


取扱説明書
電気掃除機（家庭用）
品番 MC-D25CP

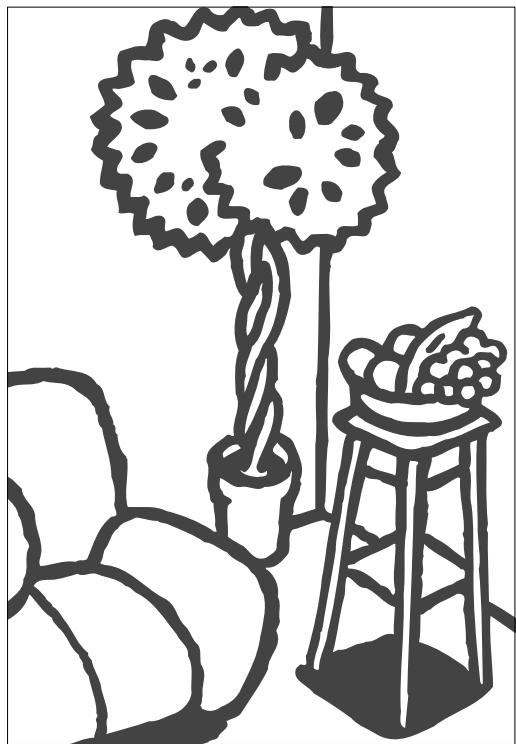

もくじ

安全上のご注意 2

長くお使いいただくためのお願い

各部の名前	5
上手なお掃除	6
ゴミの捨て方	8
お手入れのしかた	10
保護装置	14
故障かな？	15
仕様	15
保証とアフターサービス	16

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは18ページをご覧ください

V01Z8L300
S1008-3031
Printed in China

保証書付き

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

! 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

  してはいけない内容です。

! 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

  実行しなければならない内容です。


! 警告

 引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない
(トナーなどの可燃物、可燃性ガス、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。

 絶対に分解したり修理・改造しない
分解禁止

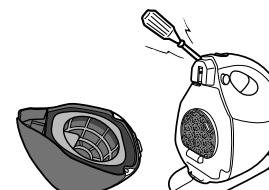

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。
●修理は販売店にご相談ください。

 水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止



感電することがあります。


 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
ぬれ手禁止



感電の原因になります。

 電源プラグやコードを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたままでの使用はしない)

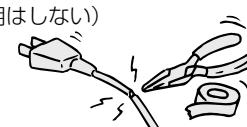

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●プラグやコードの修理は、販売店にご相談ください。


! 警告

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線で定格を超えると発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜く

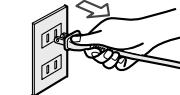

感電やけがをすることがあります。

 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

! 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

異常・故障例

- ・電源スイッチを「ON」にしても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・こげくさい「におい」がする

発煙・発火、感電の恐れがあります。

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

! 注意

 火気に近づけない
火気禁止





本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込む



モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや床面を傷つける原因になります。

⚠ 注意

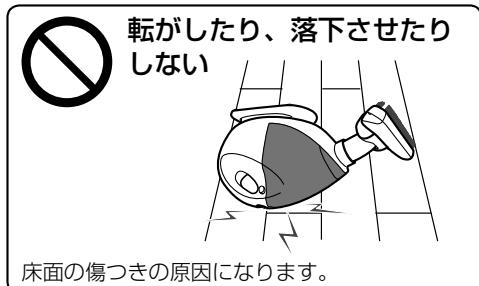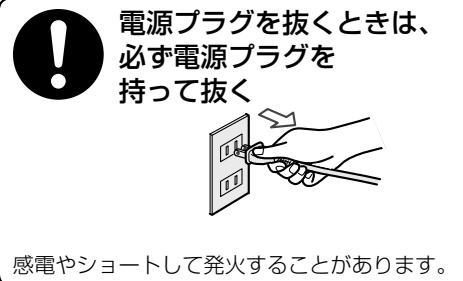

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。

業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

- ・除湿剤
- ・多量の粉体（消火器の粉など）
- ・水や液体
- ・針
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス
- ・ビン
- ・つまようじ
- など



吸入口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。

排気口をふさがない


過熱による本体の変形の原因になります。

多量のゴミや粉末状のゴミを集中して吸わせない

ゴミ詰まりや目詰まりをおこす場合があります。


多量のゴミを吸わせるときは、少しづつ吸わせてください。

付属品

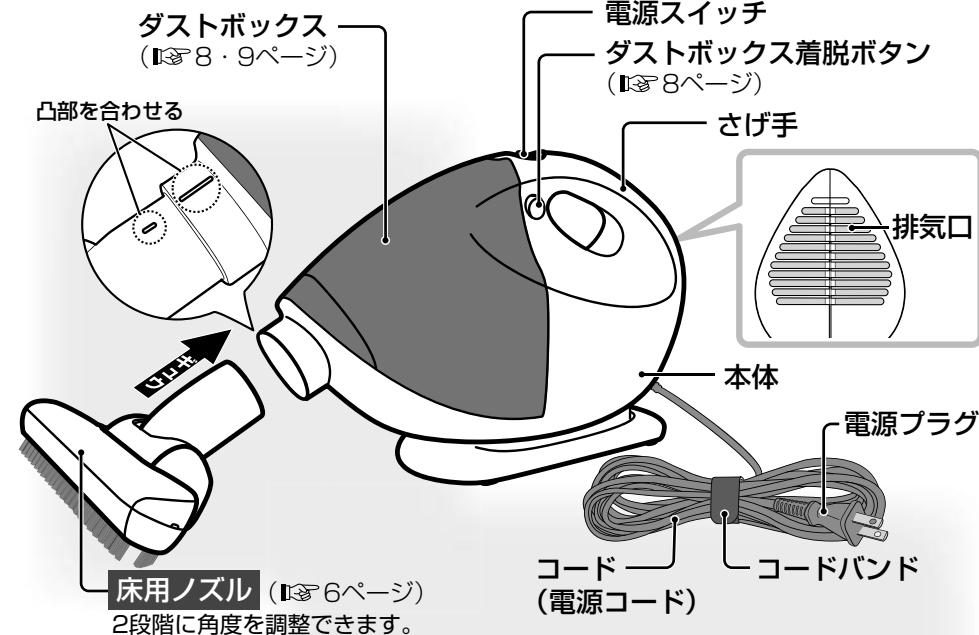


外すときは、

下図のようにねじりながら外してください。

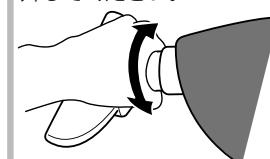


コードを本体に巻いた状態で保管することもできます。

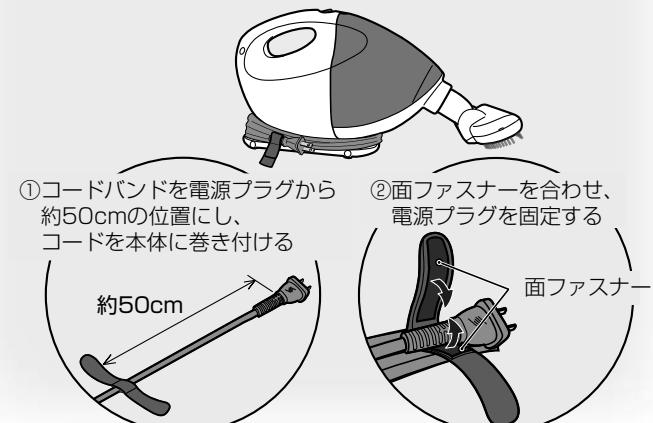

上手なお掃除


床用ノズル

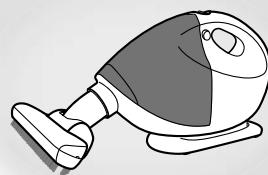

●テーブル・階段・床や畳・ソファーなどのお掃除にお使いください。



2WAYノズル

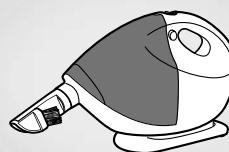

●お掃除場所に合わせて切り替えられます。
サッシの溝・キーボード・ソファーの隅・家具などのすき間などのお掃除にお使いください。



●サッシの溝
●キーボード
…など



●ソファーの隅
●家具やタンスのすき間
…など


<ブラシの出し方> <ブラシの戻し方>



お願い

●傷つきを防ぐために、ピアノなどの光沢のある所には、ご使用にならないでください。

使用中に冷却穴から風を吸い込んだら…

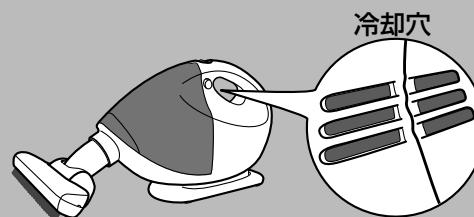


冷却穴
ゴミが詰まっています。
ダストボックスのお手入れをしてください。
(☞ 10・11ページ)

ティッシュペーパーを使って…


ティッシュペーパーを取り付けることにより、フィルター類への汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。
ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込力が弱くなります。
ティッシュペーパーの交換を早めに行ってください。

1 ダストボックスを外す…「ゴミの捨て方」(☞ 8ページ) 参照



2 ティッシュペーパーをセットする

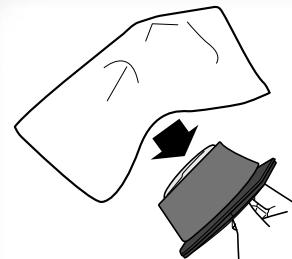

①フィルター部に
ティッシュペーパーをかぶせる

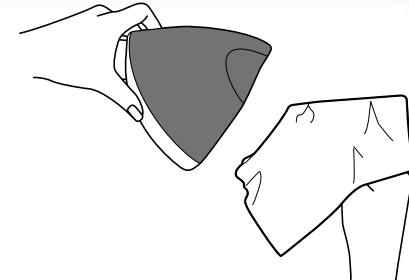

②ダストカップを確実にセットする

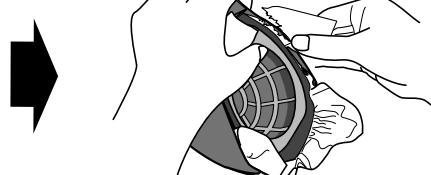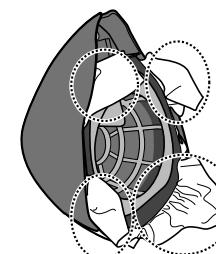

③ダストボックスから出たティッシュペーパーを切る

お願い ●使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの
(大きさ約195mm×約230mm) をご使用ください。


3 もとのように取り付ける…「ゴミの捨て方」(☞ 9ページ) 参照

ゴミの捨て方

■ゴミを捨てる前には、電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください

ダストボックスにゴミがたまつたら「ゴミ」を捨ててください

1 ダストボックスを外す

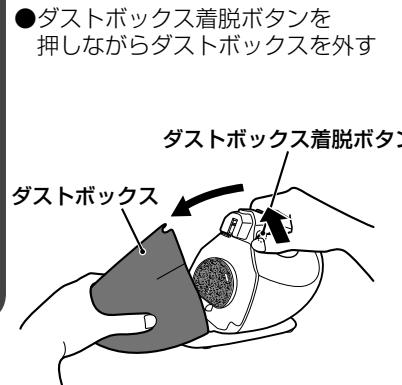

2 ゴミを捨てる



ゴミが出にくい場合は、ダストカップを軽くたたくなどして振動を加えてください。

お願い


- ゴミがこぼれることがありますので、大きなゴミ袋などの中でゴミを捨ててください。
- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも早めに捨ててください。

3 フィルター部のゴミを落とす



ダストボックスの汚れが気になるときは、こまめなお手入れ (☞ 10・11ページ) をしてください。

4 ダストボックスを取り付ける

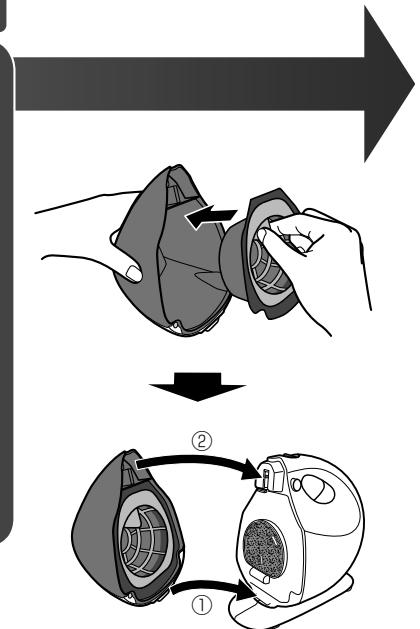

- ①凹凸部を合わせ、
- ②「カチッ」と音がするまで取り付ける

お願い

- ダストカップにフィルター部を確実にセットしてください。
正しく取り付けていないと故障の原因になります。

<ダストボックスの構造>



ダストボックス



フィルター部




スponジフィルター



フィルター



プレフィルター

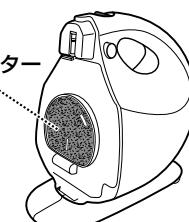

お手入れのしかた


■お手入れの際は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください

こまめなお手入れ

吸込力が弱くなったとき または 月に1回程度


ダストカップ

- 水を含ませ、絞った柔らかい布でふき取る

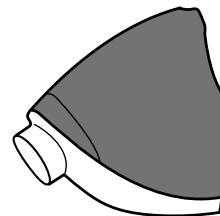


お知らせ

- ダストカップの透明度は、掃除回数が増すにつれて低下しますが、性能には影響ありません。

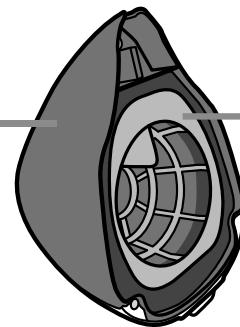


スポンジフィルター

- 軽くはたいてゴミやほこりを落とす

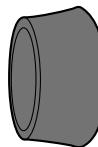

フィルター

- 軽くはたいてゴミやほこりを落とす

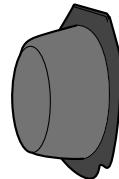


プレフィルター


- 軽くはたいてゴミやほこりを落とす



裏表の規制はありません。

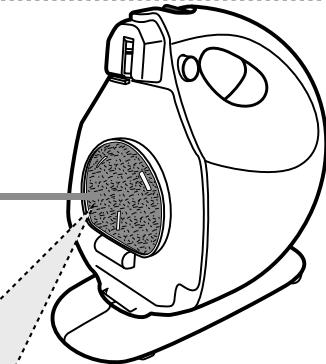

①上図のよろにしてプレフィルターを外す

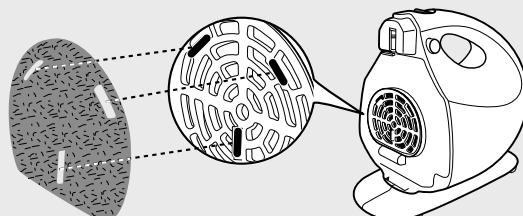

①本体の凸部（3か所）に
②プレフィルターの切り欠き部（3か所）
を合わせ取り付ける

お手入れのしかた

■お手入れの際は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください

汚れが気になるときや ゴミが取れにくい場合のお手入れ

フィルター類はきれいに見えても目詰まりしている場合があります

床用ノズル・2WAYノズル

- ゴミを取ってから水洗いする



フィルター類

- 水に浸して押し洗いする




本体

- 水を含ませ、しぼった柔らかい布でふき取る



- 冷却穴にゴミが付着している場合は、ゴミを歯ブラシなどで取り除く

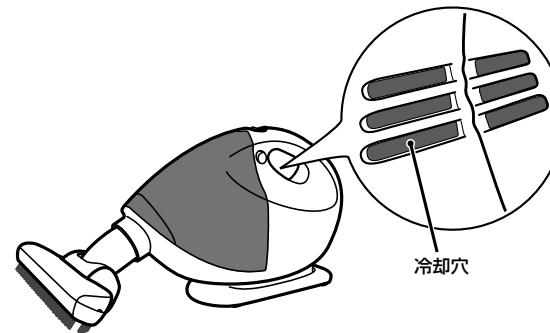


お願い

- 水洗い後は、水気を切り十分に乾燥してください。(においの発生や目詰まりの原因になります)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- フィルター類は洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)
- ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。
(変形や故障の原因になります)

保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体が停止し運転操作ができません。

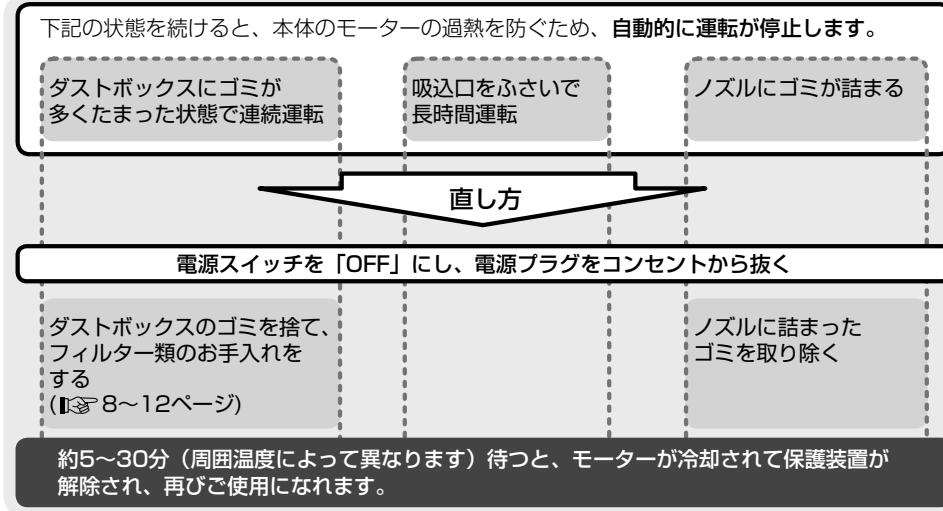

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

こんなときは	調べるところと直し方	ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか? →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください ●保護装置が働いていませんか？ 	— 14
吸込力が弱くなる または、 運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルター類が詰まりしていませんか? →フィルター類を点検してください ●ダストボックスがゴミでいっぱいになつていませんか? →ゴミを捨ててください ●ダストボックスが確実にセットされていますか? →「カチッ」と音がするまで確実に押し込む ●床用ノズルにゴミが詰まつていませんか? →詰まつているゴミを取り除いてください ●吸込口をふさいで使用していませんか? ●保護装置が働いていませんか？ 	10 8 9 — 14 14
排気からゴミの においがする	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを集じんしたまま放置しておくと運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返してもゴミのにおいが気になるときは、ゴミを捨てダストボックスのお手入れをしてください →フィルター類を点検してください 	8~13 10
確認後なお 異常がある	ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・床用ノズル）をご持参ください。 (詳しくは、16~17ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください)	

仕様

電 源	AC 100 V 50-60 Hz	消 費 電 力	550 W	
吸込仕事率	145 W	運転音	69 dB	
集じん容積	0.4 L	コードの長さ	5 m	
外形寸法	(本体) 幅125 mm×奥行290 mm×高さ190 mm (床用ノズル付き) 幅160 mm×奥行360 mm×高さ190 mm			
質 量	1.8 kg (本体のみ)	1.9 kg (床用ノズル含む)		
付 属 品	床用ノズル	1コ	2WAYノズル	1コ

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(15ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名 電気掃除機

品 番 MC-D25CP

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は·····

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時~20時
電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は·····

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリー ダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉幹2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽1河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	雲出	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲町12-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡都町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリー 0120-878-365 ダイヤル  *携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330 #」を押してください。 (番号を押しても案内が繰り場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリー 0120-878-554 ダイヤル  *携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！		
	こんな 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none">電源スイッチを「ON」にしても、運転しない電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする運転中、時々止まる運転中、異常な音がする本体が変形したり、異常に熱いこげくさい「におい」がするその他の異常、故障がある	事故防止のため、 すぐに電源スイッチを 「OFF」にし、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。
ご使用 中 止			

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC http://club.panasonic.jp/
特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる	 ※このサービスは WEB限定のサービスです。
特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる	携帯

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2008

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し込みください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご販売品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料させていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、雷電、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

電気掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-D25CP	
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間	
※ お 買 い 上 げ 日	年 月 日	
※ お 客 様	ご住所 お名前 電話 () —	様
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () —	

パナソニック株式会社
ランドリー・クリーナービジネスユニット
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL (0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切
取
線