

## おそうじの裏技、 使いこなし！

もっと楽しく、もっと楽ちん。



### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-PK15G



### ページ もくじ

2	安全上のご注意	準備する
3	使用上のお願い	
4	各部の名前 ・付属品を確認しましょう	
5	掃除する	
6	ノズルを使いこなす <b>おそうじの裏技 使いこなし</b>	使う
7	収納する ・別売品	
8	紙パックを交換する <b>どれを使ったら いいの？</b>	
10	お手入れする	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ	
13	故障かな？	
15	保証とアフターサービス 仕様	困ったとき
裏表紙		

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



火災、やけど、感電などを防ぐために…



**警告**

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



ローラースイッチ  
(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.3)  
作動時は、高温になり、やけどのおそれ)

●特に、お子様にはご注意ください。

**電源プラグは、正しく扱う**

- 根元まで確実に差し込む  
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、  
しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)
- 定格15 A、交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、  
発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く  
(ほこりがたまると、湿気などで  
絶縁不良となり、火災の原因)

**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**  
(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- ・「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない  
(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、  
灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・  
部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない  
(火災や感電の原因)
- 電源プラグやコードは、傷んだまま使わ  
ない(発熱や発火による火災のおそれ)
- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差し  
しない(感電のおそれ)
- 電源プラグやコードを破損するよう  
ことはしない  
(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、  
傷つける、加工する、熱器具に近づける、  
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、  
重い物を載せる、束ねるなど)  
(感電やショートによる発火の原因)  
→修理は、お買い求め先にご相談ください。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。



運転中、異常な音がする  
本体が変形したり、異常に熱い  
ホースが破れている  
焦げ臭い「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない  
(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したものの  
・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は  
掃除しない  
(故障の原因)


■ホースや延長管の先で吸わない

(先端の摩耗などによる  
接触不良や破損の原因)  
→2WAYノズルなどを使う(P.6)



■ホースなどの端子部を  
いじらない  
(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)を  
ふさがない  
(過熱による変形の原因)

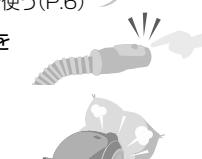

■吸入口をふさいだまま  
長時間使わない  
(過熱による変形の原因)



■ホースはていねいに扱う  
(破損の原因)

■持ち運びするときは、さげ手をしっかり持つ  
(ホースで持ち上げると、  
ホースの破れなど  
の原因)



注意

発火、けがなどを防ぐために…

床用ノズルで、高い所を  
掃除しない

(ノズルが外れて落下し、  
けがのおそれ)



火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)



収納状態やふたを開けたままで運ばない

(延長管やふたが外れ、けがや  
床面の傷つきの原因)




誤った使い方をしない

- 純正以外の紙パックを使用しない(P.8)  
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ)
- 床用ノズルを横方向に  
引きずらない  
(床面の傷つきの原因)
- 床用ノズルの起毛布・ブラシカバー・ローラー・  
ローラースイッチなどが耗耗したら、そのまま  
使わない(床面の傷つきの原因)  
→ご使用前に点検し、耗耗時はお買い求め先に  
ご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の  
接点に、金属類を入れない  
(感電や発火のおそれ)
- 電源プラグを抜くときは、  
コードを引っ張らない  
(感電やショートに  
よる発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う

- コードは、水平に引き出す  
(上方に向いて引き出すと、本体  
とのこすれにより、コード  
が破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻き取るときは、プラグを持つ  
(プラグが当たってのけがや、  
刃先でのやけどのおそれ)  
運転終了直後は、プラグの  
刃先が熱くなることがあります。  
●使用時以外は、プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、  
運転が停止して操作できなくなります。(P.13)


■次のような状態で使い続けない

- ・操作部のランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に  
放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる



# 各部の名前

## 付属品を確認しましょう

□の部品が付属品です。

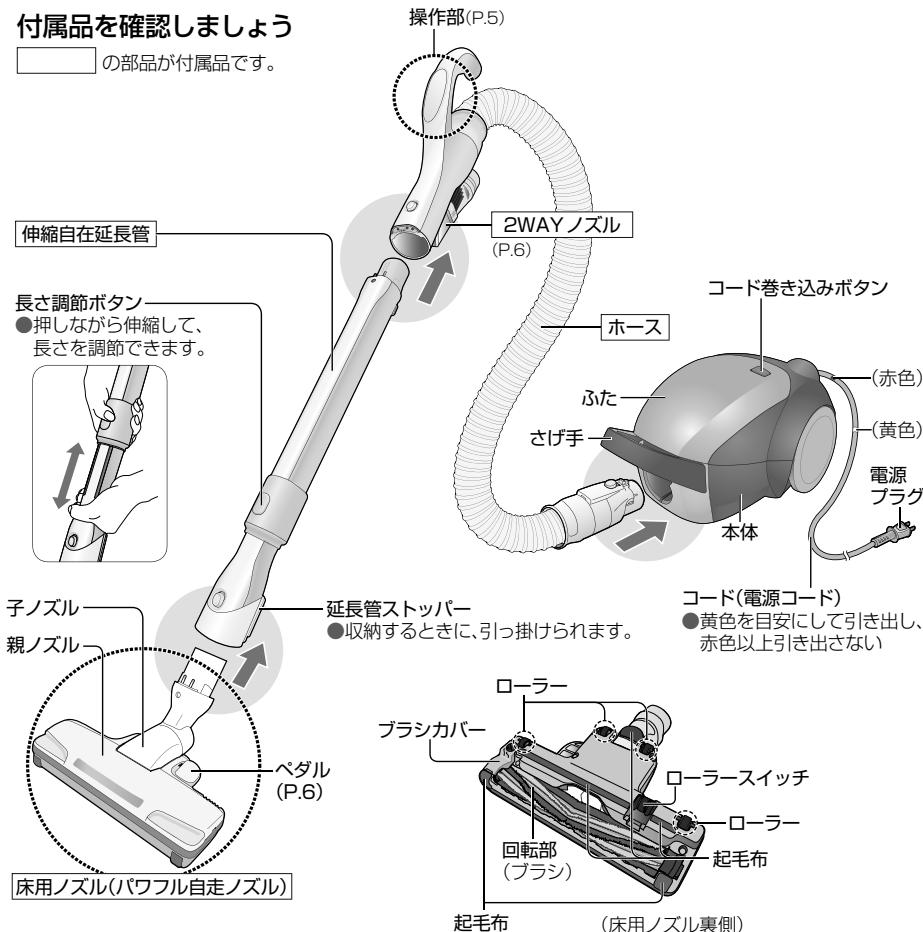

### ■2WAY ノズルの付け方

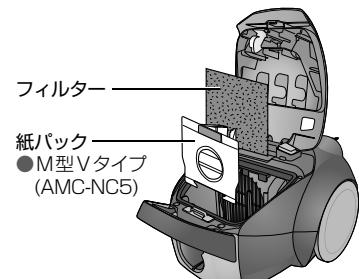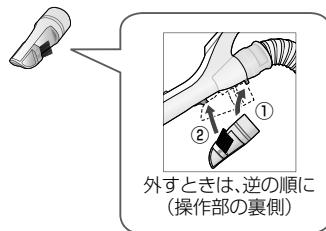

# 掃除する

## 1 始める

### 標準/弱

#### ■強さを変えるとき

標準/弱 押すたびに切り替わる  
「標準」↔「弱」

「標準」: 通常のお掃除

「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、  
静かにしたいとき


- ・床用ノズルのブラシは回転しています。  
(回転は止められません)

#### 操作部のランプが光ってお知らせ!

ゆっくり点滅(約5秒間隔)  
アイドリングオフ(P.5)

点滅(約2秒間隔)  
点灯

紙パック交換時期の目安(P.8)

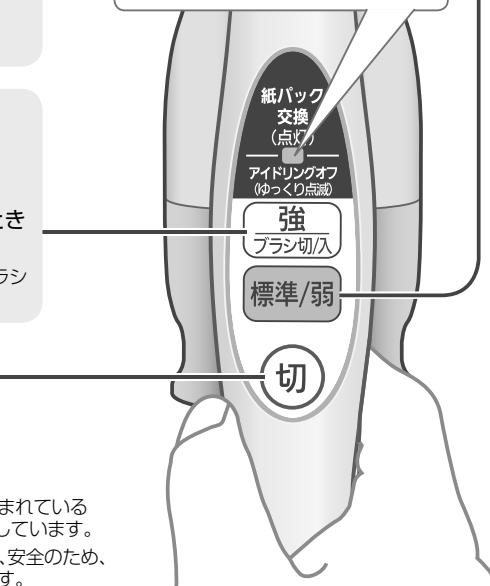

## 2 終わる

### 切

#### お知らせ

電源プラグがコンセントに差し込まれている  
と、「切」でも約1Wの電力を消費しています。

- ・通常は、回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

#### アイドリングオフ

床用ノズルを約5秒以上浮かせた状態が続くと  
自動的に運転が停止し、再度、床用ノズルを下ろすと  
運転します。  
(「強」や親ノズルを装着していないときは働きません)

- ・アイドリングオフ中は、操作部のランプが  
ゆっくり点滅(約5秒間隔)します。
- ・アイドリングオフ状態が約10分継続すると  
「切」の状態になります。
- ・アイドリングオフ機能が働いて気になるなどで、  
設定を変えるには(P.12)

#### パワー持続センサー

「標準」運転中は、ゴミのたまり具合により、吸込力を  
自動的にコントロールします。  
(たまっていると風量をアップします)  
操作部のランプが点灯するまでしっかり吸い取ります。

#### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスタストを  
吸い込みます。  
(吸込力や床面の種類によって  
開き方は異なります)



準備する

使う

# ノズルを使いこなす

## おそうじの裏技…


掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けましょう。

●今までのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P7、12)で使えます。



### せまい家具の間も楽々！

#### 子ノズル

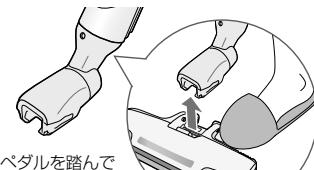


ペダルを踏んで子ノズルを持ち上げて外す  
・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む




延長管を伸ばして… 高い所も軽々！

### 窓のサッシには…

#### 2WAYノズル

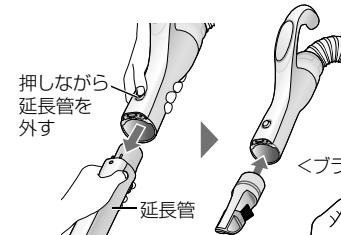


押しながら延長管を外す  
延長管

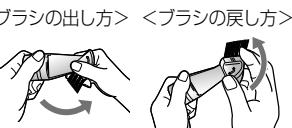

＜ブラシの出し方＞ <ブラシの戻し方＞

### こんな使い方も…

#### 床用ノズル

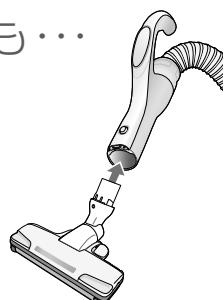


## お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付くおそれ)

# 収納する

収納場所の高さに合わせて、使い分けましょう。

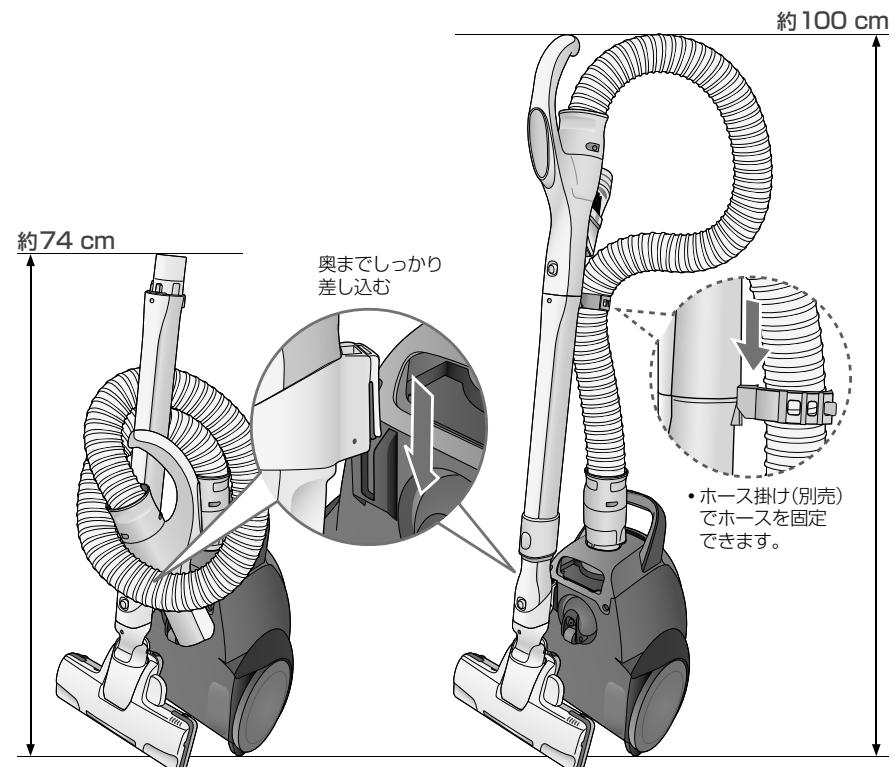

## 別売品

(希望小売価格は、2014年1月現在・税抜)


### ■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06  
希望小売価格：300円



### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
希望小売価格：4,600円



### ■手ほうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：1,450円



### ■つぎ手パイプ

品番：AMC-TUC7  
希望小売価格：200円



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

# 紙パックを交換する



早い点滅(約0.3秒間隔):  
「切」を押し、電源プラグを抜いてください(P.14)

## ■交換時期をより正しく知りたいとき

① **強**  
(**ブラシ切入**) 「強」運転にする

② 床用ノズルを床面から浮かせて、  
ランプの点滅・点灯を確かめる

## お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。

・ペットの毛や綿ゴミが多いとき(月1回はふたを開けて、ゴミのたまり具合を確認する)

●次のようなときは、ゴミが少なくてランプが点滅・点灯することができます。

・砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)

・ホース／延長管／ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)

・2WAYノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。

(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

## 紙パックを取り出す




### 1 ふたを開ける

ふた開閉部に手を掛け持ち上げる

①シャッターツマミを折り、白ボール紙から切り離す

②シャッターが止まるまでゆっくりと引き上げる



### 2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

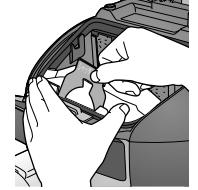

### 3 紙パックを捨てる

## 新しい紙パックを取り付ける

### 1 紙パックをセットする

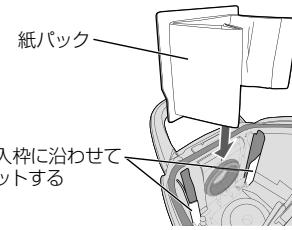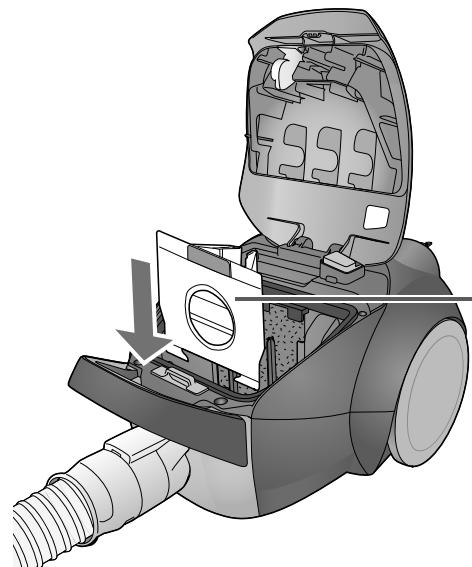

### 2 ふたを閉める

(閉めると、紙パックが自動的に正しくセットされます)

**お知らせ** ●紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません。

## 交換用の紙パックは、純正のものをお使いください。



付属の紙パック品番は、  
M型Vタイプ AMC-NC5

右記の紙パックなら  
どれでもお使いいただけます

## ■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

品番	シャッター付き	特長<効果持続期間 <sup>※1</sup> >	枚数	希望小売価格 <sup>※2</sup>
AMC-ZC5	○	強力脱臭 <使用開始後 約2か月>	3	1,200円
AMC-HC11	○	抗菌加工・高集じん '逃がさんパック'	3	1,000円
AMC-NC5	○	防臭加工 <使用開始後 約1か月>	5	1,000円
AMC-S5	—	—	5	700円

※1 ゴミの量や種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

※2 2014年1月現在(税抜)

## 注意

**純正**以外の紙パックを使用しない  
・本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

## お願い

- 紙パックは、パッケージの説明をよく読み、正しくお使いください。
- 紙パックは、パッケージに入れ、直射日光を避け、お子様の手の届かない所に保管してください。

# お手入れする

吸込力が弱くなったとき(月1回程度) / 気になったとき


お手入れの前には「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル

### ○部分のゴミを吸い取る




回転部(ブラシ)を除く

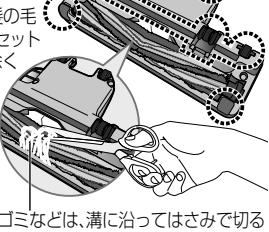

回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

#### 1 ブラシカバーを外す

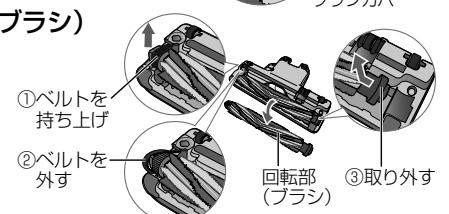

#### 2 回転部(ブラシ)を外す




#### 3 ○部分のゴミを取り除く



#### 4 回転部(ブラシ)を水洗いし、十分に乾燥させる



#### ■取り付けは

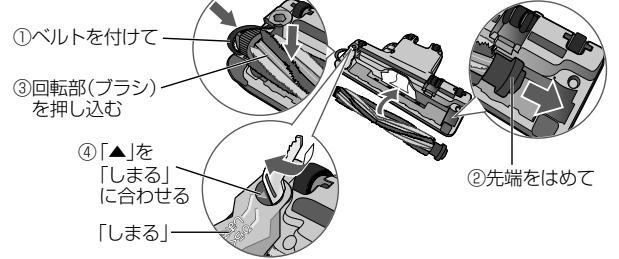

## 子ノズル


### ○部分のゴミを吸い取る



## 本体・ホース・延長管

### 柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

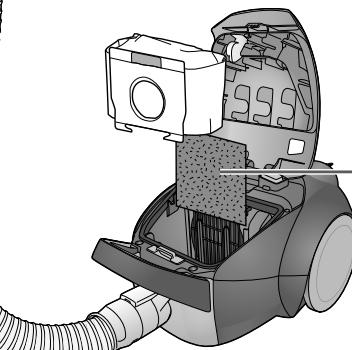

## お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる  
(においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない  
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)  
(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない  
(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

## フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗いする




水洗い



水洗い


- ・もみ洗いや洗濯機洗いしない  
(縮みや変形の原因)
- ・十分に乾燥させる

#### ■取り外すとき

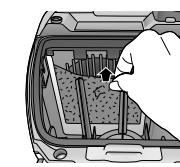

フィルターを取り外す

#### ■取り付けるとき

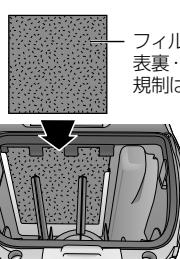

フィルター  
表裏・上下・左右の方向の規制はありません。

フィルターをガイド  
(黒いゴム部)と溝の内側へ確実に入れる

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

## アイドリングオフ機能が働いてわざわしい！

- アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

## アイドリングオフ機能を働かなくするには

### 1 「標準」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

- ・約5秒後に運転が停止し、操作部のランプがゆっくり点滅します。

### 2 標準/弱 を押す(2秒以上)

(操作部のランプが消灯し、運転が再開すれば設定完了)

- ・機能を働かなくしても、床用ノズルを浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて、消費電力を抑えます。
- ・設定は次に変更されるまで記憶されます。

## アイドリングオフ機能を働かせるには

### 1 「標準」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

### 2 標準/弱 を押す(2秒以上)

(運転が停止し、操作部のランプがゆっくり点滅すれば設定完了)

- ・設定は次に変更されるまで記憶されます。

## 接続部のピンとピン穴の数が違う

- 接続部のピンとピン穴の数が異なっていますが、問題はありません。



## 本体・コード・電源プラグが熱い！

- 運転中や運転後は熱くなりますが、異常ではありません。

## 紙パックはどれを使えばいいの？

- 純正紙パック  
「M型Vタイプ」をお使いください。(P.8)
- ・お勤めは、付属の「品番：AMC-NC5」



## いつ交換するの？

- 操作部のランプが点灯したら、交換してください。(P.8)
- ・ただし、ゴミのたまり具合を月一回程度確認してください。  
(ゴミの種類によって、ランプが正しく点灯しないことがあるため)

## 「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？

- 「強」運転時にブラシの回転音が気になるときは、「ブラシ切」(P.5)にしてお使いください。(回転が止まります)

強  
[ブラシ切/入]

## じゅうたんと畳で使い分けるの？

- 使い分ける必要はありません。通常は「ブラシ入」でお使いください。じゅうたん・畳・フローリングなどの種類にかかわらず、床面を傷つけずにお掃除できます。(「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.5)にしてお使いください)
- 「標準」「弱」運転では、床用ノズルのブラシの回転は止められません。

## ノズルにカーペットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！

- すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。

## 今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？

- 当社製のものなら使えます。  
(一部使えないものもあります)
- ・別売の「つぎ手パイプ」(P.7)を使って取り付けてください。
- 別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては「つぎ手パイプ」(P.7)が必要です。お買い求め先にお問い合わせください。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

## こんなときは

### 運転できない

- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？

### 何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる

- 本体にホースが確実に差し込まれていますか？
- アイドリングオフ状態になっていませんか？ (P.5)
- モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？

→①「切」を押し  
②電源プラグを抜き  
③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)

- ④保護装置が働いた原因(P.3)を調べてください。
- ・操作部のランプが点灯したまま連続運転した  
→紙パックを交換する(P.8)
- ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まつた  
→ゴミを取り除く
- ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した  
→異物を取り除く

### 床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる

- 床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

- 床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？  
→床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり下ろす
- 回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.10)
- 子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.6)
- ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.10)
- 毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

### 「強」運転にしても吸込力が弱い

### 運転中に吸込力が弱くなる

- 「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？
- 紙パックがゴミでいっぱいになっていますか？ (P.8)
- 紙パックが確実にセットされていますか？

- ふたが確実に閉まっていますか？  
(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)
- 保護装置が働いていませんか？ (P.13)
- アイドリングオフ機能が働かない設定にした場合は、「標準」「弱」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて消費電力を抑えます。(P.12)

### アイドリングオフ機能が働かない

- アイドリングオフ機能が働かない設定になっていますか？ (P.5, 12)

### におい 排気からゴミのにおいがする

- においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？  
→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換する(P.8)  
→フィルターをお手入れする(P.11)

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のようなときは、点滅・点灯することがあります、異常ではありません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換する(P.8)</li> <li>・2WAYノズル使用時(P.8)</li> </ul> </li> </ul>
ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>→紙パックを交換する(P.8)</li> </ul> </li> <li>●「標準」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 (「弱」運転では、点滅・点灯しません) →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。(P.8)</li> </ul>
ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸入力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「切」を押し、電源プラグを抜いて、お買い求め先に修理をご依頼ください。</li> </ul>
ランプがゆっくり点滅(約5秒間隔)する(消灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アイドリングオフ状態になっていませんか? →アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.5)</li> </ul>
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが絡んでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.4)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す</li> </ul>
コードが全部入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込む</li> </ul>
運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? (P.8)</li> <li>●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか?</li> <li>●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?</li> </ul>
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
使用中、運転音が変動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。(P.5)</li> <li>異常ではありません。</li> </ul>
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。</li> </ul>

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。(持込修理対象商品)

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター	365日
受付9時~20時	365日
電話 フリー ダイヤル	0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	パナは イイヨ
電話 フリー ダイヤル	0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀	077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	京都	075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪	06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	奈良	0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻穂262-1	和歌山	073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田	018)868-7008	秋田市外旭川字小谷町3-1	兵庫	078)96-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取	0857)26-9695	鳥取市安藤295-1
	宮城	022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	鳥島	085)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江	080)23-1128	松江市平成町1番地14
	福島	024)991-9308	郡山市備前町2丁目5	出雲	085)321-3133	出雲市渡橋町416
首都圏 地区	栃木	028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田	085)22-6629	浜田市下府町27-93
	群馬	027)254-2075	前橋市橋田町325-1	岡山	086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨城	029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島	082)295-5011	広島市西区南鏡音1丁目13-5
	埼玉	048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	山口	080)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川	087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	03)5477-9700	東京都杉並区本郷3丁目43-16	徳島	088)624-0253	徳島市沖津2丁目36
	山梨	055)222-5822	中央市山之神流通園地1-5-1	高知	088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	愛媛	089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡	092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地	佐賀	095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
	富山	076)424-2549	富山市根塚1丁目1-4	長崎	095)830-1658	長崎市東町191-9
	福井	077)6121-0622	福井市問屋町2丁目14	大分	097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	宮崎	095)63-1213	宮崎市本郷北字草葉2099-2
	静岡	054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本	096)367-6075	熊本市東区健軍本町12-3
	愛知	052)819-0225	名古屋市瑞穂区鶴舞1丁目8-10	鹿児島	099)246-7050	鹿児島市上谷町3128-3
	岐阜	058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42	沖縄	098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	059)254-5520	津市久居野村町字山神421			

所在地、電話番号は変更になりますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

困ったとき

# 仕様

## 仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	65 dB～約60 dB
消費電力	1150 W～約200 W(運転中) 約1 W(運転停止中)	吸込仕事率	600 W～約60 W
外 形 尺 法	幅243 mm×奥行348 mm×高さ196 mm		
コードの長さ	5 m		
質 量	2.7 kg(本体のみ) 4.4 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.3 L	付 属 品	•ホース(1本) •伸縮自在延長管 <延長管ストッパー付き>(1セット) •床用ノズル(1コ) •2WAYノズル(1コ)

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日  
受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリー 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「330#」を押してください。

(番号を押しても案内が短く場合は、「\*」ボタンを押してください。)

■上記番号をご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236

■ただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 03(03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配達サービスも承っております。

・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の

混雑時に数分で切れる場合があります。

・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな  
症状は  
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- 焦げ臭い「におい」がする
- その他の異常、故障がある



ご使  
用  
中  
止

事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検を  
ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2014



V01ZGW000  
S0114-0  
Printed in China