

取扱説明書

ロボット掃除機(家庭用)

品番 MC-RS1



もっと楽しく、もっと楽ちゃん。
ロボット掃除機を
使いこなそう！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～8ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
2	各部の名前 ・付属品を確認しましょう
4	安全上のご注意
9	使用上のお願い / 別売品
10	お使いになる前に ・部屋を整える ・充電台を設置する
12	充電する
13	掃除する ・自動モード ・念入りモード ・スポットモード ・エリア指定
17	こんな操作もできます
18	予約する
19	設定を変更する
20	ゴミを捨てる(お手入れ)
22	お手入れする
25	電池を交換する
26	エラー表示(音声ガイド)
27	故障かな？
31	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

掃除する・お手入れする

困ったとき

イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

ワンボタン操作で、
充電台や任意の場所から
お掃除スタート！


お掃除が終わると、
自動で充電台に戻ります！

ハウスダスト発見センサーが
見えないゴミを発見！
ゴミ量に合わせて吸込力を調整！




ゴミが多いときは、前後に往復走行して
ゆっくり丁寧に掃除します。

隅までサイドブラシが
届きやすい本体形状で
隅のゴミまでかき出します！

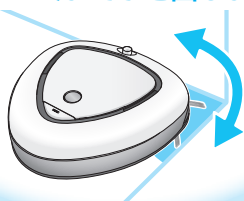

リモコンで簡単スタート！

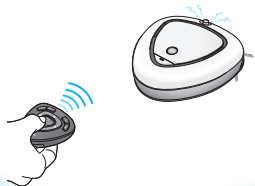

各部の名前

付属品を確認しましょう


の部品が付属品です。

リモコン

「スポット」ボタン (P.15)

「念入り」ボタン (P.14)

赤外線送信部

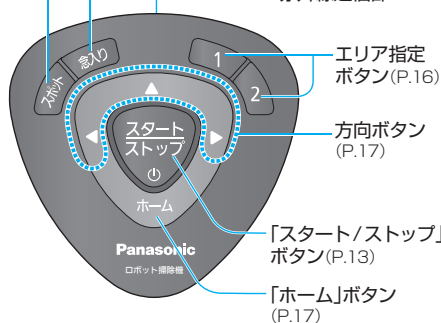


乾電池 (単4形)




■乾電池を入れる




充電台 (ホーム)

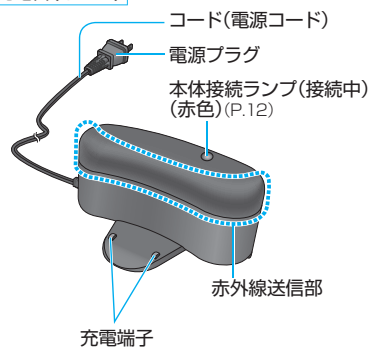

本体

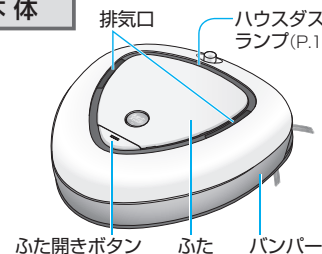


サイドブラシ (R)

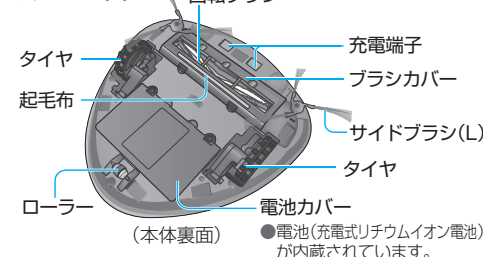

センサー部

●超音波センサーと赤外線センサーで障害物を検知し、
障害物を避けながら走行します。
(条件により、障害物を検知しない場合 (P.27) があります)

お手入れブラシ

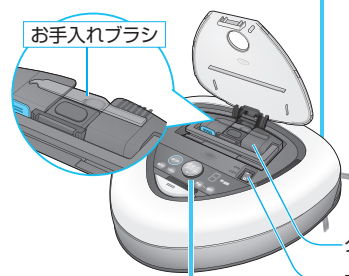

ダストボックス
主電源スイッチ
(保護カバー付き)

赤外線受信部

●充電台・リモコンからの
赤外線を受信します。

赤外線センサー

(本体側面)

超音波センサー


赤外線センサー

(本体裏面)

落下防止センサー

走行センサー
(内蔵)

操作部

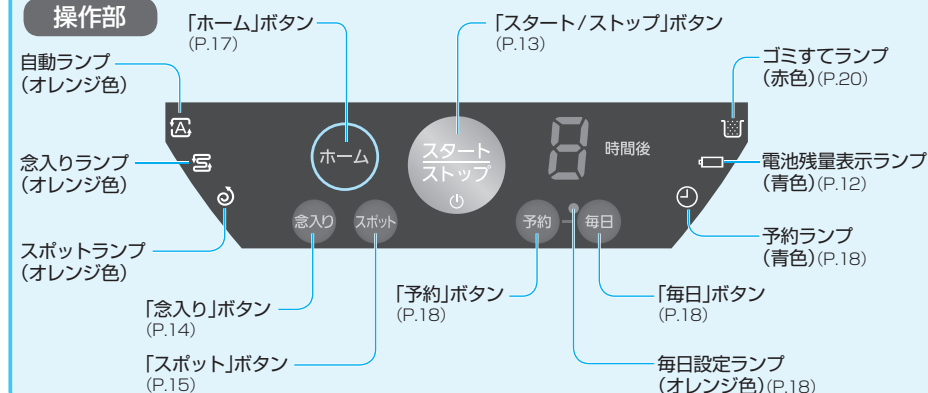

準備する

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

危険 発熱・発火・感電・破裂によるけがを防ぐために…

-  **誤った使い方をしない**
- MC-RS1以外に使用しない(過電流による液漏れ・発熱・破裂の原因)
 - 火への投入、加熱をしない(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)
 - クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない(液漏れ・発熱・発火・感電の原因)
 - コネクターを金属でショートさせない(ショートによる液漏れ・発熱・発火の原因)
 - 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない(発熱や発火の原因)
 - 水につけたり、水をかけたりしない(液漏れ・発熱・発火・感電の原因)



 **充電には専用の充電台を使用する**
(液漏れ・発熱・発火・感電・けがの原因)



警告 火災、やけど、感電などを防ぐために…

 **ぬれた手で電池を触らない**
(発熱、発火、感電の原因)

 **電池が漏液して液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う**
(失明のおそれ)
●直ちに医師の治療を受けてください。

電池(充電式リチウムイオン電池)

注意 発火、けがなどを防ぐために…

 **誤った使い方をしない**

- 直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない(発熱や破裂・発火の原因)
- 物を載せたり、落下しやすい所に置かない(発熱や発火・感電・けがの原因)

 **電池が漏液して液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す**
(皮膚の炎症やけがの原因)

 **湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する**
(発熱や発火・感電の原因)

警告 火災、やけど、感電などを防ぐために…

 **乾電池は乳幼児の手の届かない所に置く**
(事故やけがの原因)
●万一、乾電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

乾電池(リモコン用)

注意 発火、けがなどを防ぐために…

 **誤った使い方をしない**

- 火への投入、加熱をしない
- ぬれた手で乾電池交換しない
- 新旧・異種の乾電池を混用しない(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)

 **次のことを守る**

- 乾電池に表示されている注意内容を必ず守る
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 乾電池の⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す
- 乾電池の廃棄や保存は、端子部をテープなどで絶縁する(乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)



準備する

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…



引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



回転ブラシ・タイヤ・サイドブラシに触れない

(けが・やけどのおそれ)

●特に、お子様にはご注意ください。



落下防止センサーにテープやシールを貼らない

(本体落下によるけがや火災・感電の原因)



誤った使い方をしない

●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)

●トイレ、風呂場などの水回りで使わない

●分解・修理・改造をしない(「お手入れする」(P.24)で、サイドブラシの取り外し、取り付けは除く)

(火災や感電の原因)

●電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない(感電のおそれ)

●電源プラグやコードを破損するようなことはしない(回転ブラシに巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる など)

(感電やショートによる発火の原因)

→修理は、お買い求め先にご相談ください。

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100 V以外での使用はしない

(たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因)

●充電台は本機以外の充電には使用しない(過電流により電池が液漏れ・発熱・破裂する原因)

●充電台、電源プラグ、コードが傷んだまま使わない

(発熱や発火による火災のおそれ)

●本体・充電台の充電端子を金属でショートさせない(ショートによる液漏れ・発熱・発火の原因)

●針金や金属片などを本体や充電台の内部に差し込まない

(発熱・発火・感電の原因)



次の場所では使わない


(本体・充電台の落下によるけがや火災・感電の原因)

・吹き抜けに面し、落下防止柵のないロフトや廊下

・玄関、階段、急傾斜のスロープ

・本体が旋回できない狭い場所

・冷蔵庫の上などの狭くて高い場所 など

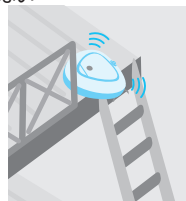

本体に乗ったり、重い物を載せたり、強い衝撃を与えない

(けがのおそれ)



子供だけで使用したり、幼児や乳幼児の手の届く所で使用しない

(感電・事故・けがの原因)

●自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させないでください。



ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない

(本体の落下によるけがの原因)

警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…



落下、衝撃、水ぬれを避ける

(感電・発火・異常発熱の原因)



電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む

(緩んだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)

●お手入れのときは抜く

(感電のおそれ)

●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く

(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



次のことを守る

●犬や猫などのペットは、ケージやサークルに入れるか別の場所へ移動させる

(感電・事故・けがの原因)

●落下防止センサーが汚れているときはお手入れする

(落下によるけがの原因)

●お手入れのときや、子供やペットだけのときは、主電源スイッチを「OFF」にする

(感電・けがの原因)



本体が接触して事故をまねくおそれのあるものは移動させる

(火災・けが・事故の原因)

・火のついたろうそく・たばこや花瓶など

(本体が当たった衝撃で落下したり倒れたりする場合があります)

・扇風機など本体と同じくらいの高さに操作部がある電化製品

(本体が当たって電化製品の操作部を押す場合があります)



異常・故障時には直ちに使用を中止し、主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

・電池残量があるのに「スタート/ストップ」

ボタンを押しても、運転しない

・電源プラグやコードを動かすと、本体接続

ランプが点灯したりしなかったりする

・運転中、異常な音がする

・本体が変形したり、異常に熱い

・焦げ臭い「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

⚠ 注意

発火、けがなどを防ぐために…

❌ 火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

❌ 運転中、本体をのぞき込まない

(転倒・けがの原因)

❌ 運転中、テーブルなどの上に物を置かない

(本体が衝突した衝撃で物が落ちて破損の原因)

❌ 誤った使い方をしない

●ブラシカバー・起毛布・タイヤ・ローラー・サイドブラシが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない

(床面の傷つきの原因)

→ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。

●本体を引きずらない

(床面の傷つきの原因)

●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない

(感電やショートによる発火の原因)



❌ 傷みやすい敷物や床材(ワックスがけされた床・大理石の床など)では使用しない

(破損・傷つきの原因)

→破損させた場合は、使用を中止してください。

! 次のことを守る


●掃除の前に、壊れやすいもの・吸い込まれると困るものは片付ける

また、長いひもやコード類、フリンジ(房)のついている

敷物(じゅうたん・マットなど)・座布団は片付ける

片付けられない箇所では使用を避ける

(破損・傷つきの原因)

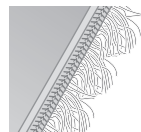

! 本体を運ぶときは、運転を停止してから両手でしっかり持つ

(本体落下によるけがや故障、床面の傷つきの原因)

●操作部には触れないでください。

●タイヤや回転ブラシに指を挟まないようご注意ください。



使用上のお願い / 別売品

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■ 次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など) ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも ・水や液体 ・湿ったもの ・カーペットのフリンジ(房)
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの ・粘着性のあるもの(粘着式の防虫シートなど)

■ 多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない(故障の原因)

■ タイヤを変形させない(誤動作の原因)

■ 回転ブラシに注油しない(破損の原因)

■ 吸込口・排気口をふさがない(過熱による変形の原因)

■ 表面が硬く、凸凹したコンクリート床などは掃除しない (ブラシカバー・サイドブラシ・タイヤ・ローラーの摩耗の原因)



■ セキュリティシステムが稼動しているときは使わない(セキュリティシステムの誤動作の原因)

・セキュリティシステムが稼動している時間帯に予約運転を開始する設定にしないでください。


■ 本体・充電台の各センサーや赤外線送信部・赤外線受信部に、テープやシールを貼ったり、布をかぶせたりしてふさがない (動作不良、故障の原因)

■ 本体がコードやひもに引っ掛からないように、充電台のコードは壁に沿わせる また、他の製品のコードやひもが、引っ掛からないように片付ける (コード巻き込みなどによる故障や動作不良の原因)

別売品

(希望小売価格は、2015年4月現在・税別)

■ 電池

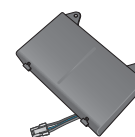

●電池(充電式リチウムイオン電池)

品番: AMV97V-JS

希望小売価格: 13,000円

■ サイドブラシ

●サイドブラシ(L)

品番: AMV87T-JSOV

希望小売価格: 1,200円



●サイドブラシ(R)

品番: AMV91T-JSOV

希望小売価格: 1,200円



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」で
お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

お使いになる前に

部屋を整える



スムーズに掃除できるように、次のいずれかを行ってください。
マットやじゅうたんなどを傷めたり、本体の運転を停止する場合があります。

- あらかじめ片付ける
- 別の部屋に移動する
- 壁代わりになるものを置く(保護する必要があるもの)


誤って吸い込まれると困るもの 床を傷つけるものなど

- ・たばこ・線香・ろうそくなどの火気
- ・吸い込まれやすい小物
- ・硬貨
- ・ペットの排泄物や液体
- ・床に置いたガラスや陶器などの壊れやすいもの
- ・粘着性のあるもの(粘着式の防虫シートなど)
- ・金属・プラスチックなどの固形物
- ・アクセサリーなどの貴金属
- ・小石



本体が当たった場合、 転倒するおそれのあるもの

- ・帽子・コートスタンドなどの細長くて軽い家具





本体の走行を妨げるもの

- ・脚のある家具(テーブルなど)
- ・座布団、ふとん、本、雑誌など
- ・ホットカーペットのコントローラー部など




回転ブラシ・ローラー・タイヤ・ サイドブラシに巻き込まれやすいもの

- ・毛足が長く(約2 cm以上)柔らかい素材のじゅうたんやラグ・マットなど
- ・風呂マットなどの薄い敷物
- ・すべり止め用ゴムマットなど粘性のある薄い敷物
- ・敷物や座布団などのフリンジ(房)
- ・テーブルクロスやカーテンなど床に垂れ下がった部分
- ・電気器具のコード
- ・ひも・ベルトなどの細長いもの
- ・薄い紙や布、ビニール袋など



本体が当たった場合、 誤動作するおそれのあるもの

- ・本体と同じ高さの操作部がある電化製品



行かせたくない所

- ・傷つきやすい建具や家具、壁(障子、ふすま、屏風など)
- ・本体が乗り上げて動けなくなる段差など
- ・床近くまである窓ガラスや鏡など
- ・階段、玄関など
- ・ストーブなどの熱を発する機器
- ・運転が停止した際に、本体に手が届かなくなる場所(容易に移動できない家具の下など)

- 窓などから直射日光が差し込む場合は、厚手のカーテンを引く(誤動作を防ぐために)

こんな場所では使用できません(絡みついたり、正しく走行できない場合があります)

- ・毛足の長さが2 cm以上のじゅうたん
- ・鏡面状(ガラス、鏡、大理石など)の床(敷物・床面の傷つき、本体の誤動作・故障の原因)
- ・約35 cmより狭い空間
- ・約2 cm以上の段差(使用状況によっては、約2 cm未満の段差でも乗り越えられない場合があります)(本体が移動の途中で止まる、段差に乗り上げる原因)

充電台を設置する



充電台は壁に沿わせて
置きましょう

(充電台が本体に押されて
移動することを防ぐため)




設置する場所は…

- 本体をよく使う部屋
- フローリングなど平らで段差やくぼみのない所
- できるだけ広く障害物の少ない所

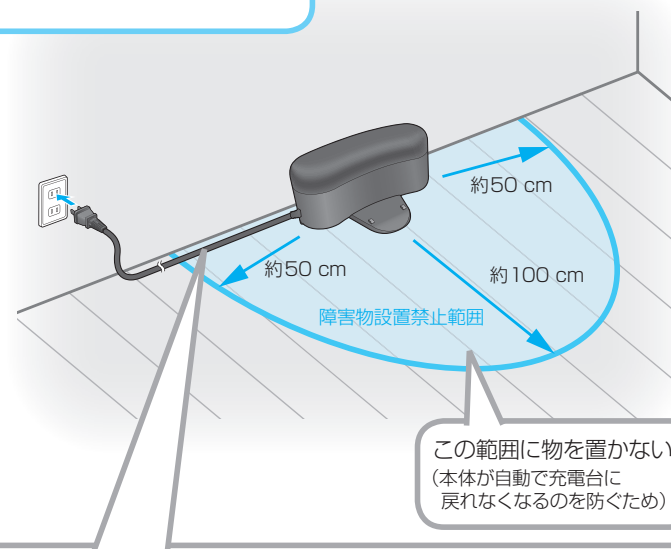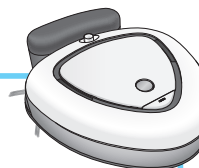

この範囲に物を置かない
(本体が自動で充電台に
戻れなくなるのを防ぐため)

電源コードは束ねずに、壁に沿わせて伸ばす

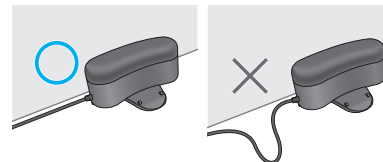

コンセントの位置によっては…



充電台の裏側の溝に、コードを上図のようにセットする

お知らせ ●充電台・リモコンからの信号を本体が正しく受信できない場合があります。(P.29、30)

- ・日光(すりガラスから入る日光を含む)が入っているとき
- ・赤外線を発する機器を使用しているとき
- ・本体が充電台の前方約1.5 m以内にあるときのリモコン操作


充電する

お買い上げ時には電池が十分に充電されていないので、ご使用前には必ず充電してください(充電時間は約3時間です)

電池を長持ちさせるために

- 1か月以上使わないときは、満充電にし主電源スイッチを「OFF」にして保管し、1年に1回は充電してください。(電池残量の少ない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因)
- 室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。


1 主電源スイッチを「ON」にする

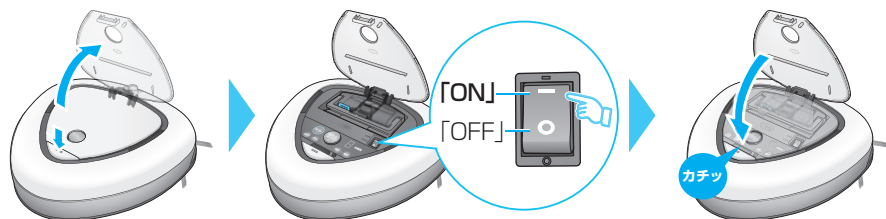

お願い ● 通常は、主電源スイッチを「ON」にしたまま使用してください。(主電源スイッチを「OFF」にすると、充電や予約運転ができません)

2 本体を充電台にセットする

(本体接続ランプが点灯、 が明滅)

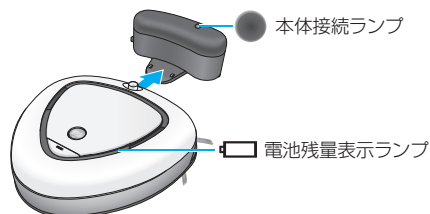

■ランプの見方

	本体接続ランプ	電池残量表示ランプ
充電中	● 点灯(赤色)	明滅(青色)
充電完了		消灯

- 電池残量がわずかになると、 が点滅します。充電してください。
- 本体接続ランプが点滅するときは異常です。「故障かな?」(P.29)を参照してください。

お願い

- 本体接続ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、充電台にセットし直す(正しくセットされていれば、本体接続ランプが点灯)
- 6か月以上使わなかったときは、電池が過放電となって使用時間が短い場合があるため、使用前に必ず充電する
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電台を1m以上離す

お知らせ

- 周囲温度・使用時間などのご使用の条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高いときや低いときは、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため充電時間が長くなることがあります。
- 充電中に本体や充電台が温かくなりますが、異常ではありません。
- 使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 充電台は、本体を載せていなくても約0.6Wの電力を消費しています。

掃除する


Ⓐ 自動モード

部屋全体を自動でお掃除!



本体

すぐに操作できる状態(ランプが点灯)
(スタンバイ状態)

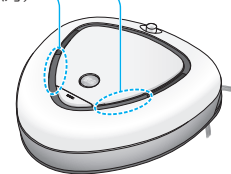

リモコン



すべてのランプが消灯(スリープ状態)のときは…

スタート/ストップ 押す ▶ スタンバイ状態にして
再度 スタート/ストップ 押す


- 約5分間、操作をしないと…電池の消耗を抑える待機状態になります。(スリープ状態)

■ お掃除開始!

自動モード:

自動的に方向を変えながら、壁際や部屋中央をランダムに走行します。ハウスダスト発見センサーがゴミを見つけたら、吸込力と走行を調整します。隅と判断したら念入りにお掃除します。

- お願い ● 別の部屋に行かせたくない場合はドアを閉めてください。
- お知らせ ● バックするときは、障害物を検知しないため、ぶつかっておそれがあります。
- 充電台以外からスタートしても掃除できます。
- お掃除中は充電台を避けながら走行します。
- お掃除中に本体を持ち上げると運転が止まります。

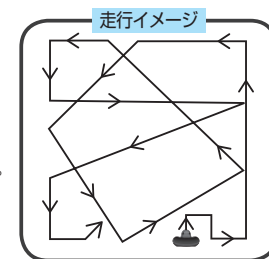

ハウスダスト発見ランプがゴミをお知らせ!

ハウスダスト発見ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)

- 掃除面のゴミ量に合わせて、自動で吸込力を調整します。
- ゴミが多いときは、ゆっくり丁寧に掃除します。



- お知らせ ● 充電台に戻るときや、指定したエリアへの移動中は点灯しません。
- センサーの感度を変えるには(P.19)

■ お掃除終了!

- 運転時間は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも運転時間が異なる場合があります。(最大約60分)
- お掃除終了と判断すると、自動で充電台(ホーム)に戻ります。
- 運転中に電池が減って、 が点滅になると、運転を途中でやめて充電台に戻ります。



準備する

掃除する・お手入れする

掃除する (つづき)

㊦ 急入りモード



自動モードよりしっかりお掃除！

本 体

急入り 押す



●本体がスリープ状態のときは、「スタート/ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.13)

お願い ●「急入り」ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、すぐにふたを開けてください。(ふたが開いていてもスタートします)

リモコン

急入り 押す




■ お掃除開始！

急入りモード：

自動モードよりハウスダスト発見センサーの感度を上げて、部屋全体をしっかりと掃除します。運転時間は自動モードより長くなります。

- お願い ●別の部屋に行かせたくない場合はドアを閉めてください。
- お知らせ ●バックするときは、障害物を検知しないため、ぶつかっておそれがあります。
- 充電台以外からスタートしても掃除できます。
- お掃除中は充電台を避けながら走行します。
- ハウスダスト発見ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。(P.13)

走行イメージ

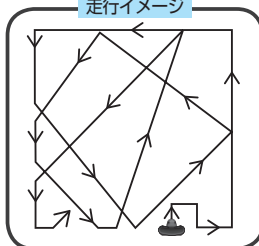

■ お掃除終了！

- 運転時間は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも運転時間が異なる場合があります。(最大約70分)
- お掃除終了と判断すると、自動で充電台に戻ります。
- 運転中に電池が減って、 が点滅になると、運転を途中でやめて充電台に戻ります。



㊦ スポットモード



気になる所だけをお掃除！


1 掃除したい場所に本体を移動する

●リモコン操作(P.17)で移動させる、または本体を手で運んでください。

2 「スポット」ボタンを押す

本 体

スポット 押す

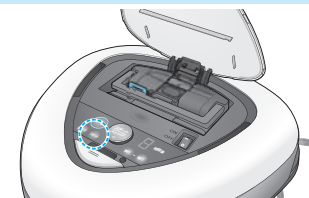

●本体がスリープ状態のときは、「スタート/ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.13)

お願い ●「スポット」ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、すぐにふたを開けてください。(ふたが開いていてもスタートします)

リモコン

スポット 押す



■ お掃除開始！

スポットモード：

開始位置を中心に外側に向かって渦巻き状にお掃除し、直径約1.5 mに到達すると内側に向かって渦巻き状にお掃除しながら中心に戻ります。ハウスダスト発見センサーに連動して、吸込力を制御します。

- お知らせ ●バックするときは、障害物を検知しないため、ぶつかっておそれがあります。
- お掃除中は充電台を避けながら走行します。
- ハウスダスト発見ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。(P.13)
- エリア内に障害物があるときは、障害物を避けながらお掃除し、走行イメージとは異なる動きをします。

走行イメージ



- お知らせ ●じゅうたんの種類によっては、掃除場所がずれる場合があります。

■ お掃除終了！

●終了後は、充電台に戻してください。または、「ホーム」ボタン(P.17)を押してください。

掃除する・お手入れする


掃除する (つづき)

エリア指定



特定の場所を登録してお掃除！
(リモコンでのみ登録できます)

エリアを登録する

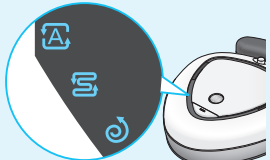- ①充電台に本体をセットする
●充電台にセットしていないと登録できません。
- ②リモコンのエリア指定ボタン「1」または「2」を選んで長押し(3秒以上)する(本体の が点灯)
 エリア指定ボタン
(登録したいボタンを選ぶ)

- ③本体が充電台から離れ、180度向きを変えてから、
リモコン操作で掃除したい位置まで動かす(P.17)
●30秒間操作しないときは、スタンバイ状態になります。(登録解除)
- ④掃除したい位置まで移動できたら、②で選んだエリア指定ボタンをもう一度長押し(3秒以上)する
登録完了(本体の が点滅したあと点灯)
- ⑤「ホーム」ボタンを押して充電台に戻す
●充電台に戻っていないと登録位置に行きません。


リモコン



エリア指定：
登録した地点を中心に約1.8 m×約1.8 mの範囲を
自動モードでお掃除します。

- エリア指定は、2か所登録できます。
- エリア指定の範囲(約1.8 m×約1.8 m)を変更することができます。(P.19)

走行イメージ

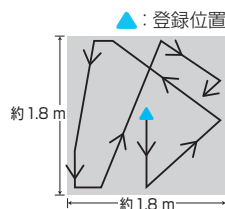

お知らせ
●じゅうたんの種類によっては、
指定したエリアの範囲がずれる
場合があります。

■ お掃除開始！

お知らせ

- ハウスダスト発見ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。(P.13)
- エリア指定のお掃除は、充電台からの移動経路を記憶するため、次のようなときは指定したエリアの範囲がずれることがあります。
 - ・登録時に障害物を検知(または近くを通る)したり、敷居やじゅうたんなどの段差を乗り越えたりしたとき
 - ・充電台を移動したとき
 - ・移動経路に、登録時になかった障害物があるとき
 - ・エリア内にいすなどの障害物やじゅうたんなどがあるとき
- 登録完了後、本体を充電台に戻さず「スタート/ストップ」ボタンを押すと、指定したエリアをお掃除したあと、自動モードで運転します。

■ お掃除終了！(指定エリア)

- 指定したエリアのお掃除終了と判断すると、自動モードで運転します。

こんな操作もできます

リモコン操作でお好みの位置に動かす



リモコン操作をするときは…

- ・リモコン操作できる範囲は、本体から約5 m以内
- ・リモコンの赤外線送信部を本体の赤外線受信部に向ける
- ・リモコンと本体の間に、信号を遮るものがないか確認する
- ・リモコンの赤外線送信部に、指がかからないようにする



操作する(押し続けている間だけ動きます)

- リモコンの方向ボタンを使って、掃除したい場所まで移動できます。
(移動中もお掃除しながら進みます)

- ▲ …前進
- ◀ …左回転
- ▶ …右回転


お知らせ ●リモコン操作で、お掃除中に移動させることもできます。
(自動モード、念入りモード、エリア指定)

充電台に戻す

- 「ホーム」ボタンを使って、充電台に自動で戻すことができます。

本 体

ホーム 押す

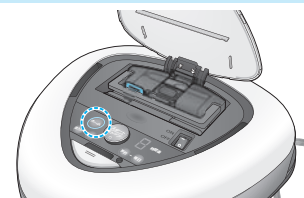

- 本体がスリープ状態のときは、「スタート/ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.13)


お願い

- ・「ホーム」ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、
すぐにふたを閉めてください。
(ふたが開いていてもスタートします)

お知らせ

- ・使用状況によっては、「ホーム」ボタンを押しても充電台に戻らない場合があります。(P.29)
- ・充電台に戻るときは、ハウスダスト発見ランプは点灯しません。

リモコン

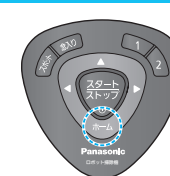

「ホーム」ボタンを押す

予約する



予約した時間にお掃除開始！

●本体がスリープ状態のときは、「スタート/ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.13)

予約を設定する

■現在の時間から1～9時間後に自動モードでお掃除を開始する

- 1 ふたを開け、
予約 を押す(ランプが点灯)
 - 2 予約 を押して予約時間を選ぶ
(押すたびに切り替わる)
1 → 2 → ... → 9 → 消灯
(1時間後) (2時間後) (9時間後) (設定解除)
- 2秒後に設定完了
(音が鳴り、予約時間が30秒間表示される)

お知らせ

●設定完了後に「毎日」ボタンを押すと、設定した時間に毎日お掃除を開始するように設定できます。

■設定した予約を解除するときは

- 1 ふたを開け、予約 を押す
 - 2 予約 を押して 消灯 (設定解除) を選ぶ
(押すたびに切り替わる)
1 → 2 → ... → 9 → 消灯
(1時間後) (2時間後) (9時間後) (設定解除)
- 2秒後に設定完了(音が鳴り、⌚ が消灯)

お知らせ

- 主電源スイッチを「OFF」にすると、予約が解除されます。
- 次のようなときは、予約運転を開始しません。
 - ・予約設定時間にお掃除しているとき
 - ・電池残量が少ないとき(⚡ が点滅)
 - ・ゴミがいっぱいとき(🗑 が点灯)
- ⌚ が点灯しているときに「予約」ボタンを押すと、設定されている予約時間が解除されます。新たに予約時間を設定してください。




設定を変更する

■各設定の変更をします。



本体がスリープ状態のときは、「スタート/ストップ」ボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.13)

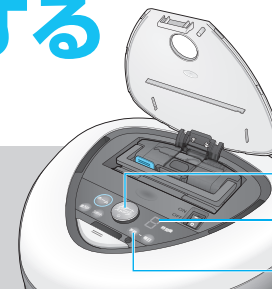

「スタート/ストップ」ボタン
表示部
「予約」ボタン

音声案内やお知らせ音の大きさを変更する

- 1 予約 を押す(3秒以上)
 - 2 予約 で A を選ぶ
予約 押すたびに切り替わる
A → B → C
- スタート/ストップ を押す

現在の設定を表示

- 1 小
- 2 中
(お買い上げ時の設定)
- 3 大

- 3 予約 で設定する
予約 押すたびに切り替わる
1 → 2 → 3
- スタート/ストップ を押す
→設定完了

ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更する

- 1 予約 を押す(3秒以上)
 - 2 予約 で B を選ぶ
予約 押すたびに切り替わる
A → B → C
- スタート/ストップ を押す

現在の設定を表示

- 1 てがる
- 2 ふつう
(お買い上げ時の設定)
- 3 しっかり

- 3 予約 で設定する
予約 押すたびに切り替わる
1 → 2 → 3
- スタート/ストップ を押す
→設定完了

エリア指定の掃除範囲を変更する

- 1 予約 を押す(3秒以上)
 - 2 予約 で C を選ぶ
予約 押すたびに切り替わる
A → B → C
- スタート/ストップ を押す

現在の設定を表示

- 1 約1.8 m×約1.8 m
(お買い上げ時の設定)
- 2 約2.7 m×約2.7 m
- 3 登録した地点から自動モードを開始

- 3 予約 で設定する
予約 押すたびに切り替わる
1 → 2 → 3
- スタート/ストップ を押す
→設定完了

掃除する・お手入れする

ゴミを捨てる(お手入れ)



ゴミがたまると
ランプがお知らせ！
(音声でもお知らせします)

ゴミすてランプ(赤色)が
光ったら…



ゴミを捨て、お手入れしてください。

ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。



お知らせ

- ゴミが少なくても吸気路にゴミがあると、ランプが点灯することがあります。(ダストボックスを取り出し、吸気路のゴミを取り除く)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。


お願い

- 1が点灯しなくても、週1回はゴミを捨ててください。

ダストボックスのゴミを捨てる(お手入れ)

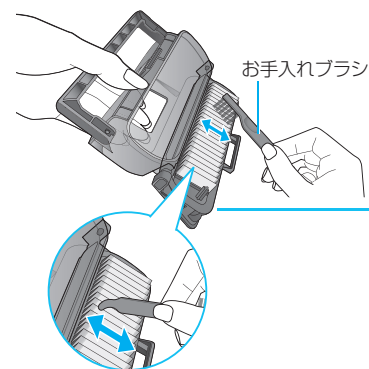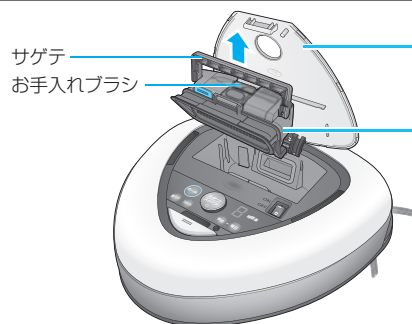


ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。(フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

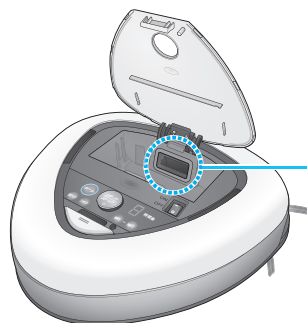


1 ふたを開ける

2 ダストボックスを取り出し、ゴミを捨てる

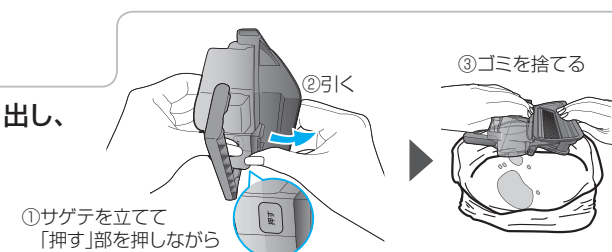

3 ネットフィルターを取り外す

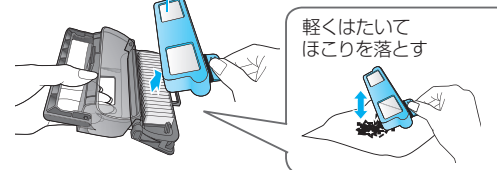

4 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

水洗い 汚れが気になるときは水洗いもできます (十分に乾燥させてから戻す)

■ プリーツフィルター	■ ネットフィルター	■ ダストボックス
水に浸す(約30分)	流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)	流水で洗う

お願い


- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

5 吸気路のゴミを取り除く

- 取れないときは、回転ブラシを取り外してお手入れしてください。(P.22)

6 ダストボックスを元に戻し、本体にセットする

- ダストボックスが確実にセットされていないと、運転できません。

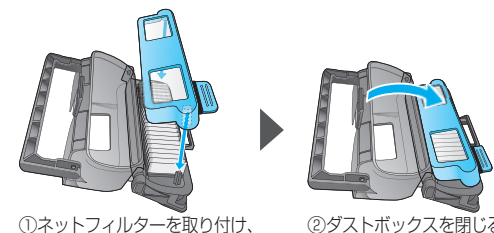

① ネットフィルターを取り付け、 ② ダストボックスを閉じる

掃除する・お手入れする


お手入れする

エラーコード(P.26)が表示されたとき / ゴミが絡みついたとき / 気になったとき

お手入れの前には主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜いてください。


本体裏面・回転ブラシ

部分のゴミを取り除く

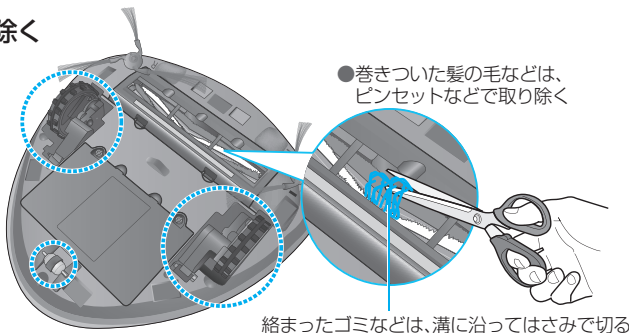


■回転ブラシを水洗いしたいとき


1 ブラシカバーを外す

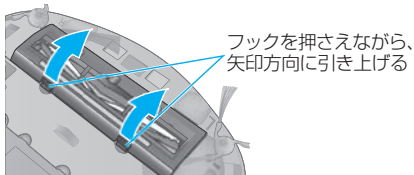


2 回転ブラシを外す

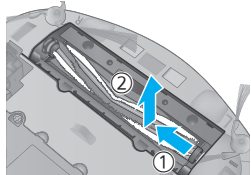

3 部分のゴミを取り除く

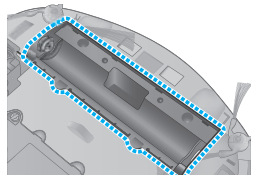


4 回転ブラシを水洗いし、十分に乾燥させる

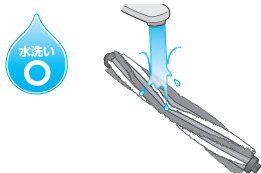

■取り付けは



1 回転ブラシを本体にセットする

- ①をはめ込み
- ②をはめる

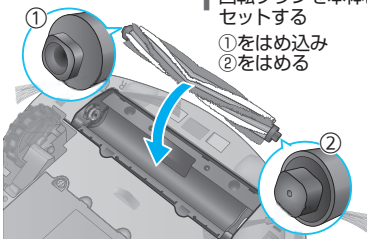

2 ブラシカバーをセットする


本体の凹部(4か所)に、ブラシカバーのつめをはめ込み、フック(2か所)をカチッと音がするまで押し込む

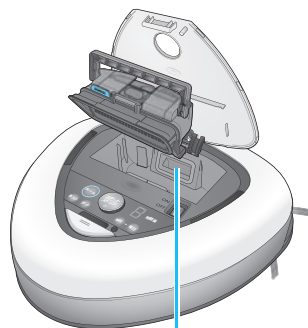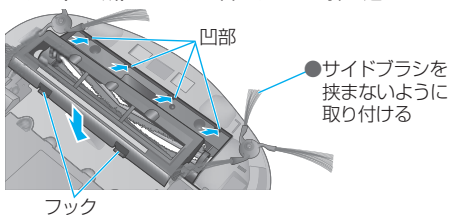

ハウスダスト発見センサー



ハウスダスト発見ランプのつき方がおかしいとき
ゴミを捨てても [] が点灯するとき

柔らかい布でから拭きする

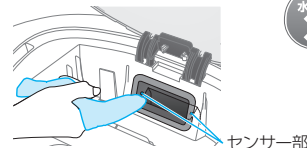

充電端子

部分のゴミを取り除く

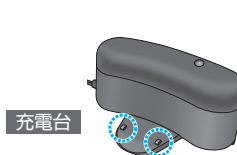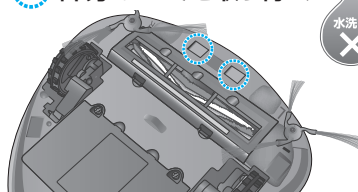

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(回転ブラシ：変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

本体・充電台

柔らかい布で水拭きする

- 固く絞る




センサー部・赤外線送受信部

部分を柔らかい布で水拭きする




- 固く絞る



本体側面

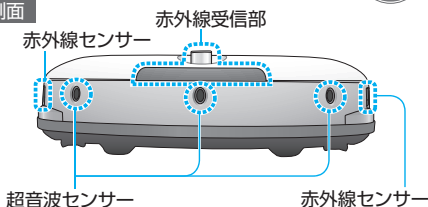

本体裏面

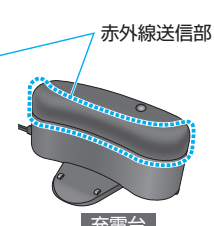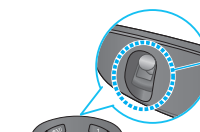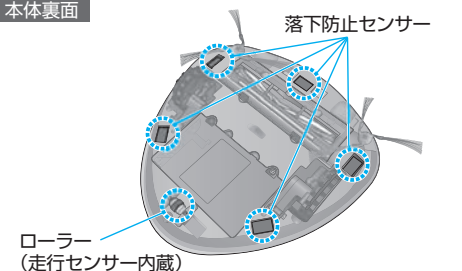

掃除する・お手入れする


お手入れする (つづき)

エラーコード(P.26)が表示されたとき / ゴミが絡みついたとき / 気になったとき

お手入れの前には主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜いてください。

サイドブラシ


○ 部分の絡みついたゴミを取り除く

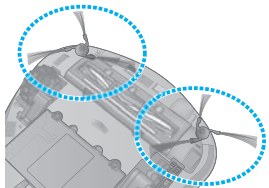

- 巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く
- サイドブラシが回らない、回りにくい場合は、回転ブラシを外して(P.22)、サイドブラシを回しながらお手入れする(回転ブラシを外すと、サイドブラシを軽く回せます)

■ サイドブラシの毛が曲がったり、広がったりした場合


- お湯を含ませた布で、サイドブラシを10秒ほど挟み込み、引っ張るようにぬぐい取る

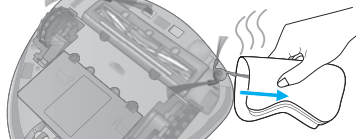

サイドブラシを外してゴミを取り除く


1 サイドブラシを外す

- ① サイドブラシを押さえながら
- ② ネジをドライバーで外す

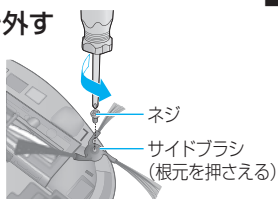


■ 取り付けは


- ① サイドブラシを左右確認し

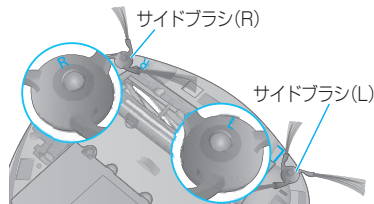

- ② 確実にはめ込み、ネジを元どおりに締める

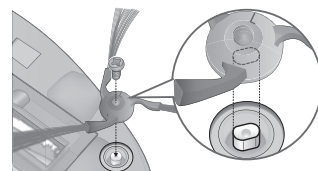

2 部分のゴミを取り除く

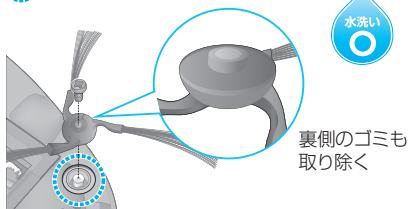

お知らせ

- サイドブラシは消耗品です。床面の種類によっては、摩耗度合いが異なります。毛が抜けたり、破損したりしたときは、サイドブラシを交換してください。
- サイドブラシ(別売)は、販売店でお買い求めいただけます。(P.9)

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・ 水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ ドライヤーなどの熱風を当てない(サイドブラシ：変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う
- サイドブラシには髪の毛などのゴミが付きやすいため、こまめに確認しお手入れする

電池を交換する



電池は消耗品です。

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。

- 電池(別売)は、販売店でお買い求めいただけます。(P.9)

充電式リチウムイオン電池について

繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。



リサイクルへのご協力のお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み充電式電池の取り扱いについて


- ・ コネクターをゼロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。
- ・ 分解しないでください。

お願い

- 電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。


1 主電源スイッチを「OFF」にし、電池カバーを取り外す

- カギの頭などでネジを回し、電池カバーを取り外す

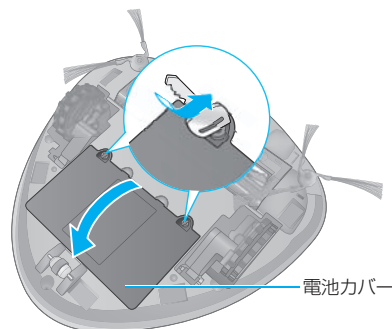


2 電池を取り出し、コネクターを外す

- ① コネクターのつまみを押しながら
- ② コネクターを引き抜く

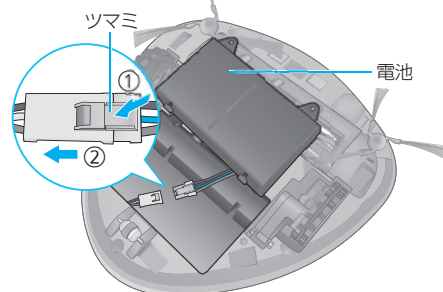


3 新しい電池をセットする

- ① 新しい電池のコネクターを「カチッ」と音がするまで差し込み、
- ② 電池をセットする

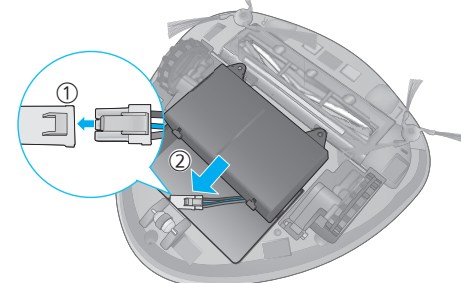


4 電池カバーを取り付ける

- 電池カバーを取り付け、ネジを締める

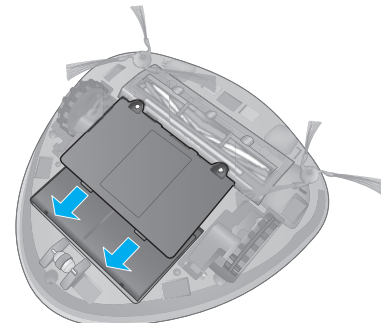

エラー表示(音声ガイド)

●エラー表示(例)

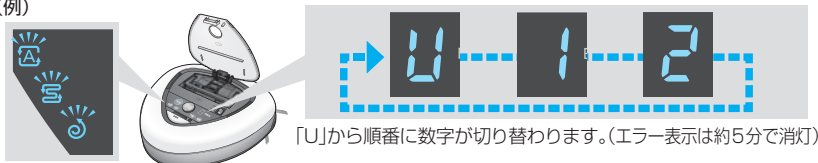

■原因を確認し、対処してください。「[スタート/ストップ]」ボタンを押すと、表示を消すことができます

エラーコード	音声ガイド	ここを確認
U12	ブラシが回転していません。確認してください。	回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？→異物を取り除く(P.22, 24)
U13	タイヤが回転していません。確認してください。	タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか？→異物を取り除く(P.22)
U14	本体を別の場所に移動してください。	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げていませんか？
U15	バンパーが動いていません。確認してください。	バンパーに異物が挟まっていますか？→異物を取り除く
U16	ダストボックスが入っていません。	ダストボックスがセットされていますか？→ダストボックスをセットする(P.20)
U18	側面のセンサーを確認してください。	超音波センサーが布などでふさがっていたり、汚れていませんか？→お手入れする(P.23)
U19	側面のセンサーを確認してください。	赤外線センサーが布などでふさがっていたり、汚れていませんか？→お手入れする(P.23)
U20	本体を別の場所に移動してください。	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げていませんか？落下防止センサーが汚れていませんか？→お手入れする(P.23)
U21	裏面のセンサーを確認してください。	落下防止センサーが汚れていませんか？→お手入れする(P.23)
U23	本体を別の場所に移動してください。	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げていませんか？
U25	電池が高温のため、運転を停止しました。	直射日光が当たるなど、本体を高温の場所で長時間使用していませんか？
U26	電池が高温のため、充電を停止しました。	直射日光が当たるなど、高温の場所で充電していませんか？(P.12)
U27	電池が低温のため、充電を停止しました。	0℃以下の場所で充電していませんか？(P.12)
U32	ブラシが回転していません。確認してください。	回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？→異物を取り除く(P.22, 24)
U33	タイヤが回転していません。確認してください。	タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか？→異物を取り除く(P.22)

ランプ状態	音声ガイド	ここを確認
点灯	ダストボックスをお手入れしてください。	ダストボックスがゴミでいっぱいです。(P.20) ハウスダスト発見センサーが汚れていませんか？→お手入れする(P.23)
点滅	電池がなくなりました。	電池残量がわずかです。 →充電台に戻りきるまでしばらく待つ または、本体を手で運んで充電台に戻す
	充電してください。	電池がなくなりました。→充電する(P.12)

■「H」から順番に数字が表示されたときは、以下をご確認ください。

点検が必要です	表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、すぐに主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
---------	---

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
主電源スイッチを「ON」にしても電源が入らない	●電池が消耗しています。 →電池を充電してください。(P.12)
運転しない	●主電源スイッチは「ON」になっていますか？ ● が点滅していませんか？→電池を充電してください。(P.12) ●エラー表示をしていませんか？(P.26) エラー表示中は運転しません。 ●リモコンの乾電池が切れていませんか？
操作をしていないのに突然動き出す	● が点灯していませんか？(P.18)
運転中に止まる	●ふたを開け、エラー表示を確認してください。(P.26) ● が点滅していませんか？→電池を充電してください。(P.12) ●本体がコードなどに引っ掛かっていますか？ ●薄いタオルなどの布やひもなどが、タイヤに巻きついていませんか？ ●本体が段差を乗り越えられずに止まっていますか？
速度が変化する	●センサーが障害物を検知したり、走行方向の判断をするときに、速度を落とすことがあります。異常ではありません。
まっすぐ進まない	●タイヤ・ローラーに異物が付着していませんか？(P.22) ●超音波センサー・赤外線センサー・ローラー(走行センサー内蔵)が汚れていませんか？ →お手入れする(P.23)
以前に比べて障害物に衝突することが増えた	●超音波センサー・赤外線センサーが汚れていませんか？ →お手入れする(P.23)
段差を回避できずに落下する	●落下防止センサーは約5 cm未満の段差を認識しません。 ●落下防止センサーが汚れていませんか？ →お手入れする(P.23)
障害物に衝突する	●いすやテーブルなどの脚、薄い色・暗い色の壁・障子・ふすま・カーテン・キャスターが付いたテレビ台などの床から浮いた家具や器具などには衝突します。 ●超音波センサー・赤外線センサーが汚れていませんか？ →お手入れする(P.23) ●本体後部には障害物を検知するセンサーがないため、後退したときに衝突する場合があります。
回転ブラシが止まる	●回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？(P.22, 24)

運転・吸込力

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
運転・吸込方	サイドブラシが回らない、回りにくい	● 回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていませんか？ (P.22, 24) ▶ ● 毛足の長さが2 cmを超えるじゅうたんなどの敷物の上では使用できません。また、長さが2 cm以下の場合でも、毛足の材質などによっては運転が停止したり、毛足がサイドブラシに絡みつくことがあります。
	サイドブラシが外れる	▶ ● サイドブラシを正しく取り付けられていますか？ (P.24)
音	運転音が高くなった	▶ ● ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ (P.20) ▶ ● 回転ブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていませんか？ (P.22) ▶ ● ダストボックス内(各フィルター)が目詰まりしていませんか？ (P.20)
	使用中、運転音が変わる	▶ ● 掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力を調整します。異常ではありません。
予約	設定した時間に予約運転をしていない	▶ ● 予約運転時間に本体が充電台にセットされていたか？ ▶ ● 予約運転スタート時に次のようなときは予約運転しません。 ・主電源スイッチが「OFF」のとき ・本体が運転中のとき ・電池残量が少ないとき ・ゴミがいっぱいのとき ▶ ● () は点灯していますか？
におい	排気からゴミのにおいがする	▶ ● においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ ▶ → 運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.20) ▶ → ダストボックス内(各フィルター)をお手入れする(P.20)
充電	充電できない(本体接続ランプが点灯しない)	▶ ● 充電台の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ ▶ ● 主電源スイッチは「ON」になっていますか？ ▶ ● 本体が充電台に確実にセットされていますか？ ▶ → 本体を充電台にセットし直してください。(正しくセットされていれば、本体接続ランプが点灯) ▶ ● 本体または充電台の充電端子に異物などが付着していませんか？ ▶ → 異物を取り除く(P.23) ▶ ● 電池のコネクターが確実に差し込まれていますか？ (P.25)
	電池残量表示ランプが消えない(充電時間が長い)	▶ ● 充電時間は周囲温度・使用時間などの使用条件により、長くなることがあります。 ▶ ● 8時間以上充電しても () が消えない場合は、機器の故障と考えられますので、販売店にご相談ください。
	本体接続ランプが点滅する	▶ ● 充電端子に異物などが付着していませんか？ ▶ → 異物を取り除く(P.23)
	充電しても運転時間が短い	▶ ● 周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？ ▶ → 室温が5℃～35℃の所で充電してください。 ▶ ● 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。(電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります) ▶ → 電池を交換する(P.25)

こんなときは		ここを確認！
ハウスタスト発見ランプ	ゴミを吸っていないのにランプが点滅・点灯する(消灯しない)	▶ ● ●
	ゴミを吸ってもランプが点滅・点灯しない	▶ ● ●
	ランプがなかなか消灯しない	▶ ● ●
本体・充電台	充電台に戻らない	▶ ● 充電台の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ ▶ ● 充電台の前方約100 cm、左右約50 cm以内に障害物はありませんか？ (P.11) ▶ ● 充電台に戻るときは、運転中に比べてゆっくりと動きます。充電台に戻りきるまで、戻る動作を繰り返す場合があります。しばらくお待ちください。 ▶ ● 本体が充電台の横にある場合は、本体が充電台の赤外線を受信できずに充電台に戻らない場合があります。充電台の正面から約50 cm離れた場所に本体を置き、本体またはリモコンの「ホーム」ボタンを押して、本体が充電台に戻れば、本体は正常に動作しています。 ▶ ● 本体の赤外線受信部または充電台の赤外線送信部が汚れていませんか？ ▶ → お手入れする(P.23) ▶ ● 本体のふたが開いていませんか？ ▶ ● ふたの上に厚手のシールを貼ったり、物を置いていませんか？ ▶ ● 本体が日光に当たっていたり、赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)が充電台の近くにありませんか？ ▶ ● 日光や赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)から発する赤外線が、本体とリモコン間または本体と充電台間の赤外線通信に影響して、本体のリモコン操作ができなくなったり、本体が充電台に戻らない場合があります。 ▶ → ● カーテンなどで日光を遮る(すりガラスから入る日光でも同様のことが起こる場合があります) ▶ ● 赤外線を出す機器のそばにある場合は、本体や充電台を機器から遠ざける ▶ ● 充電台からの距離によっては、充電台まで戻れない場合があります。
	本体・充電台が熱い	▶ ● ●

困ったとき

故障かな？（つづき）

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
リモコン	ゴミが少ないのにランプが点灯する	● ハウスダスト発見センサーにゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れする(P.23) ● ダストボックスからゴミがあふれていませんか？ →ゴミを捨てる(P.20)
	リモコン操作ができない	● 乾電池が消耗していませんか？ ● 乾電池の⊕ ⊖ 極が逆になっていませんか？ ● リモコンの操作範囲は正しいですか？ (P.17) ● 本体の赤外線受信部やリモコンの送信部が汚れていませんか？ →お手入れする(P.23) ● 本体が日光に当たっていたり、赤外線を出す機器（ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン）の近くにありませんか？ また本体が充電台前方約1.5 m以内にありませんか？ 日光や赤外線を出す機器（ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン）から発する赤外線や本体と充電台間の赤外線通信が影響して、本体のリモコン操作ができなくなる場合があります。 → ● カーテンなどで日光を遮る (すりガラスから入る日光でも同様のことが起こる場合があります) ● 赤外線を出す機器のそばにある場合は、本体や充電台を機器から遠ざける
エリア指定	エリアの登録ができない	● 充電台にセットしていますか？ ● リモコンの前進ボタン操作が20回を超えていませんか？ ● エリア指定ボタン(「1」または「2」)を長押し(3秒以上)しましたか？ ● 30秒以上操作しないままにしていますか？
	指定したエリアに行かない	● 移動経路に障害物がありませんか？ ● 充電台にセットしていますか？ ● 電池残量がありますか？ ● 充電台からの距離によっては指定したエリアに行かない場合があります。
	指定したエリアの範囲がずれる	● 充電台の位置が、登録時から移動していませんか？ ● 移動経路に障害物があったり、敷居・じゅうたんなどの段差を乗り越えていますか？ ● エリア内にいすなどの障害物やじゅうたんなどがありませんか？
確認後、なお異常があるとき		● お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・電池・充電台・リモコン)をご持参ください。 詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
「エラー表示」「故障かな？」(26～30ページ)でご確認のあと、直らないときは、主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製品名：□ボット掃除機
●品番：MC-RS1
●故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし電池・サイドブラシは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用
＊補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター

パナソニック 修理ご相談窓口

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。			
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます場合がございます。			
北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
近畿地区	徳島	☎(0155)33-8478	徳島市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西栲町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
中国地区	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市前館2丁目5
四国地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
九州地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
中部地区	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
沖縄地区	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根岸町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中廻4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山手筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗橋373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安良295-1
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健康本7丁目2-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷町3128-3
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html 1114

仕様

仕 様		
外形寸法	(本体)幅330 mm×奥行325 mm×高さ92 mm	
	(充電台)幅218 mm×奥行136 mm×高さ99 mm	
質量	3.0 kg (本体のみ)	0.6 kg (充電台)
集じん容積	0.1 L	
使用電池	充電式リチウムイオン電池	定格電圧 DC14.4 V
電池寿命*	繰り返し充放電 約1500回	
連続使用時間	約100分 (満充電・電池初期/20℃時)	
充電台	入力	AC100 V 50-60 Hz (消費電力: 充電中 約33 W、本体を外したとき 約0.6 W)
	出力	DC20.5 V 1.3 A
	充電時間	約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度 20℃時)
	コードの長さ	1 m
付属品	• 充電台(1個) • リモコン(1個) • 乾電池(2個) • お手入れブラシ(1個)	

※ 自動モードで使用した場合の充放電回数です。
 <周囲温度 20℃の場合(ただし、周囲温度、使用頻度、お使用の環境・条件などによって異なります)>

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
パナは 365日
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 音声ガイダンスを聴くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330 #」を押してください。
(番号を押しても案内が聴く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
 ■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236
■上記番号がご利用 いたでない場合 フリーダイヤル
 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3258-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
パナは イイヨ
電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。
 ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のロボット掃除機の点検を！		
	こんな症状はありませんか ●電池残量があるのに「スタート/ストップ」ボタンを押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、本体接続ランプが点灯したりしなかったりする	ご使用中止 事故防止のため、すぐに主電源スイッチを「OFF」にし、充電台の電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。
	●運転中、異常な音がある ●本体が変形したり、異常に熱い ●焦げ臭いにおいがある ●その他の異常、故障がある	

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1	お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる	 http://club.panasonic.jp/ 	※このサービスはWEB限定のサービスです。
特典 2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる		
特典 3	エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる		

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地