

Panasonic[®]

取扱説明書 電気掃除機(家庭用) 品番 MC-SK15A



ページ もくじ

2 安全上のご注意

3 使用上のお願い

4 各部の名称
・付属品を確認しましょう

5 掃除する

6 ノズルを使いこなす
・別売品

7 収納する

7 こんな使い方もできます

8 ゴミを捨てる(お手入れ)

操作部のランプ
が光ったら?

10 お手入れする

12 よくあるお問い合わせ

13 故障かな?

15 保証とアフターサービス
仕様

裏表紙

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

もっと楽しく、もっと楽に。
おそうじの裏技、
使いこなし！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはならない内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

重要 実行しなければならない内容です。

警告



火災、やけど、感電などを防ぐために…

誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない(火災や感電の原因)
- 電源プラグやコードは、傷んだまま使わない(発熱や発火による火災のおそれ)
- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない(感電のおそれ)
- 電源プラグやコードを破損するようなことはしない(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)(感電やショートによる発火の原因)→修理は、お買い求め先にご相談ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)
- 定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 「標準/弱/強」を押しても、運転しない
 - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中、時々止まる
 - 運転中、異常な音がする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - ホースが破れている
 - 焦げ臭い「におい」がする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

- (故障や異臭の原因)
- 除湿剤
 - 多量の粉(消火器の粉など)
 - ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ガラス、ピン、針、つまようじ
 - 長いひも
 - 水や液体
 - 湿ったもの
 - カーペットのフリンジ(房)
 - ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない

(故障の原因)

■ホースや延長管の先で吸わない

(先端の摩耗などの破損の原因)

→ すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースは正しい扱いに扱う

(破損の原因)

■持ち運びするときは、さげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止して操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- 操作部のランプが点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)

火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

● 床用ノズルを横方向に引きずらない(床面の傷つきの原因)

● 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)→ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。

● 本体の接点に、金属類を入れない(感電や発火のおそれ)

● 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない(感電やショートによる発火の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う

● コードは、水平に引き出す(上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)

● コードを巻き取るときは、プラグを持つ(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ)

運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。


● 使用時以外は、プラグを抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備する



各部の名前

付属品を確認しましょう

の部品が付属品です。

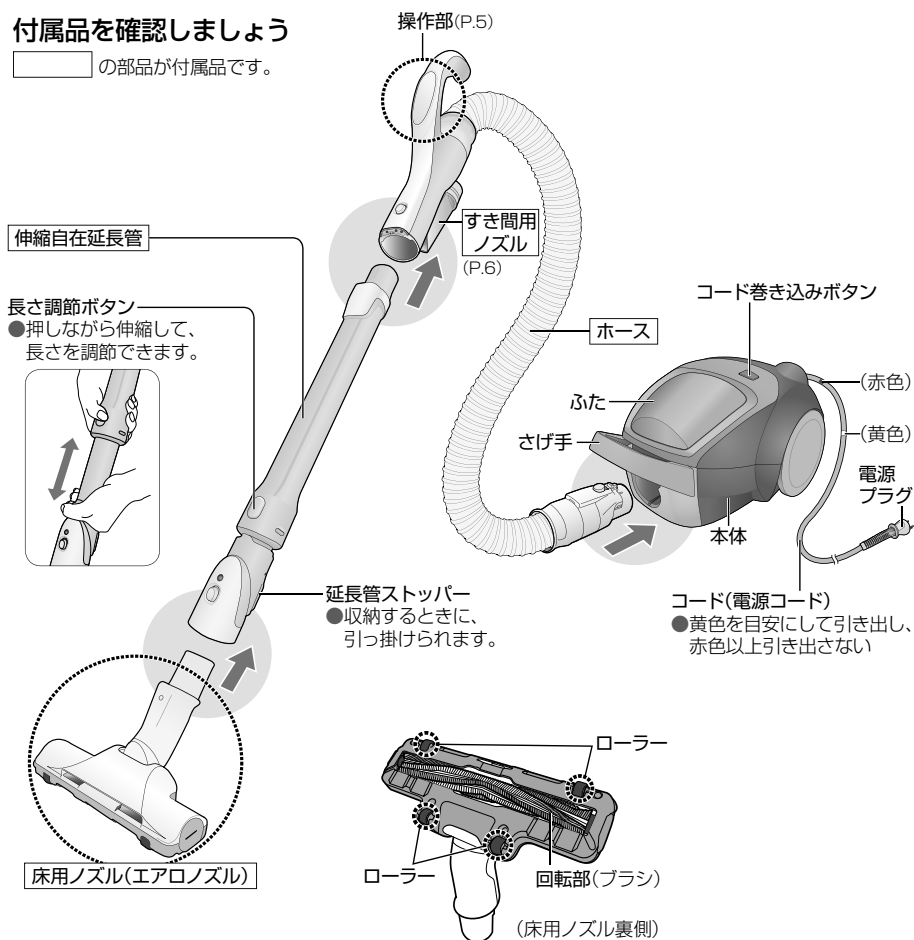

■すき間用ノズルの付け方

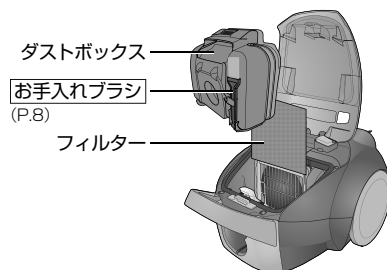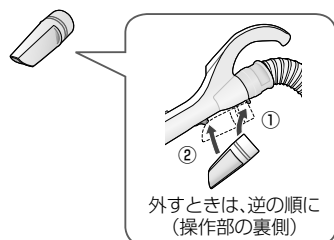

掃除する

1 始める

標準/弱

■強さを変えるとき

標準/弱

押すたびに切り替わる

「標準」 ↔ 「弱」

「標準」: 通常のお掃除

「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

■強い吸込力で掃除したいとき

強

「強」運転にする

●床用ノズルのブラシは回転します。

2 終わる

切

お知らせ

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」でも約1 Wの電力を消費しています。
- 床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。




準備する

使う

ノズルを使いこなす


おそうじの裏技・・・ 掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けましょう。

●今までのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.6、12)で使えます。

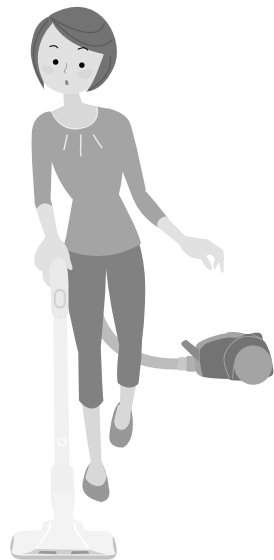


窓のサッシには・・・

すき間用ノズル

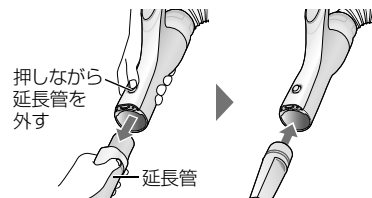

こんな使い方も・・・

床用ノズル

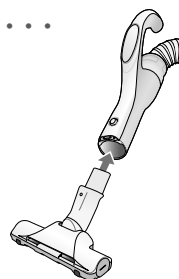


お願い ●ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付くおそれ)

別売品

(希望小売価格は、2014年7月現在・税抜)

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,600円



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,450円



■つぎ手パイプ

品番：AMC-TUC7
希望小売価格：200円



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。


パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

収納する

収納場所の高さに合わせて、使い分けましょう。

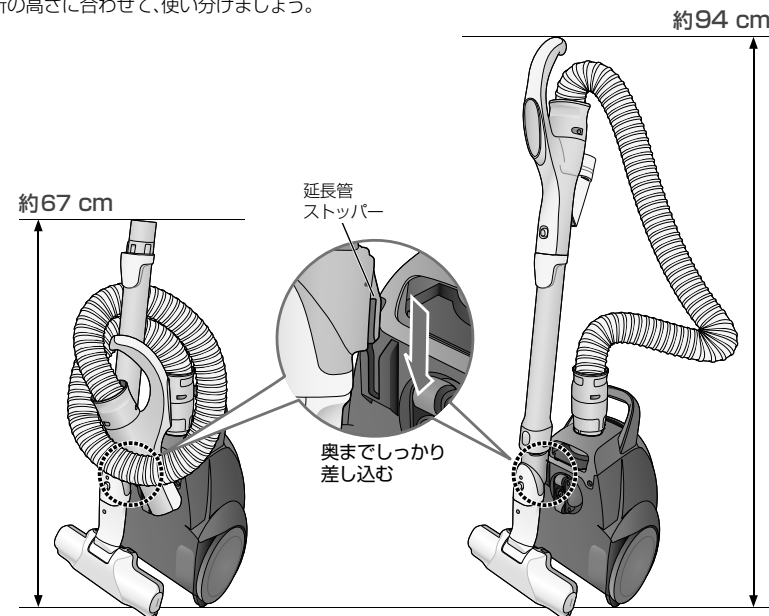

こんな使い方もできます


ティッシュペーパーを使うと便利です




ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、ランプが点灯(ゴミすて/フィルター掃除)することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。

●ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることによりゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。


1 ダストボックスを開ける(P.8)

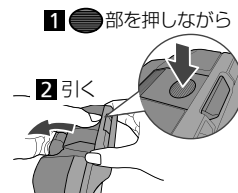

2 ティッシュペーパーを図のように置く




3 ダストボックスを元に戻す



お願い ●使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195 mm×約230 mm)をご使用ください。

ゴミを捨てる(お手入れ)

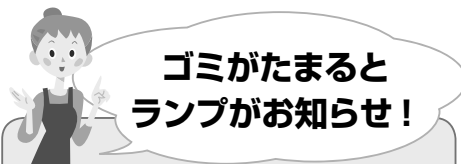


**ゴミがたまると
ランプがお知らせ！**



ゴミすて/フィルター掃除

点 灯：ダストボックスのゴミを捨てる
お手入れをしてください

※「弱」運転ではランプ
は光りません。



早い点滅(約0.3秒間隔)：
「切」を押し、電源プラグを抜いてください(P.14)




お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ほこりが多いとき
(ゴミを捨てる)
 - ・ ホース/延長管/ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
 - ・ ティッシュペーパーを使っているとき
(ティッシュペーパーを交換する)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。
(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

お願い

- 細かい綿ほこり(布団ゴミなど)は、ネットフィルターとフリースフィルターに付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。
こんなときや、強い吸込力でご使用いただくためにも、**こまめ**にネットフィルターとフリースフィルターのゴミやほこりを取り除くお手入れをしてください。

ダストボックスのゴミを捨てる

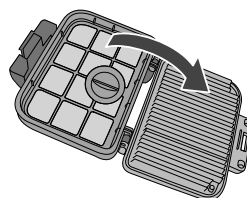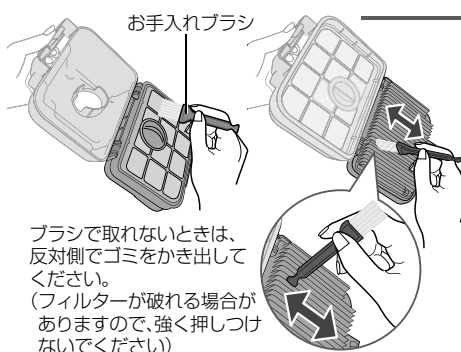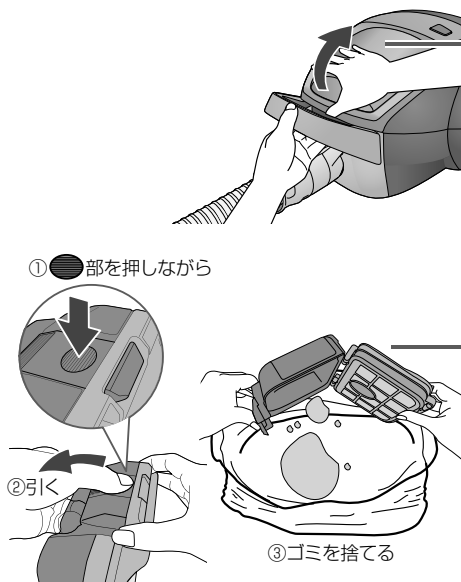

1 ふたを開ける



2 ダストボックスを取り出す

3 チリ落としレバーを10往復程度動かして、ゴミやほこりを落とし、

4 ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

ダストボックスを引き上げるとき、●部を押さないでください。

(ダストボックスが開いて、ゴミがこぼれるおそれがあります)

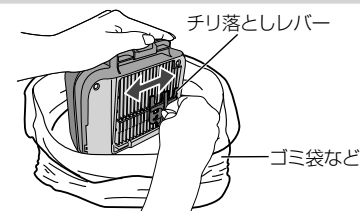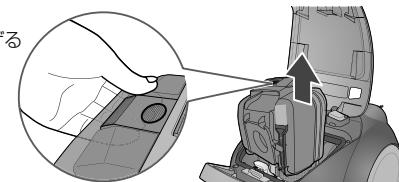



お手入れする

1 チリ落としレバーをさらに10往復程度(ゴミが落ちるまで)動かして、ゴミやほこりを落とし、

2 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

①図のように広げて

②裏返し、動かす

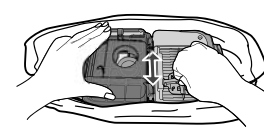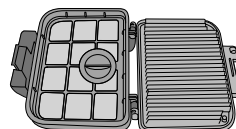




汚れが気になるときは水洗いもできます (十分に乾燥させてから戻す)



■フリースフィルター

■ネットフィルター

■ダストボックス

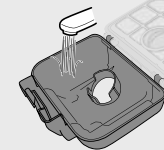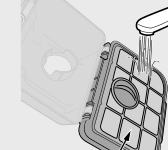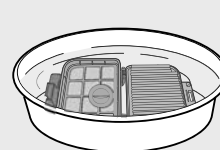

水に浸す(約30分)

流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)

流水で洗う

お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

3 ダストボックスを元に戻し、本体にセットする


お手入れする

吸込力が弱くなったとき(月1回程度)/気になったとき

お手入れの前には「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

○部分のゴミを吸い取る

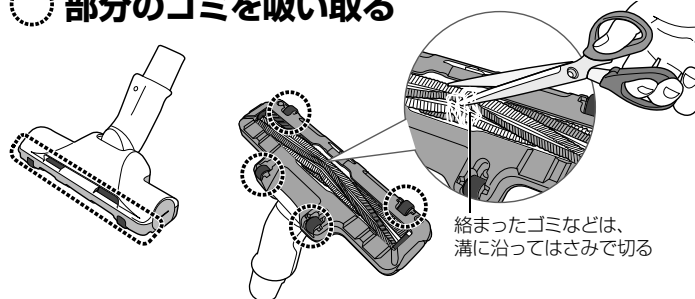


■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水気を切り、十分に乾燥させる

<特に汚れがひどいとき>

- ①カギの頭などで、「ひらく」を「▲」に合わせる
- ②ブラシカバーを外す
- ③回転部(ブラシ)を取り出す

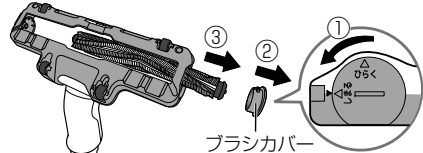

④回転部(ブラシ)を水洗いし、十分に乾燥させる




⑤凹部のゴミを取り除く

■取り付けは

(取り外しと逆の順序で)


- ①回転部(ブラシ)を取り付ける
- ②ブラシカバーの「ひらく」を「▲」に合わせてはめる
- ③カギの頭などで「しめる」を「▲」に合わせる

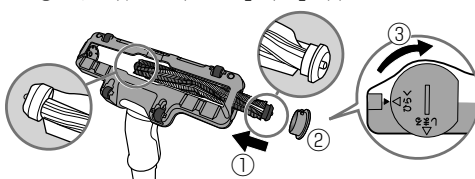

本体・ホース・延長管

柔らかい布で水拭きする

- 固く絞る

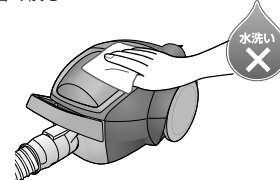

フィルター


軽くはたいてほこりを落とす または、軽く水洗いする



■取り外すとき


①フィルターの上部を矢印方向に下げる

②フィルターを取り外す

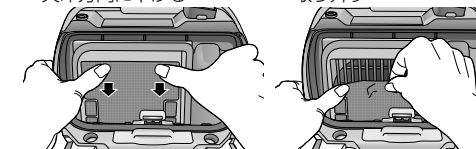

■取り付けるとき

フィルター
表裏・上下・左右の方向の規制はありません。

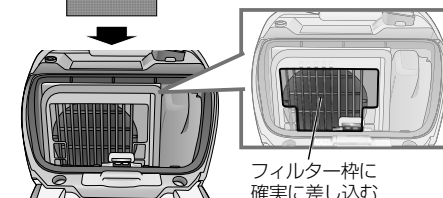

お願い


- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(床用ノズル：変形や故障の原因)
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。




ダストボックスのフィルターが外れてしまった!
●下図の要領で組み立ててください。

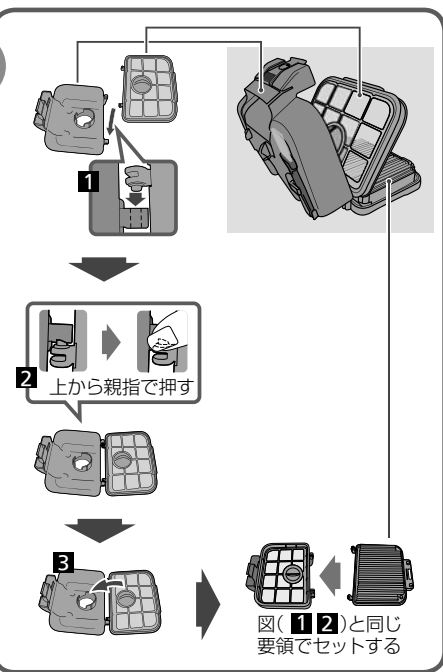


じゅうたんと畳で使い分けるの?
●使い分ける必要はありません。
じゅうたん・畳・フローリングなどの種類にかかわらず、床面を傷つけずにお掃除できます。

今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの?
●当社製のものなら使えます。
(一部使えないものもあります)
・別売の「つぎ手パイプ」(P.6)を使って取り付けてください。
●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては「つぎ手パイプ」(P.6)が必要です。
お買い求め先にお問い合わせください。

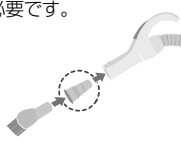

接続部のピンとピン穴の数が違う
●ホースと本体の接続部は、ピン(2本)とピン穴(4つ)の数が異なりますが、問題はありません。
ピン(2本) ピン穴(4つ)

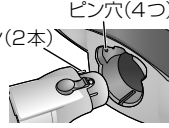

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認!
運転できない		●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?
		●本体にホースが確実に差し込まれていますか? ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか? →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.3)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.8) ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く
	何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	
運転・吸込力	床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか?(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
	「強」運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか? ●各フィルターが目詰まりしていませんか? →お手入れする(P.8, 11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか? ●保護装置が働いていませんか?(P.13)
音	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●ブリーツフィルター・ネットフィルターが目詰まりしていませんか? ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか? ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?
におい	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか? →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.8) →各フィルターをお手入れする(P.8, 11)

困ったとき

故障かな？（つづき）

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
操作部のランプ	ゴミが少ないのにランプが点灯する	●次のようなときは、点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →ダストボックスをお手入れする(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8) ・ティッシュペーパー使用時(P.8)
	ゴミがいっぱいでもランプが点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨てる(P.8) ●「標準」運転では、ランプが正しく点灯しないことがあります。 (「弱」運転では、点灯しません) →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●「切」を押し、電源プラグを抜いて、お買い求め先に修理をご依頼ください。
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.4)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込む
確認後、なお異常があるとき		●お買い求め先で保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(12～14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製品名：電気掃除機

●品番：MC-SK15A

●故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用
【部品代】 部品および補助材料代
【出張料】 技術者を派遣する費用
※補修用性能部品の保有期間 **6年**
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。		※地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます場合がございます。
北海道地区	札幌 ☎(011)894-1255 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10
	旭川 ☎(0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888 門真市松生町1-15
東北地区	函館 ☎(0138)48-6630 函館市西枝根町589-241	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
	青森 ☎(0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市栗橋373-4
	秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
首都圏地区	岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川15丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
	山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡瀬町416
中部地区	福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前館2丁目5	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
	栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14
	群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
近畿地区	茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郷下郷220-1
	埼玉 ☎(048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番	香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
	千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
中国地区	東京 ☎(03)5477-9700 東京都杉並区本天沼3丁目43-16	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
	山梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市戸塚区品濃町561-4	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
四国地区	新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
	富山 ☎(076)424-2549 富山市根岸町1丁目1-4	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
九州地区	福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市東区健康本町12-3
	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24	鹿児島 ☎(099)246-7050 鹿児島市上谷町3128-3
沖縄地区	愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中区東区堀入町8-10	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
	岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中郷4丁目42	
	三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

仕様

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	65 dB～約60 dB
消 費 電 力	950 W～約300 W(運転中)	集 じん 容 積	0.6 L
	約1 W(運転停止中)	コードの長さ	5 m
外 形 寸 法	幅243 mm×奥行348 mm×高さ196 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ・＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
質 量	2.7 kg(本体のみ)		
	4.0 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
吸 込 仕 事 率	320 W～約80 W		

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
パナは 365日
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330 #」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)
 ■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236
いただけない場合 フリーダイヤル Osaka (06) 6645-8787
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでの依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口 365日 イイヨ
パナは 365日
電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
 ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。
 ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな症状はありませんか

- 「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音をする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- 焦げ臭い「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使用中 止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯  ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2014



V01ZHR000
S0714-0
Printed in China