Panasonic

取扱説明書
低速ジューサー
（家庭用）

品番　MJ-L500

保証書別添付



VITAMINSERVER
ビタミンサーバー



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくは裏表紙をご参照）

フレッシュジュースからフローズンスイーツまで多彩なメニューに対応

レシピブック付き

ジュース



桃とグレープフルーツのジュース　など…

スープ



ほうれん草のスープ　など…

豆乳メニュー



マンゴー豆乳　など…

絞りかす応用メニュー



にんじんピラフ　など…

ジュース
アタッチメント使用



フローズンスイーツ

凍った状態の果物や野菜から
シャーベットのようなデザートが作れる



いちごとヨーグルトのフローズン　など…

フローズン
アタッチメント使用



もくじ

確認と ご注意

	ページ
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部の名前・付属品	6
準備する	8

毎日の 使い方

ジュースを絞る（ジュースアタッチメント）	11
豆乳・おからを作る（ジュースアタッチメント）	16
フローズンスイーツを作る（フローズンアタッチメント）	18
お手入れする	22

お知らせ

故障かな？	24
モーターの保護装置について	25
仕様	25
保証とアフターサービス	26
●別売部品	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。



⚠警告


電源プラグやコードは…

⃠
- **コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外で使わない**
（たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因）
- **コードや電源プラグを破損するようなことはしない**
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
（感電・ショートによる火災の原因）
- **コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない**
（感電・ショートによる発火の原因）
- **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない**（感電の原因）

❗
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
（発煙・発火・感電の原因）
- **電源プラグのほこりなどは定期的に取る**
（ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因）
➡電源プラグを抜き、乾いた布でふく。


事故を避けるために…

⃠
- **子供など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない**（感電・けがの原因）
- **本体は水につけたり、水をかけたりしない**
（感電・ショートによる発火の原因）
- **自分で絶対に分解や修理、改造をしない**（火災・感電・けがの原因）
➡修理は販売店にご相談ください。
- **ふたや容器を持って本体を移動させない**
（落下によるけがの原因）
➡移動させるときは、電源プラグを抜き、容器と本体を分けて持つ。

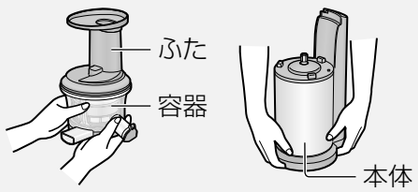

- **運転中に移動させない**
（容器落下によるけがの原因）
- **運転中にふたを開けたり、容器の取り付け、取り外しはしない**
（けがの原因）
- **運転中に投入口・排出口に、押し込み棒と材料以外のもの（指やヘラ・スプーンなど）を入れない**（けがの原因）
- **髪の毛・ネックレス・服のヒモなどを投入口に近づけない**
（巻き込みによるけがの原因）

❗
- **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**
（発煙・発火・感電・けがの原因）
＜異常・故障例＞
  - 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
  - コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする
  - 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
  - 使用中に異常な運転音がする
  - 容器や各アタッチメントにひび割れなどができた

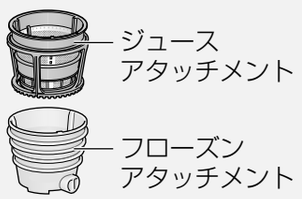

➡すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



⚠注意

⃠
- **水のかかる場所や火気の近くで使わない**
（感電・火災の原因）
- **不安定な場所で使わない**
- **布・ビニール・紙・おぼんなどの上で使わない**
  - 本体が回ったり、移動することがあります

（落下によるけがの原因）
- **壁や家具の近くで使わない**
（変形・変色の原因）

⃠
- **保護スイッチを細い棒などで押さない**
  - 電源スイッチが入り、回転部が回ります

（けがの原因）



電源プラグは…


❗
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
（感電や漏電火災の原因）
- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ**
（感電やショートによる発火の原因）
- **電源プラグを抜き差しするときは、スイッチ「切」を確かめる**
- **部品の取り付け・取り外しやお手入れは、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く**
  - スクリューの回転が止まってから、各部品を本体から外す

（けがの原因）


使用上のお願い

- 定格時間（15分）以上の連続運転はしないでください。続けて使用するときは、30分以上休ませてから（本体の温度が下がってから）ご使用ください。（モーター加熱による故障の原因）
- 30秒以上の空運転をしないでください。（故障の原因）
- 本体や各アタッチメントを落とさないでください。（故障の原因）
- ジュースカップ・絞りかすカップにジュース・豆乳・フローズンや絞りかすを入れた状態で保存しないでください。（変色の原因）

各部の名前・付属品

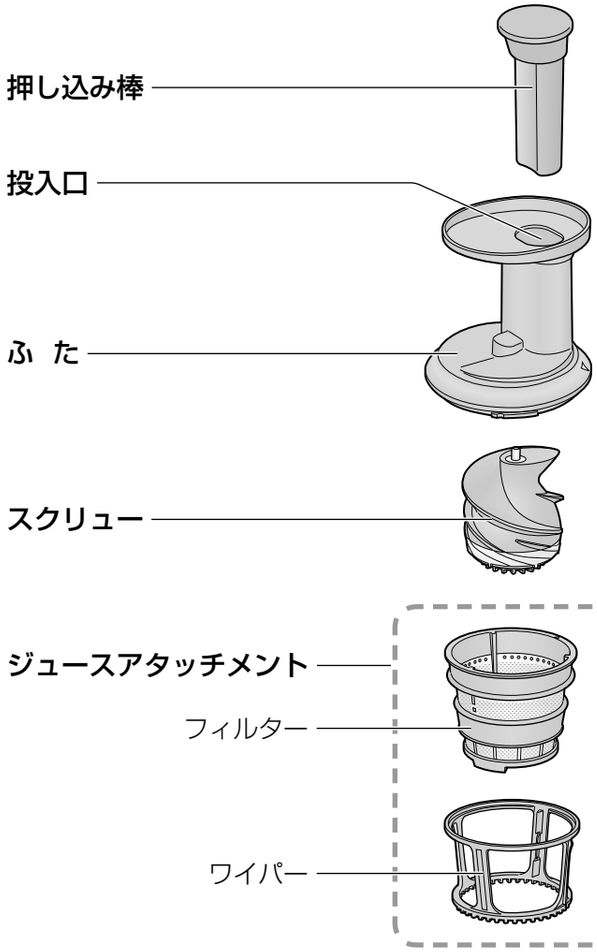



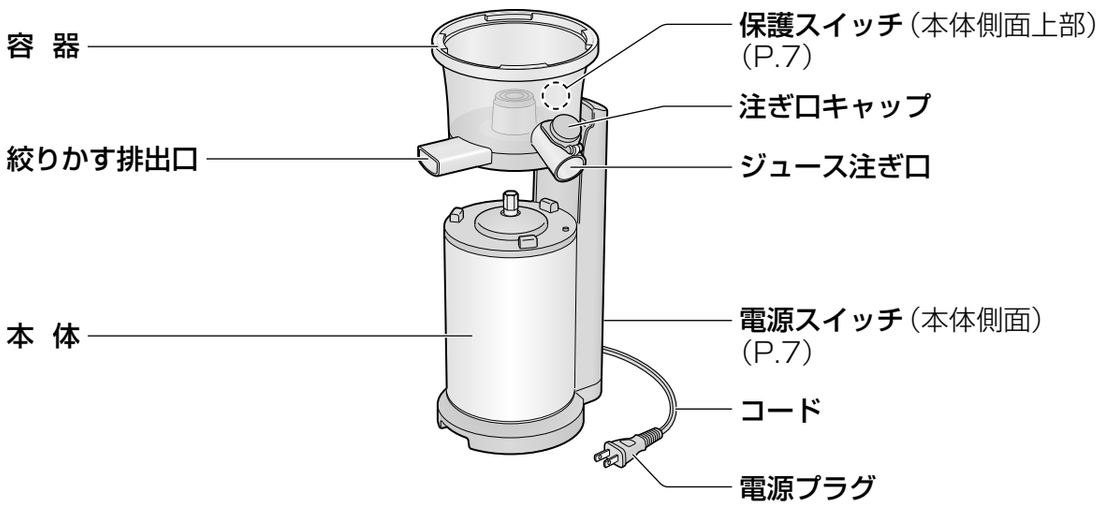

付属品

ジュースカップ（1個）

- 最大目盛り：400 mL
- 目盛りは目安です。
  （計量カップとしては
  使えません）



絞りかすカップ（1個）




カップは、電子レンジで加熱できません。

ブラシ（1本）




ブラシの柄の先端でジュース注ぎ口や絞りかす排出口に残ったものをかき出すことができます。

保護スイッチ

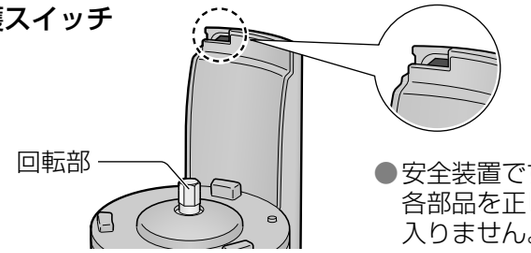

- 安全装置です。
  各部品を正しく取り付けないと、電源スイッチが入りません。

電源スイッチ（本体側面）

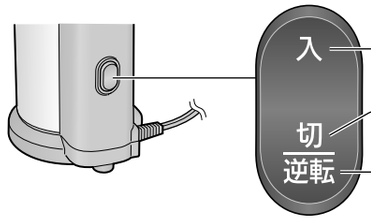

入 ：押すと回転する

切 ：軽く押すと停止する

逆転：押し込むと逆回転する（指をはなすと止まる）
- 材料が詰まったときなどに使う

準備する


ご使用の前に容器を取り外して各部品を洗い、下記手順にそって確実に取り付けてください。（お手入れP.22～23）

各アタッチメントの取り外し、取り付け

●ジュースアタッチメントのイラストで説明しています。
フローズンアタッチメントも同じ手順で取り外し、取り付けできます。

取り外し

1 容器を取り外す

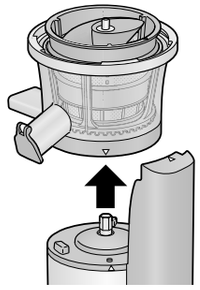


2 ジュースアタッチメントを取り外す

・スクリューも一緒に外れます。




3 部品を外す

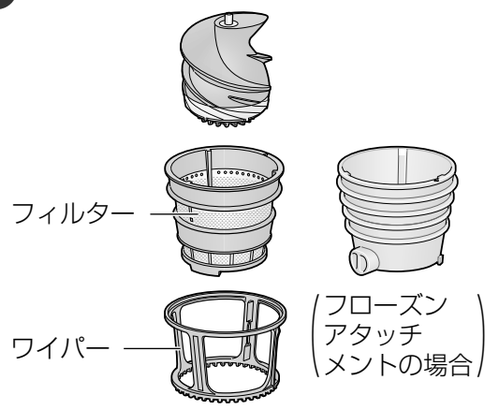

取り付け


1 各パッキンが付いていることを確認する

●容器上パッキン

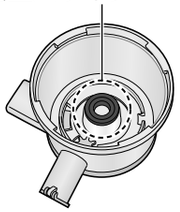


上から見た図

●容器裏パッキン

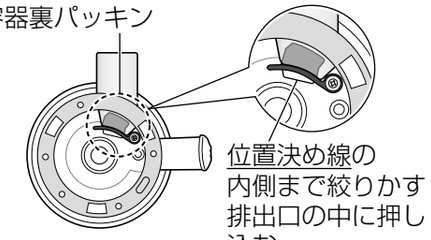

裏面から見た図

●ワイパーパッキン（2個）

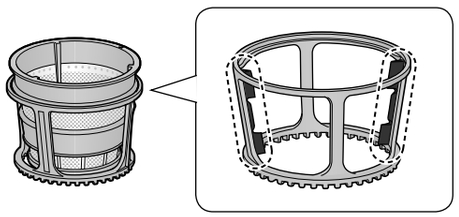



各パッキンの取り付け方は（P.23）

●各パッキンが正しく取り付いていないとうまく絞れない場合があります。

2 容器を本体にセットする

本体の△と容器の▽を合わせて置く

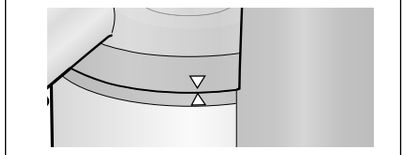


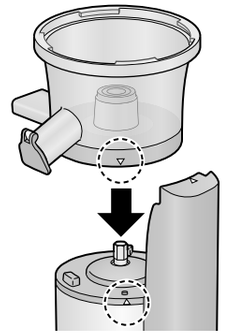


3 ジュースアタッチメントを取り付ける

本体の△とジュースアタッチメントの▼を合わせて置く

上から見た図

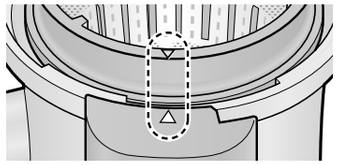

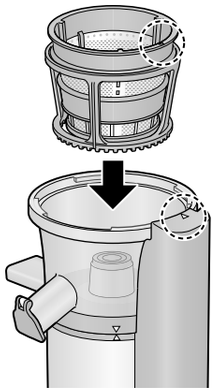


（フローズンアタッチメントの場合）



4 スクリューをねじ込む

① 中央に差し込む
② 左右にねじりながら止まるところまで押し込む

●差し込みが不十分な場合、ふたが閉まりません。
●スクリューとフィルターのすき間で指を挟まないようにしてください。

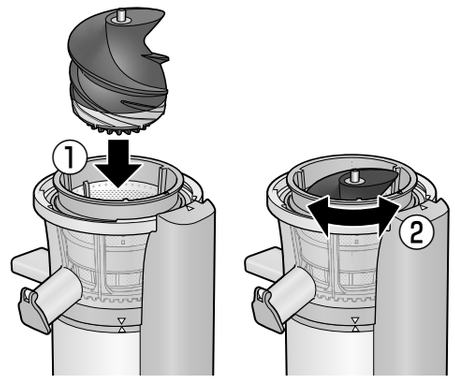



準備する（つづき）

ふたの取り付け、取り外し


取り付け

1 **本体の△とふたの▽を合わせて置く**

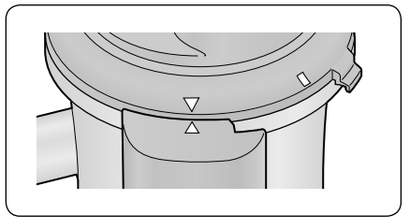

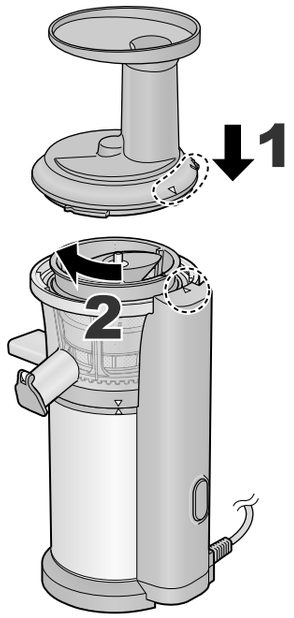


2 **「カチッ」と音がするまで回す**

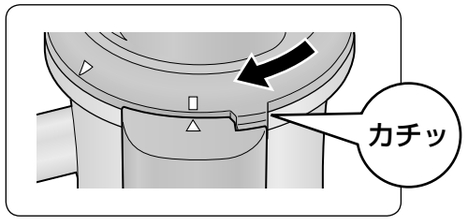

取り外しは逆の手順で行ってください。

ジュースカップ・絞りかすカップを置く


本体のカーブとカップのカーブを合わせる

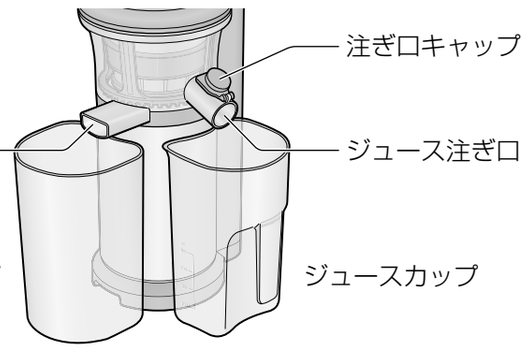



ジュースを絞る ジュースアタッチメント




低速回転で、
ビタミン豊富なジュースを絞る！

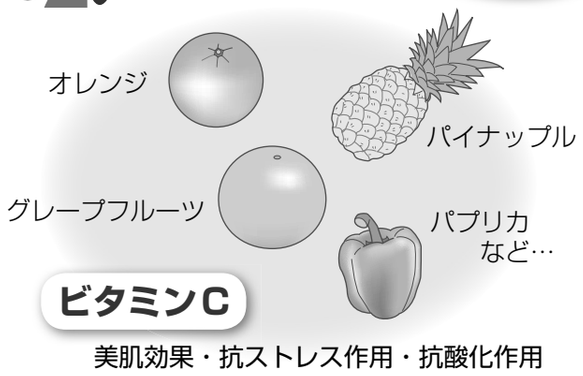

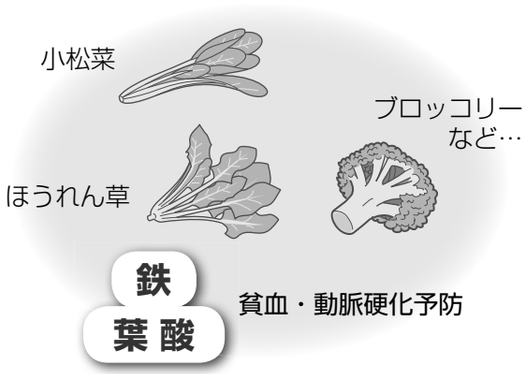

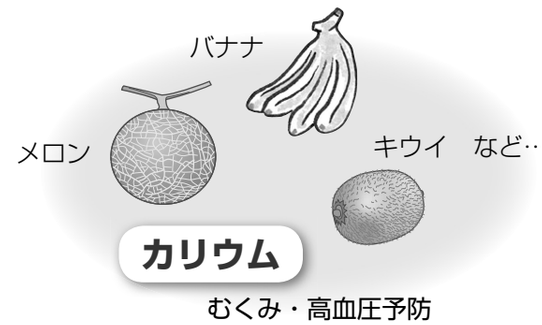

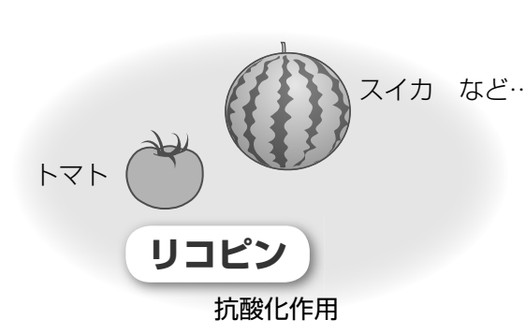

禁止材料・禁止条件について

部品破損のおそれがある材料

- 氷・冷凍した材料
- 桃・梅干し・マンゴーなどの種
- 柿（種が取りきれないため）
- 乾燥食品
  （大豆などの豆類・穀類など）



- 加熱していないかぼちゃ・ごぼうなど
- サトウキビ
- 酒・サラダ油などの食用油
- 熱い食材

粘りのある材料（絞れません）

- れんこん
- 長いも
- おくら
- モロヘイヤ
- よもぎ
- 納豆　　など












油分の多い材料（液体と一緒に入れると絞れます）

- ごま
- くるみ
- ピーナッツ　　など

ジュースを絞る（ジュースアタッチメント）（つづき）

下ごしらえ

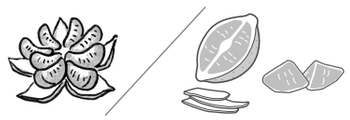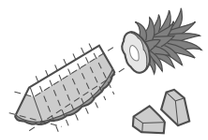
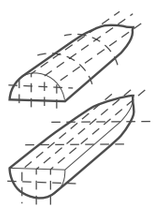
材　料		下ごしらえと投入のポイント
かんきつ類	みかん オレンジ グレープフルーツ レモン ゆず　など	外皮をむき、 投入口に入る大きさに切る  ●種や薄皮は付いた状態で投入できます。
	きんかん	そのまま投入する  ●とろみのある仕上がりになります。固まりやすいので、絞ったあとによく混ぜてください。
くだもの	バナナ キウイ マンゴー 桃 アボカド メロン	皮をむき、1～2 cm角に切る マンゴーや桃・アボカドは中心の種を取る  ●果肉が多いため、絞りかすとして排出されやすくなります。水分の多い材料（オレンジ・りんごなど）と一緒に、ゆっくり投入してください。 ●バナナ・キウイなどは、果肉成分が絞りかすの方に多く含まれることがあります。
	いちご	へたを取り、投入口に入る大きさに切る  ●とろみのある仕上がりになります。固まりやすいので、絞ったあとによく混ぜてください。
	ブルーベリー	そのまま投入する 
	ぶどう	房から外す  ●種のあるぶどうは「バチバチ」という音がする場合があります。
	パイナップル	皮をむき、芯を取り、 1～2 cmいちょう切り 
皮のまま使えるくだもの・野菜	にんじん 大根	へたや葉を取り、 長さ 10 cm、2 cm角の棒状に切る  投入するとき 5秒に1本程度 ●大根は、皮をむくと辛味が和らぎます。

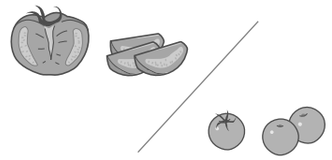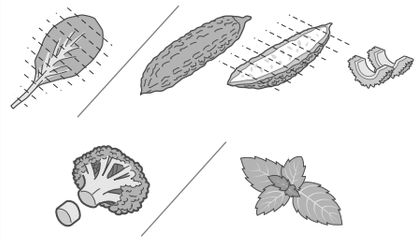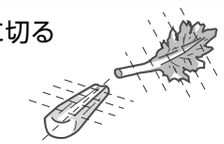材　料		下ごしらえと投入のポイント
皮のまま使えるくだもの・野菜	かぶ りんご 梨 しょうが	へたや葉・芯を取り、 2～3 cm角に切る 
野菜	トマト ミニトマト	へたを取り、 投入口に入る大きさに切る  ●トマトの種類によっては、ジュースが出にくい場合がありますが、投入後しばらく（約3分）運転させると絞りきれます。 ●とろみのある仕上がりになります。固まりやすいので、絞ったあとによく混ぜてください。 ●ミニトマトは投入口から水分が飛び出します。押し込み棒でふたをしながら投入してください。
	小松菜 ほうれん草 春菊 レタス パプリカ ピーマン きゅうり ブロッコリー ゴーヤ 大葉 ベビーリーフ ミント	へた・種などを取り、1 cm幅に切る  ●茎と葉を交互に投入してください。泡立ちますが、そのまま飲めます。 気になる場合はスプーンなどで取り除いてください。
	キャベツ ケール セロリ	1～2 cm角に切る  ●泡立ちますが、そのまま飲めます。気になる場合はスプーンなどで取り除いてください。 ●セロリは葉も絞れます。
	アスパラガス ニラ パセリ かいわれ大根 スプラウト	根・茎を取り、 2～3 cm幅に切る  ●ニラは固まりやすいので絞ったあとによく混ぜてください。
	スイカ たまねぎ にんにく	皮をむき、投入口に入る大きさに切る  ●スイカは種が付いた状態で投入できます。

（次ページへつづく）

ジュースを絞る（ジュースアタッチメント）（つづき）

下ごしらえ（つづき）

材　料		下ごしらえと投入のポイント	
野菜	とうもろこし	実を外す 	
豆類	大豆	水に12時間以上浸してもどす	●「豆乳・おからを作る」(P.16)
	大豆水煮	そのまま投入する 	●水分が少ないため、同量の水分か牛乳などの水分と一緒に、少しずつゆっくりと投入してください。
加熱が必要なもの	かぼちゃ じゃがいも	2～3 cm角に切る 	●水分が少ないため、同量の水分か牛乳などの水分と一緒に、少しずつゆっくりと投入してください。
	枝豆	房から外す 	
	ごぼう	2～3 cm幅以内に切る 	

絞るとき／絞ったあとは……

お願い

- **一度に大量の材料を入れないでください。**詰まりやすくなります。
- 材料を組み合わせてジュースを作るときは、材料を交互に少しずつ投入してください。
- かすが出にくくなり、絞りかす排出口の奥にたまってきたときは、電源スイッチを切り、ブラシの柄の先端でかき出してください。
- 絞りかすを、再度投入口に入れないでください。
- 材料を続けて投入すると、ジュースアタッチメント上部に材料が詰まってジュースが出にくくなることがあります。その場合は電源スイッチを切り、材料を取り除いてお手入れしてください。(P.22)


お知らせ

- 材料によって
  - 絞りかすがジュースアタッチメント内に残ることがあります。
  - ジュースが分離することがあります。
- 材料の鮮度や収穫時期によって、ジュースの味や量は変わります。
- 絞りかすがジュースに混入することがあります。気になる場合は、こしてからお召し上がりください。特にかたい材料などは「下ごしらえ」に記載しているサイズより大きいと絞りかすの混入が増える場合があります。
- 葉菜類は、スクリューやアタッチメントの内側に貼り付いて残ることがあります。また、絞りかす排出口に詰まりやすいため、茎などを混ぜることをおすすめします。
- **にんじんなどのかたい材料は、繊維質がジュースに混入しざらつきを感じやすくなります。投入後早め（目安として5秒程度）に電源を切ると繊維質の混入が少なくなります。**

絞　る

準 備

①**各部品を本体に取り付け、ふたをする**(P.8～10)
②**ジュース注ぎ口・絞りかす排出口にカップを置く**(P.10)
③**電源プラグをコンセントに差し込む**




1 「入」を押す



2 材料を少しずつ、ゆっくり投入口に入れ、（3～5秒に1個程度）押し込み棒で押し込む

- 無理に押し込まない
- 材料が途中で詰まったり、空回りしているときは、電源スイッチの「逆転」を押して数秒間逆回転させてください。(P.7)

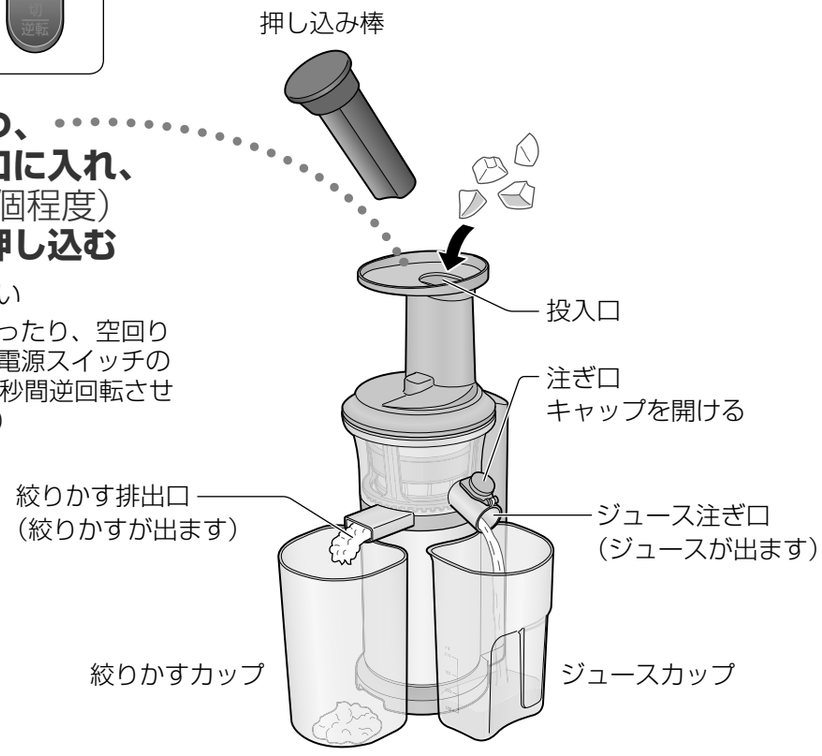

3 絞り終わったら、「切」を押し、注ぎ口キャップを閉める

使用後は

- 電源プラグを抜く
- ジュース注ぎ口や絞りかす排出口に残ったものは、ブラシの柄の先端でかき出す
- 各部品を取り外し、お手入れする (P.22～23)

⚠警告

- **ふたや容器を持って本体を移動させない**
  （落下によるけがの原因）
  ➡移動させるときは、電源プラグを抜き、容器と本体を分けて持つ。

豆乳・おからを作る ジュースアタッチメント

材　料（1回分の目安）

①乾燥大豆 …… 100 g
②水（浸水用） …… 適量（600 mL）
③水 …… 350 mL


1回でできる目安（加熱後）
●豆乳　：約300 mL
●おから：約50～80 g

豆　乳：1回分 290kcal
（1人分 145kcal）
おから：1回分 127kcal
（1人分 63kcal）

下ごしらえ

乾燥大豆を洗い、水（600 mL）に浸しておく

浸水の目安は12時間（冬は長めに浸水）
• 水面が泡立つまで浸さないでください。
• 浸水出来ているか確かめるには大豆を半分に割る

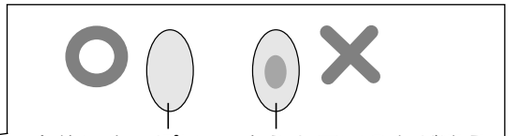

絞るとき／絞ったあとは……

お願い

●**絞った生の豆乳やおからは、すぐに加熱してください。加熱していない生の豆乳・おからは食べられません。**（下痢などの原因）
●絞った生の豆乳を鍋に移すときに泡を取り除いてください。（豆乳の青臭さや苦味の原因）
●かすが出にくくなり、絞りかす排出口の奥にたまってきたときは、電源スイッチを切り、ブラシの柄の先端でかき出してください。


お知らせ

●**水煮や下ゆでなど、加熱された大豆からは豆乳は作れません。**
●絞りかす（生のおから）が生の豆乳に混入することがあります。気になる場合は、こしてから加熱してください。
●材料を続けて投入すると、ジュースアタッチメント上部に材料が詰まって生の豆乳が出にくくなることがあります。その場合は電源スイッチを切り、材料を取り除いてお手入れしてください。（P.22）
●**豆乳とおからの保存期間は**
　• 豆乳・おから：冷蔵庫で1日
　• おから　　：冷凍庫で1か月（ラップに包む）
　加熱していない生の豆乳・おからは保存しないでください。（腐敗の原因）

絞　る

準 備

①各部品を本体に取り付け、ふたをする（P.8～10）
②ジュース注ぎ口・絞りかす排出口にカップを置く（P.10）
③電源プラグをコンセントに差し込む




17ページの手順**1**～**4**を行う

1 「入」を押す



2 水切りした大豆・水（350 mL）を少しずつ、ゆっくり投入口に入れ、押し込み棒で押し込む

●大豆を浸した水は使わない
●無理に押し込まない
●材料が途中で詰まったり、空回りしているときは、電源スイッチの「逆転」を押して数秒間逆回転させてください。（P.7）

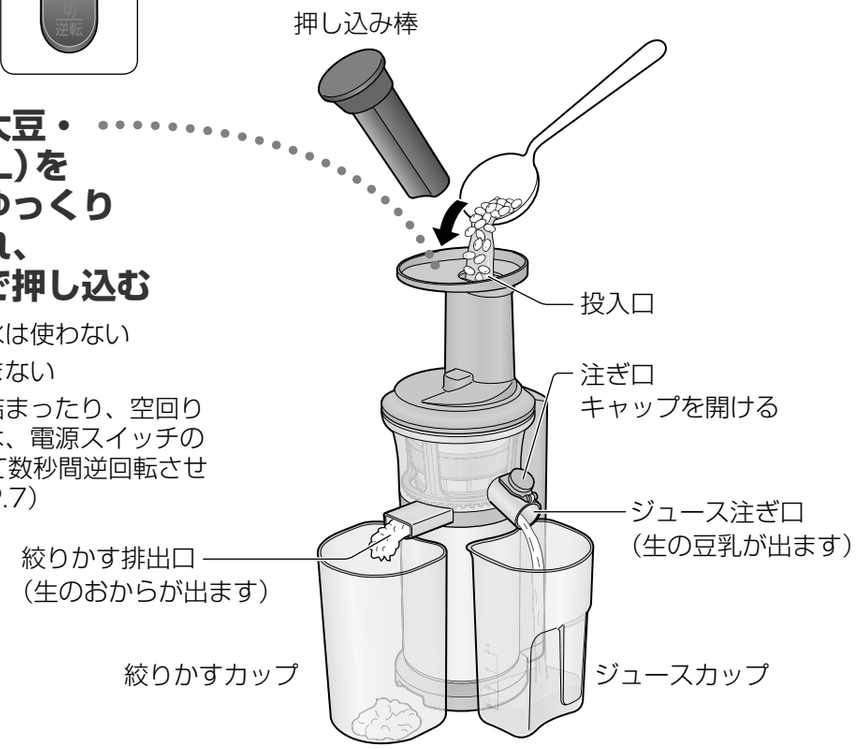

3 絞り終わったら、「切」を押し、注ぎ口キャップを閉める

使用後は

●電源プラグを抜く
●ジュース注ぎ口や絞りかす排出口に残ったものは、ブラシの柄の先端でかき出す
●各部品を取り外し、お手入れする（P.22～23）

4

豆乳を作る

絞った豆乳を鍋に移し、**加熱する**

① 中火で沸騰させる
② 火加減を調節しながら約5分間、沸騰させる
• 焦げ付いたり、ふきこぼれないように常にかき混ぜる



おからを作る

① 絞りかすカップ内の生のおからをフライパンに移す
② 中火で約5～10分加熱する
　• 青臭さがなくなり、パラパラになるまで加熱する
　• 焦げ付かないように、常にかき混ぜる
　• 油は使わない

●市販品のおからに比べて、粗めのおからになり、粒が残ることがあります。

フローズンスイーツを作る



フローズンアタッチメントで
フルーツまるごとデザートに！

ブルーベリー　など…



アントシアニン

疲れ目改善

アボカド　など…



ビタミンE

抗酸化作用
老化予防

**禁止材料・
禁止条件について**

部品破損のおそれがある材料


- **氷・冷凍庫から出した直後のカチカチに凍った材料**
- **コーヒー豆・乾燥大豆・穀類など**



- **かぼちゃ・さつまいもなど**
  （生のまま冷凍したもの・ゆでて冷凍したもの）



- **パン・ごはん・めん類**



- **酒・サラダ油などの食用油**






仕上がりが悪くなる材料

- **いったん解凍して再度冷凍した材料**
  （氷結晶が大きくなりすぎて、なめらかになりません）
- **長期冷凍保存して、表面が乾燥した材料**
  （水分が少ないため、口あたりが悪くなります）

フローズンアタッチメント

下ごしらえ

1 材料を準備する

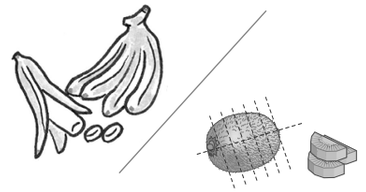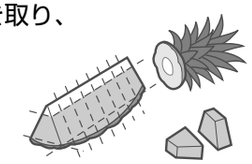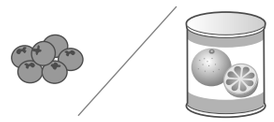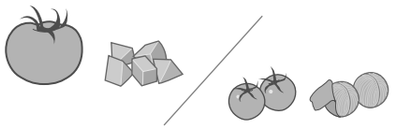材　料	下ごしらえと投入のポイント
バナナ いちご キウイ	皮・へたを取り、1～2 cm幅に切る 
パイナップル りんご 梨 アボカド マンゴー メロン	皮をむき、芯・種を取り、
2～3 cm角に切る  ●パイナップルは繊維質が多く残る場合があります。
ブルーベリー みかん（缶詰） 桃（缶詰）	投入口に入る大きさに切る  **投入するとき** 5秒おきに大さじ1杯程度 ●生のブルーベリーを凍らせたものは、色が悪くなる場合があります。 ●缶詰のシロップは使いません。
オレンジ グレープフルーツ	外皮と薄皮をむき、
2～3 cm角に切る  ●薄皮がついたまま投入すると、舌触りが悪くなります。
トマト ミニトマト	湯むきして、2～3 cm角に切る 
ジュース ヨーグルト	袋に入れ、薄く平らにする  **投入するとき** 冷凍させたものを折る
（約2～3 cm角） ●糖度の低いジュースはゆっくり投入してください。

（次ページへつづく）

フローズンスイーツを作る（フローズンアタッチメント）（つづき）

下ごしらえ（つづき）

2 材料を冷凍する



- 水分の多い材料は冷凍するときにくっついて固まりやすいため、アルミトレイなどに平らに並べて冷凍してください。
- 冷凍した材料は、1か月以内に使ってください。

3 材料を解凍する

① 冷凍庫から取り出して室温に置く
② つまようじが中心まで刺せる程度のかたさまで自然解凍する（5～30分程度）

- 解凍が不十分な場合、材料が混ざらなかったり、なめらかな仕上がりになりません。
- 冷凍庫から取り出してすぐに使うと、故障の原因になります。

絞るときは……


お知らせ

- 材料を組み合わせて作るときは、交互に投入すると混ざりやすくなります。
- フローズンアタッチメントの中に材料が残る場合があります。
- 出てきたフローズンスイーツがジュースカップにあたり、カップがずれてくる場合があります。ジュースカップの位置を確認しながら材料を投入してください。
- 繊維の多い材料は、レシピ分量より多く投入すると、注ぎ口が詰まって材料が出てこない場合があります。その場合は電源スイッチを切り、材料を取り除いてお手入れしてください。（P.22）
- フローズンアタッチメントから容器内にフローズンスイーツが漏れる場合があります。

絞　る

準 備

①各部品を本体に取り付け、ふたをする（P.8～10）
②ジュース注ぎ口にカップを置く（P.10）
③電源プラグをコンセントに差し込む




1 「入」を押す



2 材料を少しずつ、ゆっくり投入口に入れ、（5秒に1個程度）押し込み棒で押し込む

- 無理に押し込まない
- 材料が途中で詰まったり、空回りしているときは、電源スイッチの「逆転」を押して数秒間逆回転させてください。（P.7）

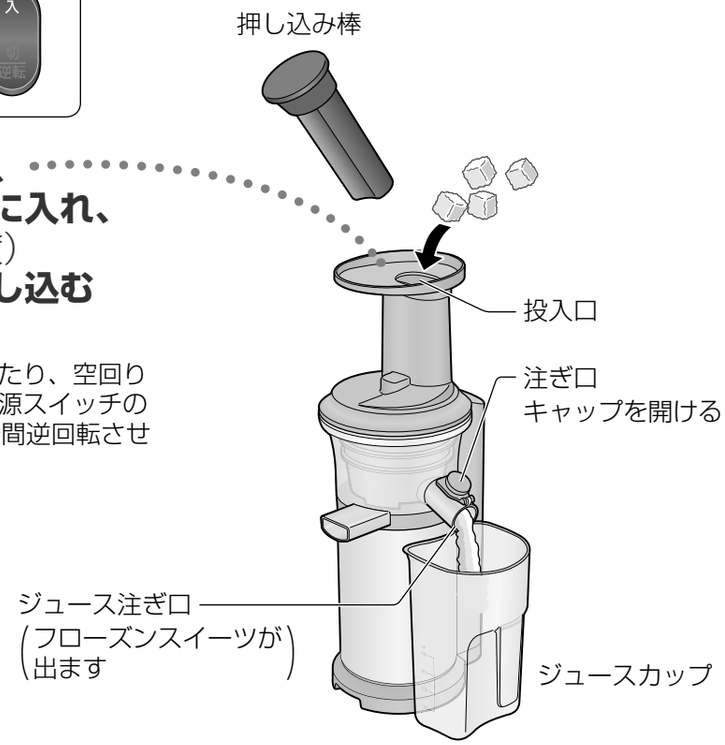

3 絞り終わったら、「切」を押し、注ぎ口キャップを閉める

使用後は

- 電源プラグを抜く
- ジュース注ぎ口に残ったものは、ブラシの柄の先端でかき出す
- 各部品を取り外し、お手入れする（P.22～23）

⚠警告

- **ふたや容器を持って本体を移動させない**
  （落下によるけがの原因）
  ➡移動させるときは、電源プラグを抜き、容器と本体を分けて持つ。

お手入れする

- 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- いつも清潔な状態に保つため、使用のたびにお手入れを行ってください。

次のものは使わない

- ベンジン・シンナー・漂白剤・酸性、アルカリ性洗剤・スポンジのナイロン面・金属たわし・磨き粉を使わない（塗装のはがれ・傷付き・変色・内部に液が浸透し故障の原因）
- つまようじやピンのような先の尖ったものは使わない

洗剤を使う場合は、薄めた台所用洗剤（中性）で洗う


柔らかいスポンジを使う

押し込み棒


ふ た

スクリュー★

底面はブラシを使う

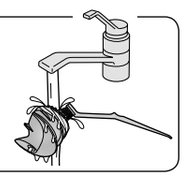

フローズンアタッチメント★

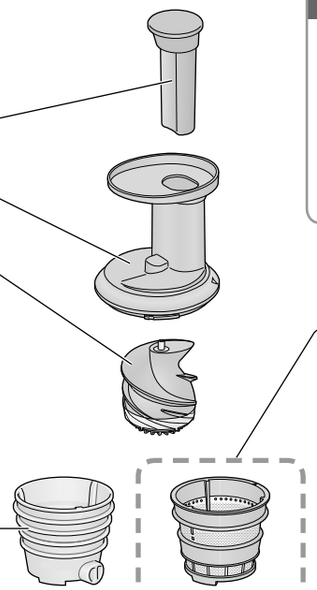

ブラシの柄の先端を差し込んで洗う

（ブラシ側で容器側面を洗うと傷付く原因）


容器の口（2か所）



よく絞った布で拭く

（水洗いすると故障の原因）

本 体

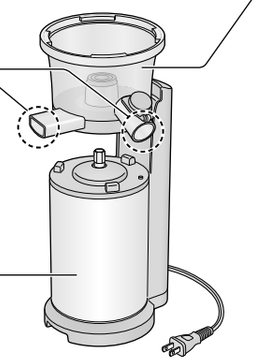

部品の変色について

部品は、にんじん・葉菜類の色素が付着して変色することがあります。スポンジで洗っても完全には取れませんが、使用上問題ありません。使用後は早めにお手入れすると、比較的よく取れます。


柔らかいスポンジを使う

ジュースアタッチメント

- フィルター★（目詰まりしたときはブラシを使い流水で洗う）
- ワイパー（ワイパーパッキンは外して洗う）



容 器（各パッキンは外して洗う）

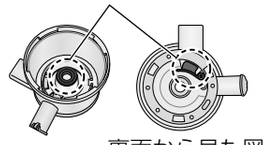

裏面から見た図

ジュースカップ★
絞りかすカップ★



ブラシ★




収納するときは

- 洗浄後は必ず水をきり、よく乾かす（サビが発生するおそれ）
- 本体の上下を逆にして置かない（故障のおそれ）
- 持ち運ぶときは容器と本体を分けて、必ず両手で持つ（P.4）
- 乳幼児の手の届かない所に保管する

取り外し


矢印の方向に押し出し、すきま中央部から内側に取り外す

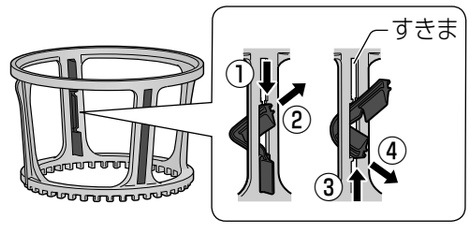

取り付け


ワイパーパッキン上下の溝をワイパーのすきま中央部から差し込み、両端まで広げて取り付ける


- 上下を逆に取り付けない（破損の原因）

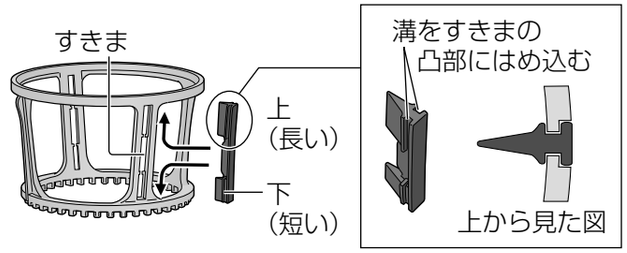

■容器上パッキン

取り外し　取り付け

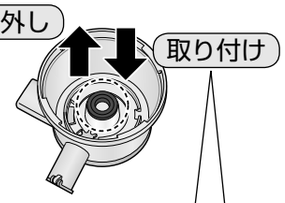


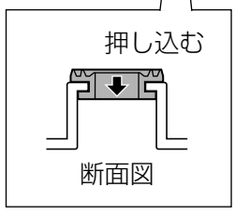

■容器裏パッキン

取り外し


引き出す

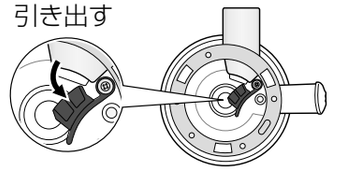

- 容器からは外れません。

取り付け

① 押し込む

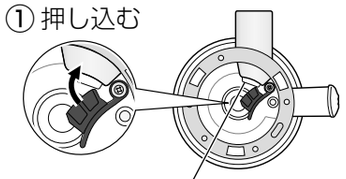

② 位置決め線の内側まで絞りかす排出口の中に押し込む



■各パッキンについて

- 洗ったあとは、よくすすぎ、水分を拭き取ってから取り付ける
- 取り外した各パッキンは、放置せずに元の位置に正しく取り付ける（紛失や幼児による誤飲のおそれ、故障・ジュース漏れの原因）

★マークの部品は食器洗い乾燥機・食器乾燥器が使えます。

- お持ちの食器洗い乾燥機・食器乾燥器の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。必ず、食器洗い乾燥機用洗剤をご使用ください。
- 熱により割れやすくなる場合があります。ヒーターから遠ざけ、温度設定ができる機種をご使用の場合は低めに設定してください。



食器洗い乾燥機に入れる前に…

必ず絞りかすを取り除く

フィルターなどに詰まった材料はブラシで取り除く

故障かな？


お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

症　状	原因と処置
電源スイッチを押しても運転しない	●電源プラグが抜けている　➡電源プラグを差し込む ●正しくセットされていない ➡ふたは「カチッ」と音がするまで回していないと、電源スイッチを押しても動作しません。(P.10) ●モーター保護装置が働いた ・禁止材料を入れている　・材料投入量が多すぎる ・材料がかたい ➡「モーターの保護装置について」に従って直す (P.25) 禁止材料を入れている場合は、禁止材料を取り除く
本体が熱くなる	●定格時間を超えて使っている　➡定格時間を守る（15分以内） 続けて使用するときは、30分以上休ませてから（本体の温度が十分に下がってから）使う（モーター加熱による故障の原因）
使用中に運転が止まる	●ふたが開いている ➡電源スイッチを切り、ふたを閉め、再度スイッチを入れる ●モーター保護装置が働いた ・禁止材料を入れている　・材料投入量が多すぎる ・材料がかたい ➡「モーターの保護装置について」に従って直す (P.25) 禁止材料を入れている場合は、禁止材料を取り除く ●絞りかす排出口が詰まっている ➡電源スイッチを切り、ブラシの柄の先端で詰まったかすを取り除く
運転中に音がする	●故障ではありません。 「キュッキュッ」 「ゴリゴリ」 「パチパチ」　… 材料が圧縮される音（材料によっては、大きな音がすることがあります） 「キューン」……ワイパーパッキンがフィルターに触れる音
ジュース、豆乳、フローズンスイーツが漏れる	●容器の各パッキンが正しく取り付けられていない ➡各パッキンを正しく取り付ける (P.23)
運転中に容器や本体が揺れる	●故障ではありません。 容器と本体が分離式のため、スクリューの回転に合わせて揺れることがあります。 ふたや容器を押さえ付けないでください。(故障の原因)
異常音や振動が大きい	●スクリューや各アタッチメントが正しくセットされていない ➡スクリューや各アタッチメントを正しく取り付ける (P.8～9)

モーターの保護装置について

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。
止まったままの状態から、次のようにして直してください。

1 電源スイッチを切る

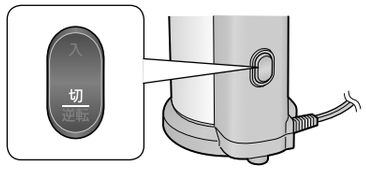

2 「逆転」で数秒間運転する

●逆転させてもスクリューが回転しない場合は過熱保護装置が働いています。電源プラグを抜いて30分以上本体を冷ましてください。



3 電源スイッチを切り、各アタッチメントの中に残っている材料を取り除く

4 「入」を押す

●一度に投入する材料を減らしてゆっくり押し込む

上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電　　源	交流 100 V　50－60 Hz 共用	定　格　容　量	400 mL（ジュースカップ）
定格消費電力	150 W	大　き　さ（約）	幅18.5×奥行17.6×高さ43.2（cm）
定　格　時　間	15分	質　　量（約）	4.0 kg
回　　転　　数	45回転／分（定格負荷時）※	コードの長さ（約）	1.0 m

※投入する材料や、電源電圧の変動などにより変わります。

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

愛情点検　**長年ご使用の低速ジューサーの点検を！**



こんな症状はありませんか

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
●使用中に異常な回転音がする。
●容器や各アタッチメントなどに割れなどができた。

▶ **ご使用中止**

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」（24ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	低速ジューサー
●品　番	MJ-L500
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この低速ジューサーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後６年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは365日）

携帯・PHS OK　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナはイイヨ）

携帯・PHS OK　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山　梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0514

別 売 部 品 [2015年2月現在]

販売店でお求めください。


■フィルター
部品番号：AJD33-153-K0
希望小売価格：1,500円（税抜き）

■ワイパー
部品番号：AJD35-153-K0
希望小売価格：500円（税抜き）

■容器上パッキン
部品番号：AJD27-153
希望小売価格：300円（税抜き）



■ワイパーパッキン（2個セット）
部品番号：AJD34-153
希望小売価格：400円（税抜き）



■フローズンアタッチメント
部品番号：AJD38-153-A0
希望小売価格：1,300円（税抜き）

■ジュースカップ
部品番号：AJD05-153-K1
希望小売価格：1,000円（税抜き）

■絞りかすカップ
部品番号：AJD36-153-K1
希望小売価格：1,000円（税抜き）

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック　ストア」でもお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store　http://jp.store.panasonic.com/

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください
PC http://club.panasonic.jp/　携帯
※このサービスはWEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「340＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187　■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社　ビューティ・リビング事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1－2号

© Panasonic Corporation 2014

JZ50-153
D1014Y0