

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ  
いただき、まことにありがとうございます。  
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に  
お使いください。  
●ご使用前に「安全上のご注意」(⇒25~27  
ページ)を必ずお読みください。  
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの  
記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に  
保管してください。

- ・本書では、本体の壁掛け方法も説明して  
います。(⇒20~21ページ)
- ・取り付けや取り外しの際は、必ず工事専門  
業者または販売店に依頼してください。
- ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、  
損傷については、当社は責任を負いません。

保証書別添付

工事説明付き

## 取扱説明書 デジタルフォトフレーム 品番 MW-S300

「安全上のご注意」を必ずお読み  
ください (⇒ 25~27ページ)

安全上  
のご注意

付属品 ..... 2  
各部のはたらき ..... 3  
準備をする ..... 4  
時計を合わせる ..... 5

はじめに

写真を再生する ..... 6  
動画を再生する ..... 8

再生する

表示モードを切り換える ..... 10  
写真を縦に表示する  
(縦置きで使う) ..... 11  
写真や動画の再生設定 ..... 12  
写真をコピーする ..... 14  
写真や動画を消去する  
  内蔵メモリーのみ ..... 15  
本機の設定 ..... 16  
パソコンと接続する ..... 18  
壁に掛けて使う ..... 20  
SDカード/  
内蔵メモリーについて ..... 22

便利な機能

故障かな!? ..... 23  
Q & A (よくあるご質問) ..... 24  
お手入れ ..... 24  
仕様 ..... 28  
さくいん ..... 29  
保証とアフターサービス  
(よくお読みください) ..... 30

必要なとき

## 写真だけでなく動画も再生 ➤ 8ページ 「動画を再生する」

写真だけでなく、デジタルカメラなどで撮影した動画（Motion JPEG）も再生できます。

## 音楽といっしょにスライドショー ➤ 13ページ 「BGM設定」

本体に入っている音楽をBGMで流しながら、写真再生を楽しめます。

■スライドショーをお好みの順序で再生するには ➤ 13ページ

## エコナビ設定 ➤ 16ページ 「エコナビ設定」

明るさセンサーを搭載しているので、部屋の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整したり、電源を切ったりできます。

はじめに

付属品

## 他にも… ➤ 11ページ 「写真を縦に表示する」 ➤ 14ページ 「写真をコピーする」 ➤ 20ページ 「壁に掛けて使う」

### 付属品 を確認してください



カッコ【 】内は、2011年8月現在の品番です。



- ACアダプター  
(1コ)  
【RFEA607J】



- 縦置き用スタンド  
(1本)  
【RFE0229】



- リモコン  
(1コ)  
【N2QAYC000050】  
●電池は内蔵されています。

- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品（➡上記）と別売品のUSBケーブル（➡18ページ）は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic  
*Pana Sense*

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>




携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm/>

# 各部のはたらき

●本書ではリモコンでの操作を中心に説明しています。


## 本体

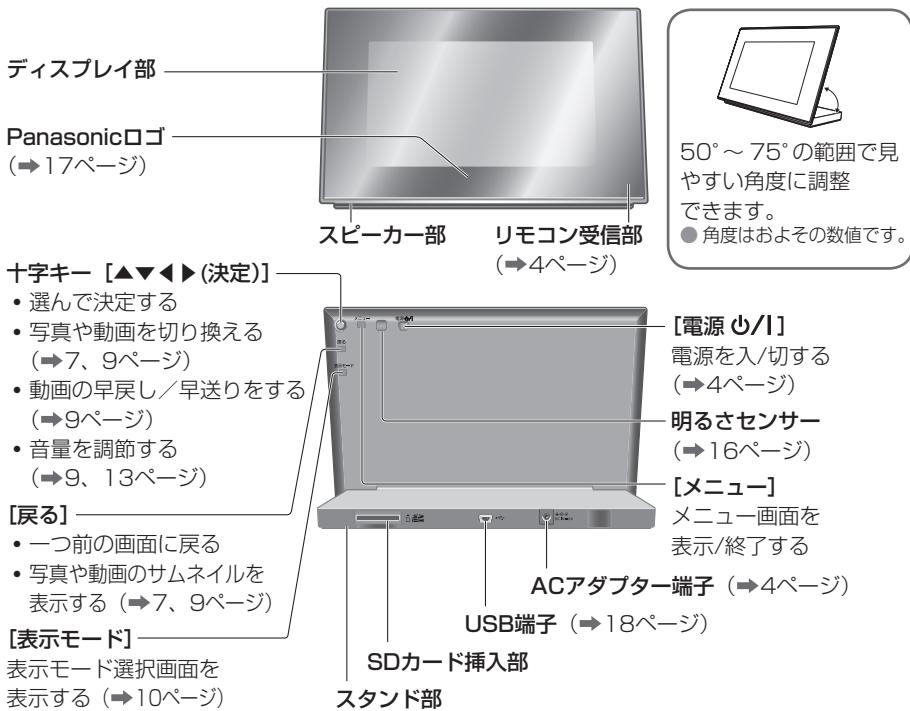

はじめに


各部のはたらき

## リモコン

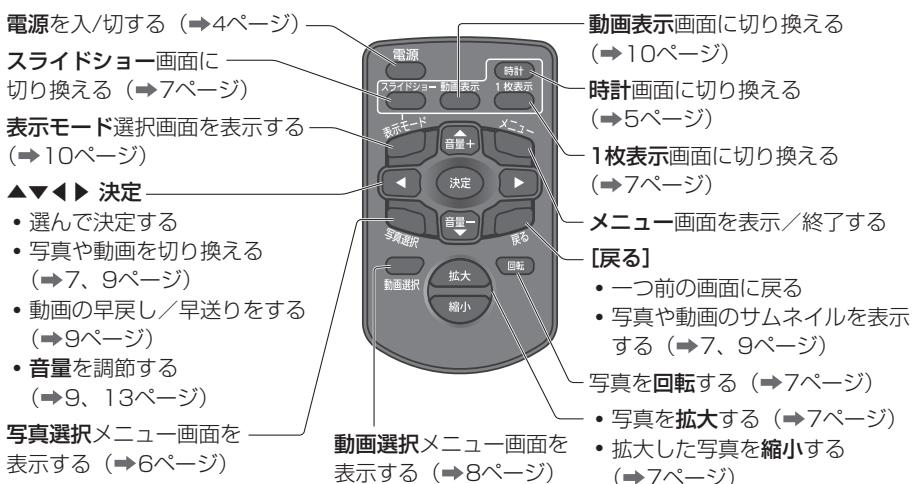

# 準備をする

## 電源を入れる

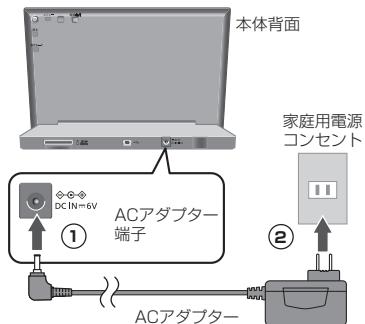


### ACアダプター接続後、本体の【電源 リモコンの 電源】(電源)を押す

- 本体の【電源 リモコンの 電源】で電源を切るには、【電源 リモコンの 電源】を2秒以上押したままにしてください。

#### お知らせ

- 使用中はACアダプターが多少熱くなります。異常ではありません。
- ACアダプターは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。

## SDカードの入れかた

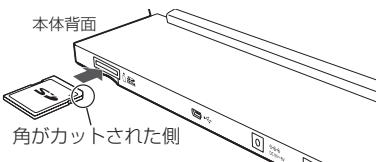


「カチッ」と音がするまでまっすぐ奥まで入れる

#### ■取り出すには

SDカードを「カチッ」と音がするまで押して、まっすぐ引き抜いてください。

## リモコンの使いかた

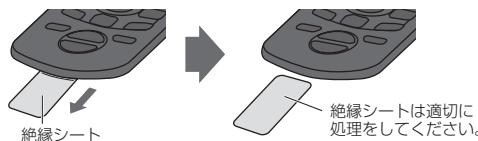


絶縁シートを引き抜いてから  
お使いください。

- コイン電池は内蔵されています。

### ■リモコンの使用範囲

- 距離と角度はおよその数値です。

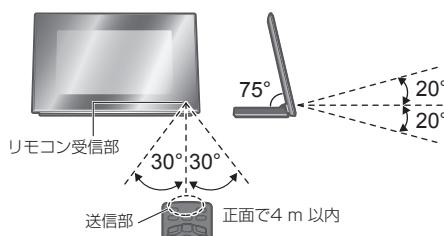


### 使用上のお願い

- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。
- 受信部と送信部のほこりに注意してください。

#### お知らせ

- 本体をラックなどに入れて使用すると、ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。


### ■電池を交換するときは

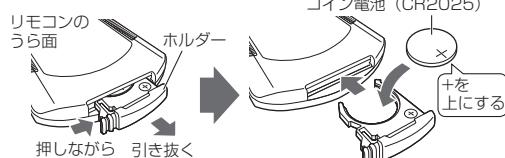


# 時計を合わせる

時計・カレンダーの表示機能やタイマー機能で必要です。

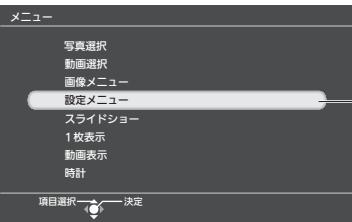

- 1 電源 を押して電源を入れる**
- 2 メニュー を押す**
- 3 音量+ / 音量- で【設定メニュー】を選び、決定 を押す**  

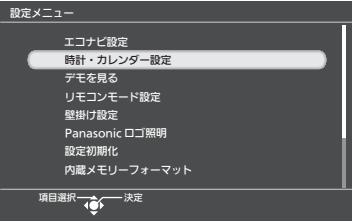
黄色の項目が選ばれています
- 4 音量+ / 音量- / ▶ / ▷ で【時計・カレンダー設定】を選び、決定 を押す**  


項目選択 → 決定
- 5 音量+ / 音量- で【時刻合わせ】を選び、決定 を押す**
- 6 ▶ / ▷ で【年】【月】【日】【時】【分】を選び、音量+ / 音量- で設定する**  
●【時】は24時間表示です。
- 7 決定 を押す**  
●時計が00秒からスタートします。

## ■時計を表示するには

**時計 を押す**

●(メニュー) を押して、[時計] を選んでも時計表示できます。

### お知らせ

- 2000年1月から2099年12月まで設定できます。
- 時計の精度は室温において月差約1分です。定期的な時刻補正をおおすすめします。
- ACアダプターを長時間（約48時間以上）抜いていた場合は、日付や時刻が正しく表示されない場合があります。

はじめに

時計を合わせる

# 写真を再生する

SDカードに保存した写真や、内蔵メモリーにコピーした写真を再生します。

## 準備

- 本体にSDカードを入れておく（→4ページ）  
または
- 内蔵メモリーに写真をコピーしておく（→14、18ページ）



再生する

写真を再生する

- 電源** を押して電源を入れる
- 写真選択** を押す  
● **メニュー** (メニュー) を押して、[写真選択] を選んでも行えます。  
**■再生するメディアを切り換えるには**  
[音量+] / [音量-] で [SDに切換] または [内蔵メモリーに切換] を選び、**決定** を押します。
- ① 音量+ / 音量- で [全ての写真] または [日付検索] を選び、決定 を押す**  

[全ての写真] を選んだ場合は、手順 4 へお進みください。

**② 音量+ / 音量- / ▶ / ▷ で日付を選び、決定 を押す**  

縮小した写真が一覧で表示（サムネイル表示）されます。

**④ 音量+ / 音量- / ▶ / ▷ で写真を選び、決定 を押す**  
  - サムネイル表示するまでは [☒] で表示されます。
  - サムネイル表示できない写真是、[☒] と表示されます。

選んだ写真が表示されます。（1枚表示）

## ■再生中の操作

写真を自動で切り換えて表示する <sup>※1</sup> (スライドショー)	1枚表示中やサムネイル表示中に、  (スライドショー) を押す • スライドショーにBGMをつける (⇒ 13ページ) • スライドショーの表示モードを変更する (⇒ 10ページ) • スライドショーの設定を変更する (⇒ 13ページ)
1枚表示にする <sup>※1</sup>	スライドショー再生中に、  (決定) または  (1枚表示) を押す • 1枚表示の表示モードを変更する (⇒ 10ページ)
前後の写真を表示する	 /  を押す • 【スライドショー順序】を【ランダム】に設定 (⇒ 13ページ) するとスライドショー再生中の  は無効になります。
サムネイル表示にする	 (戻る) を押す
写真を回転する (リモコン操作のみ)	1枚表示中に、  (回転) を押す 押すたびに、左回りに90度ずつ回転します。
写真を拡大する (1.5倍、2倍) (リモコン操作のみ)	1枚表示中に、  (拡大) を押す 拡大した写真は、  /  /  /  で見たい部分に移動できます。 拡大した写真を縮小するには、  (縮小) を押します。

\*1  (メニュー) を押して、【スライドショー】または【1枚表示】を選んでも行えます。

## ■再生できる写真

ファイル形式	JPEG <sup>※2</sup>
画素数	最大 16,000 × 12,000 最小 40 × 40
対応フォルダ数	1000フォルダ
対応ファイル数	10,000ファイル • 1フォルダあたり10,000ファイル

\*2 JPEGでも再生できないものがあります。

- 第10階層より深いフォルダ内のファイルは再生できません。

### お知らせ

- 各表示モード (⇒ 10ページ) の画面を表示しているときなどに、SDカードを入れると、SDカード内の写真または動画が自動的に再生されます。
- SDカードを取り出すと、自動的に再生メディアが内蔵メモリーになります。
- 写真表示には時間がかかる場合があります。
- 日付検索ができるのは2000年1月から2099年12月までです。
- 写真に撮影日の情報がある場合のみ、日付検索できます。
- SDカードの写真の回転情報は、写真を切り換えると解除されます。
- 画素数の小さい写真などは2倍まで拡大できないことがあります。
- 選んでいるメディアの情報を見るには、 (写真選択) を押します。【写真選択メニュー】画面の右上に、使用容量、残り容量、写真枚数が表示されます。

# 動画を再生する

SDカードや内蔵メモリー内の動画を再生します。

## 準備

- 本体にSDカードを入れておく（→4ページ）  
または
- パソコンで内蔵メモリーに動画をコピーしておく（→18ページ）



再生する  
動画を再生する

**1 電源 を押して電源を入れる**

**2 を押す**

● メニュー を押して、【動画選択】を選んでも行えます。

■ 再生するメディアを切り換えるには  
音量+ / 音量- で [SDに切換] または [内蔵メモリーに切換] を選び、決定 を押します。

**3 音量+ / 音量- で [全ての動画] を選び、決定 を押す**

SD 動画選択メニュー

全ての動画	未用容量 1.66GB
内蔵メモリーに切換	残り容量 220.33MB
	動画数 12

項目選択 決定

黄色の項目が選ばれています

各動画から切り出した静止画が一覧で表示（サムネイル表示）されます。

**4 音量+ / 音量- / ▶ / ▶ で動画を選び、決定 を押す**

SD 全ての動画 1/12

項目選択 決定

黄色枠のついた動画が選ばれています

● サムネイル表示するまでは [☒] で表示されます。  
選んだ動画が再生されます。  
再生終了後は、選んだ動画から切り出した静止画になり、  
停止します。

## ■再生中の操作

音量を調節する (0 ~ 15)	再生中に、  (音量+/音量-) を押す
一時停止する	再生中に、  を押す ・再生するには、一時停止中に、  を押してください。
早戻し／早送りする	再生中または一時停止中に、  を押す ・画面は動きますが、音声は再生されません。 ・再生に戻るには、早戻し／早送り中に、  を押してください。
前後の動画を再生する	停止中に、  を押す
サムネイル表示にする	 (戻る) を押す

## ■再生できる動画

ファイル形式	Motion JPEG*
解像度	最大1280×720、最小320×240
対応フォルダ数	1000フォルダ
対応ファイル数	10,000ファイル ・1フォルダあたり10,000ファイル

\* Motion JPEGでも再生できないものがあります。

- 第10階層より深いフォルダ内のファイルは再生できません。

### お知らせ

- 各表示モード (⇒10ページ) の画面を表示しているときなどに、SDカードを入れると、SDカード内の写真または動画が自動的に再生されます。
- SDカードを取り出すと、自動的に再生メディアが内蔵メモリーになります。
- 動画再生が始まるまでには時間がかかる場合があります。
- 動画再生は横置き画面にのみ対応しています。
- 当社製デジタルカメラLUMIXで撮影した音声付静止画は、動画としては再生できません。
- パソコンで加工／編集された動画は再生できない場合があります。
- 選んでいるメディアの情報を見るには、 (動画選択) を押します。【動画選択メニュー】画面の右上に、使用容量、残り容量、動画数が表示されます。

### スピーカーについて

- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。本機の近くに時計や磁気カード（クレジットカードなど）を置いたり、本機をテレビやパソコンの近くに置かないでください。
- 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも音がひずんだときは、音量を下げてご使用ください。（音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。）

# 表示モードを切り換える

好みや気分に合わせて画面表示を切り換えることができます。

本機は【スライドショー】、【動画表示】、【1枚表示】、【時計】の4種類の画面表示（表示カテゴリー）があり、【動画表示】以外の表示カテゴリーには、数種類の表示モードがあります。



表示モードを切り換える

便利な機能

1 表示モード を押す

2 音量+ / 音量- / ▶ / ▷ で表示カテゴリーや表示モードを選び、決定 を押す

●表示カテゴリーは、スライドショー / 1枚表示 / 動画表示 / 時計 を押しても選べます。

## ■スライドショー（写真を自動で切り換えて表示）

標準	標準の大きさの写真をスライドショー
画面フィット	画面の大きさに合わせた写真をスライドショー
フレーム 1～3	フレーム付きの写真をスライドショー
時計 1～3	時計を表示しながら、写真をスライドショー
カレンダー 1～2	カレンダーを表示しながら、写真をスライドショー
標準+ 日付表示	写真の日付*を表示しながら、写真をスライドショー
画面フィット +日付表示	写真の日付*を表示しながら、画面の大きさに合わせた写真をスライドショー
標準 (縦置き用)	写真を縦表示でスライドショー
画面フィット (縦置き用)	画面の大きさに合わせた写真を縦表示でスライドショー

## ■動画表示（動画を再生）

標準	動画を標準の大きさで再生
<b>■1枚表示（1枚の写真を固定で表示）</b>	
標準	写真を標準の大きさで表示
画面フィット	画面の大きさに合わせた写真を表示
標準+ 日付表示	写真の日付*と写真を表示
画面フィット +日付表示	写真の日付*と画面の大きさに合わせた写真を表示
標準 (縦置き用)	写真を縦に表示
画面フィット (縦置き用)	画面の大きさに合わせた写真を縦に表示

## ■時計（日付時刻やカレンダーを表示）

時計 1～7	時計を表示
カレンダー 1～7	カレンダーを表示 ・カレンダーの前月や翌月を表示するには、カレンダー画面表示中に、◀/▶を押します。

下線部はご購入時の設定です。

\* 写真に撮影日の情報がない場合は、写真ファイルの更新日が表示されます。

# 写真を縦に表示する（縦置きで使う）

表示モードを切り換えて、写真を縦に表示します。



1

表示モード  
を押す

2



【音量+】/【音量-】/【◀】/【▶】で  
【スライドショー】や【1枚表示】から、  
【標準（縦置き用）】や【画面フィット（縦置き用）】  
を選び、【決定】を押す



- 3 電源を切って、ACアダプターを抜く  
4 スタンド部を折りたたむ

- 5 本体底面のねじ穴に、  
縦置き用スタンドを差し込み、  
しっかりとねじ込んで取り付ける  
●本体や床に傷が付かないように取り付けて  
ください。  
●取り付けが十分でないと倒れることが  
あります。

- 6 縦に置く  
7 ACアダプターを接続し、電源を入れる

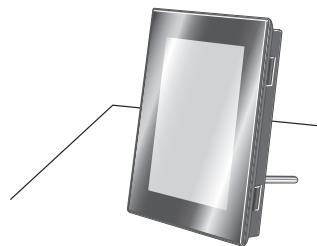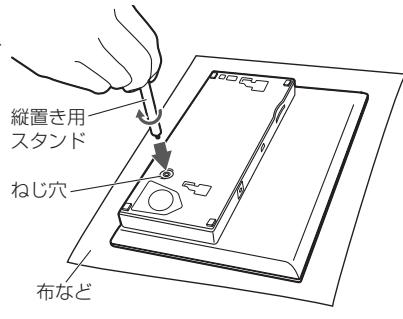

## ■横置きに戻すには

- ① 電源を切って、ACアダプターを抜き、縦置き用スタンドを取り外す
- ② 本体のスタンド部を開き、ACアダプターを接続して電源を入れる
- ③ 表示モード（表示モード）を押す
- ④ 【音量+】/【音量-】/【◀】/【▶】で【標準（縦置き用）】や【画面フィット（縦置き用）】以外の表示モードを選び、【決定】を押す

## 〔お知らせ〕

- 縦に表示されるのは写真のみです。動画など他の画面は横置き状態のまま表示されます。
- 縦向きでの壁掛けはできません。

# 写真や動画の再生設定

画質の調整や写真のスライドショーの設定ができます。



写真や動画の再生設定

便利な機能

- 1 メニューを押す
- 2 音量+ / 音量- で [画像メニュー] を選び、決定を押す
- 3 音量+ / 音量- で [画質の設定] または [スライドショード設定] を選び、決定を押す
- 4 音量+ / 音量- で設定項目(→下記、13ページ)を選び、  
◀ / ▶ で設定を選ぶ
- 5 メニューを2回押して、メニュー画面を終了する

## 画質の設定

下線部はご購入時の設定です。

画質モード (写真)	写真的画質を設定
スタンダード	標準の画質
ソフト	目にやさしい画質
ダイナミック	明暗がはっきりしたメリハリのある画質
明るさ調整	1から10までの10段階で写真、動画ともに調整可能 ●[1]に設定すると、Panasonicロゴ(→3ページ)は消灯します。
カラーエフェクト (写真)	1枚表示やスライドショー再生時の写真的色調を設定 <b>カラー/白黒/セピア</b> ●設定内容に関わらず、写真をサムネイル表示したときは元のデータの色調で表示されます。

## スライドショー設定

下線部はご購入時の設定です。

<b>スライドショー順序</b>	
<u>ノーマル</u>	選んでいるメディアの写真をファイル名順に、または好みの順序（➡下記）で再生
<u>ランダム</u>	選んでいるメディアの写真を順不同に再生
<b>スライドショー効果</b>	
<u>フェード</u>	徐々に切り換え
<u>スライドイン1/スライドイン2</u>	画面を流れるようにして切り換え
<u>ワイプ1/ワイプ2</u>	表示している写真を次の写真がふき取るようにして切り換え
<u>オープン1/オープン2</u>	扉が開くようにして切り換え
<u>ストライプ</u>	水平線上の帯を交差しながら切り換え
<u>クローラー</u>	中心に向かって十字状に切り換え
<u>ランダム</u>	上記のスライドショー効果を順不同に切り換え
<b>スライドショー間隔</b>	
	<b>5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間/3時間/12時間/24時間</b>
<b>BGM設定</b>	<p><b>オフ/BGM1～6/全て</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●【オフ】以外に設定すると、スライドショー再生中、音楽が再生されます。 音量は、/（音量+/音量-）で調節できます。</li> <li>●【全て】に設定すると、スライドショー再生中、BGM1～6をくり返し再生します。スライドショー停止後、再開すると、次のBGMのはじめから再生されます。</li> </ul>

### ■スライドショーをお好みの順序で再生するには

フォルダや階層に関係なくファイル名の数字 → アルファベット順で写真を再生します。写真的名前を付けるときは、半角数字の桁をそろえた番号（拡張子を含まない8文字以内）にしておくと、番号順に再生されます。（例：0001.JPG、0002.JPG、0003.JPG、…など）ファイル名を確認したり、名前を変更する場合は、パソコン（➡19ページ）などで行ってください。

#### 〔お知らせ〕

- 少ない枚数の写真を短い間隔で継続してスライドショー再生すると、写真が正常に表示できなくなることがあります。
- 写真の読み込み時間は、設定しているスライドショー間隔より長くかかる場合があります。
- スライドショーの表示モードが【時計1～3】【カレンダー1～2】（➡10ページ）の場合、スライドショー効果は自動的に【フェード】になります。
- /で前後の写真を表示する場合（➡7ページ）、スライドショー効果がはたらかないことがあります。
- パソコンから音楽を取り込んでBGMとして使うことはできません。

## 写真をコピーする

SDカードから内蔵メモリーへ写真を取り込みます。

- 内蔵メモリーからSDカードへのコピーはできません。
  - 動画のコピーはパソコンから行います。(→18ページ)

準  
備

- SDカードを入れておく（→4ページ）
  - 必要に応じて、SDカードの「全ての写真」または「日付検索」から写真を選んでおく（→6ページ）



- 1 メニューを押す
- 2 音量+ / 音量- で [画像メニュー] を選び、決定を押す
- 3 音量+ / 音量- で [写真をコピーする] を選び、決定を押す

4

**[音量+]/[音量-] で [SDから取り込む] または [SDから圧縮して取り込む] を選び、[決定] を押す**

- 【SDから圧縮して取り込む】は、本体で表示する画質に影響が少ない範囲まで圧縮しますので、より多くの写真をコピーできます。

5

写真を選んでコピーする

① 音量+ / 音量- / ▲ / ▶ で写真を選び、決定を押す

【】が表示されます。必要に応じてこの操作をくり返します。

もう一度 **決定** を押すと、**【☒】** は消えます。

② メニューを押して、音量+ / 音量-で「コピー実行」を選び、決定を押す

全ての写真をコピーする

**メニュー**を押して、**音量+ / 音量-**で**【全コピー実行】**を選び、**決定**を押す

6

◀ / ▶ で [はい] を選び、決定を押す

■ コピーを途中で止めるには、 (戻る) を押す

●すでにコピーされた写真は内蔵メモリーに残ります。

7

確認画面が表示されたら、**決定** を押す

## お知らせ

- 一度に選べる写真は1000枚までです。
  - 写真データにお気に入りやプロジェクト設定があっても、それらの情報はコピーされません。
  - 圧縮した写真を、元の状態に戻すことはできません。
  - 写真によっては、圧縮できない場合があります。
  - 本機でコピーできる写真は9999枚までです。


# 写真や動画を消去する

内蔵メモリーのみ

内蔵メモリーの写真や動画を消去します。

- 一度消去すると元に戻せません。
- 写真と動画はいつしょに消去できません。

- 準備
- 再生メディアを内蔵メモリーに切り換えておく (→6ページ)
  - 写真を消去する場合は、必要に応じて「全ての写真」または「日付検索」から写真を選んでおく (→6ページ)

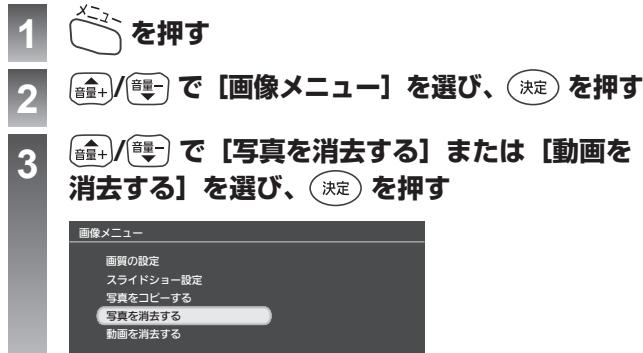

写真や動画を消去する

便利な機能

- 4 写真または動画を選んで消去する
- ① 音量+/音量-/◀/▶で写真または動画を選び、決定を押す  
[☒] が表示されます。必要に応じてこの操作をくり返します。  
●もう一度決定を押すと [☒] は消えます。
- ② メニューを押して、音量+/音量-で [消去実行] を選び、決定を押す
- 全ての写真または動画を消去する
- メニューを押して、音量+/音量-で [全消去実行] を選び、決定を押す
- 5 ◀/▶で [はい] を選び、決定を押す  
■消去を途中で止めるには、戻る (戻る) を押す  
●すでに消去された写真や動画は元に戻りません。
- 6 確認画面が表示されたら、決定を押す

## お知らせ

- 一度に選べる写真は1000枚、動画は1000ファイルまでです。
- 内蔵メモリーのデータを完全に消去する場合は、[内蔵メモリーフォーマット] や [物理フォーマット] を行ってください。 (→17ページ)



# 本機の設定

本機の設定初期化や内蔵メモリーのフォーマットなどを行います。

- 1 メニューを押す
- 2 音量+ / 音量- で【設定メニュー】を選び、決定を押す
- 3 音量+ / 音量- / ▶ / ▶ で設定項目（→下記、17ページ）を選び、決定を押す
- 4 音量+ / 音量- / ▶ / ▶ で項目や設定を選ぶ
- 5 メニューを2回押して、メニュー画面を終了する

下線部はご購入時の設定です。

## エコナビ設定

明るさセンサー（→3ページ）を利用して、周りの明るさに応じて画面の明るさを調整したり、周りが暗くなると自動的に電源を切るように設定します。

### ■明るさオート

オンに設定すると、周りが暗いほど画面も暗くなるように設定（3段階）

オン（表示あり）：消費電力が下がると [] が多く表示（最大3つ）

オン（表示なし）：[] は表示しない

オフ：画面の明るさを一定に設定  
・ [] の表示は目安です。

### ■自動電源オフ

#### 有効／無効

有効：周囲が暗く、1分以上操作しなかった場合、電源が切れます。自動電源オフする1分になると、【まもなく自動的に電源が切れます】と表示されます。

- 写真コピー（→14ページ）などの実行中は、操作がなくても自動電源オフははたらきません。

## 時計・カレンダー設定

### ■時刻合わせ（→5ページ）

■電源オンタイマー／電源オフタイマー  
好みの時刻に、電源の入切を設定します。  
設定する前に、時計を合わせてください。（→5ページ）

- 1.上記手順③で、【時計・カレンダー設定】→【電源オンタイマー】または【電源オフタイマー】を選び、決定を押す
  - 2.時刻（【時】、【分】）と、【有効】または【無効】を設定し、決定
- ・タイマーは無効にしない限り、設定した時刻に動作します。
  - ・写真コピー（→14ページ）などの実行中は、電源オフタイマーははたらきません。

## デモを見る

上記手順③で、【デモを見る】を選び、決定  
また、次の全ての状態で2分以上操作しなかった場合もデモが再生されます。

- 表示画面が【スライドショー】、【1枚表示】または【動画表示】のいずれか
- 内蔵メモリーに写真や動画がない
- SDカードを入れていない

### ▶デモ再生を止めるには

電源以外のいずれかのボタンを押す

## リモコンモード設定

他の機器のリモコンで本体が誤動作する場合は、リモコンモードを変更してください。

### リモコン1／リモコン2

#### ■リモコン2にする

##### 1.本体側の設定

16ページ手順③で、[リモコンモード設定] → [リモコン2] を選び、(決定)

##### 2.リモコン側の設定

(時計) (時計) と (決定) を同時に2秒以上押したままにする

3.(決定) を押す

#### ■リモコン1に戻す

##### 1.本体側の設定

16ページ手順③で、[リモコンモード設定] → [リモコン1] を選び、(決定)

##### 2.リモコン側の設定

(スライドショー) (スライドショー) と (決定) を同時に2秒以上押したままにする

3.(決定) を押す

#### ▶リモコン側のみのリモコンモードを変更する

●リモコンが動作しない場合は、画面に表示されているリモコンモードにリモコン側を切り換えてください。

上記「■リモコン2にする」または「■リモコン1に戻す」の手順2を行う

## 壁掛け設定

→ 20ページ

## Panasonicロゴ照明

16ページ手順③で、[Panasonicロゴ照明] → [オン] または [オフ] を選び、(決定)

オン：ロゴを点灯

オフ：ロゴを消灯

- ・オンに設定しても以下の場合は点灯しません。
  - 表示モードが [縦置き用] (→10ページ)
  - 明るさ調整が [1] (→12ページ)
  - 壁掛け設定時 (→20ページ)

## 設定初期化

日付時刻、壁掛け設定と内蔵メモリーの写真・動画以外をご購入時の設定に戻します。

1.16ページ手順③で、[設定初期化] →

[はい] を選び、(決定)

2.[本当にいいですか?] が表示されるので、[はい] を選び、(決定)

## 内蔵メモリーフォーマット

内蔵メモリーを初期化しますので、内蔵メモリー内の写真や動画は全て消去されます。

1.16ページ手順③で、[内蔵メモリー フォーマット] → [はい] を選び、(決定)

2.[本当にいいですか?] が表示されるので、[はい] を選び、(決定)

▶内蔵メモリー内のデータを完全消去するには (物理フォーマット)

1.16ページ手順③で、[内蔵メモリー フォーマット] → [はい] を選び、(決定)

2.[本当にいいですか?] が表示されてから、(メニュー) を約3秒以上押したままにする

3.[物理フォーマットしますか?] が表示されるので、[はい] を選び、(決定)

・物理フォーマットは約30分かかります。

## システムソフトの情報

システムソフト情報 (バージョン) を確認できます。

## システムソフトの更新

今後、性能改善のためのシステムソフトの書き換え (更新) が必要になったときのための機能です。

システムソフトの更新に関する情報を受け場合に必要ですので、必ずご愛用者登録をお願いします。インターネットでの登録が可能です。詳しくは、裏表紙をご覧ください。

## お知らせ

- 明るさセンサーを指などでふさぐと、明るさが検知できなくなります。
- エコナビ設定を「有効」にして、本体をラックの中や暗い色の壁の近くなど、本体背面に光が届きにくい場所に設置したり、ディスプレイ部を傾ける角度によっては、周りが明るくても画面が自動的に暗くなったり電源が切れることができます。
- システムソフト情報の最新バージョンは <http://panasonic.jp/support/audio/download/> でご確認ください。

# パソコンと接続する

SDカードや内蔵メモリーと、パソコンの間でデータをコピーしたりすることができます。


## ■必要なシステム構成

パソコンの対応OS	Windows® 7／Windows Vista®／Windows® XP／Mac OS X
ポート	USBポート

- 全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- パソコンと本体を接続するには、別売のUSBケーブル（RP-CUMB10）をお使いください。
- 1台のパソコンに複数のUSB接続をしたり、ハブを使用した場合、不具合が発生することがあります。
- Mac OS X v10.2以前の場合、SDHCメモリーカードからパソコンに写真や動画を取り込むときは、SDHCメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしてください。

### 準備

- ・パソコンを起動させておく

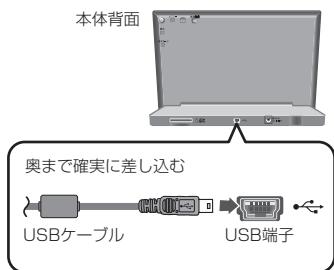

- USBケーブルは、できるだけ他の電気器具と離してお使いください。

## ■USBケーブルを取り外すには

例：Windowsの場合

パソコンで、タスクトレイにある、ハードウェアの安全な取り外しを行う本体の電源が自動的に切れます。

取り外しのアイコンが表示されていない場合は、本体の画面に【アクセス中】が表示されていないことを確認してから取り外してください。

## 1 USBケーブルの向きを確かめ、本体のUSB端子に差し込む

## 2 USBケーブルをパソコンに差し込む

## 3 本体の電源を入れる

本体がUSBリーダーライターとして機能し、パソコンの外部デバイスとして認識されますので、本体の操作ができなくなります。

## 4 パソコンの【マイコンピュータ】から【リムーバブルディスク】を開く

- SDカードと内蔵メモリーはそれぞれの【リムーバブルディスク】として表示されます。

- Windows® 7は【コンピューター】、Windows Vista®は【コンピュータ】から【リムーバブルディスク】を開きます。Macintoshの場合は、デスクトップ上にドライブが表示されます。

## 5 パソコンの写真または動画フォルダを開いて、フォルダ間でデータをやり取りする

フォルダやファイルをドラッグアンドドロップしてコピーなどを行います。

## ■ファイル名を確認するには

18ページの手順①～④を行い、フォルダを開く

- 本機の【画像メニュー】で、SDカードから内蔵メモリーに写真をコピー（⇒14ページ）したときのデータ名

フォルダ名：MW\_DPF

ファイル名：0001.JPG

（数字部分は一例です。）

## ■ファイル名を変更するには

例：Windowsの場合

- ①18ページの手順①～④を行い、フォルダを開く
- ②名前を変えたいファイルを右クリックする
- ③【名前の変更】を選び、ファイル名を変更する

### お知らせ

- 【アクセス中 カードやケーブルを抜かないでください。】などの表示中にUSBケーブルやSDカードを抜き差しすると、SDカードや内蔵メモリー内のデータが消えたり、壊れることがあります。
- パソコンやパソコンのアプリケーションのフォーマット機能を用いて、本体の内蔵メモリーやSDカードをフォーマットしないでください。SDカードをフォーマットした場合、SDカードがパソコンや他の機器で使用できなくなることがあります。
- パソコンの使用状況やOSのバージョンなどによっては、本体にSDカードが入っていない場合、内蔵メモリーのみ【リムーバブルディスク】として表示されることがあります。

パソコンの環境によっては写真や動画データが使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の写真や動画データの損失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。

# 壁に掛けて使う

壁に掛けて使用するときは、【壁掛け設定】(→下記)を行ってから、壁に取り付けます。

**取り付けや取り外しの際は、必ず工事専門業者または販売店に依頼してください**

## ■取り付け上の留意点


- 本機の性能保証やトラブル防止のため、次の場所には取り付けないでください。
  - ・垂直壁以外のところ
  - ・高圧線や動力源の近く
  - ・振動や衝撃の加わるおそれのあるところ
  - ・シーリングライト(スポットライト、ハロゲンライトなど)の高熱になるおそれのあるところ
  - ・エアコンの下などの水滴のかかるおそれのあるところ
  - ・SDカード挿入部に容易に手が届かない高所
- 取り付け場所の構造や材質にあった工法で取り付けてください。
- 取り付け中に製品や床に傷が付かないよう、柔らかい布などを使って作業してください。
- ねじ止めするときは、締め付け不十分や締め付けすぎがないようにしてください。
- 取り付けの際は、周囲の安全確保と十分な注意をしてください。

## ■用意するもの

- ・本体底面のねじ穴に合う市販のねじ (Ⓐ)
- ・本体の落下を防止する市販の金具 (Ⓑ)
- ・落下防止用金具と本体を結ぶひも



Ⓐ壁掛け用ねじ  
(2本)

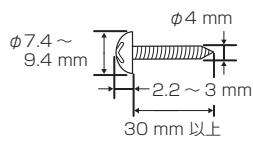

Ⓑ落下防止用金具  
(1本)



- 壁面の材質(木材、鉄骨、コンクリート等)に合った市販品の、呼び径4 mm相当のねじをご使用ください。
- 市販ねじや市販金具、ひもなどは、製品の質量に十分耐えられるものをご使用ください。  
施工業者の方などにご相談ください。

取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

## 壁掛け設定をする



## ■壁掛け設定をすると

以下のボタンや機能などが制限されます。

操作できない本体ボタン	【電源 <b>△/□</b> 】以外
エコナビ設定	自動的に無効
Panasonicロゴ照明	自動的に消灯
USB接続	不可

- 1 メニューを押す
  - 2 音量+ / 音量- で【設定メニュー】を選び、決定を押す
  - 3 音量+ / 音量- / □ / ▶ で【壁掛け設定】を選び、決定を押す
  - 4 音量+ / 音量- で【する】を選び、決定を押す
  - 5 □ / ▶ で【はい】を選び、決定を押す
- 画面表示が上下逆になります。


## 壁に掛ける

### 準備


- 必ず電源を切り、ACアダプターを抜いておく

### 1 下図を参考にして、 壁掛け用ねじと落下防止用金具 の取り付け位置を決める


本体の寸法は以下のとおりです。

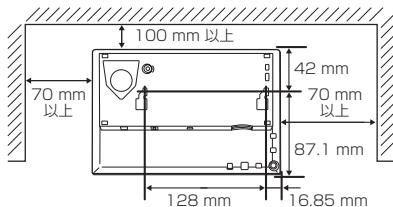

### 2 壁面に壁掛け用ねじⒶを2ヵ所 と落下防止用金具Ⓑを1ヵ所 取り付ける




ねじⒶが壁から  
4~5 mm  
突き出した状態で  
固定する




- 水平器などを使って、壁掛け用ねじ2本が水平になるように取り付けてください。
- 落下防止用金具は奥までしっかりと差し込んでください。

### 3 ACアダプターを本体に接続し、 本体背面にひもを通す

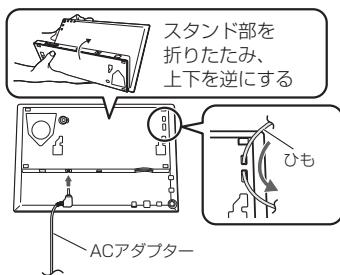

### 4 壁掛け用ねじに本体を掛ける

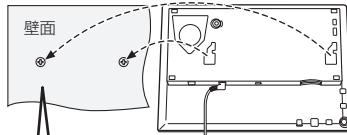

### 5 落下防止用金具にひもを通して しっかり結ぶ



#### ■壁から取り外して据え置きとして使うとき

①【設定メニュー】(⇒20ページ) の【壁掛け設定】→【しない】を選び、(決定)

②電源を切って、壁から本体を取り外す

#### お知らせ

●【壁掛け設定】を【しない】に変更したときに、以下の設定は壁掛けをする前の設定に戻ります。

- エコナビ設定
- Panasonicロゴ照明

壁に掛けて使う

便利な機能

# SDカード/内蔵メモリーについて

## SDカードについて

### ■使用できるSDカード（2011年8月現在）

本書では下記のメモリーカードを「SDカード」と表記しています。

カードの種類（当社製を推奨）	形式
SDメモリーカード／miniSDカード*/ microSDカード* (8 MB～2 GB)	SD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたもの
SDHCメモリーカード／microSDHCカード* (4 GB～32 GB)	SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマットされたもの


\*専用のアダプターを必ず装着してください。

最新情報は<http://panasonic.jp/support/audio/connect/>で確認してください。

### ■大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。  
新たに記録するときは解除してください。

書き込み禁止



### ■取り扱い上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する
- 分解や改造をしない
- 貼られているラベルをはがさない
- 新たにラベルやシールを貼らない
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れない

### 〔お知らせ〕

- マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
- 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- SDHCメモリーカードはSDHCまたはSDXCメモリーカードに対応した機器で使用できます。非対応のパソコンや機器で使用すると、カードがフォーマットされるなど記録内容が消去されてしまう場合があります。
- 本機はSDXCメモリーカードには対応しておりません。

## 内蔵メモリーについて

### ■定期的にバックアップ（保存）する

静電気や電磁波、破損、故障などで大切なデータが消失しないように、パソコンへの定期的なバックアップをおすすめします。

- 本製品の使用、または不具合や故障により生じた内蔵メモリーの内容の補償につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を修理すると、内蔵メモリーはご購入時の状態に戻る場合があります。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

	こんなときは	ここをご確認ください	ページ
システム全体に共通	何の操作も受け付けなくなった	ACアダプターをコンセントから抜き、しばらく待ってから再びACアダプターを差し、電源を入れてください。	—
	電源を入れてから操作のできる画面になるまでに時間がかかる	電源入後の動作開始は、内蔵メモリーに写真や動画がある場合や、SDカードを本体に入れている場合、時間がかかることがあります。	—
SDカード	SDカードの内容を読み込まない SDカードの読み込みが完了しない	対応していないカードやフォーマットではありませんか。 対応していないフォルダ階層やファイル形式になっていませんか。 SDカードを入れ直してください。	22 7、9 4
	再生、コピーなどができない	SDカードは正しく入っていますか。	4
		SDカード以外のカードを入れていませんか。	22
写真・動画	写真や動画が表示できない	再生できるファイル形式 (JPEGまたはMotion JPEG)、画素数や解像度かどうかを確認してください。	7、9、28
	サムネイル画面で写真や動画が表示されない	パソコンなどで編集した写真や動画は表示できない場合があります。	—
	写真のコピー、写真や動画の消去に時間がかかる	ファイル数やフォルダ数が多い場合、時間がかかることがあります。	—
	[スライドショー順序] を[ノーマル] に設定しているのに写真がファイル名順に再生されない	フォルダや階層に関係なくファイル名を数字順 → アルファベット順で再生します。パソコンなどで、写真のファイル名を変更するときは、半角英数字で8文字以内（拡張子は含まない）にしてください。	13、19
リモコン	リモコン操作ができない	絶縁シートが入っていないませんか。絶縁シートを引き抜いてください。	4
		コイン電池の $\oplus\ominus$ を正しく入れてください。	4
		新しいコイン電池と交換してください。	4
		本体側とリモコン側のリモコンモードが異なっている場合は、リモコン側のリモコンモードを本体と合わせてください。	17
	本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する 他の機器のリモコンで本機が誤動作する	他の機器が干渉しないように、本機のリモコンモードを変更してください。	17
表示	[リモコン側のモードを「モード□」に設定してください。] が表示される (□は [1] または [2])	リモコンモードが本体と合っていません。リモコン側のリモコンモードを切り換えてください。 <b>モードを2にする</b> : (時計) (時計) と (決定) を2秒以上押したままにしてください。 <b>モードを1に戻す</b> : (スライドショー) (スライドショー) と (決定) を2秒以上押したままにしてください。	17

故障かな!?

必要なとき

# Q&A（よくあるご質問）

Q（質問）	A（回答）
好みの順番で写真を再生させたいのだが、どうすれば？	フォルダや階層に関係なくファイル名を数字順 → アルファベット順で再生します。再生させたい順番にパソコンなどで名前を付けてください。（→13、19ページ）
動画を内蔵メモリーへコピーしたいがどうすれば？	動画のコピーはパソコンから行ってください。（→18ページ）
長期間使用しないのだが、どうすれば？	節電のために電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。再使用時には、時計の再設定が必要です。（→5ページ）
本体の品番は、どこを確認すれば分かる？	本体スタンド部の天面に印刷されています。

## お手入れ

ACアダプターをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

Q&A  
(よくあるご質問)  
／お手入れ

### SDカードや本機を廃棄/譲渡するときのお願い

本機の「消去」「フォーマット」やパソコンの「削除」「フォーマット」などでは、ファイル管理情報が変更されるだけで、SDカードや内蔵メモリー内のデータは完全には消去されません。

- SDカードを廃棄/譲渡する際は、SDカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。
- 本機を廃棄/譲渡する際は、【物理フォーマット】（→17ページ）を行ってください。
- SDカードや内蔵メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

### ■このマークがある場合は

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害  
の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明  
しています。(次は図記号の例です)



## 警告

「死亡や重傷を負うお  
それがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財  
産の損害が発生するお  
それがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



## 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラ  
グを抜く

電源プラグ  
を抜く

- ・煙が出たり、異常なにおいや音  
がする
- ・映像が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体に変形や破損した部分が  
ある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

●電源を切り、コンセントから電源プラグを  
抜いて、販売店にご相談ください。



ACアダプターのコード・プラ  
グを破損するようなことはしな  
い

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、  
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を  
載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショ  
ートの原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談  
ください。



コンセントや配線器具の定格を超  
える使いかたや、交流100V～  
240V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ  
る火災の原因になります。



コイン電池、ねじ類やメモリー  
カードは、乳幼児の手の届くと  
ころに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。  
●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐ  
に医師にご相談ください。



内部に金属物を入れたり、水な  
どの液体をかけたりぬらしたり  
しない

ショートや発熱により、火災・感電の原因に  
なります。

●機器の上に水などの液体の入った容器や金  
属物を置かないでください。  
●特にお子様にはご注意ください。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、  
感電の原因になります。

分解禁止



ぬれた手で、電源プラグの抜き  
差しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



雷が鳴ったら、本機や電源プラ  
グに触れない

接触禁止

感電の原因になります。

安全上  
のご注意

安全上のご注意  
(必ずお守りください)

必要なとき

# 安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

## !**警告**



### 電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにはほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

## !**注意**



### スタンド部に指をはさまれないように注意する

指はさみけがの原因になることがあります。  
注意

- 特にお子様にはご注意ください。



### コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。



### 不安定な場所に置かない 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。



### コイン電池は誤った使いかたをしない

- ・ 指定以外のコイン電池を使わない
- ・  $\oplus$ と $\ominus$ は逆に入れない
- ・ 加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない
- ・ ネックレスなどの金属物といっしょにしない取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



### 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。



### 異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。



### 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になります。



### 長期間使わないときや、お手入れのときは、


電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になります。

- SDカードは、保護のため取り出しておいてください。


## 壁掛け工事時

### ⚠ 警告




壁掛け時は、工事専門業者以外は取り付け工事や取り外しをしない

工事の不備により、落下してけがの原因になります。



壁掛け時は、荷重に耐えられない場所に取り付けない

取り付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因になります。



壁掛け時は、本書で指示した以外の取り付けはしない

落下したり、破損して、けがの原因になります。



壁掛け時は、垂直な壁以外の場所に取り付けない

落下したり、破損して、けがの原因になります。



壁掛け時は、取り付け強度上の安全係数（約10倍）を配慮する

機器本体の質量は次の通りです。

約446 g

強度が不足すると、落下してけがの原因になります。



壁掛け時は、長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する


長期使用により設置場所の強度が不足すると落下してけがの原因になります。

安全上のご注意  
（必ずお守りください）

安全上のご注意  
（必ずお守りください）


必要なとき

### ⚠ 注意

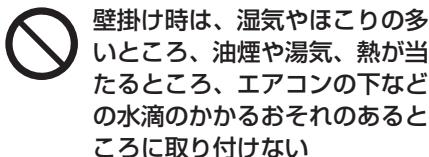

壁掛け時は、湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気、熱が当たるところ、エアコンの下などの水滴のかかるおそれのあるところに取り付けない

機器に悪影響を与え、火災・感電の原因になることがあります。



壁掛け時は、安全に操作するために、SDカード挿入部に容易に手が届く高さに取り付ける

無理な体勢での操作は落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。



壁掛け時は、本書で指示した市販の構成部品を使用する

機器本体が落下したり、破損して、けがの原因になります。



壁掛け時は、取り付けねじやACアダプターのコード部分が壁内部の金属部と接触しないように設置する

壁内部の金属部と接触して、感電の原因になります。



壁から機器本体を取り外す場合には、壁掛け用ねじも取り外す

壁掛け用ねじにあたるなどして、けがの原因になります。

# 仕様

液晶画面	液晶パネル	7型 TFT駆動
	画素数	WVGA (800×480)
	アスペクト比	16:9
有効表示画面	有効表示画面サイズ	6.4型
	有効エリアアスペクト比	16:10
	有効エリア画素数	720×480
	有効エリア画面寸法（幅×縦）	138.67 mm×85.92 mm
写真	最大再生画素数	16,000 × 12,000
	最小再生画素数	40 × 40
	表示可能なファイルフォーマット	JPEG: Exif2.3、JFIF <sup>*1</sup> (プログレッシブJPEGは非サポート)
	対応可能メディア	SD/SDHC 内蔵メモリー
動画	表示可能なファイルフォーマット	Motion JPEG
	拡張子	.mov、.avi
	解像度	最大1280×720、最小320×240
	音声形式	PCM、ADPCM
	フレーム数	30 fps
	対応可能メディア	SD/SDHC 内蔵メモリー
音楽	BGM	内蔵メモリー 6曲 (固定 圧縮方式MP3) <sup>*2</sup>
	実用最大出力	1 W モノラル (8 Ω)
	スピーカー	セミドーム
内蔵メモリー容量		2 GB <sup>*3</sup>
入出力端子	SDカード挿入部	
	USB端子	USB miniBタイプ USB2.0 High Speed
ACアダプター	定格入力	AC100 V–240 V 50/60 Hz 22–32 VA
	定格出力	DC 6 V 1.8 A
	消費電力	約3.6 W <sup>*4</sup> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">電源切（スタンバイ）時の消費電力：約0.3 W</span>
総合	寸法（幅×高さ×奥行）	200.4 mm × 133.8 mm × 88.7 mm <sup>*5</sup> 液晶パネル最薄部 9.6 mm
	質量	約446 g
	許容動作温度	0 °C ~ 35 °C
	許容相対湿度	35% ~ 80% RH (結露なきこと)

●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

\*1 4:2:0、4:2:2、4:4:4形式のベースラインJPEG

\*2 内蔵メモリーに音楽を追加することはできません。

\*3 内蔵メモリーにはファイルシステムなどの管理情報やアプリケーションを保存している領域があるため、実際に使える容量は少なくなります。

使用できる容量は約1.6 GB (写真では約4000枚記録可能) です。

また、一般的にメモリーの容量は 1 MB = 1,000,000バイトで計算されますが、本機は、パソコンと同様に 1 MB = 1024×1024 = 1,048,576バイトで計算しているため、表示される容量は一般的な値よりも少なくなります。

\*4 工場出荷状態で内蔵メモリーの写真を1枚表示したとき

\*5 横置き時で、液晶パネルを最大に開いたとき (75度)

# さくいん

## 英数字

BGM設定	13
JPEG	7
Motion JPEG	9
Panasonic ロゴ照明	17
SD カード	22
入れかた	4
写真コピー	14
写真再生	6
動画再生	8
USB	18
1枚表示画面	10

## あ 行

明るさオート	16
明るさ調整	12
エコナビ設定	16

## か 行

画質モード（写真）	12
壁掛け	20
カラーエフェクト（写真）	12
カレンダー	10

## さ 行

サムネイル表示	6、8
システムソフト更新	17
システムソフト情報	17
自動電源オフ	16
写真コピー	14
写真再生	6
写真消去	15
スライドショー	7
間隔	13
効果	13
順序	13
スライドショー画面	10
設定初期化	17

ディスプレイ部の液晶画面は、精密度の高い技術で作られていますが、液晶画面上に黒い点が現れたり、常時点灯（赤/青/緑の点）することがあります。これは故障ではありません。液晶画面の画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。これらの点は、SDカードや内蔵メモリーには記録されませんのでご安心ください。

SDHC ロゴはSD-3C, LLC の商標です。

Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です。

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

●本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部記載していません。

さくいん

必要なとき

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 使いかた・お手入れ・修理などは

### ■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電話 ( ) -  
お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(→23ページ)でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	デジタルフォトフレーム
品番	MW-S300
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

## ※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このデジタルフォトフレームの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…
- 修理に関するご相談は……………

#### パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時～20時

フリー  
ダイヤル



0120-878-365  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

### 北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7
旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条北 2丁目23-3
函館 ☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

### 東北地区

青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町 7-4-18
山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
福島 ☎(024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15

### 首都圏地区

栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市港南区日野 5丁目3-16
新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14

### 中部地区

石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目 266番地
富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松 2丁目24-24
愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町 8-10
岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

### 近畿地区

滋賀 ☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原 3番地
大阪 ☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目 2丁目15-5
奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4

### 中国地区

鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米子 ☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田 3丁目20番8号
広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音 1丁目13-5
山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1

### 四国地区

香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分 359番地3
徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1

### 九州地区

福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸 字上深町3044
長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
熊本 ☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
鹿児島 ☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島 ☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2

### 沖縄地区

沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
-------------------	---------------

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

**Pc** <http://club.panasonic.jp/>

\* このサービスはWEB限定のサービスです。



●使いかた・お手入れなどのご相談は…

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**

<http://panasonic.co.jp/cs/>

**パナソニック お客様ご相談センター**

電話 365日 受付9時～20時



**0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「130#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号をご利用いただけない場合 06-6907-1187  
■FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。  
ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

**パナソニック 修理サービスサイト**

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

**パナソニック 修理ご相談窓口**

電話



**0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

**音のエチケット**

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

**愛情点検**

長年ご使用のデジタルフォトフレームの点検を！



こんな症状  
はあります  
のか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体やACアダプターが破損した
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

**便利メモ** (おぼえのため、記入されると便利です)

販 售 店 名	□ ( ) -	品 番	MW-S300
お 客 様 ご 相 談 窓 口	□ ( ) -	お 買 い 上 げ 日	年 月 日

**パナソニック株式会社**

**AVCネットワークス社 コンシューマープロダクツ事業グループ**

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

VQT3T79-2

M0811KZ2081