



品番 NA-FS90H5
NA-FS90H5J
NA-FS80H5
NA-FS70H5

別売品	[希望小売価格は2012年5月現在・税込]					
遠心力21 ボトル用 ●N-S10B3 1,660円	遠心力21 詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	洗濯キャップ ●AXW3215-6BMO 1,260円	糸くずフィルターA ●AXW22A-8AY0 420円	糸くずフィルターB ●AXW2208-8AY0 210円	洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,100円	
給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円	給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円	糸くずボックス ●N-LB2(スリムタイプ) ●N-LB1(大容量タイプ) 2,100円 3,570円		真下排水ユニット ●N-MH1 1,365円	
延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50 cm) 1,365円	延長用排水ホース ●AXW2D-31 (1 m用) 1,365円 ●AXW2D-32 (2 m用) 2,100円	風呂水吸水ホース お風呂までの距離が8 m以下の場合 (同梱のホースに接続します) ●AXW2K-6DLO 2,310円	風呂水吸水ホース お風呂までの距離が8~10 mの場合 (同梱のホースは使わず) このホースのみ使います ●AXW2K-VP10 2,520円			

別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時~20時
パナは ロクキュウイチ
電話 フリー ダイヤル 0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になります。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

W9901-8AY40
S0312-4073



保証書別添付



W9901-8AY40

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、
取扱説明書（据付説明付き）を大切に保管してください。

●安全上のご注意	2
●お使いになる前に	4
●各部の名前／付属品	6
●操作部の見方	6
●コースの使い分け	8
●洗剤の入れ方	10

普段の衣類を洗濯する (予約)	12
●風呂水で洗濯する	14
●いろいろな洗濯	
・自分でコースを作る	16
・泥汚れやえり・そでの皮脂汚れに	17
・デリケートな衣類を洗う	18
・毛布・ふとん・カーペットカバーを洗う	20
●送風乾燥する	24
●洗い／すすぎ／脱水する (個別洗濯)	26

お手入れする	
●糸くずフィルターなど	27
●汚れや目詰まりなどを防ぐ／黒カビを防ぐ	28
●黒カビや臭いが発生したら	30

据え付け方 必要なとき	32
----------------	----

●便利に使う (のりづけするときなど)	38
●衣類の仕上がりが気になるとき	40
●よくあるお問い合わせ	41
●故障かな？	42
●エラー表示が出たら	46
●仕様／点字の内容	47
●コース運転内容	48
●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	50
●保証とアフターサービス	51
●別売品	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



■電源プラグ・コードは

 次のことしない


(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
- (販売店へ修理をご依頼ください)

! 次のことをする

(火災・感電のおそれ)

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

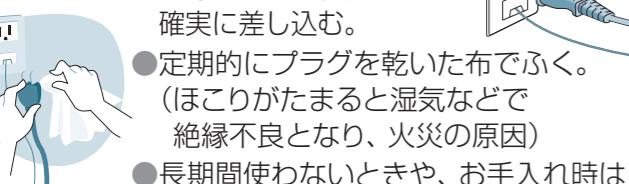

アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれません)



アース線接続

⚠ 警告

■洗濯・脱水槽／本体は

 子供にのぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
●近くに台などを置かない。
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外

(灯油・ガソリンなど)

は吸わない

(爆発・火災のおそれ)



火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは…

洗濯・脱水槽が

完全に止まるまで触らない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついでけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない

(感電・火災のおそれ)



水漏れやけがなどを防ぐために

⚠ 注意


● 運転前に確認する

(水漏れのおそれ)

- 水栓を開いて接続を確認。

●内ふたに衣服がはさまっていないか確認。

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

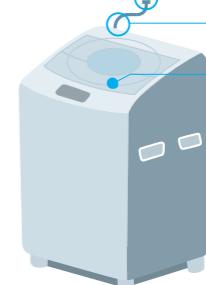

 防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど


 風呂水を使うときは次のことを守る (P.14)



(水があふれ出すおそれ)

- 浴槽の水位面が本体より高くならないようにする。

- 外すときはフィルター側から先に出す。

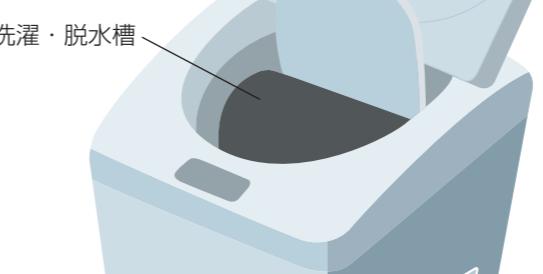

 次のことしない

- 本体の下に手足などを入れない。(回転部があり、けがをするおそれ)床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自动専用設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

お使いになる前に


ご使用前に据え付け状態の点検を！ P.32～P.37

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。


悪臭や排水異常の原因

本体を設置する前に、排水口の掃除をしましたか？
(U11/U13表示 (P.46))

排水口に糸くずがたまる場合があります。別売の糸くずボックスのご使用をおすすめします。




排水ホースが10cmより高く持ち上げられていますか？ (P.34)

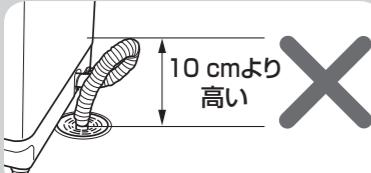

水漏れの原因

当社製の給水栓つぎまたは、給水栓ジョイント・給水栓継手を取り付けていますか？ (P.34)



糯み、ぐらつき、傾きはありませんか？ (P.35)

異常振動の原因

水平に設置され、がたつきなどはありませんか？ (P.37)



運転中はふたがロックされます

- 運転中は「ふたロック」ランプが点灯し、ドアは開きません。 ● ふたロック
- 運転中に「一時停止」ボタンを押すとロックを解除できます。 洗濯・脱水槽の回転が止まり、「カチッ」とロックが解除されます。(約15秒後)
- ふたを閉め「スタート」ボタンを押すと、再スタートできます。

- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- ふたロック中は、無理に開けないでください。(ふたが破損する原因)
- チャイルドロックが設定されていると、運転していくてもふたが開きません。(P.39)
- 運転中にふたがロックされない場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

で一時停止すると、
ロックが解除されます。



据え付け状態を点検後、

- 電源プラグを差し込む (アースも忘れずに)
- 水栓を開く (風呂水使用時も！)

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

■故障や破損、誤作動を防ぐために

- ふたや本体周辺部に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにぬれたタオルでふきとる。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- 運転中は上に物を置かない。(振動による落下、誤作動の原因)
- 塩化ビニールのカバーを本体に直接かけない。(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない。(本体故障、破損の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。(映像の乱れ、雑音の原因)
- 結露したまま放置しない。(床面をぬらす原因)
→水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売・例: AXW18B-F1)をお求めください。
- 内ふたを「カチッ」と音がするまで閉める。(水漏れや内ふたの破損の原因)
- 洗濯物は入れ過ぎない。(衣類の破れや樹脂部の傷つきの原因)
→洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合、給水後、衣類を軽く押さえてください。
- 洗剤は入れ過ぎない。(すすぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因)
- 付属の給水栓つぎでは、横水栓のみ使用できます。
横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。(裏表紙)



万能ホーム水栓

■衣類の仕上がりが気になるときは (P.40)

■本書の説明イラストはNA-FS90H5を使っています。

NA-FS80H5/NA-FS70H5をお買い上げのお客様へ

洗濯・脱水容量は、NA-FS90H5は9.0kg、NA-FS80H5は8.0kg、NA-FS70H5は7.0kgとなるため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

NA-FS90H5Jをお買い上げのお客様へ

NA-FS90H5とデザインが異なりますが、機能や使い方は同じです。

コースの使い分け

こんなときに	コース名	容量の上限
普段の衣類	日常の お洗濯に…	NA-FS90H5 9 kg NA-FS80H5 8 kg NA-FS70H5 7 kg
自分でコースを つくりたい！	おまかせ ●おやすみ中に運転するときは「おまかせ」コースで予約運転すると音を抑えられます。(P.12)	9 kg 8 kg 7 kg
軽い汚れを スピーディーに！	わたし流 (P.16)	9 kg 8 kg 7 kg
泥汚れや えり・そでの 皮脂汚れに！	お急ぎ (P.17)	9 kg 8 kg 7 kg
デリケートな 衣類	大切な衣類を やさしく洗う！	パワフル ※1 5 kg 4.5 kg 4 kg
「標準」より 脱水シワを 抑えて洗う！	上質おうちクリーニング 「標準」(P.18)	2.8 kg 2.4 kg 2 kg
毛布・ふとん・ カーペットカバー	マイヤー毛布や 肌掛けふとんなど	上質おうちクリーニング 「ソフト脱水」(P.18)
洗濯、脱水槽 のお手入れに	黒カビを防ぐ 黒カビが発生 したら	毛布 (P.20)
化繊(2 kg)の衣類を 乾かしたいときに	送風乾燥 槽洗浄 (P.24)	2 kg 2 kg 2 kg

※1 約1.5倍の洗剤 (P.11) を入れ、高濃度洗濯液で洗います。つけおき後、いったん排水し、再度給水して運転を行います。

衣類の準備

× 右のような衣類は
洗濯できません！

皮革、毛皮製品 絹、レーヨン、キュプラ製品(混紡品)
(形くずれの原因) (変色、形くずれの原因)

防水性のシートや衣類
(傷む、故障の原因)
ざぶとん、クッション、
枕などわたやスポンジ
類を使用のもの
(傷んだり、故障の原因)

他にも…
●洗濯物以外(紙おむつなど)
●シワ、エンボス加工をしたもの
●形くずれるもの(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
●毛だれするもの(ベルベットや別珍などの生地)
※カーテンの洗濯は、そのカーテンの絵表示に従ってください。

新しい色柄物など
色落ちしやすいものは
分け洗いを！

色落ちの確認方法
液体中性洗剤などの
原液を浸した白い布で
目立たない所をこすって
みて、色の付いたものは
分け洗いを！

入れ方に工夫を！

かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、
しっかりと洗うため、衣類の
上から押さえる！(衣類の飛び出し防止)
水に浮きやすい衣類の例
●くつ下やハンカチなどの小物類
●撥水加工品
●細かい目のネットに入れたもの
●フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
●ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの

汚れがひどいものは
前処理を！

■えり、そで汚れは…
→えり、そで用洗剤を
塗って洗う
■しみ汚れは…
→しみ汚れ用洗剤
か、酸素系液体
漂白剤を塗って
洗う
■泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か、
浴用石けんを塗り、
もみ洗いしてから洗う

衣類をチェック！

■故障・排水不良の原因
●金属片、硬貨などは
取り除く
●ボタンは留め、
ファスナーは閉める

■振動・脱水不良の原因
●フリース素材は一度に
3~4枚程度にする

■衣類を傷める原因
●毛羽立ちやすいものは
裏返す
●ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで除く
●ひもなどは結ぶ

デリケートな下着類のみ
必ずネットに入れる！
(これ以外は入れないで！)

・ワイヤー入りブラジャー
→「上質おうちクリーニング」コースで
洗ってください。(P.18)
(ワイヤーが飛び出したりする原因)
・レースの付いた衣類、
ランジェリー、
ストッキング




ネットに入れるときは…
・詰め込み過ぎない
・ファスナーの金具はカバー
に収めておく
(衣類・本体を傷める原因)
・ネットに入れたまま乾燥しない
(乾きムラやシワの原因)

8

9

洗剤の入れ方

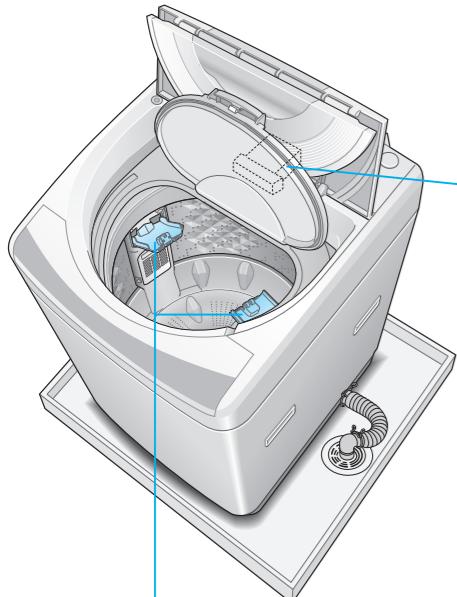

柔軟剤

水量表示に合わせて入れる

運転中は「一時停止」にしてから！（最終のすすぎ時に自動的に投入されます。）

- 「これ以下」の位置より上まで入れない。（すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません）
- 分離・固化が生じた柔軟剤は使用しない。（柔軟剤投入ケースに柔軟剤や水が残るため）
- 約60 mlまで入れます。
- こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

濃縮タイプの柔軟剤は



別の容器で同量の水をよく混ぜてから入れてください。（投入されにくいことがあるため）

漂白剤

水量表示に合わせて入れる



- 酸素系粉末漂白剤
水に溶かしてから
- 塩素系液体漂白剤
そのまま

予約のとき

酸素系漂白剤を使ってください。



- 塩素系漂白剤は、色柄ものには使用しないでください。
- （色落ちする場合がある）

- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすいでください。

粉石けん

1 容器に30 °C前後のぬるま湯を約5 Lほど入れる



- 粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

- すぎは十分行ってください。（粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）

- 予約時には使わないでください。（溶けにくく固まることがあるため）

- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
→洗濯槽クリーナー（別売・例：N-W1）を使って、洗濯・脱水槽をお手入れしてください。（P.30）

2 粉石けんを十分かき回しながら少しづつ入れて溶かす




3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れ、洗濯する

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち入れてください。

洗剤を入れるタイミング



洗濯物を入れてふたを閉め、スタートボタンを押すと…

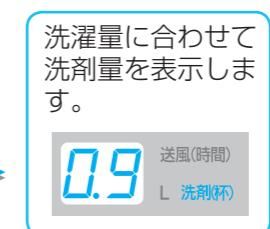

洗濯量に合わせて洗剤量を表示します。

下の表を見ながら、洗剤を入れる



洗剤ポケット

洗剤使用量の目安表示



合成洗剤

液体洗剤

合成洗剤	柔軟剤	漂白剤
トアツブックバイオEX	ニアタックA-レイン	ハムミング（濃縮）
ニアタックネオ	遠心力21	シハムス（液体）
ニアタッククリアリキッド	トップクリアトップEX	ブライドハイターミナル
アエマール	香りつけバイトップEX	ハイドロハイターEX

水量表示			洗濯水量 30 L に対して										
NA-FS90H5	NA-FS80H5	NA-FS70H5	洗剤(杯)	20 g	25 g	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml
66 L 約9 kg以下	—	—	1.0杯	約48 g	約61 g	約24 ml	約36 ml	約48 ml	約61 ml	約97 ml	約15 ml	約22 ml	約44 ml
56 L 約9 kg以下	60 L 約8 kg以下	59 L 約7 kg以下	0.9杯	約41 g	約51 g	約21 ml	約31 ml	約41 ml	約51 ml	約82 ml	約13 ml	約19 ml	約37 ml
51 L 約8 kg以下	49 L 約8 kg以下	51 L 約7 kg以下	0.8杯	約37 g	約47 g	約19 ml	約28 ml	約37 ml	約47 ml	約75 ml	約12 ml	約17 ml	約34 ml
48 L 約5.5 kg以下	48 L 約5 kg以下	47 L 約4.5 kg以下	0.7杯	約34 g	約43 g	約17 ml	約26 ml	約34 ml	約43 ml	約69 ml	約11 ml	約16 ml	約31 ml
41 L 約3.5 kg以下	40 L 約3.5 kg以下	41 L 約3.5 kg以下	0.6杯	約30 g	約38 g	約15 ml	約23 ml	約30 ml	約38 ml	約60 ml	約10 ml	約14 ml	約27 ml
35 L 約1.5 kg以下	34 L 約1.5 kg以下	35 L 約1.5 kg以下	0.5杯	約26 g	約32 g	約13 ml	約19 ml	約26 ml	約32 ml	約51 ml	約8 ml	約12 ml	約23 ml
22 L 約0.3 kg以下	22 L 約0.3 kg以下	22 L 約0.3 kg以下	0.3杯	約16 g	約20 g	約8 ml	約12 ml	約16 ml	約20 ml	約32 ml	約5 ml	約7 ml	約15 ml

「パワフル」コースの場合

48 L 約5 kg以下	47 L 約4.5 kg以下	46 L 約4 kg以下	1.2杯	約58 g	約73 g	約29 ml	約44 ml	約58 ml	約73 ml	約117 ml	約11 ml	約16 ml	約31 ml
35 L 約1.5 kg以下	35 L 約1.5 kg以下	35 L 約1.5 kg以下	0.9杯	約44 g	約55 g	約22 ml	約33 ml	約44 ml	約55 ml	約88 ml	約8 ml	約12 ml	約23 ml

- 杯表示は、水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準にしています。
- 洗剤の使用量は、水量表示に応じた量を記載しています。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「上質おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 重曹は使わないでください。（故障の原因）

普段の衣類を洗濯する (予約)



◆水栓を開ける

風呂水を使うときも、必ず水栓を開けてください。

1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

・「おまかせ」コースが表示されます。

2 コース を選ぶ (P.8)

お好みの設定を選べます

水量 を変える (P.6)

●スタートから洗い終了まで変更できます。

風呂水 を使う (P.14)

●スタート後は変更できません。

予約をしたいときは

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.7)

●スタートして2分後に「予約」以外の表示消灯。

●内容確認は、予約中に **予約** で内容を表示。

●変更、取り消しは **切** でやり直す。

●予約できる時間はコースによって異なります。(P.7)

■おやすみ中に運転するときは

「おまかせ」コースで予約設定すると、音を抑えられます。

3 スタートする

水なしでパルセーターが動き、布量を計る (約10秒間)

0.8 送風(時間)
L 洗剤杯

・水量変更すると、洗剤量を表示しないことがあります。

水量を表示 (約5秒間)

48 水量
51 送風(時間)
L 洗剤杯

水量ランプと表示部の水量表示は異なることがあります。

お知らせ

●最大水量と最小水量は手動で選んでください。(P.6)

●槽内にあらかじめ水があると、布量を計らずに最高水量になることがあります。

●衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

洗い すすぎ 脱水 を変更したい場合

スタート一時停止 で運転を止めてから変更できます。
(スタートから洗い終了まで)

4 表示に合わせて 洗剤ポケットに洗剤を入れる

■粉末合成洗剤は

0.8 送風(時間)
L 洗剤杯


洗剤量表示に応じて
入れる(P.11)

■液体洗剤は

51 送風(時間)
L 洗剤杯


水量表示に応じて
入れる(P.11)

①上部をつまみながら開け、 洗剤を入れる

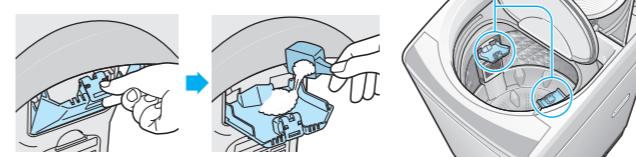

入れやすい方に入れる

②確実に閉める

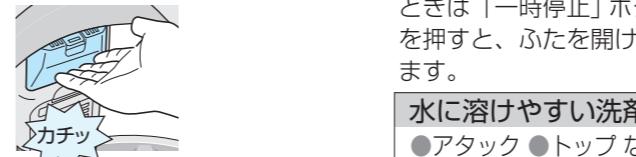

・ふたがロックされているときは「一時停止」ボタンを押すと、ふたを開けられます。

水に溶けやすい洗剤例 ●アタック ●トップなど

●溶けにくい洗剤は、使わないでください。
(洗剤が残ったり、衣類の色落ちの原因)

●洗剤ポケットが外れたとき (P.28)

5 内ふた・ふたを 確実に閉める



ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

◆水栓を閉める

お知らせ


●ふたを閉めてからスタートを押すと、給水がはじまるまで10~20秒かかります。(布量を計った後、表示に合わせて洗剤を入れるための時間) ふたを開閉すると、すぐに給水がはじまります。

風呂水で洗濯する

●「上質おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは使えません。

※「おまかせ」コースの場合

■取り付け方

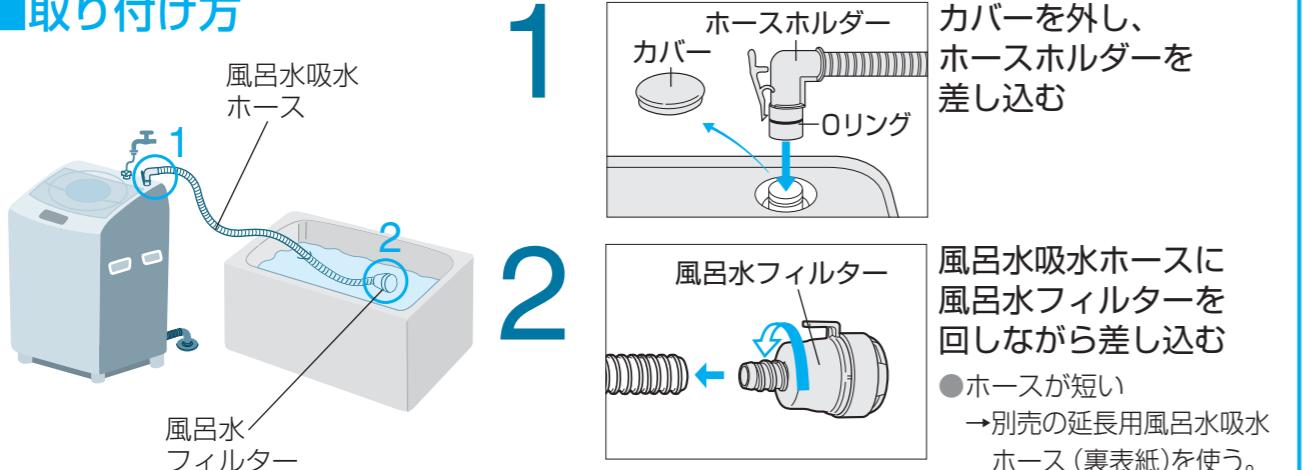

■片付け方


●洗濯物を必ず先に取り出してください。
(風呂水吸水ホース内の残水が流れ、
洗濯物がぬれます)



こんなことはしないで！




●巻いたまま使わない
(吸水できない)

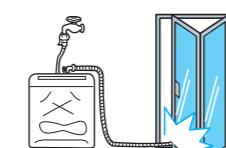

●引き戸などではさまない
(ホースが破れる)




●本体より水位が高い状態に
しない (あふれる)

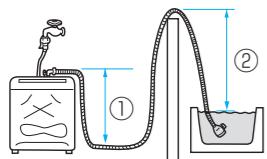

●①+②を1.4 m以上
にしない
(吸水できない)



●ホースが垂れ下がらないようにする
(風呂水吸水がはじまる、ホース
が垂れ下がってフィルターが浮き
上がる)

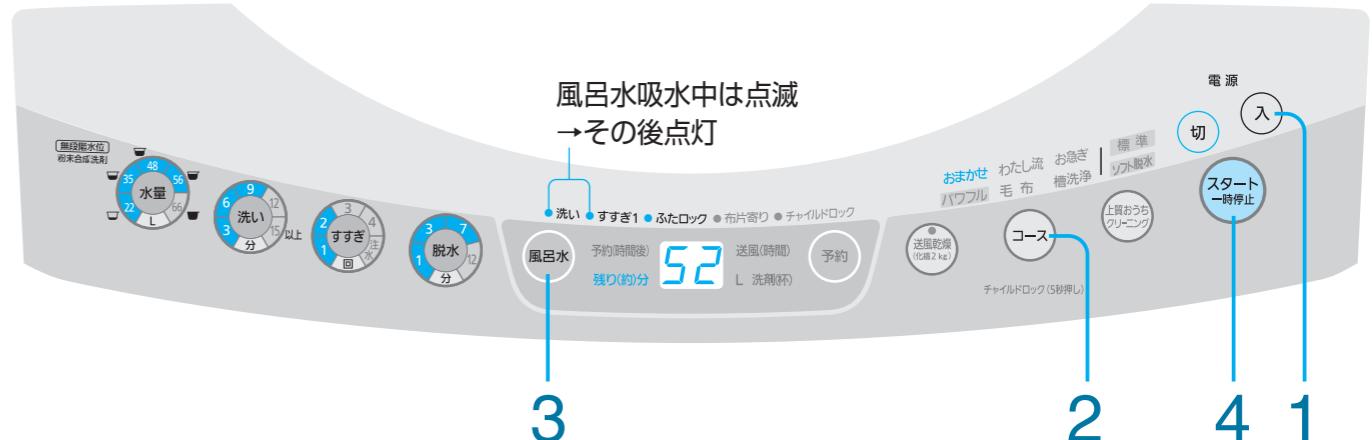

お願い

●風呂水をお使いになるときも、必ず水栓を開けてください。
(バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ため)

◆水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ
電源を入れる

2 コース を選ぶ (P.8)

3 風呂水 内容を選ぶ

●洗い ●すすぎ1 洗い (風呂水) すすぎ1 (水道水) すすぎ2 (水道水)

●洗い ●すすぎ1 洗い (風呂水) すすぎ1 (風呂水) すすぎ2 (水道水)

(すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は
選べません)

4 スタートする

5 表示に合わせて
洗剤ポケットに
洗剤を入れる (P.13)

6 内ふた・ふたを
確実に閉める




ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

◆水栓を閉める

●風呂水がなくなったり、吸水できないときは、
約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

自分でコースを作る 「わたし流」コース

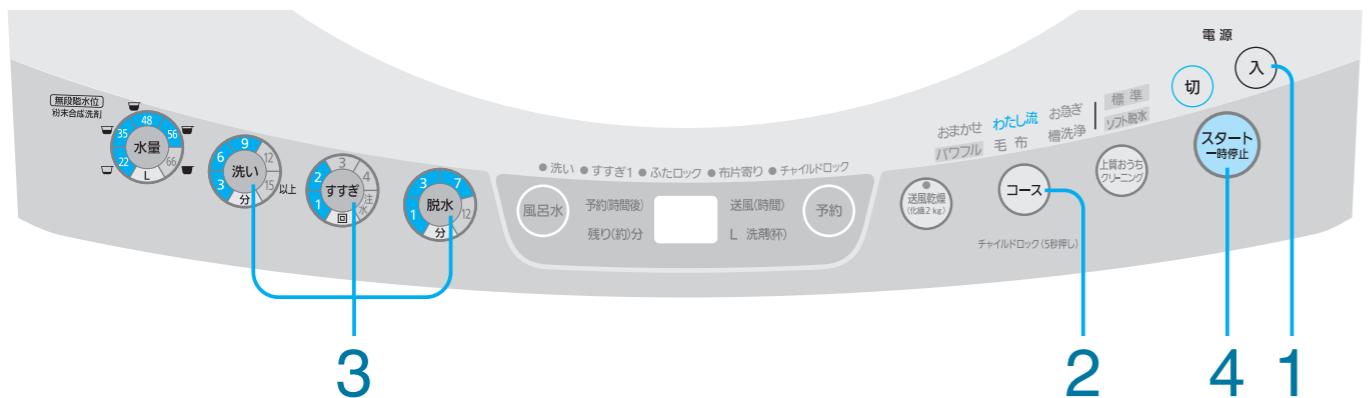

お好みの運転内容を設定できます。
次回から「わたし流」コースを選びると、
前回設定した内容が表示されます。


設定できる内容：
洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、
風呂水

- ◆水栓を開ける
- 1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる
- 2 コース 「わたし流」を選ぶ
- 3 洗い すすぎ 脱水 内容を選ぶ
 - 風呂水を使用するときは (P.14)
 - 予約を使用するときは (P.12)
- 4 スタート・一時停止 スタートする
- 5 表示にあわせて 洗剤ポケットに 洗剤を入れる (P.13)
- 6 内ふた・ふたを 確実に閉める

↓
ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す


◆水栓を閉める

泥汚れやえり・そでの皮脂汚れに 「パワフル」コース

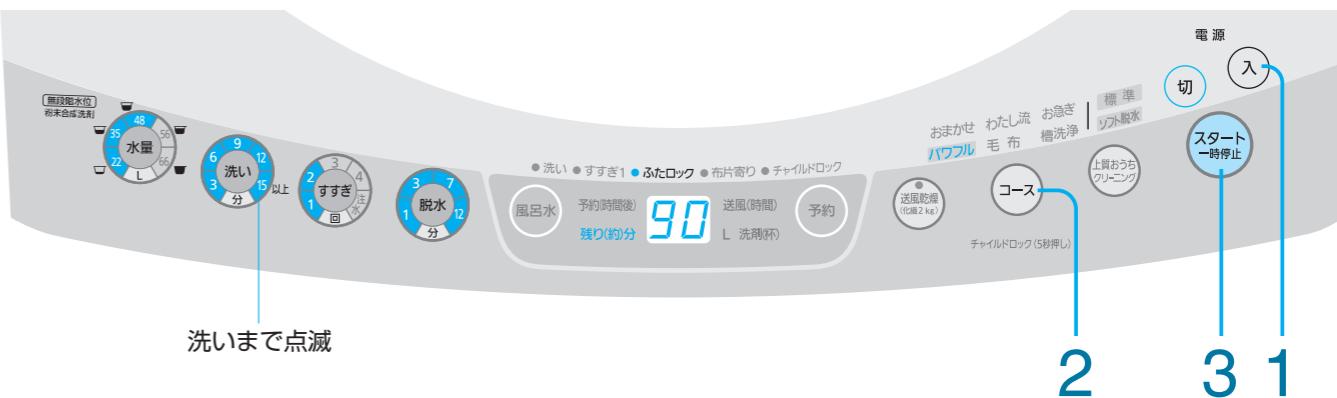


洗いまで点滅

約1.5倍の洗剤(P.11)を入れ、高濃度洗濯液で約15分洗い、約30分つけおきます。汚れの再付着を防止するため洗濯液をいったん排水し、再度給水して運転を行います。

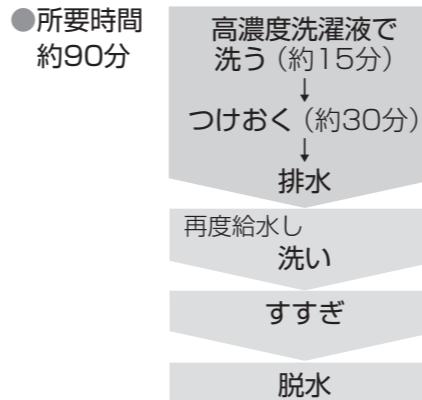

■一回に洗える質量の目安

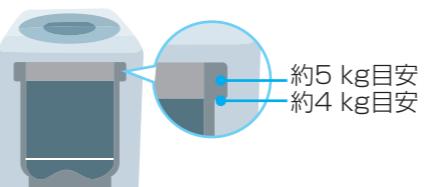

NA-FS90H5

48 L	5 kg以下
35 L	1.5 kg以下

NA-FS80H5

47 L	4.5 kg以下
35 L	1.5 kg以下

NA-FS70H5

46 L	4 kg以下
35 L	1.5 kg以下

- ◆水栓を開ける
- 1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

- 2 コース 「パワフル」を選ぶ

■風呂水を使用するときは (P.14)
■予約は使えません

- 3 スタート・一時停止 スタートする

- 4 表示にあわせて 洗剤ポケットに 洗剤を入れる (P.13)

- 5 内ふた・ふたを 確実に閉める



ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

◆水栓を閉める

お知らせ

- 洗剤・衣類の種類や汚れ具合により、汚れが落ちにくいことがあります。
- 色落ちするものは、洗わないでください。

自分でコースを作る「わたし流」コース


泥汚れやえり・そでの皮脂汚れに「パワフル」コース

デリケートな衣類を洗う

デリケート衣類やおしゃれ着などを、やさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

「上質おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取扱い絵表示をチェック!

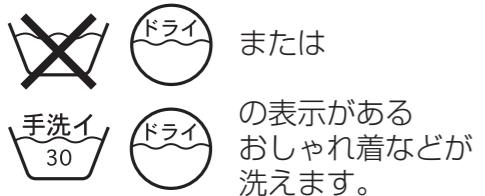

または



の表示がある
おしゃれ着などが
洗えます。



セーター、
サマーセーターなど

ブラウスなど

脱水シワや形くずれを抑えたいときは 「ソフト脱水」で!



手洗い30分
または弱の表示
があるウォッシャブルスーツ

薄手の
ブラウス

- 「標準」より低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を長くするか、下にタオルを敷いて干してください。

上記の絵表示があっても
洗えないものがあります
(P.9)

お願い

- 取扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類を入れる 洗濯物を平らになるように 重ねて入れる

衣類の質量の目安…



■一回に洗える質量の目安

NA-FS90H5			NA-FS80H5			NA-FS70H5		
水量	標準	ソフト脱水	水量	標準	ソフト脱水	水量	標準	ソフト脱水
66 L	2.8 kg	2.4 kg	60 L	2.4 kg	2.0 kg	59 L	2.0 kg	1.6 kg
56 L	1.6 kg	1.2 kg	51 L	1.6 kg	1.2 kg	50 L	1.6 kg	1.2 kg
48 L	0.6 kg	0.4 kg	47 L	0.6 kg	0.4 kg	46 L	0.6 kg	0.4 kg

- ※デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類が片寄ったり、シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

お願い

- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落してください。
- 次のような衣類は前処理をしてください。



プリーツは
糸で留める



色の濃いボタンは
ラップで包む


- 次の洗剤以外は使わないでください。
(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)

- 液体中性洗剤
(毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合)
- 遠心力21

- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが不十分になることがあります。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 水道水(30℃以下)を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)
- もし縮んでしまったときは(P.40)

「上質おうちクリーニング」コース

※「標準」の場合

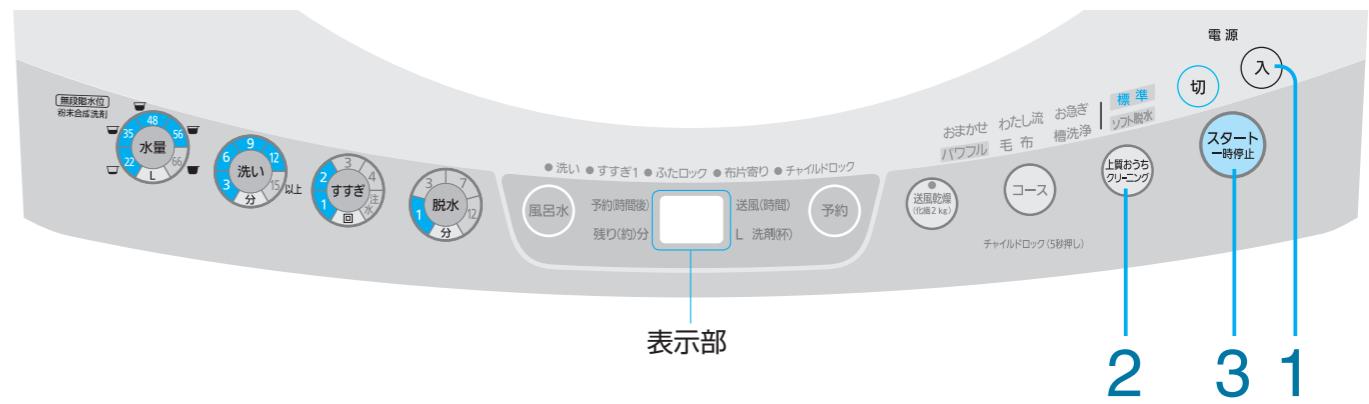

表示部

◆水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

2 「標準」または 「ソフト脱水」を選ぶ

- 「風呂水」「予約」は使えません
- 必要に応じて水量を押し、水量を選んでください。
(「一回に洗える質量の目安」P.18)

3 スタートする


干したのポイント

- シワが気になる
ブラウス、ジャケット、スラックスなど
- ハンガー干し



(ニット製品はハンガー干しをしないで!)

- 編み目のザックリしたニットなど
平干し用のネットや、
木製以外の風呂のふたなどご使用ください。

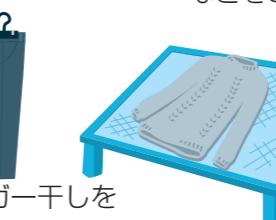

- ニット製品など
●つり干し



- さらにきれいに…
●淡色や白色のもの、毛、ナイロンは
→日陰干しする。
- ニットや新合織などは
→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

毛布・ふとん・カーペットカバーを洗う

毛布やふとん、カーペットカバーを洗うことができます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。

「毛布」コースで洗えるもの

■取扱い絵表示をチェック！



お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。
洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

毛布	○		
	化繊100%か、綿100%の…	●種類と一枚の質量	
	マイヤー毛布 約4.2 kg以下	ダブル サイズ	シングル サイズ
	マイヤー毛布 約3.0 kg以下	シングル サイズ	タフト毛布・ 綿毛布 約1.4 kg

●一回に洗える質量の目安
●4.2 kg以下
(シングルサイズの綿毛布は3枚まで)


ふとん	○		
	中わたの 質量が…	●	
	掛けふとん	シングル サイズ	ダブル サイズ
	羽毛 (ダウ� フェザー)	1.3 kg以下	1.3 kg以下 ※2枚洗うときは、 0.6 kg以下

●羽毛ふとんで、洗濯後に羽毛のにおいが残るもの

カーペットカバー	○の表示がある パナソニック製 のもの	●1畳～*2.5畳
		*種類によっては洗えない 物があります。

カーペットカバーの説明書に、洗濯ネットに入れて洗うと
書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットは不要です。

「毛布」コースの準備



ふとん・カーペットカバー・
電気毛布を洗うときは
洗濯キャップが必要です


- 取り付けずに洗うと、ふとん・
カーペットカバー・電気毛布および、
製品を傷める原因になります。

洗濯キャップの取り付け方・取り外し方


※電源「切」にして作業を行ってください。

取り付け方

1 洗濯・脱水槽の奥側に 斜めに差し込む

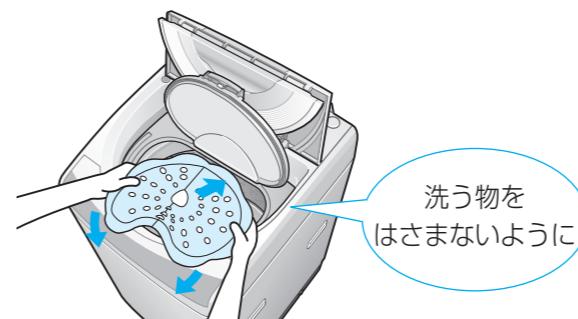

2 手前側をランサーの下に 押し込みふち全体を きっちりはめ込む

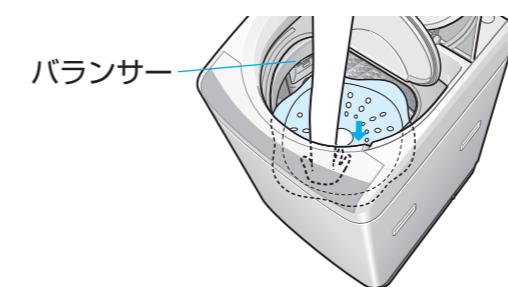


3 洗濯キャップを押して 空気を抜きランサーより 下にあることを確認する



- 洗う物が洗濯キャップからみ出で
いると、破れる場合があります。

取り外し方

1 奥側を押し下げる


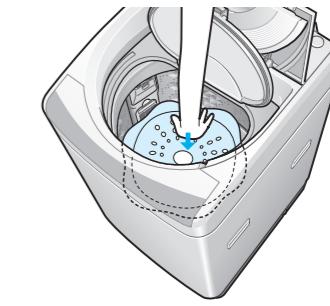


2 手前が外れたら中央を 持って引き出す




洗濯キャップを使わずに
洗濯して故障した場合、
保証の対象外です

毛布・ふとん・カーペットカバーを洗う

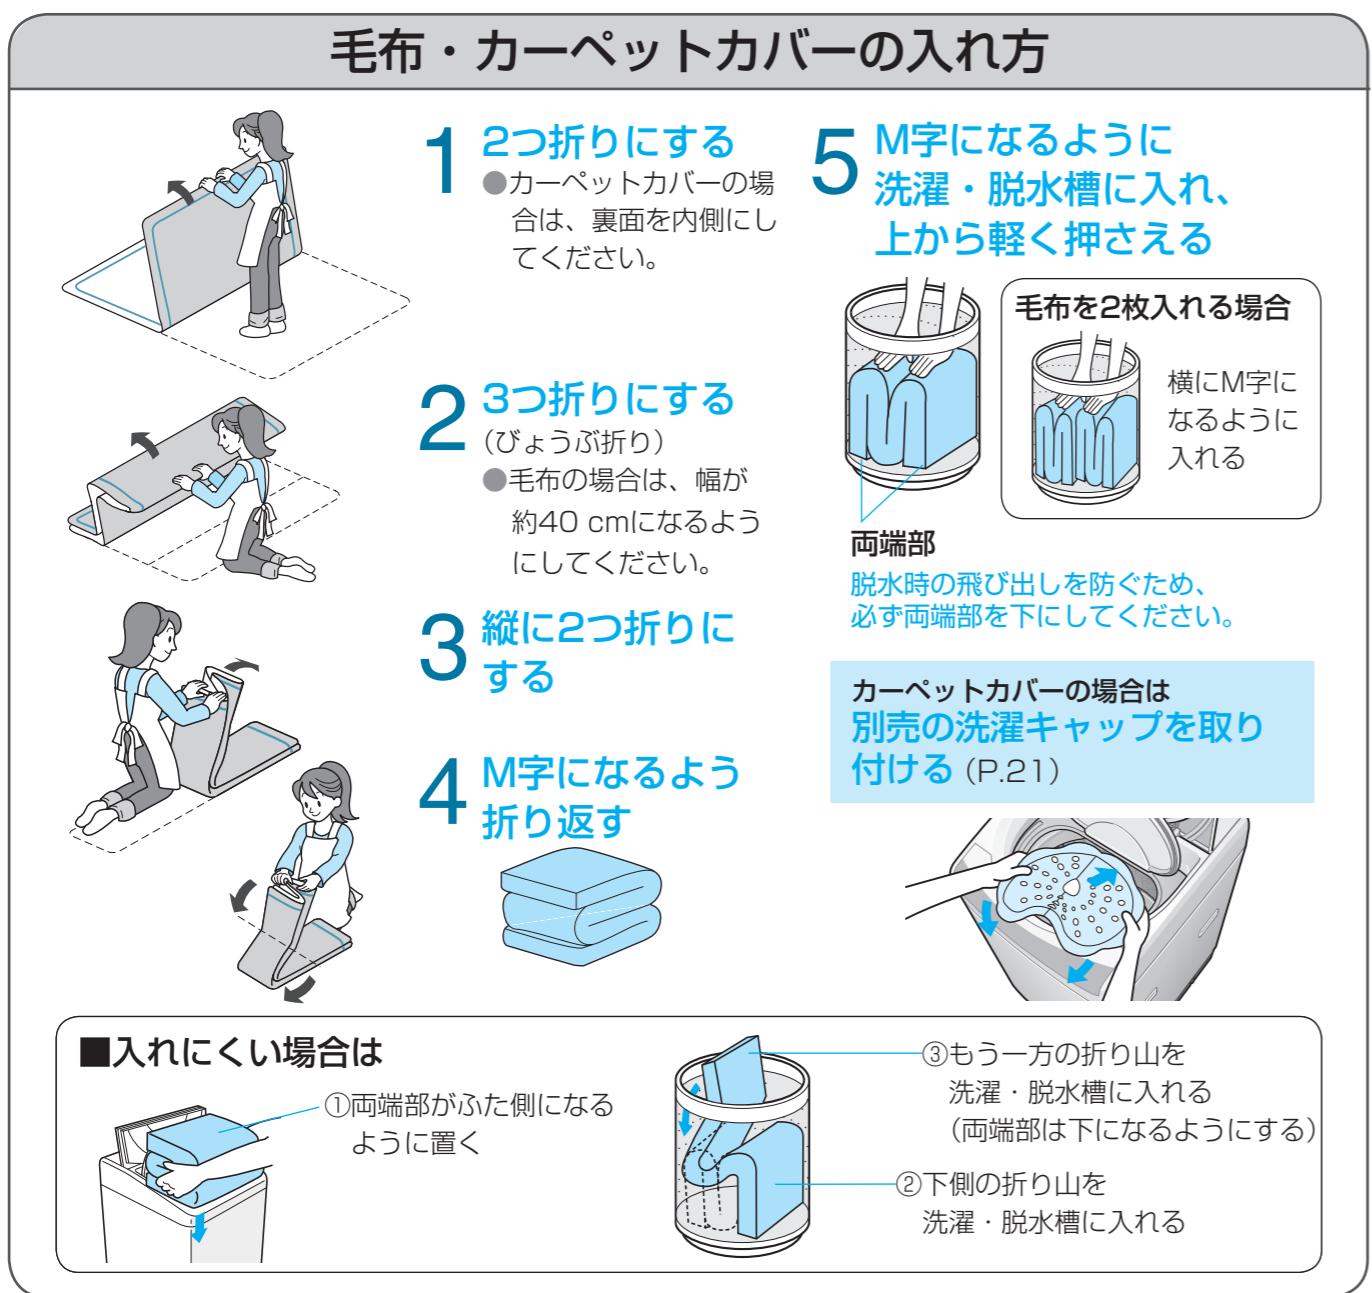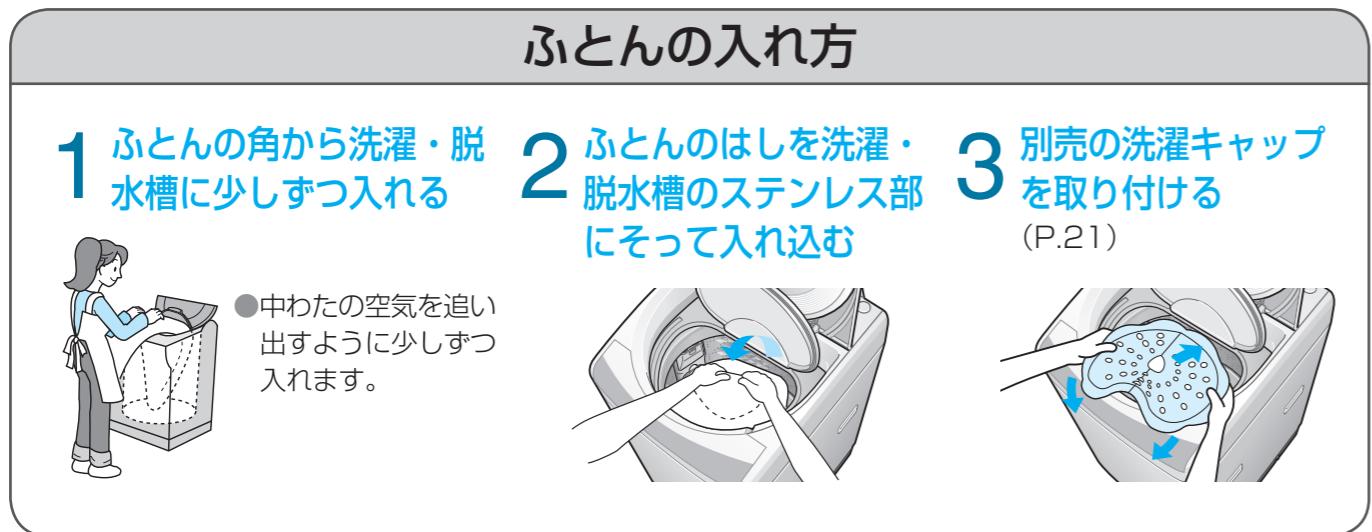

「毛布」コースの操作

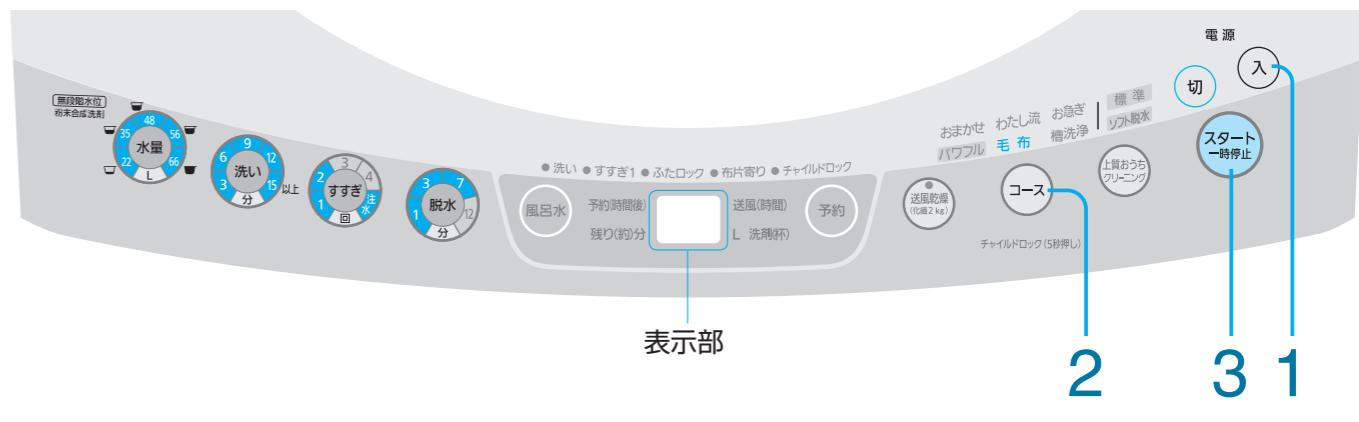

◆水栓を開ける

1 入 毛布を入れ 電源を入れる

2 コース 「毛布」を選ぶ

- 風呂水を使用するときは (P.14)
- 予約を使用するときは (P.12)

●水量ランプは最大水量を表示します。

●水量を押すと、水量を1段階少なくすることができます。

3 スタート 一時停止 スタートする



4 表示部の水量表示 (約5秒間)に応じた液体洗剤を洗剤ポケットに入れる

60 送風(時間)
L 洗剤(杯)



- 羽毛ふとん、カーペットカバーは液体中性洗剤をお使いください。
(羽毛の風合いを損なわないため)

5 内ふた・ふたを確実に閉める

↓
●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押させてください。

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

◆水栓を閉める

- ふとんの乾燥のしかた
 - ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干しする。
 - ②途中、表・裏をかえして均等に乾かす。
 - ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

送風乾燥する

化繊(2 kg)の衣類の乾燥に

■送風乾燥とは、
洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、
送風で水分を飛ばします。
(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

※ 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。

(ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く、乾いていないと
感じる場合があります。)

ヒーターを使った
乾燥では
ありません。

■乾燥できない衣類



上のいずれかの表示があるもの
(衣類が傷む)



わた入り・毛布・
マット・ふとん・
カーペットカバー
(傷んだり、故障する)



ウールの衣類
(縮み、毛が抜ける)

他にも…
●防水性の衣類
●色落ちしやすい衣類
●シワが気になる衣類

■乾燥できる衣類・容量と時間の目安


●化繊(2 kg)の衣類

■化繊(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合

約2 kg 4時間~5時間		
約1 kg 2時間~3時間		
●トレーニング ウェア・上 (約500 g)	●トレーニング ウェア・下 (約350 g)	●フリース 2枚 (1枚: 約500 g)


お知らせ

- 衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかつたり、シワの原因になります。
- ボタンやファスナーの付いた衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音を発することがあります。

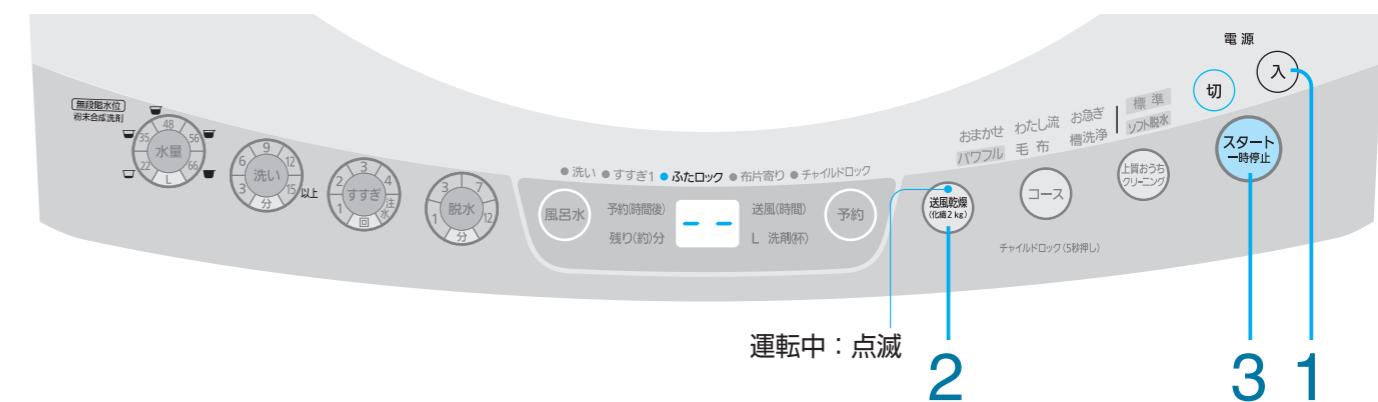

1 入 脱水後の洗濯物をほぐして入れ
内ふた・ふたを確実に閉め
電源を入れる

2 送風乾燥
(化繊 2 kg) 時間を選ぶ

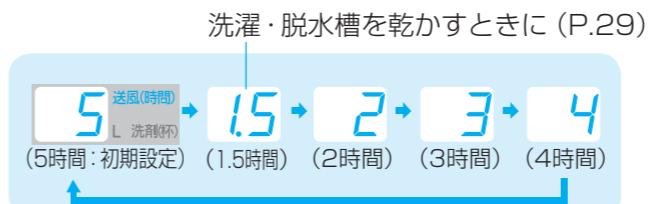

3 スタート
スタートする

ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

お知らせ

- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。乾き足りないときは、もう一度運転してください。



洗い/すぎ/脱水する

個別洗濯



洗い時間やすぎ回数、脱水時間を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。
(記憶しません)

●各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

◆水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

2 洗い すぎ 脱水

目的に合わせて
洗い、すぎ、脱水
を選ぶ

・水量は必要に応じて変更してください。

■風呂水を使用するときは (P.14)

■予約を使用するときは (P.12)

3 スタート
一時停止 内ふた・ふたを確実に閉め
スタートする

ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

◆水栓を閉める



■洗濯・脱水槽に水をためる、
洗濯液を2度使う (P.38)

→ 洗い (洗濯液が残る)

■すすぎ液を再利用する

→ 洗い すぎ (すすぎ液が残る)

●「おまかせ」「わたし流」コース時は、
すすぎの注水ランプを点灯させる。

■分け洗いする

→ 洗い 脱水

■洗ったものをすぐ

→ すぎ (すすぎ液が残る)

■洗ったものをすぎ、脱水する

→ すぎ 脱水

■洗ったものを脱水する、
洗濯・脱水槽内の水を抜く

→ 脱水

●「すぎ」「脱水」からスタートするときは
洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、
ないときは脱水からはじめります。


お手入れする

糸くずフィルターなど

衣類に糸くずが付かないように

糸くずフィルター(2か所)を
毎回掃除する

1 上部を
つまみながら外す

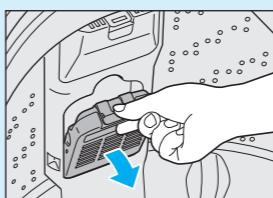


2 糸くずフィルターを開き
糸くずを取る



●取れにくい場合は、
水につけて洗う

3 元どおりに取り付ける

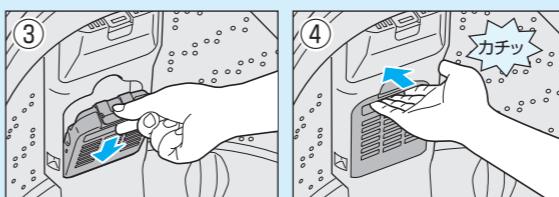

お願い

●糸くずフィルターを外した本体側に、ヘアピンや硬貨
などを落とさないようにしてください。

●糸くずフィルターを外した状態で洗濯しないで
ください。(衣類を傷める原因)

■糸くずフィルターが
外しにくいとき
洗濯・脱水槽を回して
ください。

■糸くずフィルターが破れたり、

破損したとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

本体に洗剤や汚れが付いたら



柔らかい布でふき取る

●ふたや本体周辺に洗剤や柔軟剤が付いた
ときは、すぐにふき取る。
(放置すると樹脂が傷んだり金属が腐食する
原因)

●ひどい汚れは台所用中性洗剤を付けてふく。
クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、
灯油などを使ったり、直接水をかけない。

■洗濯・脱水槽にさびが付いたとき
台所用(ステンレス用)洗剤で洗う。

■吸気口が目づまりしたとき
ごみを掃除する。
(目づまりすると衣類が乾きにくくなる原因)

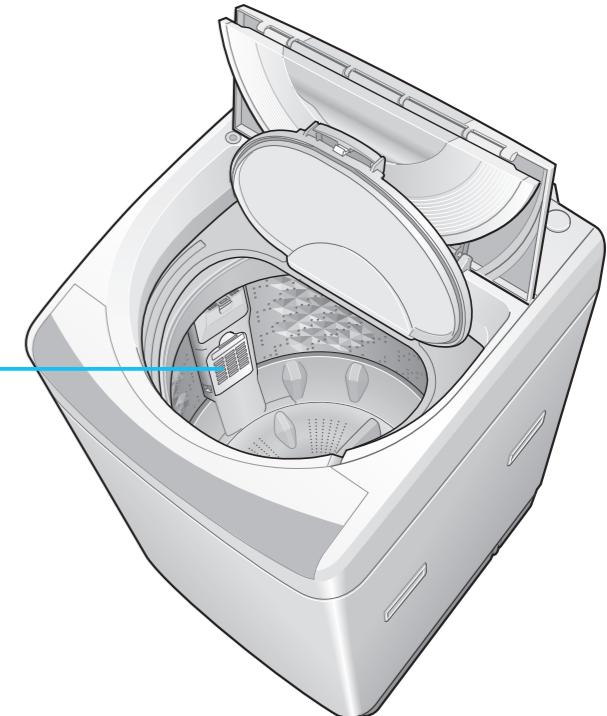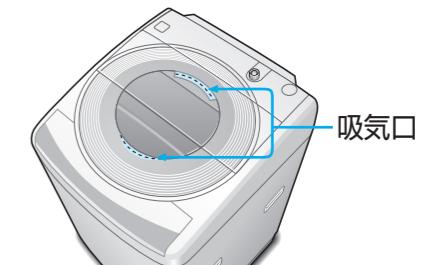

洗い/すぎ/脱水する(個別洗濯)

お手入れする(糸くずフィルターなど)

お手入れする

汚れや目詰まりなどを防ぐ

水の出が悪くなったら

給水フィルターを掃除する

給水ホースの外し方

※手順通り行なないと、水が飛び散ります。

1 水栓を閉じる



2 入 電源を入れる



3 スタート一時停止 ふたを閉め
スタートする



4 切 約1分後 電源を切る



5 ナットをゆるめる




6 ホースを外し、
ごみを取る



●井戸水をご使用の場合
不純物が多くごみがたまりやすいため
掃除をしてください。

柔軟剤投入ケースが汚れたら

取り外して 水洗いする

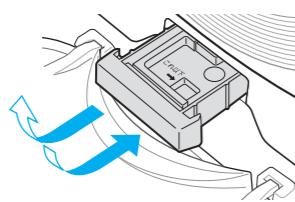


洗剤ポケットが汚れたら

柔らかい布でふき取る

※着脱式ですので、力を加えると外れることがあります。

■洗剤ポケットが外れたとき


溝部に洗剤ポケットの軸を斜め上から、
カチッと音がするまで差し込みます。

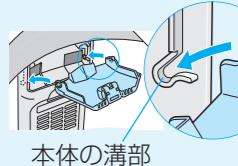

風呂水の吸水が悪くなったら


風呂水フィルターを掃除する

1 左に回して
外す

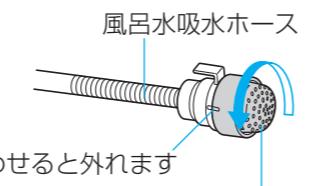

目印を合わせると外れます

2 フィルターを外して、水洗い

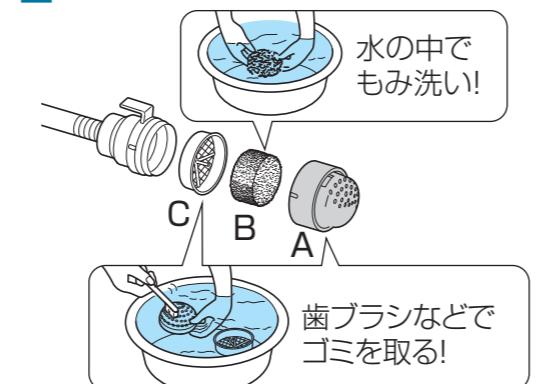

水の中で
もみ洗い!

A
B
C

歯ブラシなどで
ゴミを取り!

●取り付けはC→B→Aの順にしてください。


お願い

●フィルターを外したまま使用しないでください。
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)

●フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。
部品番号 (AXW215-6EM0)

エラー表示(U11・U13)が出たら

排水口に糸くずがたまる、エラー表示
(U11・U13)が出ることがあります。
→排水口のお手入れをしてください。

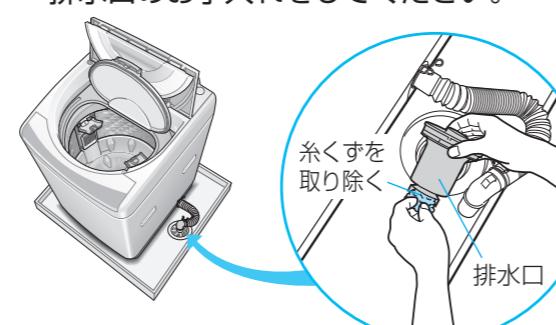

※排水口に糸くずがたまりやすい場合は、別売の
糸くずボックスのご使用をおすすめします。
(裏表紙)

黒カビを防ぐ



洗濯・脱水槽を清潔
にして黒カビを防止



必ず衣類専用の
塩素系漂白剤で

洗濯・脱水槽を乾かす

洗濯終了後、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができます。

週に一度は
お手入れを

1 入 衣類を入れずに
電源を入れる

2 入 送風乾燥
(化織2 kg)
「1.5時間」を選ぶ

1.5 送風(時間)
L 洗剤(杯)

3 入 スタート一時停止
内ふた・ふたを閉め
スタートする



ブザーが鳴ったら終了

●「送風乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：送風乾燥 対象部分：洗濯槽
試験結果：発育なし

●「槽洗浄」コースによるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽
試験結果：99.9%以上の効果

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、
洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。
洗濯機専用の洗濯槽クリーナー
(別売・例：N-W1)を使って、「槽洗浄」
コースでお手入れしてください。(P.30)



洗濯・脱水槽を洗う

さらに洗濯・脱水槽を清潔に保つためには、市販の
「(衣類専用の) 塩素系漂白剤」を使い、洗濯・脱水槽の洗浄
をしてください。

◆水栓を開ける

1 入 衣類を入れずに
電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」を選ぶ

3 スタート一時停止
スタートする

↓ 給水が終わったら…

4 スタート一時停止
一時停止する



約200 ml

5 衣類専用の塩素系漂白剤を
洗濯・脱水槽に入れる

6 スタート一時停止
内ふた・ふたを閉め
スタートする

●約11時間かかります。
・つけおき洗い→すすぎ→脱水

◆水栓を閉める

お願い

●台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤
は使わないでください。
(泡立ちが多く、排水するおそれ)

お手入れする

汚れや目詰まりなどを防ぐ / 黒カビを防ぐ

お手入れする

黒カビや臭いが発生したら

洗濯槽クリーナー
を使いましょう



■洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。
また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため両方洗ってください。

準備


① 洗濯槽クリーナー(別売)
を用意する



別売・例:N-W1(1回分)

●換気をよくして、
ゴム手袋をつける。
(刺激臭がします)

② 糸くずフィルターの
ごみを取り除く(P.27)

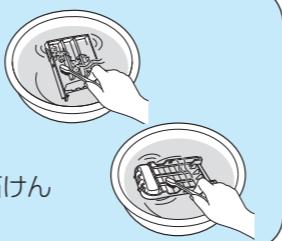

※ごみがたまっていると、
洗濯・脱水槽に付着している石けん
カスなどが回収できません。

洗濯・脱水槽を洗う場合



◆水栓を開ける

1 入 内ふた・ふたを閉め
衣類を入れずに
電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」コース
を選ぶ

3 スタート一時停止 スタートする

4 スタート一時停止 給水が終わったら…

5 スタート一時停止 一時停止する

5 洗濯・脱水槽に洗濯槽
クリーナーをすべて
(容器の量1.5 L)入れる


6 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め
スタートする

●約11時間かかります。
・つけおき洗い→すすぎ→脱水

◆水栓を閉める

■運転終了後のお手入れ

●石けんカスが
浮き出た場合は
ぞうきんなどで
ふき取る

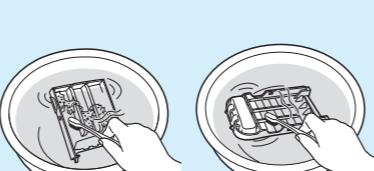


●糸くずフィルターにたまつ
ごみを取り除く(P.27)

洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

風呂水吸水ホースの準備

① 先端のフィルターを
取り外す

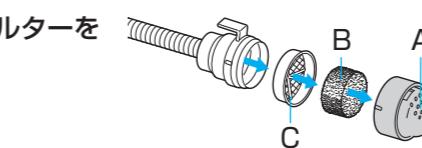

② ホースをひもで
束ねる



◆水栓を開ける

1 入 内ふた・ふたを閉め
衣類を入れずに
電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」コース
を選ぶ

3 すすぎ 脱水

●すすぎ→「なし」
●脱水→「なし」
※「洗い」のみにしてください。

4 スタート一時停止 スタートする

5 スタート一時停止 一時停止する

6 洗濯・脱水槽に洗濯槽
クリーナーをすべて
(容器の量1.5 L)入れる

7 スタート一時停止 スタートし、
約5分間運転する

8 スタート一時停止 一時停止し、
洗濯・脱水槽の回転が
止まつたら
風呂水吸水ホースを入れる

●束ねたホースを5回以上
回転させ空気を抜く

※ホースは、ホース内に
水を満たしても水面に
浮かびます。

9

スタート一時停止
内ふた・ふたを閉め
スタートする


10 約10時間後「洗い」のみ終了
「風呂水吸水ホース」と
「洗濯・脱水槽」をすぐ

●

すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

風呂水吸水ホースのすすぎ方

風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から取り出し、
別容器(バケツなど)で十分にすすぐ。

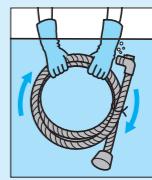

洗濯・脱水槽のすすぎ方

1 入 内ふた・ふたを閉め、
電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」コース
を選ぶ

3 洗い 「洗い」なしを選ぶ
●「すすぎ」・「脱水」にする

4 スタート一時停止 スタートする

●運転終了後のお手入れ(P.30)

◆水栓を閉める

お手入れする

黒カビや臭いが
発生したら


据え付け方

■この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
■据え付けは、必ずお買い求めの販売店または指定サービス店にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。
・付属品の確認をしてください。(P.6)

1 設置場所の確認

■次のような場所には設置しない

- ・冬期凍結のおそれがある場所
- ・直射日光が当たる場所
(故障・変形のおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない場所
(ブロックや角材・レンガの上やキャスター付の台など)

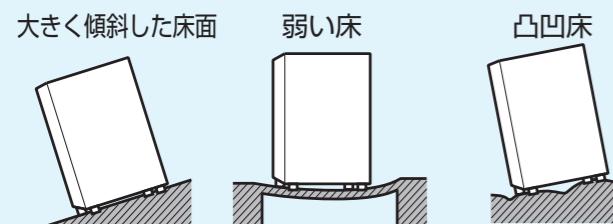

■設置に必要な条件

- 製品と壁面は、騒音防止のため壁から5 cm以上離す。




- 排水ホースの接続側は9 cm以上離す。

お願い




- 本体を設置する前に、排水口の掃除をしてください。(排水口に糸くずや異物がたまっていると、悪臭やエラー表示(U11、U13)の原因 (P.46))

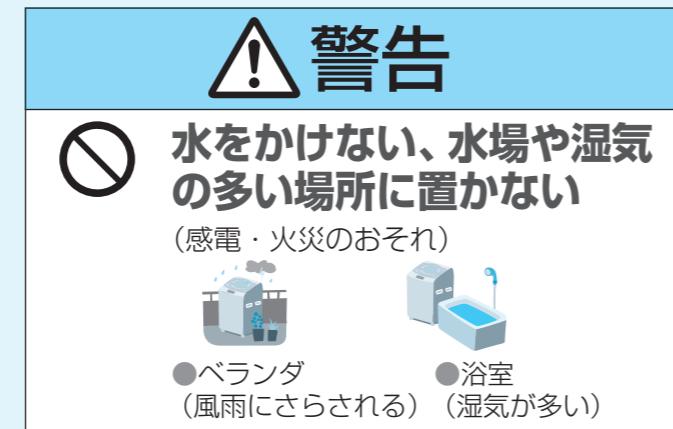

■防水フロアに設置する場合


- 高さ80 mm以下の防水フロアに設置してください。

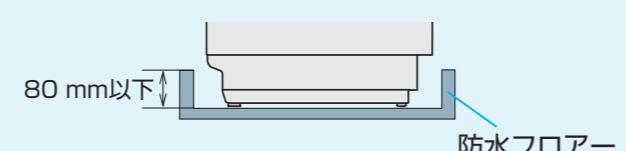

■水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。


H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1170 mm以上	不 要
1170 mm未満～920 mm以上	蛇口のタイプにより要
920 mm未満	要

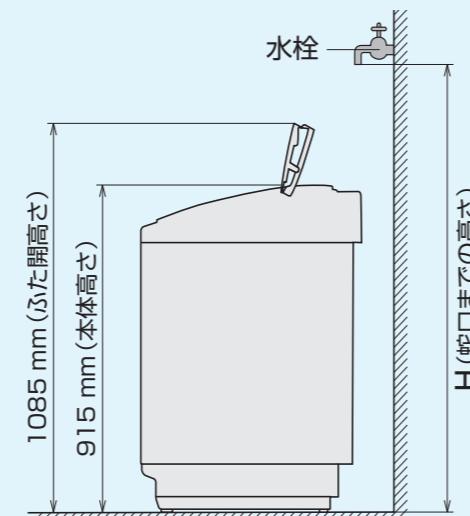

2 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。


■右側から左側に付け換える場合

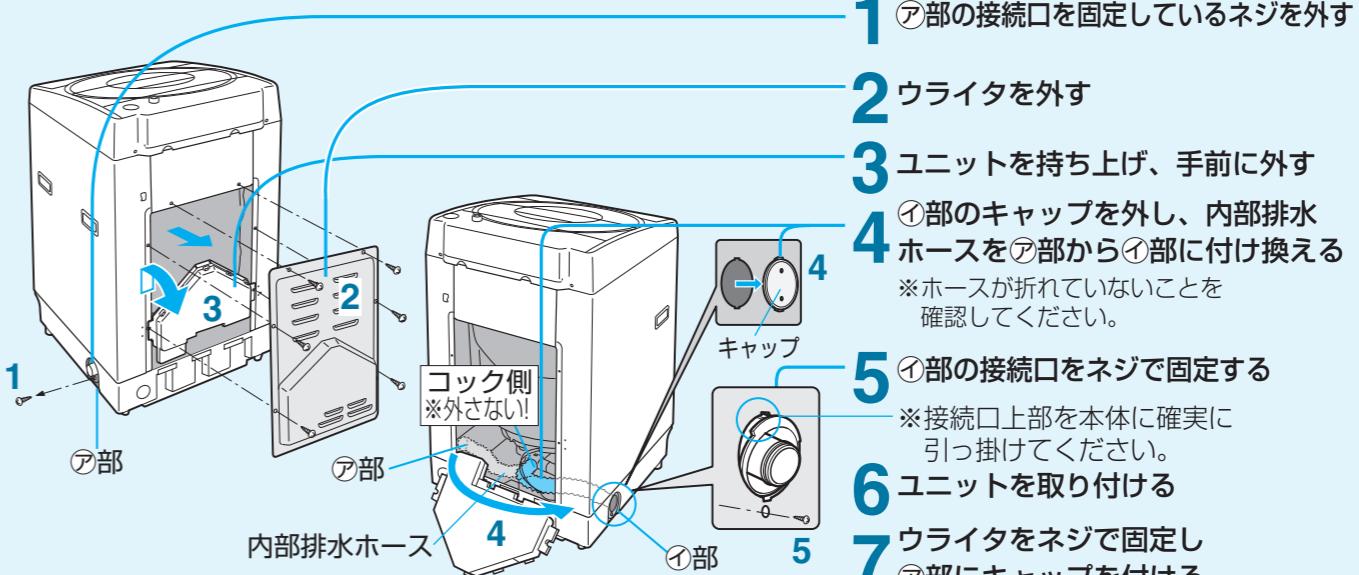


3 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


■取り付け方

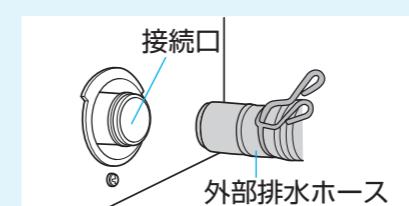

1 外部排水ホースを接続口に接続する

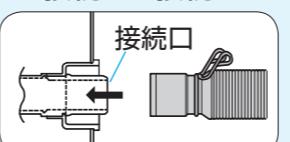

2 ホースバンドを奥までずらす

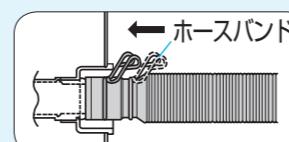


●引き伸ばすとき



●外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

3 外部排水ホースを排水パイプに接続する

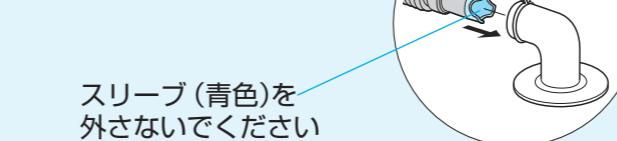



●外部排水ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。
引き伸ばすと約93 cmまで伸びる

外部排水ホースの長さが足りないとき


別売の内径30 mmの延長用排水ホース(1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。
※3 m以上延長しないで！




据え付け方

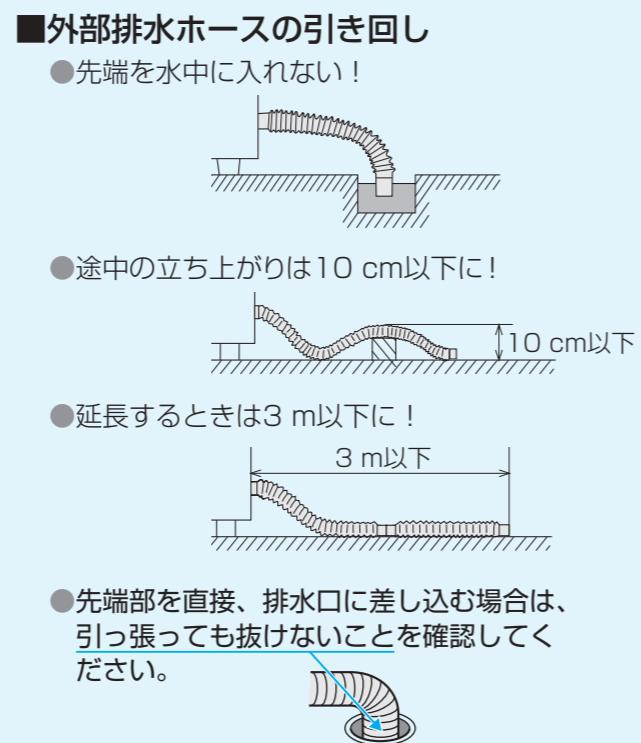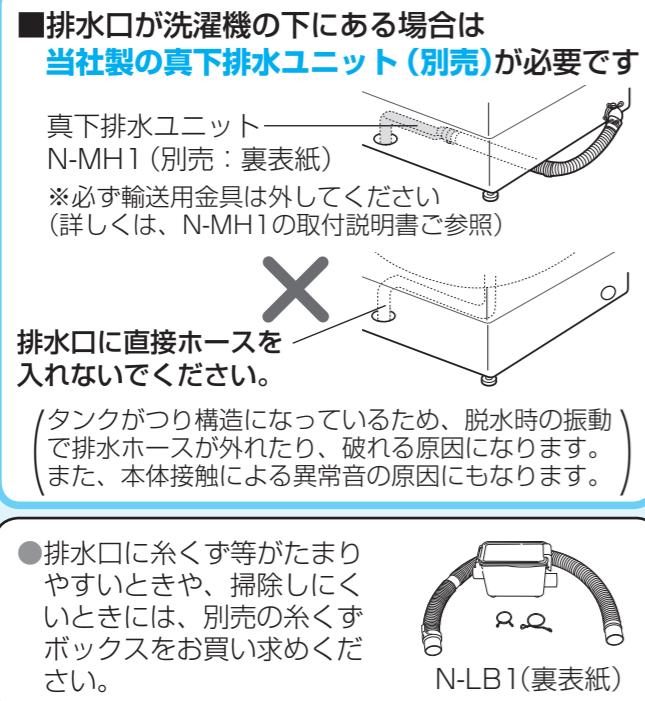


4 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

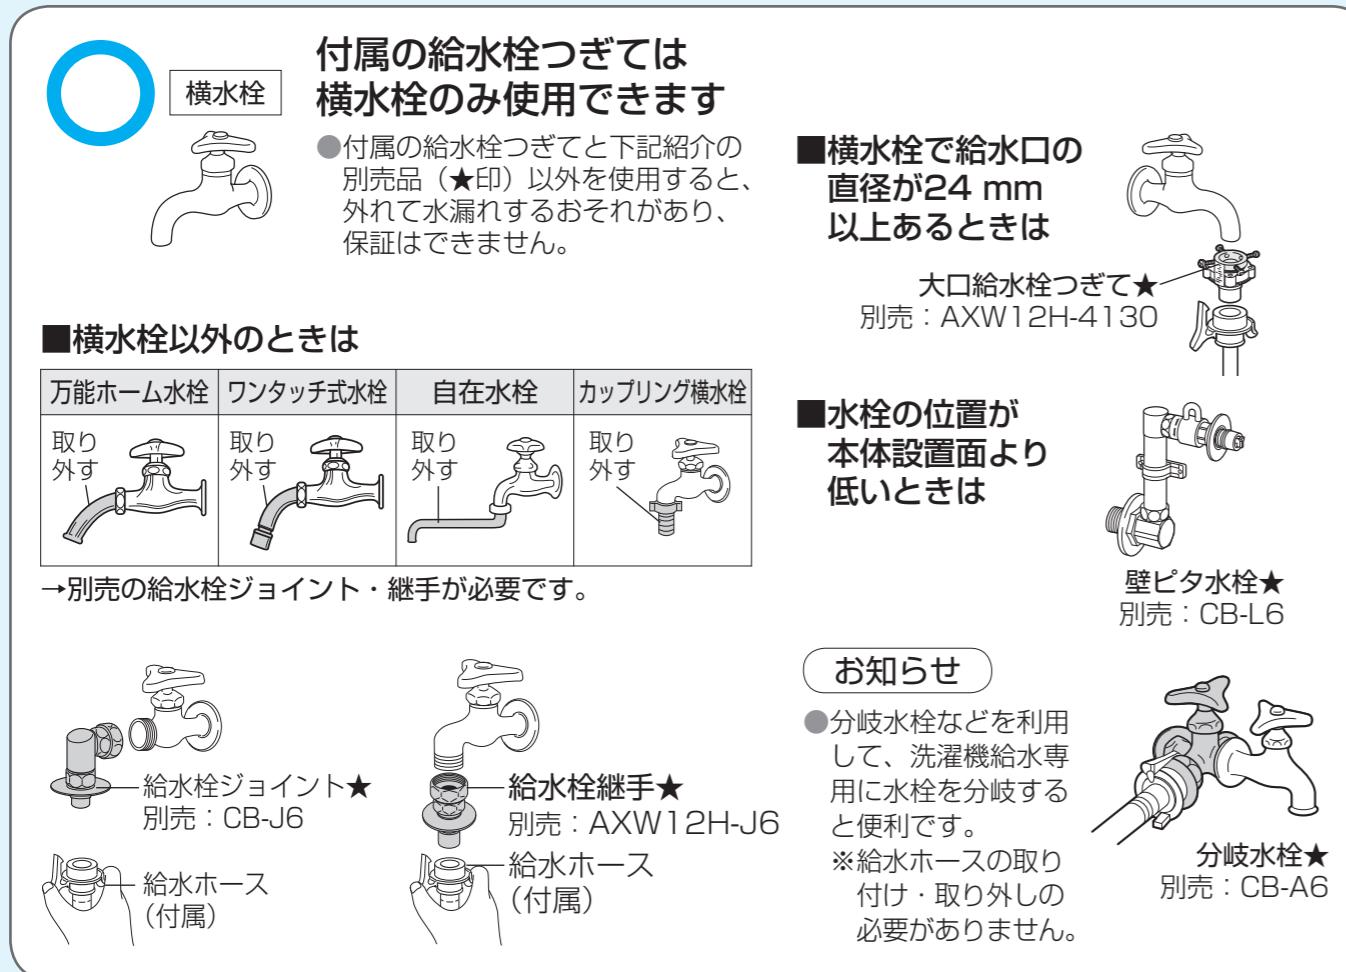


- 1 ネジ(4本)をゆるめ
(水栓蛇口の径まで)
水栓に押し上げ、ネジを均等に締める
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておく。
- 2 テープをはがし、Bを右に回して
Aにしっかりと締め付ける

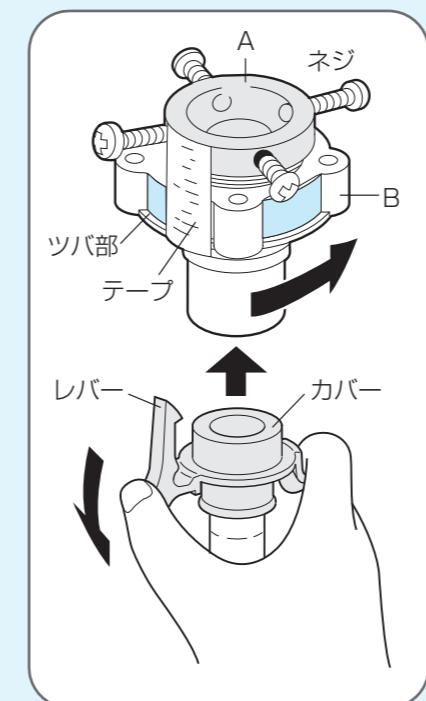

- 3 給水ホースのナット部を、給水弁ネジに押し当てる
- 4 エルボー部を持ち上げ
気味に、ナットを締め付ける
●エルボーにぐらつきや緩みがないか確認してください。

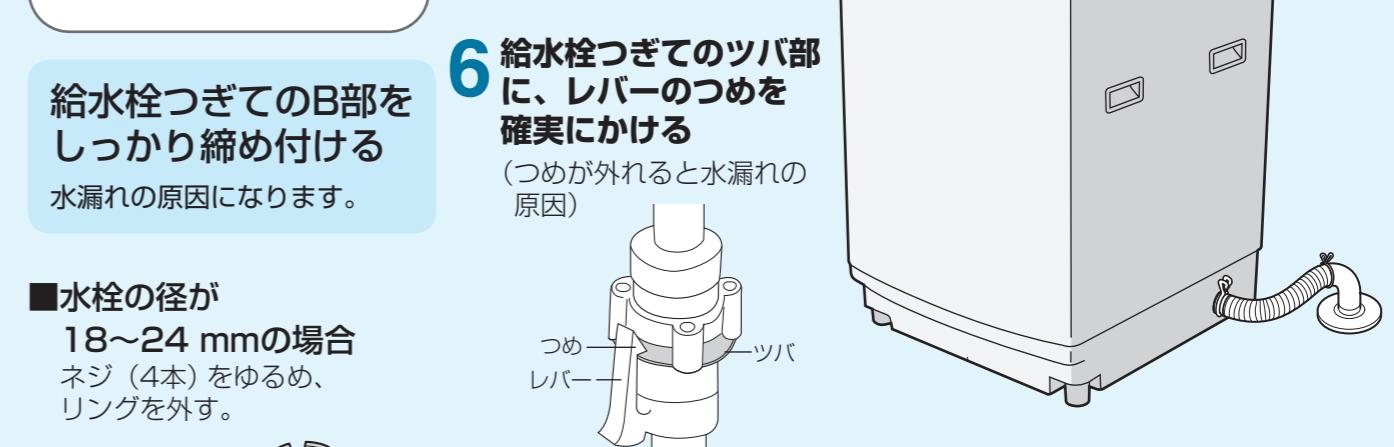

■水栓の径が
18~24mmの場合
ネジ(4本)をゆるめ、
リングを外す。

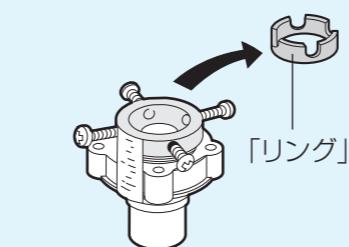

お願い

- 給水栓つぎて・給水ホースは、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。古いものは使用しないでください。
(旧部品をそのまま使用すると水漏れの原因)
- 転居等により付け直しされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けてください。

据え付け方


■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く（水の飛び散りを防ぐため）
- 3 約1分後、電源を切る
- 4 レバーを押し下げたままカバーを引き下げて外す


■給水ホースの長さが足りないとき

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。（裏表紙）

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

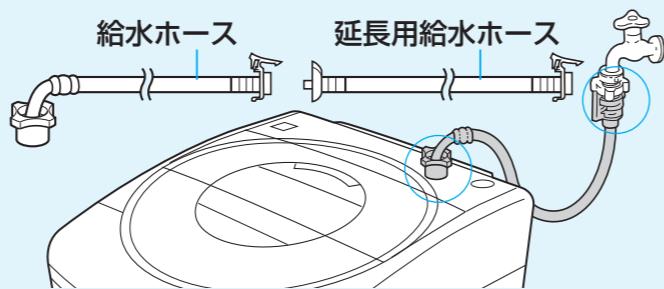


5 電源・アースを接続する

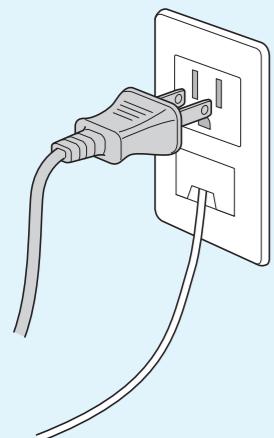

■電源コンセントにアース端子がある場合

- 接地抵抗値（100Ω以下）を確認してください。



■電源コンセントにアース端子がない場合

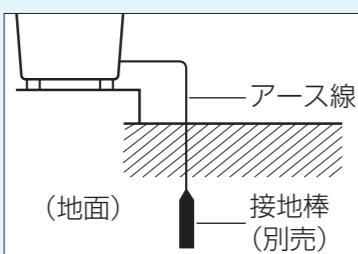

直付けユニット台（N-UD71）を使用される場合


- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
- 乾燥機の取り付け後に高さ調節の必要はありません。

6 水平を確認する

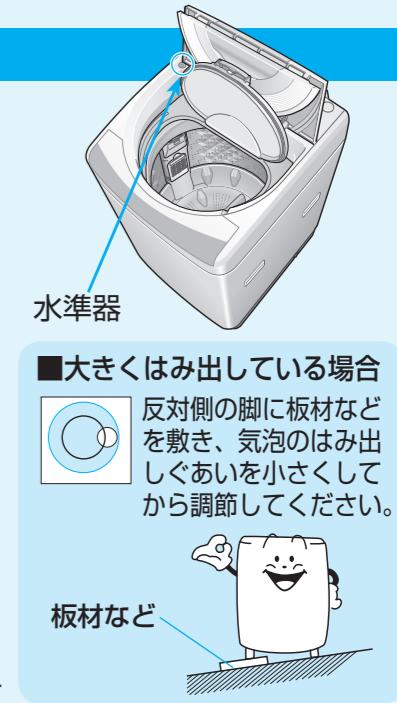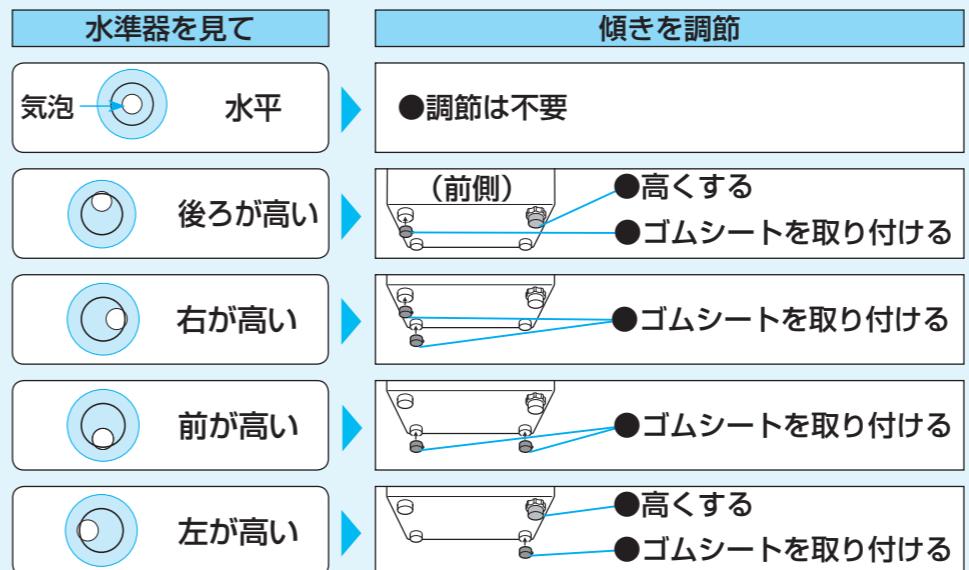

●気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚で、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節してください。

■傾きを調節するとき

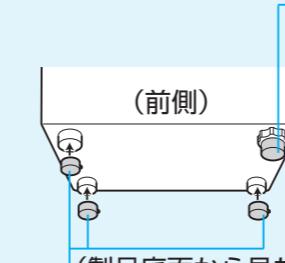

■その他は付属の調節ゴムシートを取りつけて調節する



●調節ゴムシート



●重ねて使用する場合（10mm）

大きい方を上にして取り付ける。

※調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー（乾燥機に付属）でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。（別売：AXW205-8020）

7 試運転を行い、水漏れや異常音、エラー報知を点検する

■水栓を開き、ふたを閉めてから運転する

（槽内には、何も入れないで！）

- ① (上質おうちクリーニング)+(コース)を押しながら(入)を押す。
- ② (日)を表示中3秒以内に(コース)を押す。
- ③ 残時間(4分)が表示され、運転をスタート。（約4分後に自動終了）

下記の場合は、異常報知します。（P.46）

- U11・排水ホースの立ち上がりが10cmより高い
- ・排水ホースが正しく接続していない
- ・排水口が詰まっている
- U14・給水ホースを接続し、水栓を開いていない

便利に使う

のりづけするとき

2.0 kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。
衣類を入れ、水栓を開いておく

- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「お急ぎ」コースを選ぶ
 - 洗い→「3分」
 - 脱水→「1分」
- 3 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉め、スタートする
- 4 洗濯・脱水槽に水がたまつたら押してからふたを開け、洗濯のりを直接入れ、スタートする
- 5 終了後、できるだけ早く衣類を取り出す
- 6 洗濯・脱水槽に付いたのりを洗う
(すぐに何も入れず、「おまかせ」コースで、水量46 L以上を選び、スタート)

お願い
●化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

チャイルドロックをかける!
(子供が勝手にふたを開けないようにする)

洗濯・脱水槽内に子供が入らないようにするために、電源を切っても、運転が終了してもふたが開かないようにすることができます。

ふたを閉め、電源を「入」にしてから

コース 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)  点灯 

点灯 

※設定中は、電源を入れる度に  が2秒間点灯します。

●解除するときも同じように押す。
(ピピッピピッと鳴り、ロック解除)

消灯 

洗濯液を2度使う

粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。


1回目は汚れの少ない物から

洗いのみの運転をする
水量に合わせて洗剤を入れる
ぬれたままの洗濯物を取り出す



2回目は汚れの多い物

1回目の洗濯液を利用してコース運転する
※洗濯物の量に応じて水量を選んでください。
洗濯終了

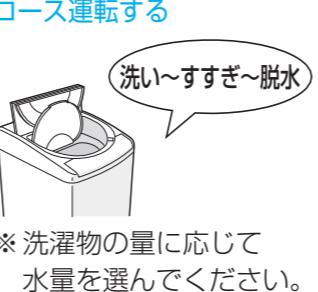

洗い終わった1回目の洗濯物を入れ

すすぎ～脱水する
※1回目と同じ水量を選びます。
洗濯終了



節水すぎをためすぎに変更する
'おまかせ'コース
'わたし流'コース

すぎ回数を2回→1回に変更する
'おまかせ'コース
(調整機能)

※すぎについて(P.49)

1 入 電源を入れ コース 「槽洗浄」コースを選ぶ

2 水量 3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴ります.)



-2

3 水量 で変更する

-3 「ためすぎ」

-2 「節水すぎ」(お買い上げ時)

-1 すぎ回数を1回に変更する
※「ため」すぎになります。

※ためすぎにすると、すぎの時間と使用水量が増加します。

4 スタート一時停止 を押す
(ピーと6回鳴り、設定完了)



※設定内容は、電源を切っても記憶されています。

※設定完了後、約10秒間は電源が入りません。

便利に使う

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる

糸くずが付く

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

縮んだ

柔軟剤の仕上がりにムラがある

洗濯物が傷んだ

こうしてください

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.9)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで黄変、変色したものは落ちないことがあります。

〈色移り・黒ずみ・黄ばみ・臭いが気になったら〉


- 1 洗濯後の衣類を入れ、コースで「おまかせ」を選び、洗いのみ「15分」に設定する
- 2 一時停止してから、水量に応じた量の酸素系粉末漂白剤を溶かし、洗剤ポケットに入れる
- 3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」コースで、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.27)
- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→調整機能で「節水すすぎ」を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.39)

- 「パワフル」コースで運転すると、汚れが落ちやすくなります。
- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.9)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.18)

- 「上質おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…
→1.広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2.アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3.乾くまでそのままの状態にします。

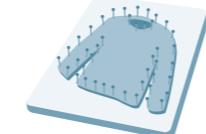

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出ることがあります。
→気になるときは、すすぎを「注水」にしてください。
- 調整機能で「節水すすぎ」を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.39)

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか?(P.9)
- ふとんやカーペットカバーなどを、洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか?(P.21)
→必ず取り付けてください。取り付けずに洗濯して故障した場合、保証の対象外となります。



衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによって仕上がりが変わることがあります。
それぞれの説明表示をご確認ください。

よくあるお問い合わせ



次のような音は正常ですので、故障ではありません。



音が気になる

洗濯

ブーン
電源「入」「切」後のクラッチ切り替え音です

ジャバジャバ
洗濯・脱水槽の水を循環させるときの音です

●ヘアピンや金属物など異物が紛れ込んでいないか確認してください。

揺らすと (停止時)

チャップチャップ
脱水時のバランスをとるため洗濯・脱水槽に入っている液体の音です
※水が残っているわけではありません。

残り時間が増減する

予約時間後
残り(約分) 48

48

時間を補正しながら表示するため、増えたり減ったりします。

表示時間は目安のため、実際の時間とは異なります。



衣類の仕上がりが気になるとき


よくあるお問い合わせ

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。



故障かな？

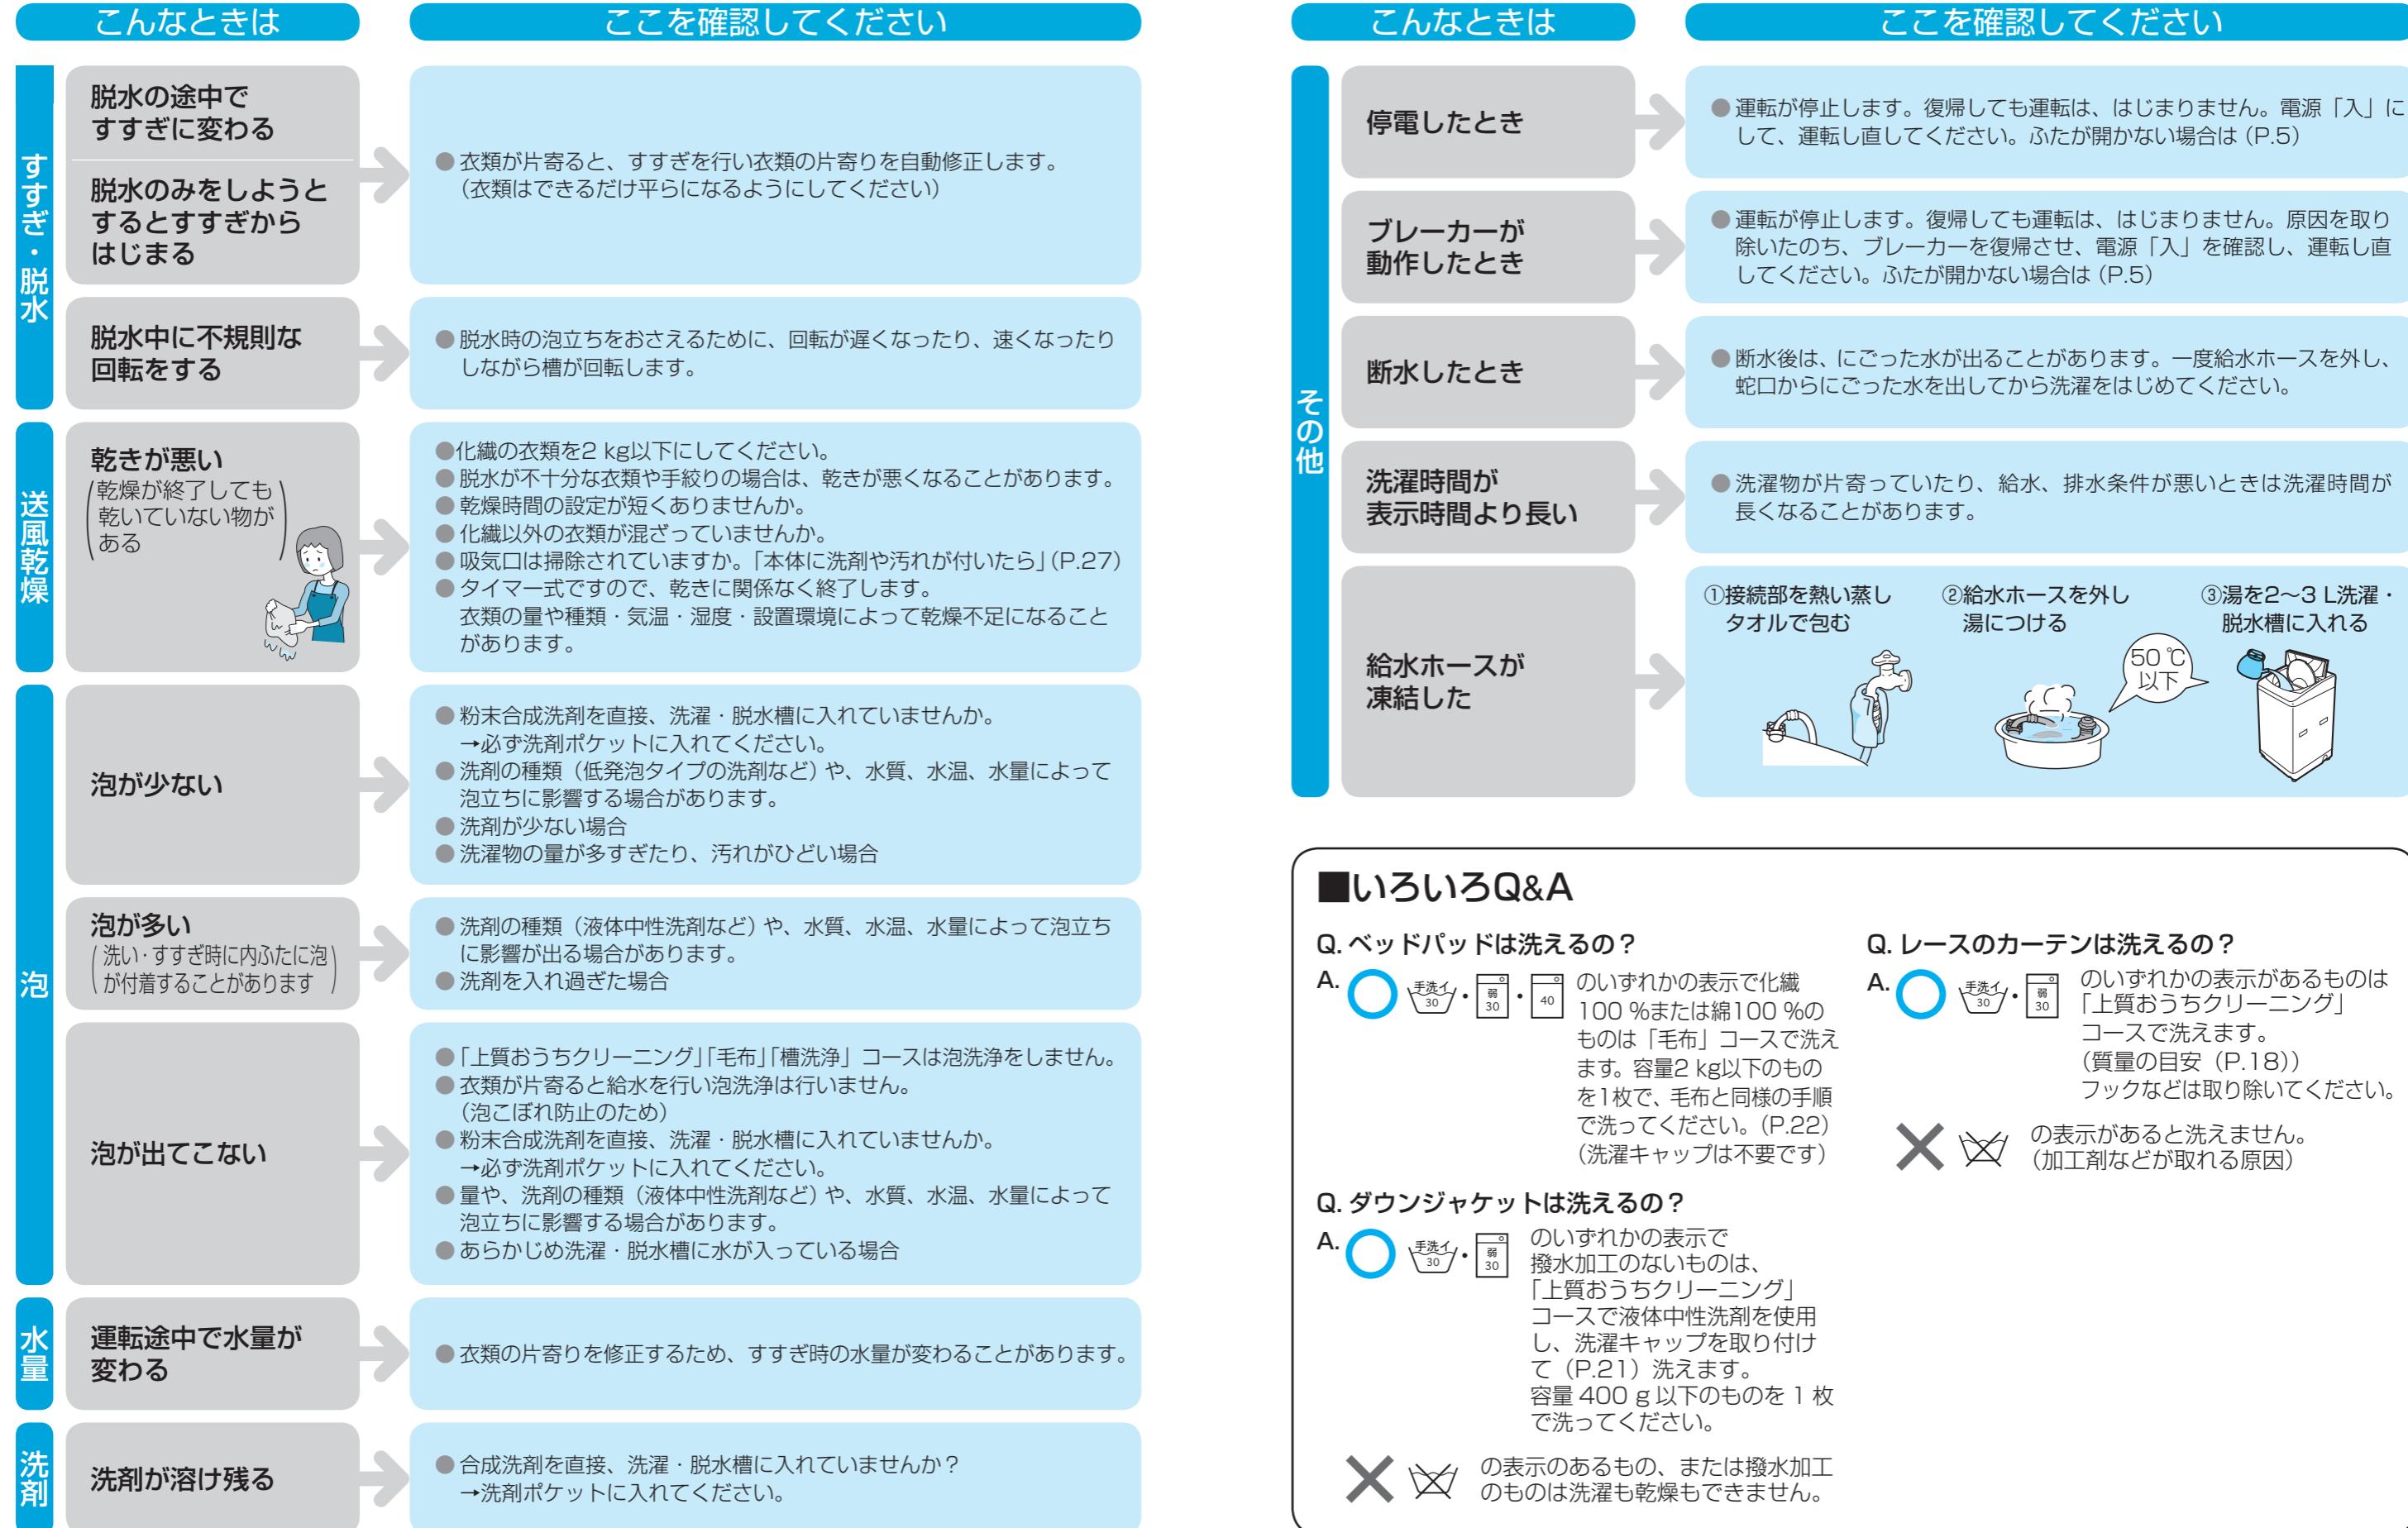

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。




■排水ホースに次のような異常はありませんか。

- 倒していますか。
- 糸くずがつまっていますか。
- つぶれていますか。
- 先端が水につかっていませんか。
- 途中が10cmより高くなっていますか。
→ 10cm以下にしてください。
- 延長ホースが3mより長くなっていますか。
- 細いホースを使っていますか。
- 凍結していますか。
- 排水口に糸くずがたまっていますか。
→ 糸くずを取り除いて(P.28)、別売の糸くずボックス(裏表紙)をご使用ください。


ふたの開け閉めにより運転が再開します。



- ふたが開いていませんか。
→ ふたを閉めてください。
- ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていますか。
→ 取り除いてください。(P.6)

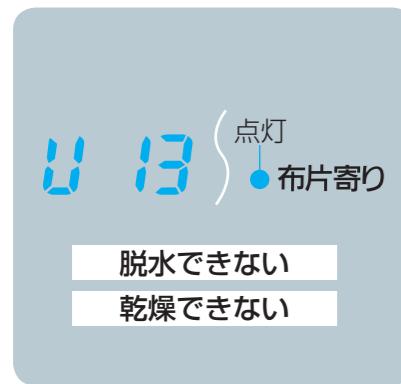

- 洗濯物が片寄っていますか。
→ 均等に直しふたを閉めてください。
- フリース素材の物を多く洗濯していますか。
→ 3~4枚程にしてください。
(洗濯・脱水槽を上から見た図)
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
→ ふたの開け閉めにより運転が再開します。
- 洗濯ネットに厚手の洗濯物を入れていますか。
→ デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。
- 排水ホース、排水口を確認してください。(「U11」の内容をご参照)




- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していますか。
- 断水していますか。
- 給水フィルターにゴミがつまっていますか。(P.28)

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

※チャイルドロック設定中は、「U」と「数字」表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除(P.39)し、処置をしてください。再開するときは、個別洗濯で運転をしてください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。

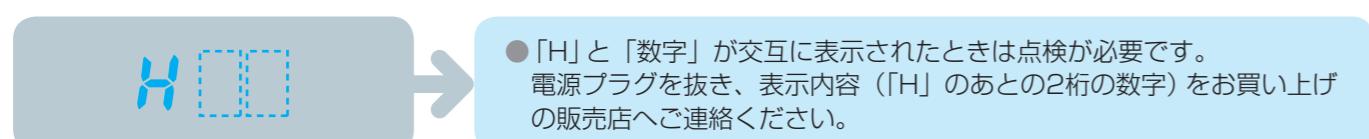

- 「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。
電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあととの2桁の数字)をお買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

品番	NA-FS90H5/NA-FS90H5J	NA-FS80H5	NA-FS70H5
定格電圧	交流100V	交流100V	交流100V
定格消費電力	255W	250W	245W
定格周波数	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用
外形寸法	幅599×奥行626×高さ971 (mm)	幅599×奥行626×高さ971 (mm)	幅599×奥行626×高さ971 (mm)
製品質量	39kg	39kg	39kg
標準洗濯容量	9.0kg(乾燥時の布質量)	8.0kg(乾燥時の布質量)	7.0kg(乾燥時の布質量)
標準脱水容量	9.0kg(乾燥時の布質量)	8.0kg(乾燥時の布質量)	7.0kg(乾燥時の布質量)
標準水量	56L	51L	50L
標準使用水量	102L	97L	95L
水道水圧	0.03MPa~1MPa	0.03MPa~1MPa	0.03MPa~1MPa
運転音	洗い時: 26dB 脱水時: 37dB	洗い時: 26dB 脱水時: 37dB	洗い時: 26dB 脱水時: 37dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。


●バスポンプ(本体内蔵)の仕様●

消費電力	36W	揚水量	50Hz/60Hz 毎分12L
風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)		

- 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

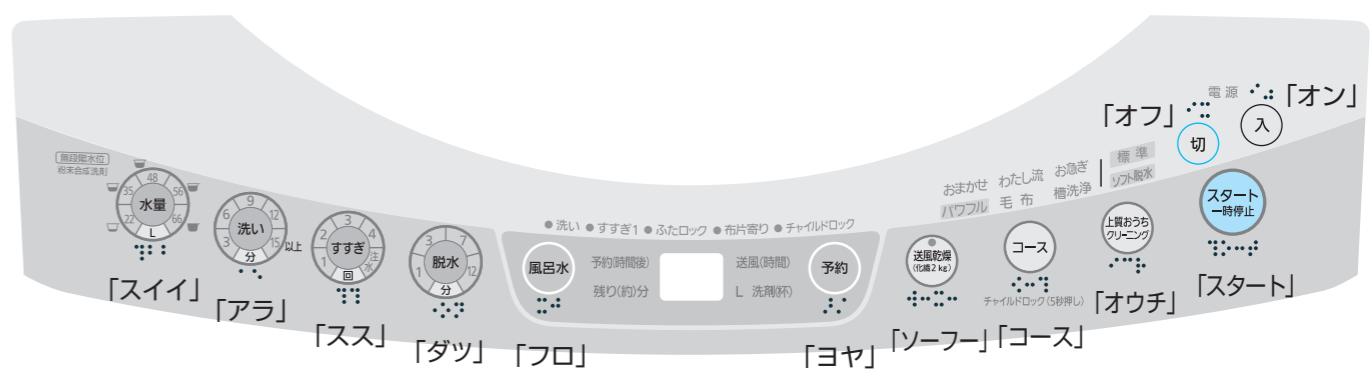

コース運転内容

■コースを選びスタートすると自動的に に設定されます。(変更可能)

コース	所要時間			水量			洗い	すすぎ	すすぎの内容				脱水
	NA-FS90H5	NA-FS80H5	NA-FS70H5	NA-FS90H5	NA-FS80H5	NA-FS70H5			すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3→すすぎ4				
おまかせ わたし流	約48分	約47分	約46分	66 L 56 L 48 L 35 L 22 L	60 L 51 L 47 L 35 L 22 L	59 L 50 L 46 L 35 L 22 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回 4回 注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回	滝・滝 滝・滝 注水 注水 注水 滝・滝 注水 注水 ため	注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 ため	注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 ため	12分 7分 3分 1分	
お急ぎ	約34分			66 L 56 L 48 L 35 L 22 L	60 L 51 L 47 L 35 L 22 L	59 L 50 L 46 L 35 L 22 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	滝 滝 注水 ため	注水 注水 注水 ため	12分 7分 3分 1分		
パワフル	約90分			48 L 35 L	47 L 35 L	46 L 35 L	★ 約45分 (変更不可)	注水4回 4回 注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回	注水 ため 注水 ため 注水 ため 注水 ため	注水 注水 注水 ため	注水 注水 注水 ため	12分 7分 3分 1分	
毛布	約70分			66 L 56 L	60 L 51 L	59 L 50 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水 注水 注水 注水	注水 注水 注水 注水 注水 注水	注水 注水 注水 注水 注水 注水	12分 7分 3分 1分	
上質おうち クリーニング	標準	約47分			66 L 56 L	60 L 51 L	59 L 50 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水2回 2回 注水1回	注水 ため 注水 ため	注水 注水 注水 ため	3分	
	ソフト脱水	約49分			48 L	47 L	46 L	15分 12分 9分 6分 3分	注水1回 1回	注水 ため	注水 注水 ため	1分	
槽洗浄		約11時間			66 L	60 L	59 L	★ 約10時間	注水3回	注水 注水 注水	注水 注水 注水	3分	

■時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は標準洗濯・脱水容量で給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

★洗い中は、「洗い15分」ランプが点滅します


■風呂水では、**滝**すすぎを行いません

例) 注水2回: **灌** **注水** → **ため** **注水**

- 風呂水使用時の **注水** は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します

■すすぎについて

滝は、滝すぎです。滝・滝は、2回くり返します。

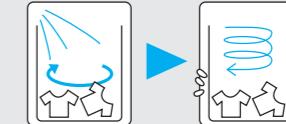


脱水槽がゆっくり回転しながら滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

節水 は、節水すすぎです。



脱水槽にたまつた水を循環させてすすぎます

注水 は、注水すすぎです。

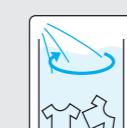

水をため、給水しながら
すすぎます。
(水はあふれません)

ため は ためすすぎです。



水をためて まますぎます

■洗濯の容量を確認するための目安（1枚あたりの重さの目安） ※素材によっても重さは変わります。




長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

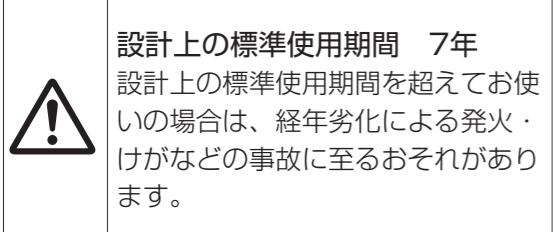

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

愛情点検

長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。（ホース、給水栓つぎて）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受けについては2年間。（一般家庭以外に使用された場合は除きます（P.50））

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

■技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

■部品代 部品および補助材料代

■出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」「エラー表示が出たら（41~46ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	全自動電気洗濯機
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……



●修理に関するご相談は……

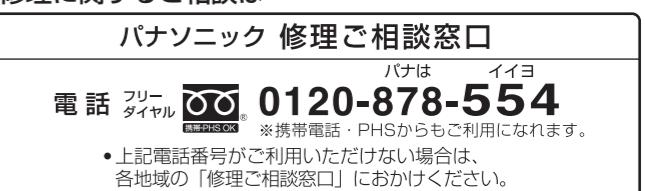

■ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためには発信番号を通知いただいている場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1255 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241	滋賀 ☎ (077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 門真市松生町1-15 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市栗栖373-4 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄3丁目13-4
東北地区	青森 ☎ (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9308 郡山市備前館2丁目5 栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎ (048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区未広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 山梨 ☎ (055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市戸塚区品濃町561-4 新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市北山7丁目3-11 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中霧4丁目42 三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村字山神421	鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎ (080)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)34-3142 高知市仲町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市東区健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)246-7050 鹿児島市上谷口町3128-3 沖縄地区

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html