

## 取扱説明書 全自動電気洗濯機 (家庭用)

品番 **NA-F60B7** **NA-F50B7**  
**NA-F50B7C** **NA-TF592**

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
お使いになる前に／付属品	4
各部の名前	4
衣類を準備する	6
コースの使い分け	7
・運転中にふたを開けたいとき	7
洗剤の入れ方	8
洗濯する「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」	10
・別売のバスポンプなどで風呂水を使うとき	10
洗い/すすぎ/脱水を個別に使う「個別に洗濯」	11
デリケートな衣類を洗う「手洗い」	12
柔軟剤の香りをしっかりつける「香りしっかり」	13
毛布を洗う「毛布」	14
送風乾燥する	16
便利な使い方	17
設定を変える/運転時間の目安	18
お手入れする	19
・汚れや目詰まりなど	19
・洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	20
据え付け方	22
仕上がり気が気になるとき	26
故障かな?	27
よくあるお問い合わせ	28
エラー表示が出たら	29
仕様	30
・長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	30
保証とアフターサービス	31
別売品	裏表紙

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき



全自動電気洗濯機 取扱説明書

### 別売品 (希望小売価格は2014年6月現在・税抜)

- 糸くずボックス ●N-LB1 (大容量タイプ) 3,400円
- 洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,000円
- 洗濯ネット ●AXW22I-8200 3,000円
- 糸くずフィルター ●AXW22AU-7XB0 300円
- ミニミニバスポンプ ●N-30P 7,800円

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」  
でお買い求めいただけるものもあります。

パナソニックグループのショッピングサイト

**Panasonic Store**

<http://jp.store.panasonic.com/>

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>  
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口

365日 受付9時~20時  
パナは ロクキューイチ  
電話 フリーダイヤル **0120-878-691**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用  
いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX  
フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ  
電話 フリーダイヤル **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、  
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯 ※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

### 愛情点検 長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を!



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

▶

ご使用  
中止

事故防止のため、コン  
セントから電源  
プラグを抜いて、必  
ず販売店に点検を  
ご依頼ください。

廃棄時にご注意 願います! 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合 (理容院・美容院・寮・病院など) は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

W9901-8WK20

S0913-2064

保証書別添付

据付説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~3) を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書 (据付説明付き) を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。



W9901-8WK20

パナソニックの会員サイト  
「**CLUB Panasonic**」で  
「**ご愛用者登録**」をしてください。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

火災や感電、  
けがを防ぐために

### 洗濯・脱水槽／本体


 **子供にのぞかせない**  
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)  
●近くに台などを置かない。  
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

**絶対に分解・修理・改造しない**  
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**火気を近づけない**  
(火災のおそれ)  
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは・・・  
**洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない**  
(ゆるい回転でも、衣類が手に巻きついてけがのおそれ)

**水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**  
(感電・火災のおそれ)

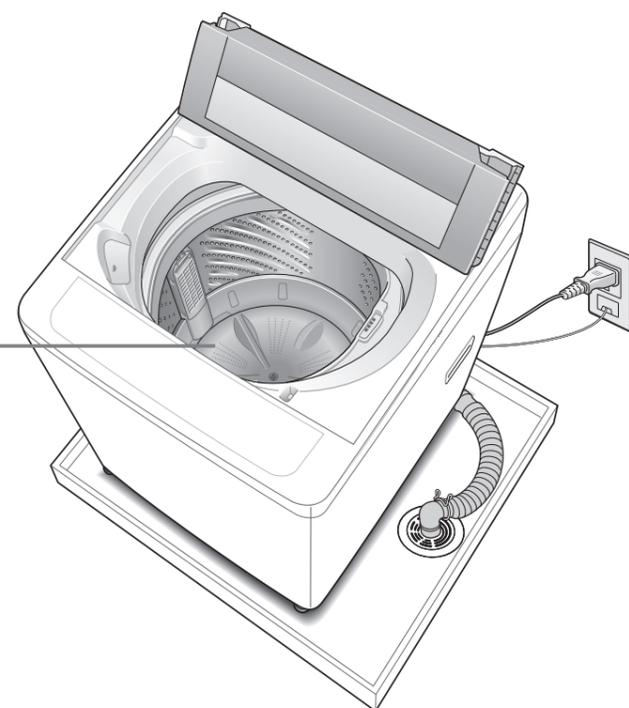

### 使用中

 **引火性のものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない**  
(爆発や火災のおそれ)  
●灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど

**操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない**  
(ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転し、けがのおそれ)

### 電源プラグ・コード／アース

 **次のことをしない**  
(火災・感電のおそれ)  
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。  
●ぬれた手で抜き差ししない。  
●コードを持って抜かない。  
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理をご依頼ください)

 **次のことを守る**  
(火災・感電のおそれ)  
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)  
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
●定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)  
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。


 **アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)  
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

 **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く** (発煙・発火・感電のおそれ)  
●電源を入れても運転しないことがある。  
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。  
●運転中、異常な音がする。  
●焦げくさい臭いがする。  
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)


## 注意

水漏れや  
けがなどを防ぐために

 **運転前に確認する** (水漏れのおそれ)

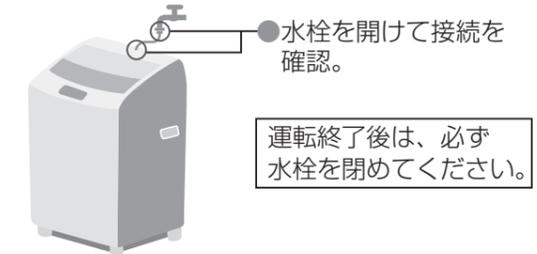

 **防水性のシートや衣類は、洗わず・脱水をしない**

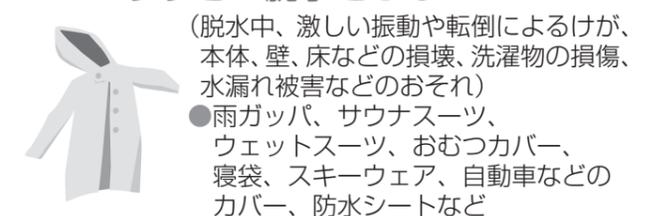

 **次のことをしない**  
●本体の下に手足などを入れない。(回転部があり、けがをするおそれ) 床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自動専用設置台(別売：NSD-8)をお使いください。  
●上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)  
●50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機とつながない。(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

確認と準備

# お使いになる前に / 付属品

## まず、据え付け状態の点検を！




水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店か設置業者にお問い合わせください。

## 故障や破損、誤作動を防ぐために

- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る（本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
- 洗剤は入れ過ぎない（すすぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因）
- 洗濯物は入れ過ぎない（衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因）
- 運転中は上に物を置かない（振動による落下、誤作動の原因）
- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、場所を離れない（水があふれる原因）

## 付属品

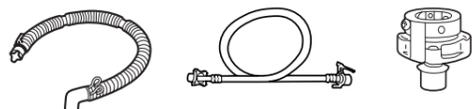

外部排水ホース (1本) 給水ホース (1本：0.8 m) 給水栓つぎて (1個)

### お知らせ

- 付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。



横水栓 万能ホーム水栓

# 各部の名前

### 表示部

予約 残り物分 コース 1 時間後

予約 残り物分 コース 47 時間後

予約 残り物分 コース 40 時間後

残り 90 残り90分以下になると残時間を表示。

予約 残り物分 コース OP 時間後

ふたを開けて以下を洗濯・脱水槽に直接入れるときに表示。

「香りしっかり」コース	柔軟剤
「槽カビ予防」コース	漂白剤
「槽洗浄」コース	洗濯槽クリーナー

●チャイルドロック時はふたが開きませんので解除してください。

行程 水量 予約

コース

点灯：ふたロック中

点灯：チャイルドロック設定中(P.17)

電源 切 入

スタート 一時停止

チャイルドロック設定/解除(5秒押し)

1 おまかせ 2 すすぎ1回 3 香りしっかり 4 お急ぎ 5 毛布 6 手洗い 7 槽カビ予防 8 槽洗浄 9 送風乾燥(3時間)

ふたロック チャイルドロック

粉末合成洗剤 無段階水位

47 42 37 32 17L

洗い すすぎ 脱水

予約 残り物分 コース

時間後

## コースを選ぶ (P.7)

- コースは、コースボタンを押すと確認できます。
- チャイルドロックを設定するとき (P.17) →5秒以上押し。

## 電源を入/切する

## スタート/一時停止する

- 運転「スタート」、「一時停止」や運転中に「ふたを開ける」ときに押します。

## 何時間後に終了させるか予約する (P.10)

「すすぎ1回」「お急ぎ」コース	1～24時間後
「おまかせ」「毛布」コース	2～24時間後

- 1時間単位で設定できます。
- 予約時は、粉石けんは使えません。(P.9)
- 「手洗い」「香りしっかり」「槽カビ予防」「槽洗浄」「送風乾燥」コースの予約はできません。

## 洗い・すすぎ・脱水を個別で行うとき

- スタート後に変更するとき →「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更できます。
- 洗い・すすぎ・脱水を単独や組み合わせたいとき (P.11)

## お好みで水量を選ぶとき

- 「洗い」運転中に押し、切り換えができます (P.10) (コースによっては選べない水量があります)
- 最小水量は手動で選んでください。
- 水量は、水量ボタンを押すと確認できます。

- 洗剤量の目安表示 (P.8) NA-F60B7の場合



## お知らせ

- 電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- スタート後は、コースを変更できません。
- 電源「切」後、下記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。



## NA-F60B7 をお買い上げのお客様へ

- 本書に使用しているイラストは、NA-F50B7/NA-F50B7C/NA-TF592です。
- 洗濯・脱水容量は、NA-F60B7は6.0 kg、NA-F50B7/NA-F50B7C/NA-TF592は5.0 kg、のため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

排水ホースかけ (背面左右2か所)

糸くずフィルター

液体洗剤・漂白剤 注入口

操作部

洗濯・脱水槽

パルセーター

ふたロック部

調節脚つまみ (P.25)

電源プラグ

アース線

電源コードは、使用時には束ねない。

外部排水ホース

柔軟剤注入口

ふた

# 衣類を準備する

**×** **こういうものは洗濯できません!**

裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類 (傷み、故障の原因)

絹、レーヨン、キュプラ製品 (混紡品) (変色、形くずれの原因)

防水性のもの (傷み、故障の原因)

ざぶとんなど、わたやスポンジ類を使ったもの (傷み、故障の原因)

皮革、毛皮製品 (形くずれの原因)

他にも…

- 衣類以外 (紙おむつなど)
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 強撚糸使いの生地 (ちりめんなど)
- 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- 毛だおれするもの (ベルベットなど)

※カーテンの洗濯は、取り扱い絵表示に従う。

## 汚れがひどいものは、前処理を!



**えり、そで汚れは…**  
→えり、そで用洗剤を塗って洗う



**しみ汚れは…**  
→しみ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗って洗う  
●血液、紅茶、ジュースなどのしみは、水で前洗いしてから。



**泥汚れは…**  
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

## 洗濯ネットの上手な使い方

洗濯時、デリケートな下着・小物類は、ネットに入れる。(これ以外はネットに入れない)

- ・ブラジャーやストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー

●乾燥時は、ネットから出す。(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

ワイヤー入りブラジャーは、専用ネットに入れ「手洗い」コースで洗ってください。(P.12)  
(ワイヤーが飛び出したりする原因)

新しい色柄物など

## 色落ちしやすいものは、分け洗いを!

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

## 色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。  
→色が付いたら分け洗いを。

## 衣類をチェック!

(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- フリース素材は、一度に3~4枚程度にする
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る
- ボタンは留め、ファスナーは閉める
- ひもなどは結ぶ
- 金属片、硬貨などは取り除く
- 毛羽立ちやすいものは裏返す

## かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる!

(衣類の飛び出し防止)

水に浮きやすい衣類の例

- くつ下やハンカチなどの小物類
- 撥水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの

■給水後…  
一時停止させ、上から軽く手で押さえる。(水を十分含ませる)

# コースの使い分け

衣類や汚れに合わせて選んでください。

		容量の上限		
コース名 (番号)		NA-F60B7 / NA-F50B7C	NA-TF592	
洗濯	<b>普段の衣類</b> 	日常のお洗濯に すすぎ1回対応洗剤を使うとき 柔軟剤の香りづけをしっかりとしたい 軽い汚れをスピーディーに!	<b>1 おまかせ</b> (P.10) 6 kg 5 kg <b>2 すすぎ1回</b> (P.10) 6 kg 5 kg <b>3 香りしっかり</b> (P.13) 6 kg 5 kg ・直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。	
	<b>毛布</b> 		<b>4 お急ぎ</b> (P.10) 6 kg 5 kg <b>5 毛布</b> (P.14) 3 kg 2.8 kg	
	<b>デリケートな衣類</b> 	大切な衣類をやさしく	<b>6 手洗い</b> (P.12) 1.6 kg 1.2 kg	
	お手入れ	<b>洗濯・脱水槽</b> 	黒カビ・臭いの予防/除去に	<b>7 槽カビ予防</b> (P.20) — <b>8 槽洗浄</b> (P.21) — <b>9 送風乾燥 (3時間)</b> (P.16) —
		<b>化繊の衣類</b> 		<b>9 送風乾燥 (3時間)</b> (P.16) 2 kg 1.5 kg
		<b>送風乾燥</b> 		

## 洗濯の容量を確認するための目安 (一枚あたりの質量の目安)

※素材によっても重さは変わります。

500g	●シーツ (綿100%) ●パジャマ上下 (綿100%)	
400g	●セーター ●スカート (化繊) ●スラックス	
300g	●バスタオル (綿100%)	
200g	●ワイシャツ (混紡) ●ブラウス	
50g	●くつ下 (混紡) ●ブリーフ (綿100%)	

## 運転中にふたを開けたいとき


(運転中はふたがロックされます)

スタート一時停止 押すと 約15秒後 「カチッ」とロックが解除される  
●ふたを閉め再度押すと、再スタートする。

### お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもふたが開きません。(P.17)

# 洗剤の入れ方

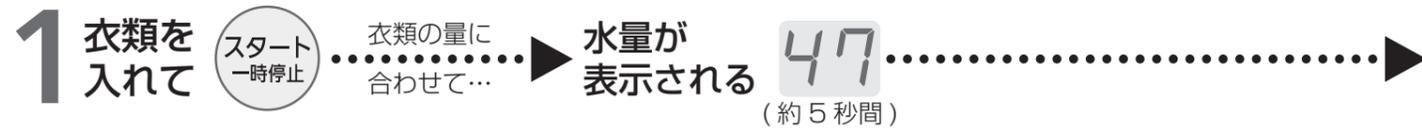

## 使用量の目安 (洗剤 / 柔軟剤 / 漂白剤)

(2013年7月現在)



合成洗剤		柔軟剤	漂白剤
粉末	液体	液体	液体
・アタック ・アリエール ・トップ ・リセットパワー	・遠心力21 ・トップ ・アタック ・アリエール	・おしやれ着用 ・液性中性洗剤 ・エマール ・アクロン	・ハミング(濃縮) ・ふんわりソフラン ・ソフラン ・香り&デオドラントのレノア ・ワイドハイターEX ・ブライトW

品番	水量表示 洗濯量	洗剤量表示 (杯)	洗濯水量 30 L に対して											
			20 g	25 g	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml		
NA-F60B7	47 L 49 L 約6 kg以下	0.8杯	約36g	約45g	約18ml	約27ml	約36ml	約45ml	約72ml	約12ml	約16ml	約33ml		
	42 L 45 L 約3.5 kg以下	0.6杯	約28g	約35g	約14ml	約21ml	約28ml	約35ml	約56ml	約10ml	約14ml	約28ml		
	37 L 40 L 約2.3 kg以下	0.5杯	約25g	約31g	約13ml	約19ml	約25ml	約31ml	約49ml	約9ml	約12ml	約25ml		
	32 L 約1.2 kg以下	0.4杯	約21g	約27g	約11ml	約16ml	約21ml	約27ml	約43ml	約7ml	約11ml	約21ml		
	17 L 約0.5 kg以下	0.2杯	約11g	約14g	約6ml	約9ml	約11ml	約14ml	約23ml	約4ml	約6ml	約11ml		
NA-F50B7 / NA-F50B7C / NA-TF592	47 L 約5 kg以下	0.7杯	約32g	約39g	約16ml	約24ml	約32ml	約39ml	約63ml	約11ml	約16ml	約32ml		
	42 L 約3.8 kg以下	0.6杯	約28g	約35g	約14ml	約21ml	約28ml	約35ml	約56ml	約10ml	約14ml	約28ml		
	37 L 40 L 約2.3 kg以下	0.5杯	約25g	約31g	約12ml	約19ml	約25ml	約31ml	約49ml	約9ml	約12ml	約25ml		
	32 L 35 L 約1.2 kg以下	0.4杯	約21g	約27g	約11ml	約16ml	約21ml	約27ml	約43ml	約7ml	約11ml	約21ml		
	17 L 約0.5 kg以下	0.2杯	約11g	約14g	約6ml	約9ml	約11ml	約14ml	約23ml	約4ml	約6ml	約11ml		

● 洗剤量表示：水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47 g)のものを基準にしています。

### お願い


- 重曹は使わないでください。(故障の原因)
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体(特にふたや操作部)に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)

「香りしっかり」コースは2倍まで入れることができます

## 洗剤 (粉末 / 液体)

### ■粉末合成洗剤

イラスト付近に入れる  
(槽内に給水される水により洗剤が溶けやすくなります)

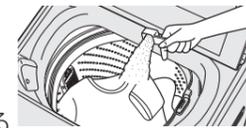

### ●予約するとき

粉末合成洗剤を乾いたタオルなどに包み、洗剤が直接、洗濯物にかからないように入れる。



### ■液体洗剤

液体洗剤注入口に入れる




●予約するとき  
粘り気のある液体洗剤は、水で薄めてから入れる。

## 漂白剤

### ■酸素系 粉末漂白剤

スタート後、矢印付近に直接入れる  
●漂白剤の説明書に従う。

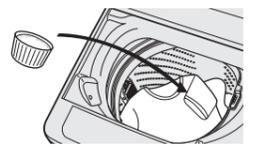

### ■酸素系 液体漂白剤

同量の水で薄めてから

### ■塩素系 液体漂白剤

スタート後、水量が表示されたら、漂白剤注入口へ入れる



- 「手洗い」コースには、漂白剤は使わない。
- 塩素系漂白剤は色落ちする可能性があるため、色柄ものには使用しない。
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすぐ。
- 予約のときは、塩素系漂白剤を使わない。

## 粉石けん

### 1 むるま湯でよく溶かす

- かき回しながら、少しずつ入れる。(固まったり、粉が残らないように)
- 洗剤容器記載の使用量に従う。



約30℃・約5L

### 2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分行う。(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)
- 予約時は使わない。(溶けにくいいため、固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)  
→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。(P.21)

## 柔軟剤

「香りしっかり」コースでの投入方法 (P.13)

### 水量表示に合わせて入れる

(最終のすすぎ時に、自動投入されます)

- 約40 mlまで入ります。
- 柔軟剤注入口が入れにくい位置にある場合は洗濯・脱水槽を回す。(P.17)
- 分離・固化したものは使わない。(柔軟剤注入口内部に柔軟剤が残るため)
- 固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しない。
- 脱水中に一時停止を押すと、早く投入されてしまい効果が弱まります。
- 「洗い」が終わるまでに入れないと、自動的に投入されません。




### ■濃縮タイプするとき

別の容器でよく混ぜてから入れる  
(原液を2倍の水で薄める)  
●薄めると固まるものもあるため、柔軟剤の説明書に従う。



確認と準備

# 洗濯する

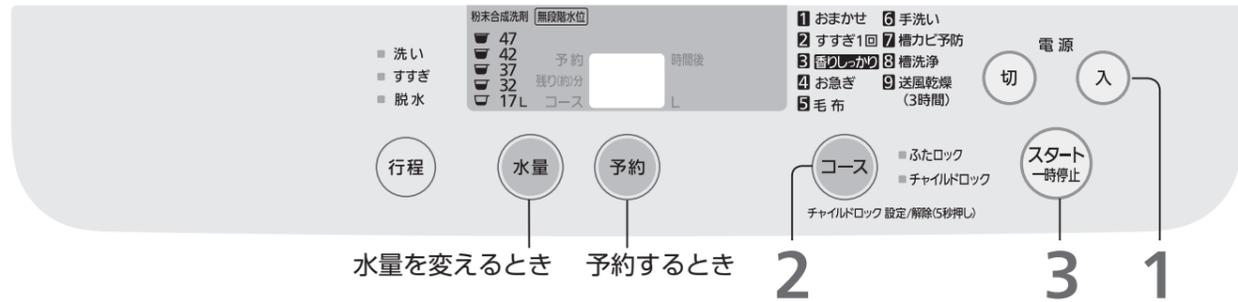


## 「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」コース

**1** 入 水栓を開けて衣類を入れ  
電源を入れる

**2** コース コースを選ぶ (P.7)

お好みの設定を選ぶとき

**3** スタート一時停止 スタートする

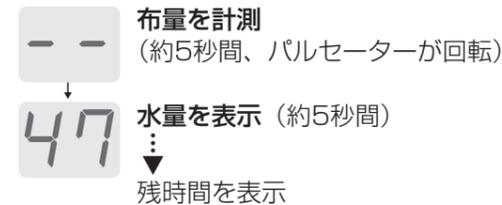

**4** 水量表示 (約5秒間) に合わせて  
洗剤を入れる (P.8)

●ふたロック中は→「運転中にふたを開けたいとき」(P.7)

**5** ふたを閉める

ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

### お知らせ

- 槽内に水があると、布量を計らずに最大水量になることがあります。
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」「すすぎ1回」コースを予約設定すると、音を抑えられます。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調整してください。

### ■予約するとき

- 何時間後に終了させるかを選ぶ
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯。
- 予約中に「予約」で内容確認。
- 取り消し・変更は「切」でやり直す。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.5)

### ■水量を変えるとき

- スタートから「洗い」終了まで変更できます。
- 水量は「水量」で確認。

### ■別売のバスポンプなどで風呂水を使うとき (例：N-30P (裏表紙))

- ①手順3のとき、ふたを閉めてから「スタート/一時停止」を押す。
  - ②給水が始まったらすぐに「スタート/一時停止」を押し、一時停止する。
  - ③ふたを開けて、水量表示 (水量ボタンを押す) を目安に洗剤を入れる。
  - ④別売のバスポンプなどを使って、洗濯物が完全につかるまで水を入れる。
  - ⑤ふたを閉め、「スタート/一時停止」を押してスタートする。
- 電源を入れた後、スタートせずに水を入れると排水してしまいます。

# 洗い / すすぎ / 脱水を個別に使う



## 個別に洗濯

洗いやすすぎ、脱水などを組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶はしません)

●各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

**1** 入 水栓を開けて衣類を入れ  
電源を入れる

**2** 行程  
洗い、すすぎ、または  
脱水を選ぶ

(実行したい内容を押して、点灯させる)

- 水量を変更するとき (P.10)
- 予約するとき (P.10)
- 洗剤の入れ方 (P.8)

**3** スタート一時停止  
ふたを閉め  
スタートする

ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

### お知らせ

- 「すすぎ」「脱水」からスタートするときは、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 乾いた布は、飛び出して本体と接触するため、傷むことがあります。
- 衣類が平らになるようにしてください。

### こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…



■洗濯・脱水槽に  
水をためるとき/  
洗濯液を2度使うとき

- 洗い
- すすぎ (洗濯液が残る)
- 脱水

■洗ったものを脱水するとき/  
洗濯・脱水槽内の水を抜くとき

- 洗い
- すすぎ
- 脱水

■すすぎ液を再利用するとき

- 洗い
- すすぎ (すすぎ液が残る)
- 脱水

■分け洗いするとき

- 洗い
- すすぎ
- 脱水

■洗ったものをすすぎ・脱水するとき

- 洗い
- すすぎ
- 脱水

# デリケートな衣類を洗う

## 「手洗い」コース

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。(溶剤を使うドライクリーニングとは異なります)

### 洗えるもの




#### お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.6)、取り扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

### 衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる

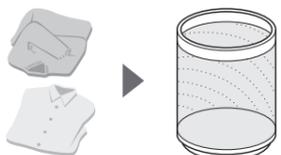

こんなものには前処理を!

- 糸くずが付しやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。




#### ■一回に洗える容量の目安

NA-F60B7 NA-F50B7 / NA-F50B7C / NA-TF592

47 L	1.6 kg	40 L	1.2 kg
45 L	0.8 kg		
40 L	0.4 kg	32 L	0.9 kg

- 衣類の質量の目安 (P.7)

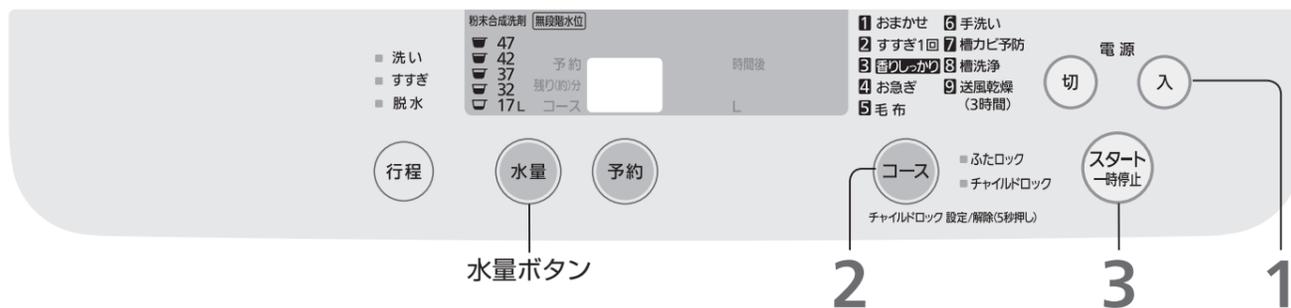

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 コース 「手洗い」を選ぶ




「予約」は使えません。

■水量の確認・変更



3 スタート一時停止 スタートする

4 水量表示 (約5秒間) に合わせて おしゃれ着用液体中性洗剤を液体洗剤注入口に入れる

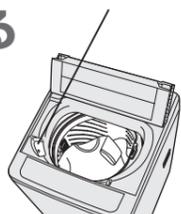

- 柔軟剤の入れ方 (P.8)
- 漂白剤は使わない。

5 ふたを閉める ●セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる。

- ブザーが鳴ったら終了
- すぐに衣類を取り出す。(放置すると、シワや色移りの原因)

#### お願い

- 次の洗剤以外は使わないでください。(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)  
・おしゃれ着用液体中性洗剤 (毛・絹用)  
・おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃いものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水 (30℃以下) を使用してください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)


#### お知らせ

- 低速で短時間やさしく脱水します。脱水が足りない場合は、脱水のみの運転を追加してください。
- 縮んでしまったときは (P.26)

### 干し方のポイント

シワが気になるブラウス、シャツなど

■ハンガー干し (ニット製品はハンガー干しをしない)

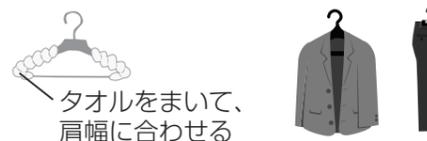

編み目のザックリしたニットなど

■平干し 平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

ニット製品など ■つり干し さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの → 日陰干しする。
- ニットや新合繊など → 手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

# 柔軟剤の香りをしっかりつける

## 「香りしっかり」コース

直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 コース 「香りしっかり」を選ぶ



「予約」は使えません。

3 スタート一時停止 スタートし 水量表示 (約5秒間) に合わせて、洗剤を入れる (P.8)

4 ふたを閉める 30~40分後 最終のすすぎ中にブザーが鳴り 予約一時停止 コース oP が表示されたら…

5 ふたを開け 柔軟剤を直接、洗濯・脱水槽に入れる

- 水量ボタンを押して水量を確認し、柔軟剤を入れてください。(P.8)  
・入れ過ぎると衣類の黒ずみのおそれ
- 濃縮タイプの柔軟剤は必ず水で溶いてから入れてください。(P.9)

6 ふたを閉める ↓ ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

#### お知らせ

- チャイルドロックされていると「oP」表示が出てもふたは開きません。ロックを解除してください。(P.17)
- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 柔軟剤以外の香りづけ専用剤には衣類に溶け残るものがありますので、専用剤の説明書に従ってください。

# 毛布を洗う

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください

別売：AXW22I-8200 (裏表紙)

●ネットを使わずに洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

ネットを使わずに故障した場合、保証の対象外です。

## 洗えるもの

手洗い 30 弱 30 40 いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の毛布

- 化繊100%
- 2.8 kg (3.0 kg) \*以下

■重さの目安 (1枚あたり)

- マイヤー毛布：シングル 約2.8 kg (3.0 kg) \*
- タフト/綿毛布：シングル 約1.4 kg


### お願い

- 取り扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。  
\* ( ) 内はNA-F60B7の場合です。


## 入れ方

### 1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

①2つ折りにする  
約30 cm程度端を出す

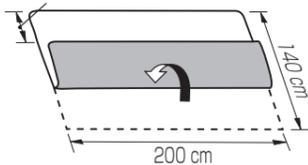


②さらに同じ方向に2つ折りする

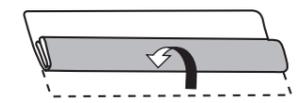


③さらに同じ方向に折るかえす



④折り返しながら6つ折りにする (びょうぶ折り)

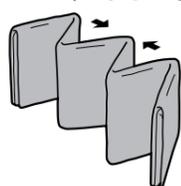


⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるように入れて、ファスナーを閉める

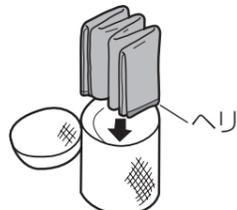

### 2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

①ファスナー部分を横にして入れ、(入れやすくなります)

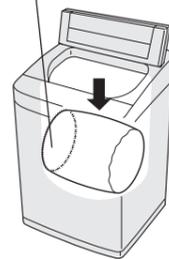

②ファスナー部を上にする (上にしないと、洗濯ネットが破れる原因)



## 「毛布」コース




1 入 水栓を開けて毛布を入れ電源を入れる

2 コース 「毛布」 を選ぶ

- 予約するとき (P.10)
- 水量の切り換えはできません。

3 スタート一時停止 スタートする


4 水量表示 (約5秒間) に合わせて液体洗剤を液体洗剤注入口に入れる (P.9)

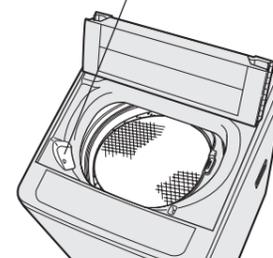

5 ふたを閉める  
●毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえる。


ブザーが鳴ったら終了 (取り出す)

①ファスナーを開ける

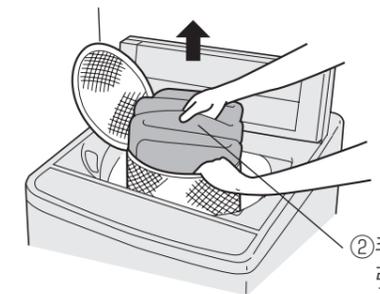

②毛布の中央を引っ張る

# 送風乾燥する

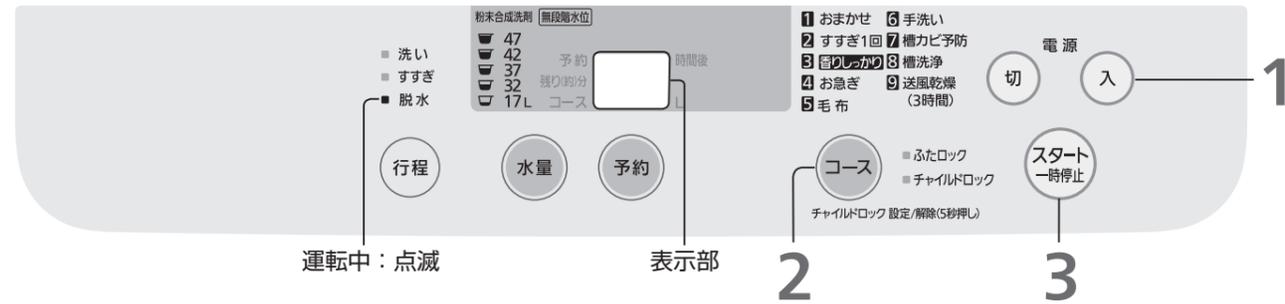

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。(ヒーターを使った乾燥ではありません)

乾かせるもの	乾かせないもの
<p>化繊の衣類 1.5 kg (2 kg) *まで *( )内はNA-F60B7の場合です。</p>	<p>他にも… ●防水性のもの ●色落ちしやすいもの ●シワが気になるもの</p> <p>わた入り・毛布・マット・ふとん・カーペットカバー (傷み、故障の原因)</p> <p>ウールの衣類 (縮み、毛が抜ける原因)</p>

**1** 入 衣類を入れ電源を入れる  
●脱水後の衣類をほぐして入れる。

**2** コース 「送風乾燥 (3時間)」を選ぶ  
予約残り(約分) コース **9**

**3** スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
予約残り(約分) コース **90** ●残り90分になると、残時間を表示します。  
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

- お知らせ**
- タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。(乾き足りないときは、再度運転してください)
  - 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足やシワになることがあります。(ヒーターを使わないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
  - ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音が発生することがあります。
  - 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

## ■約2 kgの衣類は (例)



## ■約1.5 kgの衣類は (例)



# 便利な使い方

## のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などののりづけに。(NA-F60B7: 1.5 kg以下、NA-F50B7/NA-F50B7C/NA-TF592: 1.2 kg以下)

- 1** 入 水栓を開けて衣類を入れ電源を入れる
  - 2** 行程 水量 選ぶ  
●行程 → 「洗い」のみ  
●水量 → 「17 L」または「32 L」
  - 3** スタート一時停止 ふたを閉めスタートする
  - 4** 洗濯・脱水槽に水がたまったら押してからふたを開け、洗濯のりを直接入れる
  - 5** スタート一時停止 ふたを閉め、スタートする
  - 6** 入 終了後、再度電源を入れる
  - 7** コース 行程 選ぶ  
●コース → 「手洗い」コース  
●行程 → 「脱水」のみ
  - 8** スタート一時停止 スタートする
  - 9** 終了後、すぐに衣類を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす  
(何も入れず、「おまかせ」コースで、行程「洗い」・「脱水」と水量37 L以上を選び、スタート。)
- お願い**  
●化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

## 終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。  
(電源を切り) **スタート一時停止** 押しながら **入** 押し、そのまま3秒以上押し続ける (ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも、操作は同じです。  
(ピピピピッと鳴り、設定解除)

## チャイルドロック

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源「切」時も開きません)

- 1** 入 ふたを閉め電源を入れる
- 2** コース 5秒以上押す (ピピッと鳴り、設定完了)  
点灯 **チャイルドロック**

**お知らせ**  
●ロック中は、電源を入れる度に **CL** が点灯します。(2秒間)

●解除するときは、同じ手順で操作します。  
(ピピピピッと鳴り、設定解除)  
消灯 **チャイルドロック**

## 洗濯・脱水槽を手で回す

柔軟剤が入りにくい、糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。(右回転のみ)

**入** 電源を入れる

カチッと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。  
●洗濯・脱水槽を回せる状態で水を入れると排水します。

**お知らせ**  
●電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。(手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因)  
●洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。

# 設定を変える / 運転時間の目安

# お手入れする 汚れや目詰まりなど

## 設定を変える

「おまかせ」コースの  
**すすぎの種類**  
を変更するとき

「おまかせ」コースの  
**すすぎを1回に**  
変更するとき

**1** 入

**3** 水量  
(3秒以上押す)  
-2 ピピッ

**4** 行程  
すすぎの種類を選ぶ  
(下記)

スタート一時停止  
ピー (6回)  
(設定完了)

**2** コース  
「槽洗浄」を選ぶ  
予約時間のコース 8

-3 ため (注水)  
1回目を「ためすすぎ」にする(すすぎの時間と使用水量が増加)

-2 滝 (注水)  
1回目を「滝すすぎ」にする(お買い上げ時)

-1 (注水)  
「おまかせ」コースのすすぎの初期設定を2回→1回に変更する

● 設定内容は、電源を切っても記憶されています。(元に戻すときは、同じ操作をする。)

## 運転時間の目安

コース	洗い	すすぎ	脱水	所要時間	
				NA-F60B7	NA-F50B7 / NA-F50B7C / NA-TF592
おまかせ	10分	滝・注水	8分	約42分	約40分
すすぎ1回	10分	注水	8分	約41分	約39分
香りしっかり	10分	ため・ため	8分	約63分	約60分
お急ぎ	6分	滝・注水	5分	約33分	約31分
毛布	12分	注水・注水	5分	約55分	約58分
手洗い	4分	ため・ため	低速40秒	約36分	約33分
槽カビ予防	約1時間	滝・注水・注水	約30分	約3時間	約3時間
槽洗浄	約10時間	滝・注水・注水	3分	約11時間	約11時間

### 時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量: 15 L/分)、排水時間が含まれます。(水道水圧、排水条件、衣類の量などにより長くなることもある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

### すすぎの種類

**滝** : 滝すすぎ  
脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

**注水** : 注水すすぎ  
水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれません)

**ため** : ためすすぎ  
水をためてすすぐ。

● 予約のときは、**滝**すすぎを行いません。  
例) 注水2回: **滝**(注水) → **ため**(注水)

## 衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに  
**糸くずフィルターを外して糸くずを取る**

- 1** 上部をつまんで外す  
  - 取り外しにくいとき  
洗濯・脱水槽を回してください。(P.17)
- 2** 糸くずフィルターを開き、糸くずを取る  
  - 取りにくいときは、水につけて洗う。
- 3** 元どおりに取り付ける

### お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■ **フィルターが破れたとき**  
販売店でお求めください。(裏表紙)


## 本体が汚れたら

### 柔らかい布でふく

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けてふく。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使ったり、直接水をかけない)

### ■ 吸気口が目詰まりしたとき

ごみを取る。  
(衣類が乾きにくくなる原因)

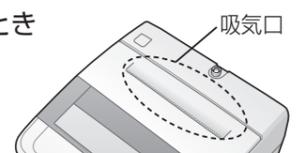

## 水の出が悪くなら

**給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る**




■ **ホースの取り外し**  
(水の飛び散り防止のため、手順通りに!)

- ① 水栓を閉じる
- ② 入 電源を入れる
- ③ スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
↓ (約40秒)
- ④ 切 電源を切る
- ⑤ ナットを緩め、ホースを外す

## 月に1回排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因 (P.29)

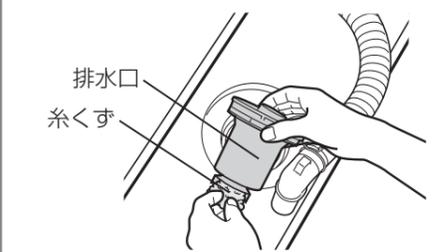

### お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売: 裏表紙)をおすすめします。

# お手入れする

洗濯・脱水槽の黒カビや臭い

## 黒カビ・臭いの予防

### 乾かす (週1回)



洗濯終了後に  
湿気を取り、  
清潔に

- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「送風乾燥 (3時間)」 を選ぶ  

予約	
残り約分	9
コース	
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
 ↓  
 ブザーが鳴ったら終了

「送風乾燥」によるカビ抑制の試験内容  
 試験機関：(財) 日本食品分析センター  
 試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認  
 カビ抑制方法：送風乾燥  
 対象部分：洗濯槽  
 試験結果：カビの発育なし

「槽カビ予防」コースによるカビ抑制の試験内容  
 試験機関：(財) 日本食品分析センター  
 試験方法：菌液の減菌率測定  
 カビ抑制方法：塩素系漂白剤  
 対象部分：洗濯槽  
 試験結果：99.9 %以上の効果

「槽洗浄」コースによるカビ抑制の試験内容  
 試験機関：(財) 日本食品分析センター  
 試験方法：菌液の減菌率測定  
 カビ抑制方法：塩素系漂白剤  
 対象部分：洗濯槽  
 試験結果：99.9 %以上の効果

### 漂白剤で洗う (月1回)



さらに清潔に  
保つために

必ず衣類専用の  
塩素系漂白剤を  
用意する



- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽カビ予防」 を選ぶ  

予約	
残り約分	7
コース	
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
 ↓  
 約2~3分後ブザーが鳴り  
 ↓  

予約	
残り約分	0P
コース	

 が表示されたら…
- 4 ふたを開け塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れる  

約200 ml
---------

  - ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 5 ふたを閉める  
 ↓  
 ●つけ置き洗い→すすぎ→脱水→送風乾燥  
 ↓  
 ブザーが鳴ったら終了 (約3時間)

#### お願い

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使わないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。

## 黒カビ・臭いが発生したら…

### 洗濯槽クリーナーで洗う



衣類に  
茶かっ色・黒い  
汚れが付いたら

- ① 洗濯槽クリーナー (別売) を用意する  
 ● 十分換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
- ② 糸くずフィルターのゴミを取り除く (P.19)  
 (石けんカスなどを回収するため)  
 別売・例 N-W1 (1回分)



- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」 を選ぶ  


予約	
残り約分	8
コース	
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
 ↓  
 約2~3分後ブザーが鳴り  
 ↓  

予約	
残り約分	0P
コース	

 が表示されたら…
- 4 ふたを開け洗濯槽クリーナーを直接、洗濯・脱水槽に入れる  
 ● ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 5 ふたを閉める  
 ↓  
 ●つけ置き洗い→すすぎ→脱水  
 ↓  
 ブザーが鳴ったら終了 (約11時間)

#### ■洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、ふき取る
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く (P.19)

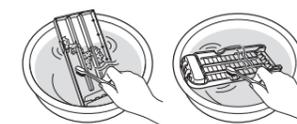

# 据え付け方

- この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店か設置業者にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。
- 付属品を確認する。(P.4)

## ① 設置場所を確認する

### 警告

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・火災のおそれ)


#### ■ 次のような所には設置しない

- ・凍結のおそれがある所
- ・直射日光が当たる所 (故障・変形のおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない所 (キャスター付きの台やブロックなどの上、大きく傾斜した床や弱い床、凹凸床など)

#### ■ 壁から 5 cm 以上離す\*


(騒音防止のため)

\*排水ホースを接続する奥行側は、9 cm 以上。

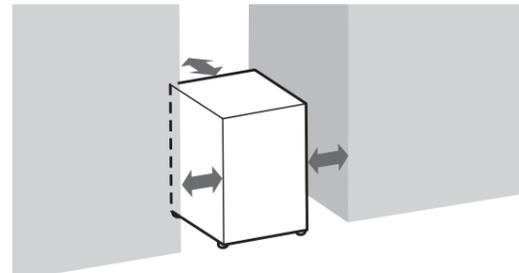


#### ■ 防水フロアに設置するとき

80 mm 以下の防水フロアを使う。

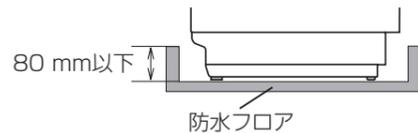

#### お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。(P.19) (糸くずや異物による、悪臭やエラー表示「U11」の原因：P.29)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがらないください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令：電気設備の技術基準の解釈)

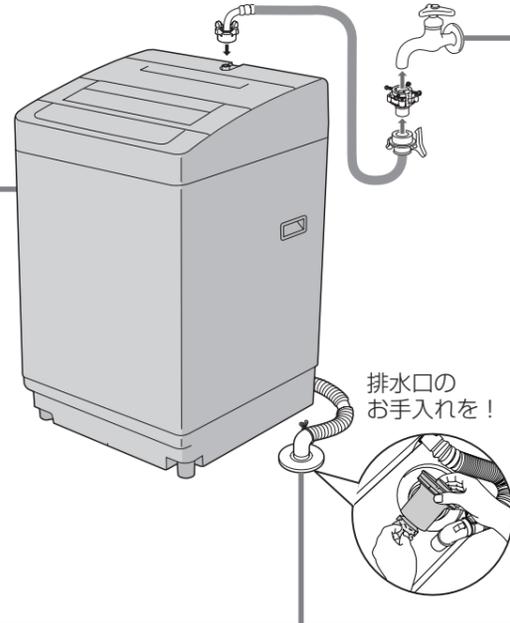

## ② 給水栓つぎてを用意する

付属の給水栓つぎては横水栓のみ使えます

- 付属の給水栓つぎてと下記★印の別売品以外は使わない。(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

#### ■ 水栓の位置が本体設置面より低いとき



#### ■ 給水口の直径が 24 mm 以上のとき



分岐水栓を使うと…  
給水ホースの取り付け・取り外しが必要なく、便利です。



#### ■ 横水栓以外の場合

<p>万能ホーム水栓</p> <p>外す</p>	<p>自在水栓</p> <p>外す</p>
<p>ワンタッチ式水栓</p> <p>外す</p>	<p>カップリング横水栓</p> <p>外す</p>


給水栓ジョイント★ 別売：CB-J6

給水栓継手★ 別売：AXW12H-J6

## ③ 外部排水ホースを取り付ける

### 1 本機に接続する


- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

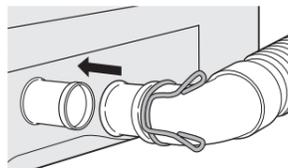

- 排水位置に応じて、ホースの向きを変えてください。




### 2 ホースバンドを奥までずらす

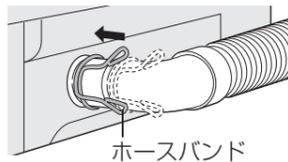


### 3 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

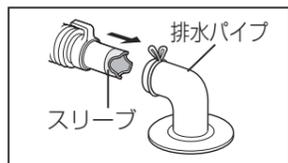

#### ■ 外部排水ホースについて


- 外部排水ホースが長いとき
  - ①溝部のどちらかを切断し、
  - ②スリーブを付け換える。

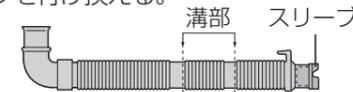


#### ■ ホースの長さが足りないとき

別売の内径 30 mm の延長用排水ホース (1 m：AXW2D-31 2 m：AXW2D-32) をお求めください。

- ①延長用排水ホース (別売) を差し込む

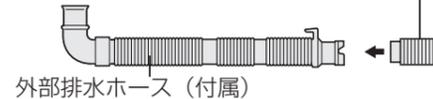

- ②ホースバンドで固定する

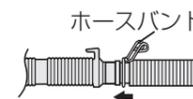


#### ■ 排水口に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき


糸くずボックス (別売：裏表紙) を使う。

#### ■ ホースの引き回し


- 先端を水に入れない!

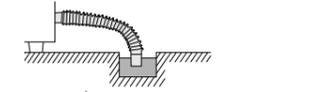

- 途中の立ち上がりは 10 cm 以下!

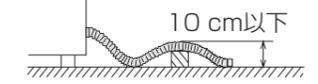

- 延長するときは 3 m 以下!

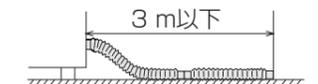


- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する。


#### ■ 排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニット (別売：N-MH4) を使う。

- 輸送用金具は外す。(詳しくは、真下排水ユニットの取付説明書を参照)

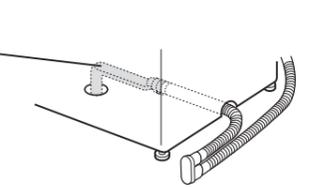

- 排水口に直接ホースを入れない。(タンクが付き構造のため、脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

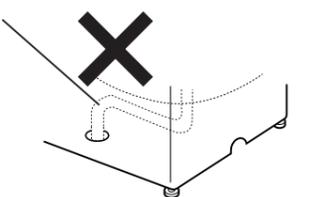



必要なし

# 据え付け方 (つづき)

## ④ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

### 1 給水栓つぎてを水栓につなぐ

- ①ネジ (4本) を緩める
- ②水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく。

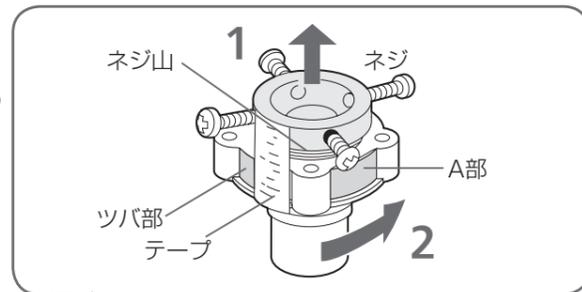
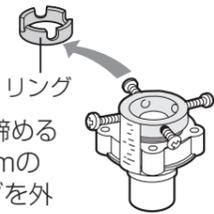


### 2 固定する

- ①テープをはがす
- ②A部を右に回してしっかり締める (緩いと水漏れの原因)

### 3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける。
- (つめが外れると、水漏れの原因)

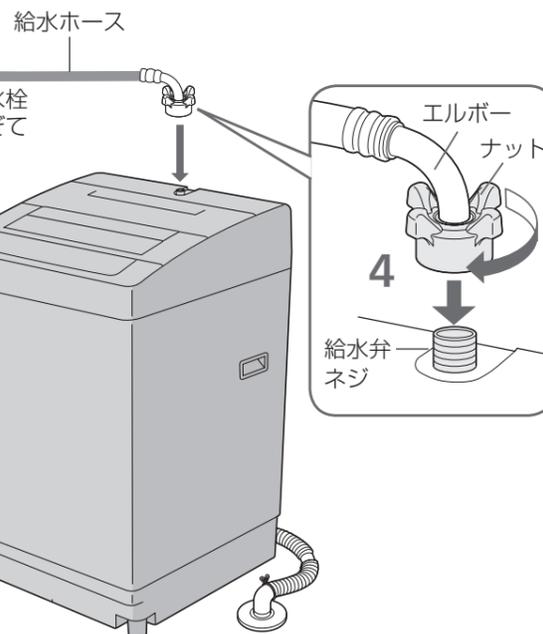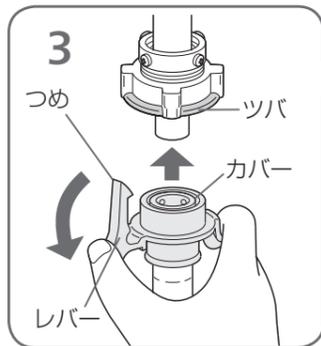

### 4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める。
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する。

#### お願い

- 給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使うと、水漏れの原因)
- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

### ⚠ 注意

- **ナットはしっかり締める** (水漏れの原因)
- **給水ホースは無理に折り曲げない** (ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

#### ■給水ホースの外し方

- ①ホース内の水を抜く (水の飛び散りを防ぐため)
  - 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする。
- ②約40秒後、電源を切る
- ③レバーを押し下げたまま、ホースを外す


#### ■給水ホースの長さが足りないとき 延長用給水ホース (別売) を使う。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205


## ⑤ 電源・アースをつなぐ

### ■アース端子がある場合

- 接地抵抗値 (100 Ω以下) を確認する。

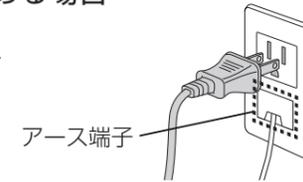

### ■アース端子がない場合

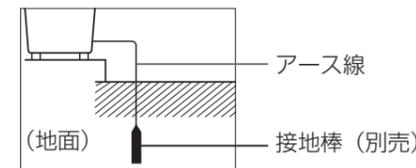

### ⚠ 警告



#### アースを取り付ける


- (漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は販売店に依頼する。(工事費は本体価格に含まれません)

#### お願い


- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路/漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

## ⑥ 水平を確認する

### 調節脚の高さ調節のしかた

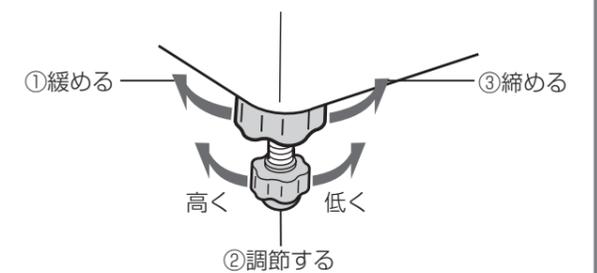

### ■傾斜した床面の場合

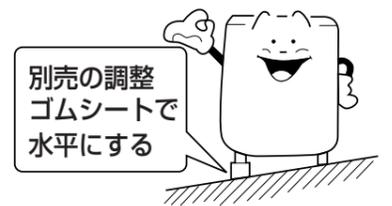


- 調整ゴムシート (別売: AXW338-6SB0)
- ・5 mm高くするとき: そのまま取り付ける。
- ・10 mm高くするとき: 重ねて取り付ける。

#### お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使うときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

## 電気衣類乾燥機の排水ホースの接続

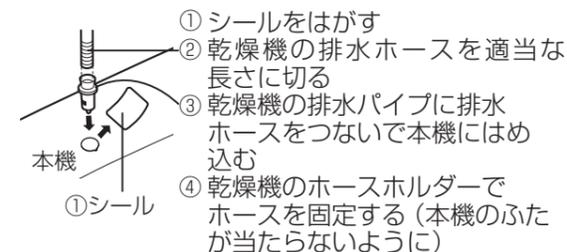

#### お願い

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: AXW205-8020)



## ⑦ 試運転する

準備: 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める。

- 1 予約 + コース を押しながらか入 を押す
- 2 [ ] を表示中 (3秒以内) に コース を押す
  - 運転を開始します。(4~5分後に自動終了します)

### ■エラー表示が出たとき (P.29)


# 仕上がりが気になるとき

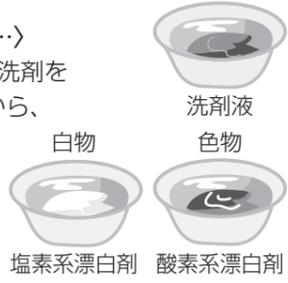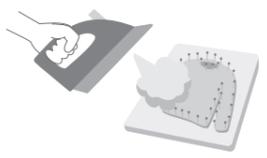こんなときは	ここを確認！
<p><b>黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.6)</li> <li>● 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)</li> <li>● 日光などで黄変、変色したものは落ちません。</li> </ul> <p>〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。</li> <li>● それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)</li> </ul> 
<p><b>糸くずが付く</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 糸くずフィルターを掃除してください。(P.19)</li> <li>● タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。→すすぎの種類を「ため・注水」にすることをおすすめします。(P.18)</li> </ul>
<p><b>汚れ・シミがとれない</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.6)</li> <li>● 汚れは放置すると落ちにくくなります。</li> <li>● パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。</li> </ul>
<p><b>柔軟剤の仕上がりにムラがある</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出る場合があります。</li> <li>● 「香りしっかり」コースをおすすめします。(P.13)</li> </ul>
<p><b>縮んだ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。→衣類の絵表示、材料表示などをよく確認する。(P.12)</li> </ul> <p>〈「手洗い」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、</li> <li>2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、</li> <li>3. 乾くまでそのままの状態にする。</li> </ol> 
<p><b>衣類が傷んだ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.6)</li> </ul>

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

# 故障かな？

● お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

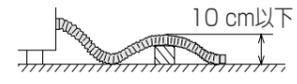こんなときは	ここを確認！
<p><b>音</b></p> <p>音・振動が気になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。(P.25)</li> <li>● 衣類が片寄っていませんか。→一時停止ボタンを押し、片寄りを直して、再スタートしてください。</li> </ul>
<p><b>本体</b></p> <p>電源が入らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電していませんか？</li> <li>● 電源「入」を押しましたか？</li> <li>● 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？</li> <li>● 電源プラグを確実に差し込んでいますか？</li> </ul>
<p>ボタン操作ができない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スタート後、洗い終了までは「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、洗い終了後の内容変更は電源を入れ直してください。</li> </ul>
<p>臭いが気になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。</li> <li>● 運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？</li> <li>● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.21)</li> <li>● 下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下)</li> </ul> 
<p><b>洗い</b></p> <p>給水しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたを閉めてスタートすると、約15秒後にふたがロックし給水が始まります。</li> <li>● ふたは閉めていますか？</li> <li>● 水栓は開いていますか？</li> <li>● 水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>● 断水していませんか？</li> <li>● 給水フィルターに、ゴミが詰まっていませんか？(P.19)</li> </ul>
<p>途中で給水する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水位が下がると、水を自動補給します。</li> <li>● 衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。</li> </ul>
<p>衣類の量の割に水量が多い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなる場合があります。</li> </ul>
<p>衣類の量の割に水量が少ない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなる場合があります。</li> <li>● 最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。</li> </ul>
<p>バケツなどで水を入れても排水する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源「入」の状態、約15秒以上放置していませんか？</li> <li>● 電源「切」の状態か「スタート」を押してから水を入れてください。</li> </ul>
<p><b>お手洗い</b></p> <p>すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「すすぎ1回」コースで、「すすぎ1回」対応洗剤以外をお使いになると洗剤が溶け残る場合があります。「おまかせ」コースで運転することをおすすめします。</li> </ul>
<p>すすぎからスタートすると、給水しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため)</li> <li>● 槽内に水があるとき：排水から始まります。</li> </ul>

# 故障かな？／よくあるお問い合わせ

こんなときは	ここを確認！	
脱水	脱水途中ですすぎに変わる	●衣類が片寄ると、すすぎを行って片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
	脱水中に不規則な回転音がある	●脱水時の振動を抑えるために、バランスを取っている音です。
送風乾燥	乾きが悪い	●化繊以外の衣類や、容量の上限以上の衣類を入れていませんか？(P.16) ●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？ ●吸気口が目づまりしていませんか？(P.19) ●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)
その他	停電した／ブレーカーが落ちた	●運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →電源「入」にし、運転し直す。(ふたが開かないとき：P.7)
	断水したとき	●断水後は、にごった水が出る場合があります。 →一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯する。
	表示より洗濯時間が長い	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	給水ホースが凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける(50℃以下) ③湯を2L～3L洗濯・脱水槽に入れる(50℃以下)

## よくあるお問い合わせ

### 音が気になる

次のような音は正常です(故障ではありません)



洗濯・脱水槽を揺らすと…	●チャブチャブ	脱水時のバランスをとるため槽内にある、液体の音(水が残っているわけではありません)
運転中…	●カチャ・ジー	槽回転スタート時のクラッチ切り換え音
	●ゴボゴボ	排水時、空気が一緒に出る音

※異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいるときは、取り除く。  
●脱水中は、回転数制御を行っているため、不規則な音が出ます。

### 洗える？洗えない？

#### ■ベッドパッド

洗濯できません。  
(振動の原因)

#### ■ダウンジャケット

洗濯できません。  
(衣類や本体が傷む原因)

#### ■レースのカーテン

いずれかの表示付きのもの  
→「手洗い」コースで洗えます。

- フックなどは取り除く。
- 表示付きは、洗えない。(加工剤などが取れる原因)

# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

- それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除(P.17)し、処置してください。

U 11 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースは、正しく設置していますか？ ・ホースを倒していませんか？ ・つぶれていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？(P.23) ・途中が10 cmより高くなっていませんか？(P.23) ・延長ホースが3 mより長くありませんか？(P.23) ・細いホースを使っていませんか？</li> <li>●排水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●排水口に糸くずがたまっていますか？(P.19) →糸くずを取る。 ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：裏表紙)がおすすめです。</li> </ul>	<p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。</p>
U 12 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたが開いていませんか？</li> <li>●ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていませんか？(P.5)</li> </ul>	
U 13 脱水／送風乾燥できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄っていませんか？ →均等にし、ふたを閉める。</li> <li>●フリース素材のものは、一度に3～4枚程度にしていますか？</li> <li>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。</li> <li>●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。</li> <li>●排水できない状態になっていませんか？(「U11」の内容を確認)</li> </ul>	<p>衣類</p> <p>(上から見た図)</p>
U 14 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●給水ホースは接続されていますか？</li> <li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.19)</li> </ul>	<p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。</p>
U 19 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●確認・処置内容はU11表示と同じです。</li> <li>●排水ホースが立ち上がっていたり、排水口に糸くずがたまっていることで、脱水時にモータが加熱し回転が停止します。 →処置後、モータが冷えるまで待ってから(約1時間)、ふたの開け閉めにより運転が再開します。</li> </ul>	

- 「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。

H	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点検が必要です。 →電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご確認ください。</li> </ul>
---	---

# 仕様

品番	NA-F60B7	NA-F50B7/NA-F50B7C/NA-TF592
定格電圧	交流100V	
定格消費電力	50 Hz : 380 W / 60 Hz : 445 W	50 Hz : 355 W / 60 Hz : 430 W
定格周波数	50 Hz/60 Hz共用	
外形寸法	幅562×奥行572×高さ880 (mm)	幅562×奥行572×高さ880 (mm)
製品質量	28 kg	28 kg
標準洗濯容量	6.0 kg (乾燥時の布質量)	5.0 kg (乾燥時の布質量)
標準脱水容量		
標準水量	49 L	47 L
標準使用水量	116 L	114 L
水道水圧	0.03 MPa~1 MPa	
運転音	洗い時 : 37 dB 脱水時 : 46 dB	洗い時 : 39 dB 脱水時 : 49 dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】 本体に西暦年をラベル表示しています。

### ■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。



設計上の標準使用期間 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■経年劣化とは

- 長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### ■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	交流100V
	周波数	50 Hz または60 Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量 : 「仕様」(上記) 参照
	コース	「おまかせ」コース
	給水圧力	0.03 MPa~0.8 MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
使用時間 および 回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	「おまかせ」コースの所要時間(P.18)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

### 点字の内容

- カタカナ：点字内容
- 一部、省略表現になっています。

1 おまかせ 6 手洗い「オフ」 「オン」

2 すすぎ1回 7 槽カビ予防 電源

3 すすぎ 8 槽洗浄 切 入

4 お急ぎ 9 送風乾燥 (3時間)

5 毛布

「コース」 ■ ふたロック ■ チャイルドロック

「スタート一時停止」 「スタート」

チャイルドロック 設定/解除(5秒押し)

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」「よくあるお問い合わせ」「エラー表示が出たら」(P.27~29)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 全自動電気洗濯機
- 品番
- 故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。(一般家庭用以外に使用された場合は除く)
  - 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
    - ※ 修理料金は次の内容で構成されています。
      - 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
      - 部品代 部品および補助材料代
      - 出張料 技術者を派遣する費用
    - ※ 補修用性能部品の保有期間 7年
- 当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

## 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口 365日 受付9時~20時

パナは ロクキューイチ

電話 フリーダイヤル **0120-878-691**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

### ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西枯梗町589-241		奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山手筒井町800番地
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4	
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	中国地区	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14	
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
首都圏地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044	
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1	
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	☎(0776)21-0622	福井市門屋町2丁目14	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
中部地区	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3	
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷町3128-3	
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市中区瑞穂区塩入町8-10	沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42				
三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421					

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0514

### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。