

## 取扱説明書

### 全自動電気洗濯機

(家庭用)

品番 NA-F70PB7  
NA-F60PB7

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

## もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前／付属品	4
お使いになる前に	6
・風呂水を使うとき	6
衣類を準備する	7
コースの使い分け	8
・運転中にふたを開けたいとき	9
洗剤の入れ方	10
洗濯する「おまかせ」「すすぎ1回」	12
・風呂水を使うとき	12
洗い／すすぎ／脱水を個別に使う「個別に洗濯」	13
デリケートな衣類を洗う「手洗い」	14
柔軟剤の香りをしっかりつける「香りしっかり」	15
毛布を洗う「毛布」	16
自分でコースを作る「わたし流」	17
送風乾燥する	18
便利な使い方	19
お手入れする	20
・汚れや目詰まりなど	20
・洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	22
据え付け方	24
仕上がりが気になるとき	28
設定を変える	29
よくあるお問い合わせ	29
故障かな？	30
エラー表示が出たら	32
コース運転内容	33
仕様	34
・長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	34
保証とアフターサービス	35
別売品	裏表紙



## 保証書別添付

## 据付説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(P.2～3)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書（据付説明付き）を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。



W9901-8WH20

パナソニックの会員サイト  
「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。

別売品			
糸くずボックス ●N-LB1 (大容量タイプ) 3,400円		洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,000円	洗濯ネット ●AXW22I-8200 3,000円
糸くずフィルター ●AXW22AU-7XBO 300円		風呂水吸水ホース お風呂までの距離が8m～10mの場合 (同梱のホースは使わず、このホースのみ使います) ●AXW2K-VP10 2,400円	

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」  
でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

### ●使いかた・お手入れなどご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<a href="http://www.panasonic.com/jp/support/">http://www.panasonic.com/jp/support/</a> パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口
365日 受付9時～20時
電話 フリー ダイヤル 0120-878-691 ※携帯電話・PHSからご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください		
特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC <a href="http://club.panasonic.jp/">http://club.panasonic.jp/</a>	
特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる		※このサービスは WEB限定のサービスです。
特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる	携帯	

### 愛情点検 長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

→ ご使用  
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時にご注意  
願います！ 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

W9901-8WH20  
S0913-2064

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

**⚠ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



火災や感電、  
けがを防ぐために

## 洗濯・脱水槽／本体

**🚫 子供にのぞかせない**  
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)  
●近くに台などを置かない。  
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

**絶対に分解・修理・改造しない**  
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**風呂水吸水で、水以外  
(灯油、ガソリンなど)  
は吸わない**  
(爆発・火災のおそれ)

**火気を近づけない**  
(火災のおそれ)

●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど


洗濯物などを取り出すときは・・・

**洗濯・脱水槽が  
完全に止まるまで触らない**  
(ゆるい回転でも、衣類が手に巻きついてけがのおそれ)

**水をかけない、水場や  
湿気の多い場所に置かない**  
(感電・火災のおそれ)

- お手入れ
- ベランダ  
(風雨にさらされる)
- 浴室  
(湿気が多い)

**⚠ 警告**

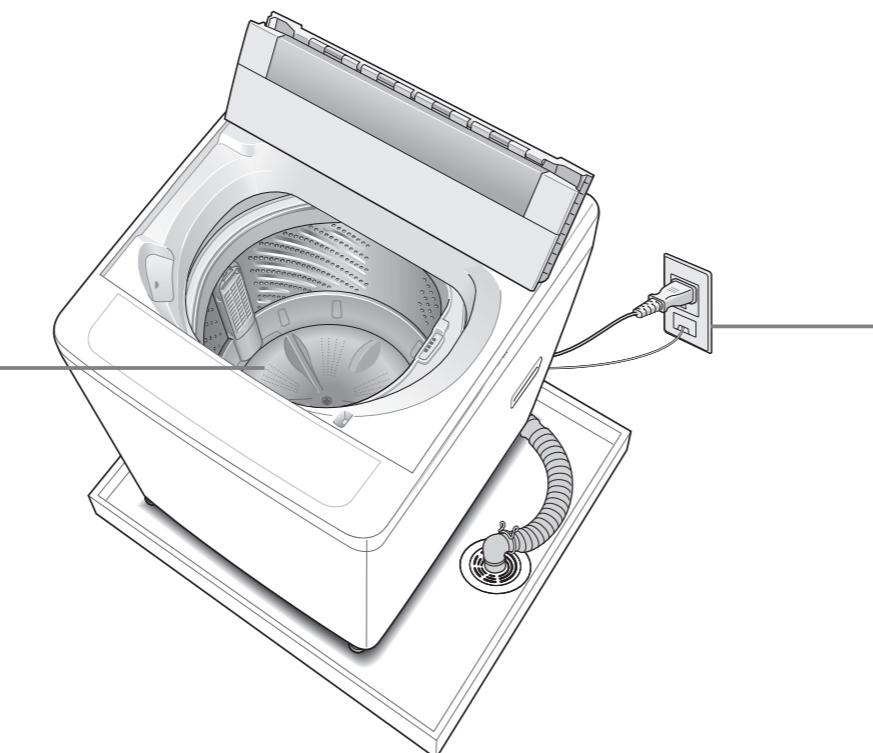

## 使用中

**🚫 引火性のものや、それらが  
付着した衣類などを  
絶対に入れたり  
近づけたりしない**  
(爆発や火災のおそれ)  
●灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど

**操作部付近には、磁石などの  
磁気を帯びたものを近づけない**  
(ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転し、けがのおそれ)



●

## 電源プラグ・コード／アース

**🚫 次のことをしない**  
(火災・感電のおそれ)  
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。  
●ぬれた手で抜き差ししない。  
●コードを持って抜かない。  
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差しこみが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理をご依頼ください)

**❗ 次のことを守る**  
(火災・感電のおそれ)  
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)  
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
●定期的にプラグを乾いた布でふく。  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)  
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

**⚠ アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)  
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

**❗ 異常・故障時には直ちに使  
用を中止し、電源プラグを  
抜く**  
(発煙・発火・感電のおそれ)  
●電源を入れても運転しないことがある。  
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。  
●運転中、異常な音がする。  
●焦げくさい臭いがする。  
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

**⚠ 注意**




水漏れや  
けがなどを防ぐために

**❗ 運転前に確認する** (水漏れのおそれ)

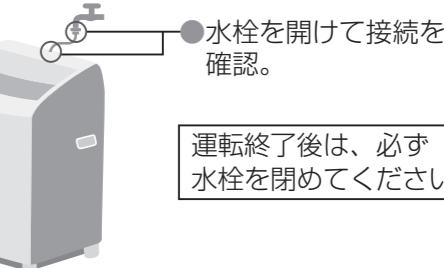

●水栓を開けて接続を確認。  
運転終了後は、必ず水栓を閉めてください。


**🚫 防水性のシートや衣類は、洗い・  
すすぎ・脱水をしない**

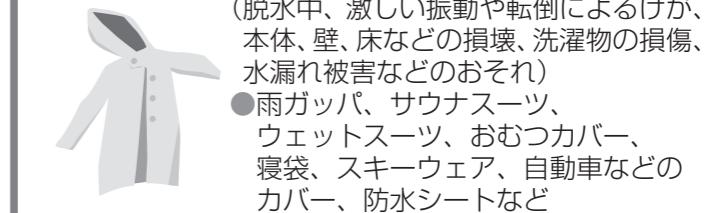

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、  
本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、  
水漏れ被害などのおそれ)

●雨ガッパ、サウナスーツ、  
ウェットスーツ、おむつカバー、  
寝袋、スキーウェア、自動車などの  
カバー、防水シートなど

**❗ 風呂水を使うときは  
次のことを守る** (P.6)

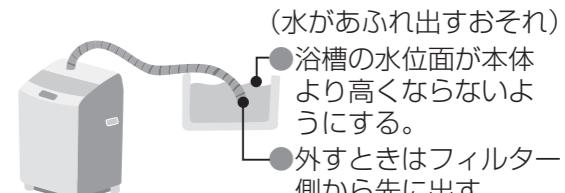

(水があふれ出すおそれ)  
●浴槽の水位面が本体より高くならないようにする。  
●外すときはフィルター側から先に出す。

**🚫 次のことをしない**

- 本体の下に手足などを入れない。  
(回転部があり、けがをするおそれ)
- 床面とのすき間が大きい場合は、  
当社専用の全自動専用設置台  
(別売：NSD-8) をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない。  
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入  
れない、給湯機とつながない。  
(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

# 各部の名前／付属品

## 表示部



選んだコース（番号）を表示。  
(例)「おまかせ」コースの場合



スタート後、洗濯量に合わせて、水量を無段階に自動設定。  
(P.10) (無段階水位)



残時間（分）の目安を表示。



残時間が90分より長い場合。



残り90分以下になると残時間を表示。



ふたを開けて以下を洗濯・脱水槽に直接入れるときに表示。

「香りしっかり」コース	柔軟剤
「槽カビ予防」コース	漂白剤
「槽洗净」コース	洗濯槽クリーナー

●チャイルドロック時はふたが開きませんので解除してください。

## 洗い・すすぎ・脱水の行程を変えるとき



●スタート後に変更するとき  
→「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更できます。

●洗い・すすぎ・脱水を単独や組み合わせたいとき (P.13)

## お好みで水量を選ぶとき

「洗い」運転中に押すと、切り換えができます (P.12)  
(コースによっては選べない水量があります)

●最小水量は手動で選んでください。

●水量は、水量ボタンを押すと確認できます。

## 付属品



風呂水吸水ホース  
(1本: 約4 m)




風呂水フィルター  
(1個)



ホースハンガー  
(1個)




外部排水ホース  
(1本)



給水ホース  
(1本: 0.8 m)




給水栓つぎ  
(1個)



●付属の給水栓つぎでは、横水栓のみ使用できます。  
横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の  
給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。 (P.25)  
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、  
保証の対象外です。  
・詳しくは (P.25)



横水栓  
万能ホーム水栓

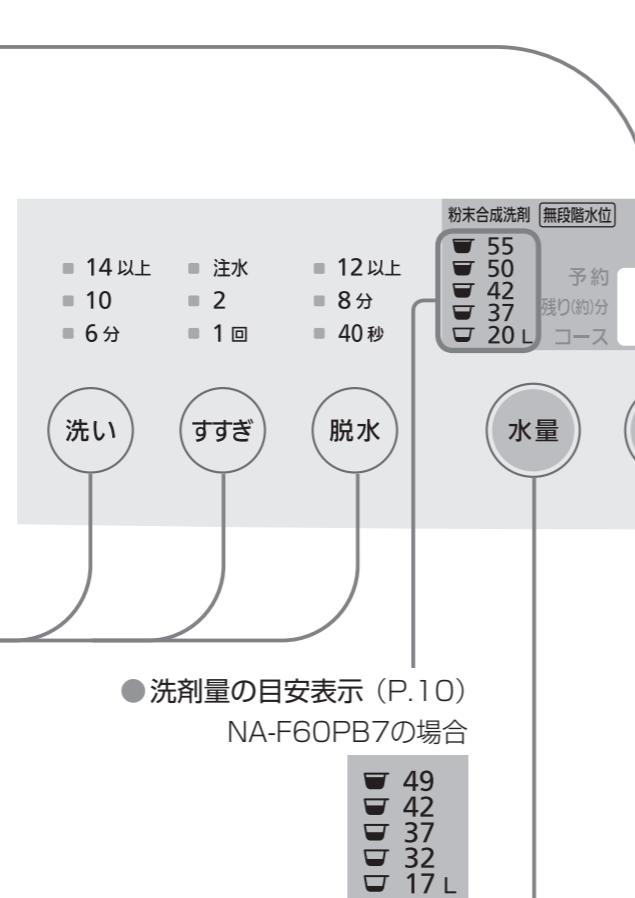

## コースを選ぶ (P.8)

- コースは、コースボタンを押すと確認できます。
- チャイルドロックを設定するとき (P.19)  
→5秒以上押す。

- 1 おまかせ 6 手洗い  
2 わたし流 7 槽カビ予防  
3 すすぎ1回 8 槽洗净  
4 香りしっかり 9 送風乾燥 (3時間)  
5 毛布

- 洗い 6 手洗い  
●すすぎ 7 槽カビ予防  
●脱水 8 槽洗净  
●予約 9 送風乾燥 (3時間)

- 風呂水 10 洗濯槽クリーナー  
●コース 11 フタロック  
●チャイルドロック 設定/解除(5秒押し)

- 電源 入  
●切  
●スタート 一時停止

- 点灯: チャイルドロック設定中 (P.19)

- 点灯: フタロック中

## 風呂水を使うとき (P.12)

## 電源を入れ/切する

## スタート/一時停止する

- 運転「スタート」、「一時停止」や運転中に  
“ふたを開ける”ときに押します。

## 何時間後に終了させるか予約する (P.12)

「すすぎ1回」コース	1~24時間後
「おまかせ」「わたし流」「毛布」コース	2~24時間後

- 1時間単位で設定できます。
- 予約時は、粉石けんは使えません。 (P.11)
- 「手洗い」「香りしっかり」「槽カビ予防」「槽洗净」「送風乾燥」コースの予約はできません。


## お知らせ

- 電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- スタート後は、コースを変更できません。
- 電源「切」後、下記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。



## NA-F60PB7をお買い上げのお客様へ

- 本書に使用しているイラストは、NA-F70PB7です。
- 洗濯・脱水容量は、NA-F70PB7は7.0 kg、NA-F60PB7は6.0 kg、  
のため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

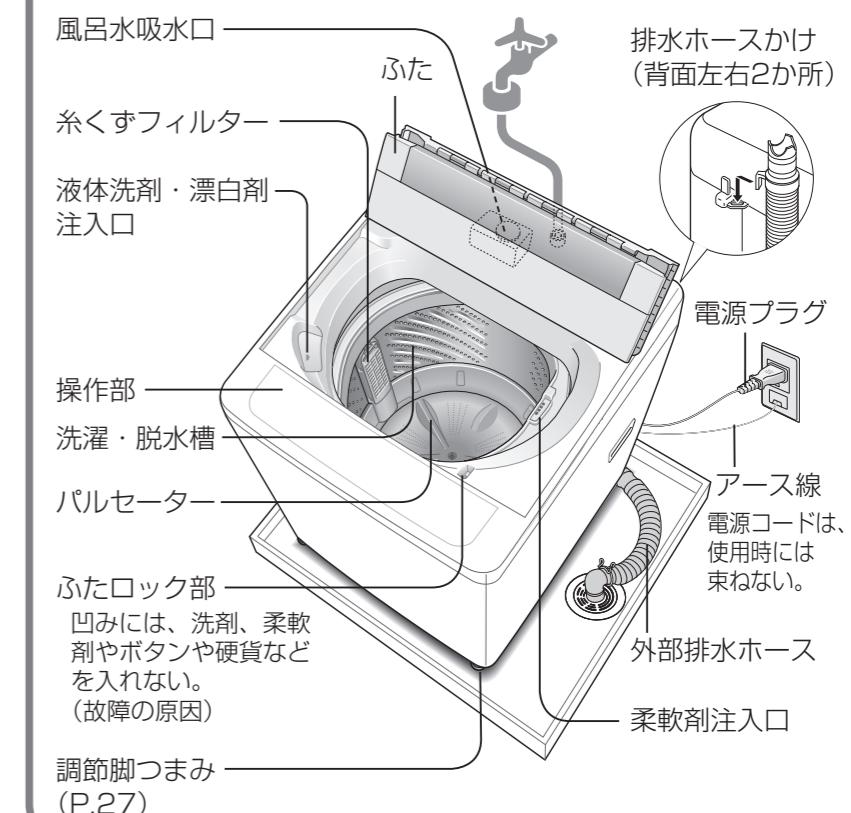

# お使いになる前に



## まず、据え付け状態の点検を！

水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店か設置業者にお問い合わせください。


## 故障や破損、誤作動を防ぐために

- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る（本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
- 洗剤は入れ過ぎない（すぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因）
- 洗濯物は入れ過ぎない（衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因）

- 運転中は上に物を置かない（振動による落下、誤作動の原因）
- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、場所を離れない（水があふれる原因）

## 風呂水を使うとき


### ■取り付け方

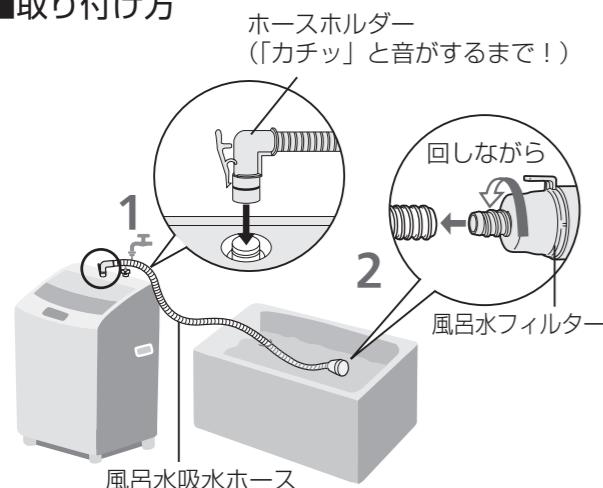

- ホースが短いとき 延長用風呂水吸水ホース（別売）を使う。
- ホースが長いとき 風呂水フィルター側を切る。


### こんなことはしないで！

- 巻いたまま使わない（吸水できない）
- 引き戸などではさまない（ホースが破れる）
- 本体より水位が高い状態にしない（あふれる）

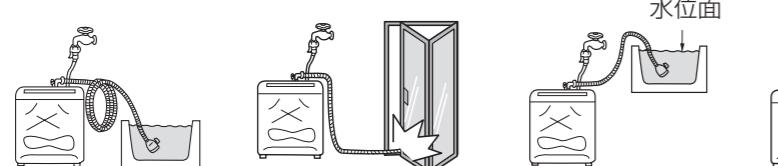

### ■取り外し方

- 準備：衣類は取り出してください。（ぬれる原因）
- ①風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
  - ②ホース内の水を抜き、③ホースハンガーを取り外す
  - ④ホースハンガーを本体に取り付け、ホースをかけておく（運転するときは、振動による音防止のため外す）

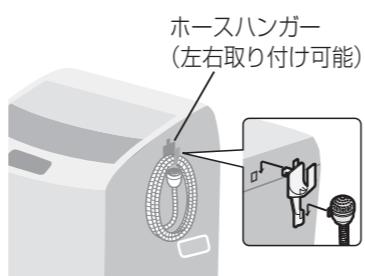

# 衣類を準備する



こういうものは  
洗濯できません！



裏がウレタン、  
ゴム製、大型や  
厚手のマット類  
(傷み、故障の原因)



絹、レーヨン、  
キュプラ製品  
(混紡品)  
(変色、形くずれの原因)



防水性のもの  
(傷み、故障の原因)  
(変色、形くずれの原因)



ざぶとんなど、  
わたやスポンジ類を  
使ったもの  
(傷み、故障の原因)



皮革、毛皮製品  
(形くずれの原因)

他にも…

- 衣類以外（紙おむつなど）
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 強燃糸使いの生地（ちりめんなど）
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）

※カーテンの洗濯は、取り扱い  
表示に従う。

確認と準備

## 汚れがひどいものは、前処理を！



えり、そで汚れは…

→えり、そで用洗剤を塗って洗う



しみ汚れは…

→しみ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗って洗う



泥汚れは…

→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

## 新しい色柄物など

## 色落ちしやすいものは、分け洗いを！

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

## 洗濯ネットの上手な使い方

洗濯時、デリケートな下着・小物類は、ネットに入れる。

（これ以外はネットに入れない）

- ブラジャーやストッキング

- レース付きの衣類やランジェリー

- 乾燥時は、ネットから出す。



（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

ワイヤー入りブラジャーは、専用ネットに入れ「手洗い」コースで洗ってください。  
(P.14)

（ワイヤーが飛び出したりする原因）

## ■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。  
→色が付いたら分け洗いを。



## 衣類をチェック！

（衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因）



- フリース素材は、一度に3~4枚程度にする



- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る



- ボタンは留め、ファスナーは閉める



- ひもなどは結ぶ



- 金属片、硬貨などは取り除く



- 毛羽立ちやすいものは裏返す

## かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる！

（衣類の飛び出し防止）

水に浮きやすい衣類の例

- くつ下やハンカチなどの小物類

- 撥水加工品

- 細かい目のネットに入れたもの

- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの



（浮きやすいもの）

かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる！

（水を十分含ませる）

# コースの使い分け

衣類や汚れに合わせて選んでください。

洗濯

お手入れ

送風乾燥

普段の衣類	日常のお洗濯に	
	自分でコースをつくりたい	
	すすぎ1回対応洗剤を使うとき	
	柔軟剤の香りづけをしっかりしたい	
毛布		
デリケートな衣類	大切な衣類をやさしく	
洗濯・脱水槽	黒カビ・臭いの予防/除去に	
化織の衣類		

コース名(番号)	容量の上限		風呂水	予約
	NA-F70PB7	NA-F60PB7		
1 おまかせ (P.12)	7 kg	6 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 わたし流 (P.17)	7 kg	6 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 すすぎ1回 (P.12)	7 kg	6 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 香りしきり ・直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。 (P.15)	7 kg	6 kg	<input type="radio"/>	—
5 毛布 (P.16)	3 kg	3 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 手洗い (P.14)	2 kg	1.6 kg	—	—
7 槽カビ予防 (P.22)	—	—	—	—
8 槽洗净 (P.23)	—	—	—	—
9 送風乾燥 (3時間) (P.18)	—	—	—	—
9 送風乾燥 (3時間) (P.18)	2 kg	2 kg	—	—

## 運転中にふたを開けたいとき

(運転中はふたがロックされます)



約15秒後  
押すと「カチッ」とロックが解除される  
ふたを閉め再度押すと、再スタートする。

### お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもふたが開きません。(P.19)

## 洗濯の容量を確認するための目安 (一枚あたりの質量の目安)

※素材によっても重さは変わります。

500 g	● シーツ (綿100 %) ● パジャマ上下 (綿100 %)	
400 g	● セーター ● スカート (化織) ● スラックス	
300 g	● バスタオル (綿100 %)	
200 g	● ワイシャツ (混紡) ● ブラウス	
50 g	● くつ下 (混紡) ● ブリーフ (綿100 %)	

# 洗剤の入れ方

1 衣類を入れて  
スタート一時停止

衣類の量に合わせて… ➡ 水量が表示される 55 (約5秒間)

2 左ページの表を参考に、洗剤などを入れる

## 使用量の目安（洗剤／柔軟剤／漂白剤）

(2013年7月現在)										
合成洗剤			柔軟剤		漂白剤					
粉末	液体	液体 おしゃれ着用								
アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	
アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	アリタエックール	
55 L 約7 kg以下	0.9杯 41 g	約51 g	約20 ml	約30 ml	約41 ml	約51 ml	約81 ml	約13 ml	約18 ml	約37 ml
50 L 53 L 約5 kg以下	0.8杯 37 g	約46 g	約18 ml	約28 ml	約37 ml	約46 ml	約73 ml	約12 ml	約17 ml	約33 ml
42 L 48 L 約4 kg以下	0.7杯 31 g	約39 g	約15 ml	約23 ml	約31 ml	約39 ml	約62 ml	約10 ml	約14 ml	約28 ml
32 L 37 L 約2 kg以下	0.6杯 27 g	約34 g	約14 ml	約20 ml	約27 ml	約34 ml	約54 ml	約9 ml	約12 ml	約25 ml
20 L 約0.5 kg以下	0.3杯 15 g	約18 g	約7 ml	約11 ml	約15 ml	約18 ml	約29 ml	約5 ml	約7 ml	約13 ml
47 L 49 L 約6 kg以下	0.8杯 36 g	約45 g	約18 ml	約27 ml	約36 ml	約45 ml	約72 ml	約12 ml	約16 ml	約33 ml
42 L 45 L 約3.5 kg以下	0.6杯 28 g	約35 g	約14 ml	約21 ml	約28 ml	約35 ml	約56 ml	約10 ml	約14 ml	約28 ml
37 L 40 L 約2.3 kg以下	0.5杯 25 g	約31 g	約13 ml	約19 ml	約25 ml	約31 ml	約49 ml	約9 ml	約12 ml	約25 ml
32 L 約1.2 kg以下	0.4杯 21 g	約27 g	約11 ml	約16 ml	約21 ml	約27 ml	約43 ml	約7 ml	約11 ml	約21 ml
17 L 約0.5 kg以下	0.2杯 11 g	約14 g	約6 ml	約9 ml	約11 ml	約14 ml	約23 ml	約4 ml	約6 ml	約11 ml

品番	水量表示 洗濯量	洗剤量表示 (杯)	洗濯水量 30 L に対して									
			20 g	25 g	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml
NA-F70PB7	55 L 約7 kg以下	0.9杯 41 g	約51 g	約20 ml	約30 ml	約41 ml	約51 ml	約81 ml	約13 ml	約18 ml	約37 ml	
	50 L 53 L 約5 kg以下	0.8杯 37 g	約46 g	約18 ml	約28 ml	約37 ml	約46 ml	約73 ml	約12 ml	約17 ml	約33 ml	
	42 L 48 L 約4 kg以下	0.7杯 31 g	約39 g	約15 ml	約23 ml	約31 ml	約39 ml	約62 ml	約10 ml	約14 ml	約28 ml	
	32 L 37 L 約2 kg以下	0.6杯 27 g	約34 g	約14 ml	約20 ml	約27 ml	約34 ml	約54 ml	約9 ml	約12 ml	約25 ml	
	20 L 約0.5 kg以下	0.3杯 15 g	約18 g	約7 ml	約11 ml	約15 ml	約18 ml	約29 ml	約5 ml	約7 ml	約13 ml	
NA-F60PB7	47 L 49 L 約6 kg以下	0.8杯 36 g	約45 g	約18 ml	約27 ml	約36 ml	約45 ml	約72 ml	約12 ml	約16 ml	約33 ml	
	42 L 45 L 約3.5 kg以下	0.6杯 28 g	約35 g	約14 ml	約21 ml	約28 ml	約35 ml	約56 ml	約10 ml	約14 ml	約28 ml	
	37 L 40 L 約2.3 kg以下	0.5杯 25 g	約31 g	約13 ml	約19 ml	約25 ml	約31 ml	約49 ml	約9 ml	約12 ml	約25 ml	
	32 L 約1.2 kg以下	0.4杯 21 g	約27 g	約11 ml	約16 ml	約21 ml	約27 ml	約43 ml	約7 ml	約11 ml	約21 ml	
	17 L 約0.5 kg以下	0.2杯 11 g	約14 g	約6 ml	約9 ml	約11 ml	約14 ml	約23 ml	約4 ml	約6 ml	約11 ml	

- 洗剤量表示：水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準にしています。

### お願い

- 重曹は使わないでください。（故障の原因）
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。（本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）

「香りしっかり」コースは2倍まで入れることができます


## 洗剤（粉末／液体）

### ■粉末合成洗剤

イラスト付近に入れる  
(槽内に給水される、水により洗剤が溶けやすくなります)




### ●予約するとき

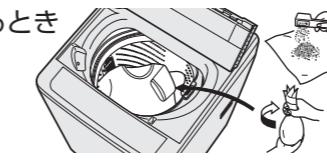

粉末合成洗剤を乾いたタオルなどに包み、洗剤が直接、洗濯物にかかるないように入れる。

### ■液体洗剤

液体洗剤注入口に入れる

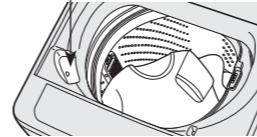

- 予約するとき  
粘り気のある液体洗剤は、水で薄めてから入れる。

## 粉石けん

### 1 ぬるま湯でよく溶かす

- かき回しながら、少しづつ入れる。  
(固まったり、粉が残らないように)
- 洗剤容器記載の使用量に従う。  
約30 ℃・約5 L




### 2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分行う。  
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)
- 予約時は使わない。  
(溶けにくいため、固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。  
(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)  
→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。（P.23）

## 漂白剤

### ■酸素系 粉末漂白剤


スタート後、矢印付近に直接入れる  
●漂白剤の説明書に従う。

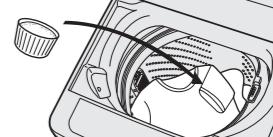

### ■酸素系 液体漂白剤

同量の水で薄めてから  
原液 + 水

スタート後、水量が表示されたら、漂白剤注入入口へ入れる



- 「手洗い」コースには、漂白剤は使わない。
- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しない。
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすぐ。
- 予約のときは、塩素系漂白剤を使わない。

## 柔軟剤

### 「香りしっかり」コースでの投入方法 (P.15)

### 水量表示に合わせて入れる

(最終のすすぎ時に、自動投入されます)

- 約40 mlまで入れます。
- 柔軟剤注入口が入れにくい位置にある場合は洗濯・脱水槽を回す。（P.19）
- 分離・固化したものは使わない。  
(柔軟剤注入口内部に柔軟剤が残るため)
- 固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない。
- 脱水中に一時停止を押すと、早く投入されてしまい効果が弱まります。
- 「洗い」が終わるまでに入れない、自動的に投入されません。




### ■濃縮タイプのとき

別の容器でよく混ぜてから入れる  
(原液を2倍の水で薄める)

- 薄めると固まるものもあるため、柔軟剤の説明書に従う。



# 洗濯する

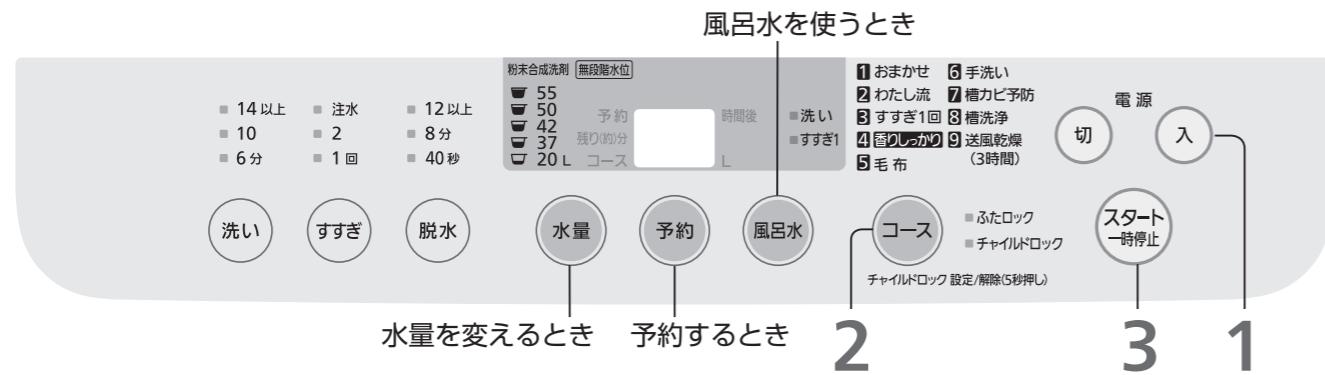

## 「おまかせ」「すすぎ1回」コース


### 1 入 電源を入れる

- 水栓は、風呂水を使うときも必ず開ける。  
(バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ため)

### 2 コースを選ぶ (P.8)

#### お好みの設定を選ぶとき

### 3 スタートする

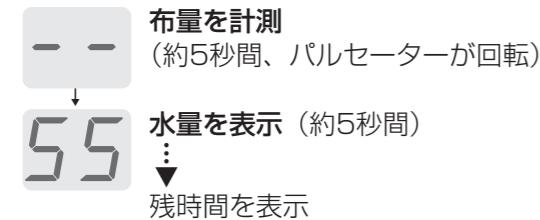

### 4 水量表示 (約5秒間)に合わせて洗剤を入れる (P.10)

- ふたロック中は→「運転中にふたを開けたいとき」(P.9)

### 5 ふたを閉める

↓  
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

#### お知らせ

- 槽内に水があると、布量を計らずに最大水量になることがあります。
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」「すすぎ1回」コースを予約設定すると、音を抑えられます。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調整してください。

# 洗い / すすぎ / 脱水を個別に使う



## 個別に洗濯

洗いやすすぎ、脱水などを組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶はしません)

- 各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

### 1 入 電源を入れる

#### こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…

#### ■洗濯・脱水槽に水をためるとき／洗濯液を2度使うとき



#### ■洗ったものを脱水するとき／洗濯・脱水槽内の水を抜くとき



#### ■すすぎ液を再利用するとき




#### ■分け洗いするとき




#### ■洗ったものをすすぎ・脱水するとき



#### ■洗ったものをすすぐとき



### 3 スタートする

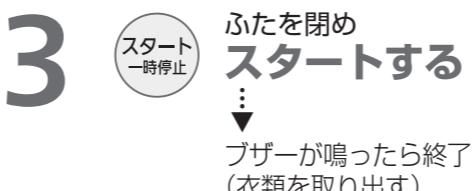

#### お知らせ

- 「すすぎ」「脱水」からスタートするときは、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 乾いた布は、飛び出して本体と接触するため、傷むことがあります。
- 衣類が平らになるようにしてください。

# デリケートな衣類を洗う

## 「手洗い」コース

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。(溶剤を使うドライクリーニングとは異なります)

### 洗えるもの



#### お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.7)、取り扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

### 衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる


こんなものには前処理を!

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。

●柔軟剤の入れ方 (P.10)  
●漂白剤は使わない。

●一回に洗える容量の目安 NA-F70PB7	NA-F60PB7
50 L	2.0 kg
48 L	1.2 kg
40 L	0.4 kg
47 L	1.6 kg
45 L	0.8 kg
40 L	0.4 kg

●衣類の質量の目安 (P.9)

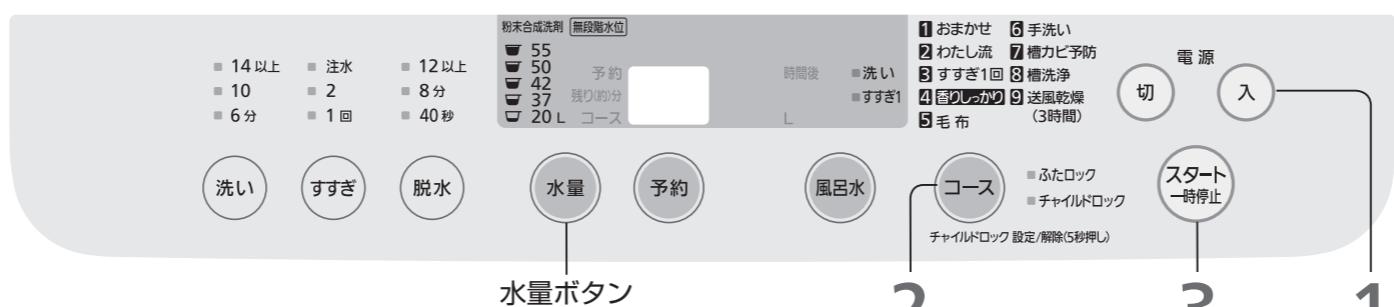

## 1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

## 2 コース 「手洗い」を選ぶ

予約  
残り約分  
コース  
5


「風呂水」「予約」は使えません。

#### ■水量の確認・変更

水量

## 3 スタートする

## 4 水量表示(約5秒間)に合わせて おしゃれ着用液体中性 洗剤を液体洗剤注入口に 入れる

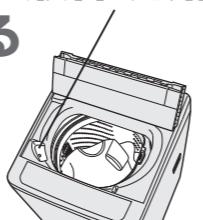

- 柔軟剤の入れ方 (P.10)
- 漂白剤は使わない。

## 5 ふたを閉める

- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる。
- ブザーが鳴ったら終了
- すぐに衣類を取り出す。  
(放置すると、シワや色移りの原因)

#### お願い

- 次の洗剤以外は使わないでください。  
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
  - ・おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・綿用)
  - ・おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないとください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水(30℃以下)を使用してください。  
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

#### お知らせ

- 低速で短時間やさしく脱水します。  
脱水が足りない場合は、脱水のみの運転を追加してください。
- 縮んでしまったときは (P.28)

### 干し方のポイント


シワが気になるブラウス、シャツなど

- ハンガー干し  
(ニット製品はハンガー干しをしない)



編み目のザックリしたニットなど

- 平干し



ニット製品など

- つり干し
- さらにきれいに…
- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの  
→日陰干しする。
- ニットや新合織など  
→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

# 柔軟剤の香りを しっかりつける

## 「香りしっかり」コース

直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。

### 1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

### 2 コース 「香りしっかり」を選ぶ

予約  
残り約分  
コース  
4

「予約」は使えません。

### 3 スタートし 水量表示(約5秒間)に合わせて、洗剤を入れる (P.10)


### 4 ふたを閉める

↓  
30~40分後  
最終のすすぎ中にブザーが鳴り

予約  
残り約分  
コース  
oP

が表示されたら…

### 5 ふたを開け 柔軟剤を直接、 洗濯・脱水槽 に入れる

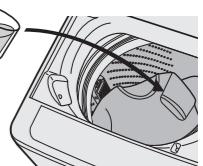

- 水量ボタンを押して水量を確認し、柔軟剤を入れてください。(P.10)
  - ・入れ過ぎると衣類の黒ずみのおそれ
- 濃縮タイプの柔軟剤は必ず水で溶いてから入れてください。(P.11)


### 6 ふたを閉める

↓  
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

#### お知らせ

- チャイルドロックされていると「oP」表示が出てもふたは開きません。ロックを解除してください。(P.19)
- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 柔軟剤以外の香りづけ専用剤には衣類に溶け残るものがありますので、専用剤の説明書に従ってください。

# 毛布を洗う

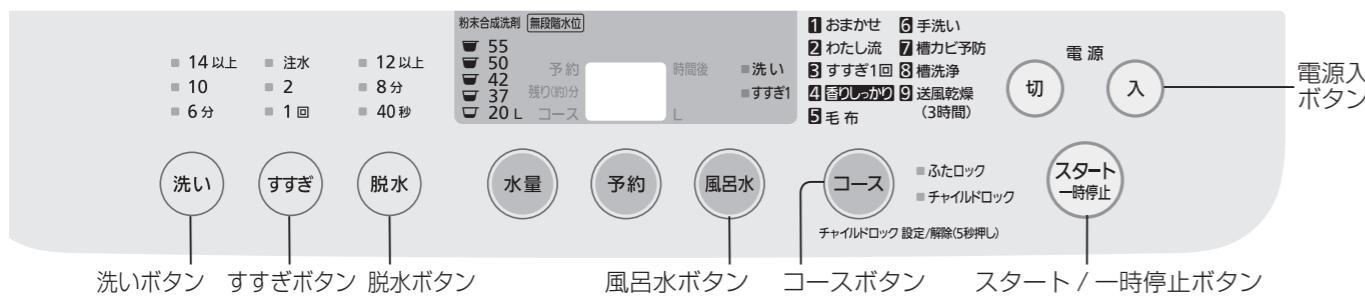


## ■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください

別売：AXW22I-8200（裏表紙）

●ネットを使わずに洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

## 洗えるもの



いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の毛布

- 化繊100%
- 3.0 kg以下

- 重さの目安（1枚あたり）
  - マイヤー毛布：シングル 約3 kg
  - タフト／綿毛布：シングル 約1.4 kg

### お願い

- 取り扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

## 入れ方

### 1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

- ①2つ折りにする  
約30 cm程度端を出す
  - ②さらに同じ方向に2つ折りする
  - ③さらに同じ方向に折りかえす  
約5 cm程度毛布のヘリを出す
  - ④折り返しながら6つ折りにする（ひょうぶ折り）
- 

### 2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

- ①ファスナー部を横にして入れ、(入れやすくなります)
  - ②ファスナー部を上にする（上にしないと、洗濯ネットが破れる原因）
  - ⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める
- 

## 自分でコースを作る

### 「わたし流」コース

お好みの運転内容（洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水）を組み合わせて設定できます。

### 1 入 水栓を開けて毛布を入れ 電源を入れる

### 2 コース 「毛布」を選ぶ




- 風呂水を使うとき (P.12)
- 予約するとき (P.12)
- 水量の切り替えはできません。

### 3 スタートする

### 4 水量表示（約5秒間）に合わせて 液体洗剤を 液体洗剤注入口に入れる

(P.11)

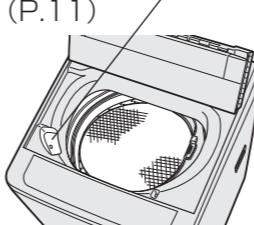


### 5 ふたを閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえます。

▼ ブザーが鳴ったら終了（取り出す）

- ①ファスナーを開ける

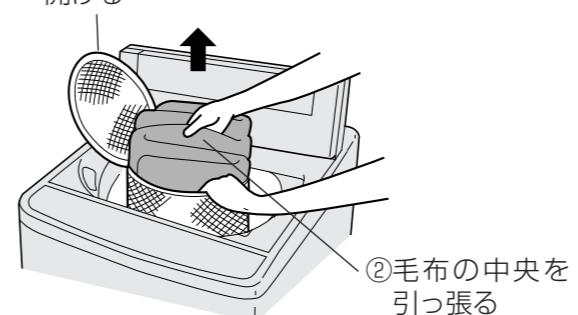


### 6 ふたを開める

▼ ブザーが鳴ったら終了（衣類を取り出す）

使い方

# 送風乾燥する

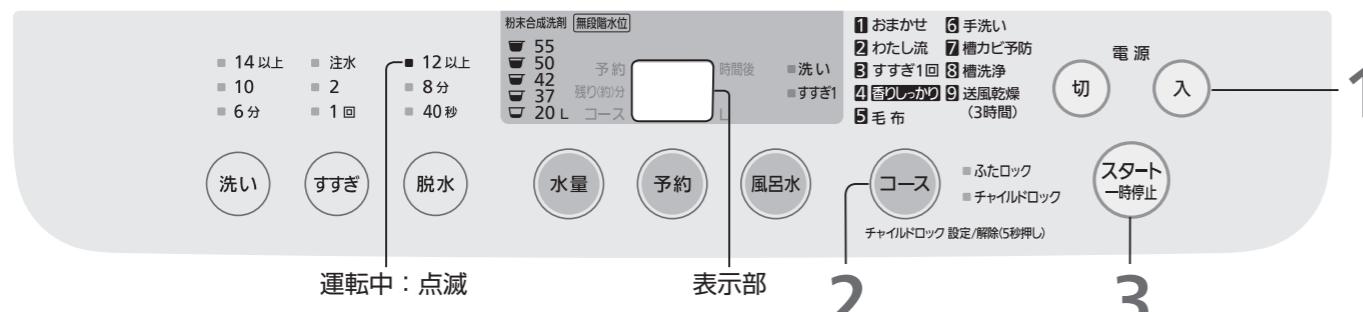

## 乾かせるもの



化繊の衣類  
(2 kgまで)


## 乾かせないもの



いずれかの表示があるもの  
(傷みの原因)



わた入り・毛布・  
マット・ふとん・  
カーペットカバー  
(傷み、故障の原因)



ウールの衣類  
(縮み、毛が抜ける原因)

## 1 入 衣類を入れ 電源を入れる

●脱水後の衣類をほぐして入れる。

## 2 コース 「送風乾燥 (3時間)」 を選ぶ

予約  
残り(約分)  
コース 9


## 3 スタート ふたを閉め スタートする

予約  
残り(約分)  
コース

●残り90分になると、  
残時間を表示します。

●ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

### ■約2 kgの衣類は(例)

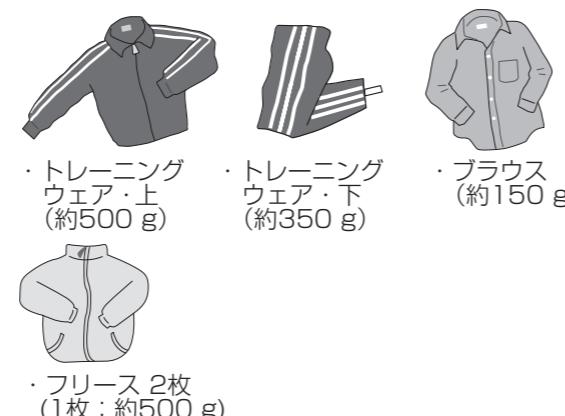

# 便利な使い方

## のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバーなどののりづけに。(1.5 kg以下)

### 1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

### 2 コース 「おまかせ」を選ぶ

- 洗い → 「6分」
- 脱水 → 「40秒」
- 水量 → 「20 L(17 L)\*」または「37 L(32 L)\*」

### 3 スタート ふたを閉め スタートする

### 4 スタート 一時停止する

### 5 洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる

### 6 スタート ふたを閉め、 再スタートする

↓  
ブザーが鳴ったら終了

### 7 すぐに衣類を取り出し 洗濯・脱水槽に付いたのりを 洗い落とす

何も入れず、「おまかせ」コースで、  
水量「42 L(37 L)\*」以上選び、スタート。

### お願い

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

\* ( ) 内はNA-F60PB7の水量です。

## 終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

(電源を切り) スタート 押ししながら 入 押し、

そのまま3秒以上押し続ける(ピピッと鳴り、設定完了)

- 戻すときも、操作は同じです。  
(ピピッピピッと鳴り、  
設定解除)

## チャイルドロック

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源「切」時も開きません)

### 1 入 ふたを閉め 電源を入れる 2 コース 5秒以上押す

(ピピッと鳴り、設定完了)

点灯 —■ チャイルドロック

- 解除するときは、同じ手順で操作します。  
(ピピッピピッと鳴り、  
設定解除)

消灯 —■ チャイルドロック

### お知らせ

- タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。  
(乾き足りないとときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足やシワになることがあります。  
(ヒーターを使わないと、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていない感じする場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

## 洗濯・脱水槽を手で回す

柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。(右回転のみ)

### 入 電源を入れる

- カチッと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。
- 洗濯・脱水槽を回せる状態で水を入れると排水します。

### お知らせ

- 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。(手を滑らせてかけのおそれ、故障の原因)
- 洗濯・脱水槽に水が入っているときや  
「スタート」を押したときは回せません。

# お手入れする

汚れや目詰まりなど




定期的に  
お手入れを！

## 衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに


### 糸くずフィルターを外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す

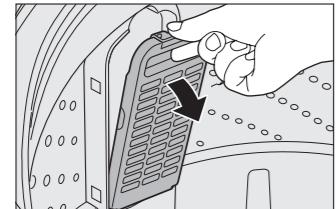


■取り外しにくいときは  
洗濯・脱水槽を回してください。(P.19)

2 糸くずフィルターを開き、糸くずを取る

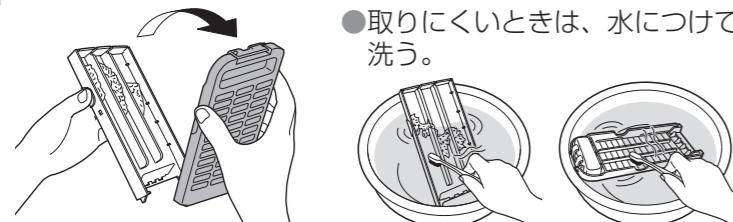

3 元どおりに取り付ける

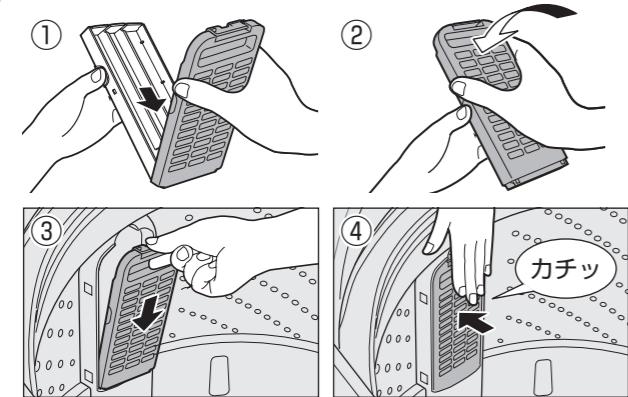


**お願い**

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

### ■フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

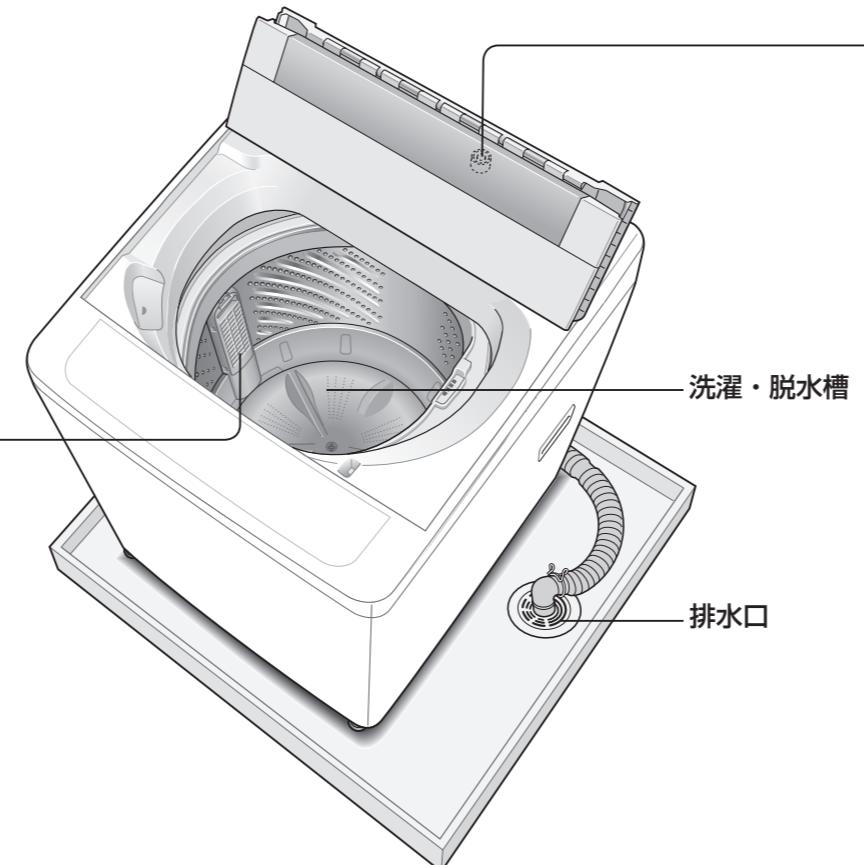


## 本体が汚れたら

### 柔らかい布でふく

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けてふく。  
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使ったり、直接水をかけない)

### ■吸気口が目詰まりしたとき

ごみを取る。  
(衣類が乾きにくくなる原因)

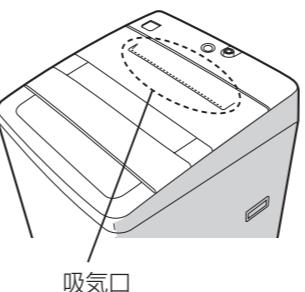


## 水の出が悪くなったら

### 給水ホースを外して 給水フィルターの ゴミを取る

■ホースの取り外し  
(水の飛び散り防止のため、手順通りに!)


- ① 水栓を閉じる
- ② 入 電源を入れる
- ③ スタート 一時停止 スタートする  
↓ (約40秒)
- ④ 切 電源を切る
- ⑤ ナットを緩め、  
ホースを外す

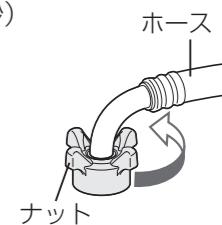

## 風呂水の吸水が悪くなったら

### 風呂水フィルターを外して お手入れする

#### ■取り外し

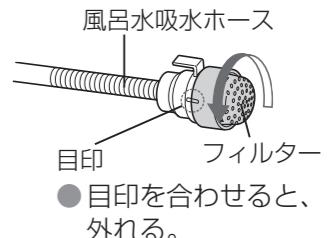

**お願い**

- フィルターを外したまま使わないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。  
(部品番号: AXW215-6EMO)

## 月に1回 排水口の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る  
原因 (P.32)

**お知らせ**

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売: 裏表紙)をおすすめします。




# お手入れする


## 洗濯・脱水槽の黒カビや臭い

### 黒カビ・臭いの予防

#### 乾かす（週1回）

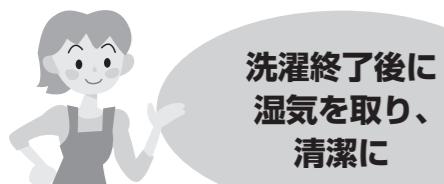

#### 漂白剤で洗う（月1回）

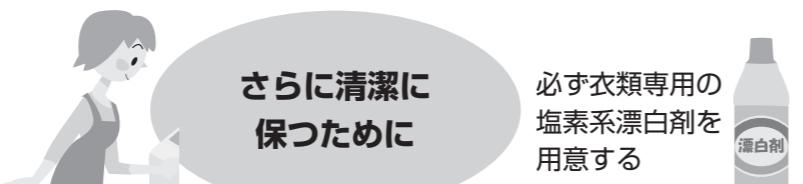

### 黒カビ・臭いが発生したら…

#### 洗濯槽クリーナーで洗う

- ① 洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
  - 十分換気し、ゴム手袋を着ける。（刺激臭あり）
- ② 糸くずフィルターのごみを取り除く（P.20）（石けんカスなどを回収するため）



- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「送風乾燥（3時間）」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 9
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
↓ 約2~3分後ブザーが鳴り  
予約 残り約分  
コース ロP が表示されたら…

「送風乾燥」によるカビ抑制の試験内容  
試験機関：（財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認  
カビ抑制方法：送風乾燥

対象部分：洗濯槽  
試験結果：カビの発育なし

「槽カビ予防」コースによるカビ抑制の試験内容  
試験機関：（財）日本食品分析センター  
試験方法：菌液の減菌率測定  
カビ抑制方法：塩素系漂白剤  
対象部分：洗濯槽  
試験結果：99.9%以上の効果

「槽洗净」コースによるカビ抑制の試験内容  
試験機関：（財）日本食品分析センター  
試験方法：菌液の減菌率測定  
カビ抑制方法：塩素系漂白剤  
対象部分：洗濯槽  
試験結果：99.9%以上の効果

- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽カビ予防」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 7
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
↓ 約2~3分後ブザーが鳴り  
予約 残り約分  
コース ロP が表示されたら…
- 4 ふたを開け 塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れる  
● ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。  
約200 ml
- 5 ふたを閉める  
● つけ置き洗い→すすぎ→脱水→送風乾燥  
↓ ブザーが鳴ったら終了（約3時間）

#### お願い


- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使わないでください。  
泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。

- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 コース 「槽洗净」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 8
- 3 スタート一時停止 ふたを閉めスタートする  
↓ 約2~3分後ブザーが鳴り  
予約 残り約分  
コース ロP が表示されたら…
- 4 ふたを開け 洗濯槽クリーナーを直接、洗濯・脱水槽に入れる  
● 風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に200 ml取り分けておく  
● ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

- 5 ふたを閉める  
● つけ置き洗い→すすぎ→脱水  
↓ ブザーが鳴ったら終了（約11時間）


#### 洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、ふき取る
- 糸くずフィルターのごみを取り除く（P.20）

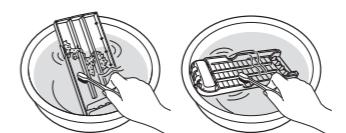

**風呂水をお使いのとき**  
風呂水吸水ホースも洗ってください。


- 1 風呂水吸水ホースを準備する  
① フィルターを外す ② ひもで束ねる（P.21）



- 2 水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる




- 3 ホースを入れて、空気を抜く  
● 5回以上回転させる。  
(ホース内を洗浄液で満たすため)

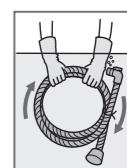

- 4 10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分すすいでください。

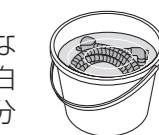

# 据え付け方

■この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。

■据え付けは、必ずお買い上げの販売店が設置業者にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。

■付属品を確認する。(P.4)

## ①設置場所を確認する




水をかけない、水場や  
湿気の多い場所に置かない  
(感電・火災のおそれ)

### ■次のような所には設置しない

- ・凍結のおそれがある所
- ・直射日光が当たる所 (故障・変形のおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない所  
(キャスター付きの台やブロックなどの上、  
大きく傾斜した床や弱い床、凹凸床など)


### ■壁から 5 cm 以上離す\*

- (騒音防止のため)  
※排水ホースを接続する奥行側は、  
9 cm以上。

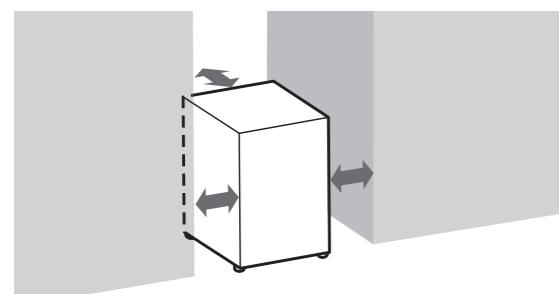


### ■防水フロアに設置するとき

80 mm 以下の防水フロアを使う。

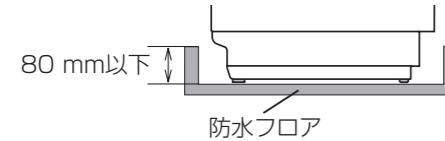


#### お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。(P.21)  
(糸くずや異物による、悪臭やエラー表示「U11」  
の原因 : P.32)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。  
(法令により義務付けられています。  
(法令 : 電気設備の技術基準の解説)


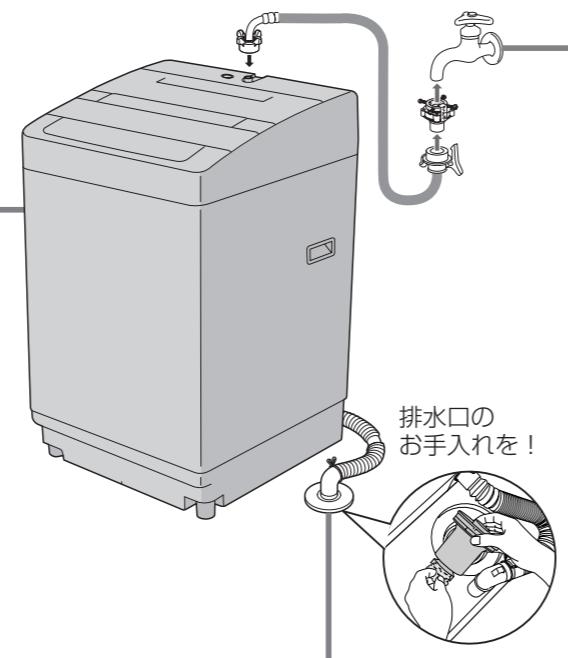


## 1 本機に接続する


- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

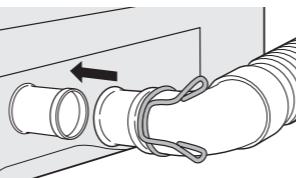

- 排水位置に応じて、ホースの向きを変えてください。

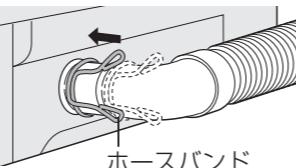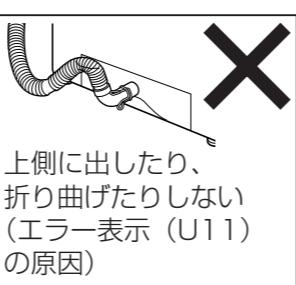


## 2 ホースバンドを奥までずらす

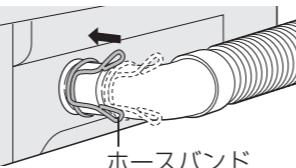

## 3 排水管に接続する

- スリーブは、外さない。  
(水漏れの原因)

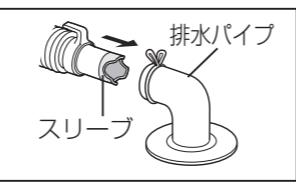


## ②給水栓つぎてを用意する

付属の給水栓つぎては横水栓  
のみ使えます

- 付属の給水栓つぎてと下記★印の別売品以外は使わない。(外れて水漏れするおそれ : 保証の対象外)

■横水栓以外のとき



万能ホーム水栓  
外す



自在水栓  
外す

### ■水栓の位置が本体設置面より低いとき



壁ピタ水栓★

別売 : CB-L6

### ■給水口の直径が 24 mm 以上のとき




大口径給水栓つぎて★

別売 : AXW12H-4130

分岐水栓を使うと…  
給水ホースの取り付け・  
取り外しが必要なく、  
便利です。




分岐水栓★別売 : CB-A6



給水栓ジョイント★

別売 : CB-J6




給水栓継手★

別売 : AXW12H-J6

## ③外部排水ホースを取り付ける

### ■外部排水ホースについて

- 外部排水ホースが長いとき  
①溝部のどちらかを切断し、  
②スリーブを付け換える。



### ■ホースの長さが足りないとき

- 別売の内径 30 mm の延長用排水ホース  
(1 m : AXW2D-31 2 m : AXW2D-32)  
をお求めください。




### ■排水口に糸くずがたまりやすいとき/ 掃除しにくいとき

糸くずボックス (別売 : 裏表紙) を使う。

### ■ホースの引き回し

- 先端を水に入れない!

- 途中の立ち上がりは  
10 cm 以下!

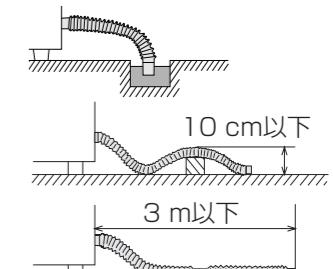

- 延長するときは  
3 m 以下!

3 m 以下



- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する。

### ■排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニット  
(別売 : N-MH4) を使う。

- 輸送用金具は外す。  
(詳しくは、真下排水  
ユニットの取付説明書  
を参照)



- 排水口に直接ホースを入れない。  
(タンクがつり構造のため、  
脱水時の振動によるホー  
スの外れ・破れ・本体接  
触による異常音の原因)

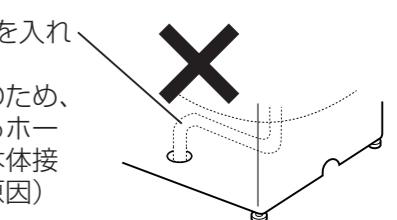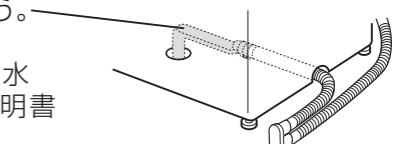

# 据え付け方 (つづき)


## ④給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

- 1 給水栓つぎてを水栓につなぐ**
- ①ネジ(4本)を緩める
  - ②水栓につなぎ、ネジを均等に締める
  - 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく。

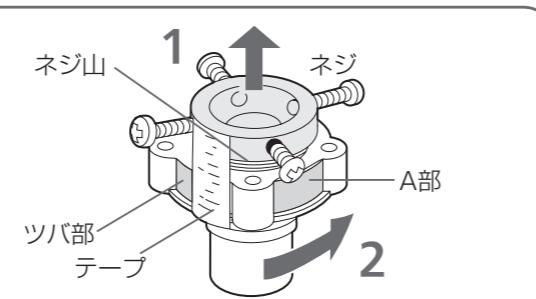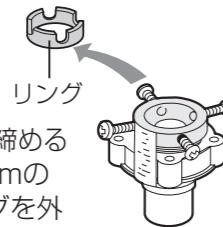



### 2 固定する

- ①テープをはがす
- ②A部を右に回してしっかり締める  
(緩いと水漏れの原因)



### 3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける。  
(つめが外れると、水漏れの原因)

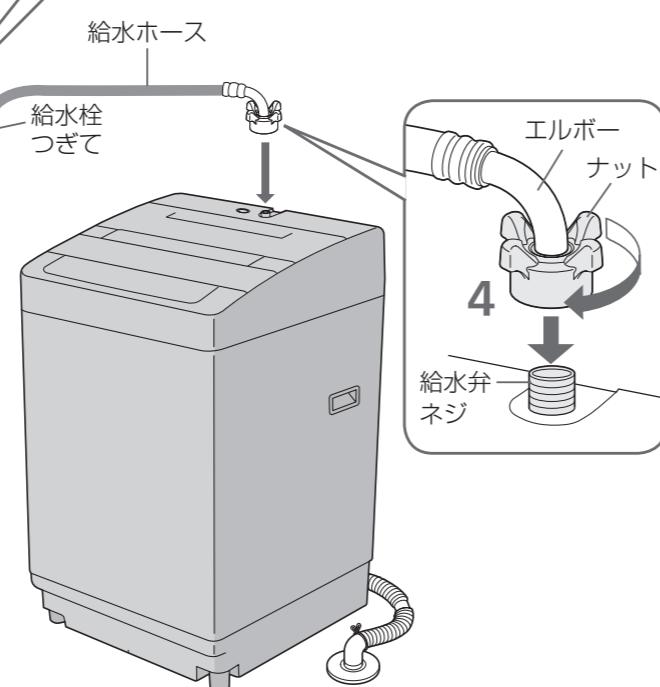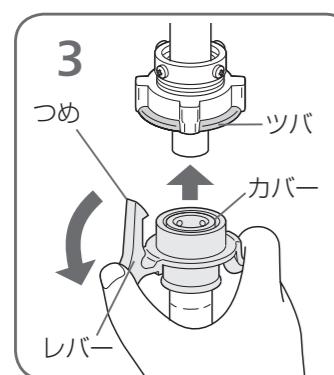

### 4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める。
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する。

#### お願い

- 給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使うと、水漏れの原因)
- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

#### 注意

- !** ナットはしっかり締める  
(水漏れの原因)
- !** 給水ホースは無理に折り曲げない  
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

## ■給水ホースの外し方

- ①ホース内の水を抜く  
(水の飛び散りを防ぐため)
- 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする。
- ②約40秒後、電源を切る
- ③レバーを押し下げたまま、ホースを外す

## ■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)を使う。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205


## ⑤電源・アースをつなぐ

### ■アース端子がある場合

- 接地抵抗値(100 Ω以下)を確認する。



### ■アース端子がない場合

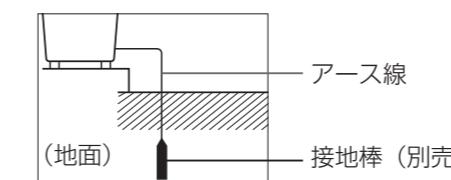

#### 警告


- アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)  
●アース工事は販売店に依頼する。(工事費は本体価格に含まれません)

#### お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路／漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

## ⑥水平を確認する

### 調節脚の高さ調節のしかた

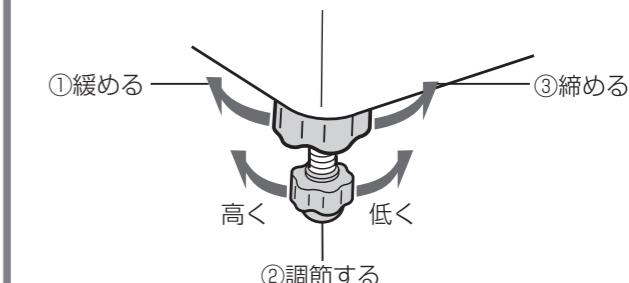

### 傾斜した床面の場合



- 調整ゴムシート(別売: AXW338-6SBO)
  - ・5 mm高くするとき:そのまま取り付ける。
  - ・10 mm高くするとき: 重ねて取り付ける。

- お願い**
- 直付けユニット台(N-UD71)を使うときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

## 電気衣類乾燥機の排水ホースの接続

- ①シールをはがす
- ②乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る
- ③乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- ④乾燥機のホースホルダーでホースを固定する(本機のふたが当たらないように)

#### お願い

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: AXW205-8020)

## ⑦試運転する

**準備:**水栓を開け、何も入れずにふたを閉める。

- 1** 風呂水 + コース を押しながら 入 を押す

- 2** 88 を表示中(3秒以内)に コース を押す

- 運転を開始します。  
(4~5分後に自動終了します)

### ■エラー表示が出たとき(P.32)

# 仕上がりが気になるとき

# 設定を変える／よくあるお問い合わせ


こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる

ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.7)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで黄変、変色したものは落ちません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉

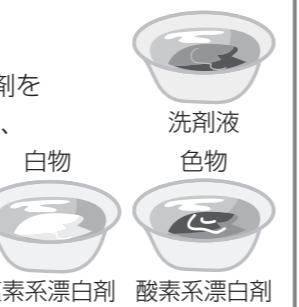

糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.20)
- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。  
→すすぎの種類を「ため・注水」にすることをおすすめします。(P.29)

汚れ・シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.7)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

柔軟剤の仕上がりにムラがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出ることがあります。
- 「香りしっかり」コースをおすすめします。(P.15)

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。  
→衣類の絵表示、材料表示などをよく確認する。(P.14)
- 〈「手洗い」コースで洗濯した衣類が縮んでしまった…〉
  1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
  2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
  3. 乾くまでそのままの状態にする。

衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.7)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

設定を変える

「おまかせ」「わたし流」コースの  
すすぎの種類  
を変更するとき

「おまかせ」コースの  
すすぎを  
1回に  
変更するとき

1 入

2 コース

「槽洗浄」  
を選ぶ

予約  
残り部分  
コース

3 水量  
(3秒以上  
押す)

-2 ピピッ

8

4 すすぎの種類を  
選ぶ  
(P.33)

-3 ため (注水)

1回目を「ためすすぎ」  
にする(すすぎの時間  
と使用水量が増加)

-2 滝 (注水)

1回目を「滝すすぎ」  
にする(お買い上げ時)

-1 (注水)

「おまかせ」コース  
のすすぎの初期設定  
を2回→1回に変更  
する

スタート  
一時停止  
D ピー  
(6回)

(設定完了)  
●設定内容は、  
電源を切って  
も記憶されて  
います。(元に  
戻すときは、  
同じ操作をす  
る。)

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です(故障ではありません)



洗濯・脱水槽を揺らすと… ●チャブチャブ 脱水時のバランスをとるため槽内にある、液体の音(水が残っているわけではありません)

運転中… ●カチャ・ジー 槽回転スタート時のクラッチ切り換え音

●ゴボゴボ 排水時、空気が一緒に出る音

※異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいるときは、取り除く。

●脱水中は、回転数制御を行っているため、不規則な音がします。

洗える?洗えない?

■ベッドパッド

洗濯できません。  
(振動の原因)

■ダウンジャケット

洗濯できません。  
(衣類や本体が傷む原因)

■レースのカーテン



いずれかの表示付きのもの  
→「手洗い」コースで洗えます。


●フックなどは取り除く。

●表示付きは、洗えない。

(加工剤などが取れる原因)

# 故障かな？

●お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
音 音・振動が気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。(P.27)</li> <li>●衣類が片寄っていませんか。 →一時停止ボタンを押し、片寄りを直して、再スタートしてください。</li> </ul>
風呂水 風呂水吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓を開きましたか。</li> <li>●使い始めは、水道水でコース運転してください。</li> <li>●スタート後、風呂水ポンプが動くまでに1~3分程度かかります。(風呂水表示点灯)</li> <li>●風呂水ポンプが動いてから、給水されるまでに1~3分程度かかります。</li> <li>●コースを選んでから風呂水ボタンを押しましたか？(P.12)</li> <li>●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？</li> <li>●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？</li> <li>●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.21)</li> <li>●風呂水フィルターを浴槽に入っていますか？</li> <li>●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.6)</li> <li>●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など。</li> </ul>
風呂水吸水を選んだのに 水道水を給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のときは、水道水を給水します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗い時の風呂水吸水前の約30秒間（バスポンプへの呼び水のため）</li> <li>・設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給・注水すすぎのとき</li> <li>・6分たっても風呂水が吸水されないとき（ランプ表示：点滅→点灯）</li> </ul> </li> </ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電していませんか？</li> <li>●電源「入」を押しましたか？</li> <li>●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？</li> <li>●電源プラグを確実に差し込んでいますか？</li> </ul>
本体 ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スタート後、洗い終了までは「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り替えができます。コースの変更、洗い終了後の内容変更は電源を入れ直してください。</li> </ul>
臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。</li> <li>●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？</li> <li>●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.23)</li> <li>●下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下)</li> </ul> 
洗い 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたを閉めてスタートすると、約15秒後にふたがロックし給水が始まります。</li> <li>●ふたは閉めていますか？</li> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.21)</li> </ul>
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水位が下がると、水を自動補給します。</li> <li>●衣類が多いときは、何度も水を自動補給することがあります。</li> </ul>

こんなときは	ここを確認！
洗い 衣類の量の割に水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。</li> </ul>
洗い 衣類の量の割に水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●軽い生地（化織、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。</li> <li>●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。</li> </ul>
すすぎ バケツなどで水を入れても排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源「入」の状態で、約15秒以上放置してませんか？ 電源「切」の状態か「スタート」を押してから水を入れてください。</li> </ul>
すすぎ すぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「すぎ1回」コースで、「すぎ1回」対応洗剤以外をお使いになると洗剤が溶け残る場合があります。「おまかせ」または「わたし流」コースで運転することをおおすすめします。</li> </ul>
脱水 すぎからスタートすると、給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。（衣類の水や洗剤分を出すため）</li> <li>●槽内に水があるとき：排水から始まります。</li> </ul>
脱水 脱水途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄ると、すぎを行って片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。</li> </ul>
脱水 脱水中に不規則な回転音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時の振動を抑えるために、バランスを取っている音です。</li> </ul>
送風乾燥 乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●化織以外の衣類や、2kg以上の衣類を入れていませんか？(P.18)</li> <li>●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？</li> <li>●吸気口が目つまりしていませんか？(P.20)</li> <li>●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。（衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります）</li> </ul>
停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） →電源「入」にし、運転し直す。（ふたが開かないとき：P.9）</li> </ul>
断水したとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水後は、にごった水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯する。</li> </ul>
その他 表示より洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？</li> <li>●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？</li> </ul>
その他 給水ホースが凍結した	<ul style="list-style-type: none"> <li>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</li> <li>②給水ホースを外し湯につける </li> <li>③湯を2L~3L洗濯・脱水槽に入れる </li> </ul>

必要なとき

# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

- それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.19）し、処置してください。

<p><b>U 11</b> 排水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースは、正しく設置していますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホースを倒していますか？</li> <li>・つぶれていませんか？</li> <li>・先端が水につかっていませんか？（P.25）</li> <li>・途中が10cmより高くなっていますか？（P.25）</li> <li>・延長ホースが3mより長くありませんか？（P.25）</li> <li>・細いホースを使っていますか？</li> </ul> </li> <li>●排水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●排水口に糸くずがたまっていますか？（P.21） →糸くずを取る。 ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：裏表紙）がおすすめです。</li> </ul>
<p><b>U 12</b> ふたが開いている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたが開いていませんか？</li> <li>●ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていますか？（P.5）</li> </ul>
<p><b>U 13</b> 脱水／送風乾燥できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄っていますか？ →均等にし、ふたを閉める。</li> <li>●フリース素材のものは、一度に3～4枚程度にしていますか？</li> <li>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。</li> <li>●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていますか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。</li> <li>●排水できない状態になっていますか？（「U11」の内容を確認）</li> </ul>
<p><b>U 14</b> 給水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●給水ホースは接続されていますか？</li> <li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.21）</li> </ul>
<p><b>U 19</b> 脱水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●確認・処置内容はU11表示と同じです。</li> <li>●排水ホースが立ち上がり、排水口に糸くずがたまっていることで、脱水時にモータが加熱し回転が停止します。 →処置後、モータが冷えるまで待ってから（約1時間）、ふたの開け閉めにより運転が再開します。</li> </ul>
<p>●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点検が必要です。 →電源プラグを抜き、表示内容（「H」のあとの2桁の数字）をお買い上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>

# コース運転内容

■コースを選びスタートすると自動的に **すすぎ** に設定されます。（変更可能）




コース	水量		洗い	すすぎ	すすぎの内容		脱水	所要時間	
	NA-F70PB7	NA-F60PB7			すすぎ1	すすぎ2		NA-F70PB7	NA-F60PB7
おまかせ わたし流	55 L 50 L 42 L 37 L 37 L 20 L	49 L 42 L 37 L 32 L 17 L	14分 10分 6分	注水2回 2回 注水1回 1回	滝 注水 滝 ため 注水 ため		12分 8分 40秒	約43分	約42分
すすぎ1回	55 L 50 L 42 L 37 L 32 L 20 L	49 L 42 L 37 L 32 L 17 L	14分 10分 6分	注水1回	注水 ため		12分 8分 40秒	約42分	約41分
毛布	50 L	49 L	14分 10分 6分	注水2回 注水1回	注水 注水 注水		8分	約55分	約55分
香り しっかり	55 L 50 L 42 L 37 L 32 L 20 L	49 L 42 L 37 L 32 L 17 L	14分 10分 6分	2回	ため ため		12分 8分 40秒	約64分	約63分
手洗い	50 L 48 L 40 L	47 L 45 L 40 L	10分 6分	注水2回 注水1回 1回	注水 ため ため 注水 ため		低速 40秒	約36分	約36分
槽力ビ 予防	55 L	49 L	約1時間 (洗い「14分」) (ランプが点滅)	注水2回	滝 注水 注水		約30分 (脱水「12分」) (ランプが点滅)	約3時間	約3時間
槽洗浄	55 L	49 L	約10時間 (洗い「14分」) (ランプが点滅)	注水2回	滝 注水 注水	8分	約11時間	約11時間	

※1 すすぎ 「注水2回」ランプが点滅しますが、すすぎは「注水3回」行います。

## 時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15L/分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、風呂水の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

## すすぎの種類

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  滝すすぎ  |  注水すすぎ  |  ためすすぎ |
| 脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそぞぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。   | 水をため、給水しながらすすぐ。<br>(水はあふれません)  | 水をためてすすぐ。   |
| ●風呂水・予約のときは、  すすぎを行いません。<br>例) 注水2回:   →   | ●風呂水のときは、  すすぎを行いません。<br>※ 風呂水のときは、  は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。 |   |

# 仕様

本体		
品番	NA-F70PB7	NA-F60PB7
定格電圧	交流100 V	
定格消費電力	50 Hz: 480 W / 60 Hz: 545 W	50 Hz: 380 W / 60 Hz: 445 W
定格周波数	50 Hz/60 Hz共用	
外形寸法	幅562×奥行572×高さ957(mm)	幅562×奥行572×高さ907(mm)
製品質量	30 kg	29 kg
標準洗濯容量	7.0 kg(乾燥時の布質量)	
標準脱水容量	6.0 kg(乾燥時の布質量)	
標準水量	55 L	49 L
標準使用水量	119 L	116 L
水道水圧	0.03 MPa~1 MPa	
運転音	洗い時: 37 dB 脱水時: 46 dB	


- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機能評価基準」による表示です。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

### ■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行ってています。

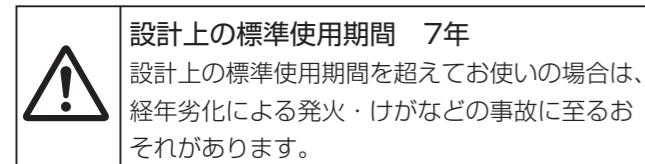

### ■設計上の標準使用期間とは

● 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

● 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■経年劣化とは

長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### 点字の内容

● カタカナ: 点字内容 ● 一部、省略表現になっています。



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

バスポンプ(本体内蔵)	
揚水量	50 Hz/60 Hz 毎分 12 L
風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用不可)

● 揚水量は、全揚程1.4 m・ホース約4 mの場合です。

### 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	( ) -
お買い上げ日	年月日

### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(P.29~32)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

● 製品名 全自動電気洗濯機

● 品番 NA-F70PB7

● 故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】 部品および補助材料代

【出張料】 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [7年]

当社は、この全自动電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

### 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ● 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機ご相談窓口	
365日 受付9時~20時	パナは ロクキュウイチ 電話 フリー ダイヤル 0120-878-691 ※携帯電話・PHSからご利用になれます。

### ● 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	
パナは イイヨ 電話 フリー ダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからご利用になれます。	上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地区の「修理ご相談窓口」におかけください。

### ● 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1255 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8478 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241 青森 ☎ (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎ (019)645-61