



全自动電気洗濯機

取扱説明書

別売品		(希望小売価格は2014年3月現在・税抜)	
	洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,000円		糸くずボックス ●N-LB2(スリムタイプ) 2,000円 ●N-LB1(大容量タイプ) 3,400円
			糸くずフィルター ●AXW22A-8SRO 800円
付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」 でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。 http://jp.store.panasonic.com/			
パナソニックグループのショッピングサイト Panasonic Store			

●使いた・お手入れなどご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号をご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ・ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検



長年ご使用の全自动電気洗濯機の点検を!

こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 焦げ臭い「におい」がしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする (ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コ
ンセントから電源
プラグを抜いて、必
ず販売店に点検を
ご依頼ください。

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合 (理容院・美容院・寮・病院など) は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2014

W9901-8ST10
S0314-1064

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



P.7

「自動槽洗浄」とは?
「エコナビ」で何ができるの?



P.33

音が気になるときは?



P.11

きれいに仕上げるには?
お洗濯前に、衣類をチェック



P.10

すすぎ1回液体洗剤を
使用するときは?

もくじ

ページ	
安全上のご注意	4
お使いになる前に	6
・風呂水を使用する準備	6
おすすめ機能	7
各部の名前／付属品	8
コースを選ぶ	10
洗濯物を準備する	11
洗剤の入れ方	12
洗濯する「おまかせ」「すすぎ1回」	14
・運転中にふたを開けたいとき	14
・「風呂水」を使用するとき／「予約」するとき	15
個別洗濯「洗い／すすぎ／脱水」	16
自分でコースを作る「わたし流」	17
泥・皮脂汚れに「パワフル」	17
デリケートな衣類を洗う「デリケート」	18
毛布を洗う「毛布」	20
送風乾燥する	22
便利な使い方	23
お手入れする	24
・洗濯のたびに／汚れたら	24
・必要なとき	25
・洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	26
施工のしかた	28
仕上がりが気になるとき	32
設定を変更する	33
よくあるお問い合わせ	33
故障かな?	34
エラー表示が出たら	36
コース運転内容	37
仕様	38
・長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	38
保証とアフターサービス	39
別売品	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



火災や感電、
けがを防ぐために

洗濯・脱水槽／本体

！ 子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)

- 近くに乗りやすい台などを置かない
- 子供など不慣れな方だけで使わせない

絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

**風呂水吸水で、水以外
(灯油、ガソリンなど)
は吸わない**

(爆発・火災のおそれ)



火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは・・・

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない


(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

**水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない**

(感電・漏電火災のおそれ)



！警告

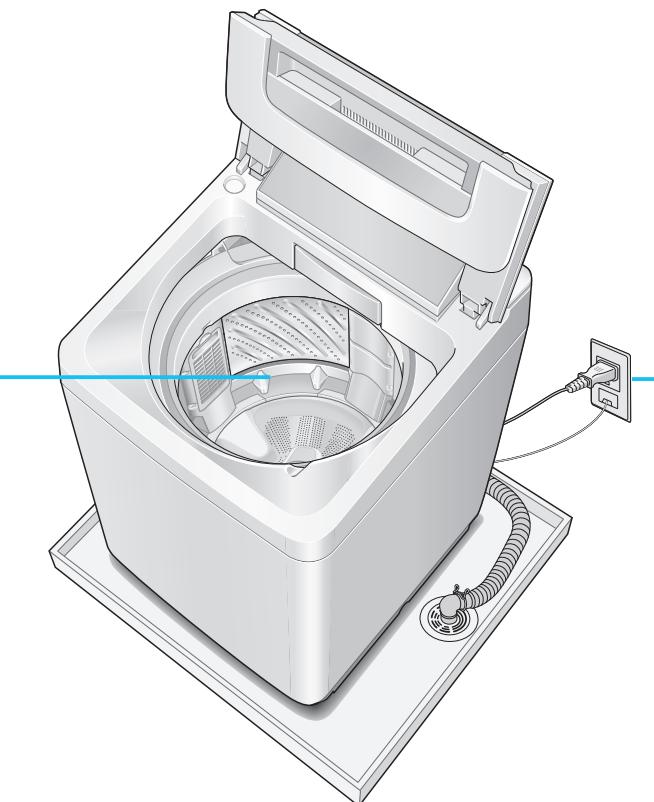

使用中

！ 引火性のものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない

(爆発や火災のおそれ)

- 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど



電源プラグ・コード／アース



次のことをしない

(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コードを持って抜かない
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない
(販売店へ修理を依頼してください)



次のことを守る

(火災や感電のおそれ)

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く



アース線接続

アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)




異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている
- 運転中、異常な音がする
- 焦げ臭い「におい」がする
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

！注意

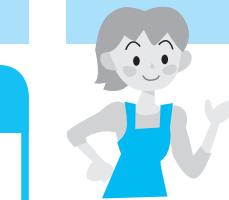

水漏れや
けがなどを防ぐために

！ 運転前に確認する (水漏れのおそれ)



●水栓を開いて接続を確認

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください

！ 防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

！ 風呂水を使うときは次のことを守る (P.6)



●浴槽の水位面が本体より高くならないようする

●外すときは風呂水フィルター側から先に出す

！ 次のことをしない

- 本体の下に手足を入れない
(手足を切るおそれ)
床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自動専用設置台(別売: NSD-8)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

お使いになる前に



まず、据え付け状態の点検を！


水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

故障や破損、誤動作を防ぐために

- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る（印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
- 特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れる（それがありますのでご注意ください）
- 洗剤は入れ過ぎない（すぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因）
- 洗濯物は入れ過ぎない（衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因）
- 運転中は上に物を置かない（振動による落下、誤動作の原因）
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない（映像の乱れ、雑音の原因）
- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、場所を離れない（水があふれる原因）
- 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない（誤動作のおそれ）


風呂水を使用する準備

■取り付け方

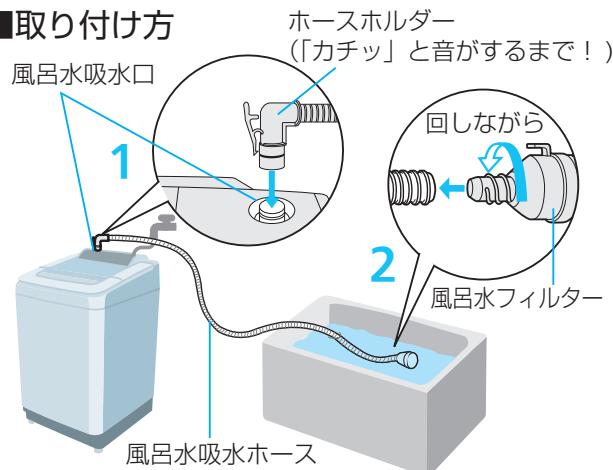


- ホースが短いとき 延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する
- ホースが長いとき 風呂水フィルター側を切る

■取り外し方

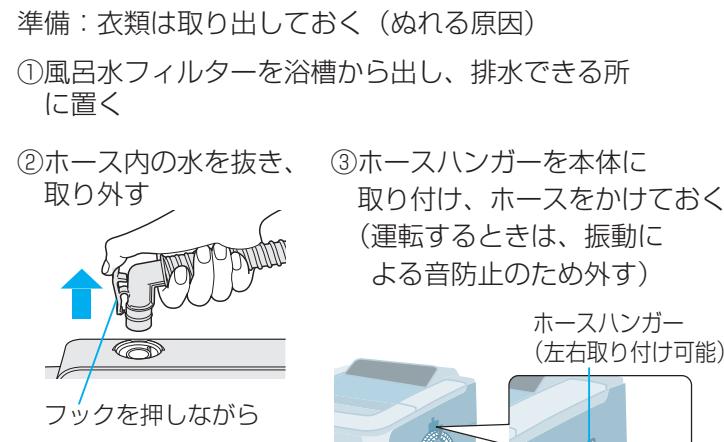

こんなことはしないで！

- 巻いたまま 使用しない（吸水できない）
- 引き戸などで挟まない（ホースが破れる）
- 本体より水位が高い状態にしない（あふれる）
- ①+②を1.4m以上にしない（吸水できない）
- ホースが垂れ下がらないようにする（風呂水フィルターが浮いて吸水できない）

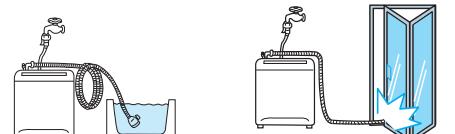


おすすめ機能

エコナビ

洗濯時の水温をセンサーで検知し、ムダを省いた運転を行います。（「おまかせ」コースのみ）

- 水温検知によるエコナビ運転の目安水温は13℃です。

■エコナビの状態を、ランプが光ってお知らせ

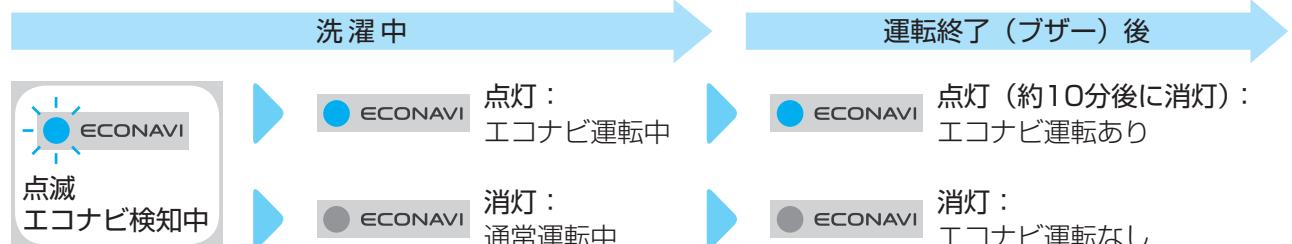

お知らせ

以下の場合は正しく検知できないことがあります。

- 途中で衣類を追加したとき
- 運転を一時停止したとき
- 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
- 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを変更して個別運転をしたとき
- （他の運転条件や設置環境、水道水圧の変化などによっても正しく検知できない場合があります）エコナビが正しく検知できない場合でも、運転には影響ありません。

■エコナビ検知を常時OFFにすると（P.33）


エコナビの効果

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約6%消費電力量を削減
(「おまかせ」コース・粉末合成洗剤使用の洗濯運転時の消費電力量 標準洗濯容量7kg: 約52Wh→約48Wh)
標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

自動槽洗浄

洗濯の途中で、洗濯・脱水槽の見えない部分に付着した洗剤カスや皮脂汚れなどを、自動的に洗い流して黒カビを抑制します。

■設定／解除方法

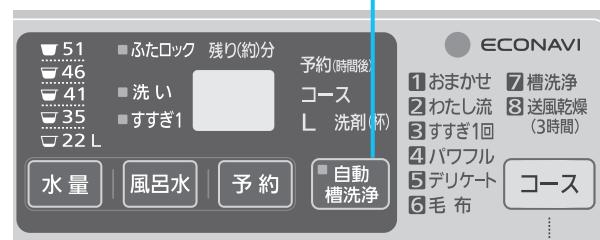

ボタンを押す

ランプを点灯／消灯させることで設定／解除ができます。

- 運転スタートする前に設定してください。運転途中での設定／解除はできません。
- 設定すると電源を「切」にした後も記憶されて、次回以降の運転に反映されます。



- 「自動槽洗浄」を設定しても、余分な水を使わないと使用水量は増えません。
- 「自動槽洗浄」を設定すると、運転時間が約1分長くなります。
- 自動槽洗浄により取り除いた洗剤カスなどが、衣類に付着することはありません。

お知らせ


- 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、「自動槽洗浄」が設定できません。
- 「自動槽洗浄」だけの運転はできません。

お願い



- 汚れの種類や程度によっては、「自動槽洗浄」で洗い流せない場合があります。黒カビ・臭いが発生したら洗濯槽クリーナーを使用して、「槽洗浄」してください。（P.26）

「自動槽洗浄」設定によるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽及び外槽に取り付けたカビ付着プレートのカビ抑制確認
カビ菌抑制方法：「自動槽洗浄」設定による
対象部分：洗濯・脱水槽及び外槽
試験結果：カビの発育なし

各部の名前／付属品

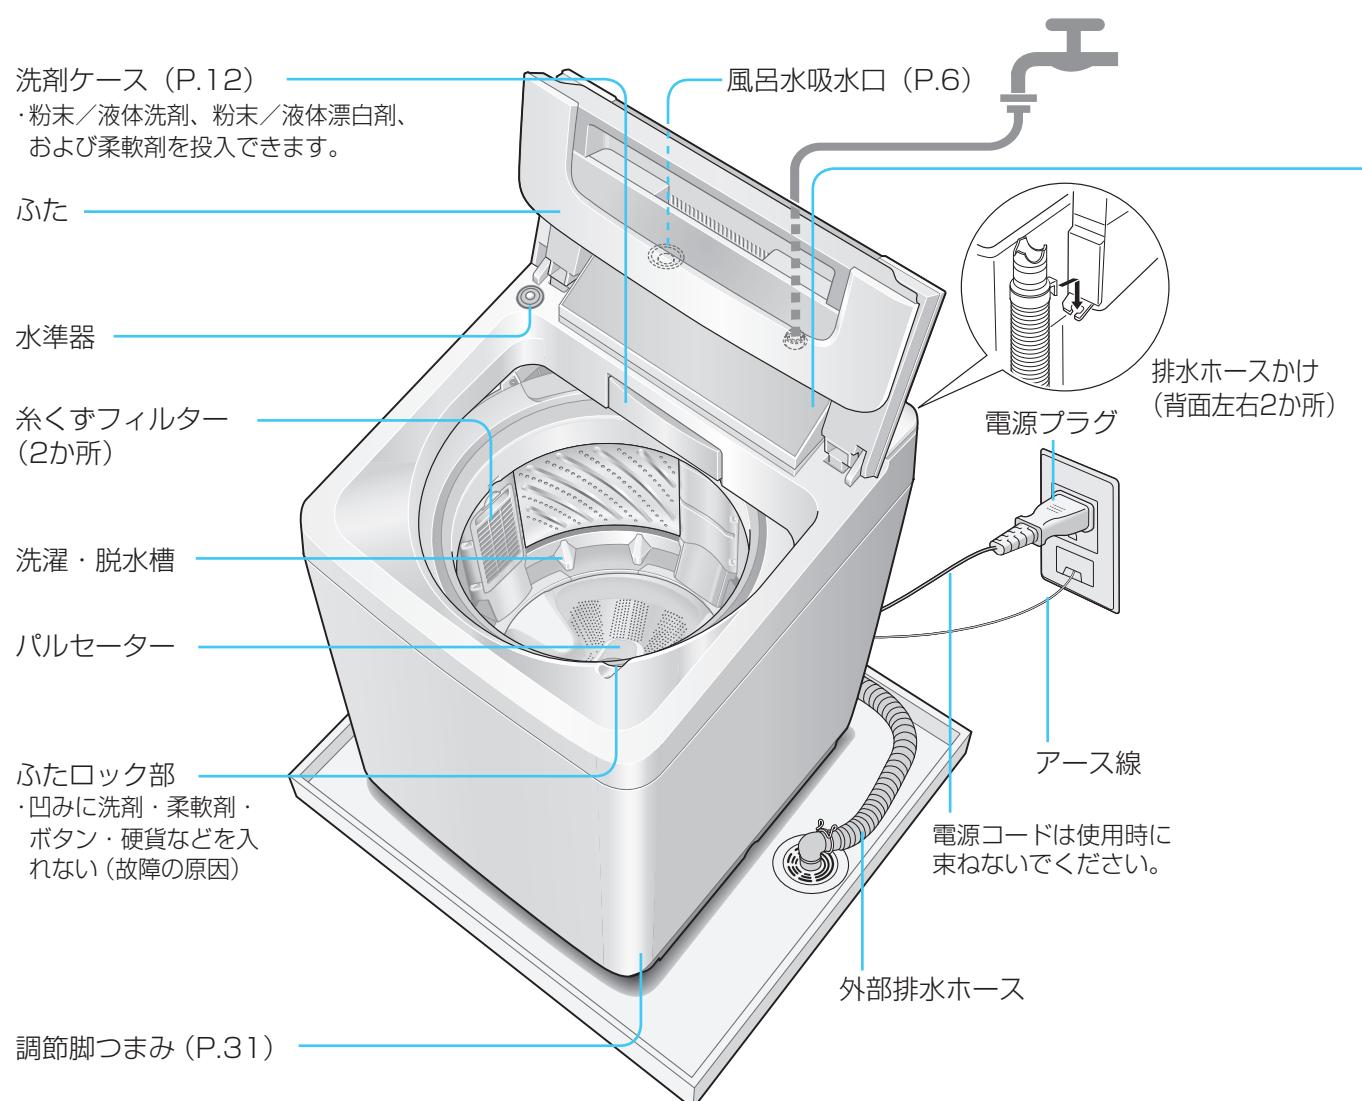

付属品

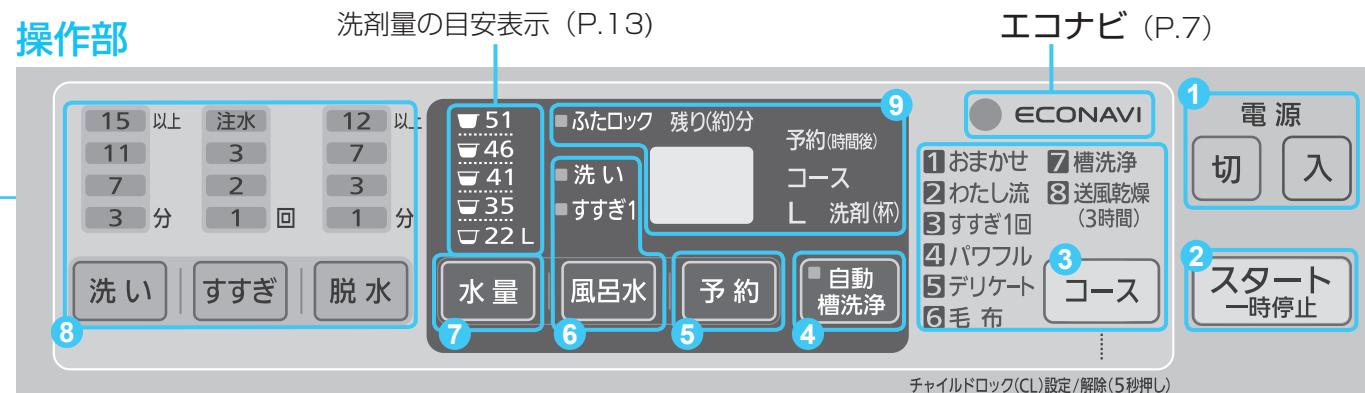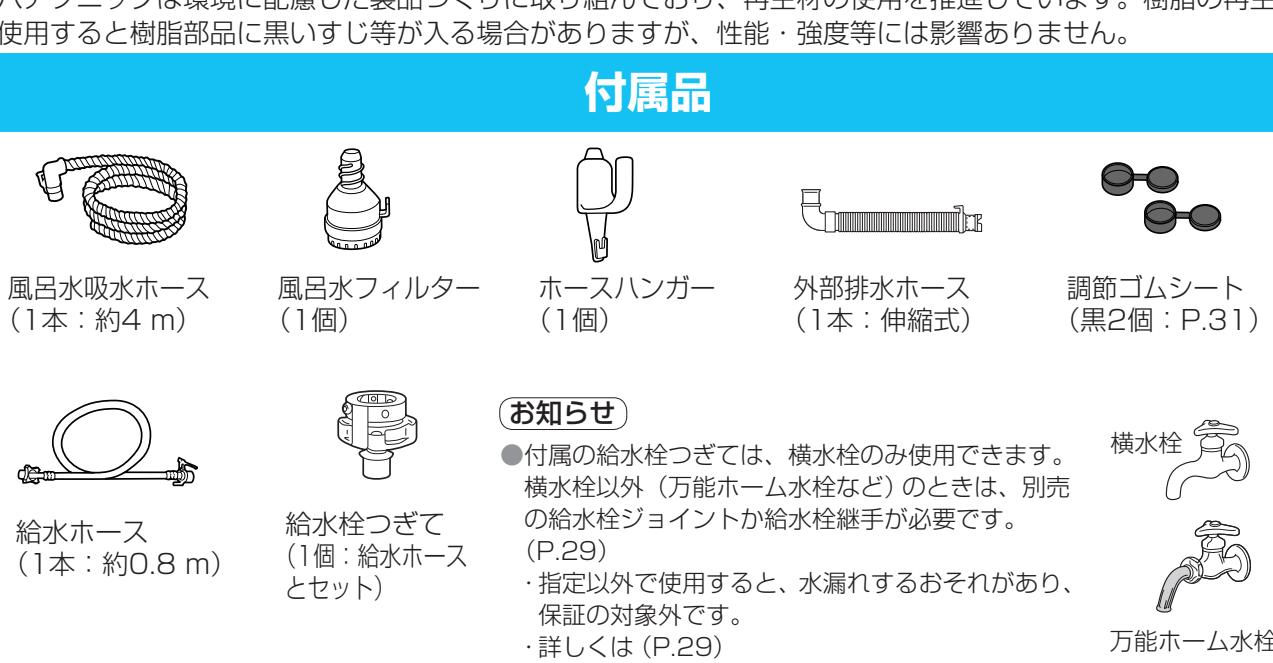

コースを選ぶ

洗濯物や汚れに合わせて選びましょう
(傷み、穴あきの原因となるため、洗濯物の取扱い絵表示を確認してください)

洗濯	ふだんの衣類	コース名	上容量の 限界	槽自動 洗浄	風呂水	予約
	日常のお洗濯に 自分でコースを作る 「すすぎ1回」対応 液体洗剤のとき 泥汚れや、えり・ そでの皮脂汚れに	1 おまかせ (P.14) 2 わたし流 (P.17) 3 すぎ1回 (P.14) 4 パワフル (P.17)	7 kg 7 kg 7 kg 4 kg	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● —
	大切な衣類をやさしく	5 デリケート (P.18)	2 kg	—	—	—
	毛布	6 毛布 (P.20)	3 kg	—	● ●	●
送風乾燥	化繊の衣類	8 送風乾燥 (3時間)	2 kg	—	—	—
お手入れ	洗濯・脱水槽	7 槽洗浄 8 送風乾燥 (3時間)	—	—	—	—

洗濯物を準備する

洗濯できません！

ほかにも…

- 衣類以外（紙おむつなど）
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）

※カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う

汚れがひどいものは、前処理を！

えり、そで汚れは… →えり、そで用洗剤を塗って洗う

泥汚れは… →部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いしてから洗う

染み汚れは… →染み汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗って洗う（血液、紅茶、ジュースなどの染みは、水で前洗いしてから洗う）

デリケートな下着・小物類は洗濯ネットに！

衣類を傷める、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ・ブラジャー
(ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- ・小物類（靴下やハンカチなど）やストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー

新しい色柄物など色落ちしやすいものは、分け洗いを！

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■色落ちの確認のしかた
液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする
→色が付いたら分け洗いをしてください。

衣類をチェック！
(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)


- フリース素材は、一度に3～4枚程度にする
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る
- ボタンは留め、ファスナーは閉める
- ひもなどは結ぶ
- 金属片、硬貨などは取り除く
- 毛羽立ちやすいものは裏返す

かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる！
(衣類の飛び出し防止)

- くつ下やハンカチなどの小物類
- 撥水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの

■給水後…
一時停止させ、上から軽く手で押さえる（水を十分に含ませる）

洗剤の入れ方

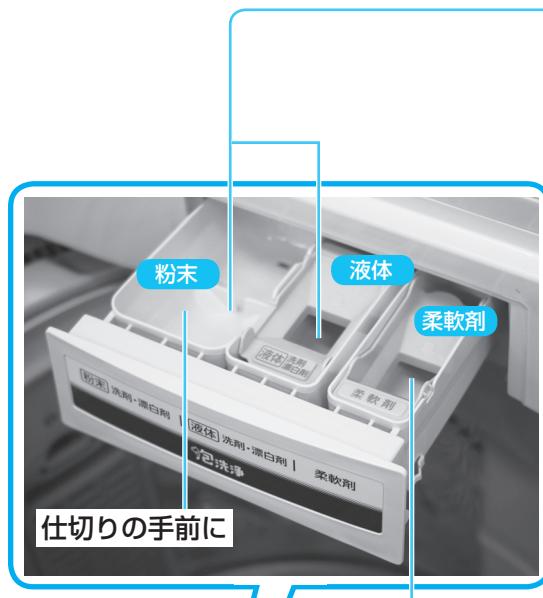


洗剤／漂白剤（粉末／液体）

洗剤： 洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる
漂白剤： 水量表示に合わせて入れる

漂白剤は「デリケート」コースには使用しない
塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない



- 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる
(衣類をよけて入れる)
- 予約時は使用しない
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
- 色柄物には使用しない
(色落ちの原因)
- 使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすぐ
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置（約170 ml）の上まで入れない
(流れてしまう原因)
- 予約時に粉末（洗剤・漂白剤）を使用する場合、ケースがぬれたら拭く
(洗剤・漂白剤が残る原因)

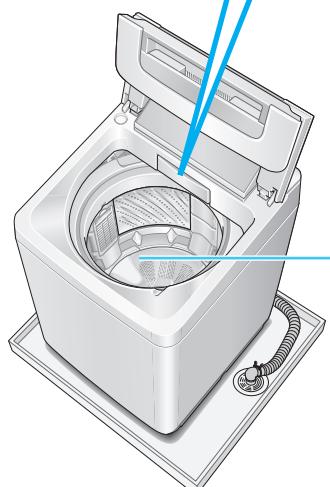

柔軟剤

水量表示に合わせて入れる
(最終のすすぎ時に、自動投入されます)

- 「これ以下」の位置（約55 ml）の上まで入れない
(すぐに流れ出て、柔軟剤の効果がありません)
- 分離・固化したものは使用しない（柔軟剤が残る原因）
- 固まりやすいため、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない
- 薄めると固まるものもあるため、柔軟剤の説明書に従う
- 濃縮タイプのとき
別の容器でよく混ぜてから入れる



粉石けん

1 ぬるま湯でよく溶かす



- かき回しながら、少しづつ入れる（固まつたり、粉が残らないように）
- 洗剤容器記載の使用量に従う

2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分にする（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 予約時は使用しない（溶けにくいため、固まる原因）
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない（完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う（P.27）

お願い

- 洗剤を投入した後は、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。
さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。
気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。（P.24）

1 衣類を入れて

スタート
一時停止

衣類の量に
合わせて…

0.7
杯

※「デリケート」「毛布」コースでは洗剤量は表示されません。


洗剤量・水量が表示される

45
L

2 下の表を参考に、 洗剤などを入れる

使用量の目安（洗剤／柔軟剤／漂白剤）

(2013年8月現在)

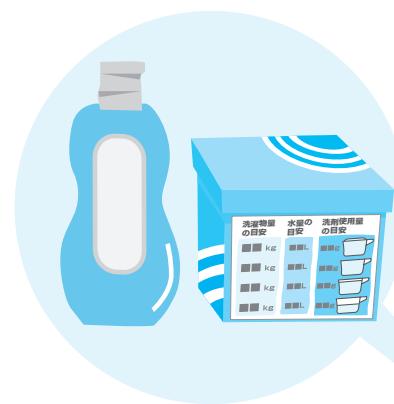

洗剤量 表示 (杯)	合成洗剤										柔軟剤	漂白剤
	粉末		液体				液体 おしゃれ 着用					
0.8 約7 kg以下	37 g	47 g	19 ml	28 ml	37 ml	47 ml	75 ml	12 ml	17 ml	34 ml		
0.7 約7 kg以下	32 g	40 g	16 ml	24 ml	32 ml	40 ml	65 ml	10 ml	15 ml	29 ml		
0.6 約5.5 kg以下	28 g	35 g	14 ml	21 ml	28 ml	35 ml	56 ml	9 ml	13 ml	25 ml		
0.5 約1 kg以下	21 g	27 g	11 ml	16 ml	21 ml	27 ml	43 ml	7 ml	10 ml	19 ml		
0.3 約0.3 kg以下	16 g	20 g	8 ml	12 ml	16 ml	20 ml	32 ml	5 ml	7 ml	15 ml		

水量表示
洗濯量
洗剤量
表示
(杯)

洗濯水量 30 L に対して

20 g | 25 g | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 40 ml | 7 ml | 10 ml | 20 ml

■ 「パワフル」コースのとき

41 L
約4 kg以下

50 g	62 g	25 ml	37 ml	50 ml	62 ml	—	10 ml	14 ml	27 ml
---------	---------	----------	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------

35 L
約1.5 kg以下

44 g	55 g	22 ml	33 ml	44 ml	55 ml	—	8 ml	12 ml	23 ml
---------	---------	----------	----------	----------	----------	---	---------	----------	----------


- 洗剤量表示：水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準にしています。

お願い

- 重曹は使用しないでください。（故障の原因）
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。（印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

洗濯する

「おまかせ」「すすぎ1回」コース

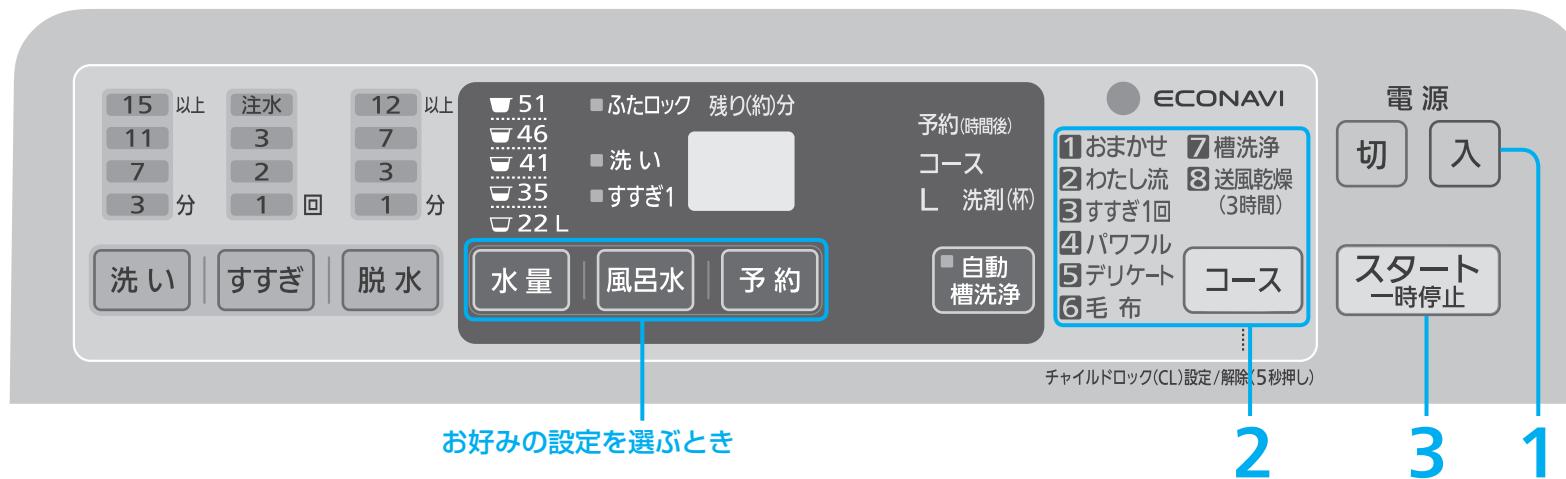

準備

運転する

① 水栓を開ける

② 洗濯物を入れる

お願い

- 水栓は、風呂水を使用するときも必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ため)

1 入 電源を入れる

2 コース 選ぶ

(P.10)



例:「おまかせ」コースの場合

運転中にふたを開けたいとき (運転中はふたがロックされます)

- スタート 一時停止 押すと ▶ ロックが解除される
- ふたを閉め、再度押すと、再スタートする

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- 「チャイルドロック」が設定されていると、運転していなくてもふたが開きません。(P.23)

お好みの設定を選ぶとき

■「水量」を変更するとき

- 水量 ●スタートから「洗い」終了まで変更できます。

■「風呂水」を使用するとき(準備: P.6)

風呂水 「風呂水」を使う行程を選ぶ



- すすぎが1回以下のとき、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。
- 「デリケート」、「槽洗浄」、「送風乾燥(3時間)」コースでは「風呂水」を使用できません。

■「予約」するとき

予約

- 何時間後に終了させるかを選ぶ
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯
 - 予約中に「予約」で内容確認
 - 取り消し・変更は「切」でやり直す
 - 予約できる時間はコースによって異なります。(P.9)


3 スタートする

布量を計測
(約10秒間、パルセーターが回転)

洗剤量を表示 (約10秒間)
・水量を変更したときは、表示しないことがあります。

水量を表示 (約5秒間)

4 表示に合わせて 洗剤ケースに洗剤を入れる

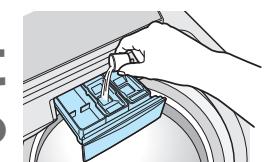

- 「すすぎ1回」コースのときは、容器に「すすぎ1回」の記載がある液体洗剤を使ってください。(すすぎが不十分になる原因)


5 ふたを閉める

↓ 水が入り、洗濯が始まります。
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お知らせ

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

個別洗濯

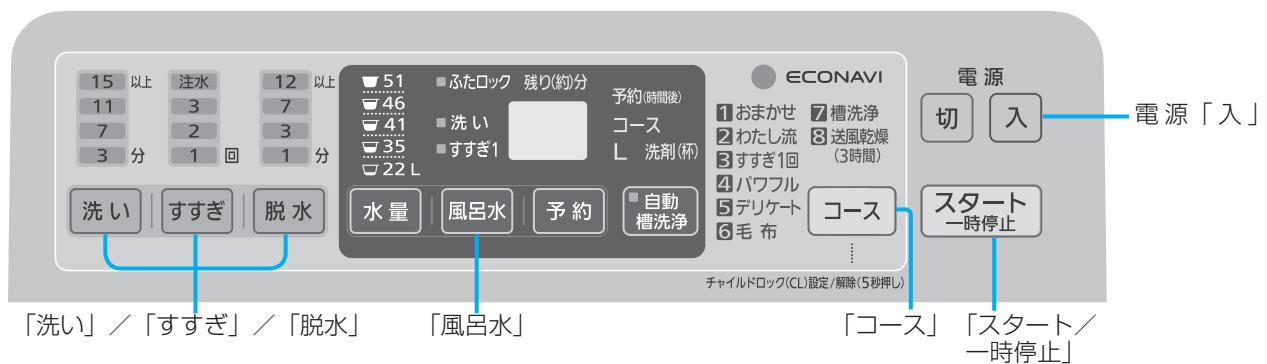

洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間を組み合わせたり、「脱水」のみの運転などを行います。(記憶はしません)

●各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水

- 「水量」を変更するとき (P.15)
- 「風呂水」を使用するとき (P.15)
- 「予約」するとき (P.15)
- 洗剤の入れ方 (P.12)

3 スタート/一時停止 フタを開め スタートする

↓
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- 「すすぎ」、「脱水」からスタートするときは、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- ・乾いた布は、飛び出して本体と接触するため、傷むことがあります。
- ・衣類が平らになるようにしてください。

自分でコースを作る

泥・皮脂汚れに

「わたし流」コース

お好みの運転内容(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水)を組み合わせて、設定できます。

●「予約」、「水量」を設定しても次回使用時には記憶されません。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 コース 「わたし流」を選ぶ



●2回目以降は、前回の設定内容が表示される

3 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水 風呂水

- 「自動槽洗浄」をするとき (P.7)
- 「風呂水」を使用するとき (P.15)
- 「予約」するとき (P.15)

4 スタート/一時停止 スタートする

5 表示に合わせて 洗剤ケースに洗剤を入れる (P.12)

6 フタを開める

↓
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

「パワフル」コース

約1.5倍の洗剤(P.13)を使用した高濃度の洗濯液で洗ってからつけおきし、水を半分入れ換えて再度洗います。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 コース 「パワフル」を選ぶ




- 「自動槽洗浄」をするとき (P.7)
- 「風呂水」を使用するとき (P.15)
- 「予約」はできません。

3 スタート/一時停止 スタートする

4 表示に合わせて 洗剤ケースに洗剤を入れる (P.12)

5 フタを開める

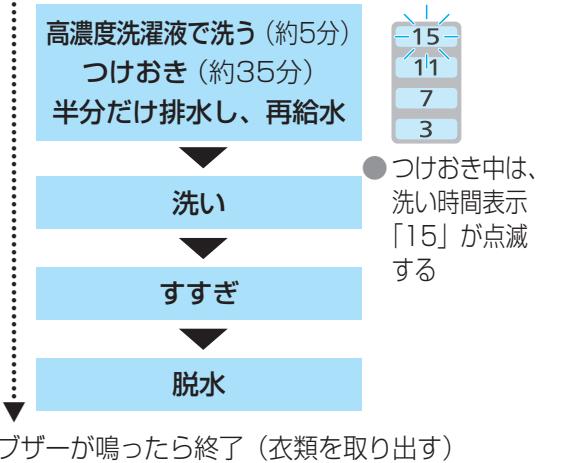

お願い

- 色落ちするものは洗わないでください。

お知らせ

- 一回に洗える容量の目安

水量	容量
41 L	4 kg
35 L	1.5 kg

デリケートな衣類を洗う

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの



表示があるもの



セーターなど ブラウスなど

お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.11)、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる

こんなものには前処理を!


- 糸くずが付きやすいものは、裏返す
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす
- ブリーツは、糸で留める
- 色の濃いボタンは、ラップで包む

■一回に洗える容量の目安

水量	容量
46 L	2 kg
41 L	1.2 kg
35 L	0.4 kg

●衣類の質量の目安 (P.23)

「デリケート」コース

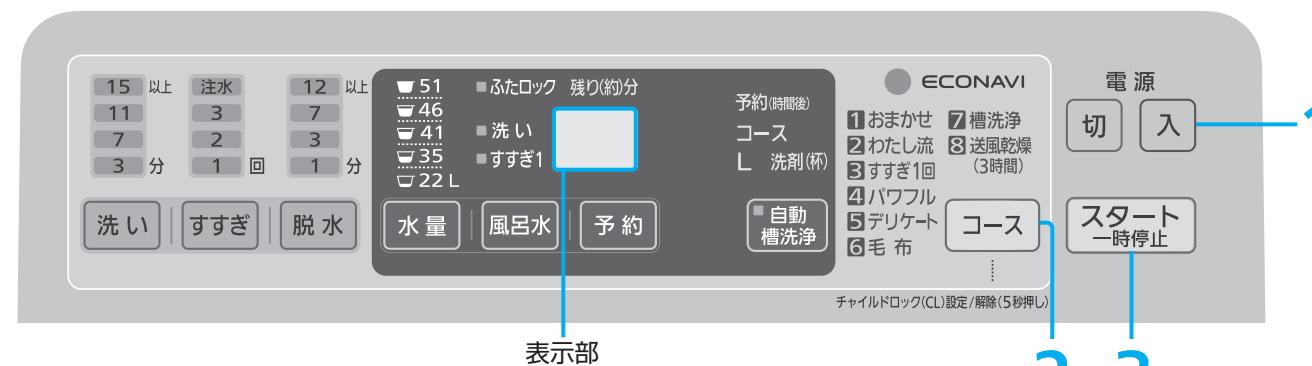

1 入 電源を入れる

2 コース 「デリケート」を選ぶ




■水量を変更するとき→水量

「風呂水」、「予約」は使用できません。

3 スタートする

4 水量表示に合わせて 洗剤ケースにおしゃれ着用 液体中性洗剤を入れる

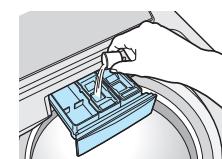

- 柔軟剤の入れ方 (P.12)
- 漂白剤は使用しない

5 ふたを閉める

- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる
ブザーが鳴ったら終了
- すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りの原因)

お願い

- 次の洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
 - おしゃれ着用液体中性洗剤 (毛・絹用)
 - おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水 (30 °C以下) を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使用しないでください)

お知らせ

- 低速で短時間やさしく脱水します。
脱水がたりない場合は、「脱水」のみの運転を追加してください。
- 縮んでしまったときは (P.32)

干し方のポイント

シワが気になる
シャツ・ブラウス・スラックスなど

■ハンガー干し

(ニット製品はハンガー干しをしない)




タオルを巻いて、
肩幅に合わせる



編み目のザックリしたニットなど


■平干し

平干し用のネットや、
木製以外の風呂ふたなど

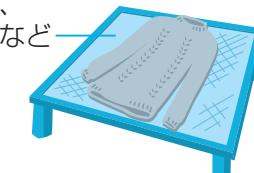

ニット製品など

■つり干し

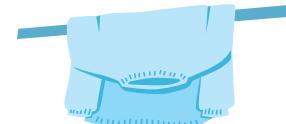

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの
→日陰干しする
- ニットや新合織など
→手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、
形を整えて干す

毛布を洗う 「毛布」コース

洗えるもの




いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の毛布

- 化繊100%／綿100%
- 3.0 kg以下
(シングルサイズの綿毛布は2枚まで)
- 重さの目安 (1枚あたり)
 - マイヤー毛布：シングル 約3 kg
 - タフト／綿毛布：シングル 約1.4 kg

お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

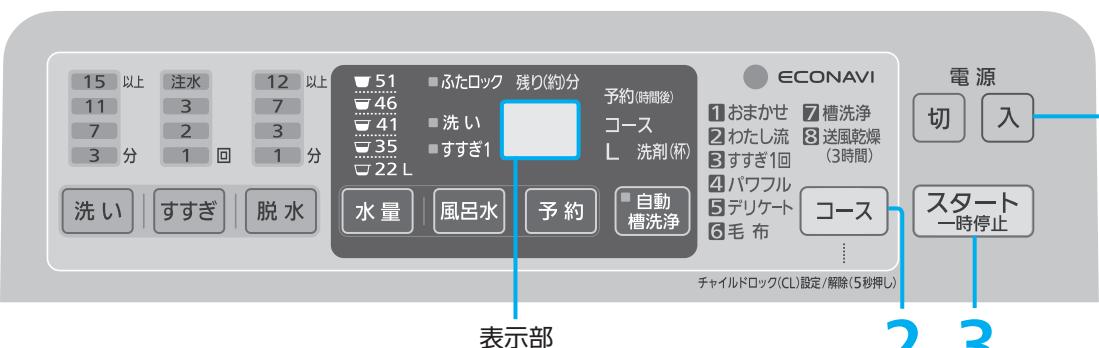

1

1 入 水栓を開けて毛布を入れ
電源を入れる


2 コース 「毛布」を選ぶ



- 「風呂水」を使用するとき (P.15)
- 「予約」するとき (P.15)
- 「水量」を変更するとき → 水量

3 スタートする

4 水量表示に合わせて
洗剤ケースに
液体洗剤を入れる (P.12)



5 ふたを閉める


- 毛布は水をはじきやすいため、給水後
一時停止させ、上から押さえる
ブザーが鳴ったら終了 (取り出す)

使い方


入れ方

1 折りたたむ

- ①2つ折りに
- ②3つ折りに
- ③縦2つ折りに
- ④M字に

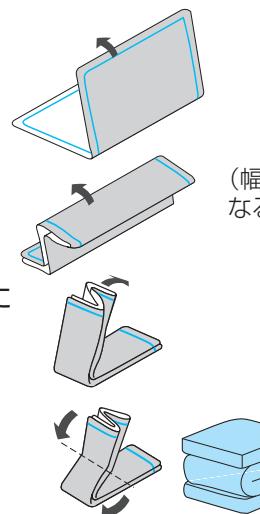


2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

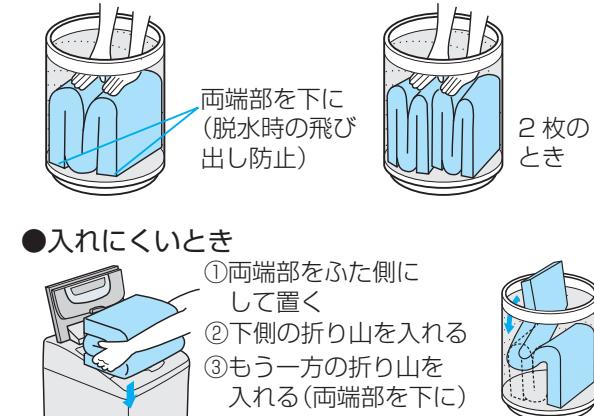

- 2 入 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる
- 3 入 水栓を開けて毛布を入れ
電源を入れる
- 4 コース 「毛布」を選ぶ
- 5 スタートする
- 6 水量表示に合わせて
洗剤ケースに
液体洗剤を入れる (P.12)
- 7 ふたを閉める

送風乾燥する

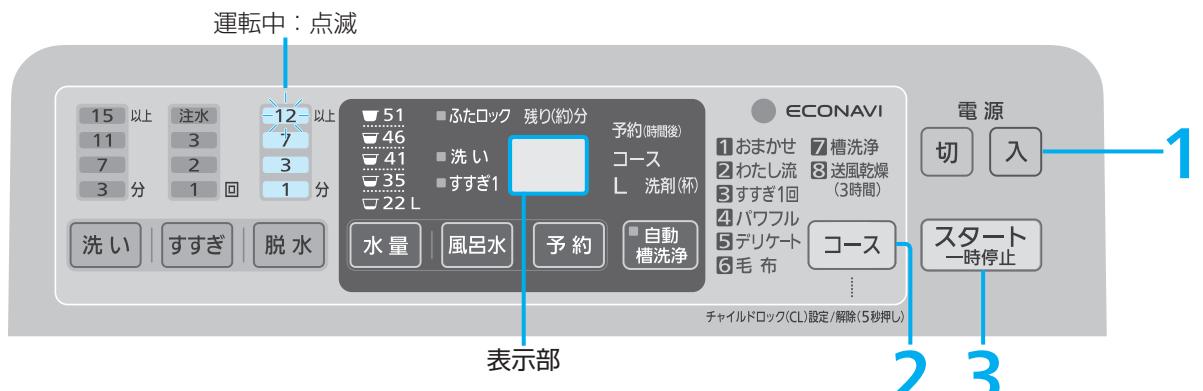


洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。(ヒーターを使用した乾燥ではありません)

乾かせるもの



乾かせないもの

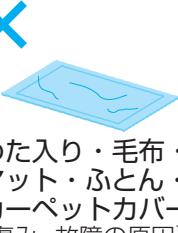

1 入 衣類を入れ、ふたを閉め
電源を入れる

●脱水後の衣類をほぐして入れる

2 コース 「送風乾燥 (3時間)」
を選ぶ



3 スタートする

スタート
一時停止

残り(約分)
90

予約(時間後)
コース
L 洗剤(杯)

予約(時間後)
コース
L 洗剤(杯)

●残り90分になるまでは残時間表示されず、残り90分から表示されます。

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お知らせ

- タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。(乾き足りないときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足やシワになることがあります。(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

便利な使い方

終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

(電源「切」の状態) **スタート
一時停止** 押しながら **入** 押し、

そのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも、操作は同じです。
(ピピッピピッと鳴り、設定解除)

のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバーなどののりづけに。(2 kgまで)

1 入 水栓を開け
電源を入れる

2 コース 「おまかせ」を選ぶ
●「洗い」3分
●「脱水」1分

3 スタート
一時停止 ふたを閉め
スタートする

4 スタート
一時停止 洗濯・脱水槽に水がたまつたら
一時停止する

5 洗濯のりを洗濯・脱水槽に
入れる

6 スタート
一時停止 ふたを閉め
再スタートする

↓
ブザーが鳴ったら終了

7 すぐに衣類を取り出し
洗濯・脱水槽に付いたのりを
洗い落とす

●何も入れず、「おまかせ」コース・水量「46 L」以上で運転する

お願い

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源「切」時も開きません)

1 入 ふたを閉め
電源を入れる

2 コース 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)

点灯 **■ ふたロック** **CL** (約5秒間表示)

●解除するときは、同じ手順で操作します。
(ピピッピピッと鳴り、設定解除)

消灯 **■ ふたロック**

お知らせ

●設定中は、電源を入れる度に **CL** を5秒間表示し、運転開始後一時停止すると **CL** を表示します。

●「槽洗浄」コースで **CL** が表示された場合は、そのまま **コース** を5秒以上押して解除/再設定できます。

洗濯の容量を確認するための目安 (一枚あたりの質量の目安)

※素材によっても重さは変わります。

600 g ●ジャケット



500 g ●シーツ(綿100%)
●パジャマ上下(綿100%)



400 g ●セーター
●スカート(化繊)
●スラックス



300 g ●バスタオル(綿100%)



200 g ●ワイシャツ(混紡)
●ブラウス



50 g ●くつ下(混紡)
●ブリーフ(綿100%)



お手入れする




洗濯のたびに

衣類に糸くずが付かないように


糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取りる

1 上部をつまんで外す

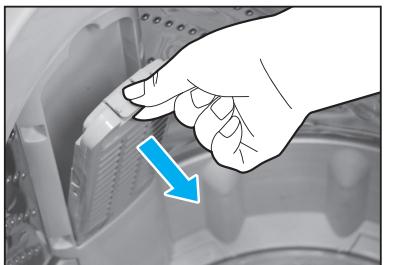


●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す


2 糸くずフィルターを開け、糸くずを取りる

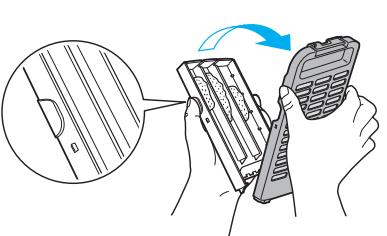


●取りにくいときは、水につけて洗う

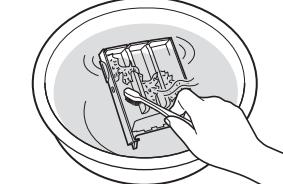

3 元どおりに取り付ける

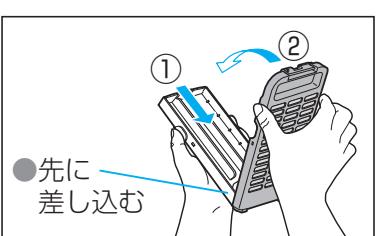

●先に差し込む

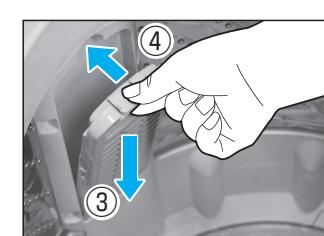


●お願い

●フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。

●フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

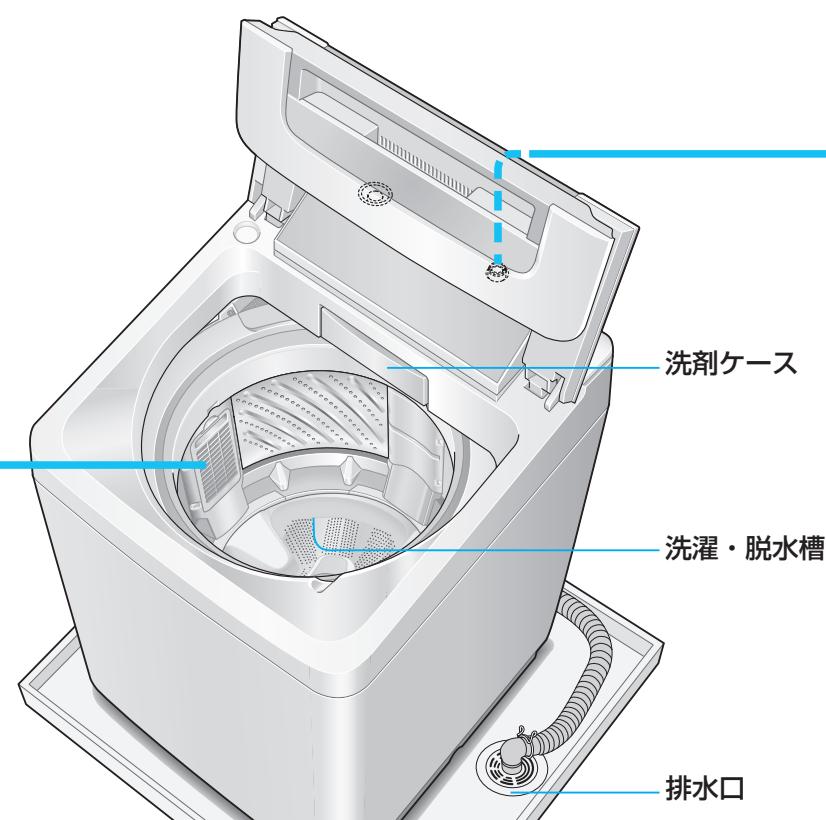


汚れたら


洗剤ケース

外して水洗いする

1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く

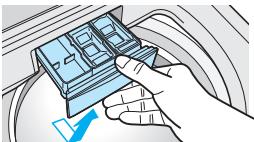


2 ケースとカバーを洗う(カバーは取り外せます)

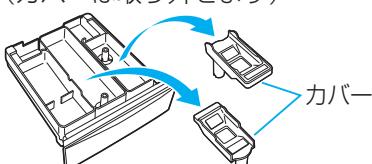

カバー

●洗った後は、柔らかい布で拭き、よく乾かしてください。

3 カバーを元に戻し、少しななめ上から差し込む

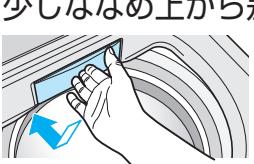


本体

柔らかい布で拭く

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

■吸気口が目詰まりしたとき


ゴミを取り(衣類が乾きにくくなる原因)

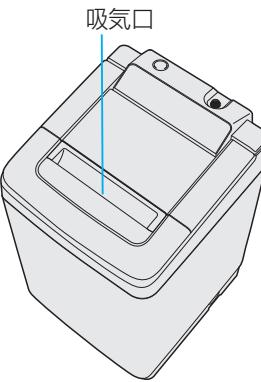

必要なとき

水の出が悪くなったら

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取りる

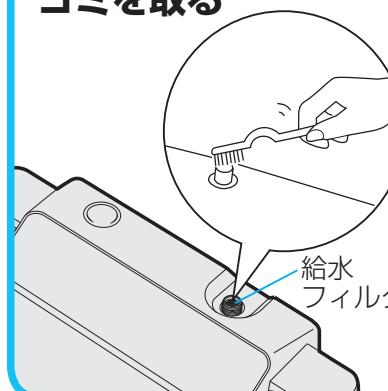

■ホースの取り外し
(水の飛び散り防止のため、手順通りに!)


① 水栓を閉じる

② 入 電源を入れる

③ スタート ふたを閉め
一時停止 スタートする
↓ (約40秒)

④ 切 電源を切る

⑤ ナットを緩め、
ホースを外す

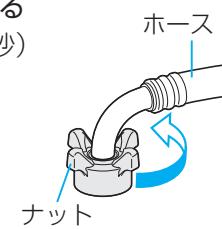


ホース

ナット

風呂水の吸水が悪くなったら

風呂水フィルターを外してお手入れする

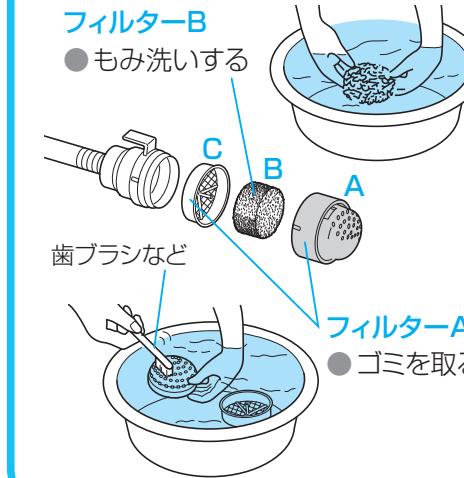

取り外し



●目印を合わせると、外れる

お願い


●フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)

●フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。

(部品番号: AXW215-6RYO)

月に1回 排水口の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る
原因 (P.36)

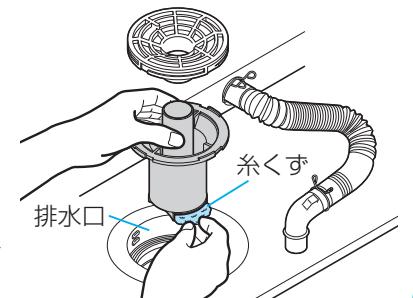

お知らせ

●糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売: 裏表紙)をおすすめします。

お手入れする

洗濯・脱水槽の黒カビや臭い

黒カビ・臭いの予防

乾かす（週1回）



洗濯終了後に
湿気を取り、
清潔に

漂白剤で洗う（月1回）



さらに清潔に
保つために

必ず衣類専用の
塩素系漂白剤を
用意する



- 1 **入** 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 **コース** 「送風乾燥（3時間）」を選ぶ

- 3 **スタート** ふたを閉め
一時停止 スタートする
↓
ブザーが鳴ったら終了

「送風乾燥」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けたカビ付着布のカビ抑制確認
カビ菌抑制方法：「送風乾燥」による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：カビの発育なし

「槽洗净」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着布の菌の減少率を測定
カビ菌抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上

黒カビ・臭いが発生したら…

洗濯槽クリーナーで洗う




衣類に
茶褐色・黒い
汚れが付いたら

- ①洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
 - 十分に換気し、ゴム手袋を着ける（刺激臭あり）
- ②糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.24）（石けんカスなどを回収するため）



風呂水をお使いのとき
風呂水吸水ホースも洗ってください。


- 1 風呂水吸水ホースを準備する
 - ①フィルターを外す ②ひもで束ねる（P.25）



- 2 水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる




- 3 ホースを入れて、空気を抜く
 - 5回以上回転させる。（ホース内を洗浄液で満たすため）

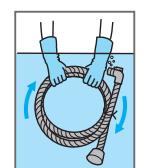

- 4 10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ

●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

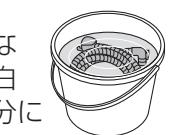

- 1 **入** 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 **コース** 「槽洗净」を選ぶ

- 3 **スタート** ふたを閉め
一時停止 スタートする
↓
約4~5分後ブザーが鳴り

が表示されたら…
- 4 **入** 塩素系漂白剤を…
洗濯・脱水槽に直接入れる

約200 ml
- 5 ふたを閉める
 - つけおき洗い→すすぎ→脱水（約12時間）

●つけおき洗い→すすぎ
（約12時間）
↓
ブザーが鳴ったら終了


お願い

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。
- チャイルドロック設定中は **L** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.23）

お知らせ

- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

- 1 **入** 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
- 2 **コース** 「槽洗净」を選ぶ

- 3 **スタート** ふたを閉め
一時停止 スタートする
↓
約4~5分後ブザーが鳴り

が表示されたら…
- 4 ふたを開け
洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に直接入れる
- 5 ふたを閉める
 - つけおき洗い→すすぎ→脱水（約12時間）
↓
ブザーが鳴ったら終了

お願い

- チャイルドロック設定中は **L** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.23）

お知らせ

- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、拭き取る
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.24）



施工のしかた

- この施工のしかたどおりに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。お客様は施工しないでください。
- 付属品を確認する (P.8)

①設置場所を確認する

警告


水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない
(感電・漏電火災のおそれ)

- 次のような所には設置しない
 - ・凍結のおそれがある所
 - ・直射日光が当たる所 (故障・変形のおそれ)
 - ・平らでなく、しっかりしていない所
(キャスター付きの台やブロックなどの上、
大きく傾斜した床や弱い床、凹凸床など)
 - ・タイルなどのすべりやすい場所

壁から 5 cm 以上離す*


(騒音防止のため)

※排水ホースの接続側は、9 cm以上

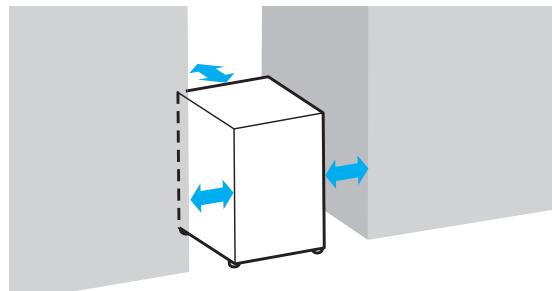


防水フロアに設置するとき

80 mm 以下の防水フロアを使用する

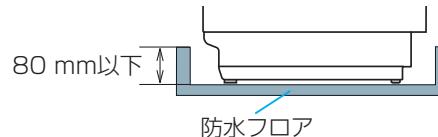

お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。
(糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因 : P.36)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。
(法令 : 電気設備の技術基準の解説)

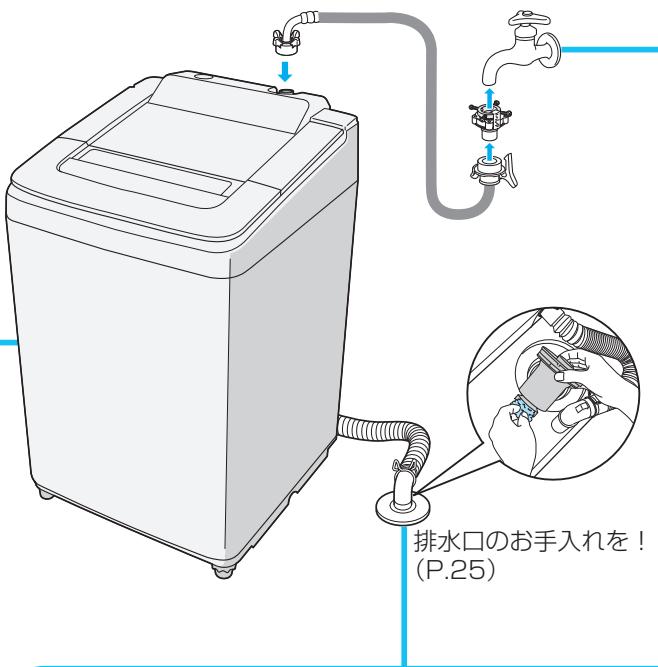

②給水栓つぎてを用意する

付属の給水栓つぎては横水栓
のみ使用できます

- 付属の給水栓つぎてと下記★印の別売品以外は使用しない (外れて水漏れするおそれ : 保証の対象外)

■水栓の位置が本体 設置面より 低いとき



■給水口の直径が 24 mm以上のとき



分岐水栓を使用すると…
給水ホースの取り付け・
取り外しが必要なく、
便利です。




■横水栓以外のとき



③外部排水ホースを取り付ける

1 本機に接続する


- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける

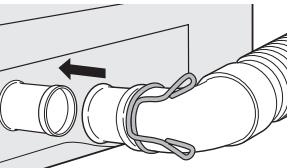

- 排水位置に応じて、
ホースの向きを
変えてください。




2 ホースバンドを 奥までずらす

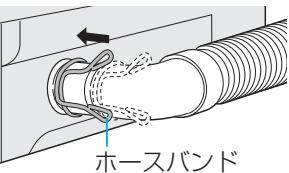



3 排水パイプに 接続する

- スリーブは、
外さない
(水漏れの原因)

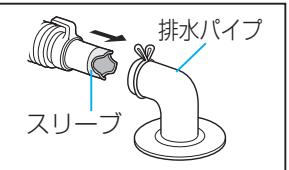

■ホースの長さが足りないとき

別売の内径 30 mm の延長用排水ホース
(1 m : AXW2D-31 2 m : AXW2D-32)
をお求めください。

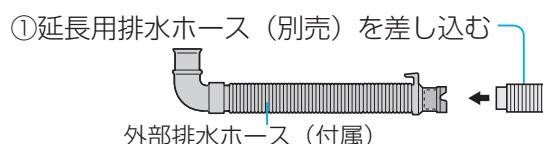


■排水口に糸くずがたまりやすいとき/ 掃除しにくいとき

糸くずボックス (別売 : 裏表紙) を使用する

■ホースの引き回し

- 先端を水中に入れない!

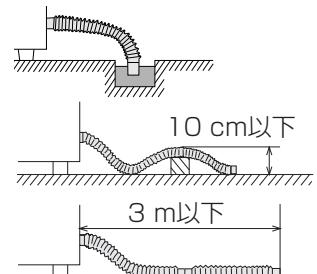

- 途中の立ち上がりは
10 cm以下に!


- 延長するときは
3 m以下に!

- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する

■排水口が洗濯機の下にあるとき


真下排水ユニット
(別売 : N-MH4) を使用する

- 輸送用金具は外す
(詳しくは、真下排水
ユニットの取付説明書
を参照)

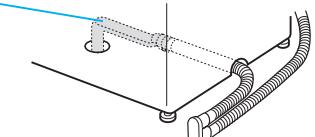

- 排水口に直接ホースを入れない

(タンクがつり構造のため、
脱水時の振動によるホー
スの外れ・破れ・本体接
触による異常音の原因)

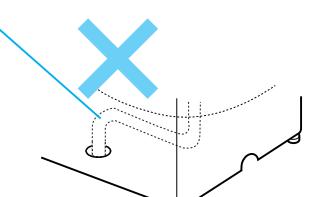

必要なとき



施工のしかた (つづき)

④給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水栓つぎてを水栓につなぐ

- ①ネジ(4本)を緩める
- ②水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく

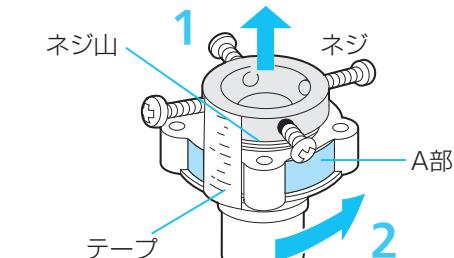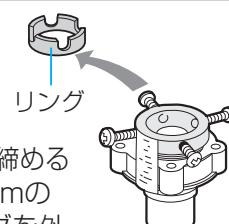


2 固定する

- ①テープをはがす
- ②A部を右に回してしっかりと締める
(緩いと水漏れの原因)

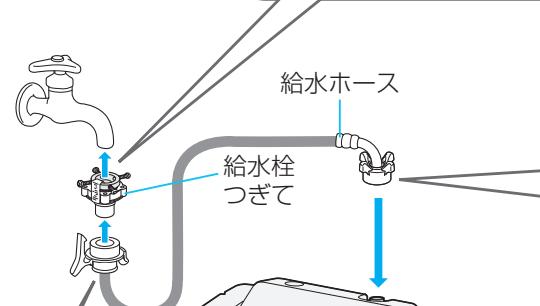

3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける
(つめが外れると、水漏れの原因)

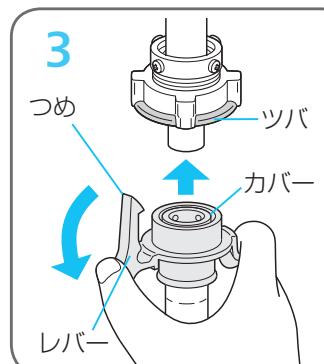

■給水ホースの外し方

- ①ホース内の水を抜く
(水の飛び散りを防ぐため)
- 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする
- ②約40秒後、電源を切る
- ③レバーを押し下げたまま、ホースを外す

■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)を使用する


長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する

お願い

- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

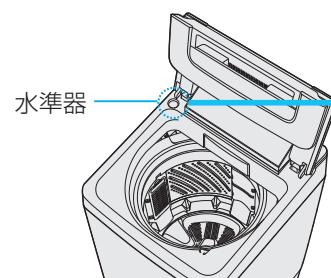

⑥水平を確認する

水準器を見て

傾きを調節

- | | | |
|--|-------|----------------------------|
| | 水平 | ▶ 調節は不要 |
| | 気泡 | |
| | 後ろが高い | ▶ (前側) 高くする
ゴムシートを取り付ける |
| | 右が高い | ▶ ゴムシートを取り付ける |
| | 前が高い | ▶ ゴムシートを取り付ける
高くする |
| | 左が高い | ▶ ゴムシートを取り付ける
高くする |


⑤電源・アースをつなぐ

■アース端子がある場合

- 接地抵抗値(100 Ω以下)を確認する



■アース端子がない場合

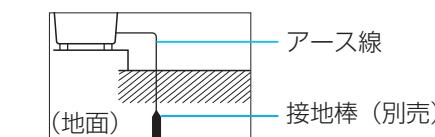

警告

- アース線接続
アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は販売店に依頼する(工事費は本体価格に含まれません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路/漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

高さ調節のしかた

■ゴムシート(付属)を取り付けて高くする

■調節脚で調節する

- (前側)
- ①緩める
③締める
ゴムシート
高くする
②調節する
5 mm高くするとき:そのまま取り付ける
10 mm高くするとき:重ねて取り付ける

お願い

- 直付けユニット台(N-UD71)を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

電気衣類乾燥機の排水ホースの接続

- ①シールをはがす
- ②乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る
- ③乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- ④乾燥機のホースホルダーでホースを固定する(本機のふたが当たらないように)

お願い

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: AXW205-8020)

⑦試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れないで「水漏れや異常音がないこと」、「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める
風呂水 + 予約 押しながら 入 を押す

- 2 を表示中(3秒以内)に 予約 を押す

- 運転を開始します。
(4~5分後に自動終了します)

■エラー表示が出たとき (P.36)

仕上がりが気になるとき

こんなときは


黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる

ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.11)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで変色したものは落ちません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

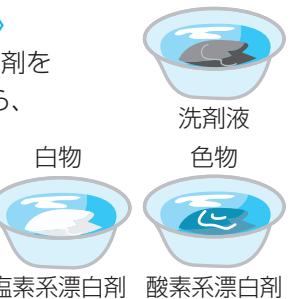

糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24)
- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。
→すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.33)

汚れ・染みがとれない

- 染み汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.11)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化した染み、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「パワフル」コースをおすすめします。
(汚れが落ちにくい場合は、前処理してください。(P.11))

柔軟剤の仕上がりにムラがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出ることがあります。
- すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.37)

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
→衣類の絵表示、素材表示などをよく確認する(P.18)
- 〈「デリケート」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉
 1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
 2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
 3. 乾くまでそのままの状態にする

衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.11)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

設定を変更する／よくあるお問い合わせ

設定を変更する



よくあるお問い合わせ

音が気になる



次のような音は正常です。(故障ではありません)

洗濯・脱水槽を揺らすと…	●チャブチャブ	・脱水時のバランスをとるため槽内にある、液体の音(水が残っているわけではありません)
運転中…	●ブーン	・電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音
	●キュッキュッ	・パルセーター回転時のモータ反転音
	●シャー	・給水する音
	●カチャ・ジー	・槽回転スタート時のクラッチ切り換え音
	●ゴボゴボ	・排水時、空気が一緒に出る音
	●ザーザー	・自動槽洗浄の音

※異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいるときは、取り除く

洗える？洗えない？

■ベッドパッド

いずれかの表示で、化繊100%または、綿100%のもの
→「毛布」コースで洗えます。
・容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗って下さい。

■ダウンジャケット

洗えません。

■レースのカーテン

いずれかの表示があるもの
→「デリケート」コースで洗えます。
●フックなどは取り除いてください。
●表示は、洗えません。
(加工剤などが取れる原因)

必要なとき

故障かな？

●お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
音 音・振動が気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。 →水準器の気泡が円の内側に入っていますか？(P.31) ●衣類が片寄っていませんか。 →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートしてください。
風呂水 風呂水吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開けましたか？ ●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、バスポンプが動くまでに1~3分程度かかります。(風呂水表示点灯) ●バスポンプが動いてから、給水されるまでに1~3分程度かかります。 ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.15) ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.25) ●風呂水フィルターを浴槽に入っていますか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.6) ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水吸水を選んだのに 水道水を給水する	<ul style="list-style-type: none"> ●次のときは、水道水を給水します。 <ul style="list-style-type: none"> ・洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒間(バスポンプへの呼び水のため) ・設定水量まで風呂水吸水したものの、水の補給・注水すすぎのとき ・6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示:点滅→点灯)
本体 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？
ボタン操作が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」、「すすぎ」、「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●「自動槽洗浄」を設定してください。(P.7) ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.27) ●下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下)
給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを閉めてスタートすると、10~20秒後にふたがロックし給水が始まります。 ●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.25)
給水しても 水が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> ●排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。
衣類の量の割に 水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
衣類の量の割に 水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。 ●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なしくしています。


こんなときは	ここを確認！
洗い 洗剤量の目安が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●「デリケート」、「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れてください。(P.12) ●「すすぎ1回」コースに粉末合成洗剤を使用すると、洗剤が溶け残る場合があります。
すすぎ すすぎからスタートすると、給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) ●槽内に水があるとき：排水から始まります。
すすぎ 自動的にすすぎ時の水量が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
すすぎ すすぎの水が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ」、「わたし流」コースでは、「節水すすぎ」(P.37)のため、少ない水ですすぎます。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更してください。(P.33)
脱水 脱水途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄ると、「すすぎ」をして片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる
送風乾燥 乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●化繊以外の衣類や、2kg以上の衣類を入れていませんか？(P.22) ●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？ ●吸気口が目詰まりしていませんか？(P.25) ●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)
泡 泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●粉末合成洗剤は、洗剤ケースに入りましたか？ ●洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。 ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多すぎたり、汚れがひどくありませんか？
停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →電源「入」にし、運転し直す(ふたが開かないとき:P.14)
断水したとき	<ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯する
洗剤ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> ●液体／洗剤・漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン現象で水を排出する仕組みのため水が少し残りますが異常ではありません。 ●本体が傾いていると、サイフォン作用が働かず、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。(P.31)
その他 洗剤、漂白剤、柔軟剤がこぼれ出る	<ul style="list-style-type: none"> ●液体／洗剤・漂白剤や柔軟剤を洗剤ケースの「これ以下」の位置より上まで入れると、サイフォン現象により流れてしまう場合があります。(P.12) ●洗剤ケースを勢いよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
「自動槽洗浄」が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ●コースによっては働きません。(P.10) ●「すすぎ」なしにしたときや、「脱水」なしに設定した場合は働きません。
表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
給水ホースが凍結した	<p>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</p> <p>②給水ホースを外し湯につける 50℃以下</p> <p>③湯を2L~3L洗濯・脱水槽に入れる 50℃以下</p>

必要なとき

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

- それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.23）し、処置してください。
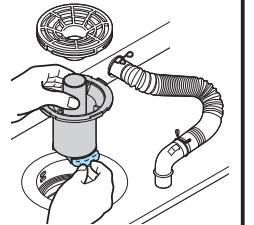
<p>U 11 排水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースは、正しく設置していますか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ホースを倒していますか？ ・つぶれていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？（P.29） ・途中が10cmより高くなっていますか？（P.29） ・延長ホースが3mより長くありませんか？（P.29） ・細いホースを使用していませんか？ ●排水ホースが凍結していませんか？ ●排水口に糸くずがたまっていますか？（P.25） <ul style="list-style-type: none"> →糸くずを取る ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：裏表紙）がおすすめです。 <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開</p> 
<p>U 12 ふたが開いている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか？ ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？（P.8）
<p>U 13 脱水／送風乾燥できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていますか？ →均等にし、ふたを閉める ●フリース素材のものは、一度に3～4枚程度にしていますか？ ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れないでください。 ●排水できない状態になっていますか？（U11）の内容を参照してください <p>衣類 (上から見た図)</p>
<p>U 14 給水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓は開いていますか？ ●給水ホースは接続されていますか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.25） <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開</p>
<p>「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。</p> <p>H 00 点検が必要です</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「H」と「数字」が表示されたときは点検が必要です。 →表示内容（「H」のあととの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に  に設定されます。（変更可能）

コース	所要時間 (約)	水量	洗い	すすぎ	すすぎの内容			脱水
					すすぎ 1	すすぎ 2	すすぎ 3	
おまかせ・わたし流	36分	51L 46L 41L 35L 22L	15分 11分 7分 3分	注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	滝・滝 滝・滝 滝・滝 滝・滝 注水 節水/ため ^{※2}	注水 節水/ため ^{※2}	注水 節水/ため ^{※2}	12分 7分 3分 1分
すすぎ1回	31分	51L 46L 41L 35L 22L	15分 11分 7分 3分		1回 節水/ため ^{※2}			12分 7分 3分 1分
パワフル	90分	41L 35L	約50分 ^{※1} (変更不可)	注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	注水 ため	注水 ため	注水 ため	注水 ため
デリケート	46分	46L 41L 35L	15分 11分 7分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	注水 ため	注水 ため	注水 ため	3分 1分
毛布	65分	51L 46L	15分 11分 7分 3分	注水3回 注水2回 注水1回	注水 ため	注水 ため	注水 ため	注水 ため
槽洗浄	12時間	48L	約11時間 ^{※1}	注水3回	注水	注水	注水	3分

※1 「洗い」中は洗い時間表示「15」が点滅します。

※2 「水量」を自動設定にした場合：節水すすぎになります。

「水量」を手動設定にした場合：ためすすぎになります。

時間について

- コース運転の「洗い」、「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15L/分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

すすぎの種類

 : 滝すすぎ

脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。
・滝・滝は2回くり返します。

 : 節水すすぎ

脱水槽に水を入れ、もみこみながらすすぐ

※ **水量**を押して水量を設定すると
節水すすぎをためすすぎに変更できます。
（「洗い」終了まで可能です）

●「風呂水」のときは、
すすぎを行いません。
例) 注水2回：(滝・滝)(注水) → **ため**(注水)

●「風呂水」のときの**(注水)**は、
規定水量までは風呂水を吸水しますが、
以降の給水には水道水を使用します。

必要なとき

