

取扱説明書 電気洗濯乾燥機 (家庭用)

品番 NA-FR80H8



ECONAVI

電気洗濯乾燥機 取扱説明書



別売品		(希望小売価格は2014年4月現在・税抜)	
	洗濯キャップ ●AXW3215-6BMO 1,200円		洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) ●N-W1 2,000円
	フィルターA ●AXW22A-8WN0 500円 フィルターのみ		フィルターB ●AXW2258-8WN0 500円
			糸くずボックス ●N-LB2(スリムタイプ) 2,000円 ●N-LB1(大容量タイプ) 3,400円
付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」 でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。			
パナソニックグループのショッピングサイト Panasonic Store http://jp.store.panasonic.com/			

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-691
※携帯電話・PHSからご利用になります。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからご利用になります。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ・ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検



長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 焦げ臭い「におい」がする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓つぎて）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時にご注意 願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2014



W9901-8WN10
S0414-1064

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



*このサービスは
WEB限定のサービスです。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



P.17 **すすぎ 1 回液体洗剤を使うときは？**



P.16 **運転中にふたを開けるには？**



P.26 **乾燥時間が長い / 乾きが悪いときは？**



乾燥フィルターのお手入れを。

P.12 **きれいに仕上げるには？**



お洗濯前に、衣類をチェック。

P.38 **音が気になるときは？**



P.9 **「エコナビ」で何ができるの？**

もくじ

ページ	
安全上のご注意	4
各部の名前／付属品	6
お使いになる前に	8
・風呂水を使う準備	8
エコナビとは	9
コースの使い分け	10
衣類を準備する	12
洗剤の入れ方	14
洗濯/洗濯～乾燥する「おまかせ」「お急ぎ」	16
・運転中にふたを開けたいとき	16
・風呂水を使うとき/予約するとき	17
洗い／すすぎ／脱水を個別に使う（個別に洗濯）	18
自分でコースを作る「わたし流」	19
泥・皮脂汚れに「パワフル」	19
デリケートな衣類を洗う「上質おうちクリーニング」	20
毛布・ふとんなどを洗う「毛布」	22
乾燥する	24
便利な使い方	25
お手入れする	26
・汚れたら	26
・必要なとき	27
・洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	28
施工のしかた	30
仕上がりが気になるとき	34
設定を変える	36
よくあるお問い合わせ	38
故障かな？	39
エラー表示が出たら	43
コース運転内容	44
仕様	46
保証とアフターサービス	47
別売品	47
裏表紙	47

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



火災や感電、
けがを防ぐために

洗濯・脱水槽／本体

🚫 子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、やけど・けがをしたりするおそれ)
●近くに乗りやすい台などを置かない
●子供など不慣れな方だけを使わせない

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わない
(爆発・火災のおそれ)

火気や引火物を入れない、近づけない
(火災のおそれ)
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど


洗濯物などを取り出すときは・・・

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・漏電火災のおそれ)

- お手入れ
- ベランダ(風雨にさらされる)
- 浴室(湿気が多い)

⚠ 警告

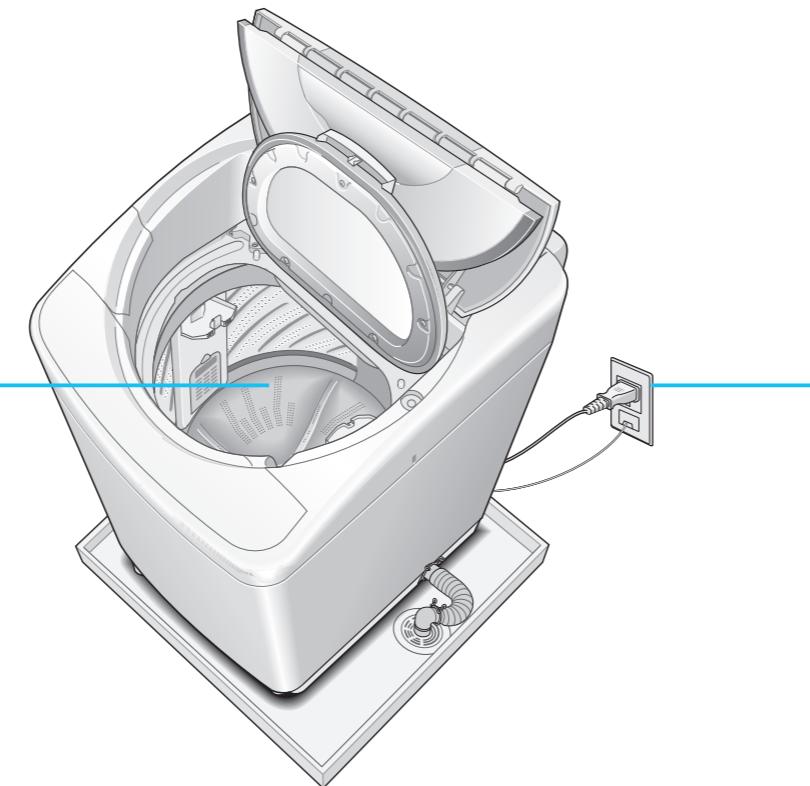

使用中

🚫 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- 油が付いたもの
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- ポリプロピレン纖維製のもの

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない
(ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転し、けがのおそれ)



電源プラグ・コード／アース

🚫 次のことをしない
(火災や感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない
●ぬれた手で抜き差ししない
●コードを持って抜かない
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差しこみが緩いときは、使用しない
(販売店へ修理を依頼してください)

❗ 次のことを守る
(火災や感電のおそれ)
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
●電源プラグは根元まで確実に差し込む
●定期的にプラグを乾いた布で拭く
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(発煙・発火、感電のおそれ)
●電源を入れても運転しないことがある
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている
●運転中、異常な音がする
●焦げ臭い「におい」がする
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)



アース線接続



異常・故障例



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 注意



水漏れや
けがなどを防ぐために



運転前に確認する (水漏れのおそれ)

- 水栓を開いて接続を確認
- 内ふたに衣服が挟まつていないか確認

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください



防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない



(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど



風呂水を使うときは次のことを守る(P.8)

- 水があふれ出すおそれ
○浴槽の水位面が本体より高くならないようする
- 外すときは風呂水フィルター側から先に出す



次のことをしない

- 本体の下に手足を入れない
(手足を切るおそれ)
床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自动専用設置台(別売: NSD-8)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置いたりしない
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタンなどを触らない
(やけどのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

お使いになる前に



まず、据え付け状態の点検を！

水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

故障や破損、誤動作を防ぐために


- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどでふき取る（印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れる
おそれがありますのでご注意ください。
- 洗剤は入れ過ぎない
(すぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因)
- 衣類は入れ過ぎない
(衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因)
- 内ふたは「カチッ」と音がするまで閉める
(水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因)
- 運転中は上にバスマットなどを置かない
(熱がこもり、変形の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない
(映像の乱れ、雑音の原因)
- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、場所を離れない
(水があふれる原因)

乾燥のときは、ここに気を付けて！

- 乾燥だけでも、水栓を開ける
水道水を使って冷却除湿します。
(給湯接続はしないでください)
- 乾燥フィルターを外したまま使用しない
(故障の原因)
- 乾燥フィルターは、こまめにお手入れを（P.26）
(ゴミがついていると乾燥時間が長くなったり、
うまく乾かない原因)
- 乾燥中は換気を十分に取ってください
(窓・壁・床の結露の原因)

風呂水を使う準備


■取り付け方

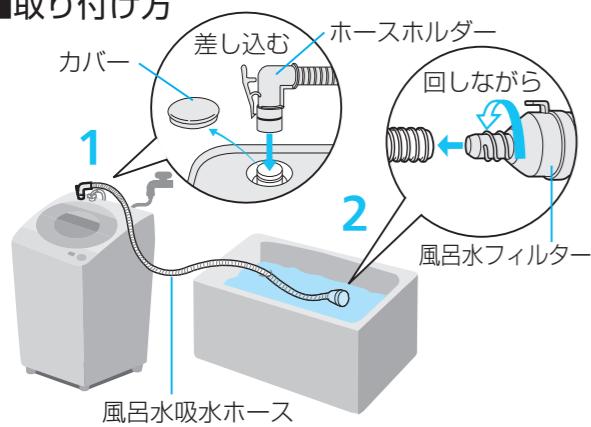

- ホースが短いとき
延長用風呂水吸水ホース（別売）を使う。
- ホースが長いとき
風呂水フィルター側を切る。

こんなことはしないで！

- 巻いたまま
使わない
(吸水できない)
- 引き戸などで
はさまない
(ホースが破れる)
- 本体より水位が
高い状態にしない
(あふれる)
- ①+②を 1.4 m 以上
にしない
(吸水できない)
- ホースが垂れ下がら
ないようにする
(フィルターが浮いて
吸水できない)

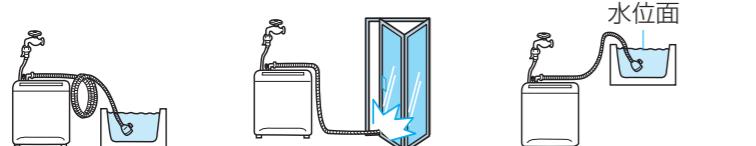



エコナビとは



洗濯時の水温をセンサーで検知し、ムダを省いた運転を行います。

(おまかせコースの「洗濯」「洗濯～乾燥」のみ有効です)
●水温検知によるエコナビ運転の目安水温は13 ℃です。

■エコナビの状態を、ランプで光ってお知らせ

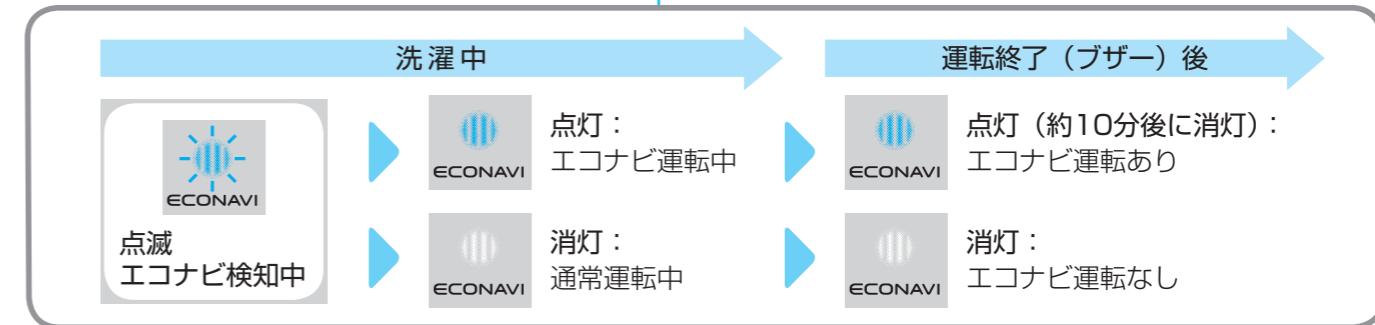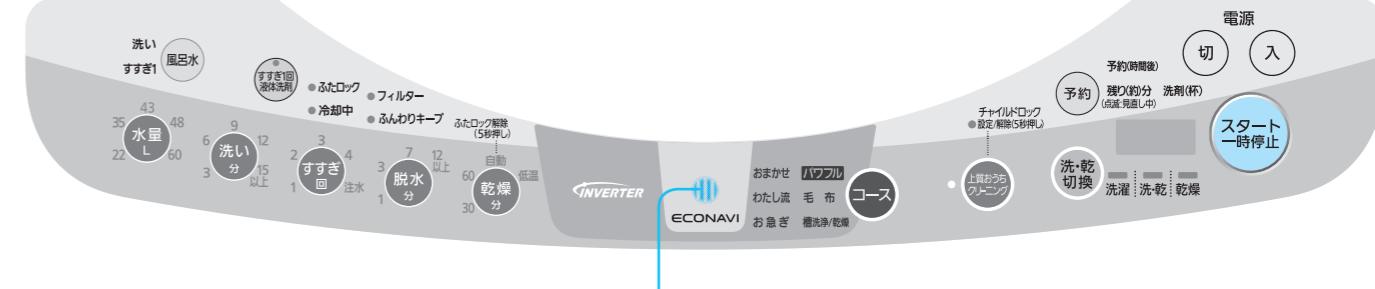

エコナビの効果

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約6 %消費電力量を削減
(おまかせコース・粉末合成洗剤使用の洗濯運転時の消費電力量 標準洗濯容量8 kg：約65 Wh→約61 Wh)
標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

お知らせ

- 以下のような場合は検知しない、もしくは正しく検知できないことがあります。
 - ・途中で衣類を追加したり、運転を一時停止したとき
 - ・洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
 - ・洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを変更して個別運転を行ったとき
 - （その他の運転条件や設置環境、水道水圧の変化などによっても正しく検知できない場合があります。）
- エコナビが正しく検知できない場合でも、運転には影響ありません。

■エコナビ検知を常時 OFF にするとき（P.36）

コースの使い分け

洗濯物や汚れに合わせて選びましょう
(傷み、穴あきの原因となるため、洗濯物の取扱い絵表示を確認してください)

洗濯・乾燥

お手入れ

	日常のお洗濯に	
	自分だけのコースを作る	
	軽い汚れをスピーディーに	
	泥汚れや、えり・そでの皮脂汚れに	
	デリケートな衣類	大切な衣類をやさしく
	毛布・ふとん・カーペットカバー	
	洗濯・脱水槽	黒カビ・臭いの予防/除去に

コース名	容量の上限 上：洗濯時 下：洗・乾・乾燥時	運転の種類	風呂水	予約	すすぎ1回 液体洗剤	乾燥の種類
おまかせ (P.16)	8 kg 4.5 kg	●洗濯 ●洗・乾 ●乾燥	●	●	●	●自動 ●低温 ●60分 ●30分
わたし流 (P.19)	8 kg 4.5 kg	●洗濯 ●洗・乾 ●乾燥	●	●	●	
お急ぎ (P.16)	8 kg 2 kg	●洗濯 ●洗・乾	●	●	●	●自動
パワフル (P.19) ・約1.5倍の洗剤 (P.14)を入れ、高濃度洗濯液で洗います。つけ置き後、いったん排水し、再度給水して運転を行います。	4.5 kg 6 kg	●洗濯 ●乾燥	●	—	—	●自動
上質おうちクリーニング (P.20)	2.4 kg 0.4 kg	●洗濯 ●乾燥	—	—	—	●低温
毛布 (P.22)	4.2 kg 3 kg	●洗濯 ●洗・乾	●	●	—	●自動
槽洗浄/乾燥 (P.28, 29)	—	●洗濯 ●乾燥	—	—	—	●自動

衣類に合わせて乾燥の種類を選びましょう。



シワが気にならない普段の衣類に
■「自動」乾燥



熱に弱いものに
■「低温」乾燥



生乾きの衣類の仕上げ、ごく少量の乾燥に
■乾燥「60分」「30分」



シワになりやすいものに
■乾燥「30分」



ブザーが鳴ったらすぐに取り出し、
つり干しを！
(生乾きのため、そのまま放置すると、シワの原因)



確認と準備

衣類を準備する

洗濯・乾燥できるかチェック！



洗濯も乾燥もできません！



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)
絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)



防水性のもの
(傷み、故障の原因)
裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



ざぶとんなど、わたや
スponジ類を使ったもの
(傷み、故障の原因)

他にも…

- 衣類以外
(紙おむつなど)
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス
加工をしたもの
- 強撚糸使いの生地
(ちりめんなど)
- 形くずれするもの
(ジャケットやネク
タイ、ワンピース
など)
- 毛だれするもの
(ベルベットなど)

汚れがひどいものは、前処理を！

えり、そで汚れは…




→えり、そで用洗剤を塗って
洗う

しみ汚れは…



→しみ汚れ用洗剤か酸素系液体
漂白剤を塗って洗う
●血液、紅茶、ジュースなどの
しみは、水で前洗いしてから
洗う


泥汚れは…

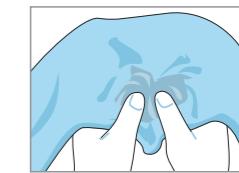

→部分汚れ用洗剤か浴用石けん
を塗り、もみ洗いしてから
洗う

洗濯ネットの上手な使い方

洗濯時、デリケートな下着・
小物類は、ネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)

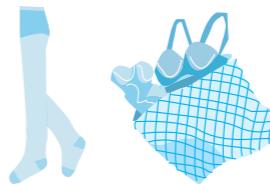

- ・ブラジャーやストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー
- 乾燥時は、ネットから出す。
(乾きムラやシワの原因)

(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

ワイヤー入りブラジャーは、
「上質おうちクリーニング」コース
で洗ってください。(P.20)
(ワイヤーが飛び出したりする原因)

新しい色柄物など

色落ちしやすいものは、 分け洗いを！

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因に
なります。

■色落ちの確認のしかた


液体中性洗剤などの原液
を浸した白い布で、目立
たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いを。



かさばるもの、水に浮きやすい ものから入れ、上から押さえる！

(衣類の飛び出し防止)

水に浮きやすい衣類の例

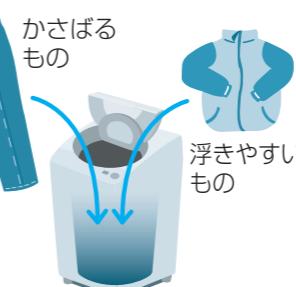

- 撥水加工品
- 細かい目のネット
に入れたもの
- フリースなど
化繊 100 %
混紡のもの
- ジャンパーなど
表地や裏地が化繊
100 % のもの

■給水後…

一時停止させ、上から軽く手で
押さえる。(水を十分含ませる)

衣類をチェック！

(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- フリース
素材は、
一度に
3～4枚
程度にする


- 金属片、硬貨などは
取り除く
- ボタンは留め、
ファスナーは閉める

- 毛羽立ちやすいものは裏返す
- ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る
- ひもなどは結ぶ

上手な乾燥のポイント

●シワになりやすいものは…

- ・衣類に合った乾燥のコースを
選ぶ (P.11)
- ・一度に乾燥する量を少なめに
- ・脱水シワをのばしてから乾燥する
- ・終了ブザーが鳴ったら、すぐに
取り出す

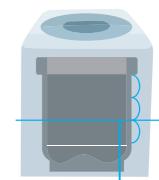


このあたり
まで (2 kg)

●衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かす
だけでも縮むものがあります。(生地加工時の
張力が洗濯により元に戻るため)
乾燥で機械力が加わり、さらに
縮むものもあります。

- ・綿・麻などのニット製品、肌シャツ、
Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ・ゴム素材で伸縮性のあるもの



洗い / すすぎ / 脱水を個別に使う

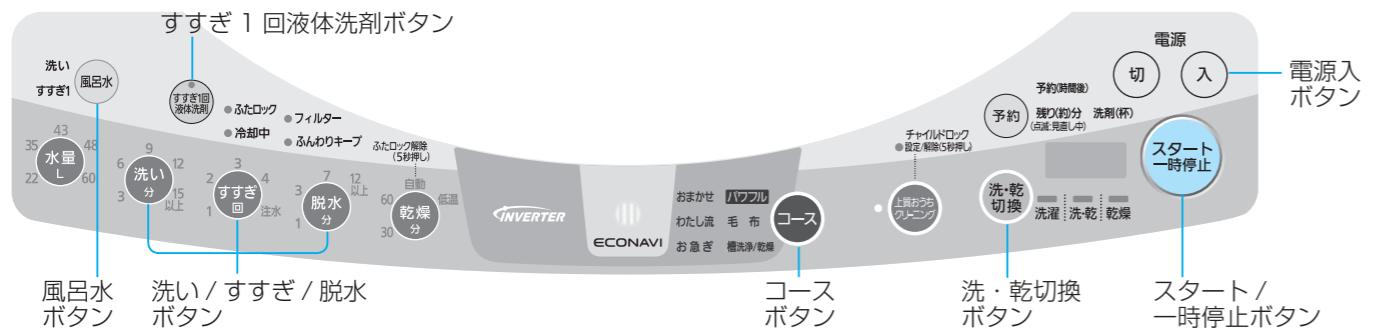

個別に洗濯

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶はしません)

- 各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

1 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 運転の内容を選ぶ



- 水量を変更するとき (P.17)
- 風呂水を使うとき (P.17)
- 予約するとき (P.17)
- 洗剤の入れ方 (P.14)

3 内ふた・ふたを閉め スタートする

内ふた・ふたを閉め
スタートする

↓
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- 「すすぎ」「脱水」からスタートするときは、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 「脱水のみ」のときは、排水から始まるため、選んだ脱水時間と残時間の表示が異なります。

こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…

- 洗濯・脱水槽に水をためるとき／洗濯液を2度使うとき
→ 洗い分 (洗濯液が残る)
- 分け洗いするとき
→ 洗い分 脱水分
- すすぎ液を再利用するとき
→ 洗い分 すすぎ (すすぎ液が残る)
●「おまかせ」「わたし流」コースのときは、すすぎの注水ランプを点灯させてください。
- 洗ったものをすすぐとき
→ すすぎ回
- 洗ったものを脱水するとき／洗濯・脱水槽内の水を抜くとき
→ 脱水分
- 洗ったものをすすぎ・脱水するとき
→ すすぎ回 脱水分



自分でコースを作る

泥・皮脂汚れに

「わたし流」コース

お好みの運転内容(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間、風呂水)を組み合わせて、設定できます。

1 入

水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる

2 入

「すすぎ1回液体洗剤」
の使用を選ぶ



- 使うとき→点灯させる
- 使わないとき→消灯させる
- 点灯させても、すすぎ回数は自動で1回にならない。
→手順5で「すすぎ」を1回にする。

3 洗・乾切換

運転の種類を選ぶ

4 コース

「わたし流」を選ぶ

- 2回目以降は、前回の設定内容が表示される。

5 洗い 分 すすぎ 回 脱水 分 乾燥 分 風呂水

運転の内容を選ぶ

- 風呂水を使うとき (P.17)
- 予約するとき (P.17)

6 スタート

スタートする

7 表示に合わせて 洗剤ポケットに洗剤を入れる

(P.14)

8 内ふた・ふたを閉める

内ふた・ふたを閉める

↓
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

お知らせ

- 「洗・乾」を選んだとき、脱水「1分」・「なし」は設定できません。

「パワフル」コース

約1.5倍の洗剤(P.14)を使った高濃度の洗濯液で洗ってからつけ置きし、水を半分入れ換えて再度洗います。

1 入

水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる

2 洗・乾切換

「洗濯」を選ぶ

3 コース

「パワフル」を選ぶ

- 風呂水を使うとき (P.17)
- 予約/すすぎ1回液体洗剤は使えない。

4 スタート

スタートする

5 表示に合わせて 洗剤ポケットに洗剤を入れる

(P.14)

6 内ふた・ふたを閉める

高濃度洗濯液で洗う (約15分)
つけ置き (約30分)
排水 (半分だけ)

- つけ置き中は、洗い時間表示「15以上」が点滅する。



お願い

- 色落ちするものは洗わないでください。

お知らせ

- 一回に洗える容量の目安

水量	容量
43 L	4.5 kg
35 L	1.5 kg

デリケートな衣類を洗う

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。(溶剤を使うドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの

  または  

表示があるもの



お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.12)、取り扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる


こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。

■一回に洗える容量の目安

水量	質量
60 L	2.4 kg
48 L	1.6 kg
43 L	0.6 kg

●衣類の重さの目安 (P.25)

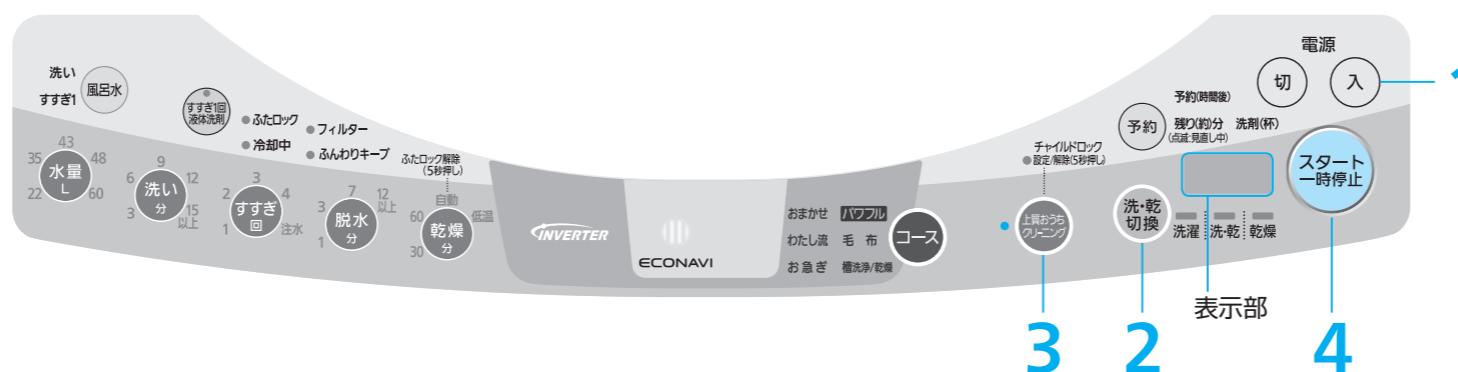

1 入 電源を入れる

2 洗・乾 切換 「洗濯」を選ぶ

3 上質おうちクリーニングの使用を選ぶ

4 スタートする

5 水量表示に合わせて 洗剤ポケットにおしゃれ着用 液体中性洗剤を入れる



- 柔軟剤の入れ方 (P.15)
- 漂白剤は使わない。

6 内ふた・ふたを閉める

- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる。ブザーが鳴ったら終了
- すぐに衣類を取り出す。(放置すると、シワや色移りの原因)

「上質おうちクリーニング」コース

干し方のポイント


- シワが気になる
ブラウス、ウォッシャブルスーツなど
- ハンガー干し
(ニット製品はハンガー干しをしない)



- 編み目のザックリしたニットなど


■平干し

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

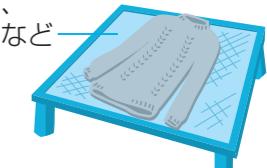

- ニット製品など

■つり干し

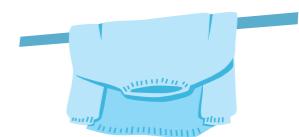

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの
→日陰干しする。
- ニットや新合織など
→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

お願い

- 次の洗剤以外は使わないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
 - おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)
 - おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水(30℃以下)を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

お知らせ

- 洗ったあと、乾燥するとき (P.24)
- 縮んでしまったとき (P.35)

毛布・ふとんなどを洗う 「毛布」コース


洗えるもの・乾かせるもの

手洗イ 弱 40 いずれかの表示がある、毛布・ふとん・カーペットカバー

お願い

- 取り扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯のみできるもの			洗濯～乾燥できるもの
毛布	ふとん	カーペットカバー(パナソニック製)	毛布のみ
<ul style="list-style-type: none"> 化繊100%／綿100% 4.2 kg以下 (シングルサイズの綿毛布は、3枚まで) <p>重さの目安</p> <ul style="list-style-type: none"> マイヤー毛布： ダブル 約4.2 kg、 シングル 約3 kg タフト／綿毛布： シングル 約1.4 kg 	<p>羽毛 (ダウン／フェザー) 中わた1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下)</p> <p>化繊 (ポリエステル／アクリル) 中わた1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)</p> <p>※ 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えない。 →目立たない所に水を付けてしづらり、確認を。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 表示付き 1~2畳 (種類によっては洗えない物があります) ※ 裏面がゴム製のものは、洗えない。 ※ 洗濯ネットは不要。 (説明書に指示がある場合も不要) 	<ul style="list-style-type: none"> 化繊100%のマイヤー毛布 3 kg以下 「タンブラー乾燥禁止」と表示があるものも乾燥できます。 ※ ロングパイル毛布(毛足10 mm以上)は洗濯～乾燥できない。 ※ 毛羽立ちしやすい毛布を運転した場合、運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。 「糸くずが気になったら」(P.34)

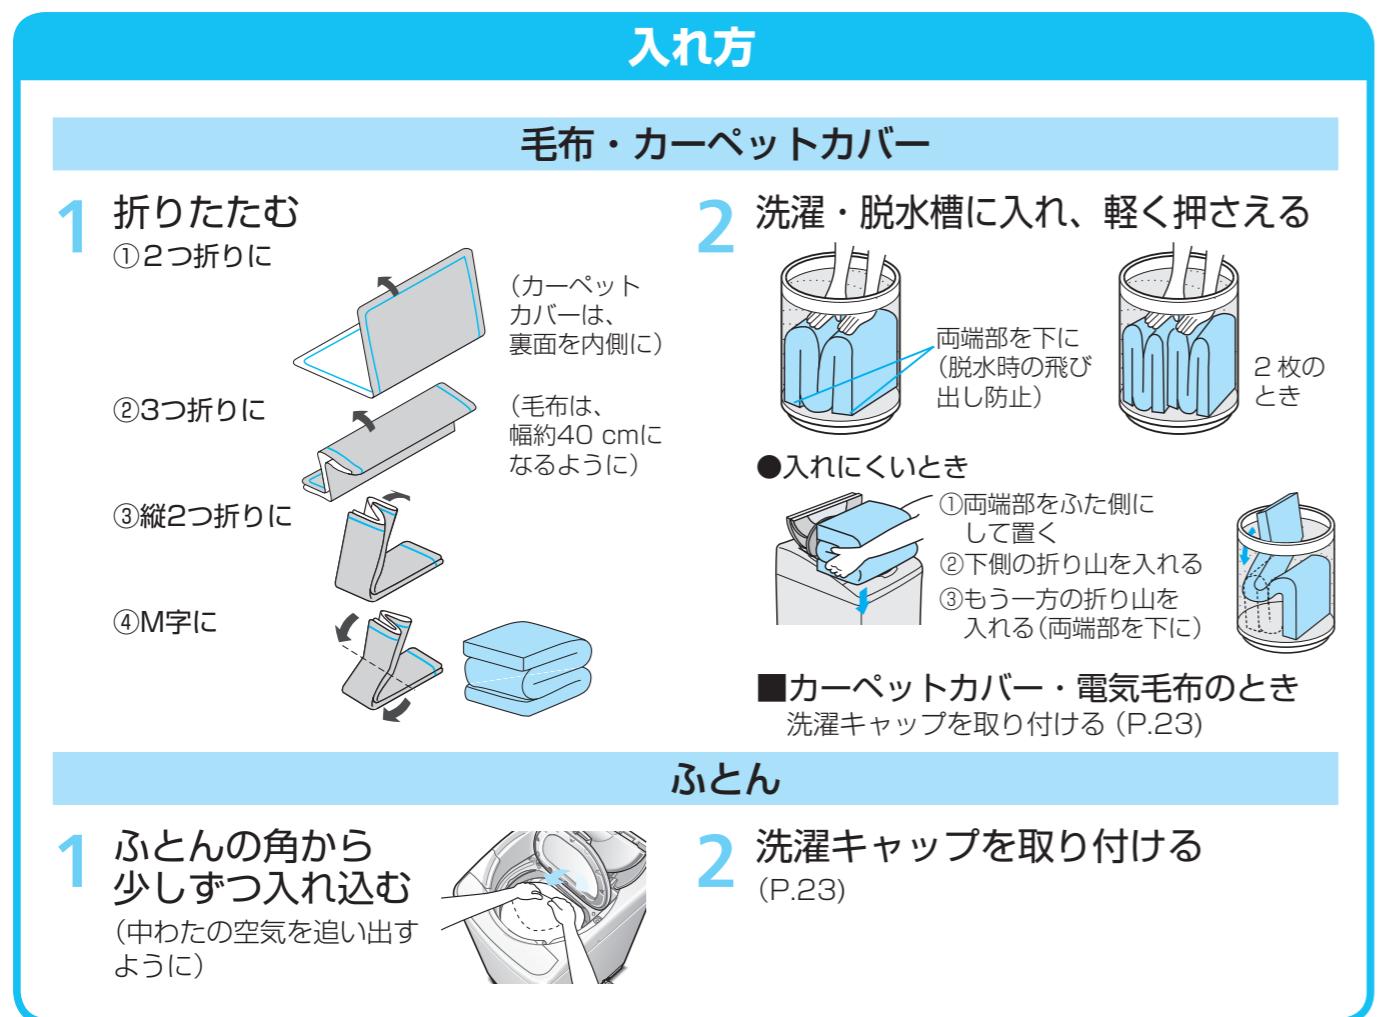

ふとん・カーペットカバー・電気毛布を洗うときは


洗濯キャップが必要！

(別売：裏表紙)

- 取り付けないと、ふとんなどや製品を傷める原因になります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使わない。(溶けて変形の原因)

取り付け方

1 洗濯キャップを取り付ける

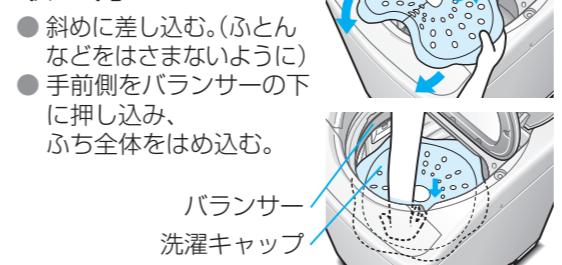

2 洗濯キャップを押して空気を抜く



■取り外すとき



1 入 電源を入れる

2 「洗濯」または「洗・乾」を選ぶ

3 コース「毛布」を選ぶ

4 スタートする

5 水量表示に合わせて洗剤ポケットに液体洗剤を入れる (P.14)

6 内ふた・ふたを閉める


●毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえる。
ブザーが鳴ったら終了(取り出す)

■ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする。

- 途中、表・裏を返して均等に乾かす。
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

乾燥する

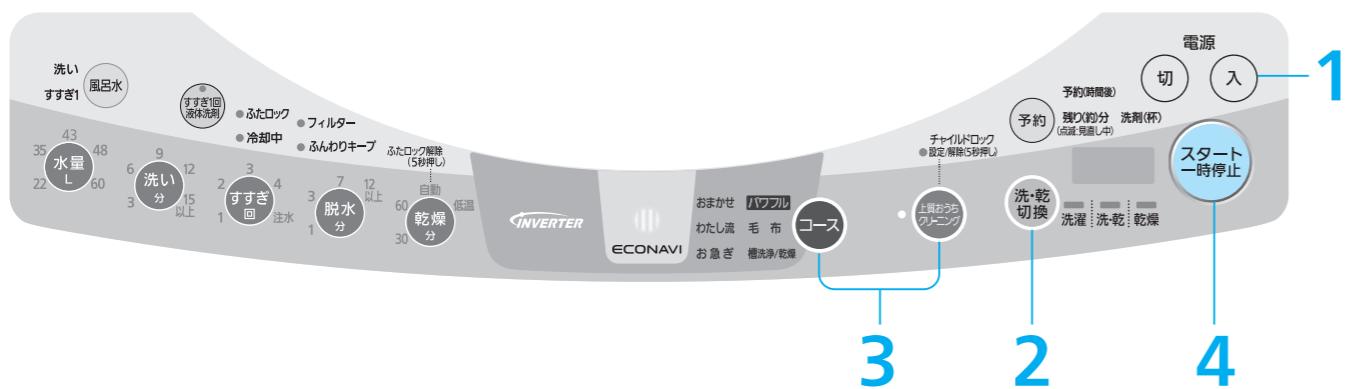

1 入 ●脱水後の洗濯物をほぐして入れる。
水栓を開け、内ふた・ふたを閉め
電源を入れる

2 洗・乾切換 「乾燥」を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 スタートする

- ▼
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)
- ふたを開けるまで、
「ふんわりキープ運転」
(最長2時間) する。(P.7)

お願い

- 乾きムラがあるときは、乾燥「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.11) ('上質おうちクリーニング' コースのときは、追加乾燥せず平干しする)
- 乾燥機用柔軟剤シートは、使わないでください。
(すき間に入り、故障の原因)

お知らせ

- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

便利な使い方

終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。
(電源「切」の状態で) **スタート一時停止** 押しながら **入** 押し、
そのまま3秒以上押し続ける
ピピッ と鳴り、設定完了
●戻すときも、操作は同じです。

のりづけする

洗濯済みのシーツ・カバー類などののりづけに。(2 kgまで)

- 1 入** 水栓を開け
電源を入れる
- 2 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ**
- 3 コース 「おまかせ」を選ぶ**
 - 洗い→「3分」
 - 脱水→「1分」
- 4 スタート一時停止** 内ふた・ふたを閉め
スタートする
- 5 スタート一時停止** 洗濯・脱水槽に水がたまつたら
一時停止する
- 6 洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる**
- 7 スタート一時停止** 内ふた・ふたを閉め
再スタートする
 - ▼
ブザーが鳴ったら終了
- 8 すぐに衣類を取り出し
洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす**
 - 何も入れず、「おまかせ」コース・水量「48 L」以上で運転する。

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。
(乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源「切」時も開きません)

- 1 入** ふたを閉め
電源を入れる
 - 2 上質おうちクリーニング** **設定解除(5秒押し)** ピピッ と鳴り、設定完了
点灯(5秒以上押す)
- 解除するときも、操作は同じです。(ランプ消灯)
ピピッピピッ

- お知らせ**
- 設定中は、電源を入れる度に **CL** が点灯します。
 - 設定中、「槽洗浄」コースで **oP** 表示された場合は、そのまま **上質おうちクリーニング** を5秒以上押して解除／再設定できます。

洗濯の容量を確認するための目安 (一枚あたりの重さの目安)

*素材によっても重さは変わります。

600 g	●ジャケット (ウォッシャブル)	
500 g	●シーツ (綿100%) ●パジャマ上下 (綿100%)	
400 g	●セーター ●スカート (化繊) ●スラックス	
300 g	●バスタオル (綿100%)	
200 g	●ワイシャツ (混紡) ●ブラウス	
50 g	●くつ下 (混紡) ●ブリーフ (綿100%)	

お手入れする

定期的にお手入れを！

衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取り

1 上部をつまんで外す




2 フィルターを開け、糸くずを取る



■フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

3 元どおりに取り付ける

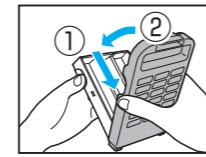


●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

●取りにくいときは、水につけて洗う。

お願い


- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

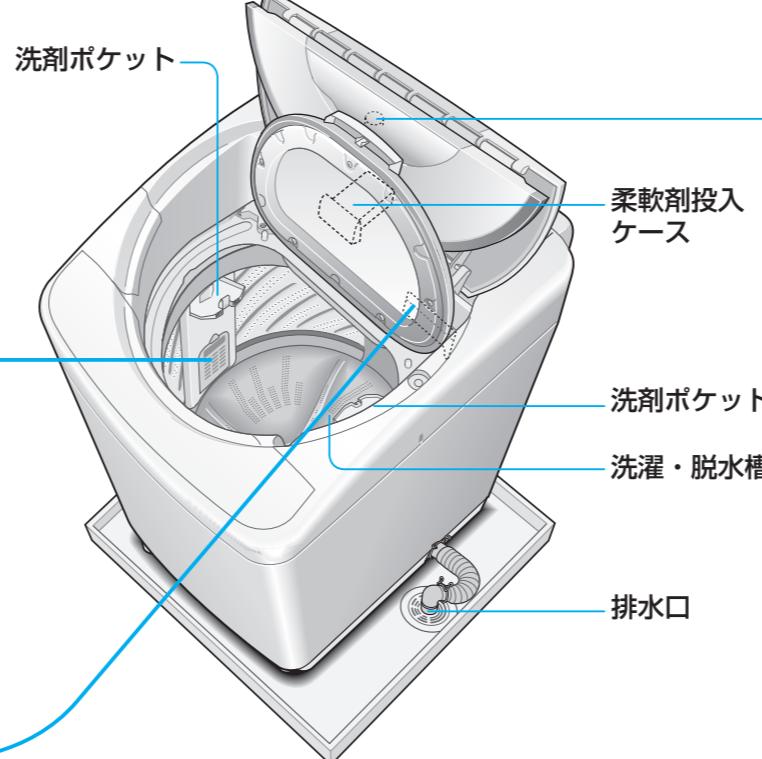

必要なとき

水の出が悪くなったら

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取り

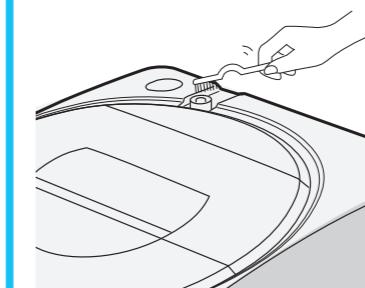

■ホースの取り外し
(水の飛び散り防止のため、手順通りに！)


① 水栓を閉じる

② 入 電源を入れる

③ スタート
一時停止 内ふた・ふたを閉め
スタートする (約40秒)

④ 切 電源を切る


⑤ ナットを緩め、
ホースを外す

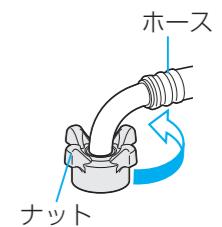

乾燥時間が長くなるなどを防ぐために

乾燥フィルターを外してお手入れする

フィルターランプが点滅したら、必ずお手入れしてください。

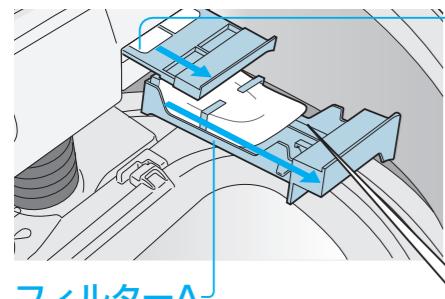

フィルターB

月1回 水洗いする

●洗ったあと、よく乾かす。

■取り外し

フィルターAを引き出した状態で、Bを外す。
(取り付けは、B→Aの順に)

乾燥のたびに 裏返してゴミを取る

(目詰まりすると、乾燥時間が長くなる/
内ふたや洗濯・脱水槽内への水滴付着の原因)

- 落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。
- フィルターは、フックの下に通す。

■フィルターが損傷したとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

お知らせ

- フィルターランプは、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。
- 毎回お手入れしても点滅しますが、故障ではありません。

汚れたら

洗剤ポケット

柔らかい布でふく

■外れたとき
(着脱式のため、力を加えると外れます)




本体

柔らかい布でふく

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けてふく。
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使ったり、直接水をかけない)

柔軟剤投入ケース


外して水洗いする

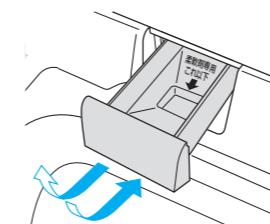

風呂水フィルターを外してお手入れする

フィルターB

●もみ洗いする。

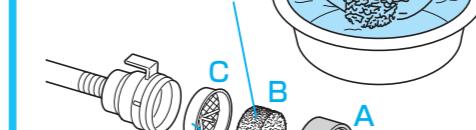

■取り外し

風呂水吸水ホース

目印

●目印を合わせると、外れる。

お願い


- フィルターを外したまま使わないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。
(部品番号：AXW215-6RYO)

月に1回 排水口の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る原因
(P.43)

お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：裏表紙)をおすすめします。

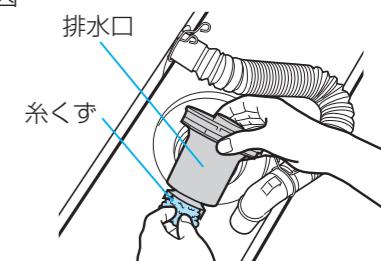

お手入れする

洗濯・脱水槽の黒カビや臭い


黒カビ・臭いの予防

乾かす（週1回）



洗濯終了後に
湿気を取り、
清潔に

漂白剤で洗う（月1回）

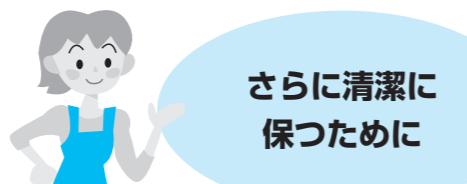

さらに清潔に
保つために

衣類専用の
塩素系漂白剤
を用意する



黒カビ・臭いが発生したら…

洗濯槽クリーナーで洗う



衣類に
茶かつ色・黒い
汚れが付いたら

- ①洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
 - 十分換気し、ゴム手袋を着ける。（刺激臭あり）
- ②糸くずフィルターのごみを取り除く（P.26）（石けんカスなどを回収するため）



- 1 入 衣類を入れずに電源を入れる
- 2 洗・乾切換 「乾燥」を選ぶ
- 3 コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- 4 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする
 - ↓ ブザーが鳴ったら終了

- 1 入 水栓を開け、衣類を入れずに内ふた・ふたを閉め電源を入れる
- 2 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- 4 スタート一時停止 スタートする
 - ↓ 約4~5分後ブザーが鳴り
 - P が表示されたら


- 5 ふた・内ふたを開け 塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れる
 - ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 6 内ふた・ふたを閉める

- つけおき洗い→すぎ→脱水（約12時間）
 - ↓ ブザーが鳴ったら終了
- お願ひ**
- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。
 - チャイルドロック設定中は、一度解除してから再設定ください。（P.25）
- お知らせ**
- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 洗ったあとは…**
- 石けんカスが出たら、ふき取る
 - 糸くずフィルターのごみを取り除く（P.26）

- 「槽乾燥」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けたカビ付着布のカビ抑制確認
カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：カビの発育なし
- 「槽洗浄」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着布の菌の減少率を測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上

風呂水をお使いのとき
風呂水吸水ホースも洗ってください。

- 1 風呂水吸水ホースを準備する
 - ①フィルターを外す ②ひもで束ねる（P.27）

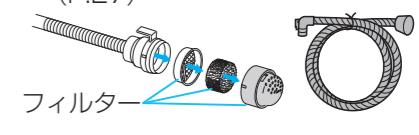


- 2 水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる



- 3 ホースを入れて、空気を抜く
 - 5回以上回転させる。（ホース内を洗浄液で満たすため）



- 4 10時間以上つけ込み、水道水ですぐ
 - すぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分すいでください。

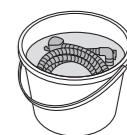

施工のしかた

- この施工のしかた通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。お客様は施工しないでください。
- 付属品を確認する。(P.6)

①設置場所を確認する

警告


水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない
(感電・火災のおそれ)

■次のような所には設置しない

- ・凍結のおそれがある所
- ・直射日光が当たる所（故障・変形のおそれ）
- ・窓や換気扇がない所
(乾燥時、壁や床が結露するおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない所
(キャスター付きの台やブロックなどの上、
大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床など)
- ・タイルなどのすべりやすい場所


■防水フロアに設置するとき

80 mm以下の防水フロアを使う。



■収納して設置するとき

前面を開放し、
壁から表の寸法
以上離す。
天井には2.5 m³/分
の換気扇をつけて
ください。

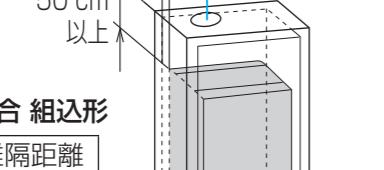


●消防法 基準適合 組込形

可燃物からの離隔距離	
上方	50 cm
側方	5 cm*
後方	0.7 cm
下方	0 cm

※排水ホースの接続側は、9 cm以上。

お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。
(糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因：
P.43)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。
(法令により義務付けられています。
(法令：電気設備の技術基準の解説)

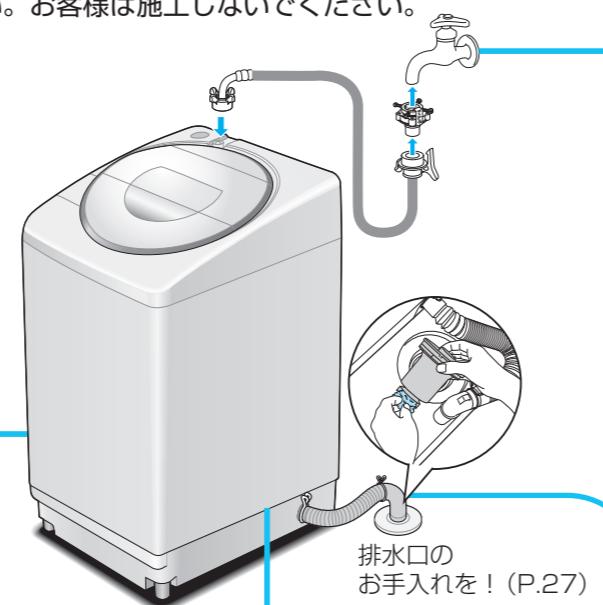

②内部排水ホースを付け換える


排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。

お願い

- ホースのコック側は、外さないでください。
- ホースを付け換えない場合は、付属のキャップをB部に取り付けてください。

■左側に付け換えるとき

- 後側に付け換えるときも、同じ要領です。
(ホース穴キャップはなし)

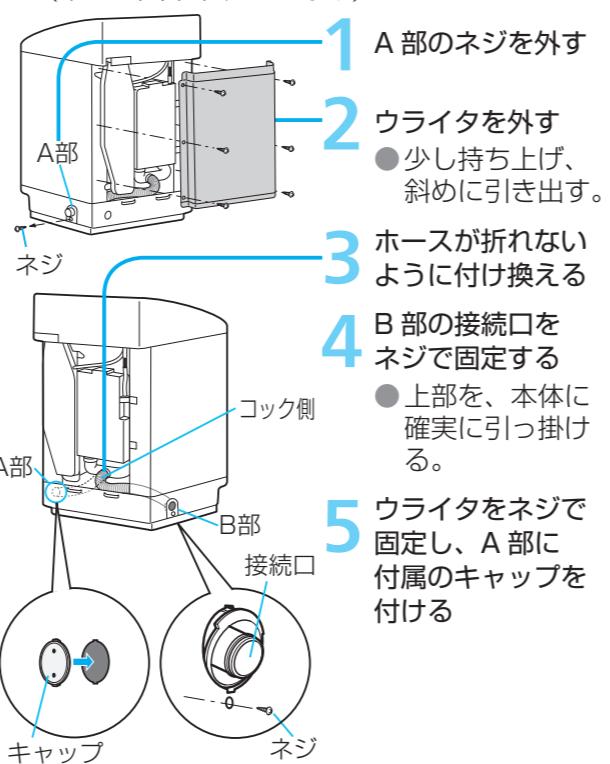

③給水栓つぎてを用意する


付属の給水栓つぎては横水栓
のみ使えます

- 付属の給水栓つぎてと★印の別売品以外は使わない。(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

■水栓の位置が本体 設置面より 低いとき



■給水口の直径が 24 mm以上のとき


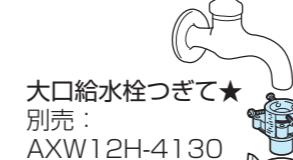


分岐水栓を使うと…

給水ホースの取り付け・
取り外しが必要なく、
便利です。




■横水栓以外のとき

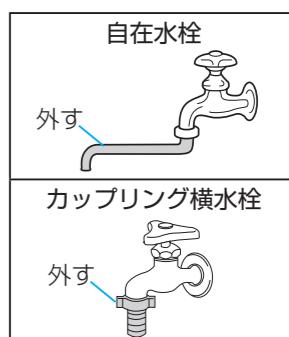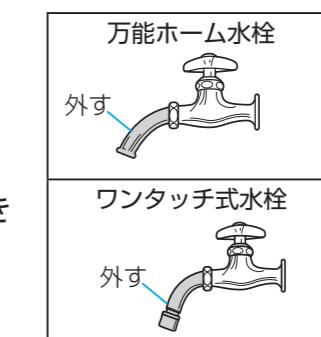

④外部排水ホースを取り付ける

1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

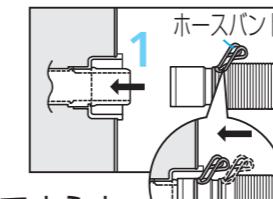


2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れのおそれ)

93 cmまで伸びる


3 排水管に 接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

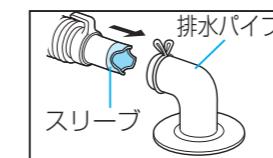

■ホースの引き回し

- 先端を水に入れない！

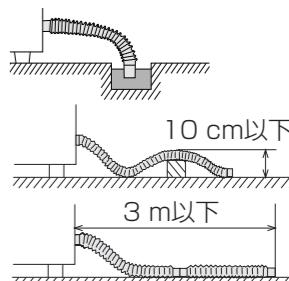

- 途中の立ち上がりは10 cm以下に！

- 延長するときは3 m以下に！



- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する。

■排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニット
(別売: N-MH1) を使う。

- 輸送用具は外す。
(詳しくは、真下排水ユニットの取付説明書を参照)

- 排水口に直接ホースを入れない。
(タンクがつり構造のため、脱水時の振動によるホースの外れ・
破れ・本体接触による異常音の原因)

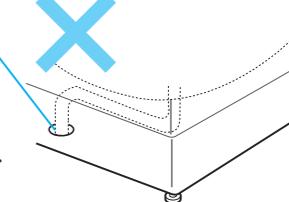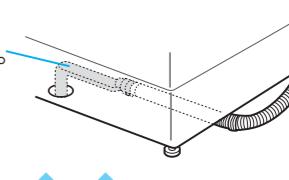


施工のしかた (つづき)

⑤給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水栓つぎてを水栓につなぐ

- ①ネジ（4本）を緩める
- ②水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- 水栓の径が18 mm～24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく。

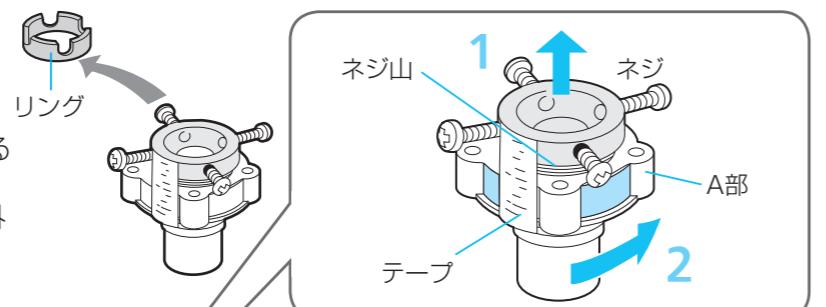


2 固定する

- ①テープをはがす
- ②A部を右に回してしっかり締める
(緩いと水漏れの原因)

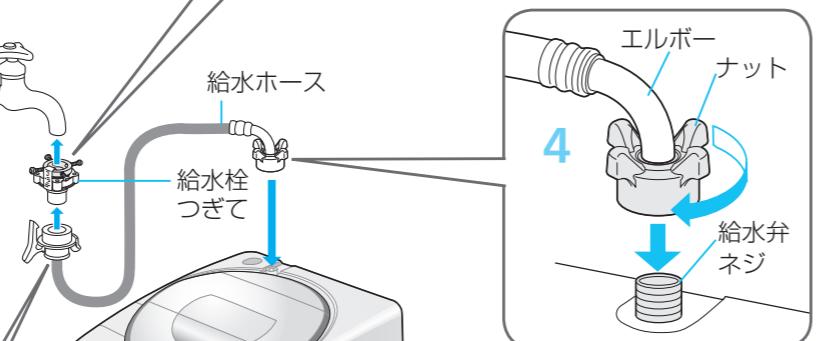

3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける。
(つめが外れると、水漏れの原因)

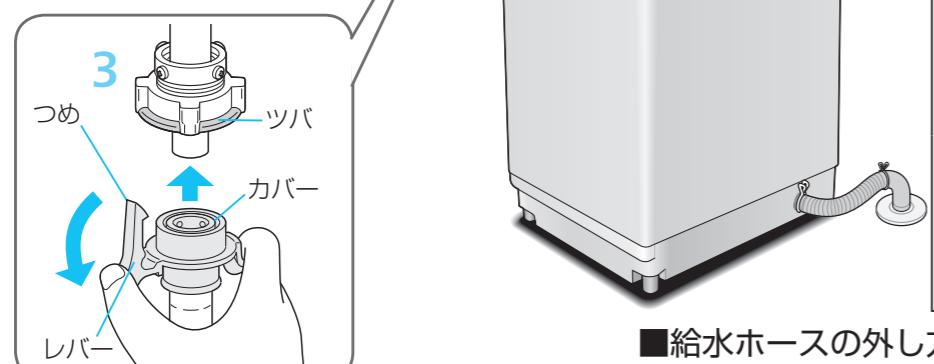

■給水ホースの外し方

- ①ホース内の水を抜く
(水の飛び散りを防ぐため)
- 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする。
- ②約40秒後、電源を切る
- ③レバーを押し下げたまま、ホースを外す

■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース（別売）を使う。


長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める。
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する。

お願い

- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

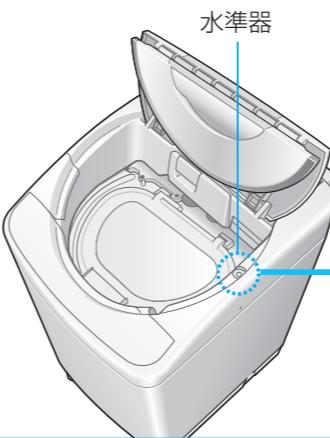


⑥電源・アースをつなぐ

■アース端子がある場合

- 接地抵抗値（100 Ω以下）を確認する。



■アース端子がない場合

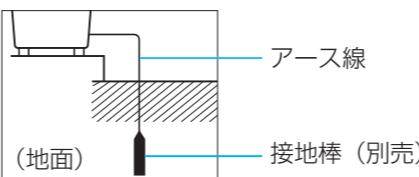

警告

- アース線接続**
- アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれません)


お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路／漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦水平を確認する


水準器を見て

傾きを調節

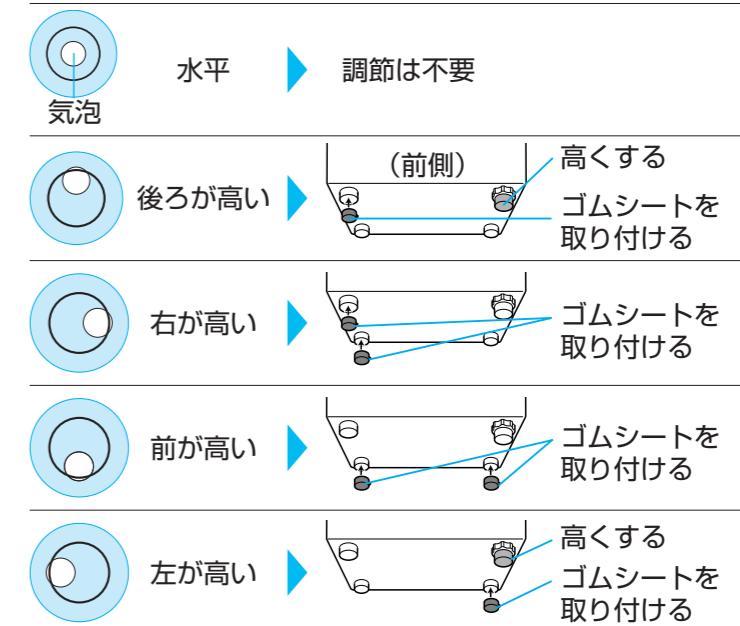


高さ調節のしかた

■ゴムシート（付属）を取り付けて高くする

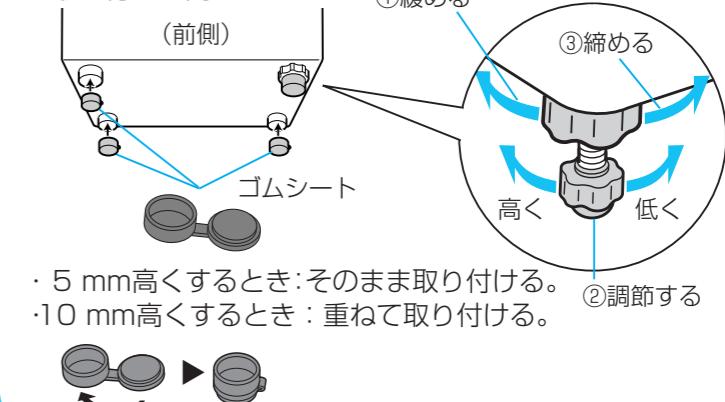

■調節脚で調節する

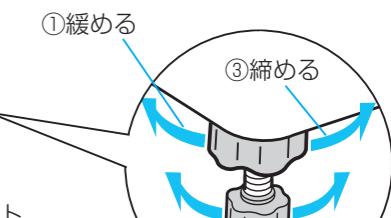

⑧試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める。

- 2 [888]を表示中（3秒以内）に [上質お洗う] を押す

- 運転を開始します。

（4～5分後に自動終了します）

■エラー表示が出たとき (P.43)

仕上がりが気になるとき

こんなときは

シワがひどい、
風合いが
変わった


ここを確認！

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよく確認してください。(P.12)
- シワが気になる衣類は、乾燥を30分した後、生乾きの状態で取り出し、外干してください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか?
→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみがやや悪くなり、シワがひどくなることがあります。
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類のからみを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥コースが選ばれていますか?(P.11)



黒ずみ・黄ばみ・
色移り・臭いが
気になる

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで黄変、変色したものは落ちません。
- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

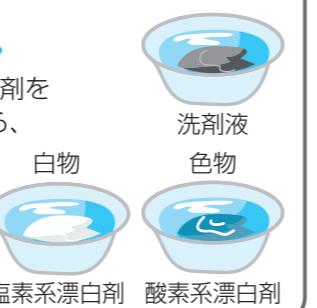

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.36)
- 特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れを。

糸くずが気になったら…
衣類に毎回糸くずが付くときは、洗濯・脱水槽の外側に糸くずがたまっていることがあります。
次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。

- 1 水栓を開け、電源を入れる
 - 2 (洗い)(脱水)(水量)(48 L以上)
を選ぶ
●すすぎの表示は消す。
 - 3 (スタート) スタートする
- 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をする。(P.26)

汚れ・シミが
とれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「パワフル」コースをおすすめします。
(汚れが落ちにくい場合は、前処理してください。(P.13))

こんなときは

柔軟剤の仕上がり
にムラがある

縮んだ

乾きが悪い、
乾きムラがある

衣類が傷んだ

ここを確認！

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出ることがあります。
- すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.36)

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→洗濯・乾燥の前に衣類の取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。



- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
→タイマー乾燥を使い、生乾きで取り出しそうに干しする。
→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用する。
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

〈乾燥で綿製品が縮んでしまったら…〉

衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

〈「上質おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉

- 1 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
- 2 アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
- 3 乾くまでそのままの状態にする。

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていますか?

→乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.24)

- 衣類が少なくありませんか?
→洗濯・脱水槽に衣類が貼りつく為、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。

乾きにくい厚物衣類を「パワフル」コース以外で運転していませんか?

- 衣類を入れ過ぎていませんか?

→乾きにくい衣類などは、脱水を3分以上に設定してください。

- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。

乾燥フィルターA・フィルターBは掃除されていますか?
→乾燥フィルターAは乾燥後、毎回掃除してください。(P.26)

- 換気の不十分な場所に設置していませんか?
●「乾燥度合いを調整する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか?(P.36)

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.13)






- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使ってください。(P.23)
→必ず取り付ける。(取り付けずに損傷してしまったふとんやカーペットなどは、保証することができません。)



洗濯キャップ(別売)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによって原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

設定を変える

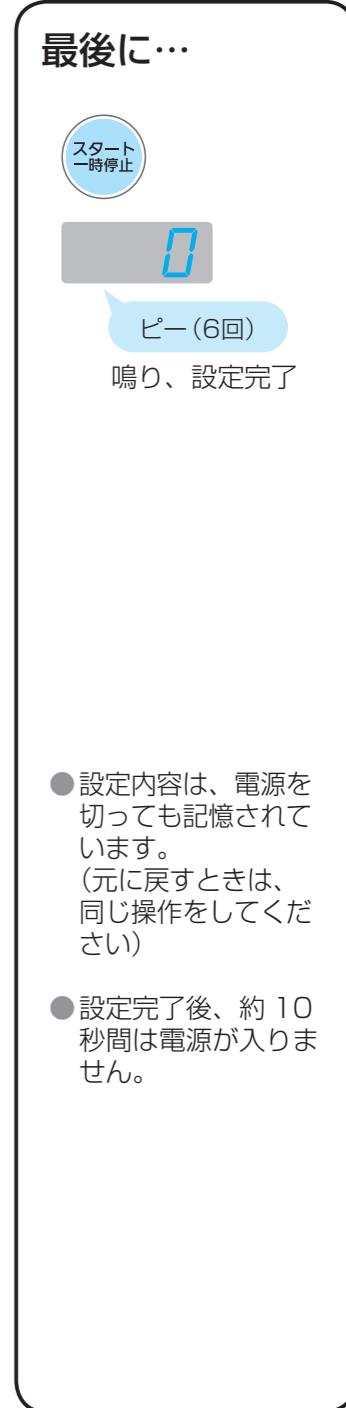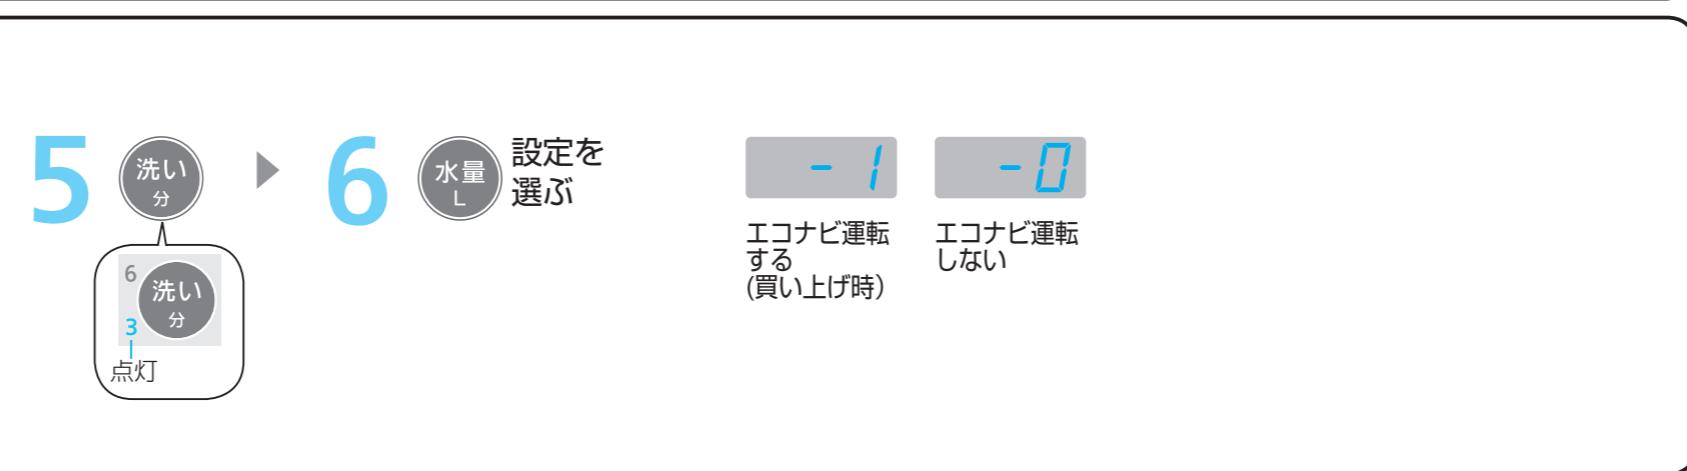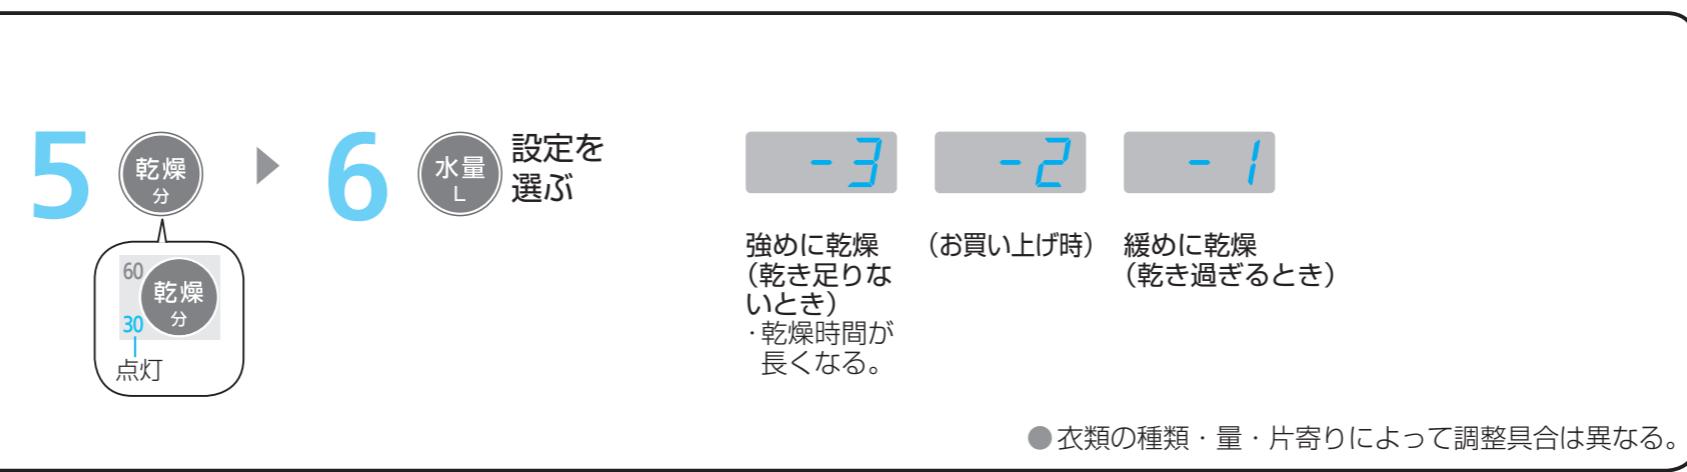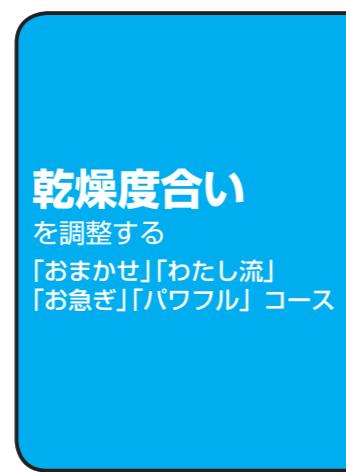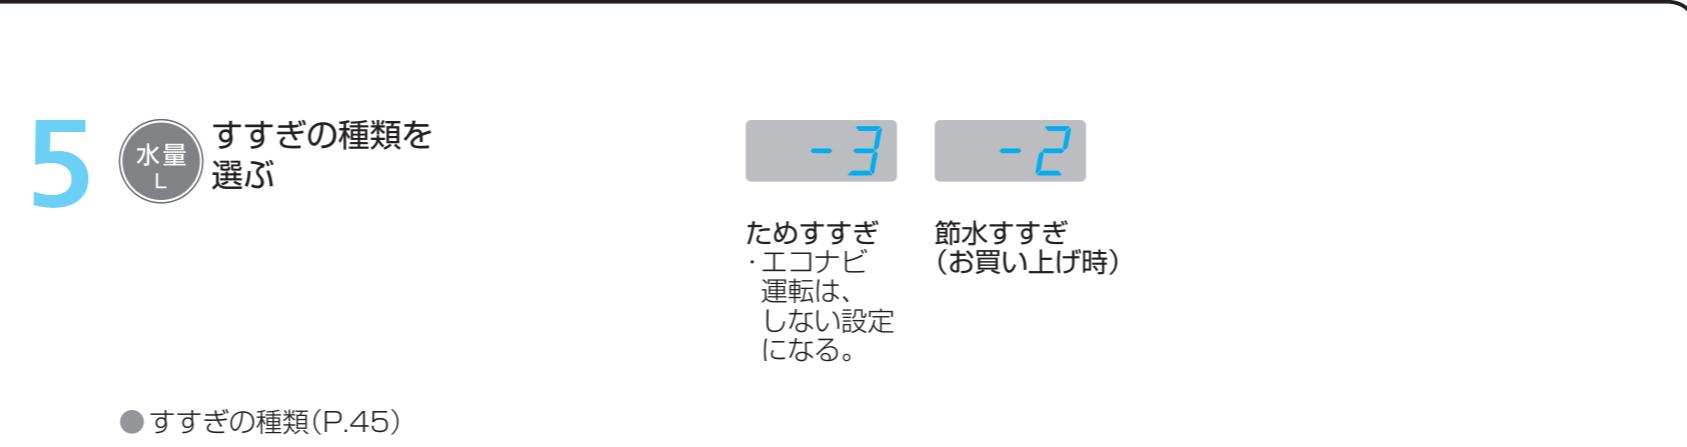

ふんわりキープをやめる

1 (電源「切」の状態で) 洗・乾切換 押しながら 入 押し、

●戻すときも、操作は同じです。

2 そのまま 洗・乾切換 3秒以上押し続ける

ピピッ ピピッピピッ
と鳴り、設定完了


よくあるお問い合わせ

ふたが開かない

まずは電源「入」の状態でランプを確認！

- ふたロックランプ点灯中
● ふたロック → 「運転中にふたを開けるとき」(P.16)

- チャイルドロックランプ点灯中
● チャイルドロック → チャイルドロックを解除する(P.25)

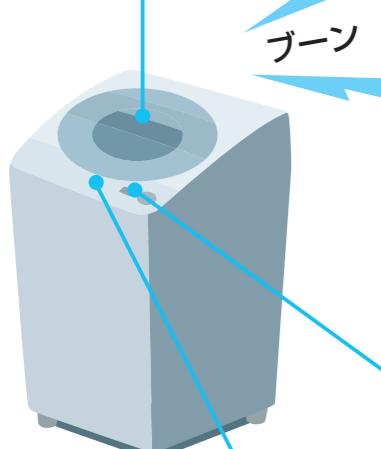

音が気になる

次のような音は正常です
(故障ではありません)

■ 洗濯・脱水槽を揺らすと

- チャチャチャップ すすぎ時、泡を消すための音

■ 運転中

- ブーン 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音
ふたを開けるため冷却運転している音

- キュッキュッ パルセーター回転時のモータ反転音

- シャー 給水する音

- ジャバジャバ 洗濯・脱水槽の水を循環させる音

- カチャ・ジー 槽回転スタート時のクラッチ切り換え音

- ゴボゴボ・ポコポコ 排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

- ピチャピチャ 乾燥中、経路を冷却する水の音

- 音が途中で変わる 布量・湿り具合に応じてファンの回転数が変わるためにです。

お願い

異物（ヘアピンや金属物など）が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る！


点滅：自動調整中



- 表示時間は目安です。（衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります）
- 自動調整中は、残り時間が減らなかつたり急に減ります。

「すすぎ1回液体洗剤」が選べない／選んだのにランプが消えている

- 「おまかせ」「わたし流」「お急ぎ」コースのときしか、選べません。
- 「すすぎ1回液体洗剤」を選んでいても、「パワフル」「毛布」「上質おうちクリーニング」コースを選ぶと、ランプは消灯します。（すすぎが不十分になるため）

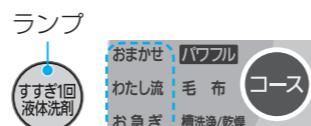

故障かな？

● お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

こんなときは

音

音・振動が気になる

ここを確認！

- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。
→ 水準器の気泡が円の内側に入っていますか？(P.33)
- 衣類が片寄っていませんか。
→ 一時停止ボタンを押し、片寄りを直して、再スタートしてください。

乾燥

乾燥時間が長い

- 正しく据え付けられていますか？（詳しくは「施工のしかた」：P.30）
 - ・ 排水管を途中で10cmより高く立ち上げていませんか？
 - ・ 閉めきった狭い場所に設置していませんか？
 - ・ 給湯接続していませんか？
- 水栓は開いていますか？
- 衣類が多過ぎませんか？
→ 約4.5kg以下にしてください。（パワフルコース：6kg以下）
- 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？
- 乾燥フィルターは、お手入れしていますか？(P.26)
- ふんわりキープランプが点滅していませんか？
→ 乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出してください。
- 「乾燥度合いを調整する」で「強めに乾燥」にしていませんか？(P.36)
- 脱水時間を短くしていませんか？

風呂水

風呂水吸水しない

- 使い始めは、水道水でコース運転してください。
- スタート後、風呂水ポンプが動くまでに1～3分程度かかります。（風呂水表示点灯）
風呂水ポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。
- コースを選んでから風呂水ボタンを押しましたか？(P.17)
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？
- 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.27)
- ホースの破れ・変形はありませんか？(P.8)
- 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。
※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など。

必要なとき

風呂水吸水を選んだのに水道水を給水する

- 次のときは、水道水を給水します。
 - ・ 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒間（バスポンプへの呼び水のため）
 - ・ 設定水量まで風呂水吸水したあと、水の補給・注水すすぎのとき
 - ・ 6分たっても風呂水が吸水されないと（ランプ表示：点滅→点灯）

故障かな？

(つづき)

本
体

洗
い

こんなときは

電源が入らない

ボタン操作ができない

お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている

臭いが気になる

給水しない

給水しても水が抜ける

途中で給水する

衣類の量の割に水量が多い

ここを確認！

- 停電していませんか？
- 電源「入」を押しましたか？
- 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか？

- スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。
- コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
- 乾燥中・乾燥直後に、ふたロックランプが点灯していませんか？
→「乾燥ボタン」を押して冷却してください。(P.16)

- 乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることがあります。
(異常ではありません)

- ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。
 - 運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？
 - 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.29)
 - 下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下)
-

- ふたを閉めてスタートすると、10~20秒後にふたがロックし給水が始まります。
- ふたは閉めていますか？
- 水栓は開いていますか？
- 水道、給水ホースが凍結していませんか？
- 断水していませんか？
- 給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.27)

- 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。
(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)

- 水位が下がると、水を自動補給します。
- 衣類が多いときは、何度も水を自動補給することがあります。

- 衣類がぬれていれば槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。

こんなときは

洗
い

す
すぎ

脱
水

泡

ここを確認！

衣類の量の割に水量が少ない

洗剤量の目安が表示されない

すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る

「すすぎ1回液体洗剤」を選んでも、すすぎ1回の表示にならない

すすぎからスタートすると、給水しない

自動的にすすぎ時の水量が変わる

すすぎの水が少ない

脱水途中ですすぎに変わる

泡がない

泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く

- 軽い生地（化織、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
- 最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。

- 「すすぎ1回液体洗剤」「毛布」「上質おうちクリーニング」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。

- 合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？
→洗剤ポケットに入れてください。(P.15)
- 「すすぎ1回液体洗剤」を選んだまま粉末合成洗剤をお使いになると、洗剤が溶け残る場合があります。

- 「わたし流」コースのときは、前回運転したときのすすぎ回数が表示されます。
→すすぎ回数を「すすぎ」ボタンで選んでください。

- 槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため)
- 槽内に水があるとき：排水から始まります。

- すすぎ効果を高めるため、水位が若干高くなることがあります。

- 「おまかせ」「わたし流」コースでは、「節水すすぎ」(P.44)のため、少ない水ですすぎます。
→水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更してください。(P.36)

- 衣類が片寄ると、すすぎを行って片寄りを自動修正します。
→衣類はできるだけ平らになるように入れる。

- 粉末合成洗剤は、洗剤ポケットに入れましたか？
- 洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
- 洗剤が少なくありませんか？
- 衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？


- 洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。
→洗剤を少なめにしてください。

必要なとき

故障かな？


(つづき)

その他

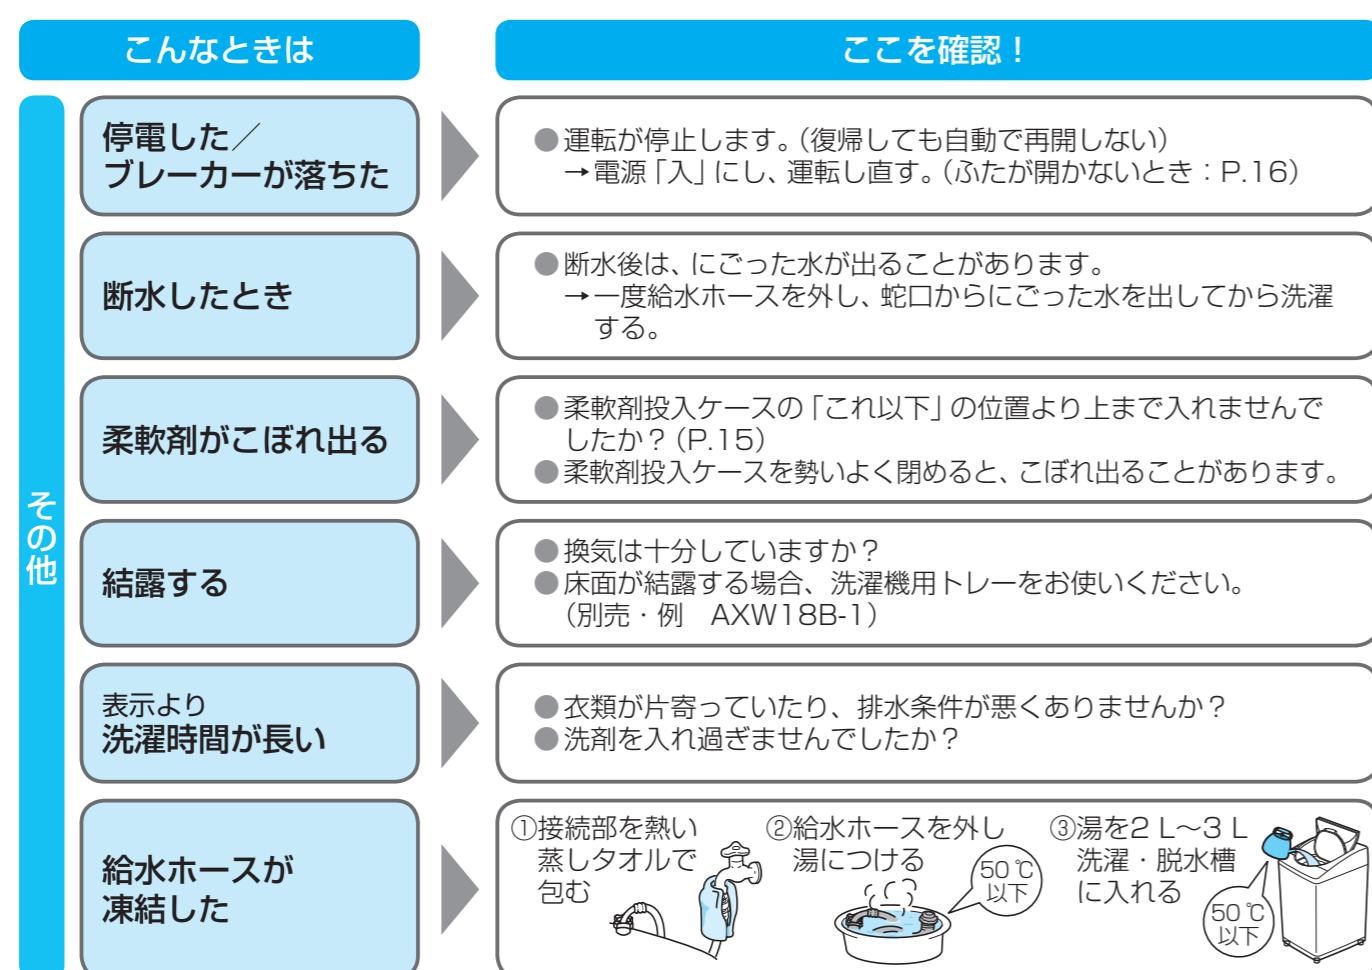

洗える？洗えない？

■ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊 100% または
綿 100% のもの
→「毛布」コースで洗えます。
(容量 2 kg 以下のものを 1 枚で、毛布と同様の
手順で洗ってください。(P.22))

●乾燥はできません。(縮みの原因)

■レースのカーテン



いずれかの表示のもの
→「上質おうちクリーニング」コースで洗えます。
●フックなどは取り除いてください。

●表示は、洗えません。

(加工剤などが取れる原因)

●乾燥はできません。(傷みの原因)

■ダウンジャケット



いずれかの表示で、撥水加工のないもの
→「上質おうちクリーニング」コースで洗えます。

(容量 0.4 kg 以下のものを 1 枚で、
液体中性洗剤・洗濯キャップを使用して
洗ってください。(P.23))

●乾燥はできません。(傷み、故障の原因)

●表示、または撥水加工のものは
洗濯も乾燥もできません。
(傷み、故障の原因)

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

●それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除 (P.25) し、処置してください。

U 11

排水できない

U 12

ふたが開いている

U 13

脱水できない

U 14

給水できない



U 25

乾燥できない

●排水ホースは、正しく設置していますか？

- ・ホースを倒していますか？
- ・つぶれていませんか？
- ・先端が水につかっていませんか？(P.31)
- ・途中が 10 cm より高くなっていますか？(P.31)
- ・延長ホースが 3 m より長くありませんか？(P.31)
- ・細いホースを使っていますか？

処置後ふたを開け
閉めすると、運転
が再開。

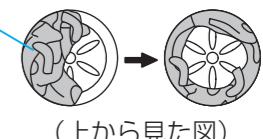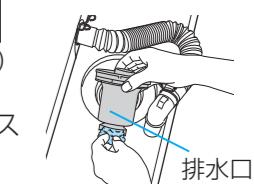

(上から見た図)

- ふたが開いていませんか？
- ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.7)

●衣類が片寄っていないですか？
→均等にし、ふたを閉める。

●フリース素材のものは、一度に 3～4 枚程度に
していますか？

●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いて
いませんか？
→処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開。

●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？
→デリケートな下着類以外はネットに入れない。

●排水できない状態になっていませんか？(「U 11」の内容を確認)

●水栓は開いていますか？

●給水ホースは接続されていますか？

●水道、給水ホースが凍結していませんか？

●断水していませんか？

●給水フィルターにゴミが
つまっていますか？(P.27)

処置後ふたを開け
閉めすると、運転
が再開。

●衣類が片寄っています。

→均等にし、ふたを閉める。
・ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除する。(P.16)

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。

H 00

●点検が必要です。

→電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあととの2桁の数字)をお買い
上げの販売店にご連絡ください。

必要なとき

コース運転内容

「洗濯」「洗・乾」のとき

コース	運転の種類	所要時間(約)	自動設定の場合				切り換えの範囲									
			洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量 ^{※1}	洗い	すすぎ	すすぎ1	すすぎ2	すすぎ3	すすぎ4	脱水	乾燥	
おまかせ・わたし流	洗・乾	4.5 kg 2時間～3時間半	9分 ^{※2} 2回(1回) ^{※3}	12分 自動	60 L・48 L・43 L・35 L・22 L	15分 12分 9分 6分 3分	4回 注水4回 3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	滝・滝 滝・滝 滝・滝 滝・滝 滝・滝 ため(節) 注水	節水 注水 節水 注水 節水 注水	12分 7分 3分	自動 低温 60分 30分	12分 7分 3分 1分	自動 低温 60分 30分			
	洗濯	8 kg 42分(37分)	9分 ^{※2} 2回(1回) ^{※3}	7分 —	60 L・48 L・43 L・35 L・22 L		2回 注水2回 1回 注水1回	滝 滝 ため 注水	ため 注水	7分	自動	12分 7分 3分 1分	—			
お急ぎ	洗・乾	2 kg 2時間	3分 注水1回	7分 自動	35 L	15分 12分 9分 6分 3分	2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水	ため 注水	7分	自動	12分 7分 3分 1分	—			
	洗濯	8 kg 34分(30分)	3分 注水2回(注水1回)	7分 —	60 L・48 L・43 L・35 L・22 L		2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水 ため 注水	ため 注水	3分 1分	—	12分 7分 3分 1分	—			
上質おうちクリーニング	洗濯	2.4 kg 47分	12分 2回	1分 —	60 L・48 L・43 L	60 L・48 L	注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水 注水	注水 注水 注水 注水	注水	12分 7分 3分 1分	自動	12分 7分 3分 1分	—		
毛布	洗・乾	3 kg 6時間10分	15分 注水2回	12分 自動	60 L・48 L		注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水 注水	注水 注水 注水 注水	注水	12分 7分 3分 1分	自動	12分 7分 3分 1分	—		
	洗濯	4.2 kg 70分	15分 注水2回	7分 —	60 L・48 L		4回 注水4回 3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水 ため 注水 ため 注水 ため 注水	ため 注水 ため 注水 ため 注水 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 1分	—	12分 7分 3分 1分	—		
パワフル	洗濯	4.5 kg 90分	約45分 ^{※4} 2回	12分 —	43 L・35 L	15分(変更不可)	4回 注水4回 3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため 注水 ため 注水 ため 注水 ため 注水	ため 注水 ため 注水 ため 注水 ため 注水	ため 注水	12分 7分 3分 1分	—	12分 7分 3分 1分	—		
槽洗净	洗濯	— 12時間	約11時間 ^{※4} 注水3回	3分 —	43 L・35 L	15分(変更不可)	切り換えできません									

時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、風呂水の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えたときは、記載の所要時間とは異なります。
- 乾燥の所要時間は、室温20 °Cの場合です。（室温によって長くなることがあります）

※1 青文字の水量は、容量に関係なく表示されます。
(切り換えの範囲で変更可能)

※2 おまかせコース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて、洗い時間が設定されます。

※3 わたし流コースのときは、自動ですすぎ回数が1回になります。（P.19）

※4 洗い中は「15以上」ランプが点滅します。

「乾燥」のとき

コース	容量	所要時間(約)	設定範囲
おまかせ・わたし流	0～1.5 kg 1.5～3 kg 3～4.5 kg	1時間半～2時間 2時間～2時間半 2時間半～3時間	自動 60分 30分 低温
パワフル	0～1.5 kg 1.5～3 kg 3～6 kg	2時間半～3時間 3時間～4時間 4時間～5時間	自動
上質おうちクリーニング	—	2時間半	低温
槽乾燥	—	30分	自動

予約運転の設定範囲

運転の種類	コース	設定範囲
「洗濯」	「お急ぎ」	1～24時間後
	「おまかせ」「わたし流」「毛布」	2～24時間後
「洗・乾」	「お急ぎ」	3～24時間後
	「おまかせ」「わたし流」「毛布」	7～24時間後

すすぎの種類

滝：滝すすぎ
 脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそぞぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

・滝・滝は2回くり返します。

節水：節水すすぎ

 脱水槽にたまつた水を循環させてすすぐ。

注水：注水すすぎ

 水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれません)

ため：ためすすぎ

 水をためてすすぐ。

●風呂水のときは、滝すすぎを行いません。

例) おまかせ 2回：(滝・滝)(節水)→(ため)(節水)
コースの場合 注水2回：(滝・滝)(注水)→(ため)(注水)

* 風呂水のときの注水は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

仕様

本体	
定格電圧	交流 100 V
電動機消費電力	洗濯時：310 W
外形寸法	幅 599 × 奥行 638 × 高さ 1014 (mm)
標準洗濯容量	8.0 kg
標準脱水容量	8.0 kg
標準乾燥容量	4.5 kg
標準使用水量 (おまかせコース時)	洗濯時：97 L 乾燥時：23 L
定格周波数	50 Hz/60 Hz 共用
乾燥時の最大消費電力	1290 W
製品質量	45 kg
標準水量	48 L (おまかせコース時)
水道水圧	0.03 MPa～1 MPa
運転音	洗い時：26 dB / 脱水時：37 dB

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。


バスポンプ（本体内蔵）			
揚水量	50 Hz/60 Hz 每分 12 L	風呂水吸水ホース内径	15 mm(市販のホースは使用不可)

● 揚水量は、全揚程 1.4 m・ホース約 4 m の場合です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

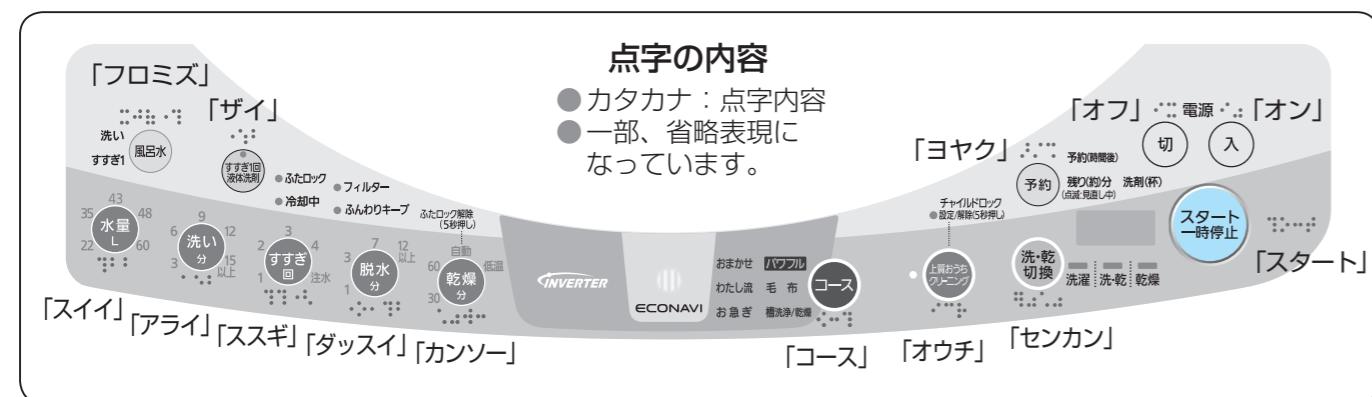

お客様へ

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	-
電話	() -

お買い上げ日 年月日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(P.38~43)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 電気洗濯乾燥機
- 品番 NA-FR80H8
- 故障の状況 できるだけ具体的に


転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使い方・お手入れなどのご相談は……



● 修理に関するご相談は……

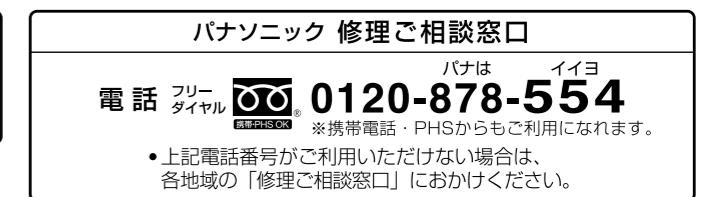

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道	札幌 ☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
地区	旭川 ☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館 ☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	奈良 ☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青森 ☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大学浪岡字稻村262-1	和歌山 ☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田 ☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩手 ☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎ (022)387-1111	仙台市宮城野区扇町7-4-18	松江 ☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	出雲 ☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	浜田 ☎ (085)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
地区	群馬 ☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨城 ☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	山口 ☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼玉 ☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	香川 ☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区未広5丁目9-5	徳島 ☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	高知 ☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨 ☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	愛媛 ☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川 ☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟 ☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	佐賀 ☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
中部地区	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地	長崎 ☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山 ☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	大分 ☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井 ☎ (077)21-0622	福井市問屋町2丁目14	宮崎 ☎ (095)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野 ☎ (0263)86-9209	松本市寿北2丁目3-11	熊本 ☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	鹿児島 ☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷町3128-3
	愛知 ☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩印町8-10	沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	岐阜 ☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42		
	三重 ☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421		

所在地、電話番号は変更になりますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0514

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき