

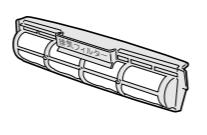
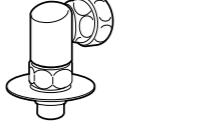
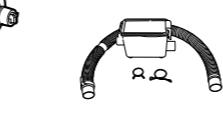




別売品

				
おすすめ洗剤 遠心力21詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	洗濯ネット ●AXW22I-8200 3,150円	糸くずフィルター ●AXW22A-6RUO 525円	排気フィルター ●AXW2360-6RXO 525円	吸気フィルター ●AXW2258F6VM0 525円
				
洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1 2,100円	洗濯機用トレー ●AXW18B-1 2,678円	給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円	給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	糸くずボックス ●N-LB1 3,570円
				
真下排水ユニット ●N-MH1 1,365円	ミニミニバスポンプ ●N-30P 8,190円	延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50cm) 1,365円 ●AXW1251-201 (1m) 1,785円 ●AXW1251-202 (2m) 2,100円 ●AXW1251-203 (3m) 2,415円 ●AXW1251-205 (5m) 3,623円	延長用排水ホース ●AXW2D-31 (1m用) 1,365円 ●AXW2D-32 (2m用) 2,100円	

別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品
直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>



携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
 - 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
 - ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
- (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009

W9901-7PF20
S1209-2040

電気洗濯乾燥機
取扱説明書



取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 NA-FV60B2



保証書別添付

据付説明付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~7ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、
取扱説明書（据付説明付き）を大切に保管してください。

もくじ

準備と確認

- お使いになる前に
- 安全上のご注意
- 洗濯物を準備する
- 各部の名前／付属品
- 操作部の見方
- コースの使い分け

毎日の使い方

洗濯～乾燥／洗濯する (予約)

- 洗剤・柔軟剤の使用量
- いろいろな洗濯
 - ・デリケートな衣類を洗う
 - ・毛布を洗う
- 乾燥のみをする(タイマー乾燥)
- 洗い／すすぎ／脱水する(個別洗濯)

必要なとき

お手入れする

- 本体／排気フィルターなど
- 洗濯・脱水槽の黒カビ
- 便利に使う
 - ・風呂水を使って運転したいなど
 - ・点字の内容

据え付け方 困ったとき

- 仕様
- 衣類の仕上がりが気になる…
- 故障かな？
- エラー表示が出たら
- コース運転内容
- 保証とアフターサービス
- 別売品

ページ	4
6	8
8	10
10	10
12	12

14
16
18
20
22
23

24
26
28
29

30

35
36
38
41
42
43

裏表紙

25

ちゃんと乾燥が
できないときは…

排気フィルター・吸気フィルターの
お手入れを！



8

仕上がりアップの
コツ。

4・30
音・振動：
水漏れ・

据え付け状態を確認してください！

5 ページ
途中で入れたい、途中で出したい
ふたが開かない！



36
衣類の仕上がりが
気になるときは



お知らせ


この製品の乾燥は、選んだ時間
で終了します。(タイマー式)

衣類の乾きに関係なく、選んだ時間
で終了します。
乾き足りないときは、もう一度乾燥
のみをしてください。(P.22)

お使いになる前に

ご使用前に、
据え付け状態の確認を！

据え付け状態が悪い場合は、
お買い上げの販売店または、
設置された業者にお問い合わせください。

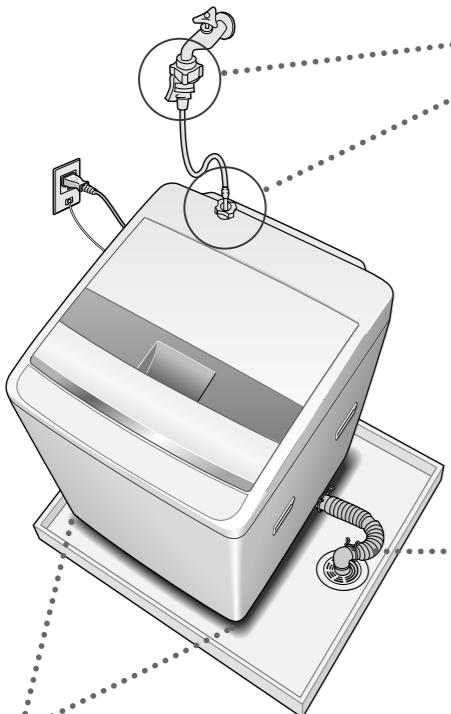

異常振動の原因になります

水平に設置され、がたつきなどは
ありませんか？
(P.34)

お願い

本体を設置する前に、排水口の掃除をしてください。
(排水口に糸くずや異物がたまっていると、
悪臭やエラー表示の原因)



水漏れの原因になります


当社製の給水栓つぎてまたは、
給水栓ジョイント、継手を取り付けて
いますか？ (P.32)



緩み、ぐらつき、傾きはありま
せんか？ (P.33)

排水異常の原因になります
(ブザーが鳴る)

排水ホースが10cmより高く持ち
上げられていませんか？ (P.32)

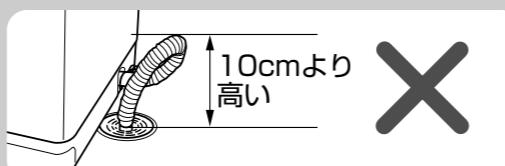

据え付け状態を確認後、

- 電源プラグを差し込む (アースも忘れずに)
- 水栓を開く

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

安全のため、
スタート後は
ふたがロックされます

洗濯物の出し入れのために、「一時停止」を押すと
洗濯中でも、乾燥中でも
ふたを開けられます

※電源プラグは抜かないでください。
(解除できません)

点灯中は開きません
■ふたロック

スタート後

再スタートできます



●洗濯・脱水槽の回転が止まると
(約15秒)、「カチッ」とロックが
解除されます。

お願い

- ふたロック中は、無理に開けないでください。
(ふたが破損する原因)
無理に開けようすると、ブザー音が鳴ります。
- チャイルドロックが点灯しているときは、チャ
イルドロックを解除してください。(P.29)
- 運転中にふたがロックされない場合は、直ちに
使用を中止し、修理を依頼してください。




乾燥中のふたの
開け閉めは最小限に！


- 途中で何度もふたを開けたり、すぐに閉めないと、
洗濯・脱水槽内が冷えて
衣類が乾きません。

排気フィルター・
吸気フィルターは、こまめに
お手入れを！ (P.25)

乾燥のたびに
排気フィルター

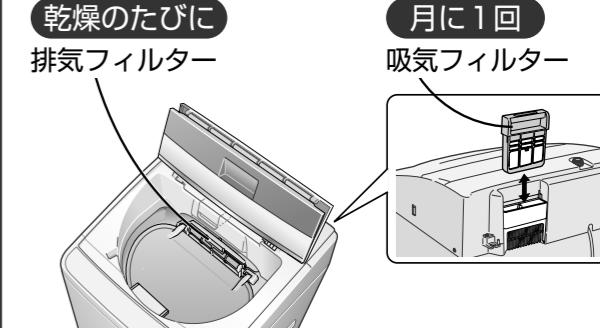


月に1回
吸気フィルター

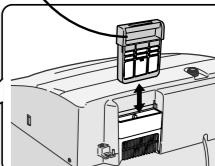

※お手入れ後は、必ず元通りにセットを！

■乾燥中は、換気を十分に！

(窓・壁・床に
結露する原因)

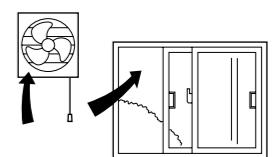

■故障や破損、誤作動を防ぐために

- 運転中は上に物 (充電ハブラシ等) を置かない！
(振動による落下、誤動作の原因)
- 塩化ビニールのカバーを本体に直接かけない！
(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどかけない！
(本体故障、破損の原因)
- 操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)、
磁石などを近づけない！
(運転が止まったり、磁気カードが使えなくなる原因)
- 内ふたを「カチッ」と音がするまで閉めて！
(水漏れや内ふた破損の原因)

乾燥時は本体各部に結露する場合があります。

- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない！
(映像の乱れ、雑音の原因)
- 結露したまま放置しない！ (床面をぬらす原因)
→水滴を受けるための洗濯機用トレーをお求めください。
(別売・例：AXW18B-1)

- 洗濯物は入れ過ぎない！
(衣類の破れや樹脂部の傷付きの原因)
→洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある
場合は給水後、衣類を軽く押させてください。
- 洗剤は入れ過ぎない！
(すすぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因)

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

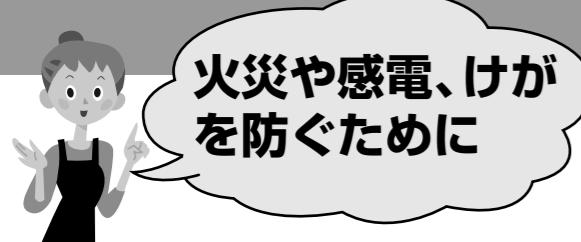


■電源プラグ・コードは

次のことを行わない

- (火災・感電のおそれ)
- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
 - ぬれた手で抜き差ししない。
 - コードを持って抜かない。
 - コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
- (販売店へ修理をご依頼ください)

次のことを行なう

- (火災・感電のおそれ)
- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
 - 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - 定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
 - 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

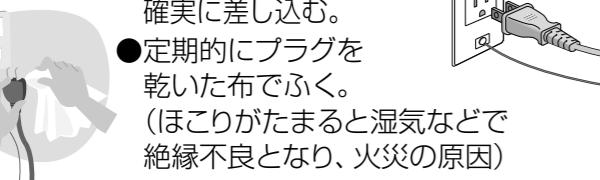

アースを取り付ける

- (漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
 - (工事費は本体価格に含まれません)



■洗濯・脱水槽／本体は

子供にのぞかせない

- (洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
- 近くに台などを置かない。
 - 子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは…

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついでけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない

(感電・火災のおそれ)



■使用中は

次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- 油がついた衣類
食用油、動物系油、機械油、美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの


操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

- 異常・故障例
- 電源を入れても運転しないことがある。
 - 電源プラグにはこりや湿気がたまっている。
 - 運転中、異常な音がする。
 - 焦げくさいにおいがする。
- (すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください)

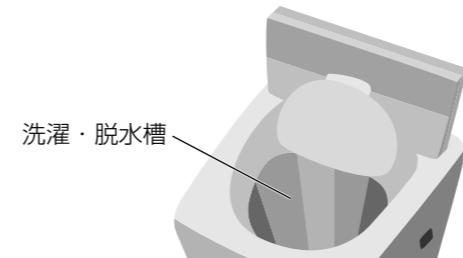


水漏れやけがなどを防ぐために

■運転前の確認



- (水漏れの原因)
- 水栓を開いて接続を確認。
 - 内ふたに衣服がはさまっていないか確認。

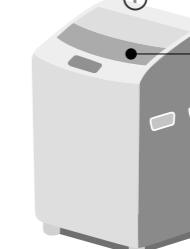

●運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

■使用中は

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど


■洗濯・脱水槽／本体は



- 本体の下に手足などを入れない。(回転部があり、けがをするおそれ)
- 床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタン等には触らない。(やけどのおそれ)
- 50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。(プラスチック部品が変形し、漏電、感電のおそれ)

洗濯物を準備する

洗濯も乾燥もできません！

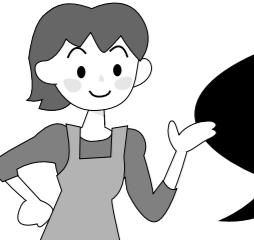

汚れがひどいものは
前処理を！

- えり、そで汚れは…
- えり、そで用洗剤を塗って洗う

皮革、毛皮製品
(形くずれする)

絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれする)

ざぶとんや枕など
わたやスポンジ類を
使用のもの
(傷んだり、故障する)


裏がウレタン、
ゴム製、大型や
厚手のマット類
(傷んだり、故障する)

ふとん、
カーペットカバー
(傷んだり、故障する)

他にも…

- 洗濯物以外（紙おむつなど）
- 和服、和装小物
- シワ、エンボス加工をしたもの
- ちりめんなどの強撚糸使いの生地
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- 毛だれするもの（ベルベットや別珍などの生地）

乾燥はできません！

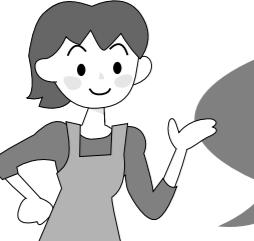

上のいずれかの表示があるもの
(衣類が傷む)

タンブラー
乾燥は
お避け
ください

手洗い 30℃

手洗い 30℃

ウールの衣類
(縮み・毛が抜ける)

のりづけした衣類
(排気フィルターが
目づまりする)

マット類やペットの
毛が付いたもの
(傷んだり、故障する)

刺しゅう、プリント、タイツ、
レースの付いたもの、ストッキング
新合織（超極細繊維）
(変形)

市販の洗濯補助具
(熱による変形、破損、
衣類を傷める、故障する)

●マット類やペットの毛が付いたものを乾燥すると、
乾燥経路に糸くずが詰まり、故障の原因になります。

**新しい色柄物など色落ちしやすいものは
分け洗いを！**




●色落ちの確認方法



液体中性洗剤などの原液を浸した白い
布で目立たない所をこすってみて、
色の付いたものは分け洗いを！


**かさばる衣類や水に浮きやすいものから
先に入れる！**

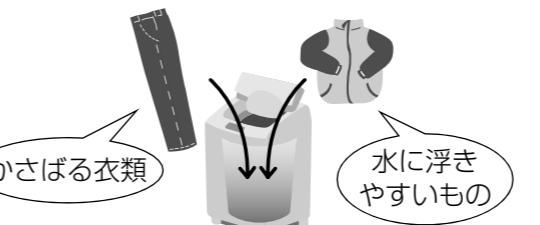

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工された衣類
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化織100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化織100%の衣類

**シワがつきやすい衣類を
上手に乾燥するポイント！**

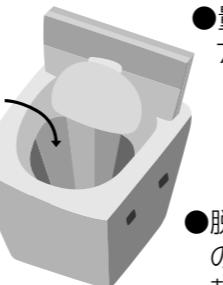

●量を少なめに
7~8割程度に



●乾燥時間を短かめに設定し、
生乾きの状態で取り出し、
外干しする。

乾燥容量	乾燥時間の目安
ジーンズ 1枚	約1時間
ワイシャツ 2枚	約0.5時間

●脱水シワを一度
のばしてから
乾燥する



●終了ブザーが鳴ったら、
すぐに取り出す

乾燥により縮む衣類があります！

衣類には水につけたり、洗濯して乾かすだけでも
縮むものがあります。（生地加工時の張力が洗濯
により元に戻るため）乾燥で機械力が加わり、さ
らに縮むものがあります。

●綿や麻などのニット製品
肌シャツ、Tシャツ、
ポロシャツ、トレーナーなど

●縮んだ場合は→ (P.37)

汚れがひどいものは **前処理を！**

■えり、そで汚れは…



→えり、そで用洗剤を
塗って洗う

■泥汚れは…



→部分汚れ用洗剤か、
浴用石けんを塗り、
もみ洗いしてから洗う

■しみ汚れは…



→しみ汚れ用洗剤か、
酸素系液体漂白剤を
塗って洗う

●血液、紅茶、ジュース などは水で前洗いして 「しみ汚れ」の処理を


新しい色柄物など色落ちしやすいものは **分け洗いを！**

●色落ちの確認方法



液体中性洗剤などの原液を浸した白い
布で目立たない所をこすってみて、
色の付いたものは分け洗いを！


かさばる衣類や水に浮きやすいものから **先に入れる！**

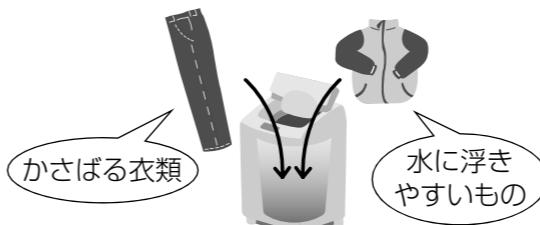

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工された衣類
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化織100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化織100%の衣類

シワがつきやすい衣類を 上手に乾燥するポイント！

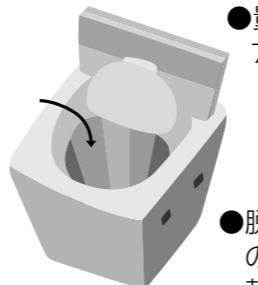

●量を少なめに 7~8割程度に



●乾燥時間を短かめに設定し、 生乾きの状態で取り出し、 外干しする。



●脱水シワを一度 のばしてから 乾燥する

乾燥容量	乾燥時間の目安
ジーンズ 1枚	約1時間
ワイシャツ 2枚	約0.5時間

●終了ブザーが鳴ったら、 すぐに取り出す

乾燥により縮む衣類があります！

衣類には水につけたり、洗濯して乾かすだけでも
縮むものがあります。（生地加工時の張力が洗濯
により元に戻るため）乾燥で機械力が加わり、さ
らに縮むものがあります。

●綿や麻などのニット製品
肌シャツ、Tシャツ、
ポロシャツ、トレーナーなど

●縮んだ場合は→ (P.37)

衣類をチェック！ (衣類を傷めたり、 故障・排水不良の原因)



●毛羽立ち
やすいもの
は裏返す




●ペットの毛
や髪の毛、
砂などはブ
ラシで除く



●金属片、
硬貨などは
取り除く



●ボタンは留め、
ファスナーは
閉める

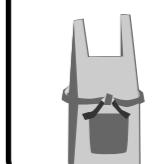


●ひもなどは
結ぶ

洗濯時、デリケートな下着 類は必ずネットに入れる！ (これ以外は入れないで！)

●ワイヤー入りブラジャー
→「おうちクリーニング」
コースで洗う
(ワイヤーが飛び出したり
する原因)

●レースの付いた衣類、
ランジェリー、ストッキング

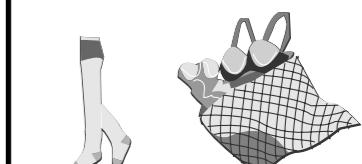


ネットに入れるときは…

- ・詰め込み過ぎない
- ・ファスナーの金具は
カバーに収めておく
(衣類・本体を
傷める原因)

・ネットに入れたまま
乾燥しない
(乾きムラやシワの原因)

各部の名前/付属品

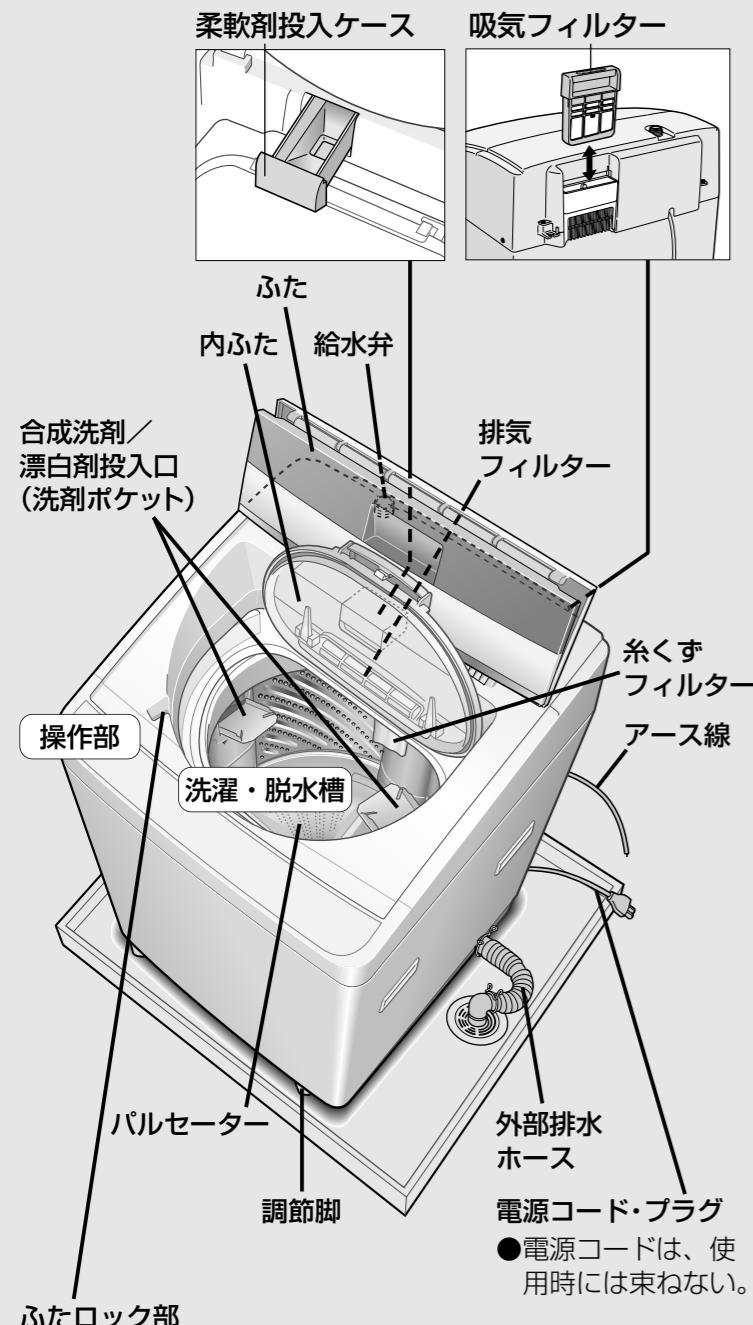

凹みには、洗剤・柔軟剤、ボタンや硬貨などを入れないでください。
(故障の原因)

■付属品の確認を!

- 給水ホース (1本:長さ0.8m)
- 外部排水ホース (1本)
- 給水栓つぎて (1個)



操作部の見方

※この表示は「おまかせ」コース、「洗濯」のときの表示です。

終了をお知らせするブザー音を消すことができます。

- スタート (一時停止) 押しながら (入) 押し、
そのまま3秒以上押し続ける。
(ピピッと鳴り、設定完了)
- 戻すときも同じように押す。
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

【水量・残時間】表示部

- スタート後、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。

予約 残り 42 時間後 L 分 (例) 残り時間: 42分

※洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。



●個別洗濯 (P.23)

- 乾燥時間を選ぶとき (P.13)
- 乾燥のみをするとき (P.22)

水量を変える

洗濯量に合わせて、水量を無段階に自動設定します。(無段階水位)

- 設定水量に最も近い水量が点灯します。(P.16)

46 L 44

- お好みで水量を手動で変更できます。
(コースによっては選べない水量があります)
- 水量20Lは手動で選んでください。
- 杯表示 (例: 46) は水量に応じた洗剤の目安表示です。(P.16)

予約する

何時間後に終了させるかを、1時間単位で24時間後まで予約できます。

8 (例) 8時間後に終了させる場合

コース	洗濯コース	「おまかせ」「毛布」	2~24時間後
		「ちょっと」「お急ぎ」	1~24時間後
		「おまかせ」	7~24時間後
		「ちょっと」	6~24時間後

- 「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースおよび「乾燥」「送風10分」のみはできません。

- コースや乾燥の時間は、スタート後は変更できません。
- 洗濯内容は、「洗い」終了後は変更できません。



- 電源を入れるとき (スタートせずに10分間放置すると、電源が切れます)
- 電源を切るとき
- スタートするとき
- 一時停止するとき

- 洗濯 (洗い、すすぎ、脱水) するとき (P.12)
- 洗濯～乾燥するとき (P.12)

お知らせ

- 電源を入れると、「おまかせ」コースが表示されます。
- 点字の内容→ (P.29)
- ふたを閉めてからスタートを押すと、約30秒後に給水がはじまります。(水量に応じた洗剤を入れる時間を設定しているため)
ふたを開閉すると、すぐに給水がはじまります。


コースの使い分け



乾燥(タイマー乾燥)時間の選びかた

乾燥を押して選ぶ

※ (洗濯コース) の場合、「送風10分」は選べません。

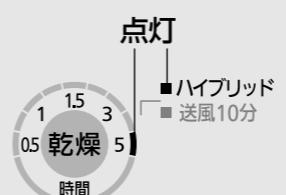

タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。

(乾燥5時間を選んでも衣類が乾かない場合があります。)

乾き足りないときは、もう一度運転してください。

■ハイブリッドとは

温風と送風(余熱)を組み合わせて乾燥を行うことで、通常の乾燥*に比べ電気代が約80%で運転できます。

●「おまかせ(洗乾)」「乾燥のみ(P.22)」のときに選べます。

●「ハイブリッド」乾燥は通常の乾燥よりも時間がかかります。

→2時間程度多めの時間を設定してください。

例: 通常「1.5時間」→ハイブリッド「3時間」を設定

* 消費電力(50HZ/60HZ) : 通常の乾燥3時間 1513Wh/1676Wh、ハイブリット乾燥5時間 1230Wh/1347Wh
(社)日本電機工業会基準衣類(2008年7月11日改定)による乾燥運転

乾燥時間の
選び方

■洗濯の容量を確認するための目安 (1枚あたりの重さの目安)



■容量と乾燥時間の目安


容量	乾燥時間の目安 < > 内はハイブリッドを選んだとき
約3.0kg	5時間
約2.0kg	3~5時間
約1.5kg	1.5~3時間 <5時間>
約0.5kg	1~3時間 <3時間>

※ハイブリット乾燥時の衣類の容量は、1.5kg以下です。

※本機は(社)日本電機工業会基準衣類を使用し、乾燥性能を確認しています。




洗濯～乾燥／洗濯する

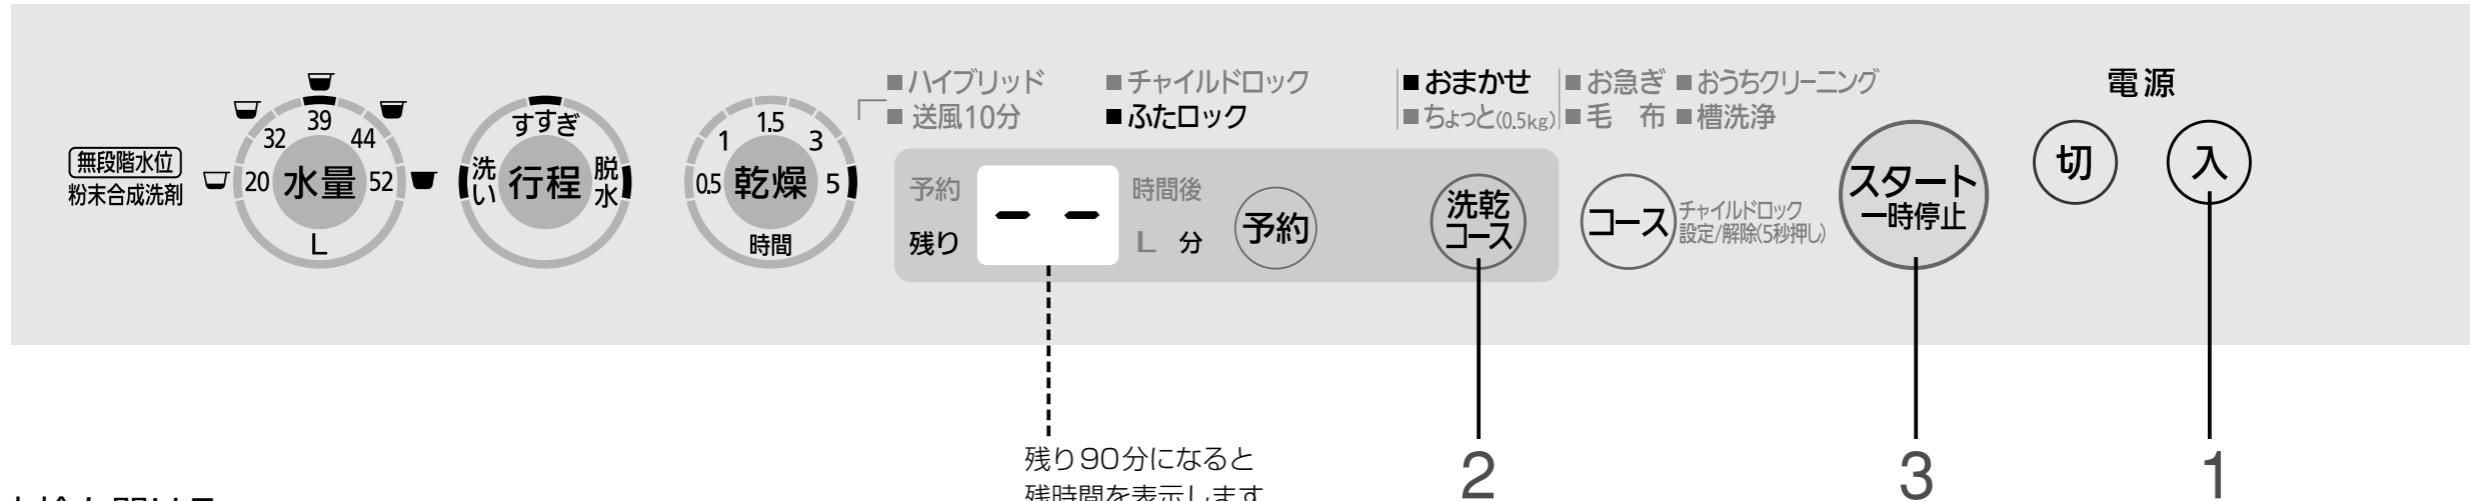

準備：水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ 電源を入れる

- 衣類は入れ過ぎないで！（乾いた状態）

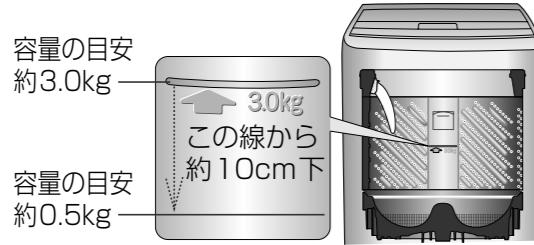

2 洗濯物や汚れに合わせて コースを選ぶ (P.12)

- 洗乾コース 「洗濯～乾燥」コースを選ぶとき（「おまかせ」「ちょっと(0.5kg)」のみ）
- 必要に応じて乾燥時間を選ぶ (P.13)

- コース 「洗濯」コースを選ぶとき

■予約するとき (P.11)

- 予約 何時間後に洗濯を終了させるかを選ぶ

(「予約」以外の表示は、スタートして2分後に消灯)

- 変更、取消→「切」でやり直す
- 内容確認→「予約」で表示

※衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

■おやすみ中に運転するときは
「おまかせ」コースで予約運転すると、音を抑えられます。

3 スタート一時停止 スタートする

水なしでパルセーターが動き、布量を計る（約5秒間）

「おまかせ」「お急ぎ」コースのみ


水量を表示（32L～52Lで自動設定）



お知らせ

- 槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで最高水量になることがあります。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。


4 水量に応じた 洗剤を入れる (P.16)

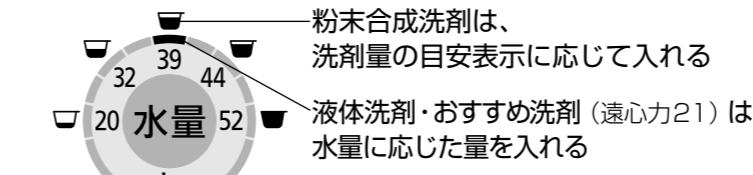

①手前に倒す



②洗剤を入れる

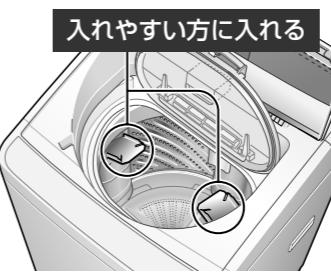

●ふたがロックされているときは、「一時停止」ボタンを押すと、ふたを開けられます。

水に溶けやすい洗剤例

- アタック ●トップ
- ブルーダイヤ など

※溶けにくい洗剤は、洗剤が残ったり、衣類の色落ちの原因となりますので、使わないでください。

③確実に閉める



※洗剤ポケットが外れたとき (P.24)

5 内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 洗乾コースで運転した場合、乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。
- 乾き足りないときは、もう一度、乾燥のみ (P.22) をしてください。

洗剤・柔軟剤の使用量

●泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。

表示に合わせて

この目安で入れてください

水量表示	洗剤使用量の目安表示 (洗濯水量30Lに対して)	合成洗剤										柔軟剤 濃縮タイプ 普通タイプ
		粉末 (20g)	液体 (25g)	遠心力21 (15ml)	(20ml)	(25ml)	(40ml)	(7ml)	(20ml)			
49L 52L 洗濯量：約6.0kg以下		約1.0杯	約47g	約52g	約27ml	約34ml	約45ml	約69ml	約12ml	約34ml		
46L 44L 洗濯量：約3.8kg以下		約0.8杯	約35g	約44g	約22ml	約30ml	約38ml	約59ml	約10ml	約30ml		
42L 39L 洗濯量：約2.3kg以下		約0.7杯	約31g	約39g	約20ml	約26ml	約33ml	約52ml	約9ml	約26ml		
36L 32L 洗濯量：約1.2kg以下		約0.5杯	約22g	約28g	約16ml	約22ml	約28ml	約43ml	約7ml	約22ml		
20L 洗濯量：約0.3kg以下		約0.3杯	約14g	約18g	約10ml	約14ml	約18ml	約27ml	約5ml	約14ml		

※杯表示および計量スプーン目安は、水30Lに対する表示が20gの洗剤で、スプーン1杯約47gを基準にしています。

- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。


水量表示が出たら、表示に合わせて入れる

- 運転中は「一時停止」にしてから！
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます。)



- 液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合は、すぐにふき取ってください。

●濃縮タイプを使用する場合
(原液を2倍の水で薄める)

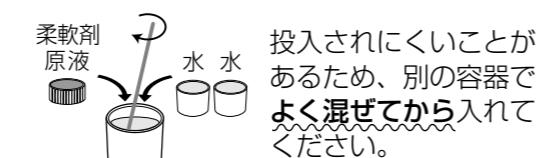

- ※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。
- ※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。

■溶かしかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する（「20L」水量の場合はそのまま）
- 2 洗濯・脱水槽に水がたまたら、「一時停止」してからふたを開け、粉石けんを入れてから約3分間運転する
- 3 「一時停止」してからふたを開け、洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、使用する水量に合わせてから洗濯を行う

■溶けにくい場合の溶かしかた

- 1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
 - 2 粉石けんを十分かき回しながら少しづつ入れて溶かす
- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。




お願い

- 粉石けんの使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。（黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 粉石けんは、溶けにくく固まることがあるので予約時には使わないでください。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 洗濯槽クリーナー（別売・例：N-W1）を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。（P.27）

粉石けん



水量表示が出たら、洗剤ポケットに入れる

- 運転中は「一時停止」にしてから！

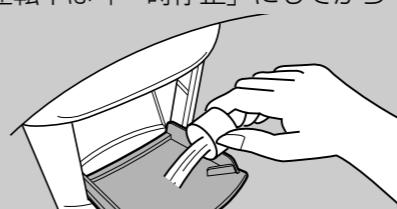

（入れた後、確実に閉める）

- 予約のとき
酸素系漂白剤を使ってください。

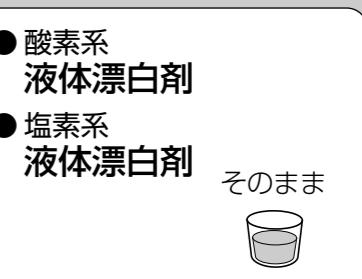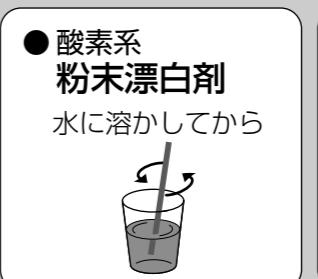

漂白剤



お願い


- 「おうちクリーニング」コースには、漂白剤を使わないでください。
- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

デリケートな衣類を洗う 「おうちクリーニング」コース

今まで洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、やさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

「おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック!

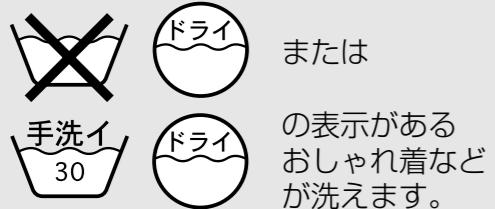

上記の絵表示が
あっても洗えないもの
があります (P.8)




お願い

●取り扱い絵表示のないもの、素材が不明な
もの、色落ちするものは洗わないでくだ
さい。 (P.8、9)


衣類を入れる 洗濯物を平らになるように 重ねて入れる

●一回に洗える
質量の目安 42L 1.2kg以下

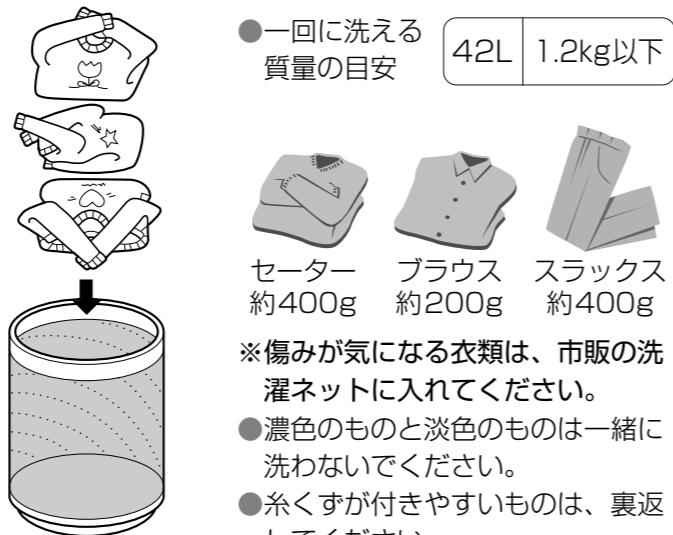

お願い

●えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは…
蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽く
たたいて汚れを落としてください。
●次のような衣類は前処理をしてください。

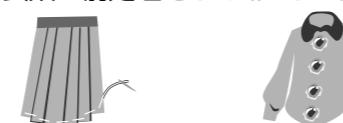

●次の洗剤以外は使わないでください。
(洗剤の溶け残りや纖維への影響が心配される)



●洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが
不十分になることがあります。
●漂白剤は使用しないでください。
●水道水 (30°C以下) を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)
●もし縮んでしまったときは (P.37)



1 入 電源を入れる

●「予約」は使えません

2 コース 「おうちクリーニング」 コースを選ぶ



●水量ランプは39Lを点灯しますが、
水量42Lが点灯します。
切り換えはできません。

3 水量に応じた液体中性洗剤を 洗剤ポケットに入れる

●柔軟剤の投入については (P.16)

4 スタート 内ふた・ふたを閉め スタートする

●毛製品等は水をはじきやすいため、給水後、
一時停止させ上から軽く押させてください。


ブザーが鳴ったら終了、
すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りの原因)

干したのポイント

シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど

■ハンガー干し

タオルをまいて、
肩幅に合わせる

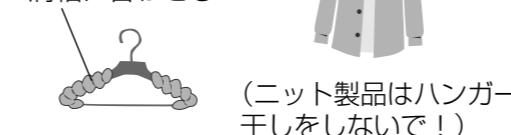

■平干し 平干し用のネットや、
風呂のふた (木製以外)
をご使用ください。

ニット製品など ■つり干し



さらにきれいに…

●淡色や白色のもの、毛、ナイロンは
→日陰干しする。
●ニットや新合纖維等は
→手のひらで軽くたたいてシワをの
ばし、形を整えて干す。

毛布を洗う 「毛布」コース

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください

部品番号 AXW22I-8200(裏表紙)

- ネットを使わずに洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

ネットを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

■洗濯できる毛布の種類と質量

シングルサイズ以下のもので^{毛洗い}30または

- 絵表示のある化学繊維100%のもの

■種類

- マイヤー毛布
- タフト毛布
- 織毛布

■一枚の質量の目安

- 2.4kg以下
- 電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。



準備：水栓を開ける

1 入 毛布を入れ 電源を入れる

2 コース 「毛布」コースを選ぶ

■予約を使用するときは (P.14)




- 水量ランプは52Lを点灯しますが、水量49Lを目安に液体洗剤を入れてください。
- 1.4kg以下の軽い毛布は44Lを手動で選んでください。(脱水時の布の片寄りや異常報知の防止)


洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

- ①2つ折りにする
- ③折り返しながら6つ折りにする (ひょうぶ折り)

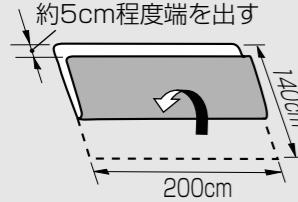


- ②さらに同じ方向に2つ折りする
- ④ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

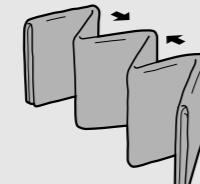


- ②さらに同じ方向に2つ折りする
- ④ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

- ①2つ折りにする
- ③折り返しながら6つ折りにする (ひょうぶ折り)

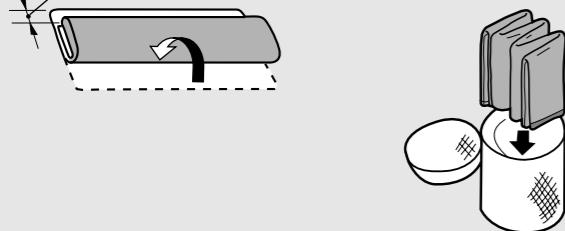

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

- ファスナー部が上になるようにして入れます。

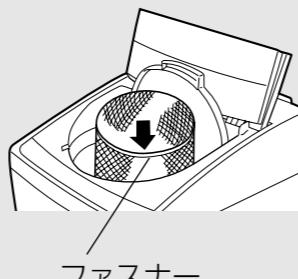


3 水量に応じた液体洗剤を洗剤ポケットに入れる

4 スタート一時停止 内ふた・ふたを閉めスタートする

ブザーが鳴ったら終了

5 毛布を取り出す

- ①ファスナーを開ける
- ②毛布の中央を引っ張る

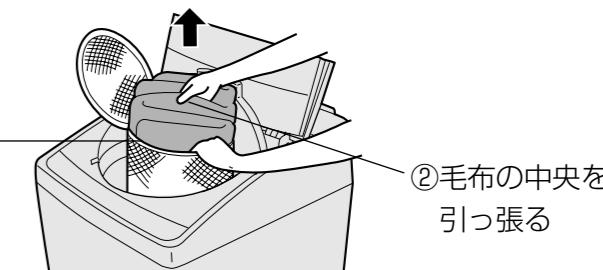

乾燥のみをする

タイマー乾燥



衣類の容量：3.0kg以下

1 入 脱水後の衣類を入れ、内ふた・ふたを閉め
電源を入れる



2 乾燥 「乾燥時間」、「ハイブリッド」、「送風10分」を選ぶ (P.13)

■送風10分とは

外干しした衣類を10分間運転することで衣類に付着した花粉を除去^{※1}します。



お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。

※1 衣類に付いた花粉の約85%を除去します。
(当社測定)
ただし衣類の状態、花粉の量などにより異なります。

3 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

洗い/すすぎ/脱水する

個別洗濯



洗いやすすぎ、脱水などを組み合わせたり、「脱水」のみ運転などを行います。
(記憶しません)

- 各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

準備：水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ
電源を入れる

2 行程 目的に合わせて
洗い、すすぎ、脱水
を選ぶ

■予約を使用するときは (P.14)

3 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、
衣類を取り出す

こんなとき
便利です

単独でも
組み合わせでも…

■洗濯・脱水槽に水をためる、
洗濯液を2度使う (P.28)

→ (洗濯水が残る)

■すすぎ液を再利用する

→ (すすぎ水が残る)

■分け洗いする

→ (洗濯水が残る)

■洗ったものをすすぎ、脱水する

→ (洗濯水が残る)

■洗ったものを脱水する、
洗濯・脱水槽内の水を抜く

→ (洗濯水が残る)

●「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

※乾いた布を「すすぎ」「脱水」すると、飛び出でて本体と接触するため、傷むことがあります。

※衣類が平らになるようにしてください。

お手入れする

本体／排気フィルターなど



乾きが悪くなるなどを防ぐために
お手入れはこまめに…

本 体

糸くずや水滴・汚れがついたら…

柔らかい布でからぶきする

- ひどい汚れは台所用中性洗剤か、石けん水で！(化学ぞうきんは注意書に従う) クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使えません。
※直接水をかけない。
- 洗濯・脱水槽の上部および、ふたぬらしたぞうきんなどでふく。
- ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内側
乾燥後ほこり等がついた場合は、ぬれた柔らかい布でふき取る。
- パルセーター
糸くずがたまつたときは、取り除く。

糸くずが気になったら

洗濯物に糸くずがつくときは、洗濯・脱水槽に糸くずがたまっていることがあります。

洗濯・脱水槽の糸くずを取る


- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「お急ぎ」コースを選ぶ
- 3 行程 水量 選ぶ
●行程→「洗い」「脱水」のみ
●水量→「39L」以上
- 4 スタート 一時停止 ふたを閉め
スタートする

合成洗剤/漂白剤投入口(洗剤ポケット)

洗剤が残っているときや糸くず・水滴がついたら…

ふき取る

※着脱可能になっていますので、力を加えると外れることがあります。

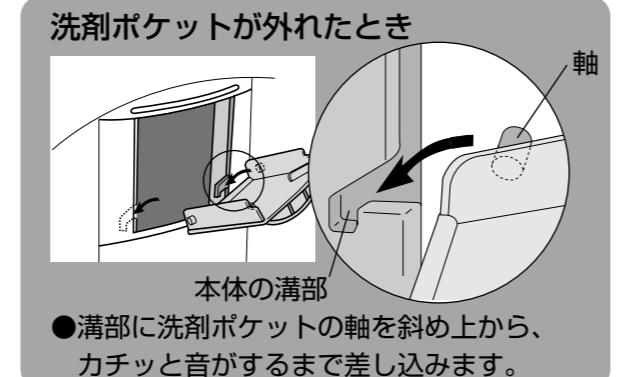

糸くずフィルター

使用後は…


毎回掃除する

- 1 外す
- 2 糸くずをとる
- 3 カチッと差し込む
●手掛け部を上にして差し込んでください。
 - フィルターが外しにくいとき
洗濯・脱水槽を回してください。(P.29)
 - フィルターが破れたとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

水の出が悪くなったら

給水フィルターを掃除する


給水ホースを外し、
フィルターのごみを除く

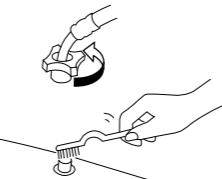

●給水ホースの外し方

※手順通り行わないと、水が飛び散ります。

1 水栓を閉じる

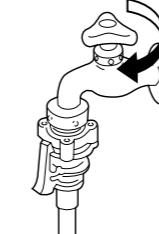

2 入 電源を入れる



3 スタート 一時停止



ふたを閉め
スタートする

4 切 約40秒後 電源を切る




5 ナットをゆるめる



6 ホースを外す



- 井戸水をご使用の場合
不純物が多くゴミがたまりやすいため
掃除をしてください。

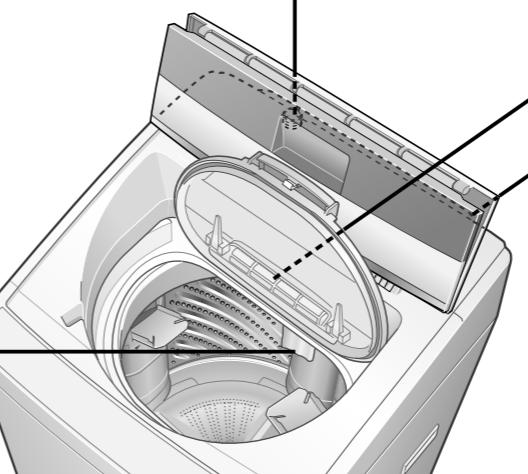

洗濯・脱水槽の水あか・さびが付いたら

もらいさび：台所用（ステンレス用）洗剤で
洗う
水 あ か：風呂用洗剤で洗う

排気フィルター

取り外して わた状のごみを 取り除く

※取れにくい場合は、水
洗いして十分乾燥を！

取り外し方



取り付け方



②▲方向へ差し込む
(確実に取り付けないと
故障の原因)




吸気フィルター

月に1回

取り外して、 わた状のごみを 取り除く

※内ふたのふちやフィルター
付近に付いたほこりも忘れ
ずに！

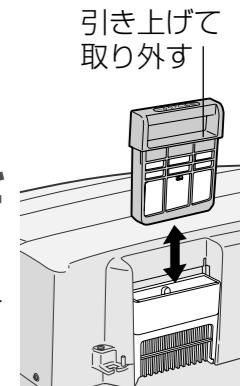

- お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。
- フィルターが損傷したときは、販売店でお求めください。(裏表紙)

お手入れする

洗濯・脱水槽の黒カビ



※黒カビの発生は、使用環境により異なります。

洗濯・脱水槽を乾かす（週1回）

洗濯終了後、乾燥のみを行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができます。

- 1 **入** 衣類を入れずに **電源を入れる**
 - 2 **乾燥** **「1時間」を選ぶ**
 - 3 **スタート** 一時停止 **内ふた・ふたを閉め** **スタートする**
- ↓
ブザーが鳴ったら終了

●「乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：送風乾燥 対象部分：洗濯槽
試験結果：発育なし

●「槽洗浄」コースによるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽
試験結果：99%以上の効果

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（別売・例：N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P.27）



必ず衣類専用の
塩素系漂白剤で！

洗濯・脱水槽を洗う（月1回）

さらに洗濯・脱水槽内を清潔に保つためには、市販の「(衣類専用) 塩素系漂白剤」を使い、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽の洗浄ができます。

準備：水栓を開ける

- 1 **入** 衣類を入れずに **電源を入れる**
- 2 **コース** **「槽洗浄」コースを選ぶ**
- 3 **スタート** 一時停止 **スタートする**
- 4 **スタート** 一時停止 **給水が終ったら一時停止する**
- 5 衣類専用の塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる
衣類専用塩素系漂白剤 約200ml
- 6 **スタート** 一時停止 **内ふた・ふたを閉め** **スタートする**

↓
11時間後 終了

お願い

●台所用塩素系漂白剤や酸素系漂白剤は使わないでください。（泡立ちが多く、排水するおそれ）



洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生しています。「洗濯槽クリーナー（別売）」を使い、「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を洗浄してください。

準備

- ① 洗濯槽クリーナーを用意する



別売・例：N-W1 (1回分)

- 換気をよくして、ゴム手袋をつける。
(刺激臭がします。)

- ② 糸くずフィルターのごみを取り除く



※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。


準備：水栓を開ける

- 1 **入** 衣類を入れずに **電源を入れる**
- 2 **コース** **「槽洗浄」コースを選ぶ**
- 3 **スタート** 一時停止 **スタートする**
- 4 **スタート** 一時停止 **給水が終ったら一時停止する**
- 5 洗濯槽クリーナーを全て洗濯・脱水槽内に入れる
- 6 **スタート** 一時停止 **内ふた・ふたを閉め** **スタートする**


●約11時間かかります。

■運転終了後

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等でふき取る

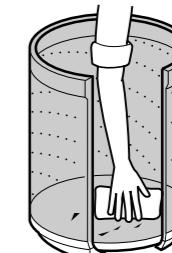

- 糸くずフィルターにたまつたごみを取り除く

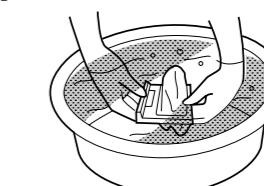

便利に使う

風呂水を使って運転したい


- 衣類を入れ、水栓を開いておく
- 1 入 電源を入れる
 - 2 スタート 一時停止 ふたを閉め、スタートする
 - 3 給水がはじまたら 一時停止し、ふたを開けて水量表示を目安に洗剤を入れる
 - 4 バスポンプなどを使って、洗濯物が完全につかるまで水を入れる
別売・例：N-30P(裏表紙)
 - 5 スタート 一時停止 押し、ふたを閉める
●電源を入れてから、「スタート」を押さずに水を入れると、排水します。

のりづけするとき

- 1.2kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。
- 衣類を入れ、水栓を開いておく
- 1 入 電源を入れる
 - 2 コース 「お急ぎ」コースを選ぶ
 - 3 行程 水量 選ぶ
●行程→「洗い」「脱水」
●水量→「20L」または「32L」
 - 4 スタート 一時停止 ふたを閉め、スタートする
 - 5 洗濯・脱水槽に水がたまたら スタート 一時停止 押してからふたを開け、洗濯のりを直接入れてスタートする
 - 6 終了後、できるだけ早く衣類を取り出す
 - 7 洗濯・脱水槽に付いたのりを洗う
(すぐに何も入れず、「おまかせ(洗濯)」コースで、水量「39L」以上を選び、スタート)
- お願い
- のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。(排気フィルターが目詰まりする)
 - 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

洗濯液を2度使う

※粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。

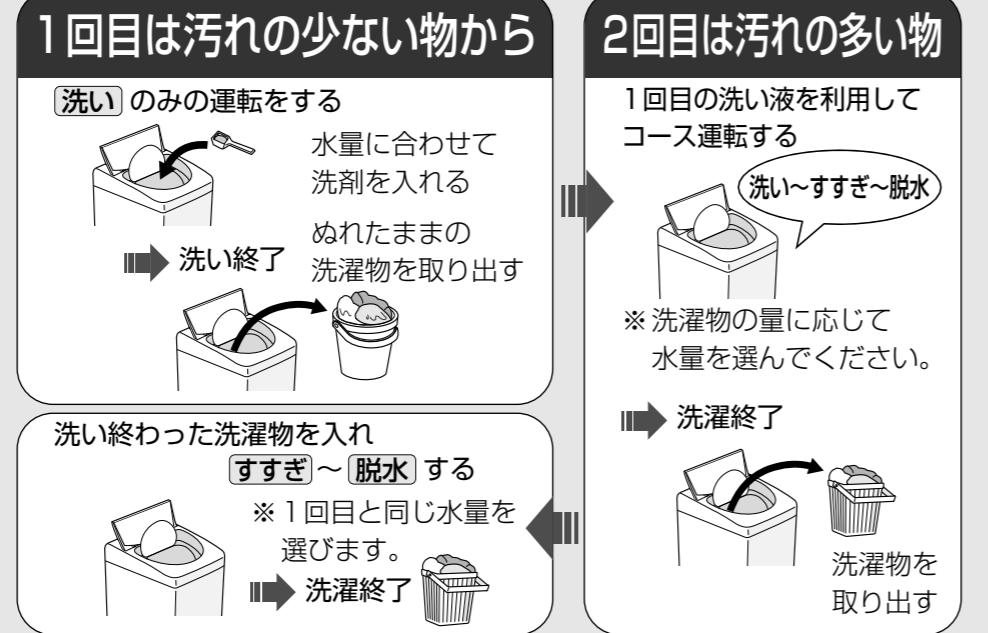

チャイルドロックをかける！
(子供が勝手にふたを開けないようにする)

洗濯・脱水槽内に子供が入らないようにするために、電源を切っても、運転が終了してもふたが開かないようにすることができます。

- コース 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)
点灯 ■チャイルドロック
※設定中は、電源を入れる度に [CL] が2秒間点灯します。
●解除するときも同じように押す。
(ピピッピピッと鳴り、ロック解除)
消灯 ■チャイルドロック

すすぎを念入りにしたい
(調整機能)

※「おまかせ」洗濯コースのみ

●糸くずの付着が気になるときなどに。
(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。)

- 1 入 電源を入れ コース 「槽洗浄」コースを選ぶ ■槽洗浄
 - 2 水量 3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴ります。)
 - 3 水量 すすぎの回数を選ぶ
(すすぎについて(P.42))
 - 4 スタート 一時停止 を押す
(設定完了後、ピーと3回鳴ります。)
- すすぎランプのみ点灯
- 「すすぎ2回」 (滴・注水)
水量 32 39 44
水量 20 (工場出荷時)
「すすぎ3回」 (ため・ため・注水)
水量 32 39 44
水量 20 (工場出荷時)

- 1 入 電源を入れる
2 カチッと音がする(約15秒後)と、洗濯・脱水槽が回せます。(右回転のみ)

お知らせ
●洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表示になっています。




据え付け方

1 設置場所の確認


■次のような場所には設置しない

- ・冬期凍結のおそれがある場所
- ・直射日光が当たる場所
(故障・変形のおそれ)
- ・窓や換気扇のない場所
(乾燥時、壁や床に結露を起こすおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない場所
(ブロックや角材・レンガの上やキャスター付の台など)

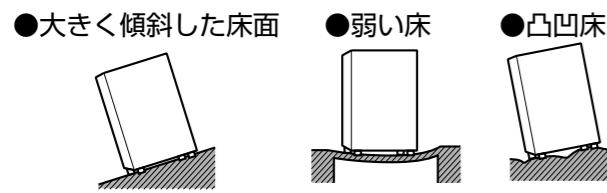

■収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください

- ・天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

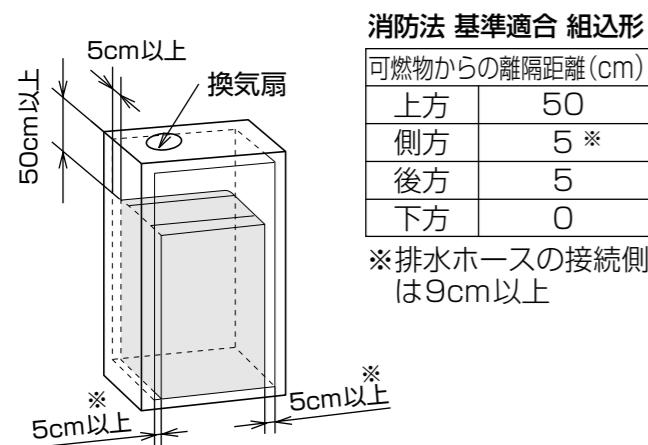


■水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考してください。


H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1200mm以上	不 要
1200mm未満～980mm以上	蛇口のタイプにより要
980mm未満	要

この据え付け方通りに設置・試運転・点検をしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
■据え付けは、必ずお買い求めの販売店または指定サービス店にご依頼ください。
■付属品の確認をしてください。(P.10)

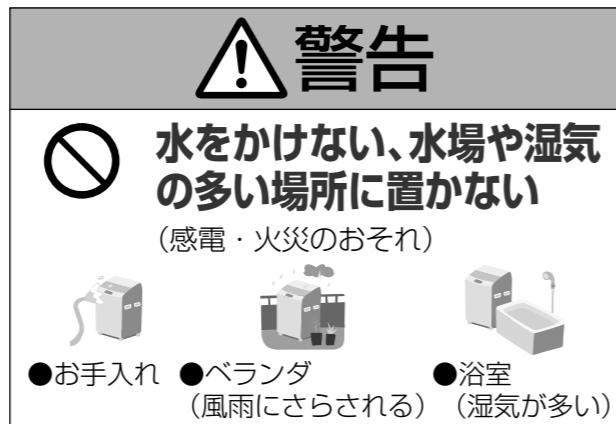

お願い


- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
 - 本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
 - 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。
 - 法令により義務づけられています。
- 法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

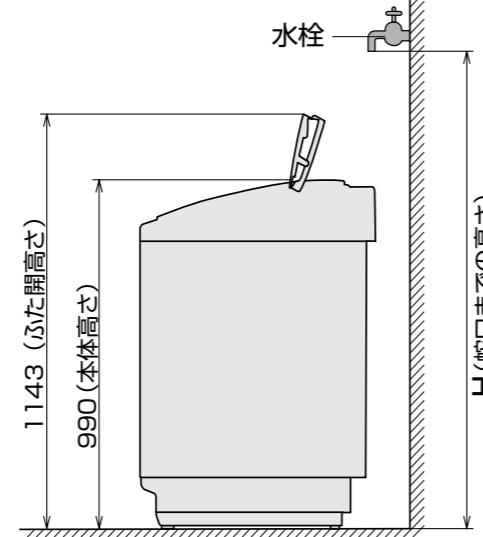

2 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側に付け換えできます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。


■右側から左側に付け換える場合

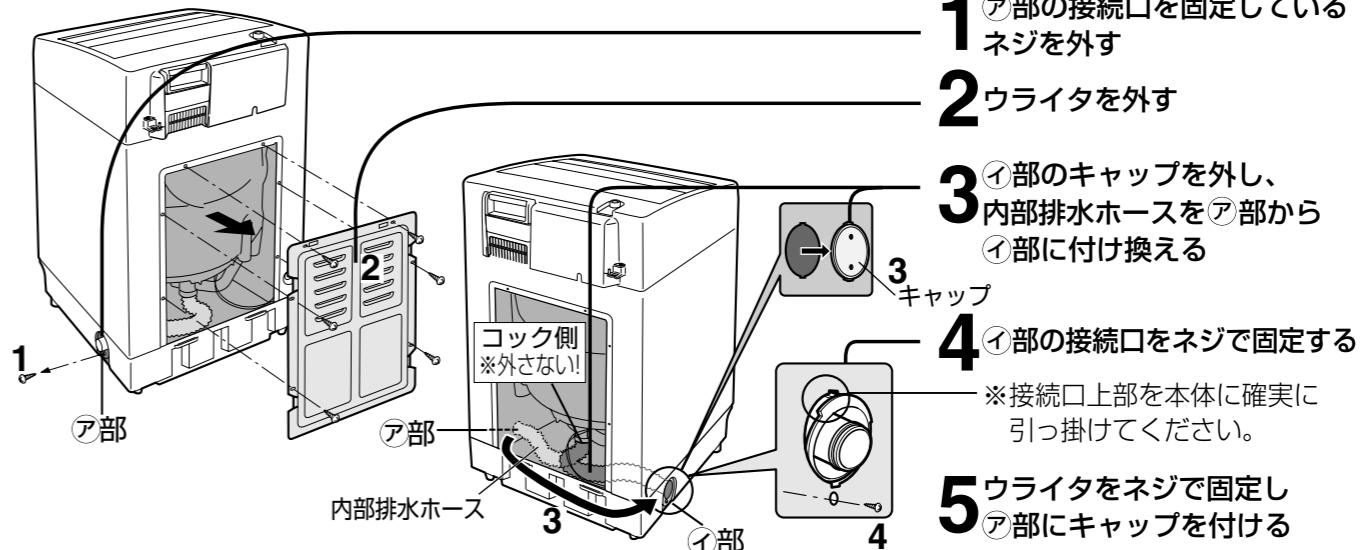


3 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


■取り付け方

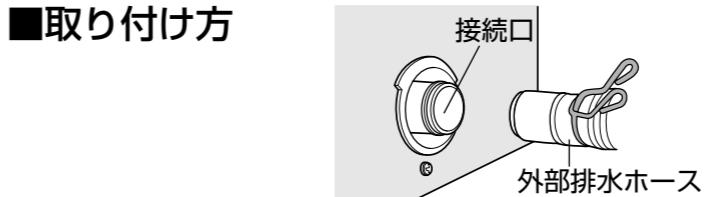

1 外部排水ホースを接続口に接続する

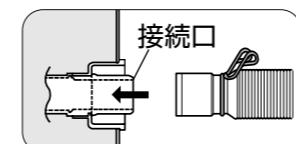


2 ホースバンドを奥までずらす

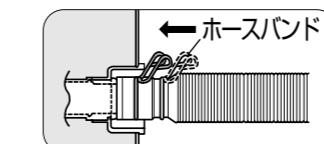


- 外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

3 外部排水ホースを排水パイプに接続する

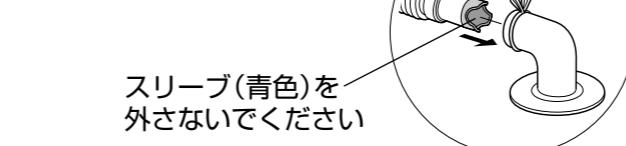

- 外部排水ホースが長いとき
 - ①溝部のどちらかを切断し、
 - ②スリーブを付け換える。

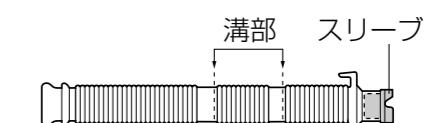



外部排水ホースの長さが足りないとき

別売の内径30mmの延長用排水ホース(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。

※3m以上延長しないで！




据え付け方

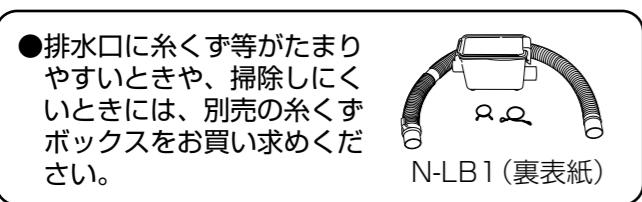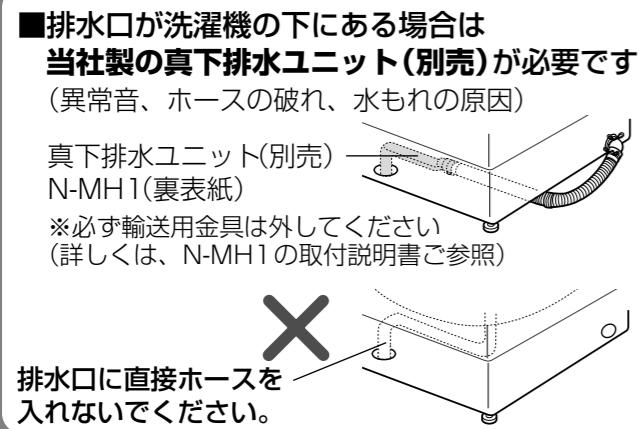


■外部排水ホースの引き回し


●先端を水中に入れない!

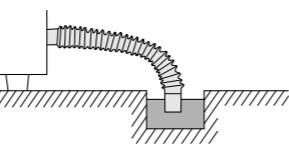

●途中の立ち上がりは10cm以下に!



●延長するときは3m以下に!

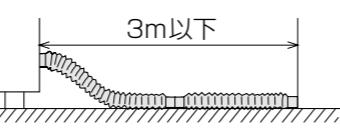

●先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引っ張っても抜けないことを確認してください。





4 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ



付属の給水栓つぎては 横水栓のみ使用できます

●付属の給水栓つぎてと下記紹介の別売品(★印)以外を使用すると、外れて水漏れするおそれがあり、保証はできません。

■横水栓以外のときは

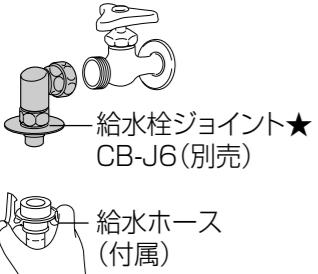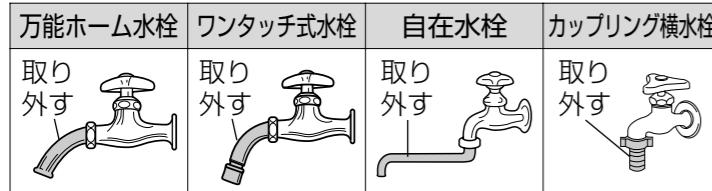


お知らせ


●分岐水栓などを利用して、洗濯機給水専用に水栓を分岐すると便利です。
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。



■横水栓で給水口の 直径が24mm以上あるときは



■水栓の位置が 本体設置面より 低いときは

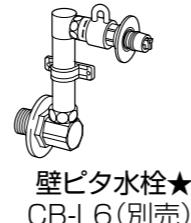


1 ネジ(4本)をゆるめ

(水栓蛇口の径まで)

水栓に押し上げ、ネジを均等に締める

※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておく。

2 テープをはがし、Bを右に回して Aにしっかりと締め付ける

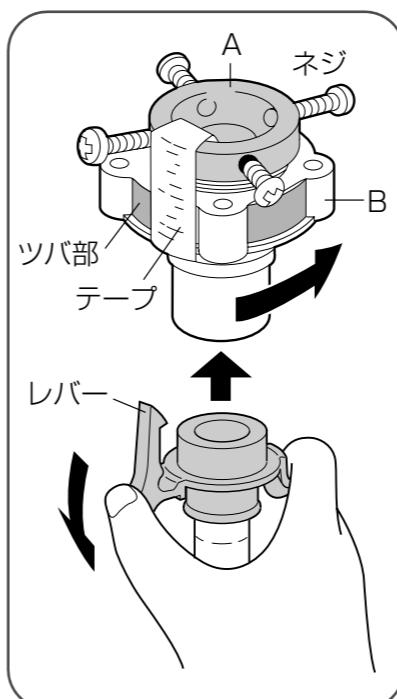


3 給水ホースを給水栓 つぎてに押し上げる

(レバーを押し下げたまま)

4 給水栓つぎてのツバ部 に、レバーのつめを 確実にかける


水漏れの原因になります。

(つめが外れると水漏れの原因)

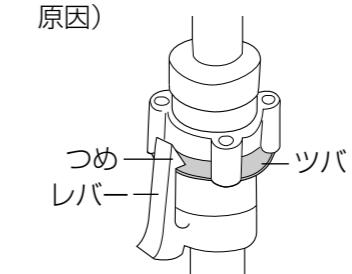


■水栓の径が 18~24mmの場合

ネジ(4本)をゆるめ、
リングを外す。

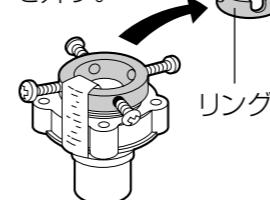

お願い

●給水栓つぎて・給水ホースは、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
古いものは使用しないでください。
●転居等により付け直しされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けてください。


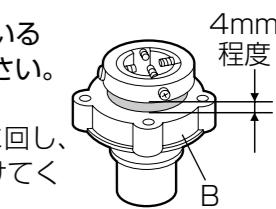


注意
ナットはしっかりと締めつける



(水漏れの原因)

給水ホースはまっすぐ後方に出さない
(ホース折れのクセがつき水漏れの原因)

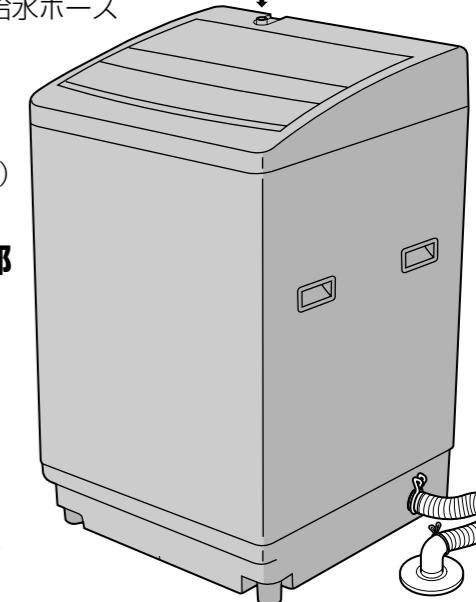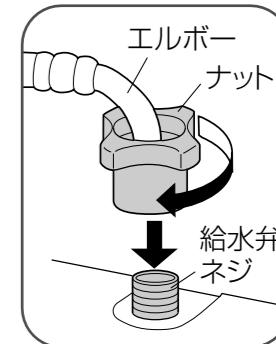


据え付け方

■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く（水の飛び散りを防ぐため）
- 3 約40秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す


5 電源・アースを接続する

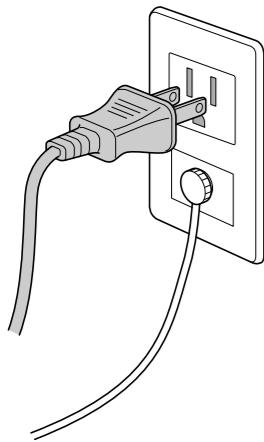

■電源コンセントにアース端子がある場合

- 接地抵抗値（100Ω以下）を確認してください。


■電源コンセントにアース端子がない場合

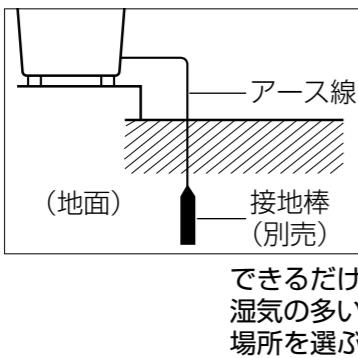

6 水平を確認する

■調節脚の高さ調節のしかた


- 1 調節脚つまみを「ゆるむ」方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- 2 調節脚つまみを「しまる」方向に回し、固定する。

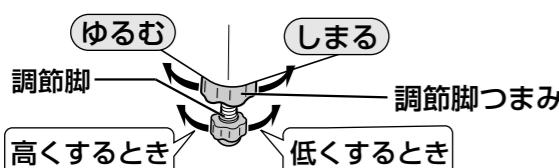


■給水ホースの長さが足りないとき

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

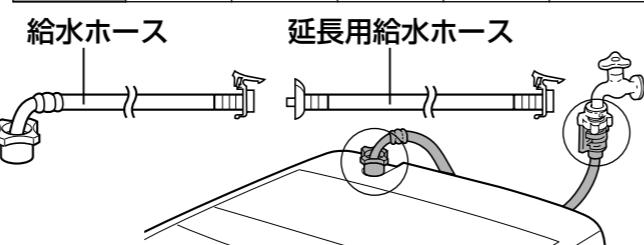


■電気衣類乾燥機を使用するとき

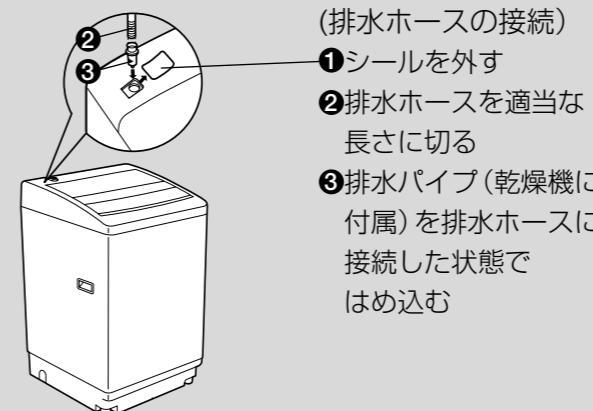

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー（乾燥機に付属）でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号（AXW205-8020）

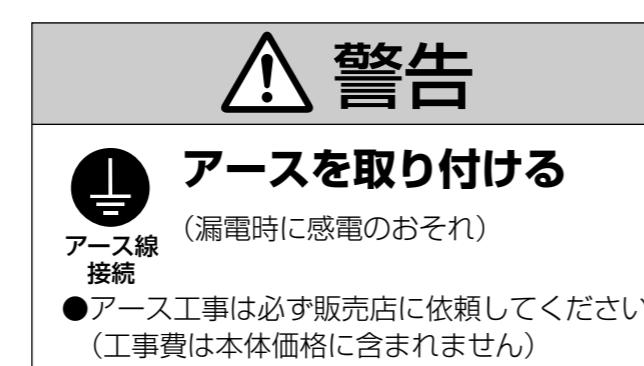

- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。このほかに必ず漏電遮断器が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付けてください。(法令で規定されています。)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止されています。)
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

7 試運転を行い、水漏れや異常音、エラー報知を点検する

■水栓を開き、ふたを閉めてから運転する

(槽内には、何も入れないで！)

- 1 (洗乾コース) + (コース)を押しながら (入)を押す。
- 2 (日) 表示中に (コース)を押す。
- 3 残時間 (4分)が表示され、運転スタート。(約4分後に自動終了)

●下記の場合は、異常報知します。(P.41ご参照)

- U11 排水ホースの立ち上がりが10cmより高い排水ホースが正しく接続していない排水口が詰まっている
- U14 給水ホースを接続し、水栓を開いていない

仕様

定格電圧	交流100V			標準洗濯容量	6.0kg	
定格周波数	50Hz/60Hz共用			標準脱水容量	6.0kg	
電動機定格消費電力	洗濯時：330/420(W)			標準乾燥容量	3.0kg	
電熱装置定格消費電力	乾燥時：415/445(W)			標準水量	52L	
乾燥時の定格消費電力	0℃ 20℃	750/855(W) 720/825(W)	10℃ 30℃	735/840(W) 710/815(W)	標準使用水量 水道水圧	洗濯時：115L 0.03MPa～1MPa
外形寸法	幅562×奥行570×高さ1040 (mm)			製品質量	36kg	
運転音	洗い時33dB 脱水時46dB					

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。


●運転音は（社）日本電機工業会・洗濯性能評価基準による表示です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

衣類の仕上がりが気になる…

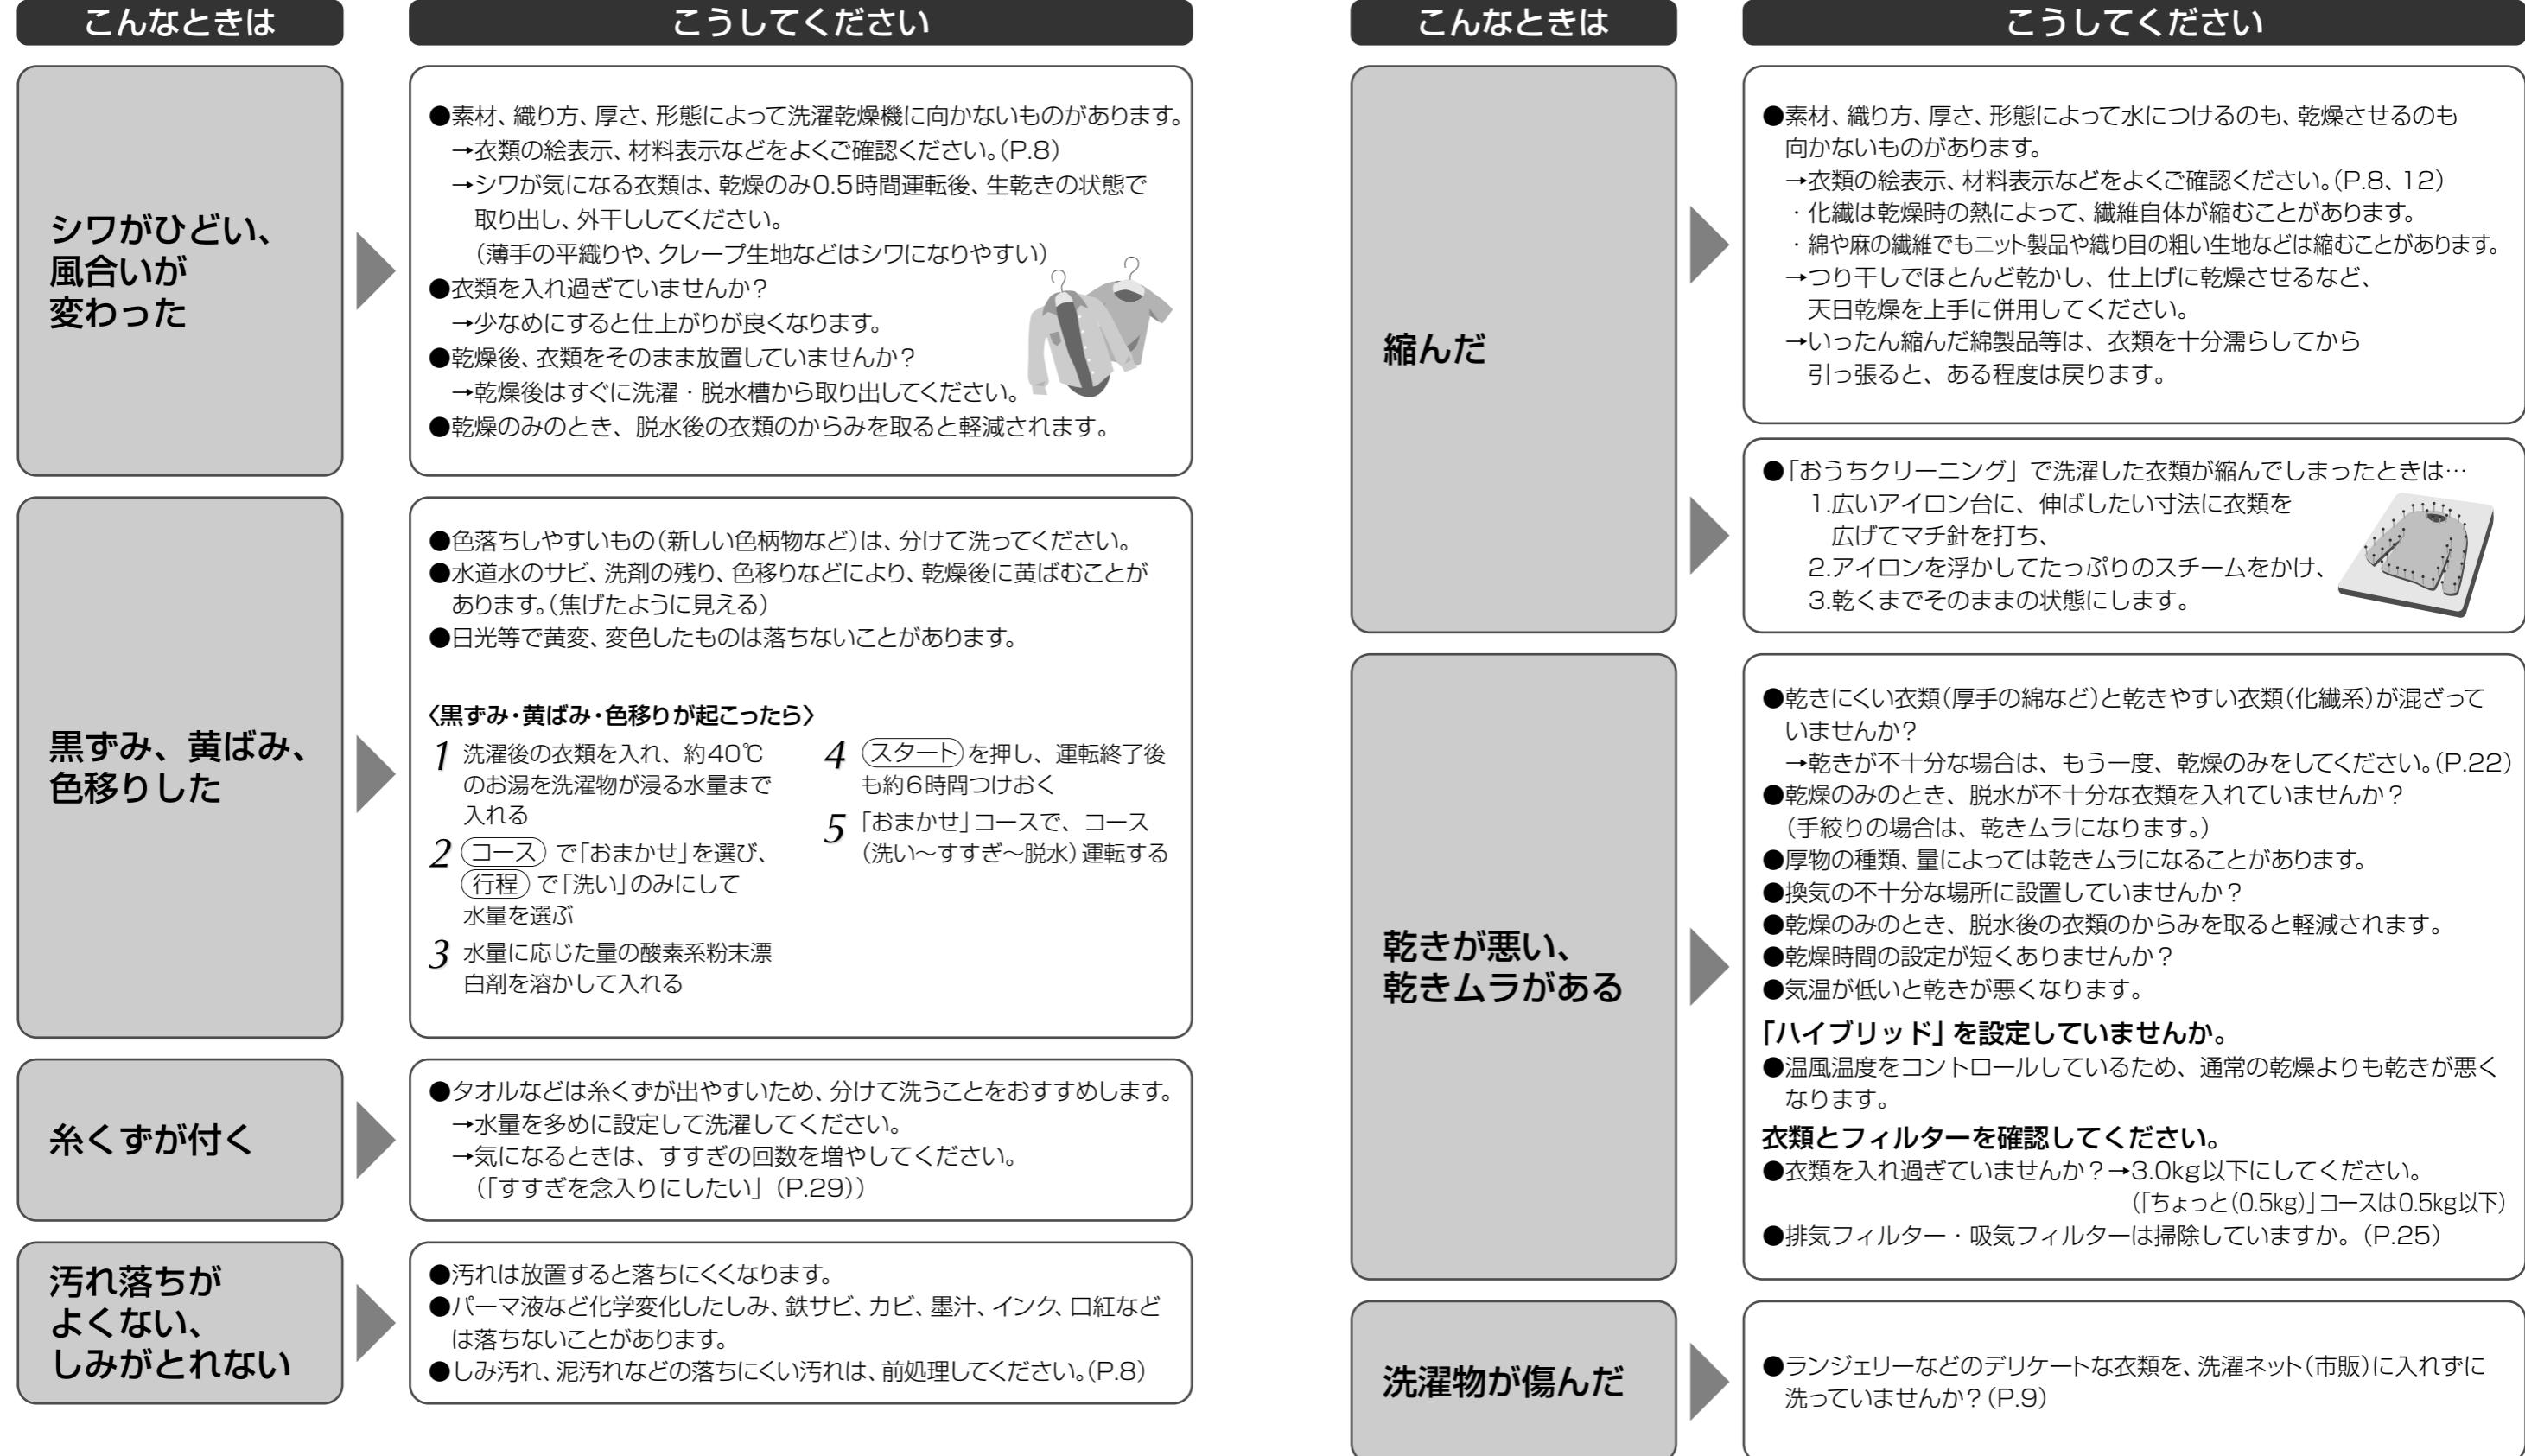

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

本
体

こんなときは



運転しない

- 停電していませんか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。 ●水栓を開きましたか。
- 「スタート」を押しましたか。 ●予約中ではないですか。
- ふたが確実に閉まっていますか。
- ふたを閉めてからスタートを押していませんか。
水量に応じた洗剤を入れるため、スタート後、約30秒後に給水が
はじめります。

ボタン操作が
できない

- スタート後、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えで
きます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は電源を入れ直
してください。
- ボタン操作のできないコースを選んでいませんか。

ふたが開かない

- ふたロック機能が働いています。(P.5)
- ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。
→電源プラグを差し、電源「入」にしてください。

運転中にふたが
ロックしない

- 「槽洗浄」コースはスタート後、洗剤ポケットがかくれるまで水が
入ると、ふたがロックします。
- 「槽洗浄」コース以外のコースは、スタート後、約30秒後にふたが
ロックします。

「ハイブリッド」乾燥
が設定できない

- 「おまかせ(洗乾)」コース、「乾燥のみ」以外は、「ハイブリッド」
乾燥設定はできません。

臭いがする

- ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、
使用するにつれてなくなります。
- 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水
ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)

給水しない

- ふたを閉めていますか。
- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。
「給水フィルター」(P.25)

途中で給水する

- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。

洗濯物の量の割に
水量が多い

- 洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内にはじめから水があると
水量が多くなることがあります。

洗
い

ここを確認してください

こんなときは

洗濯物の量の割に
水量が少ない

- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。
- 最初の給水は規定水量の約3分の2でつけ洗いと同じ効果を出す
ために少なくしています。

洗
い

糸くずフィルター
から水が出ない

- 「おうちクリーニング」コースおよび水量が32L以下のときは、
糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。

すすぎ
・
脱
水

すすぎからスタート
すると水が
入ってこない

- 電源「入」の状態で、約15秒以上放置してませんか?
電源「切」の状態か「スタート」を押してから水を入れてください。

脱水の途中で
すすぎに変わる

- 槽内に水がないときは脱水からはじめます。脱水後に給水します。
(衣類に含まれている水や洗剤分を出すため)
- 槽内に水があるときは排水からはじめます。

脱水中に不規則な
回転をする
または音がする

- 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、
速くなったりしながら槽が回転します。
※回転数制御をしているため不規則な音がすることがあります。
故障ではありません。

衣
類

静電気が
気になる場合

- 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることがで
きます。

音

変わった音がする

- 脱水時にファンの音がする
→泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。
- 乾燥時に「ブーン」という音がする →乾燥時のファンの音です。
- 乾燥時に「カツン」という音がする
→運転中、断続的な動作音(例: カツン音など)がすることがあ
りますが、機能上(耐久性等を含む)問題はありません。
- 運転音が途中で変わる
→回転数を制御していますので、運転音が変わりますが、異常で
はありません。

洗濯・脱水槽をゆらす
と「チャップチャップ」と
水の音がする

- 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。

故障
かな?

故障かな？

こんなときは	ここを確認してください
時間	●時間補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示は目安時間のため、実際の時間と異なります。
乾燥	●布をほぐして入れないと、片寄ったり、からみやすくなります。 ●脱水不十分や容量が3.0kg以上になっていませんか。
衣類が暖かくならない	●「送風10分」は、ヒーターを入れずに、送風のみの運転のためです。 →衣類は乾きません。
停電したとき	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P.5）
ブレーカーが動作したとき	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P.5）
断水したとき	●断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し（P.34）、蛇口からにごった水を出してから洗濯をしてください。
柔軟剤がこぼれてしまう	●柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。（P.16） ●ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
粉末合成洗剤が溶け残る	●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず洗剤ポケットに入れてください。
床・壁がぬれている（結露する） ほこりが出る	●換気を十分にしてください。 床面が結露する場合は、別売の洗濯機用トレー（裏表紙）をお使いください。
予約時間をお過ぎても洗濯が終わらない	●洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。
給水ホースが凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける ③湯を2~3L洗濯・脱水槽に入れる

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

U 11 排水ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホース、排水口を確認してください。 ●倒してありますか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が水につかっていませんか。 ●途中が10cmより高くなっていますか。 ●延長ホースが3m以上になっていますか。 ●細いホースを使っていますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースや排水口に糸くずがたまっていますか。 <p>※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス（裏表紙）をご使用ください。</p>
U 12 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などがはさまっていますか？ →取り除いてください。（P.10）
U 13 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていますか。→均等に直しふたを閉めてください。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていますか。 ●延長ホースが3m以上になっていますか。 ●排水ホースを確認。→「U11」の内容ご参照。
U 14 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> ●給水経路を確認してください。 ●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミがつまっていますか。（P.25）
U 25 乾燥できない（布の片寄り）	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。 →均等に直しふたを閉めてください。
H 01	<p>点検が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。 ●ブザーは鳴りません。

故障かな？

エラー表示が出たら

コース運転内容

洗濯～乾燥						
コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	タイマー乾燥	所要時間
おまかせ	52L	11分	注水2回（溝・注水）	12分	5時間 3時間 1.5時間 1時間 0.5時間	約5.5時間 (乾燥5時間) の場合
	44L					
	39L					
	32L					
	20L					
ちょっと (0.5kg)	20L	6分	注水2回（溝・注水）	12分	5時間 3時間 1.5時間 1時間 0.5時間	約2時間 (乾燥1.5時間) の場合

洗濯のみ						
コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	タイマー乾燥	所要時間
おまかせ	52L	11分	注水2回（溝・注水）	6分	—	約42分
	44L					
お急ぎ	39L	3分	39L以下: 注水1回（注水） 44L以上: 注水2回（溝・注水）	4分	—	約23分 (39Lの場合)
	32L					
ちょっと (0.5kg)	20L	6分	注水2回（溝・注水）	6分	—	約29分
おうち クリーニング	42L	4分	2回（ため・ため）	低速 40秒	—	約31分
毛布	49L 44L	12分	注水2回（注水・注水）	5分	—	約55分 (49Lの場合)
槽洗净	52L	10時間	注水3回（溝・注水・注水）	3分	—	約11時間

●所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。

水道水圧、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。


●コース内容を切り換えると、所要時間は異なります。

●衣類によっては洗えないものがありますので、各コースの説明をよくお読みください。

●予約時のすすぎ内容（溝・注水）は（ため・注水）に変わります。

■すすぎについて

（溝）は、溝すすぎです。

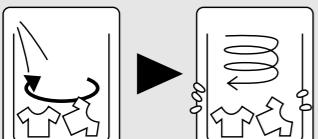


脱水槽がゆっくり回転しながら、
水を溝のようにそぞぎ、洗剤分を
含んだ水を脱水します。

（ため）は、ためすすぎです。（注水）は、注水すすぎです。



水をためてすすぎます。

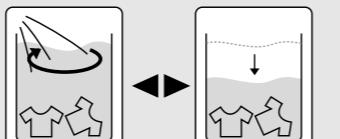

水をため、給水しながらすすぎ
をし、途中、一定水量まで排水
をします。（水はあふれません。）

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日

年 月 日

修理を依頼されるときは

36～41ページでご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容を
ご連絡ください。

●製品名 電気洗濯乾燥機

●品番 NA-FV60B2

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。

（一般家庭用以外に使用された場合は除きます（P.35））

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

■技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

■部品代 部品および補助材料代

■出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [7年]

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリー ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリー ダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山区水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市城東区関門2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9308 郡山市鶴田1丁目51-15 栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市末広3丁目3-19 群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5 愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42 高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野町宇山神421	香川 ☎ (087)868-6388 高松市丸町152-2 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡都町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町191-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎ (096)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
中部地区	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html
沖縄地区	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。[http://panasonic](http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html)