

Panasonic[®]

取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-FW100S2**

ECONAVI

nanoe[®]
ナノイー

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5・34ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

保証書別添付

施工説明付き

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

ページ
8 ふたが開かないときは？

- ・運転中にふたを開けたいとき
洗濯中や乾燥中は、ふたがロックされます。
(【L】チャイルドロック設定時もふたは
開きません。P.26)

12 すすぎ 1 回液体洗剤
を使用するときには？

28 乾燥時間が長い、
乾きが悪いときは？
・乾燥フィルターのお手入れを

14 きれいに仕上げるには？
・お洗濯前に、衣類をチェック

39 音が気になるときは？

9 「エコナビ」や
「ナノイー」ってなに？

9 自動お手入れってなに？
・「自動槽洗浄」やナノイー「槽クリーン」で
黒カビを抑制



もくじ

	ページ	
安全上のご注意	4	確認と準備
使用上のお願い	5	
各部の名前 / 付属品	6	
お使いの前に	8	
・運転中にふたを開けたいとき／ 風呂水で洗濯するとき	8	
おすすめ機能	9	
・「エコナビ」「ナノイー」「自動お手入れ」	9	
洗濯の流れ	10	
コースの選択	12	
洗濯物の確認と準備	14	
・毛布など	16	使い方
・デリケートな衣類	17	
洗剤の入れ方	18	
ふだんのお洗濯	20	
・お好みの設定を選ぶとき（予約／風呂水）	20	
いろいろなお洗濯	22	お手入れ
衣類を乾燥する	24	
ナノイーで除菌・消臭する	25	
便利な機能・使い方	26	
設定を変更する	27	
お手入れする	28	必要なとき
・糸くずフィルター／乾燥フィルター／洗剤ケース／ 風呂水フィルター／給水フィルター	28	
・本体／排水口／洗濯・脱水槽	30	
施工のしかた	32	必要なとき
仕上がり気になるとき	36	
Q&A（「エコナビ」「ナノイー」「自動お手入れ」）	38	
よくあるお問い合わせ	39	
故障かな？	40	
エラー表示が出たら	43	
コース運転内容	44	
仕様	46	
保証とアフターサービス	47	
別売品	裏表紙	

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告



火災や感電、けがを防ぐために

■洗濯・脱水槽や本体について



子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、やけど・けがをしたりするおそれ)
●近くに乗りやすい台などを置かない
●子供など不慣れな方だけで使わせない



絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わない(爆発・火災のおそれ)

火気や引火物を入れない、近づけない
(火災のおそれ)

●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは…

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない(感電・漏電火災のおそれ)



次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)
●油が付いたもの
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
●ポリプロピレン繊維製のもの

■電源プラグやコード、アースについて



次のことをしない

(火災や感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない
●ぬれた手で抜き差ししない
●コードを持って抜かない
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない(販売店へ修理を依頼してください)



次のことを守る

(火災や感電のおそれ)
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
●電源プラグは根元まで確実に差し込む
●定期的にプラグを乾いた布で拭く(ほこりがたまりると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く



アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれません)



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)
●電源を入れても運転しないことがある
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている
●運転中、異常な音がある
●焦げくさい臭いがする(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

異常・故障例

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはけない内容です。



実行しなければならぬ内容です。

注意



水漏れやけがなどを防ぐために



運転前に確認する(水漏れのおそれ)

●水栓を開いて接続を確認
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください
●内ふたに衣服が挟まっていないか確認



防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損傷、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど



風呂水を使うときは次のことを守る(水があふれ出すおそれ)(P.8)

●浴槽の水位面が本体より高くならないようにする
●外すときは風呂水フィルター側から先に出す



次のことをしない

●本体の下に手足を入れない(手足を切るおそれ)
床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自動専用設置台(別売: NSD-8)をお使いください。
●上にのぼったり、重い物を置かない(変形・破損によるけがのおそれ)
●乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタンなどを触らない(やけどのおそれ)
●50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

使用上のお願い



まず据え付け状態の点検を

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

故障や破損、誤動作を防ぐために、次のことを守る


●本体(特にふたや操作部)に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

●洗剤は入れ過ぎない(すぎが不十分になったり、泡が飛び散り床面をぬらす原因)
●洗濯物は入れ過ぎない(破れたり、樹脂部を傷つける原因)
●内ふたは「カチッ」と音がするまで閉める(水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因)
●運転中は上にバスマットなどを置かない(熱がこもり、変形の原因)
●テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない(映像の乱れ、雑音の原因)
●直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、その場を離れない(水があふれる原因)
●本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない(誤動作のおそれ)



乾燥のときは、次のことにも注意する


●乾燥だけでも、水栓を開ける(水道水を使って冷却除湿します)給湯接続はしないでください。
●乾燥フィルターを外したまま使用しない(故障の原因)
●乾燥フィルターは、こまめにお手入れをする(P.28)(ゴミが付いていると乾燥時間が長くなったり、うまく乾かない原因)
●乾燥中は十分に換気する(窓・壁・床の結露の原因)



乾燥フィルター

確認と準備


各部の名前／付属品

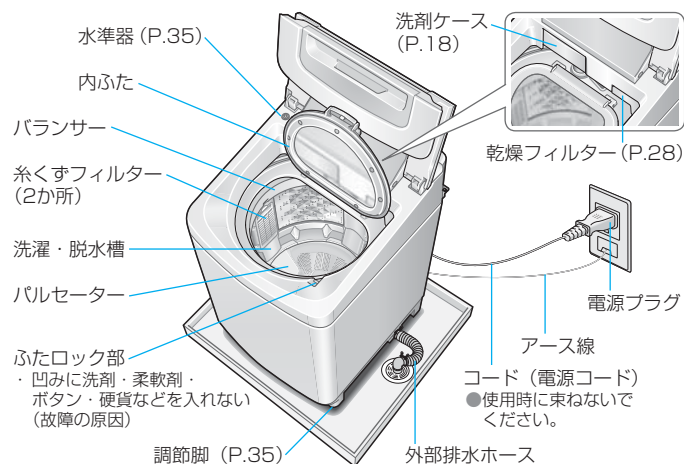

ふた、内ふたを閉めたとき



付属品

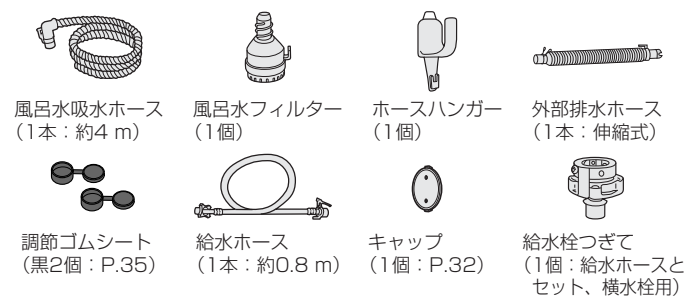

●付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。



●横水栓以外 (万能ホーム水栓など) のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。 (P.34)
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
・詳しくは (P.34)



操作部

表示部は全て表示したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。

09^分 55L 200^分 CL FIL OP
洗剤量表示 (例) 0.9杯 水量表示 (例) 55 L 残時間表示 (例) 約2時間
チャイルドロック中 (P.26) 乾燥フィルターのお手入れが必要 (P.28) 「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるときに表示 (P.31)


自動お手入れをする (P.9)

点滅: 「ふんわりキープ」運転中 (P.24)

ナノイー (P.9)

風呂水で洗濯する (P.20)

エコナビ (P.9)

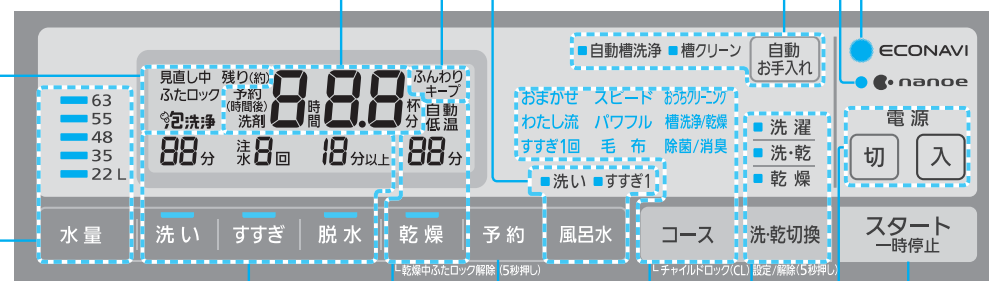

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

進行中の行程のランプが点滅 (例: 洗い)
●スタート後に変更するとき → 「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更できます。
●「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.22)

乾燥の種類を選ぶ (P.13)

押すたびに自動消灯 30分 60分 低温
●乾燥中にふたを開けるときの押し (P.8)

コースを選ぶ (P.12)

●チャイルドロックを設定するときにも押します。 (P.26)

運転の種類を選ぶ

●「洗濯」: 洗濯のみ
●「洗・乾」: 洗濯と乾燥
●「乾燥」: 乾燥のみ

電源を入/切する

●電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
●電源「切」後、下記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。



運転を終了したい時間 (何時間後) を予約する

●1時間単位で設定できます。
●予約できる時間は、コースによって異なります。 (P.45)
●予約時は、粉石けんは使用できません。 (P.18)
●予約ができないコースがあります。 (P.13)

確認と準備

お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

運転中は、やけどやけがなどを避けるため、ふたはロックされています。

■洗濯中のふたの開け方

スタート 一時停止 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す

■乾燥中のふたの開け方

乾燥 5秒以上押す

(5〜30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます)

- ロック解除後、ふたが開くまで送風運転をします。(最長60分)
- 再スタートはできません。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。


お知らせ

- 乾燥中や冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。(電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けません)
- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。(P.26)

風呂水で洗濯するとき

付属の風呂水給水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

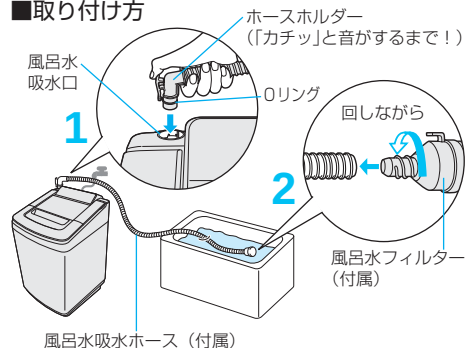

- ホースが短いとき
延長用風呂水吸水ホース (別売) を使用する
- ホースが長いとき
風呂水フィルター側を切る

●Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。(裏表紙)

■取り外し方



準備: 衣類は取り出しておく (ぬれる原因)

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホース内の水を抜き、取り外す

3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛けておく

(運転するときは、振動による音防止のため外す)

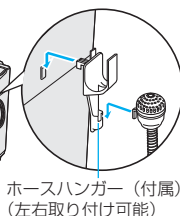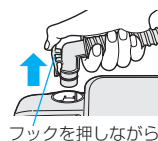

こんなことはしないで!

- 巻いたまま使用しない (吸水できない)
- 引き戸などで挟まない (ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない (あふれる)
- ①+②を 1.4 m 以上にしない (吸水できない)
- ホースが垂れないようにする (風呂水フィルターが浮いて吸水できない)

おすすめ機能

エコナビ

洗濯時や乾燥時の状態をセンサーで検知し、ムダな時間を短縮して運転を行います。

■洗濯エコナビ

(「おまかせ」コースの「洗濯」「洗・乾」のみ)

洗濯時の水温が高いとき(13℃以上)は、洗濯時間を短縮します。さらに水温が25℃以上のときは、脱水時間を短縮します。

■乾燥エコナビ

(「おまかせ」コースの「洗・乾」(乾燥の種類「自動」)のみ)

衣類の量や、綿類の素材が少ない場合や種類(乾きやすさ)をセンサーが検知し、乾燥時間を短縮します。

エコナビの状態をランプが光ってお知らせします。

洗濯と乾燥中		運転終了後
点滅 エコナビ検知中 ECONAVI	点灯 エコナビ運転	点灯 エコナビ運転をした(約10分後に消灯)
消灯 通常の運転	消灯 エコナビ運転なし	

- エコナビ運転をしない設定にする (P.27)
- エコナビ運転のQ&A (P.38)
消費電力量の削減効果 (P.38)

自動お手入れ

「自動槽洗浄」とナノイー「槽クリーン」を設定すると、洗濯・脱水槽を自動的にお手入れして黒カビの発育と働きを抑制します。

■自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスや皮脂汚れなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。


自動槽洗浄を運転

洗い → 最終すすぎ → 脱水

■ナノイー「槽クリーン」

洗濯終了後、洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充滿させて、黒カビの働きを抑制します。

ナノイー「槽クリーン」を運転

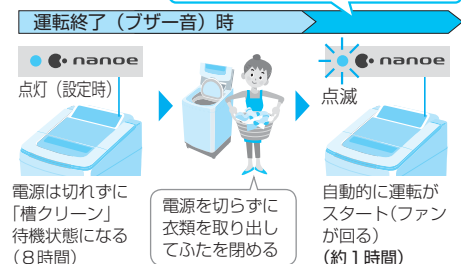

ナノイー

「ナノイー」とは空気中の水分から生み出される微粒子イオンです。菌や臭いの元に吸着して働きを抑制します。

■「槽クリーン」

洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充滿させて、黒カビを抑制します。

■「除菌／消臭」

お出かけ前や帰宅後の衣類や衣替えのときなど、衣類の消臭・除菌をします。(P.25)


「ナノイー」の状態をランプが光ってお知らせします。



ランプ	ナノイーの状態
点灯	▶「ナノイー」を含む運転を設定中
点滅	▶「ナノイー」を発生中

- ナノイーのQ&A (P.38)


■設定／解除方法

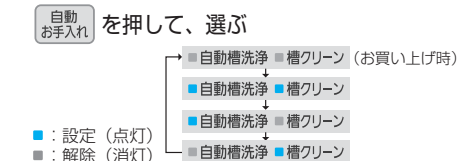

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。(P.13)
- 自動お手入れ時は、動作中のランプが点滅します。
- 「チャイルドロック」設定中に「槽クリーン」をする場合は、一度解除してから再設定してください。(P.26)
- 自動お手入れに関する効果については (P.46)
- 自動お手入れのQ&A (P.38)

洗濯の流れ

さあ、洗濯してみましょう

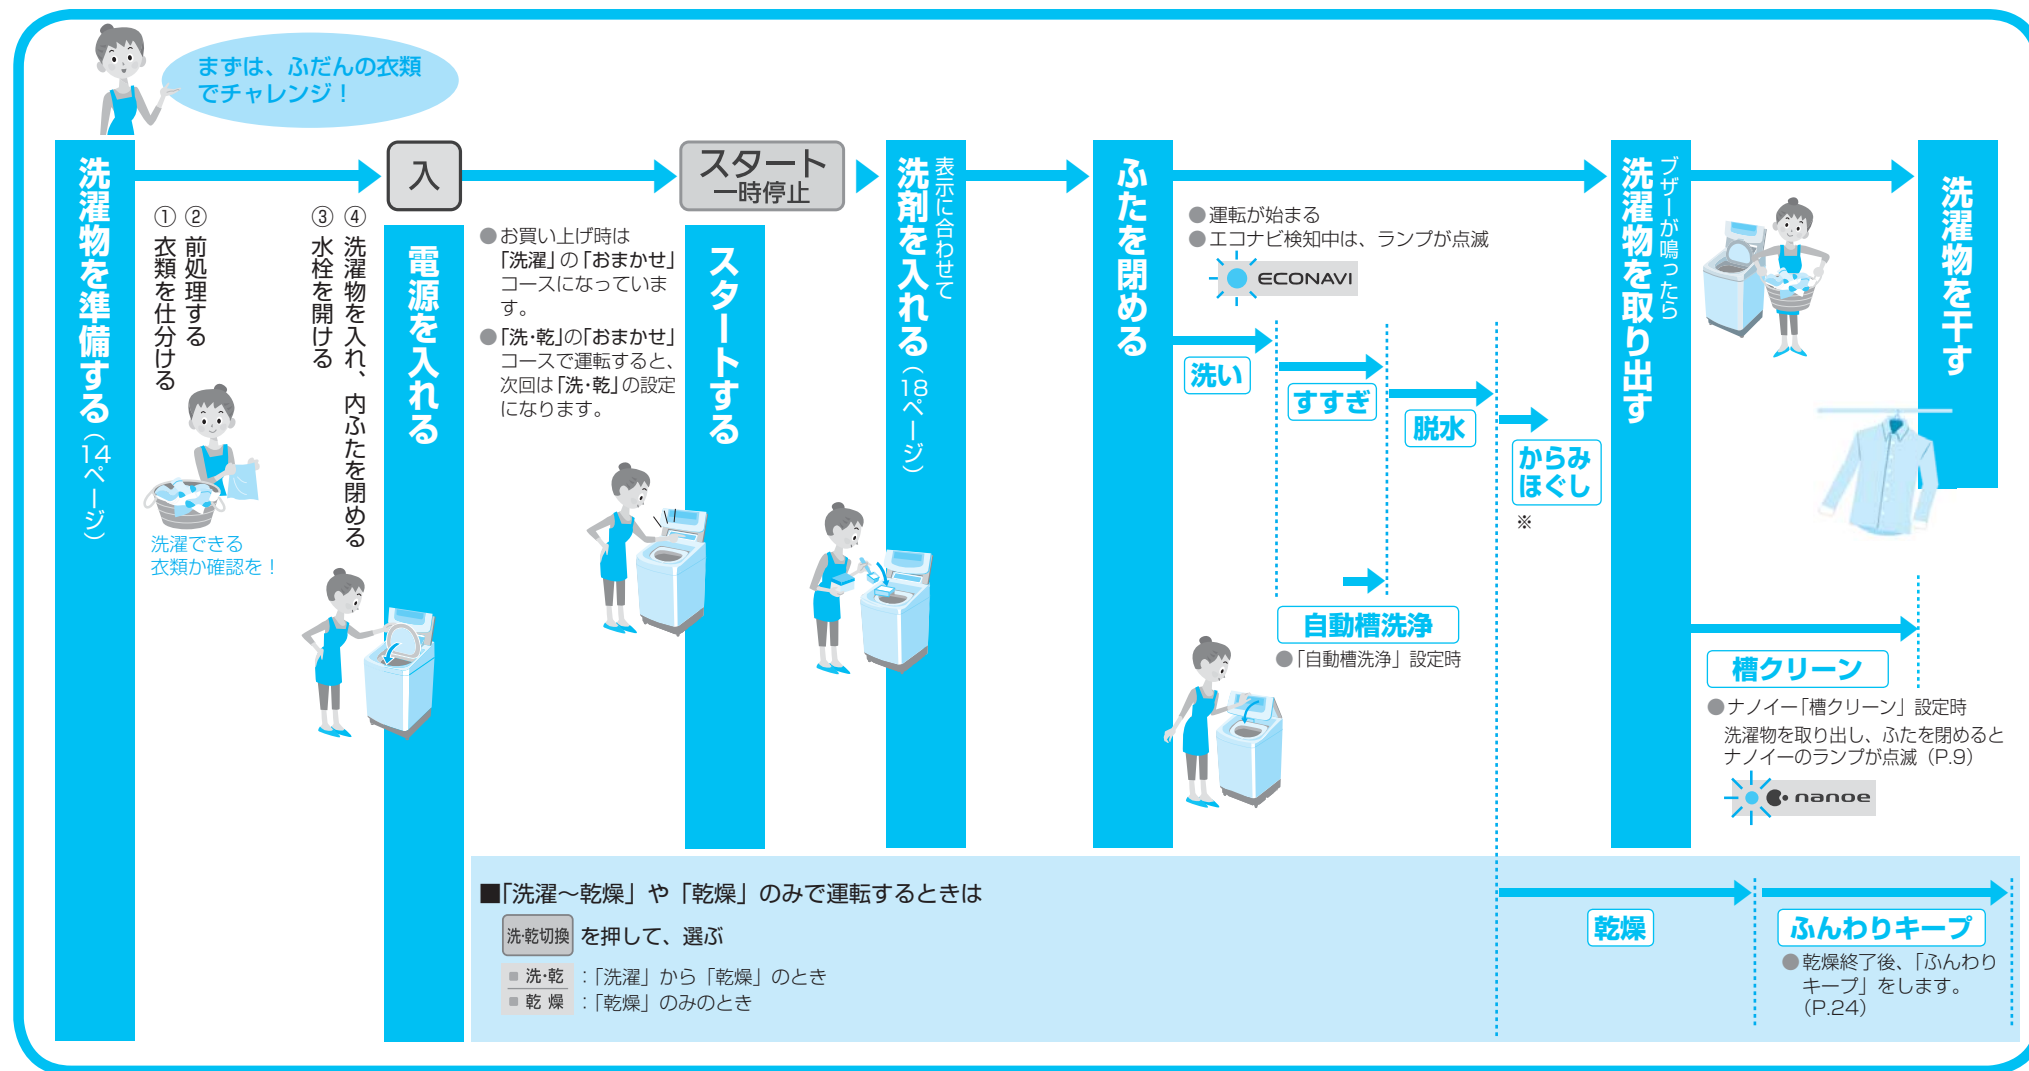

確認と準備

便利に使いこなす

- 目的に合ったコースを選ぶときは (P.12)
- 「風呂水」など、お好みの設定を選ぶときは (P.20)
- すすぎの水を利用して洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを洗い流したいときは「自動槽洗浄」(P.9)
- ナノイーを充満させて黒カビの発生を抑制したいときは「槽クリーン」(P.9)

- ※ からみほぐし：
- 脱水終了後、衣類のからみを低減するため、からみほぐしをします。 (「洗濯」のみ)
- 「おまかせ」、「わたし流」、「すすぎ1回」、「パワフル」コースの容量が約1～5.5 kgのときは、容量に応じて約2分または約4分運転します。
 - 「水量」を変更すると、からみほぐしは行いません。
 - 「からみほぐし」をしない設定にする (P.27)

運転中は、脱水のランプが点滅し、残り時間が表示されます。

(例：4分)



コースの選択



洗濯物や汚れに
合わせて選び
ましょう

傷み、穴あきの原因となるため、洗濯物の取扱表示を確認してください。

		運転の種類			コースの種類	容量の上限	お好みの設定			乾燥の種類			
		洗乾切換					コース	自動 お手入れ	風呂水	予 約	乾 燥		
		「洗濯」	「洗・乾」	「乾燥」			洗濯のみ (洗濯と乾燥、 乾燥のみ)	槽 自動 洗 浄	風 呂 水	予 約	「自動」	「低温」	「60分」
ふだんの衣類	日常のお洗濯に	●	●	●	おまかせ (P.20)	10 kg (5 kg)							
	自分だけのコースを作る				わたし流 (P.22)		●	●	●	●	●	●	●
	液体洗剤で洗う「すすぎ1回」対応 日常のお洗濯に 軽い汚れをスピーディーに	●	●	—	すすぎ1回 (P.20)	3 kg (2 kg)	●	—	●	●	—	—	—
					スピード (P.20)								
	泥汚れや、えり・そでの皮脂汚れに	●	—	●	パワフル (P.22)	約1.5倍の洗剤 (P.19) を入れ、高濃度洗濯液で洗います。つけおき後、いったん排水し、再度給水して運転します。	5.5 kg (6 kg)	●	●	—	●	—	—
毛布・ふとんなど	毛布・ふとんなどのお洗濯に	●	●	—	毛布 (P.22)	4.2 kg (3 kg)	—	●	●	●	—	—	—
デリケートな衣類	大切な衣類をやさしく	●	—	●	おうちクリーニング (P.22)	溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。	3.2 kg (0.4 kg)	—	—	—	●	—	—
タバコ臭などが付いた衣類	衣類や小物などの除菌・消臭に	—	—	—	除菌／消臭 (P.25)	1 kg	—	—	—	—	—	—	—
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビ・臭いの予防／除去に	●	—	●	槽洗浄／乾燥 (P.30)	—	—	—	—	●	—	—	—

洗濯の容量を確認するときの目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	●シーツ (綿100%) ●パジャマ上下 (綿100%)	
400 g	●スカート (化繊)	
300 g	●バスタオル (綿100%)	
200 g	●ワイシャツ (混紡)	
150 g	●長袖肌着 (綿100%)	
50 g	●くつ下 (混紡) ●ブリーフ (綿100%)	

・素材などによって重さは異なります。

入れたときの目安
(乾いた布を押さえつけないで入れた場合)

約5 kg
ステンレス部上端まで

約2 kg
ステンレス部1/3の高さまで



乾燥の種類は衣類に合わせて選びましょう

シワが気にならないふだんの衣類に

■「自動」



熱に弱いものに

■「低温」

・ブラウス
・キャミソール
など



生乾きの衣類の仕上げ、ごく少量の乾燥に

■「60分」「30分」



シワになりやすいものに

■「30分」

・ワイシャツ
・ジーンズ
・綿パン

・パジャマ、シーツ類
・薄手の平織り、クレープ生地など



ブザーが鳴ったら
すぐに取り出し、つり干しを！
(生乾きのため、そのまま
放置すると、シワの原因)



確認と準備

洗濯物の確認と準備

洗濯も乾燥もできません ✕



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、ビーズ
などを使用した座ぶとん
やクッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



ほかにも…

- 衣類以外 (紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地 (ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの (ベルベットなど)

・カーテンの洗濯は、取扱説明表示に従ってください。

乾燥はできません ✕



タイツ、ストッキング※
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



のり付けしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)


タンブラー乾燥はお避けください



上のいずれかの表示付きの
もの※ (傷みの原因)



刺しゅう、レースの
付いたもの、
新合繊 (超極細繊維)
(変形の原因)



マット類やベットの
毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、
故障の原因)



市販の洗濯補助具、
かたい芯材入りの
洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類を傷めたり、故障
の原因)



ふとん、カーテン、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、
取扱説明表示に
従う

※「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥できるものがあります。(P.24)

衣類の傷みや故障、排水不良になる前に衣類のチェックを！



フリース素材は、
一度に3～4枚
程度にする



ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る



金属片、硬貨
などは取り除く



ボタンは留め、
ファスナーは
閉める




ひもなどは
結ぶ



毛羽立ちやすい
ものは裏返す

汚れがひどいものは、前処理を！



えり、そで汚れは…
→えり、そで用
洗剤を塗る



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする



シミ汚れは…
→シミ汚れ用洗剤か酸素
系液体漂白剤を塗る
(血液、紅茶、ジュース
などのシミは、水で
前洗いする)

デリケートな下着・小物類は洗濯ネットに！

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー (ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- 小物類 (靴下やハンカチなど) やストッキング
- レース付きの衣類やランジェリー

■乾燥するときは

- ・小物類 (靴下やハンカチなど) は洗濯ネットに入れる (詰め込まない)
- ・シワの気になるものは、洗濯ネットに入れない



(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

新しい色柄物など色落ちしやすいものは、分け洗いを！

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする
→色が付いたら分け洗いをしてください。



かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる！

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- くつ下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの



■給水後…

一時停止させ、
上から軽く手で
押さえる
(水を十分に含ませる)



シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける！

シワになりやすいものは…

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.13)
- 一度に乾燥する量を少なくする
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する
- 終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す



約2 kg
ステンレス部
1/3の高さまで

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため)
乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。

- 綿・麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材で伸縮性のあるもの



縮みが気になるとき→ (P.37)

洗濯物の確認と準備

毛布など

毛布コース（毛布／ふとん／カーペットカバー）

洗えるもの・乾かせるもの

手洗い 30 弱 30 40
いずれかの表示がある、毛布やふとん、カーペットカバー

- 取扱説明書表示のないもの、防水性のあるものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯のみできるもの		洗濯～乾燥できるもの
毛布	ふとん	カーペットカバー（パナソニック製）
■化繊100%／綿100% ● 4.2 kg以下（シングルサイズの綿毛布は、3枚まで） 重さの目安 ● マイヤー毛布： ・ダブル 約4.2 kg ・シングル 約3 kg ● タフト／綿毛布： ・シングル 約1.4 kg	■洗濯キャップが必要 ■羽毛（ダウン／フェザー） ● 中わた1.3 kg以下（2枚のときは、各0.6 kg以下） ● 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えません。 → 目立たない所に水を付けてしぼり、確認する ■化繊（ポリエステル／アクリル） ● 中わた1.5 kg以下（2枚のときは、各0.7 kg以下）	■表示付き ● サイズ1～2畳以下（種類によっては洗えないものがあります） ● 裏面がゴム製のものは、洗えません。 ● 洗濯ネットは不要です。（説明書に指示がある場合も不要）
		■化繊100%のマイヤー毛布 ● 3 kg以下 ● 「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できません。 ● ロングパイル毛布（毛足10 mm以上）は「洗濯～乾燥」はできません。 ● 毛羽立ちしやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。（P.36）

毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ

- ① 2つ折りに
(カーペットカバーは、裏面を内側に)
 - ② 3つ折りに
(毛布は、幅約40 cmになるように)
 - ③ 縦2つ折りに
 - ④ M字に
- 完成イメージ

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる



入れにくいとき

- ① 両端部をふた側に置いて置く
- ② 下側の折り山を入れる
- ③ もう一方の折り山を入れる（両端部を下に）

ふとんの入れ方

ふとんの角から
少しずつ入れ込む
(中わたの空気を追い出すように入れる)



毛布以外、

ふとんやカーペットカバー、電気毛布は
洗濯キャップが必要です！

(別売：裏表紙)

- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。（この場合の故障は、保証の対象外です）


お願い

- 乾燥時には使用しない。（溶けて変形の原因）

洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む

- ふとんなどを挟まないようにする



2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む



3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない（破れる原因）



■取り外すとき

- ① 奥側を押し下げる
 - ② 引き抜く
- 手前が外れる

ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする

- 途中、表・裏を返して均等に乾かす
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にします

デリケートな衣類

おうちクリーニングコース

洗えるもの

手洗い 30 弱 30 40 表示がある、セーターやブラウスなど


- 上記の表示があっても、洗濯できないもの（P.14）や、取扱説明書表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる

こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて落とす
- プリーツは、糸で留める
- 色の濃いボタンは、ラップで包む



1回で洗える容量の目安

水量	容量
55 L	3.2 kg
48 L	1.8 kg
35 L	0.4 kg


- 1枚当たりの重さの目安（P.12）

干し方のポイント

シワが気になるシャツやブラウス、スラックスなどは、ハンガー干し
(ニット製品はハンガー干しをしない)



編み目のザックリしたニットなどは、平干し
平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど



ニット製品などは、つり干し



さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの
→ 日陰干しする
- ニットや新合繊など
→ 手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す

洗剤の入れ方




粉末

液体

柔軟剤


洗剤ケース

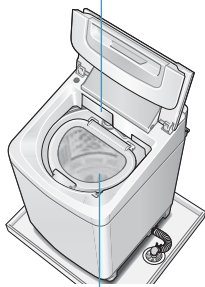

粉石けん・液体石けん

① めるま湯（約30℃）でよく溶かす

- かき回しながら、少しずつ入れる（固まったり、粉が残らないように）



- 洗剤容器記載の使用量に従う

② 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すずぎは十分に（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない（完全に溶けない石けんに付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
→ 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う（P.30）
- 予約時は使用しない（固まる原因）

粉末（合成洗剤／漂白剤）


- 予約時に、ケースがぬれていたら拭く（洗剤・漂白剤が残る原因）

液体（合成洗剤／漂白剤）

- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない
- 塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない
 - ・ 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる（衣類をよけて入れる）
 - ・ 予約時は使用しない（長時間の放置で金属が腐食、故障の原因）
 - ・ 色柄物には使用しない（色落ちの原因）
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置（約140 ml）を超えない（流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因）

柔軟剤

- 最終のすずぎ時に、自動投入される
- 「これ以下」の位置（約80 ml）を超えたり、ケースを勢よく閉めたりしない（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります）
- 分離・固化したものは使用しない（柔軟剤が残る原因）
- 固まりやすいため、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う
- 濃縮タイプるとき
別の容器でよく混ぜてから入れる（柔軟剤が残る原因）

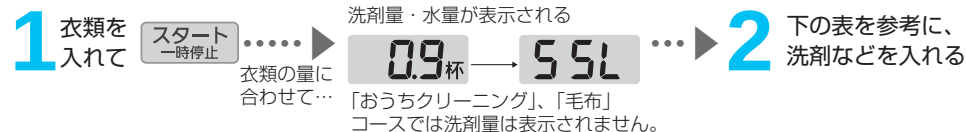

使用量の目安

合成洗剤：洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる
柔軟剤／漂白剤：水量表示に合わせて入れる

（2015年1月現在）

合成洗剤		柔軟剤		漂白剤	
粉末	液体	液体中性洗剤		おしやれ着用品	
					
・アタック ・アリエール	・遠心力21 ・トップ	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・リセック ・トップパワー	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮） ・ソフラン
・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・アタック ・アリエール	・エマール	・ふんわりソフラン	・ハミング（濃縮

■ 「パワフル」コースのとき

48 L 約5.5 kg以下	1.2杯	58 g	73 g	29 ml	44 ml	58 ml	73 ml	—	11 ml	16 ml	32 ml
35 L 約1.5 kg以下	0.9杯	44 g	55 g	22 ml	33 ml	44 ml	55 ml	—	8 ml	12 ml	23 ml

- 洗剤量表示：水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準にしています。

お願い


- 重傷は使用しないでください。（故障の原因）
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。（印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

確認と準備

ふだんのお洗濯

準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める

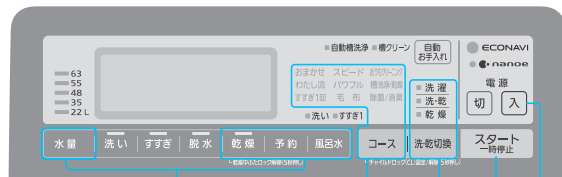

お好みの設定を選ぶとき

1 電源を入れる

2 「洗濯」または「洗・乾」を選ぶ

3 コースを選ぶ
(P.12)

4 スタートする

5 表示に合わせて洗剤を入れる
(P.18)

6 ふたを閉める

必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね！

おまかせ

コース

すすぎ1回

コース

スピード

コース

(容量：3 kg 以下)
(P.12)

入

洗・乾切換

- 選んでいる内容が点灯します。

■ 洗濯
■ 洗・乾
■ 乾燥

(例)「洗濯」の場合

お知らせ

- スタート後は、「洗・乾」切換や「コース」を変更できません。

コース

- 選んでいるコースが点灯します。

おまかせ スピード おまかせ
わたし流 パワフル 槽洗浄/乾燥
すすぎ1回 毛 布 除菌/消臭

- コースを選んだあと、などが設定できます。

スタート
一時停止

布量を計測
(約10秒、
バルセーターが回転)

洗濯量を表示
(約10秒)

水量を表示
(約5秒)

お知らせ

- 「おまかせ」、「スピード」コースの「洗・乾」で、スタート後、水量表示が点滅したときは、衣類の入れすぎです。→一時停止して衣類を減らしてください。
- 減らさなくても約30秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり乾きにくなります。
- 洗濯の容量を確認するときの目安 (P.12)



- 「すすぎ1回」、「スピード」コースは、すすぎ1回対応液体洗剤を使用してください。(すすぎが不十分になる原因)



- 水が入り、洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」が働きます。(P.24)
- ナノイー「槽クリーン」を設定したとき (P.9)

お好みの設定を選ぶとき

水量

「水量」を変更するとき

- 「洗い」終了までの間、変更できます。

乾燥

「乾燥」の種類を変更するとき (P.13)

- スタート後は、変更できません。

予約

何時間後に終了させるかを選ぶとき (P.45)


- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 取り消しや変更は「切」を押す

風呂水

「風呂水」で洗濯するとき (準備：P.8)

- すすぎが1回以下のときは、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.13)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

「風呂水」の設定内容と流れ



お願い

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)
- 衣類は入れ過ぎないでください。(乾燥までするときの容量は5 kgまで)

お知らせ

- おやすみ中に運転するとき、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

いろいろなお洗濯

準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める




- 1 電源を入れる**
- 2 「洗濯」または「洗・乾」を選ぶ**
- 3 コースを選ぶ** (P.12)
- 4 スタートする**
- 5 表示に合わせて洗剤を入れる** (P.18)
- 6 ふたを閉める**
●洗濯が始まる
プザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

お知らせ

わたし流


コース
お好みの運転内容を設定できます。次回からは、前回の設定内容が記憶されています。

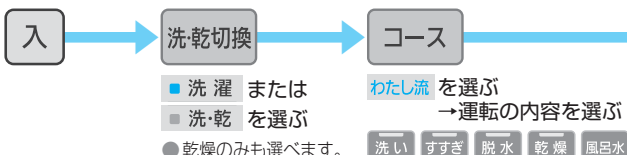

- 「予約」、「水量」は記憶できません。
- 「洗・乾」を選んだとき、脱水「2分以下」は設定できません。

パワフル

コース

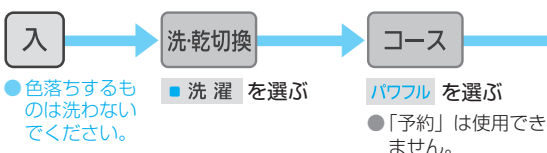

- 高濃度洗濯液で洗う (約5分)、つけ置き (約35分)、半分だけ排水し、再給水洗い、すすぎ、脱水


- 1回に洗える容量の目安

水量	容量
48 L	5.5 kg
35 L	1.5 kg

- ・1枚当たりの重さの目安 (P.12)

毛布

コース
洗える毛布やふとん、カーペットカバーの入れ方については (P.16)

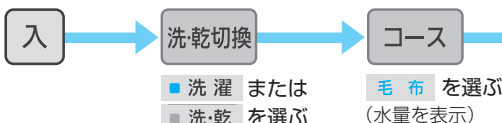


- 給水後一時停止させ、上から押さえる (毛布は水をはじきやすいため)

- ふとんの干し方 (P.17)

おうちクリーニング

コース
洗える衣類や入れ方、容量の目安については (P.17)

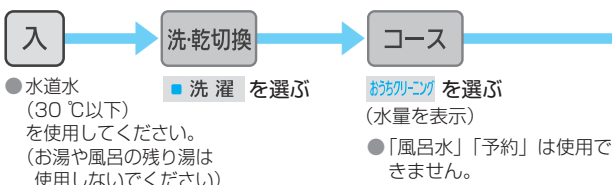


- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる
- 低速でやさしく脱水
- 運転終了後は、すぐに衣類を取り出してください。(シワや色移りを防ぐため)
- おしゃれ着用 液体中性洗剤 (毛・絹用)
- お勧め洗剤 「遠心力21」(別売)
- 上記の洗剤以外は使用しないでください。(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

- 脱水が足りない場合は、「脱水」のみの運転を追加する。
- 「おうちクリーニング」コースで洗った衣類を乾燥するとき (P.24)
- 縮んでしまったとき (P.37)
- 干し方のポイント (P.17)

個別に洗うとき 洗い / すすぎ / 脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするとよい。(記憶はしません)

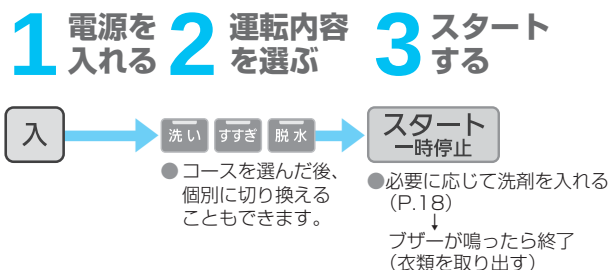

■こんな使い方ができます

- 洗濯・脱水槽に水をためるときや洗濯液を2度使用する → 洗い (洗濯液が残る)
- 分け洗いする → 洗い 脱水
- 洗ったものをすすぐとき → すすぎ (すすぎ液が残る)
- 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → 脱水
- 洗ったものをすすぎ・脱水する → すすぎ 脱水
- すすぎ液を再利用する → 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

- 「すすぎ」や「脱水」からスタートする場合、→ 洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 乾いた衣類は、平らになるように入れる。(飛び出して本体と接触し傷むことがあるため)

衣類を乾燥する

衣類の量や種類に合わせて、乾燥のコースを選べます。

シワが気にならない 普通の衣類は	厚物衣類や容量が 多いときは	「おうちクリーニング」 コースで洗った衣類は
「おまかせ」、「わたし流」コース (5 kgまで) ・タオル ・下着類 ■容量5 kgの目安 (脱水後ほぐして 入れた場合) 約5 kg	「パワフル」コース (6 kgまで) ・トレーナー ・厚手のタオルなど ●シワが気になるときは、5 kg以下にして「おまかせ」を選ぶ	「おうちクリーニング」コース (0.4 kgまで：セーター1枚程度) ●折りたたんで平らになるように置く

ふんわりキープ

放置によるシワを低減するため、乾燥終了後ふたを開けるまで、5分ごとに約2時間、バルセーターを自動で回転させます。

- ふんわりキープをやめるとき (P.27)
- 「おうちクリーニング」、「毛布」、「槽洗浄/乾燥」コースのときは「ふんわりキープ」運転はしません。

お願い

- 乾きムラがあるときは、乾燥「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.13)
- 「おうちクリーニング」コースのときは、追加乾燥せず平干しする
- 乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。(すき間に入り、故障の原因)

お知らせ

- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音することがあります。
- 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

ナノイーで除菌・消臭する

●nanoe[®] お出かけ前や帰宅後の衣類、衣替えのときなどに…
ナノイー

衣類の除菌やタバコなどの臭いが取れます。

- 除菌・消臭にかかる時間(容量1 kg以下)：約35分
(乾燥運転の直後は、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため、5~20分長くなる場合があります)

除菌・消臭できるもの ○	できないもの ×
●タオル、下着、スカート、ズボン、ポロシャツ、ペット用品など ●デリケートな素材 絹/毛のニット、刺しゅう、レース ●形くずれするもの ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの ●堅い素材を含むもの 靴、スリッパ、上履き、玩具、堅い付属品の付いた衣類、革製品など	●毛皮などの高級品や和服など (質感を損ねたり、シワの原因) ●シーツなどの大物 (効果がありません) ●油の付着したもの ●ペットなどの生き物

お願い

- 乾燥フィルターを外したり、ゴミがたまったら使用しないでください。(P.28)
(送風量が低下し効果が薄れる原因)
- 1 kgを超える衣類を入れたり、洗濯・脱水槽がぬれたまま使用しないでください。
(効果が薄れる原因)

お知らせ

- 「ナノイー」に関する効果については (P.46)
- 気になる部分を上に向けたり大きく広げると、効果的です。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。
- 汗や皮脂などの臭いはとれません。(汚れがとれないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によって、臭いが残る場合があります。

→洗濯またはドライクリーニングをお勧めします。

準備


- ①脱水後の洗濯物をほぐして入れる
- ②内ふた・ふたを閉める



点滅：「ふんわりキープ」運転中

1 電源を入れる 2 「乾燥」を選ぶ 3 コースを選ぶ 4 スタートする

乾燥する

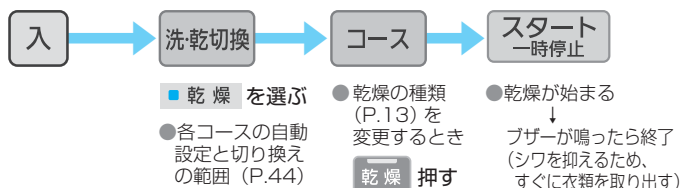

準備

- ①洗濯・脱水槽の水滴を拭き取る
- ②乾いた衣類などを入れる
- ③内ふた・ふたを閉める



1 電源を入れる 2 コースを選ぶ 3 スタートする

除菌・消臭

(洗濯や乾燥のコースではありません)



便利な機能・使い方

便利な機能

終了ブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

電源「切」の状態

スタート一時停止を押しながら入を押し、そのまま3秒以上押し続ける(ビピッと鳴り、設定完了)

■ 解除するときは
同じ操作をする
(ビピピピッと鳴り、解除完了)

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。
(運転終了後や電源「切」時も開きません)

1 入

ふたを閉め電源を入れる

2 コース

5秒以上押し(ビピッと鳴り、設定完了)

ふたロック 表示

【L】 (約5秒表示)

■ 解除するときは
同じ操作をする
(ビピピピッと鳴り、解除完了)

ふたロック 表示が消える

お知らせ

- 設定中は、電源を入れる度に【L】を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると【L】を表示します。

便利な使い方

のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などののりづけに
(容量：2 kg以下)

1 入

水栓を開けて衣類を入れ内ふたを閉め、電源を入れる

2 洗-乾切換

「洗濯」を選ぶ

3 コース

「おまかせ」を選ぶ
● 「洗い」3分、「脱水」1分を選ぶ

4 スタート一時停止

ふたを閉めスタートする

5 スタート一時停止

洗濯・脱水槽に水がたまったら一時停止する

6 洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる

● のりの使用量は、容器の記載内容に従う

7 スタート一時停止

内ふた・ふたを閉め再スタートする
↓
ブザーが鳴ったら終了

8

すぐに衣類を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす
● 何も入れず、「おまかせ」コースの水量「48 L」以上で運転する

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。(乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

設定を変更する

■ 設定を始める前に…

1 入

電源を入れる

2 洗-乾切換

「洗濯」を選ぶ

3 コース

「槽洗浄/乾燥」を選ぶ

4 水量

3秒以上押す

「ビピッ」と鳴り点灯 表示
すすぎ -2

すすぎの種類

「おまかせ」、「すすぎ1回」、「わたし流」コース

5 水量

種類を選ぶ

● すすぎの種類 (P.45)

-3

ためすぎ(すべてのすすぎがためすぎ)
● エコナビ運転は、しない設定になる

-2

(お買い上げ時)
1回目が満すぎ、それ以降が節水すぎ
・すすぎが1回の場合は節水すぎ

乾燥度合い

を調整する
「おまかせ」、「わたし流」、「すすぎ1回」、「スピード」、「パワフル」コース

5 乾燥

押す
「乾燥」のランプが点灯

6 水量

調整する
● 衣類の種類・量などによって調整具合は異なる

-3

強めに乾燥(乾き足りないとき)
● 乾燥時間が長くなる

-2

(お買い上げ時)

-1

緩めに乾燥(乾き過ぎるとき)

脱水の立ち上がり

を調整する

5 脱水

押す
「脱水」のランプが点灯

6 水量

調整する
● 衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なる

-5

脱水の立ち上がりをスムーズに
● 振動音が大きくなることもある

-4

-3

(お買い上げ時)

-2

脱水時の振動・音を抑える
● 脱水時間が長くなることもある

-1

からみほぐし

をしない設定にする

5 コース

押す
おまかせ が点灯

6 水量

設定を選ぶ

-1

(お買い上げ時)
からみほぐしする

-0

からみほぐししない

エコナビ運転

をしない設定にする

■ 洗濯エコナビ

5 洗い

押す
「洗い」のランプが点灯

6 水量

設定を選ぶ

-1

(お買い上げ時)
エコナビ運転する

-0

エコナビ運転しない

■ 乾燥エコナビ

5 風呂水

押す
「風呂水」の 洗いが点灯

6 水量

設定を選ぶ

-3

エコナビ運転しやすい

-2

(お買い上げ時)

-1

エコナビ運転しにくい

-0

エコナビ運転しない

ふんわりキープ

をやめる

電源「切」の状態

洗-乾切換を押しながら入を押す

押し、そのまま3秒以上押し続ける(ビピッと鳴り、設定完了)

■ 解除するときは

同じ操作をする
(ビピピピッと鳴り、解除完了)

使い方

お手入れする


糸くずフィルターなど

糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…


糸くずフィルター（2か所）を外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す

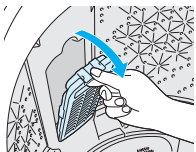


● 取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す

2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る

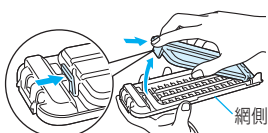

● 取りにくいときは、水につけて洗う

3 元どおりに取り付ける

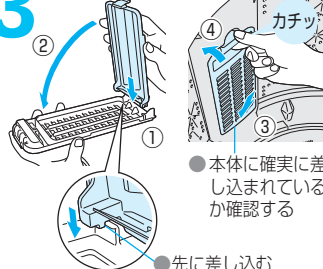

● 本体に確実に差し込まれているか確認する

● 先に差し込む

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。（衣類を傷める原因）

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
（裏表紙）


乾燥フィルター

乾燥時間が長くなるのを防ぐために…


乾燥フィルターを外してお手入れする

FIL が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す

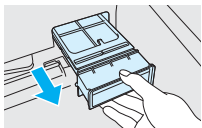


2 フィルターBを裏返し、綿状のゴミを取る

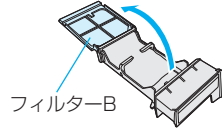

● 落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす

3 フィルターAのゴミを取る



- ① フィルターAを裏返す
● ゴミが落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす
- ② お手入れ後
● フィルターAをフックの下に通す

4 元どおりに取り付ける

お知らせ

- **FIL** 表示は、綿状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがありますが、故障ではありません。

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
（裏表紙）


洗剤ケース

洗剤ケースが汚れたら… 洗剤ケースを外して水洗いする


1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く



2 ケースとカバーを洗う
● 洗った後は、柔らかい布で拭き、よく乾かす。

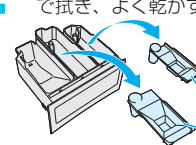

3 カバーを元に戻し、少しななめ上から差し込む

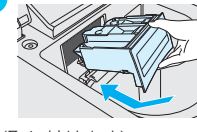


カバー（取り外せます）

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなら…


風呂水フィルターを外してお手入れする

1 風呂水フィルターAを左に回して外す

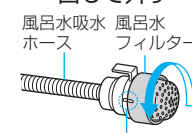

● 目印を合わせると、外れる

2 水洗いする
● ゴミを取る

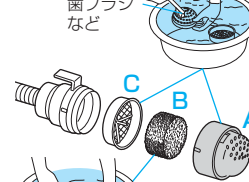

■ 取り付け方
C → B → Aの順に取り付ける

お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。（糸くずなどが詰まり、故障の原因）
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。（別売：裏表紙）

給水フィルター

水の出が悪くなら…


給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る（水の飛び散り防止のため、手順通りに！）

1 入
水栓を閉じ、電源を入れる

2 スタート一時停止
ふたを閉め、スタートする

3 切
約40秒後、電源を切る

4 ナットを緩め、ホースを外す
ナット

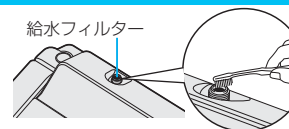

お手入れする

本体／排水口／洗濯・脱水槽

本体


柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く（クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない）


排水口

月1回 排水口の糸くずを取る


- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因（P.43）

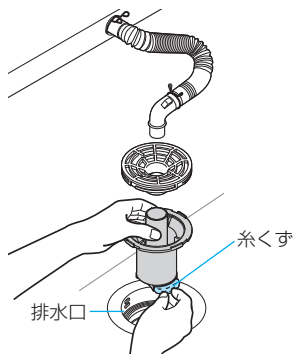

- ・一般の排水トラップ
- ・糸くすがたまりやすいトラップの例（排水経路が狭い）

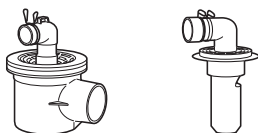

- 排水経路が狭い排水トラップの場合や、乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に糸くすがたまりやすいため、「糸くずボックス」（別売：裏表紙）をお勧めします。

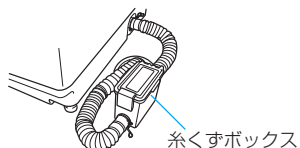

洗濯・脱水槽

準備

- ① 水栓を開ける（乾かす「槽乾燥」コースは開けない）
- ② 衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ


3 「槽洗浄／乾燥」を選ぶ

4 ふた、内ふたを閉めスタートする

5 ふた、内ふたを開け洗濯・脱水槽に直接漂白剤などを入れる

6 ふた、内ふたを閉める

ブザーが鳴り、**oP**が表示されたら

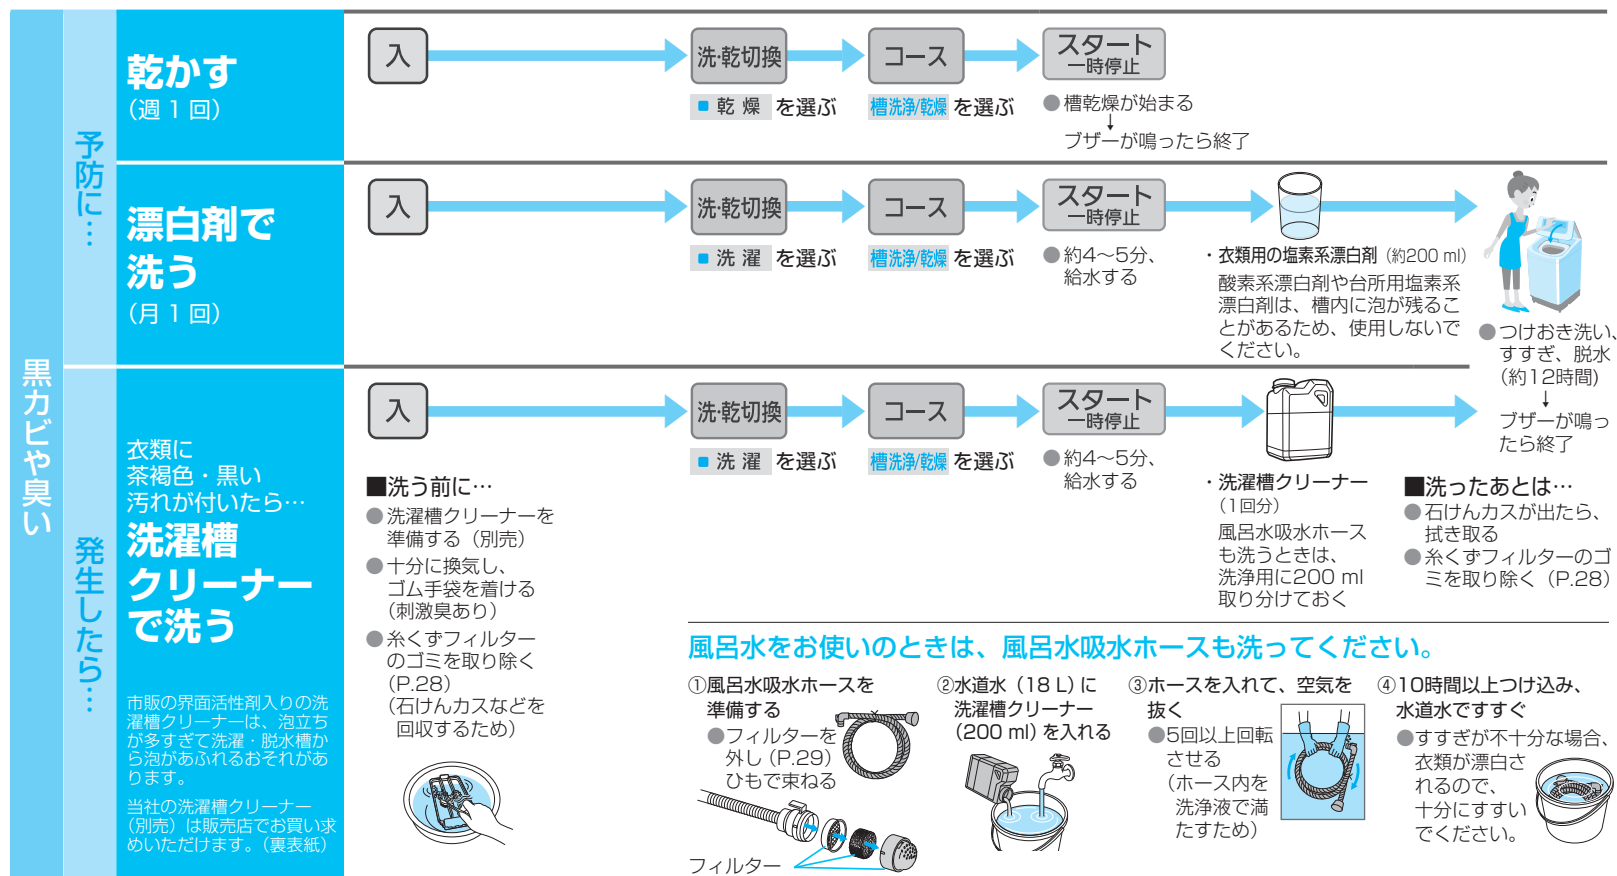

衣類に茶褐色・黒い汚れが付いたら…洗濯槽クリーナーで洗う

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多すぎて洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

当社の洗濯槽クリーナー（別売）は販売店でお買い求めいただけます。（裏表紙）

■洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する（別売）
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける（刺激臭あり）
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.28）（石けんカスなどを回収するため）



風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

- ①風呂水吸水ホースを準備する
●フィルターを外し（P.29）ひもで束ねる
- ②水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる
- ③ホースを入れて、空気を抜く
●5回以上回転させる（ホース内を洗浄液で満たすため）
- ④10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ
●すぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

フィルター

お願い

- チャイルドロック設定中は **【L】** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.26）
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、**oP** を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽洗浄」に関する効果については（P.46）

施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.6)

① 設置場所を確認する

■ 設置前に排水口を掃除する (P.30)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因 (P.43)

■ 次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所 (故障・変形のおそれ)
- 窓や換気扇がある所 (乾燥時、壁や床の結露を避ける)
- 平らですべらない、しっかりした所 (キャスター付きの台やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凹凸床は避ける)

警告

- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない (感電・漏電火災のおそれ)

■ 収納して設置する場合

- 排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す

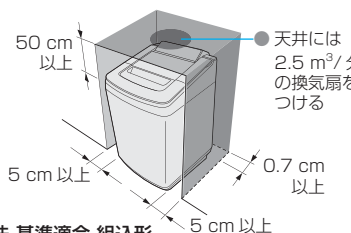


消防法 基準適合 組込形

可燃物からの隔離距離			
上側	50 cm	後側	0.7 cm
左右側	5 cm	底側	0 cm

■ 防水フロアーに設置する場合

- 80 mm以下の防水フロアーを使用する



お願い

- 底側開口部をカーペットなどでふさがないようにしてください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令：電気設備の技術基準の解釈)

② 内部排水ホースを付け換える

- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。(出荷時は、右側に付いています)
- 付け換えない場合は、付属のキャップをB部 (左側) に取り付けてください。


■ 左側に付け換えるとき

(後側に付け換えるときも、同じ要領です)

1 A部 (右側) の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す

- 少し持ち上げ、斜めに引き出す

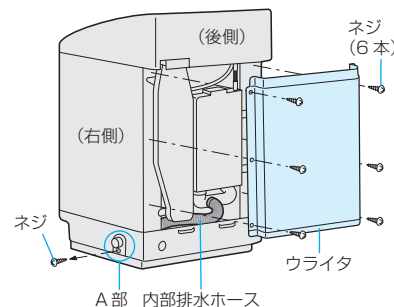

3 ホースをA部からB部へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 上部を、本体に確実に引っ掛ける

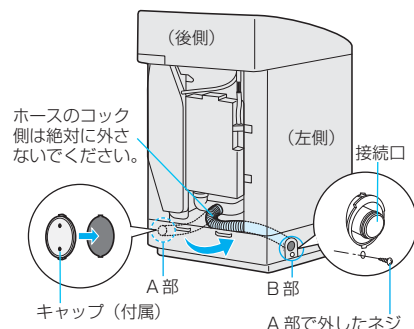


4 ウライタをネジ (6本) で固定し、A部にキャップを付ける

③ 外部排水ホースを取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける

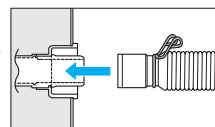


2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える (水漏れのおそれ)

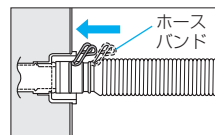


3 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない (水漏れの原因)

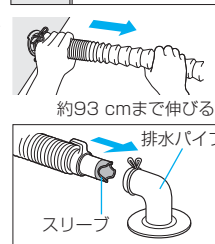

先端部を直接、排水口に差し込むとき


- ① スリーブを外す
- ② ホース先端部を押さえてつづきながらフックを抜く
- ③ スリーブを付ける
- ④ 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する

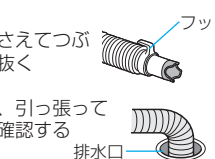


- 排水口に糸くすがたまりやすいとき / 掃除しにくいとき
糸くずボックスをお勧めします。(別売：裏表紙)

■ 排水口が洗濯機の下にあるとき 真下排水ユニットをお買い求めください。

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。

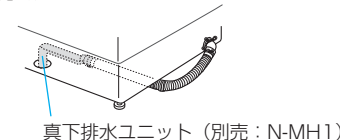


- 排水口に直接ホースを入れない (脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

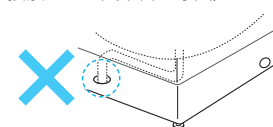

■ ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。
(1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32)


① 延長用排水ホースを差し込む



② ホースバンドで固定する




ホースを引き回すとき

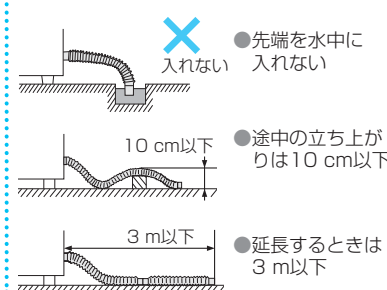

必要なとき

施工のしかた (つづき)

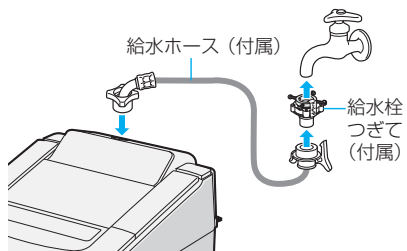

- 給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)




水栓の形状を確認する

付属の給水栓つぎては横水栓用です。

- 付属の給水栓つぎてと下記の別売品以外は使用しないでください。(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)




■ 横水栓以外のときは下記が必要です

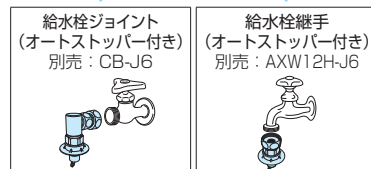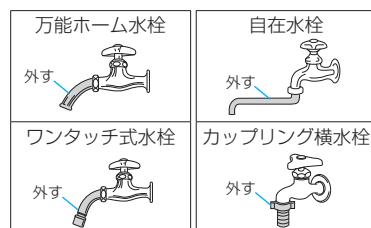


④ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

1 給水栓つぎてを水栓に固定する

- ① ネジを緩める
- ② 水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- ③ テープをはがす
- ④ A部を右に回してしっかり締める(緩いと水漏れの原因)

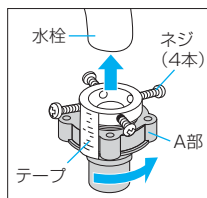

- 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す




2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ① ナットと給水弁ネジを水平に合わせる
- ② ナットを締める
- ぐらつきや緩みがないか確認する



3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- ① レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む
- ② レバーのつめをツバに掛ける(外れると、水漏れの原因)

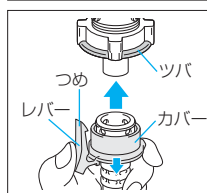

⚠ 注意

- ❗ ナットはしっかり締める(水漏れの原因)

- ❌ 給水ホースは無理に折り曲げない(ホース折れのクセが付く、水漏れの原因)

お願い

- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。

■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホースをお買い求めください。


長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

■ 給水ホースの外し方

ホース内の水を抜きホースを外します。(水の飛び散りを防ぐため)

- ① 水栓を閉じてふたを閉める
- ② 電源を入れてスタートする
- ③ 約40秒後、電源を切る
- ④ レバーを下に押し、カバーを押し下げたまま、ホースを外す

⑤ 水平を確認する

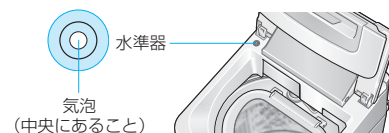

- 水平 → 調節は不要です。


- 後ろが高い → 高くするゴムシートを付ける

- 右が高い → ゴムシートを付ける

- 前が高い → ゴムシートを付ける

- 左が高い → 高くするゴムシートを付ける

- 本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

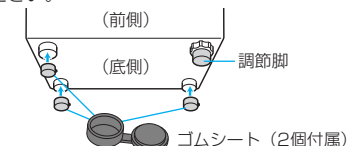

■ 調節脚で調節する

- ① 緩める
- ② 調節する
- ③ 締める(固定される)


■ ゴムシートを取り付けて高くする

- 5 mm高くできます。 ● 10 mm高くできます。



⑥ 電源・アースを接続する

■ アース端子がある場合 ■ アース端子がない場合

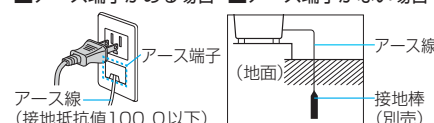

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路/漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⚠ 警告

- ⚡ アースを取り付ける(漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は販売店に依頼する(工事費は本体価格に含まれません)

⑦ 試運転する

- 洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

2 予約 と 風呂水 を 押しながら 入 を 押す

3 888 を表示中(3秒以内)に

- 予約 を 押す (運転を開始し、4~5分後に自動的に終了)

■ エラー表示が出たとき (P.43)

仕上がりが気になるとき

こんなときは

シワがひどい、
風合いが
変わった

ここを確認！

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→ 衣類の絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.14)
→ シワが気になる衣類は、乾燥を30分した後、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→ 少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
→ 乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなる場合があります。
→ 脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。
- 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか？(P.13)




黒ずみ・黄ばみ・
色移り・臭いが
気になる

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.15)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで変色したものは落ちません。

＜黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…＞

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。

- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をご使用ください。(漂白剤の説明書に従う)

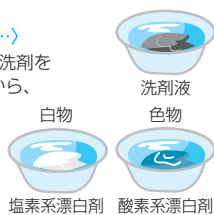

糸くずが付く

- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをお勧めします。
- 「水量」や「すすぎ回数」を増やしてください。(P.44)
それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをお勧めします。(P.27)
- 乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。

＜衣類に毎回糸くずが付くときは…＞

次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。

1 洗濯・脱水槽に何も入れないで
水栓を開け、電源を入れる

3 スタート 一時停止
スタートする

2 洗い 脱水 水量 (48L以上)
を選ぶ

- すずぎの表示は消してください。
- 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.28)

汚れ・シミが
とれない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.15)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「パワフル」コースをお勧めします。
(汚れが落ちにくい場合は、前処理してください。(P.15))

こんなときは

柔軟剤の仕上がりに
ムラがある

ここを確認！

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出る場合があります。
- 「水量」を増やすか、すすぎの種類を「節水すすぎ」から「ためすすぎ」に変更することをお勧めします。(P.27)

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。
→ 衣類の取扱絵表示、素材表示などをよく確認する(P.14)
- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
→ タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする
→ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転するなどして、天日乾燥を上手に併用する
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

＜乾燥で綿製品が縮んでしまったら…＞

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

＜「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…＞



- ① 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打つ
- ② アイロンを浮かして
たっぷりのスチームをかける
- ③ 乾くまでそのままの状態にする

乾きが悪い、
乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？
→ 乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.24)
- 衣類が少なくありませんか？
→ 洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい厚物衣類を「パワフル」コース以外で運転していませんか？
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→ 乾きにくい衣類などは、脱水を3分以上に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
- 乾燥フィルターは掃除されていますか？(P.28)
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 「乾燥度合いを調整する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？(P.27)

衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.15)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.17)
(取り付けずに損傷してしまったふとんやカーペットカバーなどは、保証の対象外です)



洗濯キャップ(別売)

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることも考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

Q&A エコナビ / ナノイー / 自動お手入れ

エコナビ

Q.エコナビが正しく検知できないのは、どんなとき？

- A. ●途中で衣類を追加したとき
●運転を一時停止したとき
●洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき
●洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
運転条件や設置環境、水道水压の変化などで、正しく検知できないこともあります。
(運転に影響はありません)

Q.エコナビ運転すると、どれくらい効果があるの？

- A. ●洗濯エコナビの場合
エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約10%消費電力量を削減
〔「おまかせ」コース・液体洗剤使用の洗濯運転時の標準洗濯容量10kg：約60Wh→約54Wh〕
・標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。
●乾燥エコナビの場合
エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約5%消費電力量を削減
〔「おまかせ」コースの「洗・乾」(自動)乾燥容量3kg・化繊比率85% 運転時の消費電力量：約1262Wh→約1198Wh〕
・衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

ナノイー

Q.途中でふたを開けてもいいの？

- A. ●途中でふたを開けても運転に問題はありませんが、効果が弱まります。

Q.体に無害？

- A. ●ナノイー発生時には、微量のオゾンが発生しますが、森林など自然に存在する程度の量のため、人体への影響はありません。

Q.「ナノイー」が発生する条件は？

- A. ●槽内温度：約5℃～約35℃
(露点温度：約2℃以上)
A. ●槽内湿度：約30%～約85%

Q.ナノイーのランニングコストは？

- A. ●新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算した場合
・除菌/消臭：約0.5円/回
・槽クリーン：約0.6円/回
(待機状態：約0.1円/時間)

Q.槽クリーンと槽乾燥では、どちらがドラムのお手入れに効果があるの？

- A. ●効果には差はありませんが、槽クリーンの方が、ランニングコストが安くなります。
(「槽乾燥」のランニングコスト：約12円/回)

自動お手入れ

Q.運転中に、設定や解除はできるの？

- A. ●できません。運転前のみ設定や解除ができます。

Q.設定した内容は記憶できるの？

- A. ●設定した内容は、電源「切」後も記憶されます。

Q.おすめの使い方は？

- A. ●「自動槽洗浄」とナノイー「槽クリーン」の両方を設定すると、黒カビ抑制の効果が高くなります。

■槽クリーン

Q.連続で洗濯したいのに、槽クリーンが始まってしまふときは？

- A. ●洗濯終了後、一度電源を切ってください。

Q.「槽クリーン」が設定できないことはあるの？

- A. ●「乾燥」のみや「脱水」をなしに設定した場合は、設定できません。

Q.運転終了のお知らせはあるの？

- A. ●終了後は自動的に電源が切れますが、ブザーは鳴りません。

■自動槽洗浄

Q.「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

- A. ●最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q.取れない汚れはあるの？

- A. ●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。(P.30)

Q.運転時間は長くなるの？

- A. ●約1分長くなります。

Q.取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

- A. ●ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q.「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？

- A. ●「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定できません。また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

よくあるお問い合わせ

ふたが開かない

まずは電源「入」の状態です。
「ふたロック」の表示を確認！



ふたロック表示中はふたは開きません。

- 運転中にふたを開けるとき(P.8)
- チャイルドロックを解除する(P.26)

洗えるもの？洗えないもの？

■ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊100%または、綿100%のもの

→「毛布」コースで洗えます。
(容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)

- 乾燥はできません。(縮みの原因)

■レースのカーテン



いずれかの表示のもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。
フックなどは取り除いてください。

- 表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)
- 乾燥はできません。(傷みの原因)

■ダウンジャケット



- 洗えません。(傷み、故障の原因)

音が気になる



次のような音は正常です。
(故障ではありません)

■洗濯・脱水槽を揺らすと

●チャップチャップ

・脱水時、槽内のバランスをとるための液体の音
(水が残っているわけではありません)

■運転中

●ブーン

・電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音
・ふたを開けるために、冷却運転をしている音

●キュッキュッ

・パルセーター回転時のモーター反転音

●シャー

・給水する音

●シャー・ゴー

・給水する音
・槽内にたまった糸くずを洗い流す音

●カチャ・ジー

・槽回転時のクラッチ切り換え音

●ゴボゴボ・ポコポコ

・排水時、空気が一緒に出る音
・排水弁が開閉している音

●ピチャピチャ

・乾燥中、経路を冷却する水の音

●音が途中で変わる

・衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止まったりするため

●ザーザー

・自動槽洗浄の音

お願い

- 異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る！

「見直し中 残り(約)」が点滅：自動調整中




- 表示時間は目安です。
(衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります)
- 自動調整中は、残り時間が減らなかつたり急に減つたりします。
- 脱水中は、残り時間が増える場合があります。
(槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため)

故障かな？

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！
音	音・振動が気になる	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.35) ●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする
	乾燥時間が長い	●正しく据え付けられていますか？(詳しくは「施工のしかた」：P.32) ・排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？ ・閉めきった狭い場所に設置していませんか？ ・給湯接続していませんか？ ●水栓は開いていますか？ ●衣類が多すぎませんか？ →約5 kg以下にする(「パワフル」コース：6 kg以下) ●「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？ ●乾燥フィルターは、お手入れしていますか？(P.28) ●ふんわりキープ表示が点滅していませんか？ →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す ●「乾燥度合いを調整する」で「強めに乾燥」にしていますか？(P.27) ●脱水時間を短くしていませんか？
乾燥	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く	●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多すぎませんか？ ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？(P.28) ●脱水時間を短くしていませんか？
	風呂水吸水しない	●水栓を開けましたか？ ●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。(風呂水表示点灯) バスポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.20) ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.29) ●風呂水フィルターを浴槽に入れていますか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.8) ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水	風呂水吸水を選んだのに水道水を給水する	●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため) ・設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき ・6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示：点滅→点灯)
	電源が入らない	●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？
本体	お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている	●乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることがあります。(異常ではありません)

こんなときは		ここを確認！
本体	ボタン操作ができない	●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ●乾燥中・乾燥直後に、ふたロックが表示していませんか？ →「乾燥」ボタンを押して冷却する(P.8) ●ナノイー「槽クリーン」待機状態(P.9)になっていませんか？ →電源を入れ直す
	臭いが気になる	●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●「自動槽洗浄」、ナノイー「槽クリーン」を設定してください。(P.9) ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.30)  下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下)
洗い	給水しない	●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●断水していませんか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？(P.29) ●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.29)
	給水しても水が抜ける	●排水途中で電源プラグを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
	途中で給水する	●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。
	衣類の量の割に水量が多い	●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量の割に水量が少ない	●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。 ●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同一効果を出すため少なくしています。
	洗剤量の目安が表示されない	●「おうちクリーニング」、「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れる(P.18) ●「すすぎ1回」、「スピード」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。
すすぎ	すすぎからスタートすると、給水しない	●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) ●槽内に水があるとき：排水から始まります。
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
すすぎ	すすぎの水が少ない	●「おまかせ」、「わたし流」コースでは、「節水すすぎ」(P.45)のため、少ない水ですすぎます。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更する(P.27)

故障かな？ (つづき)

こんなときは		ここを確認！
脱水	脱水途中ですすぎに変わる	●衣類が片寄ると、「すすぎ」をして片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる
	脱水中に音が変わる	●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。
泡	泡が少ない	●洗剤は洗剤ケースに入れましたか？ ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多すぎたり、汚れがひどくありませんか？ ●洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
	泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く	●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする
その他	停電した／ブレーカーが落ちた	●運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） →電源「入」にし、運転し直す（ふたが開かないとき：P.8）
	断水した	●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯する
	洗剤ケースに水が残る	●洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ●水道の水圧が低い場合は、液体洗剤・漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 →水の流れをよくするために、液体洗剤と同量の水を別の容器でよく混ぜてから入れる （液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合は洗剤と漂白剤をよく混ぜてから入れる） ●洗剤ケースに洗剤や柔軟剤がこびりついている場合は水が抜けにくくなりますので、お手入れしてください。（P.29） ●本体が傾いていると、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。（P.35） ●風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると洗剤ケースにホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。（P.8）
	洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	●洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？（P.18） ●洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
	「自動槽洗浄」を選んでいるのにランプ表示が消える	●コースによっては動きません。 ●「すすぎ」なしや、「脱水」なしに設定した場合は動きません。
	結露する	●換気は十分にしていますか？ ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー（別売：AXW18B-1）は販売店で求めいただけます。
	表示より運転時間が長い	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	給水ホースと本機が凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける（50℃以下） ③湯を2L～3L洗濯・脱水槽に入れる（50℃以下）

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.26）し、処置をしてください。

こんなときは		ここを確認！	
U 11 排水できない		●排水ホースは、正しく取り付けられていますか？ ・ホースを倒していますか？ ・つぶれていませんか？ ・先端が水につかっていますか？（P.33） ・途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.33） ・排水ホースと延長ホースを合わせた長さが3 mを超えていませんか？（P.33） ・細いホースを使用していませんか？ ●排水ホースが凍結していませんか？ ●排水口に糸くずや異物が詰まっていますか？ →排水口をお手入れする（P.30） ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：裏表紙）をお勧めします。	
		処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。	
U 12 ふたが開いている		●ふたが開いていませんか？ ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.6）	
U 13 脱水できない		●衣類が片寄っていませんか？ →均等にし、ふたを閉める ●フリース素材のものを一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3～4枚程度にする ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？（P.35） ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない ●排水できない状態になっていませんか？（「U 11」の内容を参照してください）	
U 14 給水できない		●水栓は開いていますか？ ●給水ホースは接続されていますか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.29）	
U 25 乾燥できない		●衣類が片寄っていませんか？ →均等にし、ふたを閉める ・ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。（P.8）	
「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。			
H □ □ 点検が必要です		●「H」と「数字」が表示されたときは点検が必要です。 →表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。	

コース運転内容

コース	運転の種類	所要時間 (約)		コース選択時の自動設定				手動での設定範囲				
		容量		洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量	洗い	すすぎ(種類)	脱水	乾燥
おまかせ・ わたし流	洗濯	10 kg※1	39分	9分	2回	7分	—	63 L・55 L・ 48 L・35 L・ 22 L	1~15分	注水3回(濯・濯 → (注水) → (注水)) 3回(濯・濯 → 節水/ため ^{※5} → 節水/ため ^{※5})	1~12分	—
	洗・乾	5 kg	2時間 ~4時間	9分	2回	12分	自動			注水2回(濯・濯 → (注水)) 2回(濯・濯 → 節水/ため ^{※5}) 注水1回((注水)) 1回(節水/ため ^{※5})	3~12分	自動 30分 60分 低温
	乾燥	0~1.5 kg 1.5~3 kg 3~5 kg	1時間半~2時間 2時間~2時間半 2時間半~3時間半	—	—	—	自動	—	—	—	—	—
すすぎ 1回	洗濯	10 kg※1	34分	9分	1回	7分	—	63 L・55 L・ 48 L・35 L・ 22 L	1~15分	1回(節水/ため ^{※5})	1~12分	—
	洗・乾	5 kg	2時間 ~4時間	9分	1回	12分	自動				3~12分	自動 30分 60分 低温
スピード	洗濯	3 kg	20分	3分	注水1回	5分	—	55 L・35 L	1~15分	注水1回((注水))	1~12分	—
	洗・乾	2 kg	2時間 ~2時間半	3分	注水1回	7分	自動			1回(ため)	7分	自動
パワフル	洗濯	5.5 kg	94分※2	約50分	注水2回	12分	—	48 L・35 L	50分 (変更 不可)	注水3回((注水) → (注水) → (注水)) 3回(ため → ため → ため) 注水2回((注水) → (注水)) 2回(ため → ため) 注水1回((注水)) 1回(ため)	1~12分	—
	乾燥	0~1.5 kg 1.5~3 kg 3~6 kg	2時間半~3時間 3時間~4時間 4時間~5時間	—	—	—	自動	—	—	—	—	自動
	槽洗浄	—	12時間	約11時間※3	注水3回	3分	—	—	—	—	—	—
毛布	洗濯	4.2 kg	68分	15分	注水2回	7分	—	63 L※4・55 L	1~15分	注水3回((注水) → (注水) → (注水)) 注水2回((注水) → (注水)) 注水1回((注水))	1~12分	—
	洗・乾	3 kg	6時間	15分	注水2回	12分	自動			—	12分	自動
おうち クリーニング	洗濯	3.2 kg	49分	13分	2回	1分	—	55 L※4・48 L・ 35 L	1~15分	注水2回((注水) → (注水)) 2回(ため → ため) 注水1回((注水)) 1回(ため)	1~3分	—
	乾燥	0.4 kg	2時間半	—	—	—	低温	—	—	—	—	低温
槽乾燥	乾燥	—	30分	—	—	—	自動	—	—	—	—	自動
除菌/消臭	—	1 kg	35分	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■予約運転の設定範囲


運転の種類	コース	設定範囲
洗濯	「すすぎ1回」、「スピード」	1~24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「毛布」	2~24時間後
洗・乾	「スピード」	3~24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「すすぎ1回」、「毛布」	7~24時間後

■時間について

- 乾燥の所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなる場合があります。
- コース運転の「洗い」、「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量: 15 L/分)、排水時間が含まれます。(水道水压、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなる場合があります)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類


濯: 濯すすぎ




洗濯槽がゆっくり回転しながら、濯のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

(濯・濯)は2回くり返します)

節水: 節水すすぎ



注水: 注水すすぎ



ため: ためすすぎ



「風呂水」のときは…

- すすぎを行いません。
例) おまかせコース 1回目 濯・濯、2回目 (注水)
↓
1回目 ため、2回目 (注水)
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

- ※1 容量約1~5.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)
- ※2 容量の上限が5.5 kg以下のため、からみほぐしの時間が含まれます。
- ※3 「洗い」中、残り時間が99分になるまでは「--」が表示されます。
- ※4 青文字の水量は、容量に関係なく表示されます。(切り換えの範囲で変更可能です)
- ※5 「水量」が自動設定の場合は、節水すすぎになります。「水量」が手動設定の場合は、ためすすぎになります。

仕様

保証とアフターサービスよくお読みください

本体			
定 格 電 圧	交流 100 V	定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz 共用
電動機消費電力	洗濯時：320 W	乾燥時の最大消費電力	1100 W
外 形 寸 法	幅 599 × 奥行 648 × 高さ 1071 (mm)	製 品 質 量	47 kg
標 準 洗 濯 容 量	10 kg	標 準 脱 水 容 量	10 kg
標 準 乾 燥 容 量	5 kg	標 準 水 量	55 L (おまかせコース時)
標 準 使 用 水 量	洗濯時：110 L	水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa
(おまかせコース時)	乾燥時：32 L	運 転 音	洗い時：32 dB/脱水時：37 dB

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ (本体内蔵)			
揚 水 量	50 Hz/60 Hz 毎分 12 L	風呂水吸水ホース内径	15 mm(市販のホースは使用不可)

- 揚水量は、全揚程 1.4 m ・ホース約 4 m の場合です。

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販 売 店 名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(39～43ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	電気洗濯乾燥機
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。(一般家庭用以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。
[技術料] 診断・修理・調整・点検などの費用
[部品代] 部品および補助材料代
[出張料] 技術者を派遣する費用
＊補修用性能部品の保有期間 [7年]
当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などで困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご 相 談 窓 口		365日 受付9時～20時
電話	フリーダイヤル	0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご 相談 窓口		パナは イヨ
電話	フリーダイヤル	0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

●各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
近畿地区	大阪	☎ (0155)33-8478	堺市西20条北2丁目23-3
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
首都圏地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市園分1丁目29番
四国地区	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市浜浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市西町2-16
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
沖縄地区	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html> 1114

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■自動お手入れに関する効果

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年3月19日
試験成績書発行番号：第14004040003-01号

■「槽乾燥」「槽洗浄」に関する効果

「槽乾燥」による黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2009年4月30日
試験成績書発行番号：第209032183-001号

■「ナノイー」に関する効果


「除菌/消臭」コースによる除菌の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：密閉洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着試験布の菌の生菌数測定
除菌方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：35分後で菌の減少率99%以上 (自社換算値)
試験成績書発行年月日：2013年4月1日
試験成績書発行番号：第13021334001-01号
・上記の試験は1種類のみの菌で実施
・除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

ナノイー「槽クリーン」による黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：ナノイー「槽クリーン」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2013年5月14日
試験成績書発行番号：第13001401001-01号

「槽洗浄」による黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の菌の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上 (自社換算値)
試験成績書発行年月日：2009年2月20日
試験成績書発行番号：第209011814-001号



「除菌/消臭」コースによる消臭の試験内容
試験機関：近江オドエアサービス(株)
試験方法：洗濯・脱水槽内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：初期3.9、ブランク3.8、「ナノイー」2.0

点字の内容 ●カタカナ：点字内容 ●一部、省略表現になっています。「キノー」「オフ」「オン」

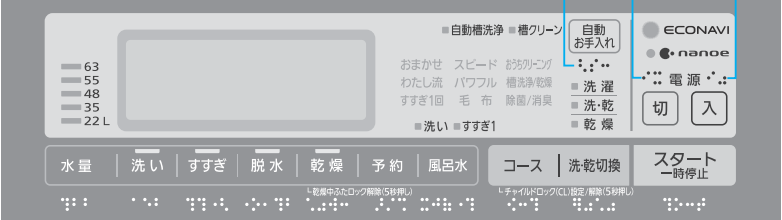

別売品

(希望小売価格は2015年5月現在・税抜)

洗濯キャップ
●AXW3215-6BMO
1,200円洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W1
2,000円糸くずフィルター
●AXW22A-9MAO
800円フィルターA
●AXW22A-8SV0
500円フィルターB
●AXW2258-8SV0
500円風呂水フィルターB
●AXW215-6RY0
300円Oリング
●AXW257-9MAO
300円糸くずボックス
●N-LB2 (スリムタイプ) ●N-LB1 (大容量タイプ)
2,000円 3,400円

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」
でお買い求めいただけるものもあります。

パナソニックグループのショッピングサイト



詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口

365日
受付9時～20時

パナは ロクキューイチ

電話

フリー
ダイヤル

0120-878-691

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX
フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話

フリー
ダイヤル

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする (ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気を感ずる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コ
ンセントから電源
プラグを抜いて、必
ず販売店に点検を
ご依頼ください。

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合 (理容院・美容院・寮・病院など) は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。

- 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を
受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2015

W9901-9PY00
S0515-0