

取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-FW90S1**
NA-FW80S1



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(P.4 ~ 5・34)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。


保証書別添付

施工説明付き

電気洗濯乾燥機 取扱説明書

別売品

(希望小売価格は2014年4月現在・税抜)




洗濯キャップ
●AXW3215-6BM0
1,200円



洗濯槽クリーナー
(洗濯槽の洗浄剤)
●N-W1
2,000円




糸くずフィルター
●AXW22A-8SW0
800円



フィルターA
●AXW22A-8SV0
500円

フィルターのみ



フィルターB
●AXW2258-8SV0
500円



糸くずボックス
●N-LB2 (スリムタイプ)
2,000円
●N-LB1 (大容量タイプ)
3,400円

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」
でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



<http://jp.store.panasonic.com/>

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話



フリーダイヤル **0120-878-691**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX
フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話



フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 焦げ臭い「におい」がする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする (ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コ
ンセントから電源
プラグを抜いて、必
ず販売店に点検を
ご依頼ください。

廃棄時にご注意 電気リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
願います！ お支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合 (理容院・美容院・寮・病院など) は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を
受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2014



W9901-8SW10
S0414-1064

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる


PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

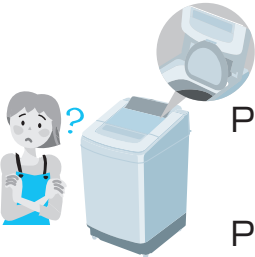

ふたが開かないときは？

P.17 ● 運転中にふたを開けたいとき
洗濯中や乾燥中は、ふたがロックされます。

P.27 ●  (チャイルドロック)が表示されるとき



すすぎ 1 回液体洗剤を使用するときは？

P.10



乾燥時間が長い / 乾きが悪いときは？

P.29

乾燥フィルターのお手入れを



きれいに仕上げるには？

P.12

お洗濯前に、衣類をチェック



音が気になるときは？

P.39



「エコナビ」や「ナノイー」で何ができるの？

P.7



自動お手入れとは？

P.10

「自動槽洗浄」／ナノイー「槽クリーン」で黒カビを抑制



NA-FW80S1 をお買い上げのお客様へ

- 本書に使用しているイラストは、NA-FW90S1 のものです。
- 洗濯・脱水容量は、NA-FW90S1 は 9.0 kg、NA-FW80S1 は 8.0 kg、のため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	4
お使いになる前に	6
・風呂水を使用する準備	6
おすすめ機能「エコナビ」／「ナノイー」	7
各部の名前 / 付属品	8
コースを選ぶ	10
・自動お手入れ（「自動槽洗浄」／ナノイー「槽クリーン」）	10
洗濯物を準備する	12
洗剤の入れ方	14
洗濯 / 洗濯～乾燥する「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」	16
・運転中にふたを開けたいとき	17
・「風呂水」を使用するとき／「予約」するとき	17
個別に洗濯（洗い／すすぎ／脱水）	18
自分でコースを作る「わたし流」	19
泥・皮脂汚れに「パワフル」	19
デリケートな衣類を洗う「デリケート」	20
毛布・ふとんなどを洗う「毛布」	22
ナノイーで除菌・消臭する「除菌／消臭」	24
乾燥する	26
便利な使い方	27
お手入れする	28
・フィルター／洗剤ケース	28
・本体／排水口／洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	30
施工のしかた	32
仕上がりが気になるとき	36
設定を変更する	38
よくあるお問い合わせ	39
故障かな？	40
エラー表示が出たら	43
コース運転内容	44
仕様	46
保証とアフターサービス	47
別売品	裏表紙

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

火災や感電、
けがを防ぐために

洗濯・脱水槽／本体

 **子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない**

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、やけど・けがをしたりするおそれ)

- 近くに乗りやすい台などを置かない
- 子供など不慣れな方だけで使わない

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わない

(爆発・火災のおそれ)

火気や引火物を入れない、近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは・・・

洗濯・脱水槽が


完全に止まるまで触らない

(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・漏電火災のおそれ)



- お手入れ
- ベランダ(風雨にさらされる)
- 浴室(湿気が多い)

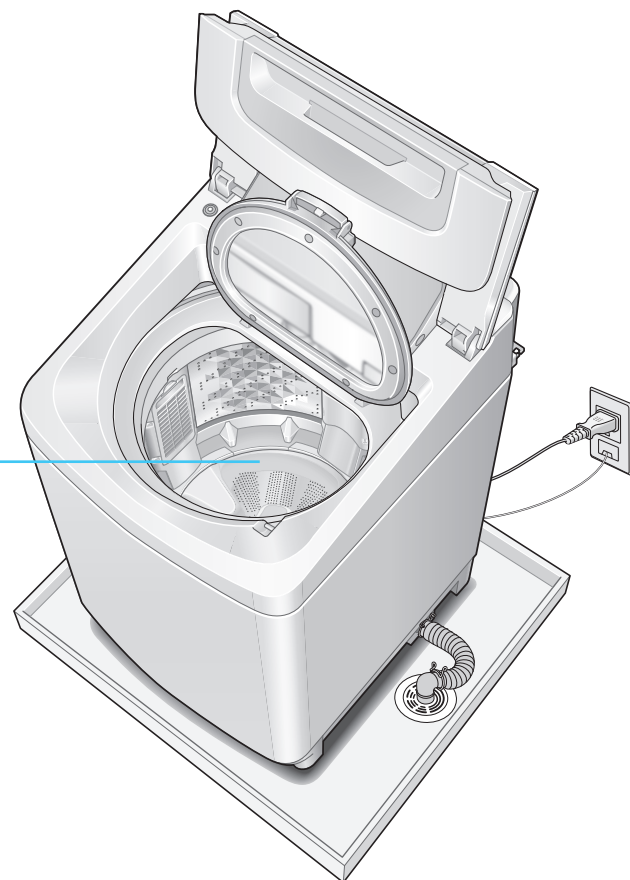

使用中

 **次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない**

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- 油が付いたもの
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系) など
- ポリプロピレン繊維製のもの

電源プラグ・コード／アース

 **次のことをしない**
(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コードを持って抜かない
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない
(販売店へ修理を依頼してください)

 **次のことを守る**
(火災や感電のおそれ)

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く
(ほこりがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く

 **アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)


 **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**(発煙・発火、感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている
- 運転中、異常な音がする
- 焦げ臭い「におい」がする
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

注意

水漏れや
けがなどを防ぐために


 **運転前に確認する**(水漏れのおそれ)

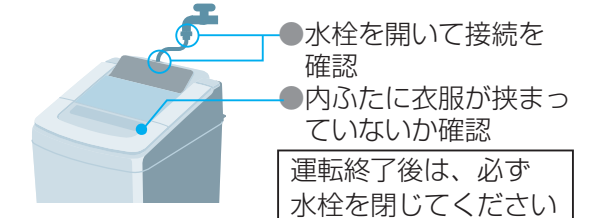

 **防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**

- (脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

 **風呂水を使うときは次のことを守る**(P.6)

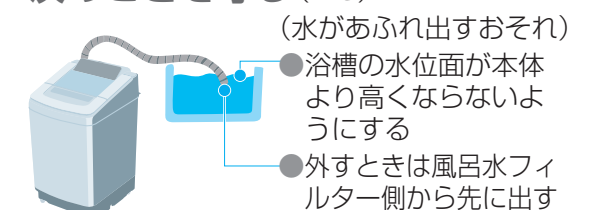

 **次のことをしない**

- 本体の下に手足を入れない
(手足を切るおそれ)
- 床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自動専用設置台(別売: NSD-8)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置いたりしない
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタンなどを触らない
(やけどのおそれ)
- 50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

お使いになる前に



まず、据え付け状態の点検を！

水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

故障や破損、誤動作を防ぐために


- **本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る**（印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。
- **洗剤は入れ過ぎない**（すすぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因）
- **衣類は入れ過ぎない**（衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因）
- **内ふたは「カチッ」と音がするまで閉める**（水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因）
- **運転中は上にバスマットなどを置かない**（熱がこもり、変形の原因）
- **テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない**（映像の乱れ、雑音の原因）
- **直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、場所を離れない**（水があふれる原因）
- **本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない**（誤動作のおそれ）

乾燥のときは、ここに気を付けて！

- **乾燥だけでも、水栓を開ける**（水道水を使って冷却除湿します。給湯接続はしないでください）
- **乾燥フィルターを外したまま使用しない**（故障の原因）
- **乾燥フィルターは、こまめにお手入れを**（P.29）（ゴミが付いていると乾燥時間が長くなったり、うまく乾かない原因）
- **乾燥中は十分に換気する**（窓・壁・床の結露の原因）

風呂水を使用する準備

■取り付け方

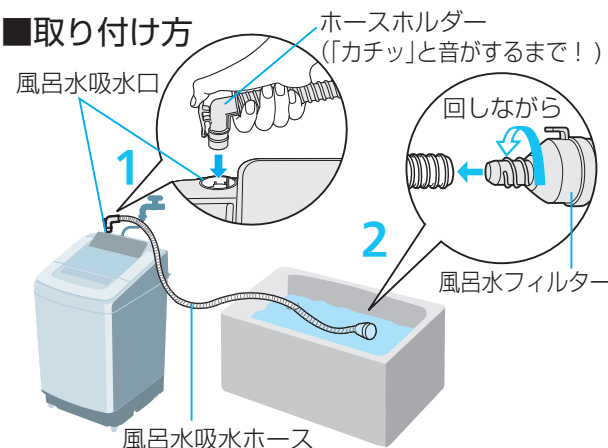


- **ホースが短いとき**（延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する）
- **ホースが長いとき**（風呂水フィルター側を切る）

■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく（ぬれる原因）

- ①風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- ②ホース内の水を抜き、取り外す
- ③ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛けておく（運転するときは、振動による音防止のため外す）

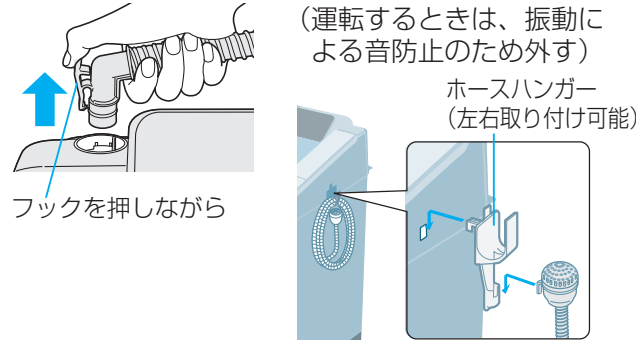

こんなことはしないで！

- **巻いたまま使用しない**（吸水できない）
- **引き戸などで挟まない**（ホースが破れる）
- **本体より水位が高い状態にしない**（あふれる）
- **①+②を 1.4 m 以上にしない**（吸水できない）
- **ホースが垂れ下がらないようにする**（風呂水フィルターが浮いて吸水できない）



おすすめ機能

エコナビ


洗濯時や乾燥時の様々な状態をセンサーで見分けてムダを省いた運転を行います。

洗濯エコナビ（「おまかせ」コースの「洗濯」「洗・乾」のみ）

洗濯時に衣類の量や汚れの程度、すすぎ具合、水温をセンサーで検知し、ムダな時間と水量を省いて洗濯します。

- **汚れが少ないときや水温が高いとき、すすぎ液の洗剤が少ないときに、エコナビランプが点灯しエコナビ運転します。**
- **水温検知によるエコナビ運転の目安水温は25℃以上です。**

■エコナビの状態を、ランプが光ってお知らせ

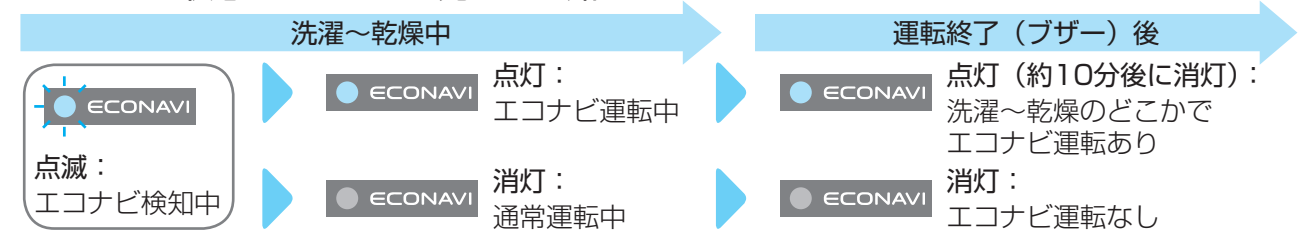

洗濯エコナビについて
エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約10%消費電力量を削減
（おまかせコース・液体洗剤使用の洗濯運転時の消費電力量
標準洗濯容量9 kg：約57 Wh→約51 Wh、
8 kg：約55 Wh→約49 Wh）
標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビ（「おまかせ」コースの「洗・乾」（自動）のみ）

乾燥時に衣類の量や素材（乾きやすさ）をセンサーで検知し、ムダな時間を省いて乾燥します。

- **衣類の量や綿類の素材が少ない場合は、エコナビランプが点灯し、エコナビ運転します。**

乾燥エコナビについて
エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約5%消費電力量を削減
（「おまかせ」コースの「洗・乾」（自動）・乾燥容量3 kg・化繊比率85%
運転時の消費電力量：約1262 Wh→約1198 Wh）
衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

お知らせ

- 以下の場合は、正しく検知できないことがあります。
・途中で衣類を追加したり、運転を一時停止したとき
・洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを変更して個別運転を行ったとき
・洗剤の使用量が適切でないとき
- その他、運転条件や設置環境、水道水圧の変化などにより正しく検知できない場合があります。
- エコナビが正しく検知できない場合でも、運転には影響ありません。
- 衣類の汚れが少ないと感じた場合でも、皮脂汚れなど目に見えない汚れが多いときはエコナビ運転しません。

■エコナビを常時 OFF にする / 検知レベルを調整するとき（P.38）

ナノイー

「ナノイー」とは空気中の水分から生み出される微粒子イオンです。菌や臭いの元に吸着して働きを抑制します。

「槽クリーン」（P.11）

洗濯・脱水槽の黒カビを抑制します。

■ナノイー運転を、ランプが光ってお知らせ




「除菌／消臭」（P.24）

衣類や小物の除菌・消臭に

お知らせ

- 途中でふたを開けると、効果が弱まります。
- 消臭効果の感じ方には、個人差があります。
- 「ナノイー」発生時には微量のオゾンが発生し、臭いがしますが人体への影響はありません。（森林など自然に存在する程度の量のため）
- **ランニングコスト**
新電力料金目安単価27円/kWh（税込）で計算した場合
・除菌／消臭：約0.5円/回
・槽クリーン：約0.6円/回（待機状態：約0.2円/時間）
- 「槽クリーン」と「槽乾燥」の効果には、差はありません。（「槽乾燥」のランニングコスト：約14円/回）


各部の名称 / 付属品

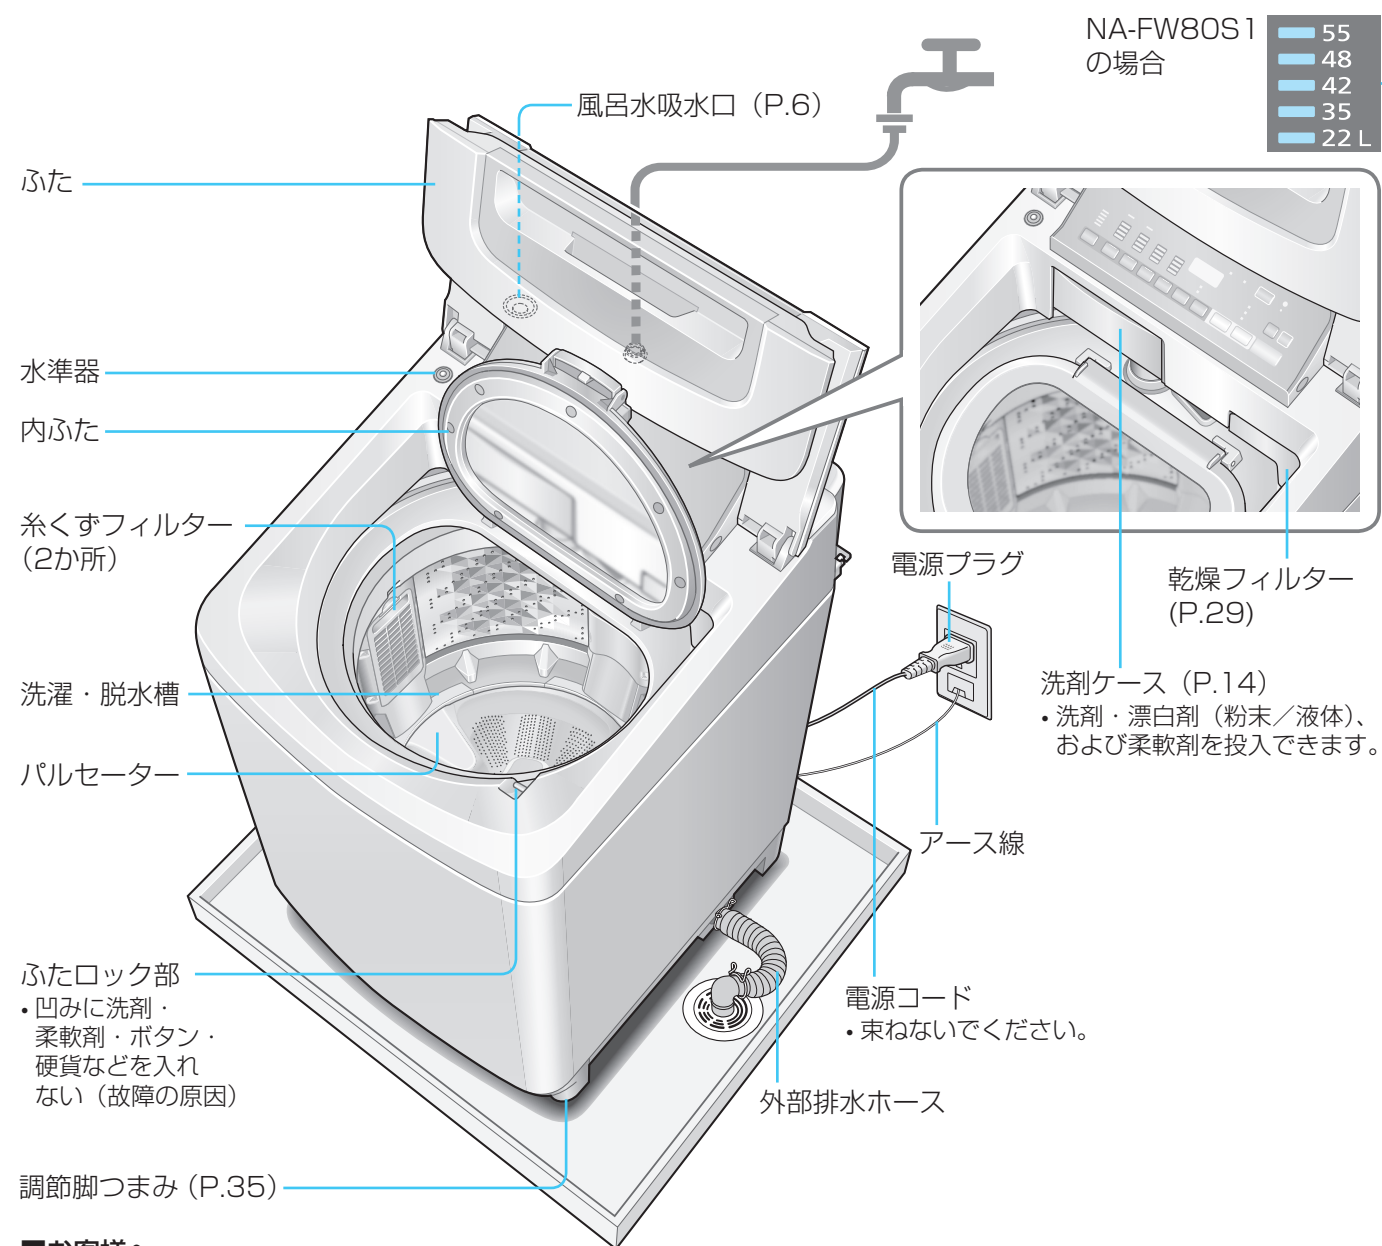

■お客様へ


パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

付属品

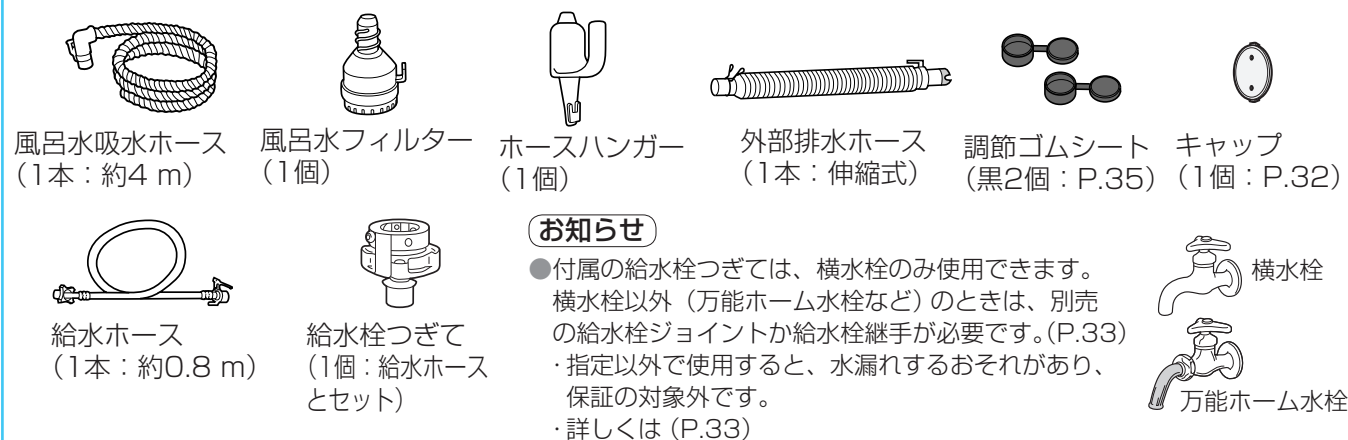

操作部 ※ 表示部は全点灯したイメージで実際とは異なります。

ナノイー(P.7) エコナビ® (P.7)

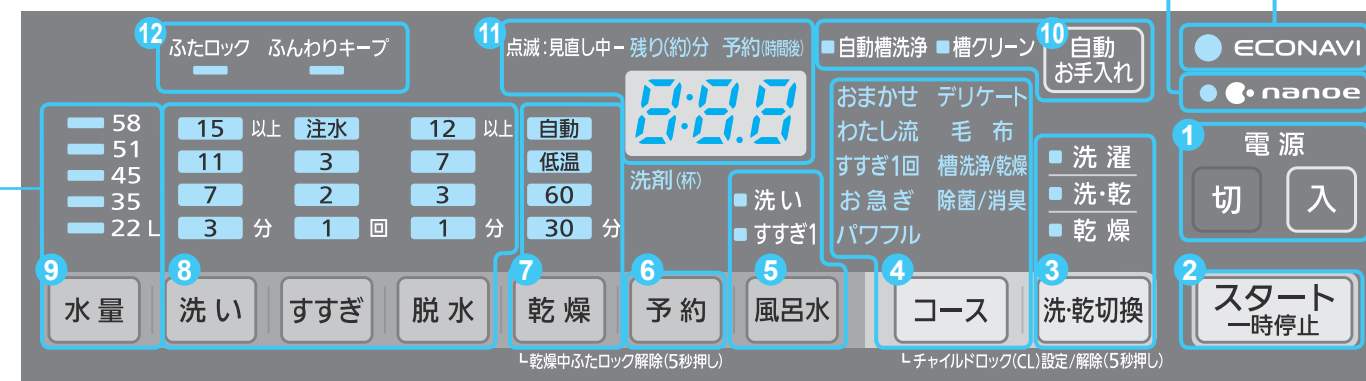

1 **切 入 電源**を入/切する

- 電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
 - 電源「切」後、右記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。
- 

2 スタート/一時停止する

- 運転をスタートするときや一時停止するとき、運転中にふたを開けるときに押します。

3 洗乾切換 運転の種類を選ぶ

- 「洗濯」：洗い～すすぎ～脱水
- 「洗・乾」：洗濯+乾燥
- 「乾燥」：乾燥のみ

4 コース **コース**を選ぶ (P.10)

- チャイルドロックを設定するとき
→5秒以上押す (P.27)

5 風呂水 風呂水で洗う (P.17)

6 予約 何時間後に終了させるか**予約**する

- 1時間単位で設定できます。
- 予約できる時間は、コースによって異なります。
(P.45)

7 乾燥 乾燥の種類を選ぶ (P.11)

押すたびに次のように切り換わります。

自動 → 消灯 → 30分 → 60分 → 低温

- 乾燥中にふたを開けるときの
→5秒以上押す(P.17)

8 洗い・すすぎ・脱水
の内容を変更する

- スタート後に変更するとき
→「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更
できます。

9 水量 お好みで**水量**を選ぶ

洗濯量に合った水量を自動設定します。
※コースによっては選べない水量があります。
●最大水量と最小水量は、手動で選ぶ

10 **自動お手入れ** **自動お手入れ**をする (P.10)

- 「自動槽洗浄」と「槽クリーン」のON/OFFを設定します。
設定時：点灯 動作時：点滅

11 スタート後、洗剂量(杯)・水量(L)・残時間(分)の目安や、下記の内容が表示される

残り(約)分 点滅：残り時間を自動調整中

FL 乾燥フィルターの
お手入れが必要
(P.29)

CL チャイルド
ロック中
(約5秒)

 「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤
または洗濯槽クリーナーを入れるとき
に表示

12 ふたロック 点灯：ふたロック中
 (「チャイルドロック」 中も点灯)


ふんわりキープ 点減：「ふんわりキープ」運転中 (P.26)

コースを選ぶ

洗濯物や汚れに合わせて選びましょう
(傷み、穴あきの原因となるため、洗濯物の
取扱い絵表示を確認してください)

運転の種類		コースの種類		容量の上限 洗濯のみ(洗・乾、乾燥)		槽 洗動 浄	風 呂 水	予 約	乾燥の種類
洗乾切換 で選ぶ		コース で選ぶ		NA-FW90S1	NA-FW80S1				乾 燥 で選ぶ
	日常のお洗濯に	「洗濯」	おまかせ (P.16)	9 kg (4.5 kg)	8 kg (4.5 kg)	●	●	●	● 自動 ● 低温 ● 60分 ● 30分
	自分だけのコース を作る	「洗・乾」 「乾燥」	わたし流 (P.19)						
	「すすぎ1回」対応 液体洗剤のとき	「洗濯」 「洗・乾」	すすぎ1回 (P.16) ● 容器に「すすぎ1回」と記載がある 液体洗剤を使用してください。 (すすぎが不十分になる原因)						
	軽い汚れを スピーディーに		お急ぎ (P.16)	9 kg (2 kg)	8 kg (2 kg)	●	●	●	● 自動
	泥汚れや、えり・ そでの皮脂汚れに	「洗濯」 「乾燥」	パワフル (P.19) ● 約1.5倍の洗剤 (P.15) を入れ、高濃度 洗濯液で洗います。つけおき後、いった ん排水し、再度給水して運転します。	5 kg (6 kg)	4.5 kg (6 kg)	●	●	—	
デリケート な衣類	大切な衣類を やさしく	「洗濯」 「乾燥」	デリケート (P.20)	2.8 kg (0.4 kg)	2.4 kg (0.4 kg)	—	—	—	● 低温
毛布	毛布・ふとん・ カーペットカバーなど	「洗濯」 「洗・乾」	毛布 (P.22)	4.2 kg (3 kg)		—	●	●	● 自動
タバコ臭など が付いた衣類	衣類や小物などの 除菌・消臭に	除菌/消臭 (P.24)		1 kg		—	—	—	—
洗濯・脱水槽 のお手入れ	黒カビ・臭いの 予防/除去に	「洗濯」 「乾燥」	槽洗浄/乾燥 (P.30、31)			—	—	—	● 自動

衣類に合わせて
乾燥の種類を
選びましょう

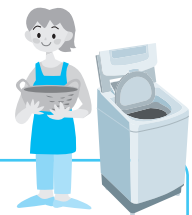

シワが気にならないふだんの衣類に

■「自動」乾燥



熱に弱いものに

■「低温」乾燥



生乾きの衣類の仕上げ、
ごく少量の乾燥に

■乾燥「60分」「30分」

シワになりやすいものに

■乾燥「30分」

・ワイシャツ
・ジーンズ
・綿パン
・パジャマ、シャツ類
・薄手の平織り、クレープ生地など



ブザーが鳴ったらすぐに取り
出し、つり干しを！
(生乾きのため、そのまま
放置すると、シワの原因)



確認と準備

自動お手入れ (「自動槽洗浄」/ナノイー「槽クリーン」)

「自動槽洗浄」およびナノイー「槽クリーン」を設定することで、洗濯機が洗濯・脱水槽を自動的にお手入れして黒カビの発育を抑制します。
● 運転スタートする前に設定してください。運転途中での設定/解除はできません。
● 設定した内容は電源を「切」にした後も記憶されて、次回以降の運転に反映されます。

■設定/解除方法

自動
お手入れ ボタンを繰り返し押して
お好みの組み合わせを選ぶ

下図のようにランプを点灯/消灯させることで
2種類のお手入れ方法をお好みに応じてそれぞれ
(■設定 ■解除) できます。

■自動槽洗浄 ■槽クリーン (お買い上げ時)

■自動槽洗浄 ■槽クリーン

■自動槽洗浄 ■槽クリーン

■自動槽洗浄 ■槽クリーン

- お知らせ
- 黒カビ抑制の効果を高めるため「自動槽洗浄」、ナノイー「槽クリーン」両方を設定することをお勧めします。
 - 自動お手入れに関する効果については (P.46)

自動槽洗浄

洗濯・脱水槽の見えない部分に付着した洗剤カスや皮脂汚れなど(カビの栄養分)を洗濯の途中で自動的に洗い流して、黒カビの発育を抑制します。

自動槽洗浄

洗い > 最終すすぎ > 脱水

- 余分な水を使わないため使用水量は増えません。
- 運転時間は約1分長くなります。
- 自動槽洗浄で取り除いた洗剤カスなどが、衣類に付着することはありません。

- お願い
- 汚れの種類や程度によっては、「自動槽洗浄」で洗い流せない場合があります。黒カビ・臭いが発生したら、洗濯槽クリーナーを使用して、「槽洗浄」してください。(P.31)
- お知らせ
- 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、「自動槽洗浄」が設定できません。
 - 「自動槽洗浄」だけの運転はできません。

ナノイー「槽クリーン」

洗濯終了後、黒カビの発生しやすい状態にある洗濯・脱水槽及び外槽を「ナノイー」で充満させて、黒カビの動きを抑制します。

ナノイー「槽クリーン」

運転終了時

点灯 (設定時)

洗濯が終了すると、電源が切れずに「槽クリーン」待機状態になる(8時間)

電源を切らずに衣類を取り出してふたを閉める

自動的に「槽クリーン」運転がスタート(約1時間)

- お願い
- 連続して「洗濯」する場合は、洗濯終了後、一度電源を切ってください。
- お知らせ
- 「洗・乾」、「乾燥」設定や「洗濯」設定で脱水をなしにした場合は、「槽クリーン」を設定できません。
 - 「槽クリーン」だけの運転はできません。
 - 「槽クリーン」中は、洗濯・脱水槽は静止したまま、ファンが回ります。運転終了後は自動的に電源が切れますが、ブザーは鳴りません。
 - 「チャイルドロック」設定中に「槽クリーン」をする場合 (P.27)



洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できるかチェック！



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや衣類
(傷み、故障の原因)



座ぶとん、クッション、枕など
綿やスポンジ類を使用したもの
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)

他にも…

- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）



タイツ、ストッキング*
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類*
(縮み、毛が抜ける原因)



のり付けしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)




タンブラー乾燥は
お避けください

上のいずれかの表示付きのもの*
(傷みの原因)



刺しゅう、レースの
付いたもの、
新合繊（超極細繊維）
(変形の原因)



マット類やペット
の毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、
故障の原因)



市販の洗濯補助具、
かたい芯材入りの
洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類を傷めたり、故障
の原因)



ふとん、カーテン、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、
取扱い絵表示に
従う

*「デリケート」コースでのみ乾燥できるものがあります。(P.26)

衣類をチェック！


衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因になります。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す



ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る



金属片、硬貨
などは取り除く



ボタンは留め、
ファスナーは
閉める



ひもなどは
結ぶ




フリース素材は、一度に
3～4枚程度にする

汚れがひどいものは、前処理を！



えり、そで汚れは…
→えり、そで用
洗剤を塗って洗う

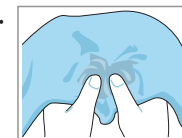


泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いしてから
洗う



染み汚れは…
→染み汚れ用洗剤か酸素
系液体漂白剤を塗って
洗う（血液、紅茶、ジュ
ースなどの染みは、水
で前洗いしてから洗う）

デリケートな下着・小物類は洗濯ネットに！

- ・ブラジャー
(ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- ・小物類（靴下やハンカチなど）やストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー
- 乾燥するときは
・小物類（靴下やハンカチなど）は洗濯ネットに入れる（詰め込まない）
・シワの気になるものは、洗濯ネットに入れない

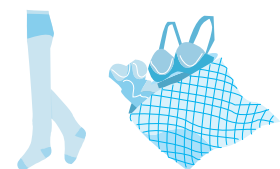

(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

新しい色柄物など色落ちしやすいものは、分け洗いを！

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする
→色が付いたら分け洗いをしてください。




かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる！

(衣類の飛び出し防止)

水に浮きやすい衣類の例

- くつ下やハンカチなどの小物類
- 撥水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊 100% あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100% のもの

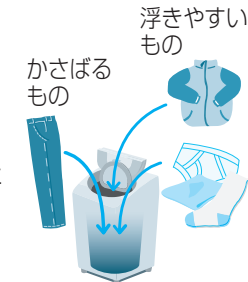


■給水後…

一時停止させ、上から軽く手で
押さえる（水を十分に含ませる）



上手な乾燥のポイント


- シワになりやすいものは…
・衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.11)
- ・一度に乾燥する量を少なくする
- ・脱水シワを伸ばしてから乾燥する
- ・終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す
- 衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。
- ・綿・麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ・ゴム素材で伸縮性のあるもの
- 縮みが気になるとき→ (P.37)

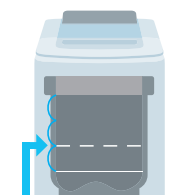


約2 kg
ステンレス部
1/3の高さまで



洗剤の入れ方

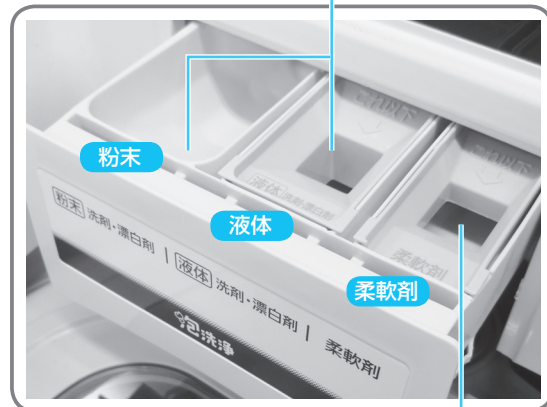

洗剤ケース

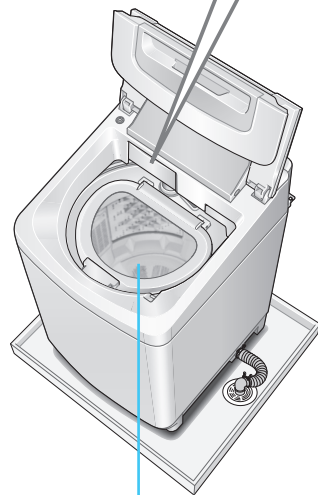

洗剤・漂白剤（粉末／液体）

洗剤： 洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる
漂白剤：水量表示に合わせて入れる


漂白剤は「デリケート」コースには使用しない
塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない

- ・ 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる
(衣類をよけて入れる)
 - ・ 予約時は使用しない
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
 - ・ 色柄物には使用しない(色落ちの原因)
 - ・ 使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすぐ
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置(約140 ml)の上まで入れない
(流れてしまう原因)
- 予約時に粉末(洗剤・漂白剤)を使用する場合、ケースがぬれていたら拭く
(洗剤・漂白剤が残る原因)
- 
- A blue bucket with a red line drawn inside, indicating a fill level. Three blue arrows point upwards from the top of the bucket, suggesting water being added or a rising level.



柔軟剤

水量表示に合わせて入れる
(最終のすすぎ時に、自動投入されます)


- 「これ以下」の位置（約80 ml）の上まで入れない（すぐに流れ出て、柔軟剤の効果がなくなる原因）
 - 分離・固化したものは使用しない（柔軟剤が残る原因）
 - 固まりやすいため、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない
 - 薄めると固まるものもあるため、柔軟剤の説明書に従う
- 濃縮タイプのと き
別の容器でよく混ぜてから入れる
（柔軟剤が残る原因）
- 



粉石けん

- 1 めるま湯でよく溶かす

- かき回しながら、
少しずつ入れる
(固まったり、粉が残らない
ように)
- 洗剤容器記載の使用量に従う

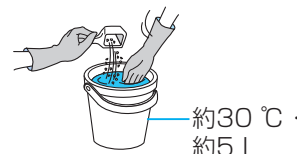

- ② 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分に（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 予約時は使用しない（溶けにくい、固まる原因）
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない
（完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う（P.31）

お願い

- 洗剤を投入した後は、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。
- さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによって残る水が増えます。
- 気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。
- (P.28)

1 衣類を入れて **スタート** 一時停止 ……▶ 衣類の量に合わせて… **洗剂量・水量が表示される** **0.8** (杯) → **5 11** …▶ **2** 下の表を参考に、洗剤などを入れる

※「デリケート」、「毛布」コースでは洗剂量は表示されません。

使用量の目安（洗剤／柔軟剤／漂白剤）

(2013年9月現在)

合成洗剤					柔軟剤	漂白剤
粉末		液体				
・アタック ・アリエール	・アタック ・リセック ・トップ	・アタックNe ・アタックス ・すすぎ1回用	・遠心力21	・トップ	・エマル ・アクリ ・エマル ・アクリ	・ワイドハイターEX ・ブライトW

洗濯水量 30 L に対して

水量表示 洗濯量		洗濯水量 30 L に対して	洗濯水量 30 L に対して									
NA-FW90S1 NA-FW80S1		20 g 25 g 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 40 ml 7 ml 10 ml 20 ml										
58 L 約9 kg以下	55 L 約9 kg以下	0.9	40 g	50 g	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	81 ml	13 ml	18 ml	37 ml
51 L 約9 kg以下	—	0.8	37 g	47 g	19 ml	28 ml	37 ml	47 ml	75 ml	12 ml	17 ml	34 ml
48 L 約7 kg以下	48 L 約8 kg以下	0.7	31 g	39 g	15 ml	23 ml	31 ml	39 ml	62 ml	10 ml	14 ml	28 ml
45 L 約5 kg以下	45 L / 42 L 約4.5 kg以下											
40 L 約3 kg以下	38 L 約2.5 kg以下	0.6	28 g	35 g	14 ml	21 ml	28 ml	35 ml	56 ml	9 ml	13 ml	25 ml
35 L / 29 L 約1 kg以下		0.5	21 g	27 g	11 ml	16 ml	21 ml	27 ml	43 ml	7 ml	10 ml	19 ml
22 L 約0.3 kg以下		0.3	16 g	20 g	8 ml	12 ml	16 ml	20 ml	32 ml	5 ml	7 ml	15 ml

■「パワフル」コースのとき


45 L 約5 kg以下	42 L 約4.5 kg以下	1.1	51 g	64 g	25 ml	38 ml	51 ml	64 ml	—	10 ml	14 ml	28 ml
35 L 約1.5 kg以下		0.9	44 g	55 g	22 ml	33 ml	44 ml	55 ml	—	8 ml	12 ml	23 ml

- 洗剤量表示：水30 Lに
対する表示が20 gの粉末
合成洗剤の同梱スプーン
(すりきり1杯約47 g)の
ものを基準にしています。

お願い

- 重傷は使用しないでください。(故障の原因)
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

洗濯／洗濯～乾燥する

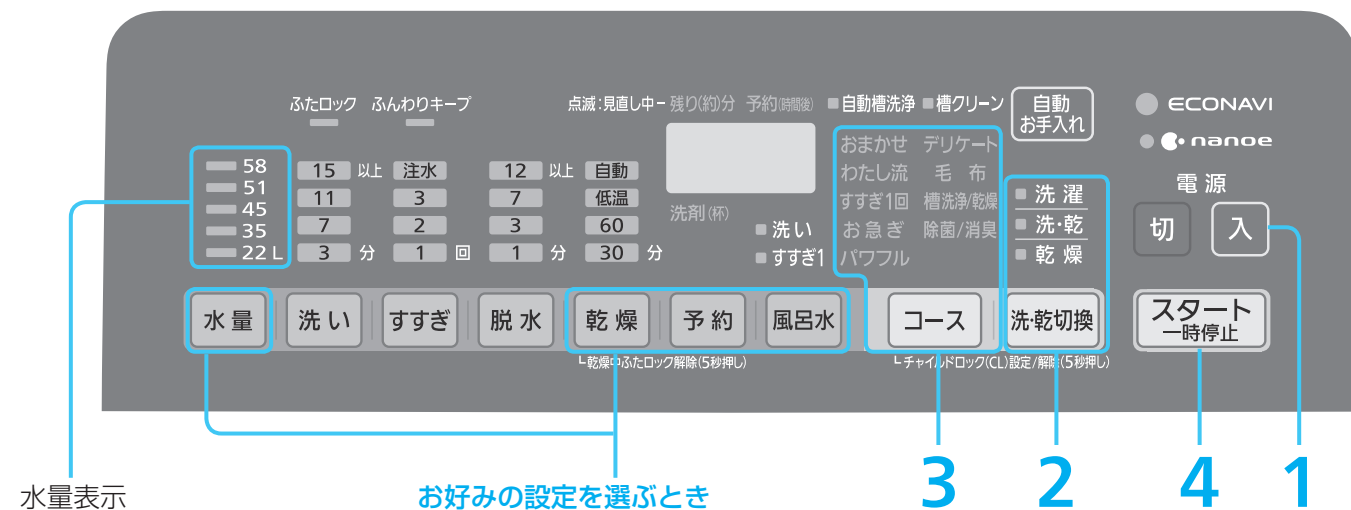

準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める




お願い

- 水栓は、風呂水を使用するときも必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためる(呼び水)ため)
- 衣類は入れ過ぎないでください。(乾燥までするときの容量は4.5 kgまで)

容量の目安

(乾いた布を押さえつけずに入れた場合)

約2 kg
ステンレス部
1/3の高さまで

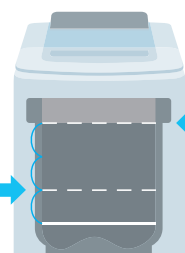


約4.5 kg
ステンレス部
上端まで

運転する

- 1 **入** 電源を入れる
- 2 **洗・乾** 「洗濯」または「洗・乾」を選ぶ
●選んでいる内容が点灯します。

- お買い上げ時は「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。「洗・乾」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗・乾」の設定になります。

- 3 **コース** コースを選ぶ
(P.10)

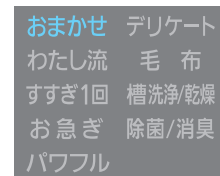

例:「おまかせ」コースの場合

お知らせ

- スタート後は、運転の種類「洗・乾切替」や「コース」を変更できません。

「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」コース

運転中にふたを開けたいとき (運転中はふたがロックされます)

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 洗濯中
スタート
一時停止 | 約15秒後「カチッ」と
押しと ▶ ロックが解除される
● ふたを閉め、再度押しと、
再スタートする | お願い
● ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
● 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。 |
| 乾燥中
乾燥
(5秒以上) | 冷却運転 (5～30分) 後
押しと ▶ ブザーが鳴り、「カチッ」と
ロックが解除される
● 再スタートはできない
● ロック解除後、ふたが開く
まで送風運転 (最長60分) | お知らせ
● 乾燥中・冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。(電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けられない)
● 「チャイルドロック」が設定されていると、運転していなくてもふたが開きません。(P.27) |

お好みの設定を選ぶとき

■「水量」を変更するとき

- スタートから「洗い」終了まで変更できます。

■「風呂水」を使用するとき (準備: P.6)

- 「風呂水」を使う行程を選ぶ



風呂水吸水中: 点滅
吸水後: 点灯

- すすぎが1回以下のとき、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。
- 「デリケート」、「槽洗浄」、「除菌/消臭」コースでは「風呂水」を使用できません。


■「乾燥」の種類を変更するとき (P.11)

- スタート後は、変更できません。

■「予約」するとき

- 何時間後に終了させるかを選ぶ
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯
- 予約中に **予約** で内容確認
- 取り消し・変更は **切** でやり直す
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.45)

4 スタートする

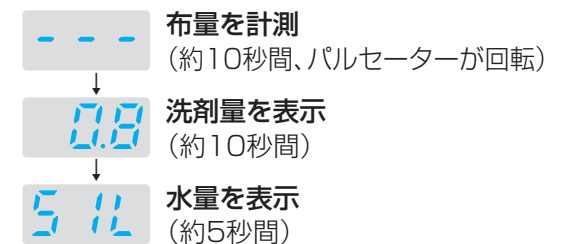

お願い

- 「おまかせ」「お急ぎ」コースの「洗・乾」時: スタート後、水量表示が点滅したら、一時停止して衣類を減らしてください。(入れ過ぎのため)
- 何もしなくても約30秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり乾きにくくなります。

5 表示に合わせて洗剤ケースに洗剤を入れる (P.14)


6 ふたを閉める

- 水が入り、洗濯が始まります。ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

お知らせ

- 乾燥が終了すると「ふんわりキープ」が働きます。(P.26)
- ナノイー「槽クリーン」を設定して洗濯が終了したとき (P.11)

個別に洗濯

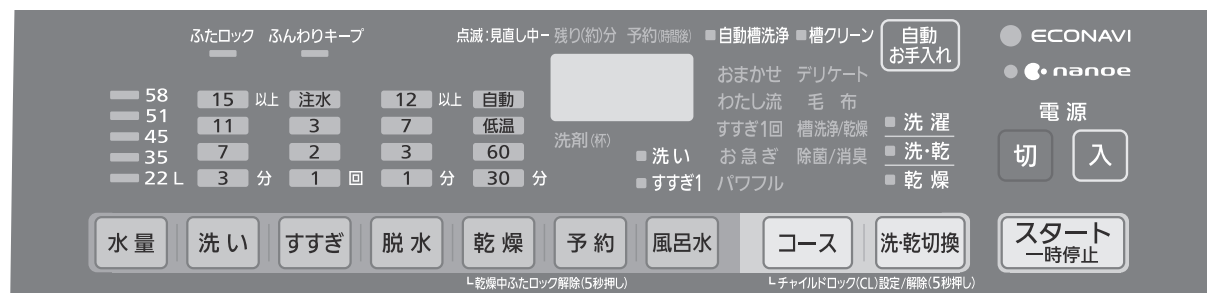

洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間を組み合わせたり、「脱水」のみ運転などを行います。(記憶はしません)

●各コースでの個別運転はコースを選び、切り換えてください。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ
内ふたを閉め、電源を入れる

2 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水

- 「水量」を変更するとき (P.17)
- 「風呂水」を使用するとき (P.17)
- 「予約」するとき (P.17)
- 洗剤の入れ方 (P.14)

3 スタート一時停止 ふたを閉め
スタートする

↓
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- 「すすぎ」、「脱水」からスタートする場合、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
・乾いた布は、飛び出して本体と接触し傷むことがあるため、衣類が平らになるように入れてください。
- 「脱水」のみのときは、選んだ脱水時間と残時間の表示が異なります。

こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…

■洗濯・脱水槽に
水をためるとき／
洗濯液を2度使用
するとき

→ 洗い (洗濯液が残る)

■分け洗いするとき

→ 洗い 脱水

■洗ったものを脱水するとき／
洗濯・脱水槽内の水を抜くとき

→ 脱水

■洗ったものをすすぎ・脱水するとき

→ すすぎ 脱水

■すすぎ液を再利用するとき

→ 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

■洗ったものをすすぐとき

→ すすぎ (すすぎ液が残る)



自分でコースを作る

「わたし流」コース

お好みの運転内容(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間、風呂水)を組み合わせ、設定できます。

- 「予約」、「水量」、「自動槽洗浄」、「ナノイー」槽クリーン」を設定しても次回使用時には記憶されません。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ
内ふたを閉め、電源を入れる

2 洗・乾切換 「洗濯」、「洗・乾」
または「乾燥」を選ぶ

3 コース 「わたし流」を選ぶ
●2回目以降は、前回の設定内容が表示される

4 運転の内容を選ぶ

洗い すすぎ 脱水 乾燥 風呂水

- 「風呂水」を使用するとき (P.17)
- 「予約」するとき (P.17)

5 スタート一時停止 スタートする

6 表示に合わせて
洗剤ケースに洗剤を入れる
(P.14)

7 ふたを閉める
↓
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お知らせ

- 「洗・乾」を選んだとき、脱水「2分以下」は設定できません。

泥・皮脂汚れに

「パワフル」コース

約1.5倍の洗剤(P.15)を使用した高濃度の洗濯液で洗ってからつけおきし、水を半分入れ換えて再度洗います。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ
内ふたを閉め、電源を入れる


2 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ

3 コース 「パワフル」を選ぶ
●「風呂水」を使用するとき (P.17)
●「予約」はできません。

4 スタート一時停止 スタートする

5 表示に合わせて
洗剤ケースに洗剤を入れる
(P.14)

6 ふたを閉める

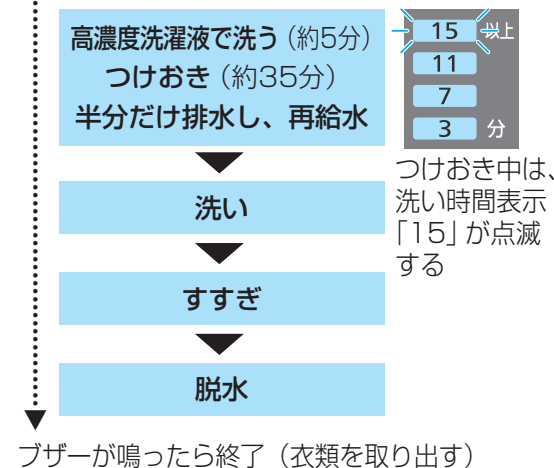

お願い

- 色落ちするものは洗わないでください。

お知らせ

- 一回に洗える容量の目安

NA-FW90S1		NA-FW80S1	
水量	容量	水量	容量
45 L	5 kg	42 L	4.5 kg
35 L	1.5 kg	35 L	1.5 kg

デリケートな衣類を洗う

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの

 または  の表示があるもの




お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの (P.12)、取扱説明書表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる

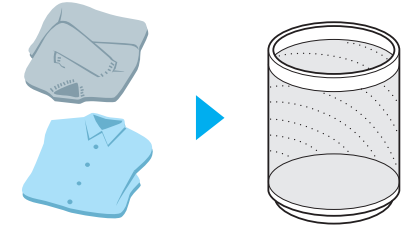


■一回に洗える容量の目安

NA-FW90S1		NA-FW80S1	
水量	容量	水量	容量
51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg
45 L	1.6 kg	42 L	1.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

●衣類の重さの目安 (P.27)

こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて落とす

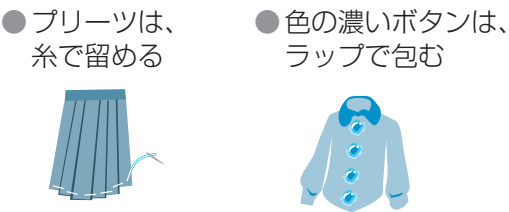


お願い

- 次の洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
・おしゃれ着用液体中性洗剤 (毛・絹用)
・お勧め洗剤「遠心力21」(別売)
- デリケートな下着類以外は、洗濯ネットに入れないでください。(衣類の片寄り・シワの原因)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水 (30℃以下) を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使用しないでください)

お知らせ

- 低速で短時間やさしく脱水します。
脱水が足りない場合は、「脱水」のみの運転を追加してください。
- 「デリケート」コースで洗った衣類を乾燥するとき (P.26)
- 縮んでしまったとき (P.37)

「デリケート」コース

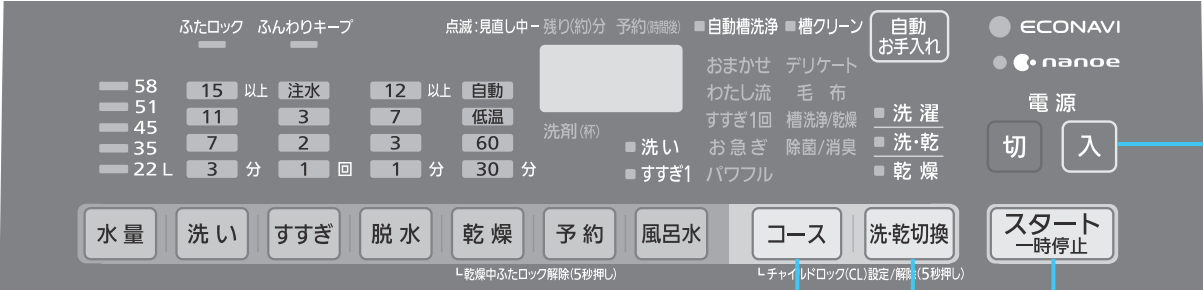

1 水栓を開けて衣類を入れ
内ふたを閉め、電源を入れる

2 洗乾切換 **「洗濯」を選ぶ**

3 コース **「デリケート」を選ぶ**
■水量を変更するとき (P.17)
→ 水量
「風呂水」、「予約」は使用できません。

4 スタート一時停止 **スタートする**

5 水量表示に合わせて
洗剤ケースにおしゃれ着用液体中性洗剤を入れる
(P.14)





6 ふたを閉める
●セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえるブザーが鳴ったら終了
●すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りの原因)

干し方のポイント

シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど
■ハンガー干し
(ニット製品はハンガー干しをしない)



編み目のザックリしたニットなど
■平干し

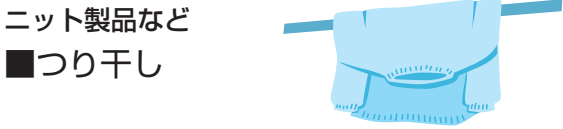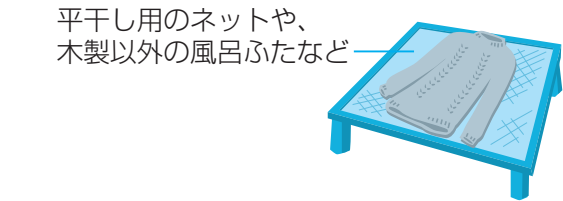

さらにきれいに…
●淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの
→日陰干しする
●ニットや新合繊など
→手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す

毛布・ふとんなどを洗う「毛布」コース

洗えるもの・乾かせるもの

手洗い 30 弱 40
いずれかの表示がある、毛布・ふとん・カーペットカバー

お願い

- 取扱説明書にないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


洗濯のみできるもの			洗濯～乾燥できるもの
毛布	ふとん	カーペットカバー (パナソニック製)	毛布のみ
● 化繊100%/綿100% ● 4.2 kg以下 (シングルサイズの綿毛布は、3枚まで) ■ 重さの目安 ● マイヤー毛布： ダブル 約4.2 kg、 シングル 約3 kg ● タフト/綿毛布： シングル 約1.4 kg	■ 羽毛 (ダウン/フェザー) 中わた1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下) ■ 化繊 (ポリエステル/アクリル) 中わた1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下) ● 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えません。 → 目立たない所に水を付けてしぼり、確認してください。	● 表示付き ● 1～2畳 (種類によっては洗えない物があります) ● 裏面がゴム製の場合は、洗えません。 ● 洗濯ネットは不要です。 (説明書に指示がある場合も不要)	● 化繊100%のマイヤー毛布 ● 3 kg以下 「タンブラー乾燥禁止」と表示があるものも乾燥できます。 ● ロングパイル毛布 (毛足10 mm以上) は洗濯～乾燥できません。 ● 毛羽立ちしやすい毛布を運転した場合、運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。 「糸くずが気になったら」(P.36)

入れ方


毛布・カーペットカバー

1 折りたたむ


① 2つ折りに




② 3つ折りに





③ 縦2つ折りに





④ M字に



2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

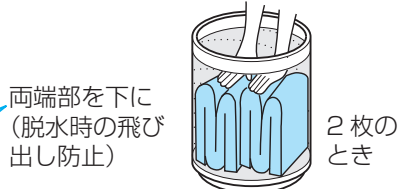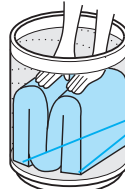

● 入れにくいとき

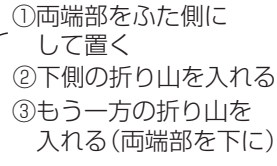


■ カーペットカバー・電気毛布のとき
洗濯キャップを取り付ける (P.23)


ふとん

1 ふとんの角から 少しずつ入れ込む

(中わたの空気を追い出すように)

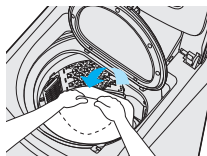

2 洗濯キャップを取り付ける (P.23)

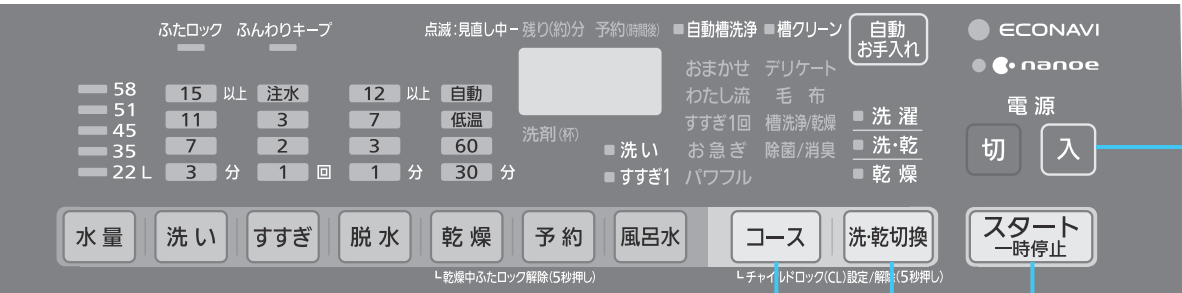

ふとん・カーペットカバー・電気毛布を洗うときは

洗濯キャップが必要！


(別売：裏表紙)

- 取り付けないと、製品やふとんなどを傷める原因になります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使用しない (溶けて変形の原因)

取り付け方

1 洗濯キャップを取り付ける

- 斜めに差し込む (ふとんなどを挟まないように)
- 手前側をバランスの下に押し込み、ふち全体をはめ込む

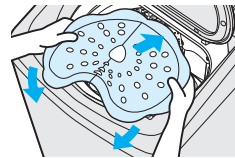


2 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さないように (破れる原因)



■ 取り外すとき

奥側を押し下げると、手前が外れる

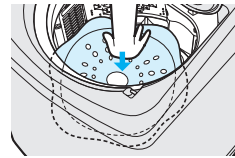

1 水栓を開けて毛布などを入れ内ふたを閉め、電源を入れる


2 「洗濯」または「洗・乾」を選ぶ

3 「毛布」を選ぶ

- 「風呂水」を使用するとき (P.17)
- 「予約」するとき (P.17)
- 水量表示：最大水量が表示される
- 「水量」を変更するとき (P.17)

4 スタート/一時停止 スタートする

5 水量表示に合わせて洗剤ケースに液体洗剤を入れる (P.14)



- 羽毛ふとん、カーペットカバーのときは液体中性洗剤を使用する (羽毛の風合いを損なわないため)

6 ふたを閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえるブザーが鳴ったら終了 (取り出す)

■ ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする

- 途中、表・裏を返して均等に乾かす
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす

ナノイーで除菌・消臭する



お出かけ前や帰宅後の衣類や、衣替えのときなどに…
衣類に付いたタバコなどの臭いが取れます。
さらに除菌もできます。

- 容量：1 kg以下
- 所要時間：約35分
- 洗濯や乾燥のコースではありません。

お知らせ



- 乾燥運転直後は、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため、左記の時間より5～20分長くなる場合があります。

臭いについて…


- 汗や皮脂などの臭いはとれません。（汚れがとれないため）
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によって、臭いが残る場合があります。

→洗濯またはドライクリーニングをお勧めします。

布製品全般に使用できます。（ただし、素材によっては使用できないものがあります）

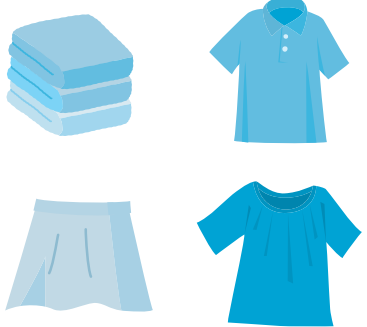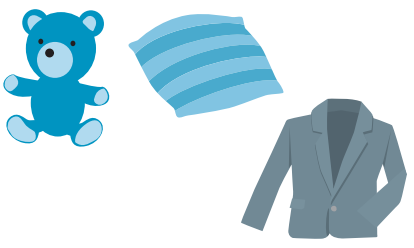○ 使用できるもの	✕ 使用できないもの
● タオル、下着、スカート、ズボン、ポロシャツ、ペット用品など 	● 毛皮などの高級品や和服など（質感を損ねたり、シワの原因） ● シーツなどの大物（効果がありません） 
● デリケート素材 絹／毛のニット、刺しゅう、レース 	● 油の付着したもの ● ペットなどの生き物
● 形くずれするもの ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの 	
● 堅い素材を含むもの 靴、スリッパ、上履き、玩具、堅い付属品の付いた衣類、革製品など	

「除菌/消臭」コース

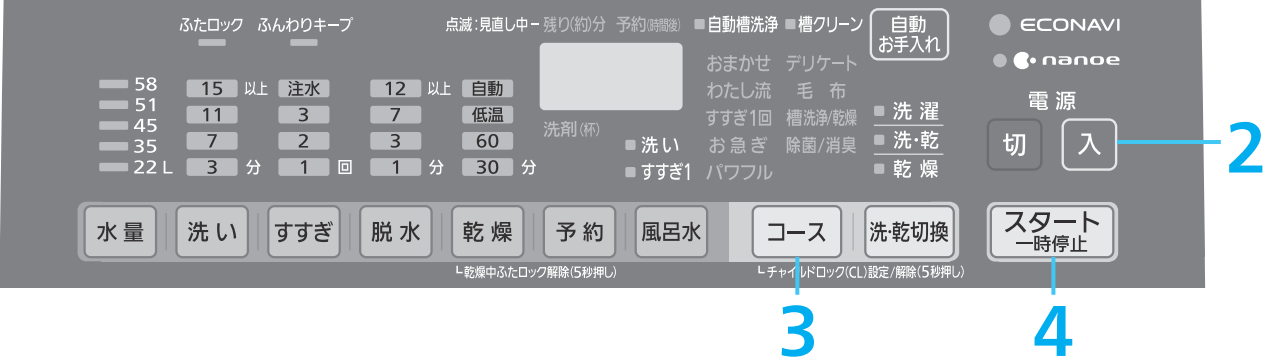

1 洗濯・脱水槽の水滴を拭き取り乾いた衣類などを入れる

- 衣類などは1 kg以下にしてください。（入れ過ぎたり、洗濯・脱水槽がぬれていると、効果が得られない原因）
- 気になる部分を上に向けたり大きく広げると、効果的です。

2 内ふた・ふたを閉め電源を入れる

3 コース「除菌/消臭」を選ぶ

4 スタート/一時停止 ボタンを押してスタートする

ブザーが鳴ったら終了

- すぐに衣類を取り出す（放置すると、シワの原因）

お願い

- 乾燥フィルターを外したり、ゴミがたまったら使用しないでください。（「ナノイー」を送り出す送風量が低下し効果が薄れる原因）（P.29）

「ナノイー」が発生する条件

- 槽内温度：約5℃～約35℃（露点温度：約2℃以上）
- 槽内湿度：約30%～約85%


「ナノイー」に関する効果

- 除菌
【試験内容】
試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽内に取り付けた菌液付着布の菌の減少率を測定
除菌方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：35分後で菌の減少率99%以上
・効果は衣類の量・種類や汚れの程度により異なる場合があります。
- 消臭
【試験内容】
試験機関：近江オドエアサービス(株)
試験方法：洗濯・脱水槽内の布に付けたたばこ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：初期3.9、ブランク3.8、「ナノイー」2.0

お知らせ

- 汚れは除去できません。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。

乾燥する

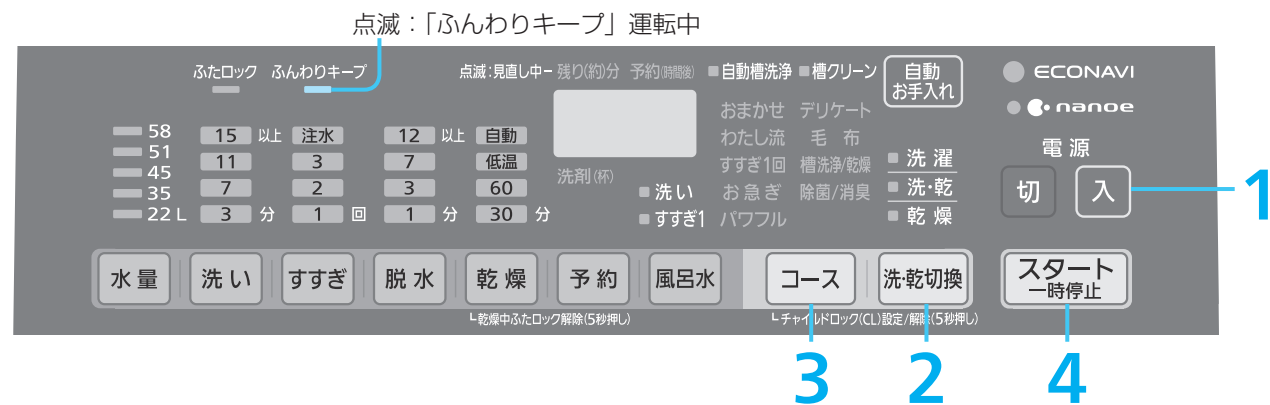

1 **入** ●脱水後の洗濯物をほぐして入れる
水栓を開け、内ふた・ふたを閉め
電源を入れる

2 **洗乾切換** **「乾燥」を選ぶ**
●各コースでの自動設定と切り換えの範囲 (P.44)

3 **コース** **コースを選ぶ**

4 **スタート/一時停止** **スタートする**
↓
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

■ふんわりキープ

- 乾燥終了後ふたを開けるまで、5分ごとに約2時間、パルセーターを自動で回転させます。(放置によるシワを低減するため)
- ふんわりキープをやめるとき (P.38)
 - 「デリケート」、「毛布」、「槽洗浄/乾燥」コースのときは「ふんわりキープ」は運転しません。
 - 乾燥運転は終了しています。早めに衣類を取り出してください。

お願い

- 乾きムラがあるときは、乾燥「60分」、「30分」で追加乾燥してください。(P.11) (「デリケート」コースのときは、追加乾燥せず平干しする)
- 乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。(すき間に入り、故障の原因)

お知らせ

- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音が出ることがあります。
- 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

■シワが気にならない普段の衣類は
「おまかせ」、「わたし流」コース
(4.5 kgまで)




・タオル



・下着類

- 乾燥の種類を変更するとき → **乾燥**
(P.11)
- 容量4.5 kgの目安
(脱水後ほぐして入れた場合)

約4.5 kg →

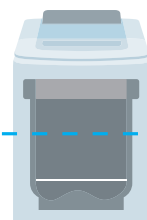

■厚物衣類や容量が多いときは
「パワフル」コース
(6 kgまで)



・トレーナー




・厚手のタオルなど

- シワが気になるときは、4.5 kg以下にして「おまかせ」コースを使用する

■「デリケート」コースで洗った衣類は
「デリケート」コース
(0.4 kgまで：セーター1枚程度)

- 折りたたんで平らになるように置く

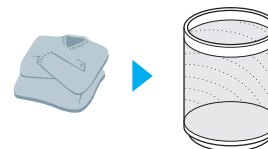

便利な使い方

終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

- (電源「切」の状態) **スタート/一時停止** 押しながら
入 押し、そのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)
- 戻すときも、操作は同じです。
(ピピピピッと鳴り、設定解除)

のりづけする

洗濯済みのシーツ・カバー類などののりづけに
(2 kgまで)

- 1** **入** 水栓を開けて衣類を入れ
内ふたを閉め、電源を入れる
- 2** **洗乾切換** **「洗濯」を選ぶ**
- 3** **コース** **「おまかせ」を選ぶ**
●「洗い」3分
●「脱水」1分
- 4** **スタート/一時停止** ふたを閉め
スタートする
- 5** **スタート/一時停止** 洗濯・脱水槽に水がたまっ
たら
一時停止する
- 6** 洗濯のりを洗濯・脱水槽に
入れる
- 7** **スタート/一時停止** 内ふた・ふたを閉め
再スタートする
↓
ブザーが鳴ったら終了
- 8** すぐに衣類を取り出し
**洗濯・脱水槽に付いたのりを
洗い落とす**

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。
(乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにし
ます。(運転終了後や電源「切」時も開きません)

- 1** **入** ふたを閉め
電源を入れる
 - 2** **コース** **5秒以上押す**
(ピピッと鳴り、設定完了)
- 点灯 **ふたロック** **LL** (約5秒間表示)
- 解除するときは、同じ手順で操作します。
(ピピピピッと鳴り、設定解除)
- 消灯 **ふたロック**

お知らせ

- 設定中は、電源を入れる度に **LL** を5秒間表示し、
運転中に一時停止すると **LL** を表示します。
- 「槽洗浄」コースで **LL** が表示された場合は、その
まま **コース** を5秒以上押して解除/再設定できます。
- 設定中に「槽クリーン」をする場合は、洗濯終了後
に **コース** を5秒以上押して一度解除し、洗濯物を取り
出してからふたを閉め、「槽クリーン」をスタート
させた後、**コース** を5秒以上押して再設定ください。

洗濯の容量を確認するための目安 (一枚あたりの重さの目安)

※素材によっても重さは変わります。

600 g	●ジャケット	
500 g	●シーツ (綿100%) ●パジャマ上下 (綿100%)	
400 g	●セーター ●スカート (化繊) ●スラックス	
300 g	●バスタオル (綿100%)	
200 g	●ワイシャツ (混紡) ●ブラウス	
50 g	●くつ下 (混紡) ●ブリーフ (綿100%)	

お手入れする

フィルター／洗剤ケース


衣類に糸くずが付かないように




洗濯のたびに

糸くずフィルター(2か所)
を外して糸くずを取る


1 上部をつまんで外す

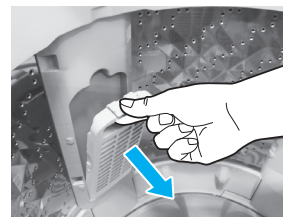


●取り外しにくいときは、
洗濯・脱水槽を回す

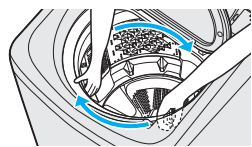


2 糸くずフィルターを開け、 糸くずを取る

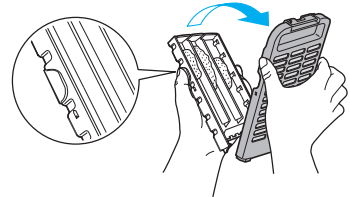


●取りにくいときは、
水につけて洗う

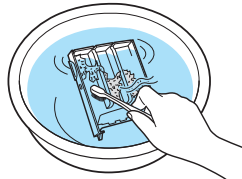

3 元どおりに取り付ける

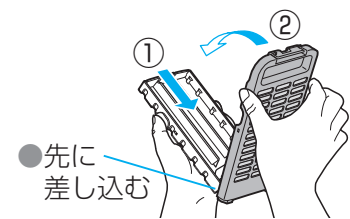


●先に
差し込む

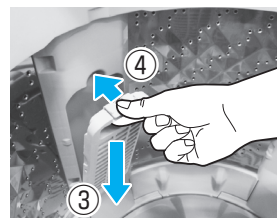

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

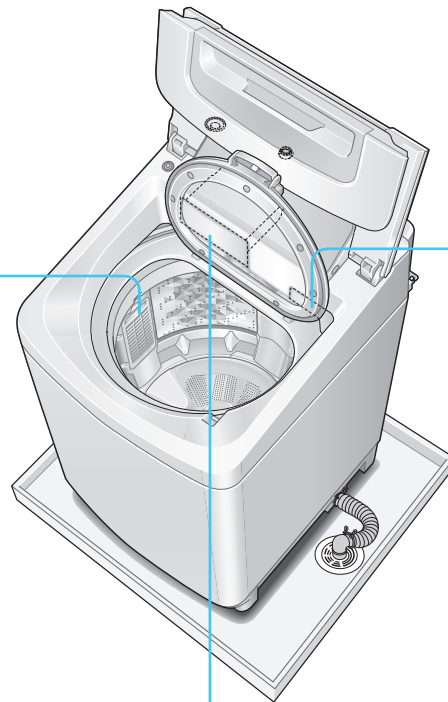


洗剤ケースが汚れたら

外して水洗いする

1 手前に引き出してから ななめ上に引き抜く



2 ケースとカバーを洗う (カバーは取り外せません)

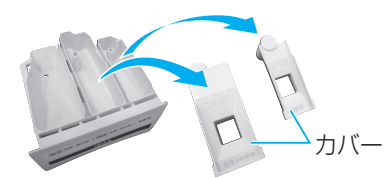

●洗った後は、柔らかい布で拭き、
よく乾かしてください。

3 カバーを元に戻し、 少しななめ上から差し込む



乾燥時間が長くなるなどを防ぐために



乾燥のたびに


乾燥フィルターを外してお手入れする

FILL が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す



2 フィルターBを裏返し、 綿状のゴミを取る

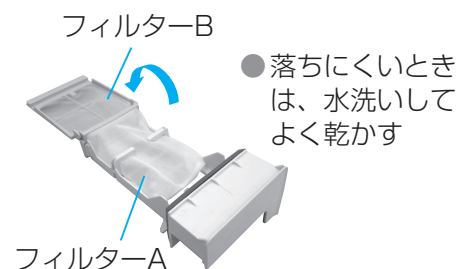


フィルターB

●落ちにくいときは、水洗いして
よく乾かす

3 フィルターAのゴミを取る

①フィルターAを
裏返す

●ゴミが落ちにくい
ときは、水洗いして
よく乾かす

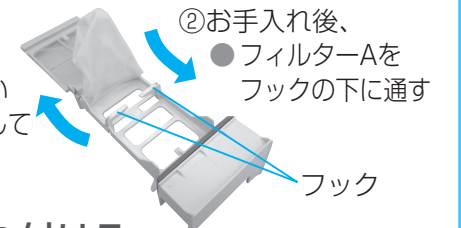

②お手入れ後、

●フィルターAを
フックの下に通す

フック

4 元どおりに取り付ける


■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(裏表紙)

お知らせ

●**FILL** 表示は、綿状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いた
ときや所定回数運転したときに点滅します。
毎回お手入れしても点滅することがありますが、故障では
ありません。


水の出が悪くなったら

給水ホースを外して
給水フィルターの
ゴミを取る

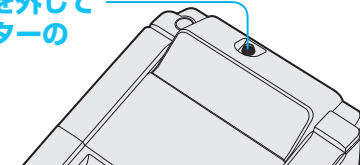

■ホースの取り外し
(水の飛び散り防止のため、手順通りに！)

- ① 水栓を閉じる
- ② 入 電源を入れる
- ③ スタート 一時停止 内ふた・ふたを閉め
スタートする
(約40秒)
- ④ 切 電源を切る
- ⑤ ナットを緩め、
ホースを外す

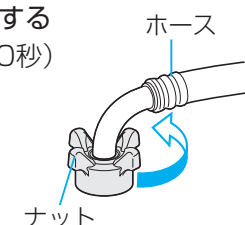


風呂水の吸水が悪くなったら

風呂水フィルターを外してお手入れする

■取り外し

●目印を合わせると、外れる
風呂水吸水ホース

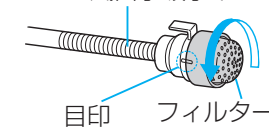

フィルターA・C

●ゴミを取る



歯ブラシなど

フィルターB

●もみ洗いする

お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(部品番号：AXW215-6RYO)

お手入れする

本体 / 排水口 / 洗濯・脱水槽の黒カビや臭い


本体が汚れたら

柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く（クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない）


排水の異常を防ぐために

月1回 排水口の糸くずを取る

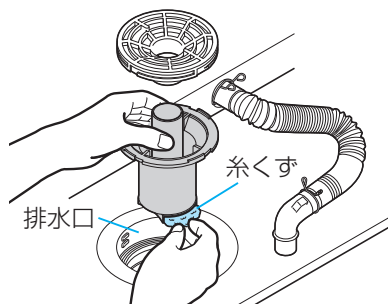


- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因（P.43）


・一般の排水トラップ

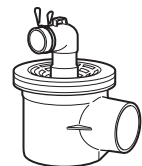

・糸くずがたまりやすいトラップの例（排水経路が狭い）



- 排水経路が狭い排水トラップの場合や、乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」（別売：裏表紙）をお勧めします。

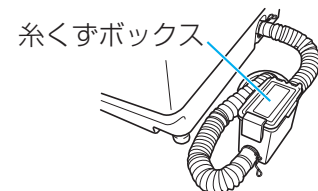

黒カビ・臭いの予防


乾かす（週1回）

- 入** 衣類を入れずに内ふた、ふたを閉め電源を入れる
- 洗・乾切換** 「乾燥」を選ぶ
- コース** 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- スタート一時停止** スタートする
↓
ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 「槽乾燥」に関する効果（P.46）

漂白剤で洗う（月1回）

- 入** 水栓を開け、衣類を入れずに内ふた、ふたを閉め電源を入れる
- 洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- コース** 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- スタート一時停止** スタートする
↓
約4～5分後ブザーが鳴り
エラー表示が表示されたら…
- ふた、内ふたを開け
衣類専用塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に直接入れる  約200 ml
- 内ふた・ふたを閉める
●つけ置き洗い→すすぎ→脱水（約12時間）
↓
ブザーが鳴ったら終了

お願い

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。
- チャイルドロック設定中は **エラー表示** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.27）

お知らせ

- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽洗浄」に関する効果（P.46）

黒カビ・臭いが発生したら…

洗濯槽クリーナーで洗う



衣類に
茶褐色・黒い
汚れが付いたら

- 洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
●十分に換気し、ゴム手袋を着ける（刺激臭あり）
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.28）
（石けんカスなどを回収するため）



- 入** 水栓を開け、衣類を入れずに内ふた、ふたを閉め電源を入れる
- 洗・乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- コース** 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- スタート一時停止** スタートする
↓
約4～5分後ブザーが鳴り
エラー表示が表示されたら…
- ふた、内ふたを開け
洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に直接入れる
●風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に200 ml 取り分けておく
- 内ふた・ふたを閉める
●つけ置き洗い→すすぎ→脱水（約12時間）
↓
ブザーが鳴ったら終了

お願い

- チャイルドロック設定中は **エラー表示** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.27）

お知らせ


- ふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽洗浄」に関する効果（P.46）

■洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、拭き取る



- 糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.28）

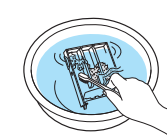


風呂水をお使いのとき

風呂水吸水ホースも洗ってください。

1 風呂水吸水ホースを準備する

- ①フィルターを外す ②ひもで束ねる（P.29）




2 水道水（18 L）に洗濯槽クリーナー（200 ml）を入れる




3 ホースを入れて、空気を抜く

- 5回以上回転させる
（ホース内を洗浄液で満たすため）

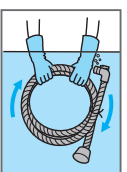

4 10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

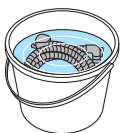

施工のしかた

■この施工のしかたどおりに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
■施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。お客様は施工しないでください。
■付属品を確認する (P.8)

① 設置場所を確認する

警告



水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・漏電火災のおそれ)

■ 次のような所には設置しない

- ・凍結のおそれがある所
- ・直射日光が当たる所 (故障・変形のおそれ)
- ・窓や換気扇がない所 (乾燥時、壁や床が結露するおそれ)
- ・平らでなく、しっかりしていない所 (キャスター付きの台やブロックなどの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床など)
- ・タイルなどのすべりやすい場所

■ 防水フロアーに設置するとき


80 mm 以下の防水フロアーを使用する

80 mm 以下

防水フロアー

■ 収納して設置するとき

前面を開放し、壁から表の寸法以上離す

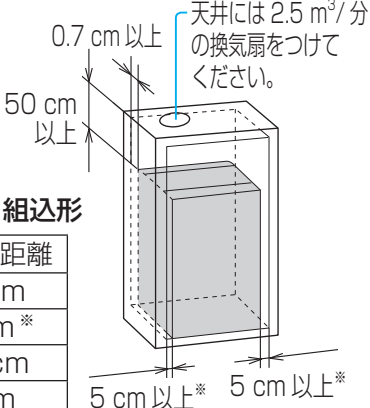


● 消防法 基準適合 組込形

可燃物からの離隔距離	
上方	50 cm
側方	5 cm*
後方	0.7 cm
下方	0 cm

※排水ホースの接続側は、9 cm 以上

お願い

- 設置前に、排水口を掃除してください。
(糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因：P.43)
- 底面開口部をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺に糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。
(法令により義務付けられています。
(法令：電気設備の技術基準の解釈)

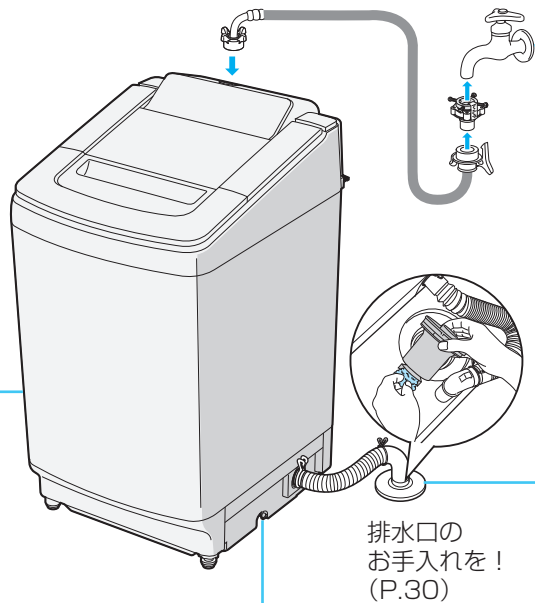

② 内部排水ホースを付け換える


排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。

お願い

- ホースのコック側は、外さないでください。
- ホースを付け換えない場合は、付属のキャップをB部に付けてください。

■ 左側に付け換えるとき

- 後側に付け換えるときも、同じ要領です。

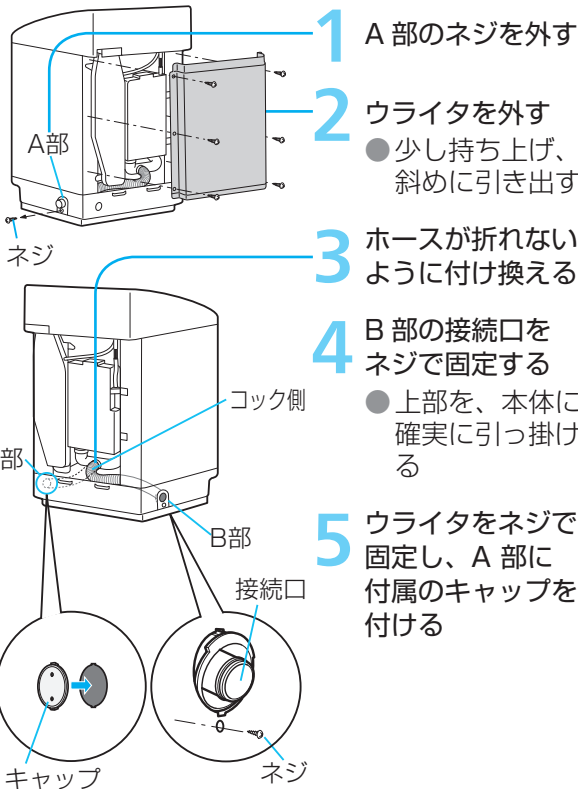


③ 給水栓つぎてを用意する

付属の給水栓つぎては横水栓のみ使用できます



- 付属の給水栓つぎてと★印の別売品以外は使用しない (外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

■ 水栓の位置が本体設置面より低いとき

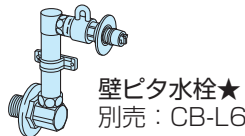


■ 給水口の直径が24 mm 以上のとき



分岐水栓を使用すると…
給水ホースの取り付け・取り外しが不要で、便利です。




■ 横水栓以外のとき

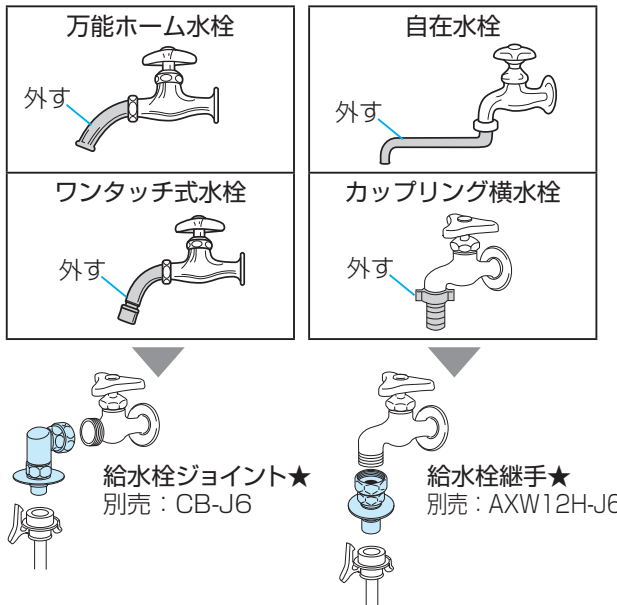

④ 外部排水ホースを取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける

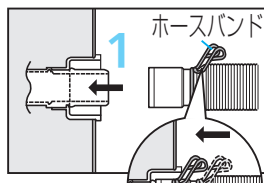


2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える (水漏れのおそれ)
93 cm まで伸びる

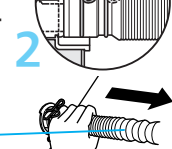

3 排水パイプに接続する


- スリーブは、外さない (水漏れの原因)

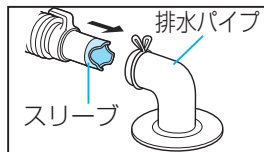


■ ホースの長さが足りないとき

(1 m：AXW2D-31 2 m：AXW2D-32) をお求めください。

①延長用排水ホース (別売) を差し込む



②ホースバンドで固定する

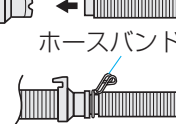

■ 排水口に糸くずがたまりやすいとき / 掃除しにくいとき
糸くずボックス (別売：裏表紙) をお勧めします。


■ ホースの引き直し

- 先端を水中に入れない！

- 途中の立ち上がりは10 cm 以下に！

- 延長するときは3 m 以下に！

- 先端を直接排水口に差し込むときは、引っ張っても抜けないことを確認する

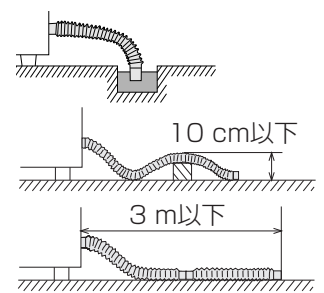


■ 排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニット (別売：N-MH1) を使用する

- 輸送用金具は外す (詳しくは、真下排水ユニットの取付説明書を参照)

- 排水口に直接ホースを入れない (タンクがつり構造のため、脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

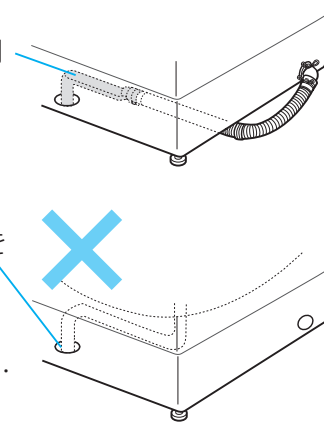

必要なとき


施工のしかた (つづき)

⑤ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

給水栓つぎて・給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)

1 給水栓つぎてを水栓につなぐ

- ①ネジ (4本) を緩める
- ②水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- 水栓の径が18 mm~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外しておく

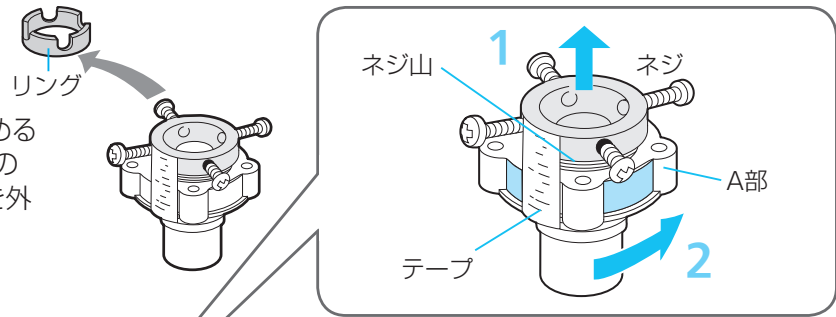


2 固定する

- ①テープをはがす
- ②A部を右に回してしっかり締める
(緩いと水漏れの原因)

3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し下げたまま差し込み、レバーのつめをつぎてのツバに掛ける
(つめが外れると、水漏れの原因)

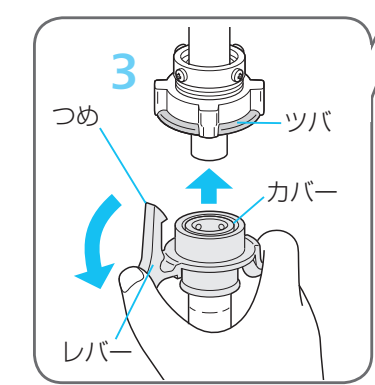

4 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- エルボーを少し持ち上げ、ナットを締める
- エルボーにぐらつきや緩みがないか確認する

■給水ホースの外し方

- ①ホース内の水を抜く
(水の飛び散りを防ぐため)
- 水栓を閉じてふたを閉め、電源を入れてスタートする
- ②約40秒後、電源を切る
- ③レバーを押し下げたまま、ホースを外す

■給水ホースの長さが足りないとき 延長用給水ホース (別売) を使用する

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

お願い


- 給水栓つぎてをつなぎ直すときは、ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してからつないでください。




⑥ 電源・アースをつなぐ

■アース端子がある場合

- 接地抵抗値 (100 Ω以下) を確認する

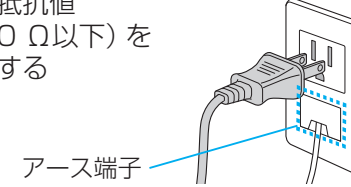

■アース端子がない場合

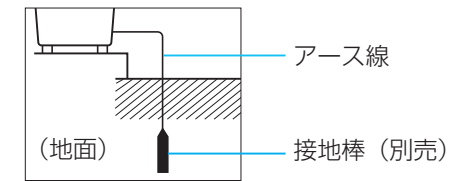

警告

- アースを取り付ける (漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は販売店に依頼する (工事費は本体価格に含まれません)


お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事を行ってください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けしてください。
(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路/漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。
(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦ 水平を確認する


水準器を見て

傾きを調節

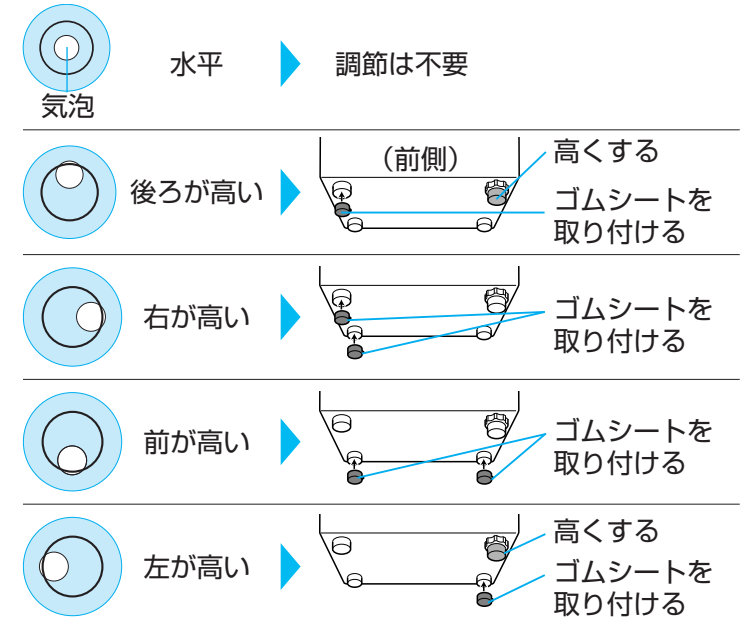


高さ調節のしかた

■ゴムシート (付属) を取り付けて高くする

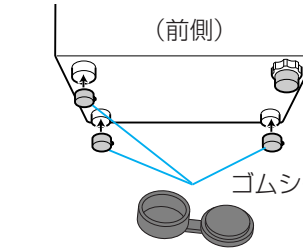

■調節脚で調節する

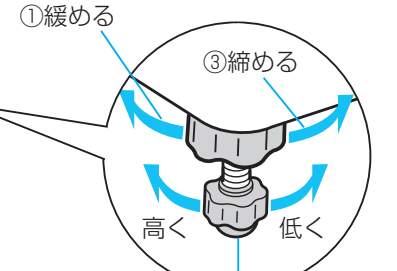

- ・5 mm高くするとき: そのまま取り付ける
- ・10 mm高くするとき: 重ねて取り付ける

⑧ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」、「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

風呂水 + 予約 押しながら 入 を押す

2 888 を表示中 (3秒以内) に 予約 を押す

- 運転を開始します。
(4~5分後に自動終了します)

■エラー表示が出たとき (P.43)

必要なとき

仕上がりが気になるとき

こんなときは

シワがひどい、
風合いが
変わった

ここを確認！

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
 - ・ 衣類の絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.12)
 - ・ シワが気になる衣類は、乾燥を30分した後、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
 - ・ 少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
 - ・ 乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなることがあります。
 - ・ 脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。
- 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥の種類が選ばれていますか？(P.11)



こんなときは


黒ずみ・黄ばみ・
色移り・臭いが
気になる

ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで変色したものは落ちません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

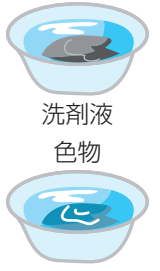

洗剤液
色物

白物

塩素系漂白剤 酸素系漂白剤

こんなときは

糸くずが付く

ここを確認！

- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをお勧めします。
- 「水量」や「すすぎ回数」を増やして下さい。(P.45)
- それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをお勧めします。(P.38)
- 特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。

〈衣類に毎回糸くずが付くときは…〉

次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。

1 洗濯・脱水槽に何も入れないで
水栓を開け、電源を入れる

2 (洗い) (脱水) (水量)
(「51 L (48 L*)」以上を選ぶ
※ () 内はNA-FW80S1の水量です。
●すすぎの表示は消してください。
●終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.28)

3 (スタート) スタートする

こんなときは

汚れ・染みが
とれない

ここを確認！

- 染み汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化した染み、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「パワフル」コースをお勧めします。
(汚れが落ちにくい場合は、前処理してください。(P.13))

こんなときは

柔軟剤の仕上がりに
ムラがある


ここを確認！

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにムラが出ることがあります。
- 「水量」を増やすか、すすぎの種類を「節水すすぎ」から「ためすすぎ」に変更することをお勧めします。(P.45)

こんなときは

縮んだ


ここを確認！

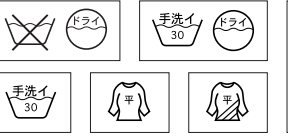- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
 - 洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、 タンブラー乾燥はお避けください
 - 洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、 素材表示などをよく確認する
- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
 - タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする
 - つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転するなどして、天日乾燥を上手に併用する
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

〈乾燥で綿製品が縮んでしまったら…〉

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

〈「デリケート」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉

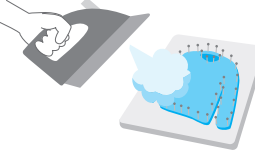

1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にする

こんなときは

乾きが悪い、
乾きムラがある

ここを確認！


- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？
 - ・ 乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.26)
- 衣類が少なくありませんか？
 - ・ 洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい厚物衣類を「パワフル」コース以外で運転していませんか？
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
- 脱水時間を短くし過ぎていませんか？
 - ・ 乾きにくい衣類などは、脱水を3分以上に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
- 乾燥フィルターは掃除されていますか？(P.29)
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 「乾燥度合いを調整する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？(P.38)

こんなときは

衣類が傷んだ

ここを確認！

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.13)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.23)
(取り付けずに損傷してしまったふとんやカーペットなどは、保証することができません)



洗濯キャップ(別売)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

必要なとき

設定を変更する

最初に…

- 1 入 (電源を入れ)
- 2 洗・乾切換 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
- 4 水量 (3秒以上押す)

次に変更したい内容を…

すすぎの種類 を変更する 「おまかせ」/「すすぎ1回」/ 「わたし流」コース	乾燥度合い を調整する 「おまかせ」/「わたし流」/ 「すすぎ1回」/「お急ぎ」/ 「パワフル」コース	脱水立ち上がり を調整する	エコナビ 検知レベルを調整する/ 運転しない設定にする
5 すすぎ 注水 3 2 1 点灯 6 水量 すすぎの種類を選ぶ -3 ためすすぎ (すべてのすすぎがためすすぎ) ・エコナビ運転は、しない設定になる -2 (お買い上げ時) 1回目以降がすすぎ ※すすぎが1回の場合はすすぎ ●すすぎの種類 (P.45)	5 乾燥 自動 低温 60 30 点灯 6 水量 設定を選ぶ -3 強めに乾燥 (乾き足りないとき) ・乾燥時間が長くなる -2 (お買い上げ時) -1 緩めに乾燥 (乾き過ぎるとき) ●衣類の種類・量などによって調整具合は異なる	5 脱水 12 7 3 1 点灯 6 水量 設定を選ぶ -5 脱水の立ち上がりをスムーズに ・振動音が大きくなることもある -4 -3 (お買い上げ時) 脱水時の振動・音を抑える ・脱水時間が長くなることもある -2 -1 ●衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なる	●洗濯エコナビのとき 5 洗い 15 11 7 3 点灯 6 水量 設定を選ぶ ●乾燥エコナビのとき 5 風呂水 洗い 点灯 6 水量 設定を選ぶ *洗濯・乾燥共通 -3 エコナビ運転しやすい -2 (お買い上げ時) -1 エコナビ運転しにくい -0 エコナビ運転しない

最後に

スタート 一時停止

ピー (6回) 鳴り、設定完了

●設定内容は電源を切っても記憶されています。(元に戻すときは、同じ操作をする)

●設定完了後、約10秒間は電源が入りません。

ふんわりキープをやめる

- 1 (電源「切」の状態) 洗・乾切換 押しながら 入 押し、
- 2 そのまま 洗・乾切換 3秒以上押し続ける ピピッ と鳴り、設定完了

●戻すときは、同じ操作をする ピピッピピッ

よくあるお問い合わせ

ふたが開かない

まずは電源「入」の状態を確認！

■ふたロック点灯中

ふたロック

・「運転中にふたを開けるときの」 (P.17)

・チャイルドロックを解除する (P.27)

音が気になる 次のような音は正常です。(故障ではありません)

■洗濯・脱水槽を揺らすと

●チャブチャブ ・脱水時のバランスをとるため槽内にある液体の音 (水が残っているわけではありません)

■運転中

●ブーン ・電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音 ・ふたを開けるため冷却運転している音

●キュッキュッ ・パルセーター回転時のモータ反転音

●シャー ・給水する音

●シャー・ゴー ・給水する音 ・槽内に溜まった糸くずを洗い流す音

●カチャ・ジー ・槽回転スタート時のクラッチ切り換え音

●ゴボゴボ・ポコポコ ・排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

●ピチャピチャ ・乾燥中、経路を冷却する水の音

●音が途中で変わる ・衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止まったりするためです。

●ザーザー ・自動槽洗浄の音

お願い

異物 (ヘアピンや金属物など) が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る！

見直し中「残り(約)分」が点滅：自動調整中

点滅：見直し中 残り(約)分 予約時間

30

●表示時間は目安です。(衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります)

●自動調整中は、残り時間が減らなかったり急に減ったりします。

●脱水中に残り時間が増える場合があります。(振動を少なくするために、槽の回転数を抑えるためです)

洗える？洗えない？

■ベッドパッド

いすれかの表示で、化繊100% または、綿100%のもの →「毛布」コースで洗えます。

・容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗って下さい。

●乾燥はできません。(縮みの原因)

■ダウンジャケット

●洗えません。(傷み、故障の原因)

■レースのカーテン

いすれかの表示のもの →「デリケート」コースで洗えます。

●フックなどは取り除いてください。

●表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)


●乾燥はできません。(傷みの原因)

必要なとき

故障かな？

●お買い上げの販売店にご連絡する前に、まずは以下をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
音	音・振動が気になる	- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置かないでください。 →水準器の気泡が円の内側に入っていますか？(P.35) - 衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする
	乾燥時間が長い	- 正しく据え付けられていますか？(詳しくは「施工のしかた」：P.32) - 排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？ - 閉めきった狭い場所に設置していませんか？ - 給湯接続していませんか？ - 水栓は開いていますか？ - 衣類が多すぎませんか？ →約4.5 kg以下にする(「パワフル」コース：6 kg以下) 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？ - 乾燥フィルターは、お手入れしていますか？(P.29) - ふんわりキープランプが点滅していませんか？ →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す 「乾燥度合いを調整する」で「強めに乾燥」にしていますか？(P.38) - 脱水時間を短くしていませんか？
乾燥	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く	- 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多すぎませんか？ - 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？(P.29) - 脱水時間を短くしていませんか？
	風呂水	- 水栓を開けましたか？ - 使い始めは、水道水でコース運転してください。 - スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。(風呂水表示点灯) バスポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 - コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.17) - 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ - ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ - 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.29) - 風呂水フィルターを浴槽に入れていませんか？ - ホースの破れ・変形はありませんか？(P.6) - 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水	風呂水吸水を選んだのに水道水を給水する	- 次のときは、水道水を給水します。 - 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒間(バスポンプへの呼び水のため) - 設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき 6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示：点滅→点灯)
	電源が入らない	- 停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ - 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ - 電源プラグを確実に差し込んでいますか？
本体	ボタン操作ができない	- スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」、「すすぎ」、「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 - 乾燥中・乾燥直後に、ふたロックランプが点灯していませんか？ →「乾燥ボタン」を押して冷却する(P.17) - ナノイー「槽クリーン」待機状態(P.11)になっていませんか？ →電源を入れ直す

こんなときは		ここを確認！
本体	お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている	乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることがあります。(異常ではありません)
	臭いが気になる	- ご購入後しばらくはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 - 運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ 「自動槽洗浄」、ナノイー「槽クリーン」を設定してください。(P.10) - 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.31) - 下水臭い場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下)
洗い	給水しない	- ふたを閉めてスタートすると、10～20秒後にふたがロックし給水が始まります。 - ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ - 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ - 給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.29)
	給水しても水が抜ける	排水途中で電源プラグを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
	途中で給水する	- 水位が下がると、水を自動補給します。 - 衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。
	衣類の量の割に水量が多い	衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量の割に水量が少ない	軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。
	洗剤量の目安が表示されない	「デリケート」、「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	- 合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れる(P.14) 「すすぎ1回」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。
	すすぎからスタートすると、給水しない	- 槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) - 槽内に水があるとき：排水から始まります。
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	すすぎ効果を高めるため、水位が若干高くなることがあります。
	すすぎの水が少ない	「おまかせ」、「わたし流」コースでは、「節水すすぎ」(P.45)のため、少ない水ですすすぎます。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更する(P.38)
脱水	脱水途中ですすぎに変わる	衣類が片寄ると、「すすぎ」をして片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる

必要なとき

故障かな？ (つづき)

こんなときは		ここを確認！
泡	泡が少ない	● 洗剤は、洗剤ケースに入れましたか？ ● 洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。 ● 洗剤が少なくありませんか？ ● 衣類の量が多すぎたり、汚れがひどくありませんか？
	泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く	● 洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 → 洗剤を少なめにする
その他	停電した／ブレーカーが落ちた	● 運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） → 電源「入」にし、運転し直す（ふたが開かないとき：P.17）
	断水したとき	● 断水後は、濁った水が出る場合があります。 → 一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯する
	洗剤ケースに水が残る	● 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が少し残りますが、異常ではありません。 ● 洗剤ケースに洗剤や柔軟剤がこびりついている場合は水が抜けにくくなりますので、お手入れしてください。（P.28） ● 本体が傾いていると、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。（P.35）
	洗剤、漂白剤、柔軟剤がこぼれ出る	● 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤を洗剤ケースの「これ以下」の位置より上まで入れると、流れてしまう場合があります。（P.14） ● 洗剤ケースを勢いよく閉めると、こぼれ出ることがあります。
	「自動槽洗浄」を選んでいるのにランプ表示が消える	● コースによっては動きません。 ● 「すすぎ」なしや、「脱水」なしに設定した場合は動きません。
	結露する	● 換気は十分にしていますか？ ● 床面が結露する場合、洗濯機用トレイをお使いください。（別売・例 AXW18B-1）
	表示より運転時間が長い	● 衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ● 洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	給水ホースが凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外し湯につける ③湯を2 L～3 L 洗濯・脱水槽に入れる

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
●それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
●チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.27）し、処置をしてください。

U 11 排水できない	● 排水ホースは、正しく設置していますか？ ・ ホースを倒していませんか？ ・ つぶれていませんか？ ・ 先端が水につかっていませんか？（P.33） ・ 途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.33） ・ 延長ホースが3 mより長くありませんか？（P.33） ・ 細いホースを使用していませんか？ ● 排水ホースが凍結していませんか？ ● 排水口に糸くずや異物が詰まっていますか？ → 排水口をお手入れする（P.30） ・ 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：裏表紙）をお勧めします。
U 12 ふたが開いている	● ふたが開いていませんか？ ● ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.8）
U 13 脱水できない	● 衣類が片寄っていませんか？ → 均等にし、ふたを閉める ● フリース素材のものは、一度に3～4枚程度にしていますか？ ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？（P.35） ・ 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ● 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ → デリケートな下着類以外はネットに入れない ● 排水できない状態になっていませんか？（「U11」の内容を参照してください）
U 14 給水できない	● 水栓は開いていますか？ ● 給水ホースは接続されていますか？ ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ● 断水していませんか？ ● 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.29）
U 25 乾燥できない	● 衣類が片寄っています。 → 均等にし、ふたを閉める ・ ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。（P.17）

「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

H 点検が必要です	● 「H」と「数字」が表示されたときは点検が必要です。 → 表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
--------------	--

必要なとき

コース運転内容

「洗濯」「洗・乾」のとき

コース	運転の 種類	最大 容量	所要時間 (約)	自動設定の場合				切り換えの範囲							
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量※1	洗い	すすぎ	すすぎ1	すすぎ2	すすぎ3	脱水	乾燥
おまかせ・わたし流	洗・乾	4.5 kg	2時間 ～3時間半	11分※2	2回	12分	自動	58 L・51 L・45 L・ 35 L・22 L <55 L・48 L・42 L・ 35 L・22 L>	15分 11分 7分 3分	注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	滝・滝 滝・滝 滝・滝 滝・滝 注水 節水/ため※4	注水 節水/ため※4	注水 節水/ため※4	12分 7分 3分	自動 低温 60分 30分
	洗濯	9 kg <8 kg>	38分 <37分>	11分※2	2回	7分	—							12分 7分 3分 1分	—
すすぎ 1回	洗・乾	4.5 kg	2時間 ～3時間半	11分	1回	12分	自動	58 L・51 L・45 L・ 35 L・22 L <55 L・48 L・42 L・ 35 L・22 L>		1回	節水/ため※4			12分 7分 3分	自動 低温 60分 30分
	洗濯	9 kg <8 kg>	33分 <32分>	11分	1回	7分	—							12分 7分 3分 1分	—
お急ぎ	洗・乾	2 kg	2時間 ～3時間半	3分	注水2回	7分	自動	35 L		注水2回 2回 注水1回 1回	滝 滝 注水 ため	注水 ため		7分	自動
	洗濯	9 kg <8 kg>	29分 <28分>	3分	注水2回	7分	—	58 L・51 L・45 L・ 35 L・22 L <55 L・48 L・42 L・ 35 L・22 L>						12分 7分 3分 1分	—
デリケート	洗濯	2.8 kg <2.4 kg>	48分 <47分>	15分	2回	1分	—	51 L・45 L・35 L <48 L・42 L・35 L>		注水2回 2回 注水1回 1回	注水 ため 注水 ため	注水 ため		3分 1分	—
毛布	洗・乾	3 kg	6時間	15分	注水2回	12分	自動	58 L・51 L <55 L・48 L>		注水3回 注水2回 注水1回	注水 注水 注水	注水 注水	注水	12分	自動
	洗濯	4.2 kg	67分 <66分>	15分	注水2回	7分	—							12分 7分 3分 1分	—
パワフル	洗濯	5 kg <4.5 kg>	90分	約50分※3	注水2回	12分	—	45 L・35 L <42 L・35 L>	50分 (変更 不可)	注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	注水 ため 注水 ため 注水 ため	注水 ため 注水 ため	注水 ため	12分 7分 3分 1分	—
除菌/消臭	—	1 kg	35分	—											
槽洗浄	洗濯	—	12時間	約11時間※3	注水3回	3分	—	—							

- 時間について
- 乾燥の所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
 - コース運転の「洗い」、「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
 - 所要時間は給水時間（標準給水水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
 - コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1 青文字の水量は、容量に関係なく表示されます。（切り換えの範囲で変更可能です）
- ※2 「おまかせ」コース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて、洗い時間が設定されます。
- ※3 「洗い」中は洗い時間表示「15」が点滅します。
- ※4 「水量」を自動設定にした場合：節水すすぎになります。「水量」を手動設定にした場合：ためすすぎになります。

「乾燥」のとき

コース	容量	所要時間(約)	設定範囲
おまかせ・わたし流	0～1.5 kg 1.5～3 kg 3～4.5 kg	1時間半～2時間 2時間～2時間半 2時間半～3時間半	自動 60分 30分 低温
パワフル	0～1.5 kg 1.5～3 kg 3～6 kg	2時間半～3時間 3時間～4時間 4時間～5時間	自動
デリケート	0.4 kg	2時間半	低温
槽乾燥	30分		自動

予約運転の設定範囲		
運転の種類	コース	設定範囲
洗濯	「すすぎ1回」、「お急ぎ」	1～24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「毛布」	2～24時間後
洗・乾	「お急ぎ」	3～24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「すすぎ1回」、「毛布」	7～24時間後

すすぎの種類



滝すすぎ

脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

・滝・滝は2回くり返します。



節水すすぎ

脱水槽に水を入れ、もみこみながらすすぐ



注水すすぎ

水をため、給水しながらすすぐ（水はあふれません）



ためすすぎ

水をためてすすぐ

※水量を押して水量を設定すると節水すすぎをためすすぎに変更できます。（「洗い」終了まで可能です）

- 「風呂水」のときは、滝すすぎを行いません。

例) おまかせ 2回：滝・滝(節水)→ため(節水)
コースの場合 注水2回：滝・滝(注水)→ため(注水)
- 「風呂水」のときの注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

本体					
品番	NA-FW90S1		品番	NA-FW90S1	
定 格 電 圧	交流 100 V		定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz 共用	
電動機消費電力	洗濯時：315 W	洗濯時：310 W	乾燥時の最大消費電力	1100 W	
外 形 寸 法	幅599×奥行648×高さ1071 (mm)		製 品 質 量	47 kg	
標 準 洗 濯 容 量	9 kg	8 kg	標 準 脱 水 容 量	9.0 kg	8.0 kg
標 準 乾 燥 容 量	4.5 kg		標 準 水 量	51 L (おまかせコース時)	48 L (おまかせコース時)
標 準 使 用 水 量	洗濯時：102 L	洗濯時：97 L	水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa	
(おまかせコース時)	乾燥時：23 L		運 転 音	洗い時：32 dB／脱水時：37 dB	

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ（本体内蔵）			
揚水量	50 Hz/60 Hz 毎分 12 L	風呂水吸水ホース内径	15 mm(市販のホースは使用不可)

- 揚水量は、全揚程1.4 m・ホース約4 mの場合です。

■自動お手入れに関する効果

「自動槽洗浄」設定によるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽及び外槽に取り付けたカビ付着プレートのカビ抑制確認
カビ菌抑制方法：「自動槽洗浄」設定による
対象部分：洗濯・脱水槽及び外槽
試験結果：カビの発育なし


ナノイー「槽クリーン」によるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽及び外槽に取り付けたカビ付着布のカビ抑制を確認
カビ菌抑制方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽及び外槽
試験結果：カビの発育なし

■「槽乾燥」「槽洗浄」に関する効果

「槽乾燥」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けたカビ付着布のカビ抑制確認
カビ菌抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：カビの発育なし

「槽洗浄」コースによるカビ菌抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着布の菌の減少率を測定
カビ菌抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上

点字の内容 ●カタカナ：点字内容 ●一部、省略表現になっています。

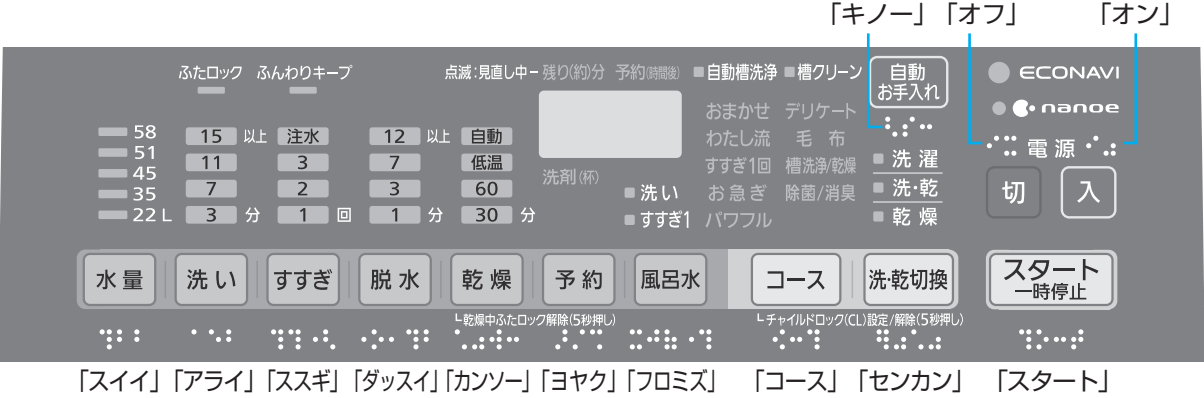

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(P.39～43)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 電気洗濯乾燥機
- 品番
- 故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし軸受については2年間。(一般家庭用以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用
※補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口

365日 受付9時～20時

パナは ロクキューイチ

電話 フリーダイヤル 0120-878-691

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理 ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理でご相談窓口」におかけください。

■各地域の 修理 ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川 ☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
東北地区	函館 ☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青森 ☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
首都圏 地区	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中部地区	福島 ☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
近畿地区	茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼玉 ☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	東京 ☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨 ☎(055)222-5822	中央市山之神通通団地1-5-1	愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	佐賀 ☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
沖縄地区	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	熊本 ☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	鹿児島 ☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42		
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0514

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。