

別売品

品名・品番・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格		
糸くず フィルター	AXW22A-FJ0 500円		延長用 排水ホース	AXW2D-31 (1m用) 1,300円 AXW2D-32 (2m用) 2,000円	
洗濯ネット	AXW22I-8020 1,700円				

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」
でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

[希望小売価格は2014年6月現在・税抜]

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

●仕様●

電 源 電 壓	交流100V	製 品 質 量	23kg
消 費 電 力	洗濯側 50Hz/60Hz 305W/360W 脱水側 50Hz/60Hz 110W/140W	標 準 洗 灌 容 量	4.0kg (乾燥時の布質量)
周 波 数	50Hz/60Hz共用	標 準 脱 水 容 量	4.0kg (乾燥時の布質量)
外 形 尺 法	幅797×奥行470×高さ952 (mm)	標 準 水 量	41L
		運 転 音	洗い時43dB 脱水時47dB

●標準洗濯・脱水容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地の場合です。

●使いた・お手入れなどご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/ パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口	365日 受付9時～20時
電話 フリー ダイヤル	0120-878-691 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用 いただけない場合	06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。	バナは ロクキュウイチ イイヨ

●修理に関するご相談は…


パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリー ダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

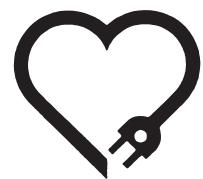

こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つけて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時にご注意
願います！


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

W9901-OJM50
S1008-5064

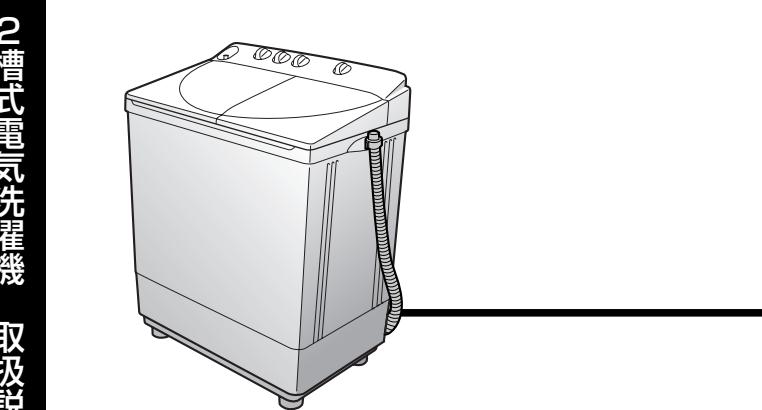

保証書別添付

据付説明付き



W9901-OJM50

取扱説明書

2槽式電気洗濯機(家庭用)

品番

NA-W40G2

もくじ

●安全上のご注意	必ずお守りください	2
●各部の名前		5
●操作部の見方		6
●据え付け方		18

●衣類を洗う		8
●洗濯前の確認		8
●中間脱水		10
●すすぎ		11
●脱水		12
●あとしまつ		12

●「弱」水流での洗濯		13
●毛布・肌掛けふとんを洗う		13
●洗剤・柔軟剤・漂白剤		14
●お願いとお守りいただきたいこと		15

●お手入れ		16
●洗濯量の目安		20
●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について		20
●故障かな？		21
●保証とアフターサービス		22
●別売品／仕様		裏表紙

このたびは、2槽式電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に「安全上のご注意」(2~4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお
受け取りください。

ご使用前に

洗濯のしかた

いろいろな使い方

必要なときに

必要

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告 取り扱い

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近付けない

火気禁止 火災や変形の恐れがあります。

注意

お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない

水ぬれ禁止 ショート・感電の原因となります。

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

水場使用禁止 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く 感電やけがをすることあります。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

幼児に洗濯槽・脱水槽の中をのぞかせないまた、本体の近くに台などを置かない

禁止 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。

脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

接触禁止 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特に子供にはご注意ください。

ご使用前に

警告 電源・コード

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電のおそれがあります。

●電源を入れても運転しないことがある。
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
●運転中、異常な音がする。
●焦げくさいにおいがする。

●すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

幼児に洗濯槽・脱水槽の中をのぞかせないまた、本体の近くに台などを置かない

禁止 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。

脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

接触禁止 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特に子供にはご注意ください。

ご使用前に

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

ケガを防ぐために

本体の下に手足などを入れない



回転部があり、けがをする恐れがあります。



防水性のシートや衣類は、脱水をしない



(例) 寝袋、おむつカバー、サウナスuits、ウェットスuits、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



やけど・けがをすることがあります。



洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない



変形・破損によりけがをする恐れがあります。



脱水時は必ずキャップを正しく入れる



洗濯物が飛び出して、けがをすることがあります。



電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することがあります。

コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。
●販売店に点検・修理を依頼してください。

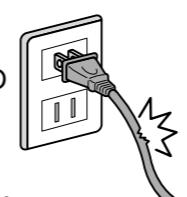

はじめてお使いになると、性能検査の残水が出ることがあります。

取り扱い


洗濯時に温水を使用する場合、50°C以上のお湯は使用しない



プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。




各部の名前

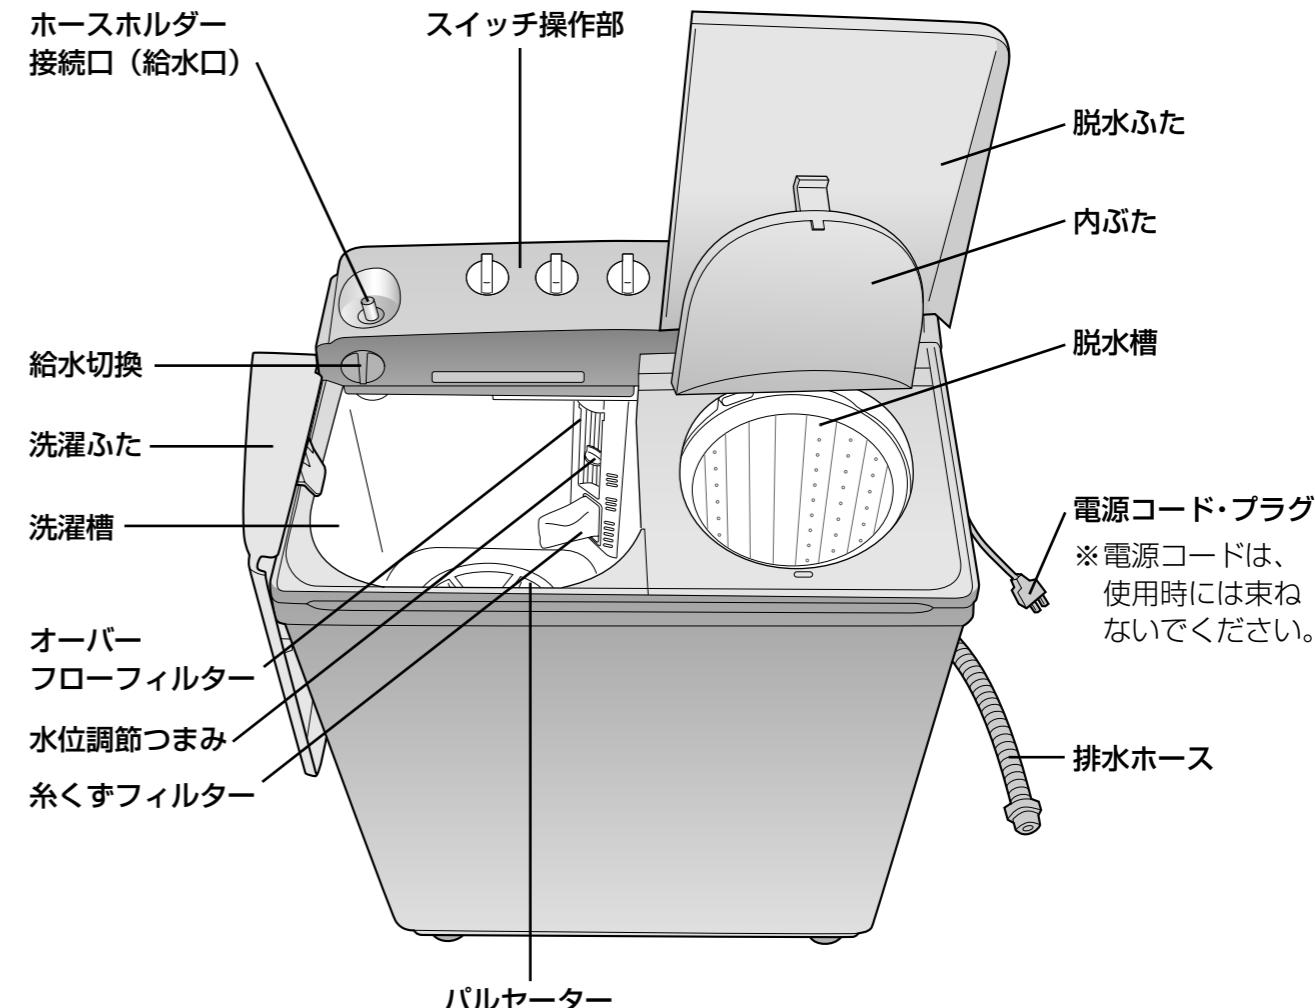


■付属品

脱水キャップ
(衣類飛び出し防止用)

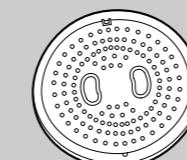

10ページの
「脱水キャップの取り付け方」ご参照

ホースホルダー
(1個)

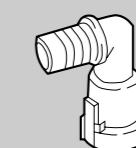

18ページの
「据え付け方」ご参照

操作部の見方

ご使用前に

洗濯タイマー

- 洗濯(洗い・すすぎ)時間を15分以内で調節します。
- ※タイマーを2分以下に合わせるときは、いったん5分程度まで回してから戻して合わせます。
- 運転途中で止めたい場合、「切」に戻します。

水流切換

- 洗い・すすぎ時の水流を洗濯物の種類および量に応じて、「標準」「弱」に切り替えます。
- 「水流と洗い時間の選び方」
☞9ページ


排水切換

- 「洗い／すすぎ」・「排水」をするときに、切り替えます。

脱水タイマー

- 脱水時間を5分以内で調節します。
- ※タイマーを1分程度に合わせるときは、いったん2分程度まで回してから戻して合わせます。

☞12ページ

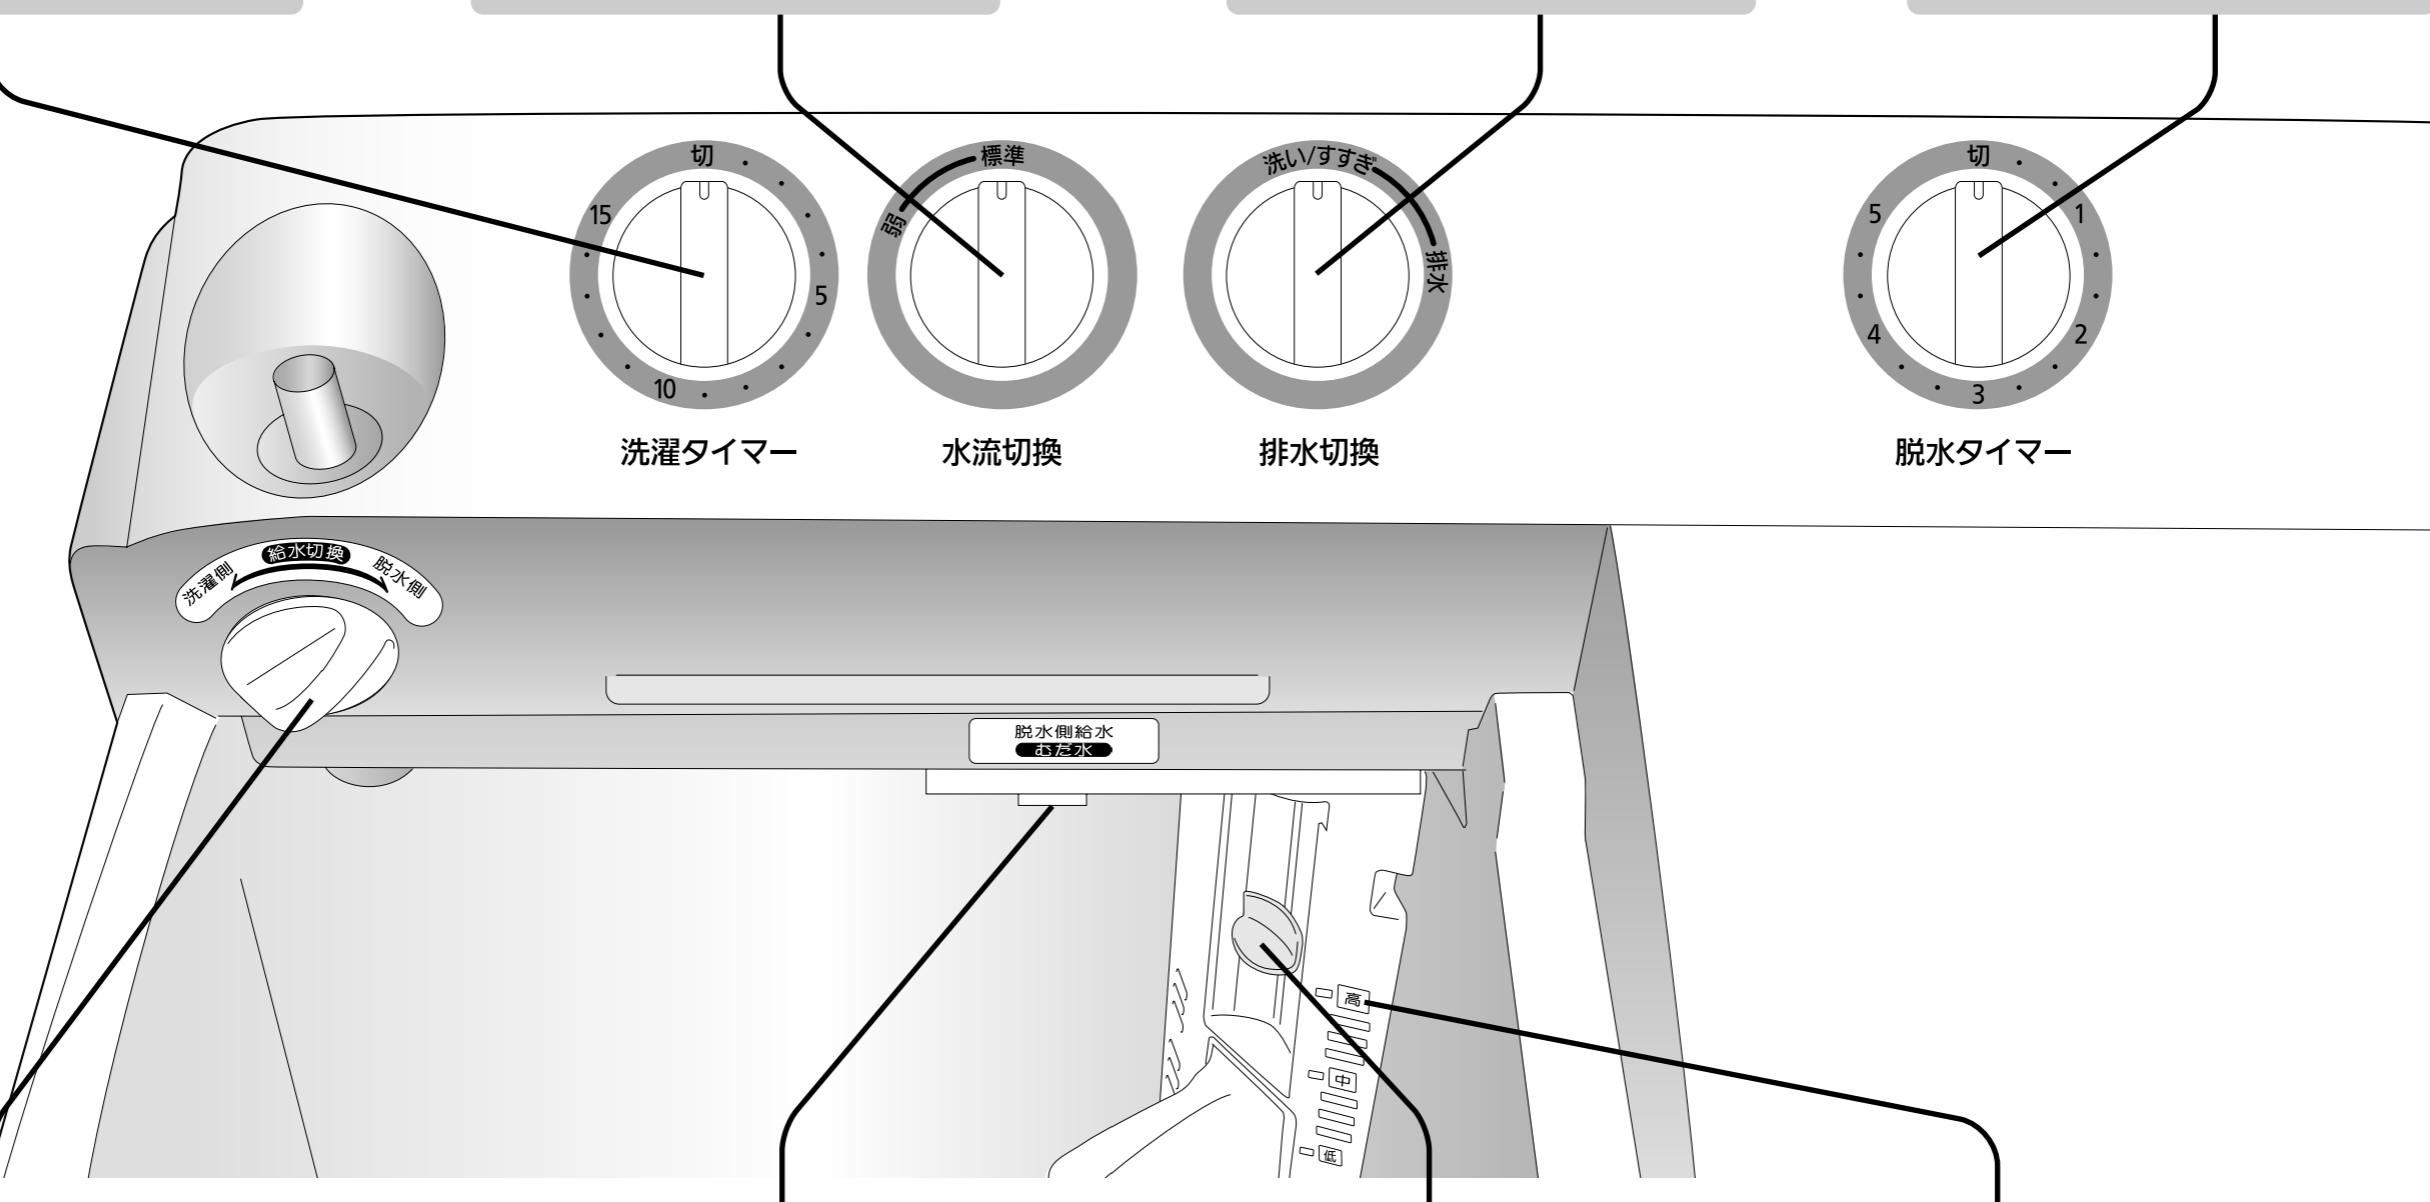

給水切换

- 洗濯槽に給水するときは「洗濯側」、脱水槽に給水するときは「脱水側」につまみを確実に合わせます。

脱水すすぎ給水量目安

- 脱水槽の給水量が多すぎると、水が出ます。水栓を調整してください。


水位調整つまみ

- 水位線の「高」・「中」と同じ位置に水位調整つまみを合わせます。

水位線

- 洗濯物の量に応じて水位まで給水します。

衣類を洗う

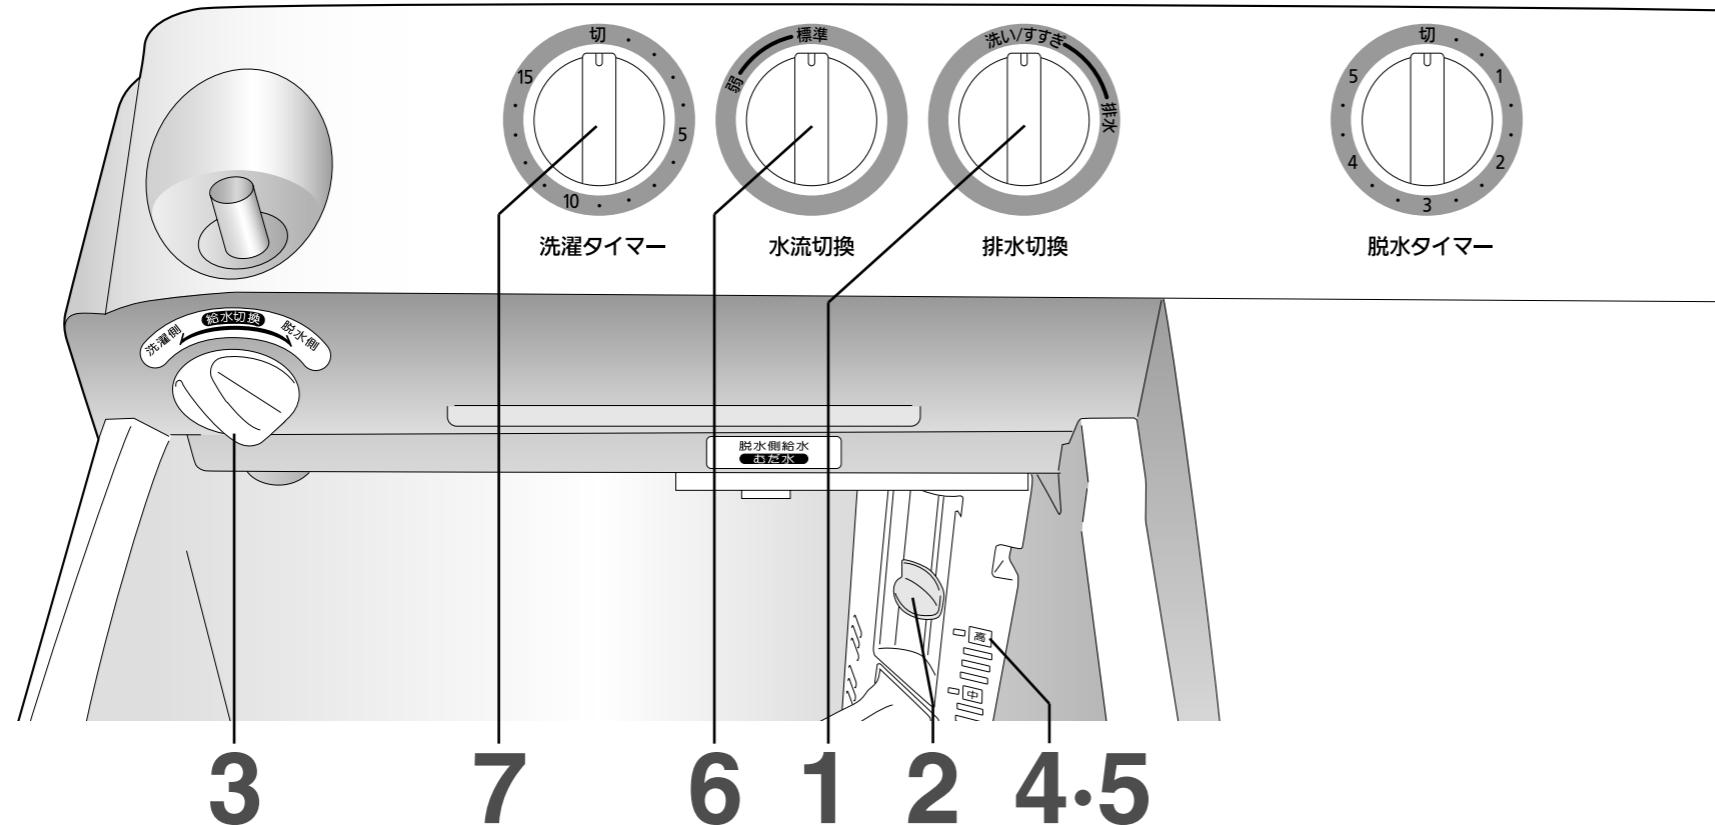

■洗濯前の確認



■衣類の確認

■衣類の表示(絵表示)を確かめ、洗濯できないものは洗わないでください。

■ポケットの中の異物(硬貨、ヘアピン、釘、シャープペンシル、鉛筆など)は必ず取り除く。(衣類を傷めます。)



■レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化織の薄物などは、洗濯ネットに入れる。



■水流と洗い時間の選び方

	化織	木綿・麻製品	汚れの多い木綿・麻製品・作業服類	
1.2kg 以下	洗い時間 水流切換(水流区分)	2分 弱または標準	5~7分 標準	7~10分 標準
1.2kg 以上 4.0kg	洗い時間 水流切換(水流区分)	2~5分 標準	7~10分 標準	10~15分 標準

1 **排水切換** を「洗い / すすぎ」にする

2 **水位調節つまみ** を洗濯物の量に応じて「水位線・高または中」に合わせる

●洗濯量の目安 [☞ 20ページ](#)

3 **給水切換** つまみを「洗濯側」に合わせる

4 「水位線」の少し下まで給水し、洗剤を入れよく溶かす

●洗剤の使用量 [☞ 14ページ](#)

5 洗濯物を入れ「水位線」まで給水する

6 **水流切換** をセットする


7 **洗濯タイマー** をセットする
「洗い」スタート



「洗い」終了

排水切換 を「排水」にする


中間脱水

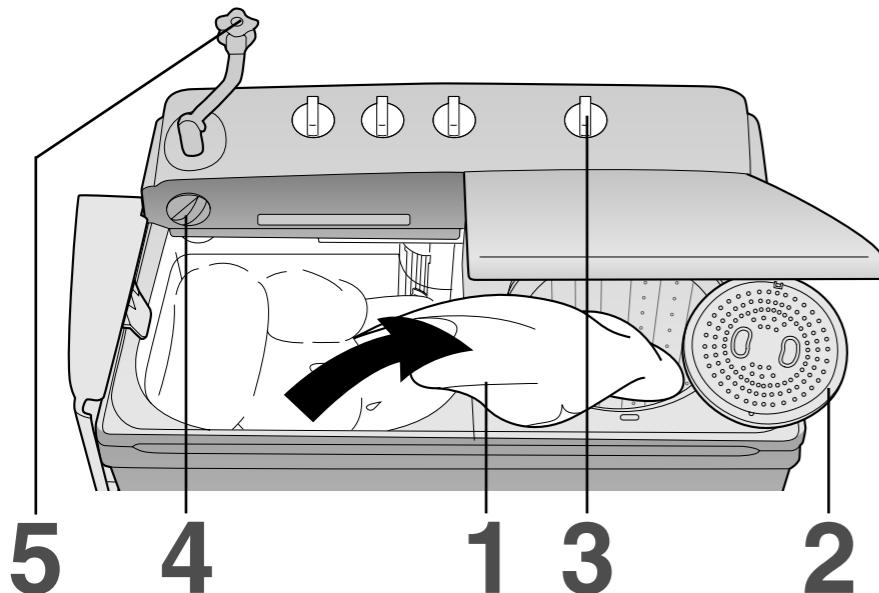


■脱水カップの取り付け方

- 洗濯物を脱水槽に均等に入れ、脱水カップをかぶせます。

良い例

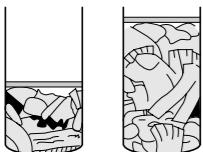

悪い例

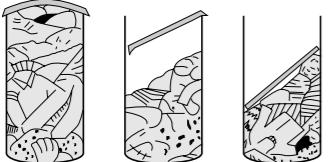

※脱水カップが飛び出す恐れがあるため、破損したり変形した脱水カップは使わないでください。

1 洗い終わった洗濯物を脱水槽に入れる

2 脱水カップをかぶせ、脱水ふたを閉める

3 脱水タイマーを2~3分に合わせる



中間脱水終了

■「泡取り脱水」をする場合

手順3の後に、水を注いで脱水を行うので洗剤分を早く薄め、すすぎの時間と水が節約できます。

(水道水に赤サビなどが含まれている場合は洗濯物が黄ばむ原因となりますので使用しないでください。)


4 給水切換を「脱水側」へ合わせ、水栓を開き約1分間注水する

5 水栓を閉じ、2~3分脱水する



「泡取り脱水」終了

すすぎ

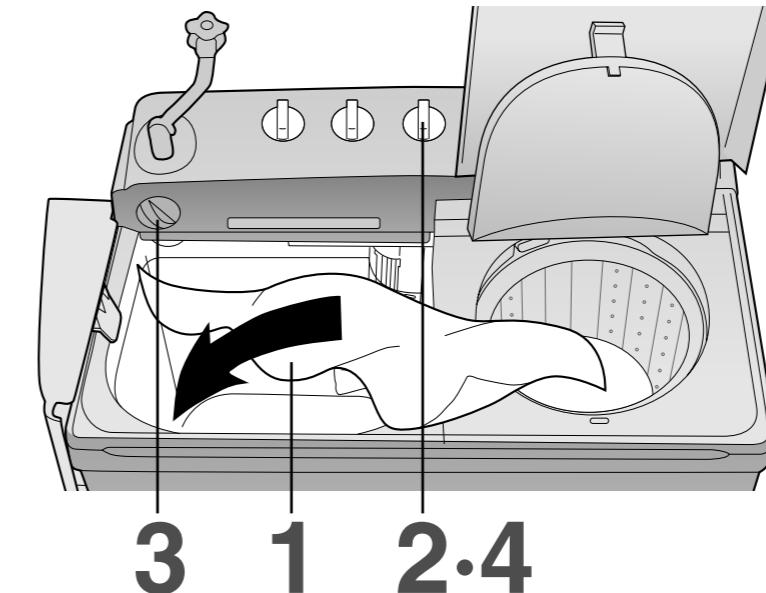

■ためすすぎ（節水すすぎ）

- 1 洗濯量に応じた水位まで給水し、水栓を閉じる
- 2 「洗濯タイマー」を2~3分に合わせ、すすぎをする
- 3 「脱水タイマー」を2~3分に合わせ、脱水する
- 4 排水後2回目のためすすぎをする

■注水すすぎ

- 1 洗濯量に応じた水位まで給水する
- 2 ●「洗濯タイマー」を5分または7分に合わせる
●給水状態を続けます
※給水量が多くなると洗濯槽の上から水が飛び散ることがありますのでふたを閉めてください
- 3 「脱水タイマー」を2~3分に合わせ、脱水する

1 中間脱水した洗濯物を洗濯槽に入れる

2 排水切換 を「洗い / すすぎ」にする

3 給水切換 を「洗濯側」にする


4 すすぎ方を選ぶ



すすぎ終了

排水切換 を「排水」にする

脱水

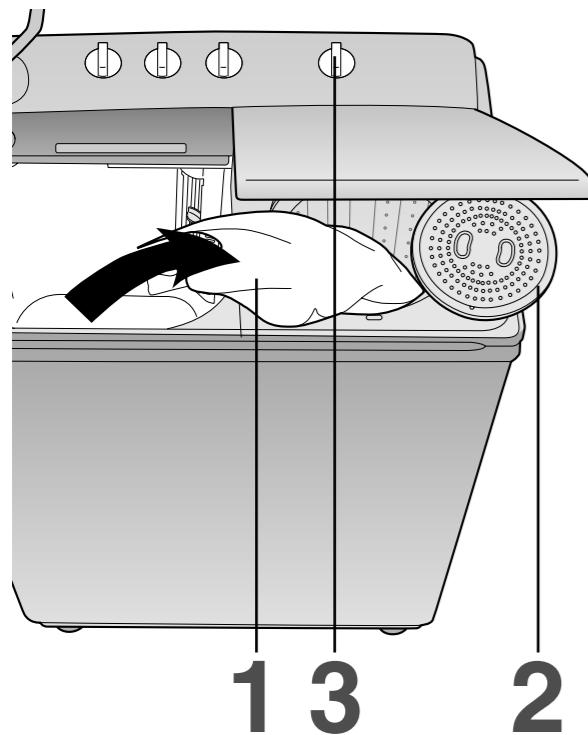


- 1** すすぎ終わった洗濯物を脱水槽に入れる
- 2** 脱水キャップをかぶせ、脱水ふたを閉める
- 3** 洗濯物の種類に合わせて
脱水タイマー をセットする

●脱水時間の目安

洗濯物の種類	脱水時間
薄物（化繊・混紡）	約1分
セーター（化繊）	約1~2分
下着（メリヤス）	約3~5分
シーツ（タオル地）	約5分

脱水終了

あとしまつ

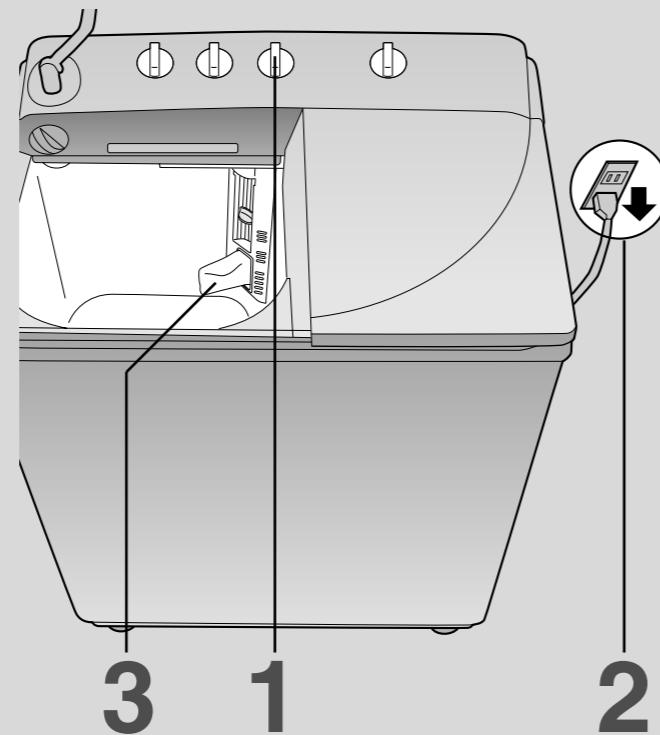

- 1** **排水切換** を「洗い / すすぎ」に戻す
- 2** 電源プラグを抜く
- 3** 糸くずフィルターの掃除をする
●お手入れ (☞16ページ)

いろいろな使い方

■「弱」水流での洗濯

■「弱」水流で洗濯できる衣類

絵表示に または 表示のついた化繊
100%もしくは混紡のランジェリー

■水位とコースの目安

洗濯物の量	水位	洗濯	中間脱水	すすぎ(注水)	脱水
1.2kg以下	中	3分	約30秒	3分	約30秒

■洗濯のしかた

- 洗濯は、約30℃程度のぬるま湯が適当です。
- 洗剤は、洗濯物の絵表示に従い、よく溶かしてご使用ください。
- 洗濯物は洗剤液に十分しみこませてください。

■毛布・肌掛けふとんを洗う

■別売の洗濯ネットを必ず使ってください。部品番号 AXW22I-8020

お願い

販売店でお求めください。
ネットを使わないと毛布や洗濯機を傷めることになります。
●水の飛び散る場合がありますので、その場合は、洗濯ふたを閉めて洗濯してください。
※毛布の浮き上がりを防止するために、給水中に上から軽く手で抑え、十分水を含ませてください。

■洗濯できる毛布および肌掛けふとん

シングルサイズで絵表示に と表示された
化学繊維100%のもの

- 電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。
- ※毛布の入れ方については、洗濯ネットに添付の取扱説明書をご参照ください。

■一枚の質量

- 毛布 … 1.4kg以下のもの
- 肌掛けふとん … 中わたが0.6kg以下のもの
(総質量1.2kg以下)

洗濯のとき

(水位は「高」に、水流は「標準」に、洗濯タイマーは10分以内に合わせます)

- 1** 洗濯ネットに
入れる
- 2** 洗濯槽に入れる
- 3** 給水する
- 4** 洗剤を入れる

すすぎのとき

(水位は「高」に、水流は「標準」に、洗濯タイマーは5分または7分に合わせます)

- 1** 洗濯ネットに
入れる
- 2** 洗濯槽に入れる
- 3** 給水する

●注水すすぎを行ってください。(☞11ページ)

脱水のとき

(脱水タイマーは毛布の場合2~3分、肌掛けふとんの場合1分以内に合わせます)

- 1** 排水する
- 2** 洗濯ネットから
取り出す
- 3** 脱水槽へ入れる
- 4** 脱水キャップを
取り付ける

洗剤・柔軟剤・漂白剤

■洗剤の使用量

洗剤量	コンパクトタイプ		液体タイプ	粉石けん
	粉末	液体	水30L当り 20g	
高 41L (4.0kg)	約27g	約21g	約27ml	約55g
中 37L (3.0kg)	約25g	約19g	約25ml	約50g
低 33L (1.2kg)	約22g	約17g	約22ml	約45g
少量 24L (0.5kg)	約16g	約12g	約16ml	約35g

- “水位”表示欄の() : 洗濯物の質量の目安です。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によって洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。

■粉石けんの使い方

■溶かしかた

- 1 使用する水位線の少し下まで給水する
- 2 粉石けんを入れ、約2分間運転する
- 3 洗濯物を入れて、水位線まで給水し、洗濯を行う

お願い ● 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすぎないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。

■溶けにくい場合の溶かしかた

- 1 容器に30°C前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 用意した粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
 - 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分溶かして、洗濯槽に入れてください。

■柔軟剤(ソフト仕上剤)の使い方

すすぎのときに洗濯槽に直接入れる。

■量の目安

水30Lに対して
濃縮 6.6mlタイプ (1/10コンパクトタイプ)

普通 20mlタイプ

水位 (洗濯量)

高 41L (4.0kg)	約 9ml	約 27ml
中 37L (3.0kg)	約 8ml	約 25ml
低 33L (1.2kg)	約 7ml	約 22ml
少量 24L (0.5kg)	約 5ml	約 16ml

※ (濃縮) は原液と同量の水2杯で薄めてください。

キャップ 原液 + 水 水

■漂白剤

給水時、洗濯槽に入れる。
※詳しくは漂白剤の説明書に従ってください。

酸素系 粉末漂白剤

●洗濯槽に直接入れる。

酸素系 液体漂白剤

●同量の水で薄めてから入れる。




お願ひとお守りいただきたいこと

使用前・使用後


ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

- 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないでください。
(故障及びプラスチック部の傷付きの原因)

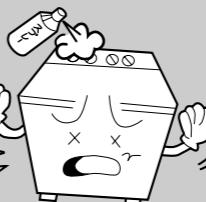


結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機専用のトレーをお求めください。
(別売・AXW18B-3)

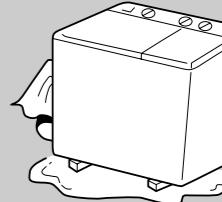

長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

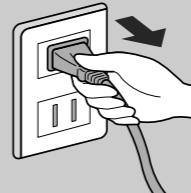

使用中

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

塩化ビニールのカバーを使わないで (プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないと、その下に布をかけてからカバーしてください。




水の勢いが強い(水圧が高い)場合は水栓を絞ってください。



- 給水ホースが外れたり、給水口以外から水が漏れることができます。

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

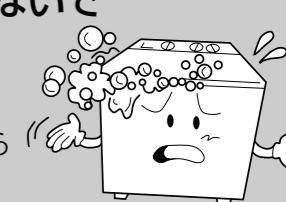

転居されたときは

- 転居にともない、電源周波数が変わった場合でも、部品の取り替えは不要です。
ただし、電源周波数が変わると、洗い時や脱水時の音感が変わります。
(故障ではありません)

お手入れ

糸くずフィルター

■使用後は毎回忘れずに掃除してください。

1 糸くずフィルターのフレームを持って外す

※アミ部分は引っ張らないでください。




2 糸くずを取り除く



3 糸くずフィルターを確実にセットする

- 糸くずフィルターの下側のツメをⒶ部に入れ、上側のツメをⒷ部に入れる。


※「カチッ」音を確認してください。

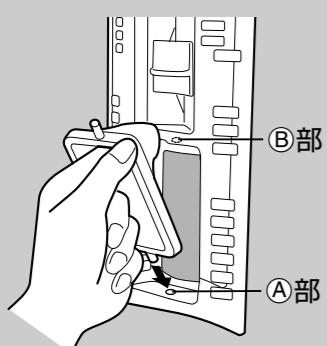

●糸くずフィルターが破れたときは、販売店でお求めください。(図表裏表紙)


本体

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！
※直接水をかけない。
※クレンザー・シンナー・ベンジン・
アルコール・灯油等を使わない。
※化学ぞうきんはその注意書に従う。

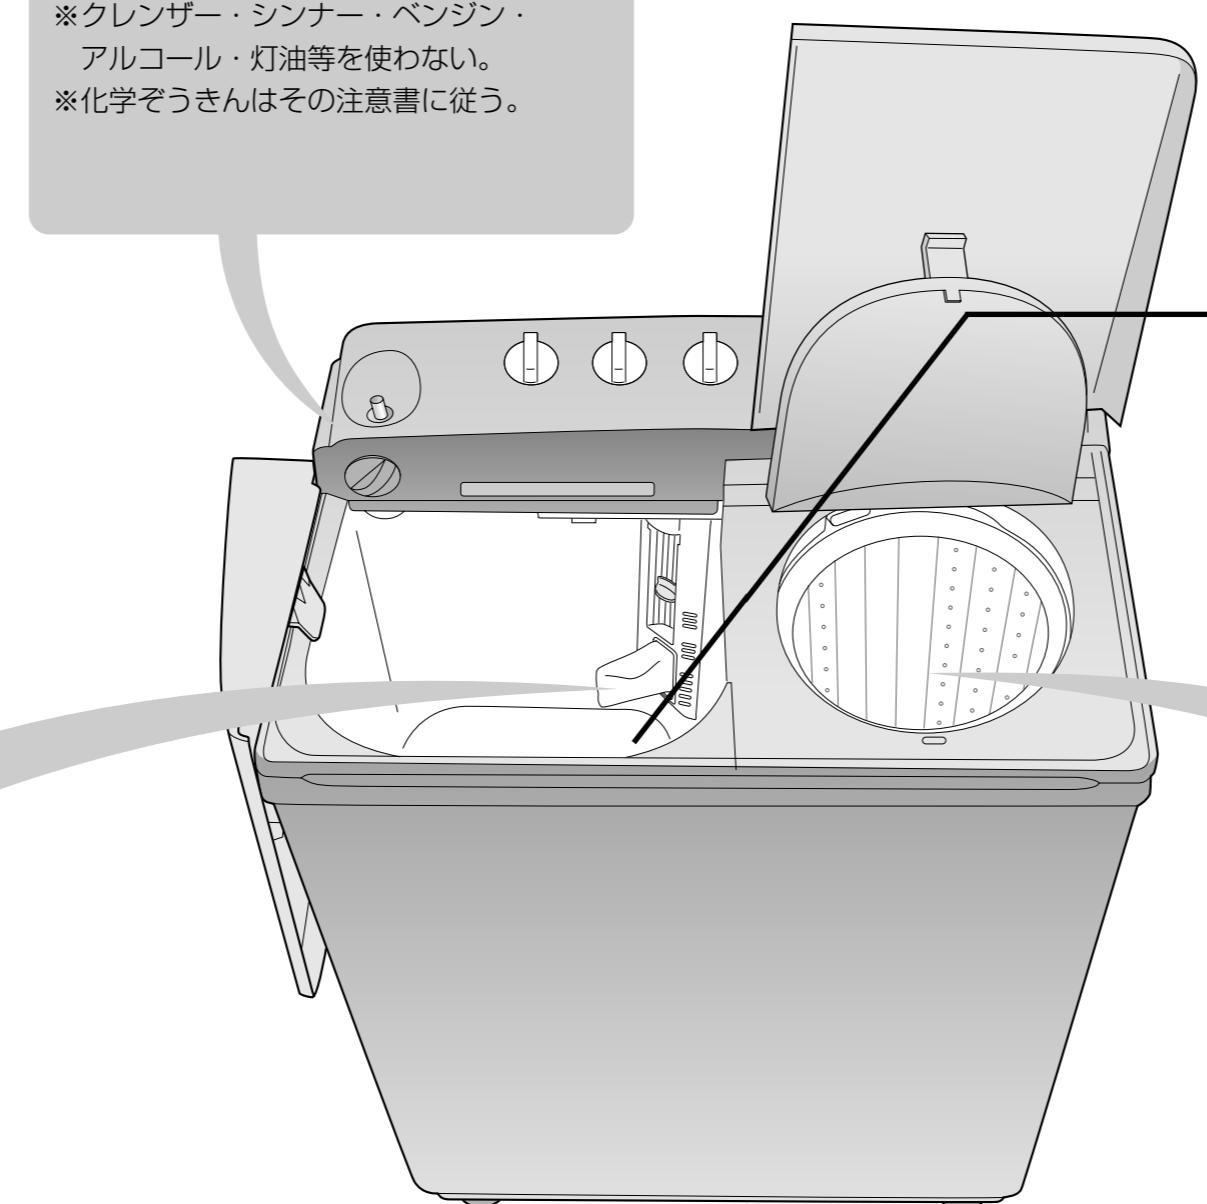

パルセーターに布やボタンがはさまったとき

ドライバーでパルセーターのネジを左回しにしてゆるめた後、ネジを持ち上げてパルセーターを外します。
布を傷めますので、ネジの溝部に傷がつかないようにしてください。

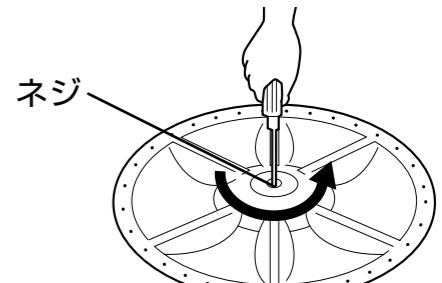

のりづけをした洗濯物を脱水したとき

脱水槽を水洗いし、布などでのりを完全に拭きとります。
この場合、排水ホースは必ず倒します。

凍結

■凍結を防ぐ

- 冬期凍結の恐れのある場合には槽内に水が残っている状態で放置しないでください。(凍結・故障の原因になります)

■もし凍結したら

- 温水(50℃以下)をパルセーターが十分かかるまで洗濯槽に入れて10分程度放置します。
- パルセーターが手で回り、排水できるようになってからお使いください。

据え付け方

設置場所

■水平な床面に置く



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

下記のような場所には設置しないでください。

- 冬期凍結の恐れのある場所
- 直射日光のあたる場所
(故障、変形等の恐れがあります)

電源は 必ず交流100Vにつないでください。



定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。




他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

アースの取り付けについて

- この製品はアースのいらない構造となって いますので、アースを取り付ける必要は ありません。

給水ホース


- ①市販の給水ホース(内径15mm)を付属ホースホルダーに接続します。
- ②付属のホースホルダーを給水口に差し込む

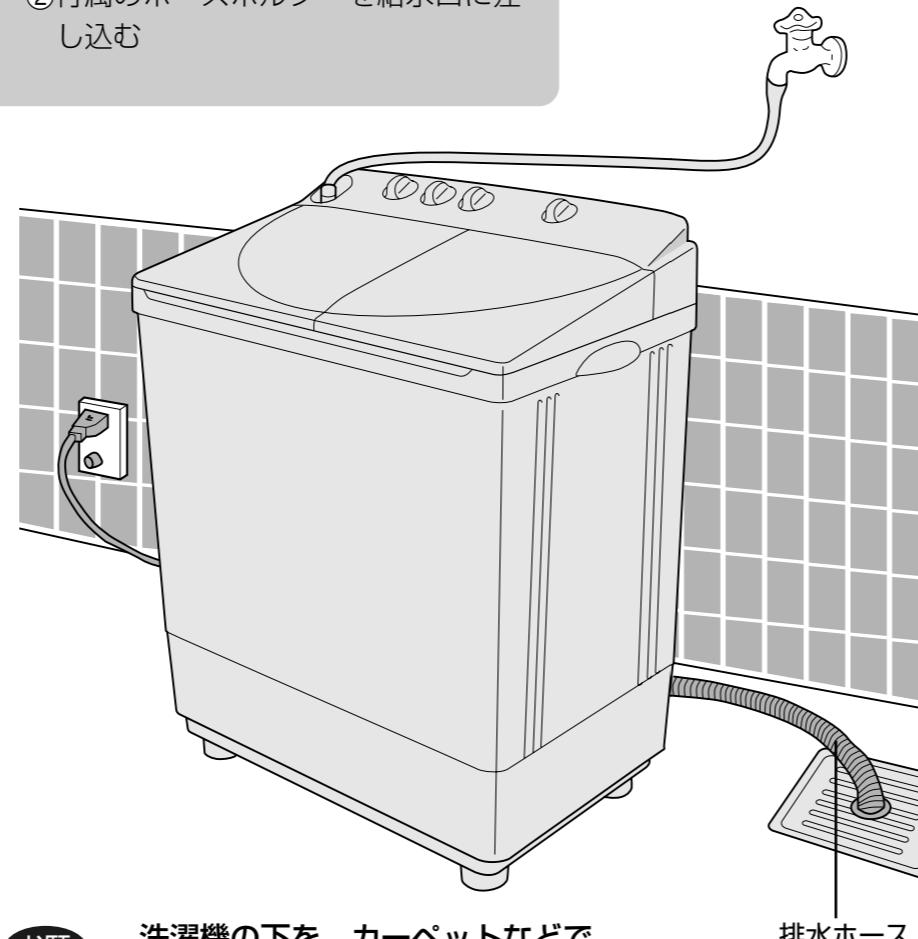

お願い 洗濯機の下を、カーペットなどでふさがないでください。

排水ホースを固定する (ご購入後は、必ず行ってください。)

排水ホースをホースホルダーにはめ込む。

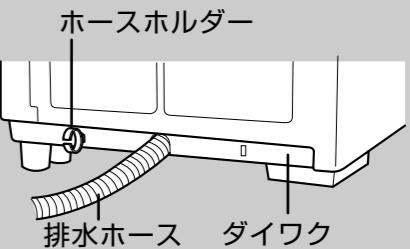

排水ホースの付け換え方 (左に付け換える場合)


- ①ホースホルダーから排水ホースを外す。

- ②ホースホルダーを回して、外す。

- ③外したホースホルダーを後ろから見てダイワクの右側の穴にはめ、回して固定する。

- ④外した排水ホースをホースホルダーに差し込む。

- お願い
- ホースを付け換える場合、ホースが折れ曲がらないようにしてください。
(排水が悪くなります)
 - ホースの中だるみは残水し凍結する原因になります。

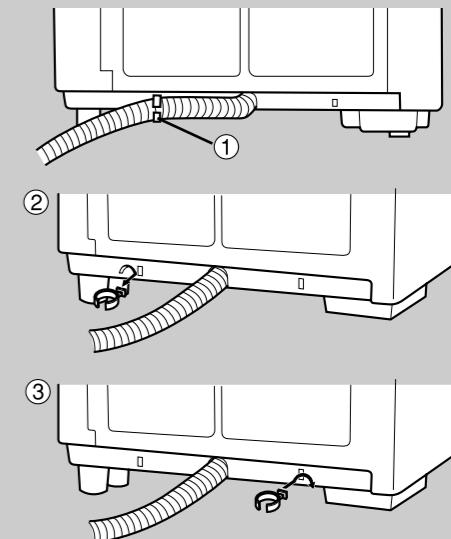

- ホースを機内に押し込んだり、引っ張ったりしないでください。モーターなど機内の部品に接触し、ホースに穴があき、水漏れする恐れがあります。

排水ホースが短い場合

- 別売の内径30mmの延長用ホース(1m: AXW2D-31, 2m: AXW2D-32)をお求めになり、付属の延長用スリーブを接続してください。
※2m以上延長しないでください。
(脱水ができない場合があります)
- 市販の延長用ホースをご使用の場合には別売の延長用スリーブ(AXW243-8690)をお買い求めください。

洗濯量の目安/長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■洗濯量の目安

洗濯量と水位		種類	生地	一枚の質量	枚数
低	少 量	長袖アンダーシャツ	綿100%	約150g	2枚
		ブリーフ	綿100%	約50g	4枚
	バイオ	バスタオル	綿100%	約300g	1枚
	ワイシャツ	混紡	約200g	2枚	
	パジャマ	綿100%	約500g	2着	
	作業着	混紡	約800g	1着	
中	くつ下	混紡	約50g	2足	
	ブラウス	混紡	約200g	2枚	
	シーツ	綿100%	約500g	1枚	

- 右表は1枚の目安の質量です。
- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。


- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

■長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

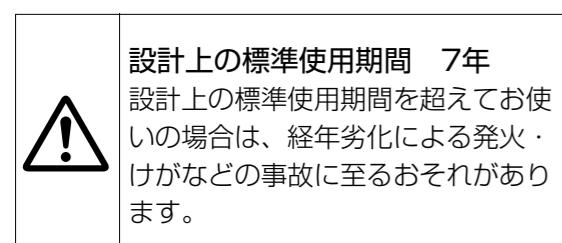

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件

区分	項目	条件
環境条件	電圧	交流100V
	周波数	50Hz 又は60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量4.0kg
	コース	標準運転 (洗濯10分・中間脱水3分・注水すすぎ5分・脱水3分)
	給水圧力	0.03MPa~0.8MPa
	給湯・給水	20°C ±15°C
使用時間及び回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	21分
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

■経年劣化とは

長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

故障かな？

状況

停電したとき

- 運転が停止します。停電が回復したら再度タイマーを操作して運転してください。

断水したとき

- 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を始めてください。

脱水槽と外槽の間に洗濯物が落ちたとき

- 脱水タイマーを「切」にする。
- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 洗濯カバーをおさえながら脱水受けカバーを引き上げて外す。
- 洗濯物を取り出す。
- 脱水受けカバーをはめ込むときは、脱水受けカバー手前の爪部を十分押えて確実にはめ込む。



理由

脱水しない

- 脱水タイマーをセットしましたか。
- 脱水ふたが開いていませんか。
- モーター保護装置が働きますと、脱水動作を停止しています。約30分後に再スタートさせてください。

排水しない (排水に時間がかかる)

- 排水ホースに異常はありませんか。
- 倒してありますか。
- 凍結していませんか。
- 糸くずがつまっていますか。
- 先端が水につかっていませんか。
- ホースがつぶれていますか。
- 床面より15cm以上になっていますか。
- 延長ホースが2m以上ありませんか。
- 細いホースを使っていますか。
(内径30mmのホースが必要です)

停電したとき

- 停電していませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 「洗濯タイマー」「脱水タイマー」が「切」になっていませんか。

必要なときに

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名		
電話	()	-
お買い上げ日	年	月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(21ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 2槽式電気洗濯機

●品番 NA-W40G2

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。(一般家庭以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [7年]

当社は、この2槽式電気洗濯機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。


転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は.....



●修理に関するご相談は.....

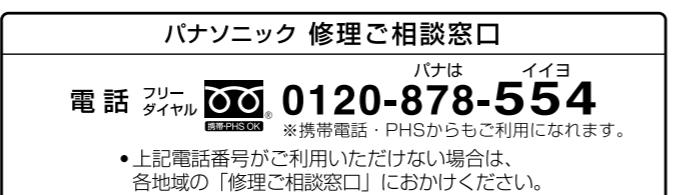

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 (011)894-1255 旭川 (0166)22-3015 帯広 (0155)33-8478 函館 (0138)48-6630 青森 (0172)62-0880 秋田 (018)868-7008 岩手 (019)645-6130 宮城 (022)387-1117 山形 (023)641-8100 福島 (024)991-9308 栃木 (028)689-2555 群馬 (027)254-2075 茨城 (029)864-8756 埼玉 (048)728-8960 千葉 (043)208-6034 東京 (03)5477-9700 山梨 (055)222-5822 神奈川 (045)847-9720 新潟 (025)286-0180 石川 (076)280-6608 富山 (076)424-2549 福井 (077)21-0622 長野 (0263)86-9209 静岡 (054)287-9000 愛知 (052)819-0225 岐阜 (058)278-6720 三重 (059)254-5520 滋賀 (077)582-5021 京都 (075)646-2123 大阪 (06)7730-8888 奈良 (0743)59-2770 和歌山 (073)475-2984 兵庫 (078)796-3140 鳥取 (0857)26-9695 米子 (0859)34-2129 松江 (0852)23-1128 出雲 (0853)21-3133 浜田 (0855)22-6629 岡山 (086)242-6236 広島 (082)295-5011 山口 (083)973-2720 香川 (087)874-3110 徳島 (088)624-0253 高知 (088)834-3142 愛媛 (089)905-7544 福岡 (092)593-8002 佐賀 (0952)26-9151 長崎 (095)830-1658 大分 (097)556-3815 宮崎 (0985)63-1213 熊本 (096)367-6067 鹿児島 (099)246-7050 沖縄 (098)877-1207
東北地区	
首都圏地区	
中部地区	
近畿地区	
中国地区	
四国地区	
九州地区	
沖縄地区	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

必要なときに