

仕様

電子レンジ	消費電力	1.43 kW
	高周波出力	1000 W ^{*1} ・800~150 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	-10~90 °C
グリル	消費電力	1.25 kW
	ヒーター出力	1.20 kW
オーブン	消費電力	1.35 kW
	ヒーター出力	1.30 kW
	温度調節範囲	発酵(35~40 °C)・100~250 °C ・このオーブンレンジの220~250°Cでの運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210°Cに切り替わります。
電源	交流100 V(50~60 Hz共用)	
質量	約14.1 kg	
寸法	外形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ335 mm
	庫内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm
消費電力量の目安		
区分名 ^{*2}	B : オーブンレンジ(ヒーターの露出があるので30L未満のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力	54.8 kWh / 年	
オーブン機能の年間消費電力量	14.6 kWh / 年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh / 年	
年間消費電力量	69.4 kWh / 年	

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。
この機能は直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「お好み温度加熱」ボタンで温度設定を45~90°C あたためるとき、「2 飲み物」ボタンで働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時0.9W)
 - 年間消費電力量(kWh / 年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
 - 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
 - この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常ににおいや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、ご使用
を中止し、コンセントから
電源プラグを抜いて
販売店へ点検をご依頼
ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2011

F0016-1R10
F0611-0
Printed in China

Panasonic®

取扱説明書

家庭用オーブンレンジ


品番 NE-M264



COOK BOOK



ガトーショコラ (P.60)

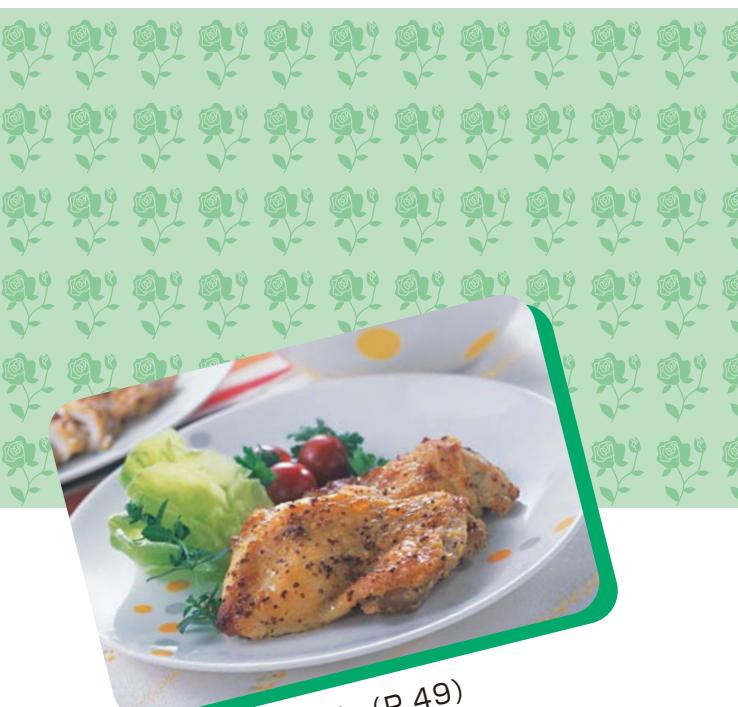

鶏肉のロースト (P.49)

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~9ページ)は必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

下ごしらえも調理も…

毎日の使いかた

もくじ

準備と確認

- 安全上のご注意 4
- 使用上のお願い 10
- 付属品・別売品 11
- 各部の名前 12
- ブザー音を消したいときは 15
- 使える容器・使えない容器 16
- 使いこなしのポイント 18
- 好みで追加加熱したいときは 20
加熱のしくみ

ページ
4
10
11
12
15
16
18
20

毎日の使いかた

- 自動で加熱する 21
- 自動調理メニュー一覧 22
- あたためる 28
- 解凍する 30
- ゆでる 32

21
22
28
30
32
36
手動
38
40
42

- 自動メニューで調理する 32
- 手動で加熱する 36
- レンジで加熱する 38
- オープンで調理する 40
- グリルで焼く 42
- 手動で加熱するとき 44
- 手動で加熱するとき 46

80
82
84
86
87

仕様
裏表紙

必要なとき

- お手入れする 80
- うまく仕上がらない 82
- 故障かな? 84
- 保証とアフターサービス 86
- お客様ご相談窓口のご案内 87

メニューもくじ 44~45
料理レシピ編 46~79

32 自動メニューで調理する

30 野菜をゆでる

28 肉や魚を解凍する

- 34 32
●自動メニューの基本的な使いかた
○角皿スチーム
(予熱あり/角皿に湯を張つて)
- 30
●「6 ゆで葉巻葉」
●「7 ゆで根菜」
●「8 全解凍」
●「9 半解凍」
- 28
●「4 お弁当あたため」
●「5 フライあたため」
●「6 フライや天ぷらをカリッと」
●「7 フライや天ぷらを柔らかく」
●「8 牛乳やコーヒーなどを」
●「9 飲み物」



- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。
分量を変えると上手にできない場合があります。
- 本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。
写真は盛り付け例です。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

- 特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
- 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
- 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

22 ページ 自動

あたためる あたためを使い分けよう

- 22
●「2 お好み温度加熱」
●「1 あたため・スタート」
- 24
●「4 あたためるときの注意と「ツ」」
- 22
●「2 お好み温度」
●「1 スピードメニューにしつかたは異なります。※40℃以下の設定の



手動

36 レンジで加熱する

- 36
●「800～150W」
●「強火と弱火を組み合わせて出力を使い分けよう」
- 38
●「800～150W」
●「強火と弱火を組み合わせて出力を使い分けよう」



「M」表示モード(店頭用モード):
表示部に「M」と表示されているときは調理できません→ P.14

【解除方法】

- ①「レンジ」ボタンを押す。
- ②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。
- ③「取消」ボタンを4回押す。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

危険


自分で絶対に修理・分解・改造をしない

感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります

故障した場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない

高圧部があり、感電やけがのおそれがあります

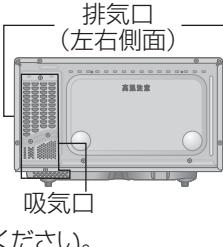

異物が本体に入ったら
まず電源プラグを抜いて
お買い上げの販売店にご相談ください。


警告

設置するとき

吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・
排気口がふさがれないよう
こまめにお手入れしてください。

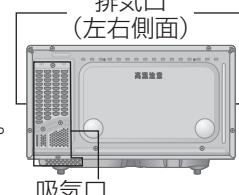

燃えやすい物や火気の近くでは使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災の原因になります

スプレー缶などの近くで使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.13
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。→ P.10

警告

自動での加熱時、事故を防ぐために

食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できず、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる突然の飛び散りでやけどのおそれがあります

レンジ(電波)の加熱時は

食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- 以下の場合、自動で加熱しない
 - 少量や指定分量※1以外の食品
 - 100g未満の食品(45°C以上に設定してあたためるとき)
 - ふた、およびふた付きの容器での加熱※2

※1 指定分量はメニューによって異なります。
各ページを参照してください。

※2 自動メニューの「22 茶わん蒸し」は除く。

「レンジ」ボタンでは、設定時間をおさえめにし、様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

- 特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)

飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

- 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、「2 飲み物」ボタンで杯数を合わせて加熱する。→ P.26
- お酒をあたためるときは、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。
→ P.42



油脂の多い食品・液体※や、粒入りスープを加熱するときは以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

- ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する。

※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど

容器は庫内中央に置き、広口で背の低い容器に8分目まで入れる

端置きや、少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります

加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります



安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために

🚫 ゆで卵(殻付き・殻なし)は
加熱しない
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

🚫 卵は必ず割りほぐす
破裂によるけが、やけどのおそれがあります



🚫 ぎんなんなど、殻や膜のある
食品は割れ目を入れる
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

🚫 ビン・容器のふたや、
ネジ式のせんは外す
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

🚫 電源コードや電源プラグを
傷付けない
(加工する、排気口などの高温部に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を
載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損による感電、ショートして火災などの
原因になります

修理は販売店にご相談ください。

🚫 ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない
感電のおそれがあります

🚫 電源プラグを抜くときは、
コードを持って引き抜かない
感電や、ショートによる発火のおそれが
あります



🚫 電源は、延長コードを含め、
定格15A以上・交流100Vの
コンセントを必ず単独で使う
異常発熱による火災の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

🚫 電源プラグは、根元まで確実に
差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

🚫 電源プラグのほこりは、
乾いた布で定期的に確実に取る
ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で
火災のおそれがあります

🚫 長期間使用しないときは、
電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります


⚠ 警告

次の点もご注意ください

🚫 子供だけで使わせたり、幼児の
手の届くところで使わない
やけど、感電、けがのおそれがあります

🚫 本体のお手入れは、電源プラグ
を抜き、庫内が冷めてから行う
やけど、感電、けがのおそれがあります

🚫 ドアに乗ったり、ぶら下がったり
しない
電子レンジが転倒、落下し、けがの
おそれがあります

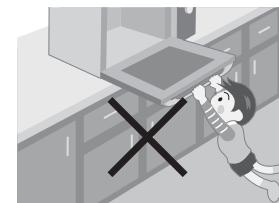

🚫 ベビーフードや介護食を
あたためるときは、
加熱後、かき混ぜてから
温度を確認する
やけどのおそれがあります

異常・故障時には

🚫 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常においや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意

設置について

🚫 転倒や落下をさせない
けが、感電、電波漏れの原因になります

- 不安定な場所に置かない。
- 置き台からはみ出さない。
- ドアに無理な力を加えない。

● 転倒防止金具C(別売)をご利用ください。→ P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

設置について(つづき)

! 本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります


- 本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」

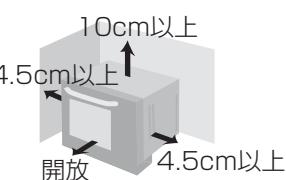

ご使用前に確認する

🚫 調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります

🚫 レンジ(電波)を使う加熱では、庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります

- 容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると
安全機能が働き、自動的に動作を停止することがあります。

🚫 庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

- 庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

❗ 庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります

❗ 鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は

🚫 レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない

火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの割れによるけがのおそれがあります

- 付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、グリル以外では使わない。

🚫 付属の角皿は、オーブン/発酵、グリル以外では使わない

火花が出て、庫内底面が赤熱により、高温になるため、やけどのおそれがあります

ドアは

🚫 物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります

🚫 調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります

❗ 開閉時は指のはさみ込みに注意する

けがのおそれがあります

調理時、調理後は

🚫 万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をして鎮火を待ってください。

①「取消」ボタンを押す。

②電源プラグを抜く。

③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

🚫 庫内底面に、衝撃を加えたり、水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

🚫 ヒーターを使う調理中、調理後は、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない

やけどのおそれがあります

- 特に、本体や付属の角皿は高温になります。

お弁当をあたためるときは

🚫 直接「1 あたため」ボタンを押してあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

- 自動メニューの「4 お弁当あたため」で加熱する。→ P.26

❗ 「グリル」ボタンでトーストを焼くときは設定時間をおさえめにし、様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

⚠ 次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ドアを開けるとき
- 食品を取り出すとき
- ラップやふたを外すとき
- ヒーター加熱後、付属の角皿を急冷するとき

⚠ 角皿スチーム調理では、次の場合に角皿の扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- 角皿に湯を張るとき
- 角皿を庫内に入れるとき
- 角皿を取り出すとき
(熱い湯が残っています。残湯量は、メニューにより異なります。約150~250ml)

❗ ふた・ラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

使用上のお願い

付属品・別売品

設置場所は

- 本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- 電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
 - 湿気の多い場所：
飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
 - 水けのある場所(漏電しや断器も取り付ける)：
生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

お料理するときは

- 記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- 仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

レンジ使用調理では

- 缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。
ただし、レンジ加熱可と書かれたレトルト食品については、パッケージの指示に従って加熱することができます。

ヒーター調理後は

- 付属の角皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れしてください。
片手だけでは、落とすことがあります。

調理後は必ず

- 庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
(さびの原因になります)

設置場所は

- 本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- 電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
 - 湿気の多い場所：
飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
 - 水けのある場所(漏電しや断器も取り付ける)：
生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

お料理するときは

- 記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- 仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

レンジ使用調理では

- 缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。
ただし、レンジ加熱可と書かれたレトルト食品については、パッケージの指示に従って加熱することができます。

ヒーター調理後は

- 付属の角皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れしてください。
片手だけでは、落とすことがあります。

調理後は必ず

- 庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
(さびの原因になります)

注意

- レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない
火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります
- 故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




付属品

角皿 1枚

品番: A060T-1M60

※熱変形防止のため平らではありません。

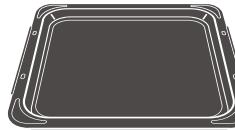

電波を使うレンジ加熱調理では、
火花が出るため使えません。

別売品


転倒防止金具C

(電子レンジと木製壁面とを固定する金具)

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

※地震対策としてもお使いください。




ミトン 2枚



品番: A060M-1M20

希望小売価格: 1,570円(税込み)

※白い面を手のひら側にして使います。

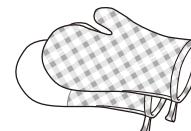

設置イメージ

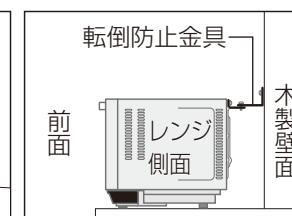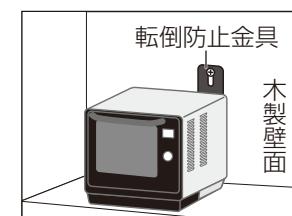

希望小売価格は2011年6月現在

- 付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。



パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>


各部の名前

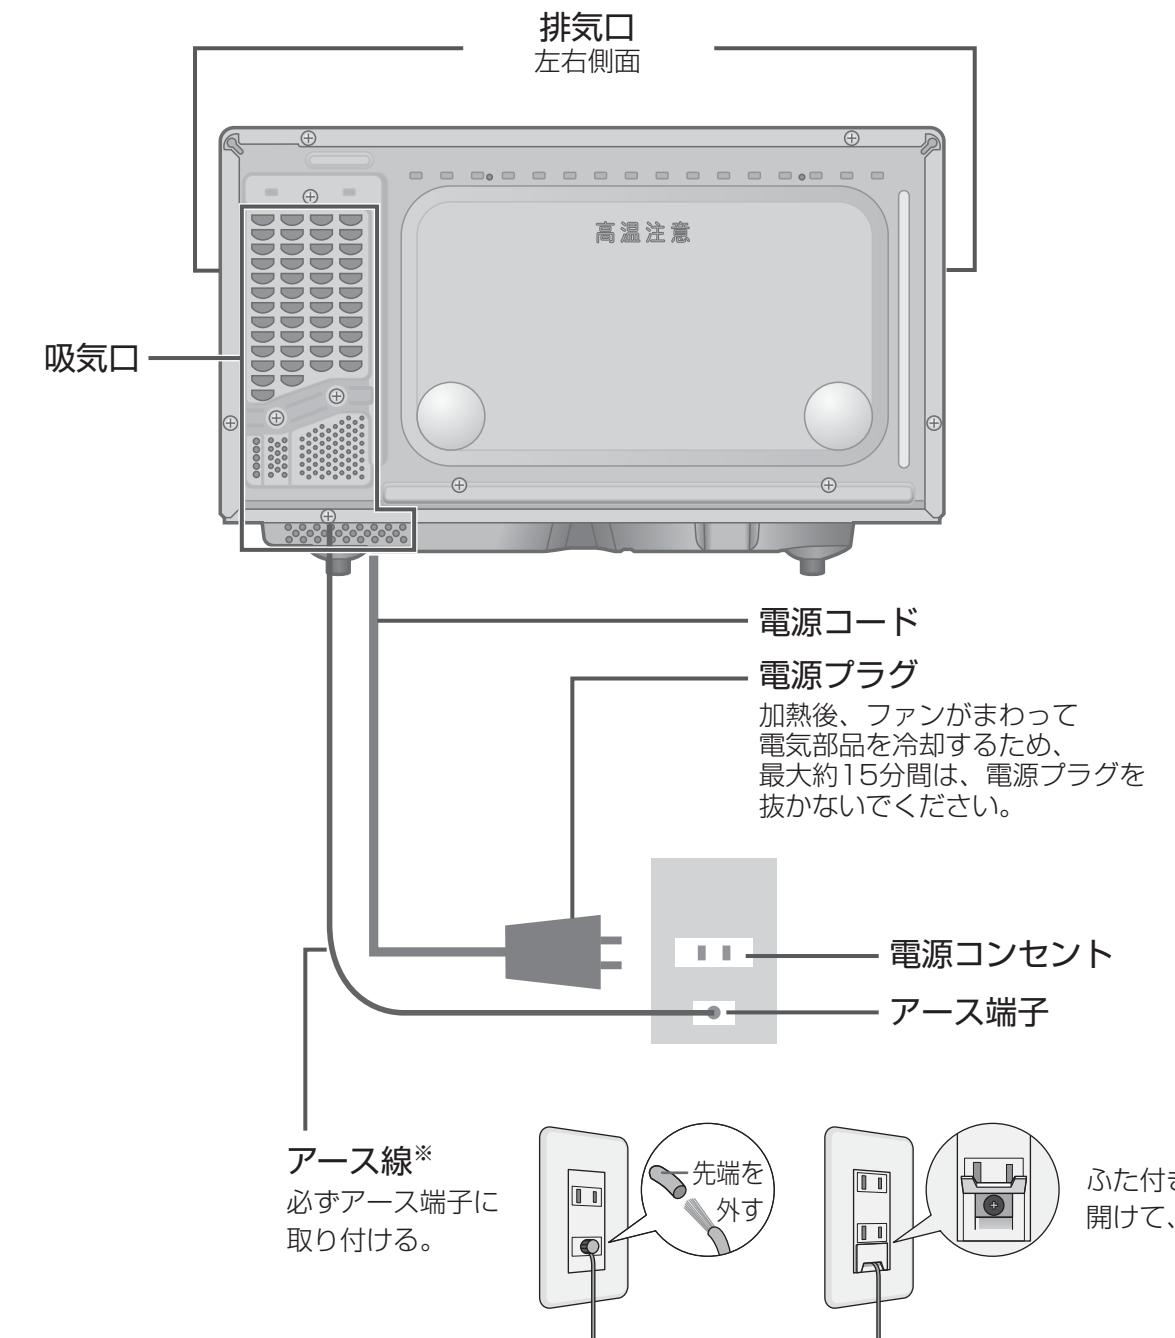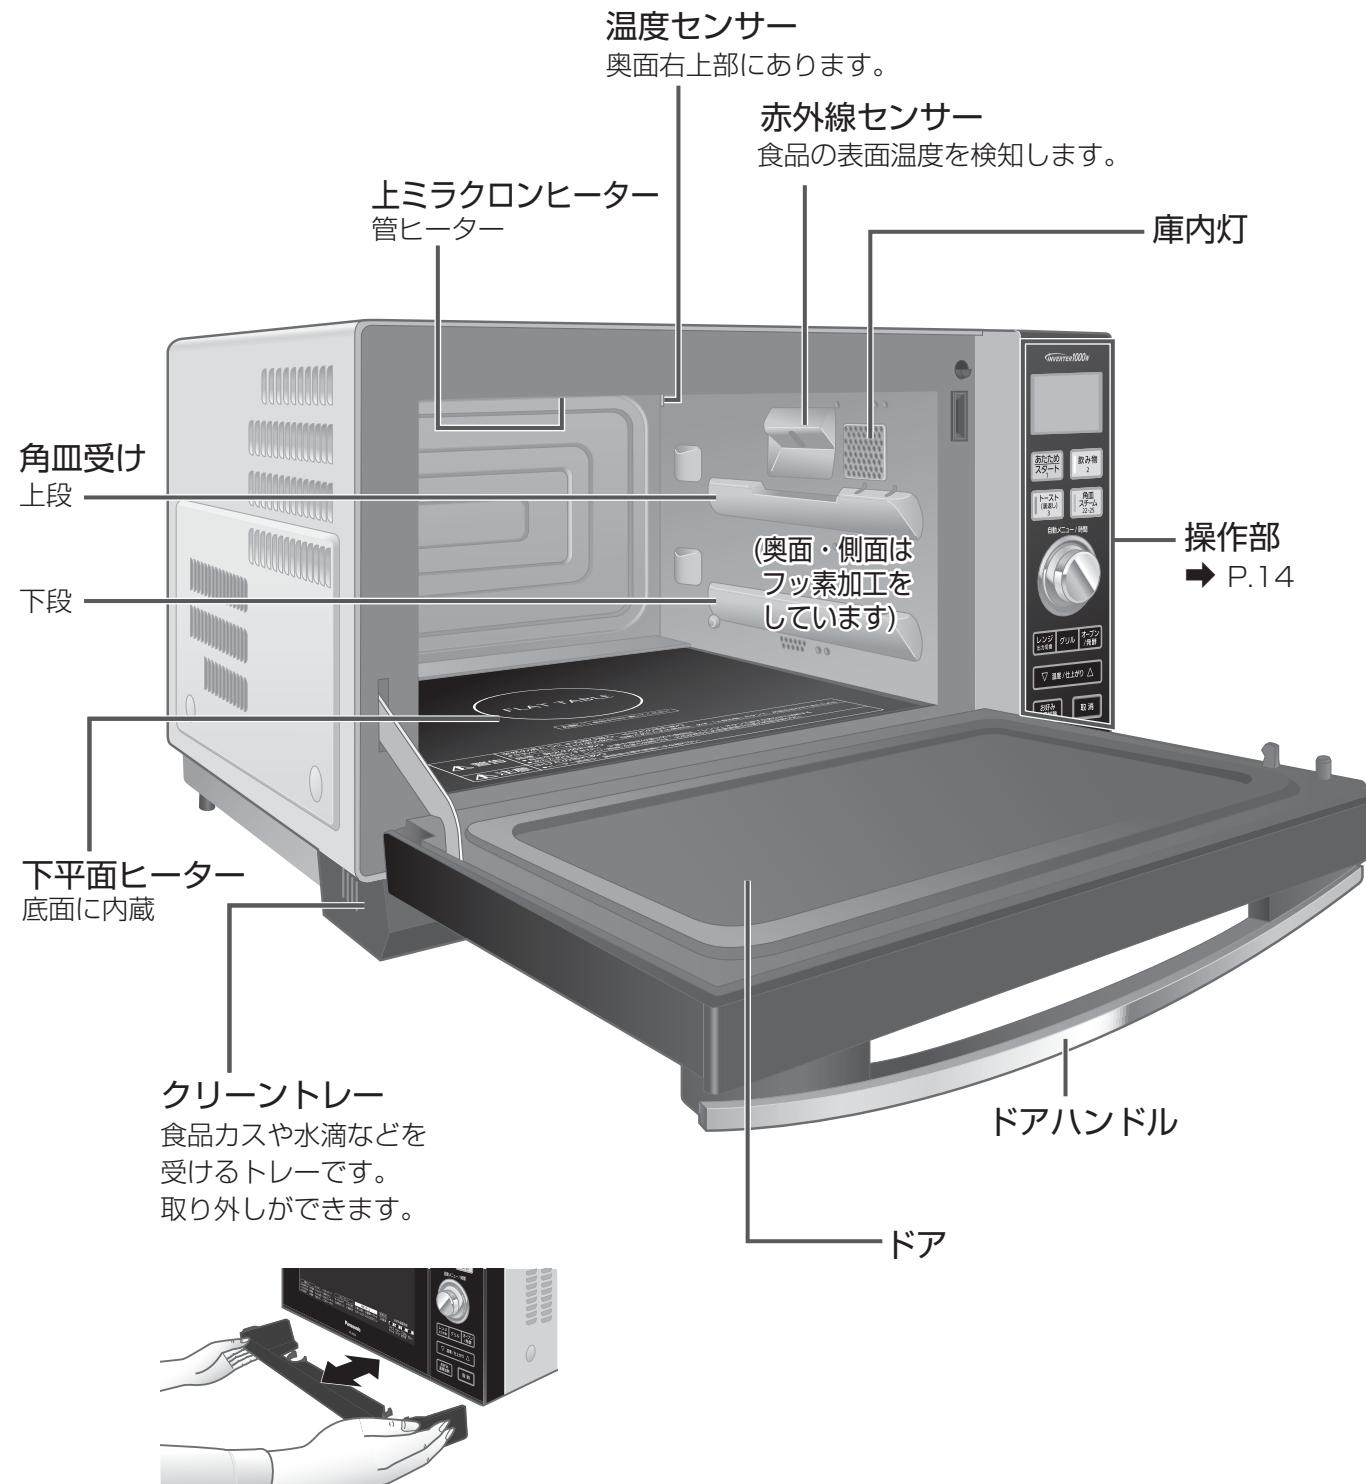

*アース端子がないとき、アース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


各部の名前

操作部

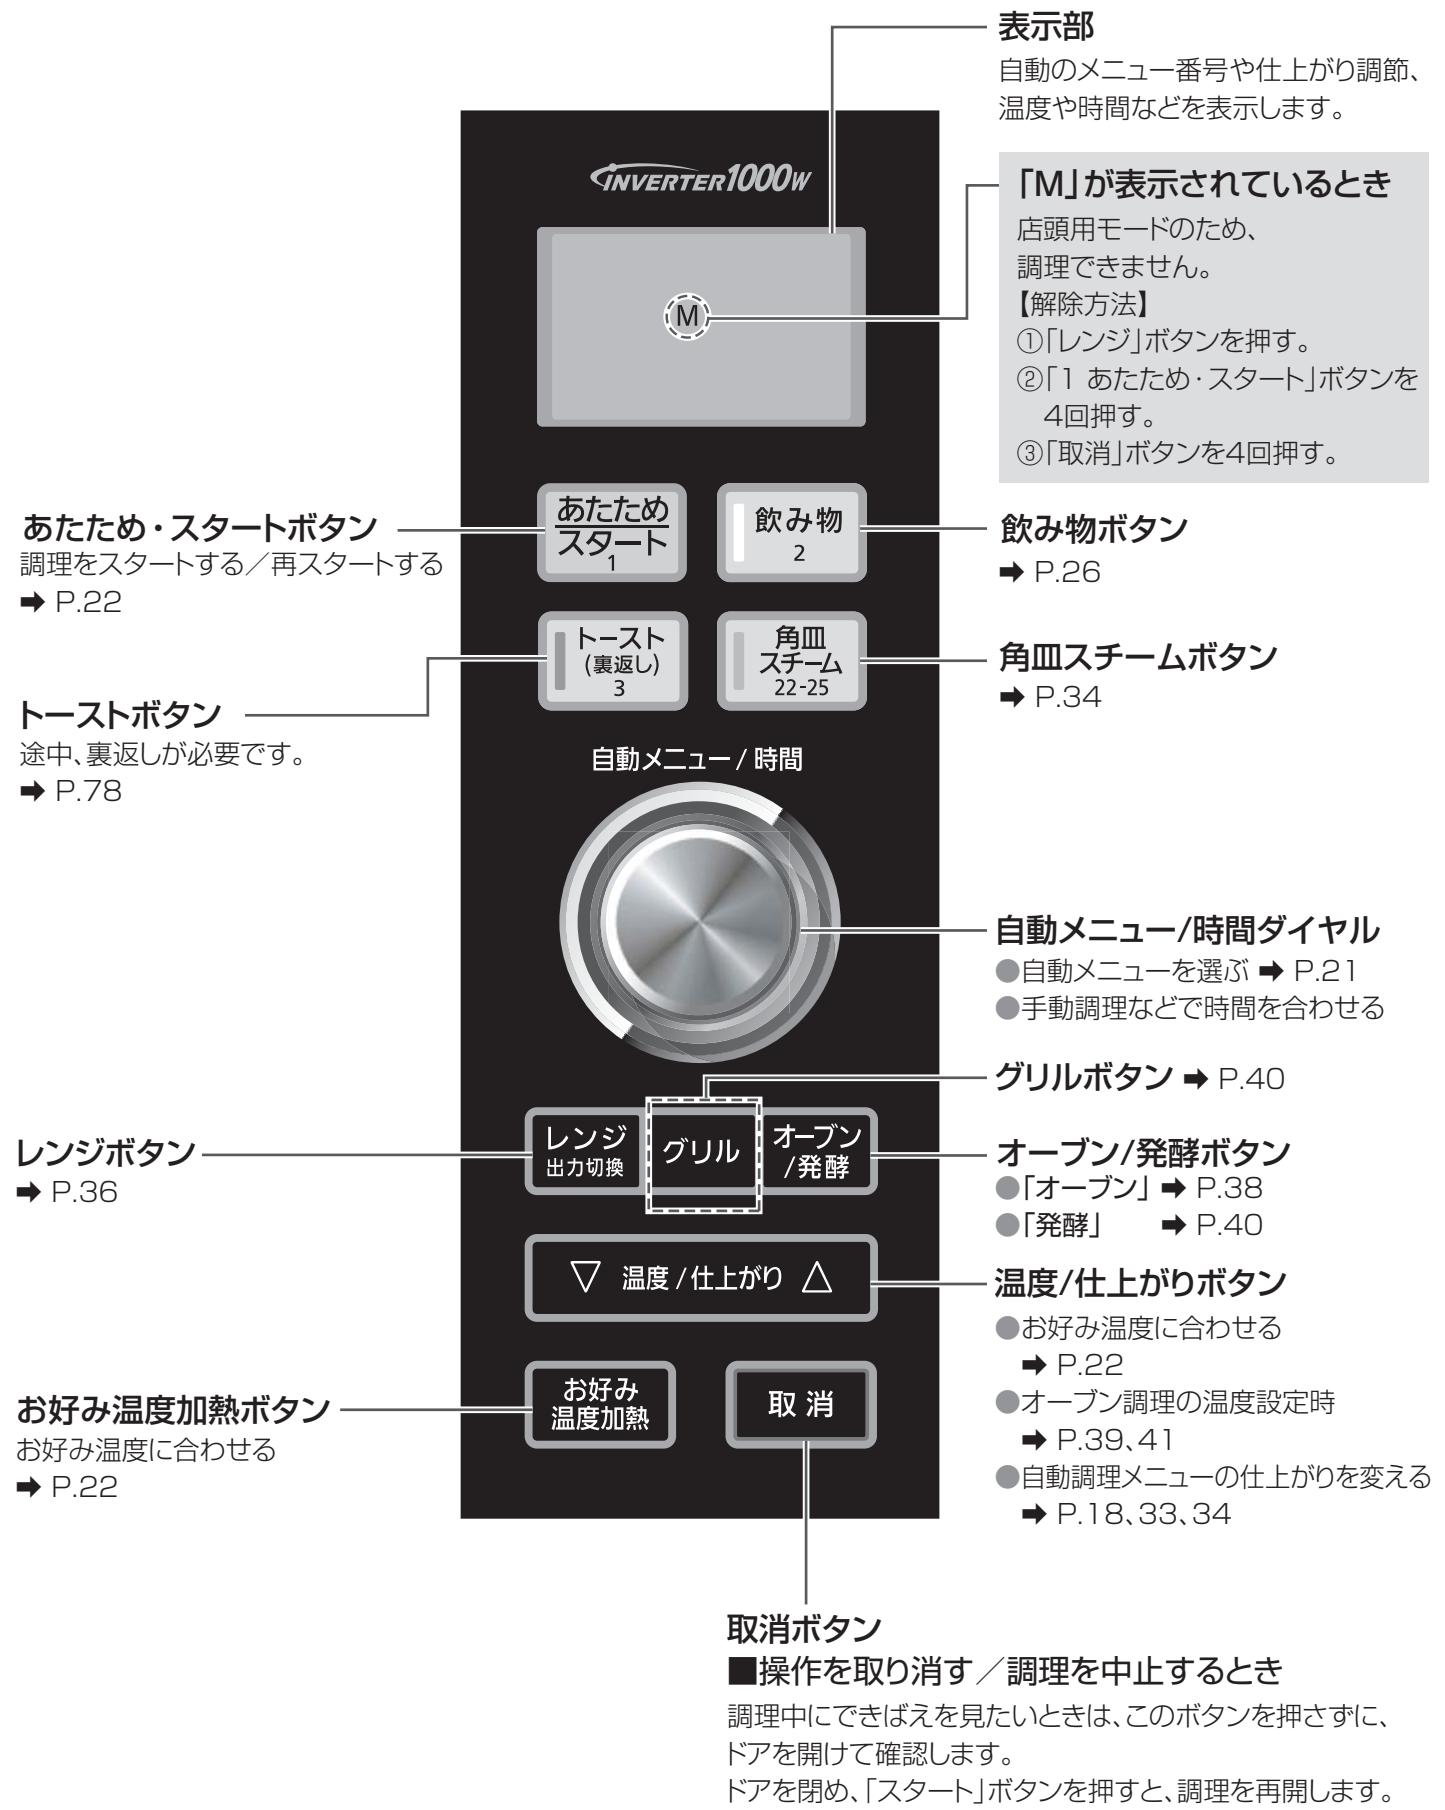

ドアパネル

自動メニュー	10 グラタン	14 スпонジケーキ	ヘルシーメニュー	角皿スチーム	お手入れ
4 お弁当あたため	7 ゆで根菜	11 チルドビザ	18 一口とんかつ	22 茶わん蒸し	24 濃厚チーズケーキ
5 フライあたため	8 全解凍	12 ホイル焼き	19 鶏肉のロースト	21 麻婆なす	26 脱臭
6 ゆで葉巻菜	9 半解凍	13 焼きいも	17 ごまスイートポテト		

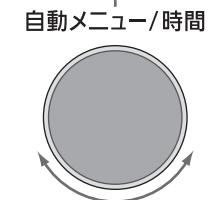

ダイヤルをまわして
「自動メニュー 4~25」「お手入れ 26」を選びます。
表示部にメニュー番号が表示されます。
また、メニュー番号22~25は「角皿スチーム」ボタンでも選べます。

- 手動調理…この取扱説明書では、「レンジ」ボタンや「グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。（「0」表示が消える）
電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。（約2~15分）

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。
自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。（表示部に「0」と表示します）

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

■ブザー音を消したいときは

操作音、加熱終了音、取り出し忘れ防止音、予熱終了音※1、「U50」表示※2 等のブザー音が消せます。



2秒間押す。(3回くり返す)
2秒間押すごとにピッと鳴ります。

- 「OFF」表示され、3秒後、「0」表示に戻ります。
- ブザー音を鳴らすときは、消したいときと同じ操作を行います。




ブザー音を消すと

- トーストの裏返しブザーも鳴りません。→ P.78
- 「U50」※2 以外の異常表示時のブザー音は消えません。

※1 予熱終了音は「オーブン」や自動メニュー「22 茶わん蒸し」「23 ガトーショコラ」「24 濃厚チーズケーキ」「25 とろけるプリン」の予熱のあるメニューで鳴ります。





※2 「U50」: 庫内の温度が高いときに表示
「U50」について → P.85

使える容器・使えない容器

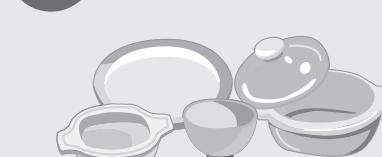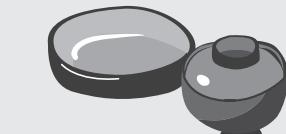加熱の種類	使える容器	使えない容器	付属品								
レンジ 800~150W  <p>レンジ加熱</p>	<p>使える容器</p> <p>警告</p> <p>直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの「6 ゆで葉果菜」、「7 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります</p> <p>陶器、磁器、耐熱ガラス</p>  <ul style="list-style-type: none"> ただし、次の器は使えません。 <ul style="list-style-type: none"> 金銀模様の器(火花が出る) 色絵の付いた器(はげる) 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。 <p>耐熱140°C以上のプラスチック、ラップシリコン容器</p>  <p>熱に弱い「ふた」に注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ただし、次の物は使えません。 <ul style="list-style-type: none"> 油脂や糖分の多い食品(高温になる) 密閉したふたや袋 「電子レンジ使用可能」表示のない容器 	<p>使えない容器</p> <p>金属容器、アルミホイル、金ぐし</p>  <ul style="list-style-type: none"> 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。 → 安全上のご注意 P.8 <p>耐熱140°C未満のプラスチック</p>  <ul style="list-style-type: none"> 高温になり、溶けます。 <p>ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂</p>  <ul style="list-style-type: none"> 電波で変質します。 	<p>漆器</p>  <ul style="list-style-type: none"> 塗りがはげたりひび割れたりします。 <p>耐熱性のないガラス</p>  <ul style="list-style-type: none"> カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。 <p>紙製品や木、竹製品</p>  <ul style="list-style-type: none"> 市販の発熱体を使用した容器などで加熱すると、異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。 針金を使っている物は燃えやすくなります。 耐熱加工されているクッキングシートやオープンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。 								
オーブン/発酵、グリル  <p>ヒーター加熱 (発酵はヒーターのみ) (グリルは上ヒーターのみ)</p>	<p>使える容器</p> <p>陶器、磁器、耐熱ガラス</p>  <ul style="list-style-type: none"> 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。 <p>金属容器、アルミホイル、金ぐし、シリコン容器*</p>  <ul style="list-style-type: none"> 取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。 *シリコン容器はオーブン/発酵のみで使えます。 容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。 グリルでは使えません。 	<p>使えない容器</p> <p>オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ</p> 	<p>付属品</p> <p>付属の角皿は、加熱方法によって使えない場合があります。</p> <p>X は使えません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>加熱方法</th> <th>角皿</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>レンジ</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>グリル</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>オーブン/発酵</td> <td>O</td> </tr> </tbody> </table> <p>●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。 (安全上のご注意→ P.8)</p>	加熱方法	角皿	レンジ	X	グリル	O	オーブン/発酵	O
加熱方法	角皿										
レンジ	X										
グリル	O										
オーブン/発酵	O										



使いこなしのポイント

使いこなしのポイント

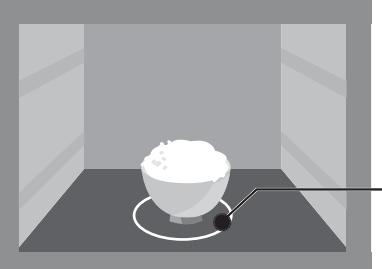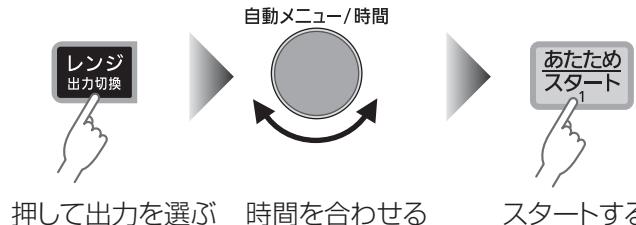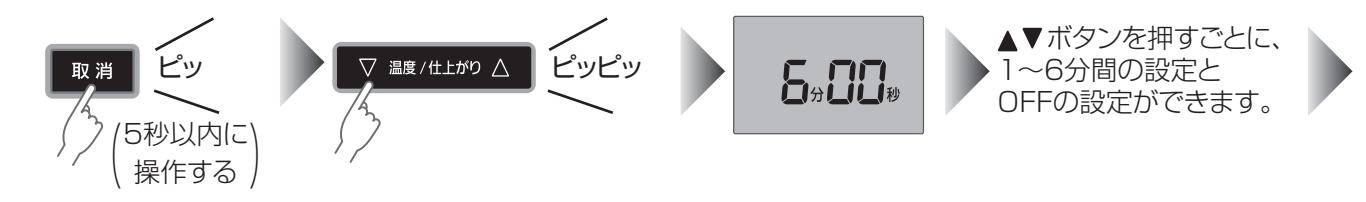食品を入れるとき	設定するとき	調理したあとは
		<p>■取り出すときは 熱いので気を付ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ●角皿は、必ずお手持ちのミトンなどを使って、両手で取り出してください。 ●庫内に取り忘れると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間) ●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。 <p>お手持ちのミトンなどを使って、必ず両手で取り出す</p> 
<p>■食品を用意して 食品は、容器に入れて 庫内中央に置く</p>  <p>この円を目安に 中央に置いて ください。</p> <p>加熱方法によっては、付属の角皿が必要です。 → P.17</p>	<p>■メニューを選ぶ</p> <p>■メニューを選ぶとき</p> <p>直接「1 あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐにあたためがスタートします。</p> <p>(例: レンジのとき)</p>  <p>押して出力を選ぶ 時間を合わせる スタートする</p> <p>■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは</p>  <p>●直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるときや「2 飲み物」ボタンのときは、表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して温度を変更できます。</p>  <p>●「2 飲み物」ボタン以外の自動メニューは、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。</p> 	<p>■加熱が足りないときは 追加加熱してください</p> <p>●追加できる時間</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動メニュー: 最大10分まで ●手動メニュー: 各使いたいページの最大設定時間をご覧ください。 ●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いたいページを見ながら、再度加熱してください。 ●加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中に追加時間を合わせて「1 あたため・スタート」ボタンを押します。 ●表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。 <p>1~6分の設定が可能 加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1~6分間)に時間を合わせて追加加熱ができます。</p> <p>OFF 加熱終了後、追加加熱はできません。 手動で時間を合わせて加熱してください。</p> <p>■設定のしかた</p> <p>初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと鳴ったら5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。</p>  <p>▲▼ボタンを押すごとに、 1~6分間の設定と OFFの設定ができます。</p> <p>■操作時間 (5秒以内に) 操作する</p> <p>■操作時間 (1度押す) 3秒後、初期画面に戻ります。</p>

加熱のしくみ

自動調理メニュー一覧

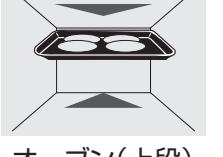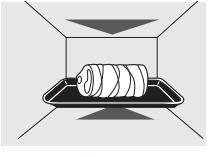加熱方法		加熱のしくみ			
 <p>レンジ</p> <p>800~150W レンジ加熱</p>	<p>電波の作用で、食品の水分子が激しく衝突し合い摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。</p> <p>■電波の性質</p>  <table border="0"> <tr> <td>食品や水分には吸収。</td> <td>陶器やガラスは透過。</td> <td>金属には反射。</td> </tr> </table>		食品や水分には吸収。	陶器やガラスは透過。	金属には反射。
食品や水分には吸収。	陶器やガラスは透過。	金属には反射。			
 <p>グリル</p> <p>グリル(上段) ヒーター加熱</p>	<p>上ヒーターで加熱します。両面を焼く場合は裏返しが必要です。</p> <p>メニュー例:トースト・切り身の焼き魚など</p> <ul style="list-style-type: none"> ●加熱時間は、食品の分量が増えても電子レンジ調理ほど影響はありません。様子を見ながら加熱してください。 ●脂が少ない魚は、焼き色が付きにくくなります。 				
 <p>オーブン(上段) ヒーター加熱</p>	<p>上ヒーターと下ヒーターで加熱します。</p> <p>メニュー例:ハンバーグステーキ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●加熱中は庫内温度を保つため、ドアの開閉は控えめに。 ●加熱後は、焦がさないために、すぐに取り出します。 ●焼きムラが気になるときは、加熱途中で、食品の前後を入れ替えます。 ●「発酵」はパンの種類や生地の状態、季節によって温度を使い分けてください。 				
 <p>オーブン(下段) ヒーター加熱</p>	<p>上ヒーターと下ヒーターで加熱します。</p> <p>メニュー例:スponジケーキ・クッキー・バターロール・シュークリーム・ピザ・ホイル焼き・グラタンなど</p>				

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。
メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

- 「1 あたため」ボタン ➔ P.22
- 「2 飲み物」ボタン ➔ P.26
- 「3 トースト(裏返し)」ボタン ➔ P.78
- 「お好み温度加熱」ボタン ➔ P.22

メニュー番号	メニュー名	参照ページ	予熱
4	お弁当あたため	P.26	—
5	フライあたため	P.28	—
6	ゆで葉果菜	P.30	—
7	ゆで根菜	P.30	—
8	全解凍	P.28	—
9	半解凍	P.28	—
10	グラタン	P.54、55	—
11	チルドピザ	P.76	—
12	ホイル焼き	P.53	—
13	焼きいも	P.47	—
14	スponジケーキ	P.58	—
15	抹茶ブラウニー	P.70	—
16	きなこスノーボール	P.71	—
17	ごまスイートポテト	P.72、73	—
18	一口とんかつ	P.49	—
19	鶏肉のロースト	P.49	—
20	からあげ	P.48	—
21	麻婆なす	P.47	—
22	茶わん蒸し	P.34、56	あり
23	ガトーショコラ	P.34、60	あり
24	濃厚チーズケーキ	P.34、62	あり
25	とろけるプリン	P.34、64	あり

- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

あたためる

あたため／お好み温度加熱

■付属の角皿は使えません

上手にあたためるために
P.24の「コツ」を
必ず読んでください



スピーディーに 「1 あたため」



調理済みのおかずや
ごはんなどを、自動で
すばやくあたためます。


レンジ加熱

1 食品を入れる



- 100~500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- 食品により、ラップをする。→ P.25
- ラップをするときはゆつたりと。(破裂の原因)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- スープやみそ汁はマグカップを使わない。(沸とうするおそれ)
- 食品の分量に合った耐熱容器で。
- 冷凍ごはんは耐熱性の平皿などにのせて加熱する。

2 「1 あたため」ボタン を押す

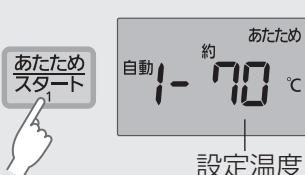

- 現在温度は
- 約50秒後から表示します。
(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- 0°C未満は表示しません。
- 「1 あたため」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「°C」が点滅中(約14秒間)にボタンを押して変更できます。



- 45~90°Cまで。工場出荷時の設定は70°C。
- 温度の目安→下記参照

- 100gくらいのごはん、冷凍ごはんは熱めに仕上がることがあります。
設定温度を60°Cに下げて加熱してください。

●メモリー機能

55~75°Cに設定した場合、その温度は記憶され、次回のあたため時に表示されます。

警告

直接「1 あたため」ボタン、「お好み温度加熱」ボタンで加熱するときは

- 100g未満の食品は45°C以上であたためない
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります
「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。→ P.42
- 粒入りスープはあたためない
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります
ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.42
- ふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

-10~90°Cの お好み温度に 「お好み温度加熱」



人肌にしたい
ベビーフードや、
カチカチに凍った
アイスクリームなども
食べやすくなります。

レンジ加熱

1 食品を入れ、 「お好み温度加熱」 ボタンを押す



- 食品により、ラップをする。
→ P.25
- 食品の分量にあつた耐熱容器で。
- 工場出荷時は、ボタンを押すと40°Cを表示します。

2 「温度/仕上がり」 ボタンで温度を 合わせる




- 設定温度が表示されます。
- 現在温度は
- 約50秒後から表示します。
(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- 0°C未満は、現在温度を表示しません。
- 「お好み温度加熱」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

3 スタートする



- スタート後に温度変更はできません。

■食品とお好み温度の目安

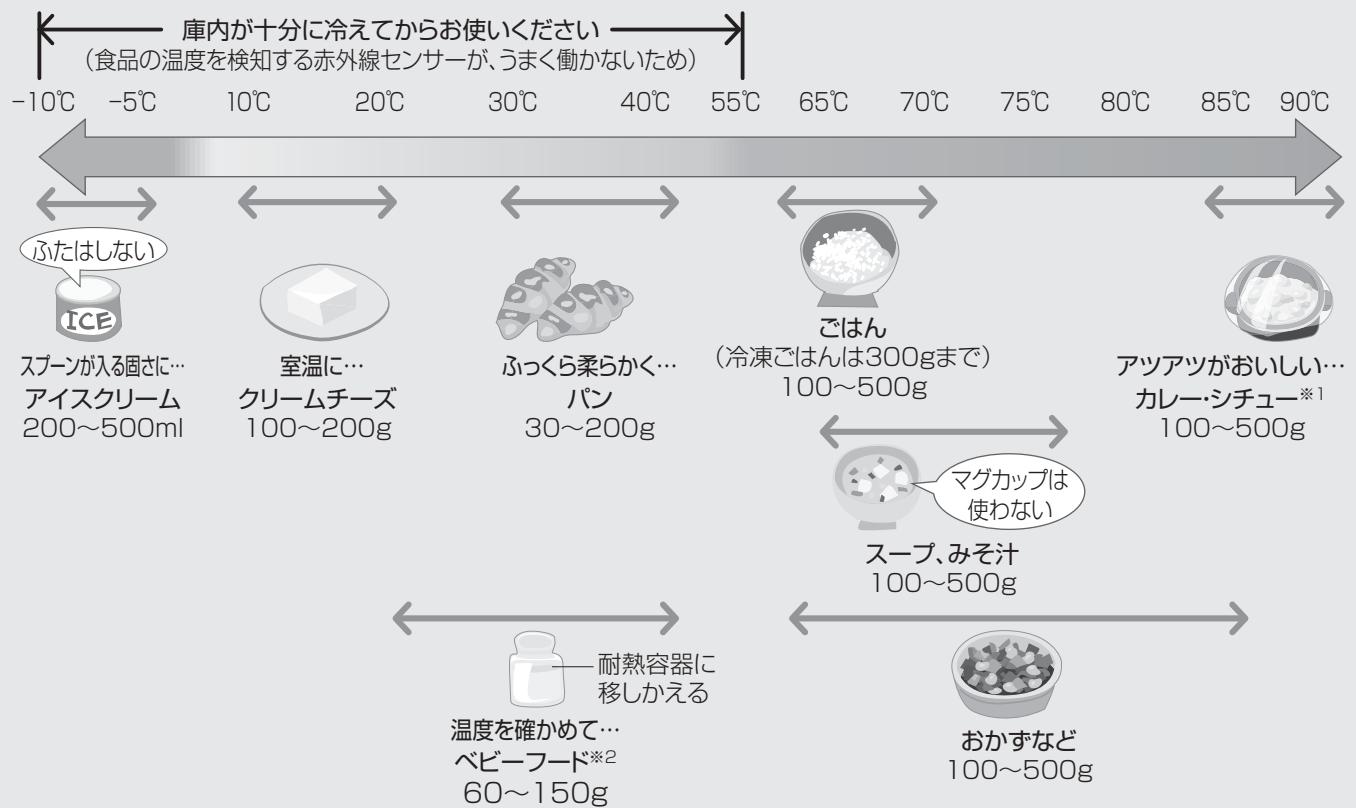

*1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。→ P.42

*2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためる(あたため／お好み温度加熱)

あたためる

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、
安全上、直接「1 あたため」ボタンを押さないでください（安全上のご注意→ P.5~7、9）

食 品	加熱方法 または 注意事項
●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ●ふた・および ふた付きの容器に入った食品 → 赤外線センサーで正しく検知できず、 加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ	●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42 ●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで 様子を見ながら加熱する → P.79
●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど) ●粒入りのスープ → 突然沸とうして飛び散るおそれ	
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「2 飲み物」ボタンで加熱する → P.26
お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
●割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし) ●ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ●ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、 密閉状態の食品 → 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす ●殻・膜には割れ目を入れる ●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける) 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は 取り出す。 自動メニューの「4 お弁当あたため」で加熱する → P.26

■直接「1 あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
フライ・天ぷら → カリッとあたためません	自動メニューの「5 フライあたため」で加熱する → P.28
クリームチーズ、アイスクリーム → 溶けます	●「好み温度加熱」ボタンを押し、 「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせ、 「好み温度」機能で加熱する → P.22 ●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます → P.42
ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
パン → 固くなります	
500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたためません(加熱ムラ)	
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになる	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する → P.42

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に 入れ、85~90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で 浅めの耐熱容器を使う
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

- 分量や温度に差がある食品
- ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品

- ソース・たれのかかった食品
- みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品
- 1つが300gを超える食品

■ラップをする／しないのコツ



•蒸し物
•冷凍した食品 など



●水分を逃がさず
しっとりさせたい
食品や、はじけやすい
食品など。

- しゅうまいなどの
蒸し物
- カレー・シチュー
- 煮魚
- たれがかかる食品
- 冷凍ごはん
(お皿にのせる)
- 冷凍食品
(フライを除く)




•焼き物
•いため物 •汁物 など



●水分を逃がして
パリッとさせたい
食品や、十分に水分の
ある食品など。

- ごはん
- みそ汁・スープ*
- 野菜いため
- 焼きそば
- ハンバーグ
- 焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

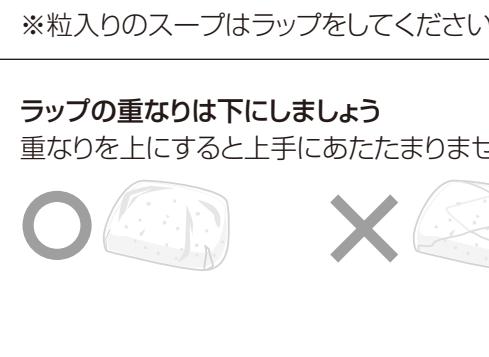

ラップはできるだけ食品に添わせましょう
ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の
温度をうまく検知できず、上手にあたためられない
ことがあります。
容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。




ラップの重なりは下にしましょう
重なりを上にすると上手にあたためません。

あたためる

飲み物／お弁当

■付属の角皿は使えません

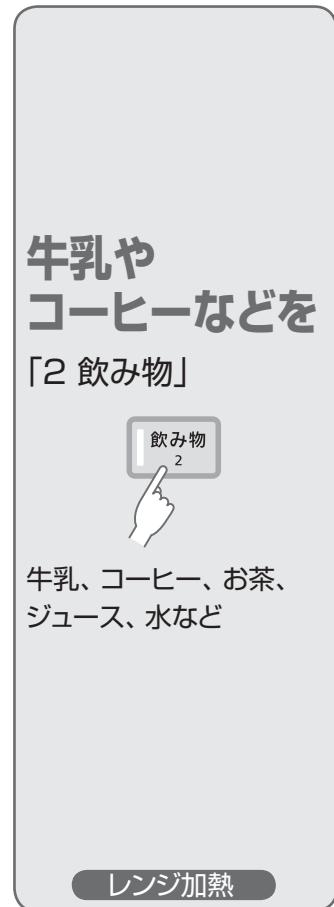


牛乳や
コーヒーなどを
「2 飲み物」



牛乳、コーヒー、お茶、
ジュース、水など

レンジ加熱

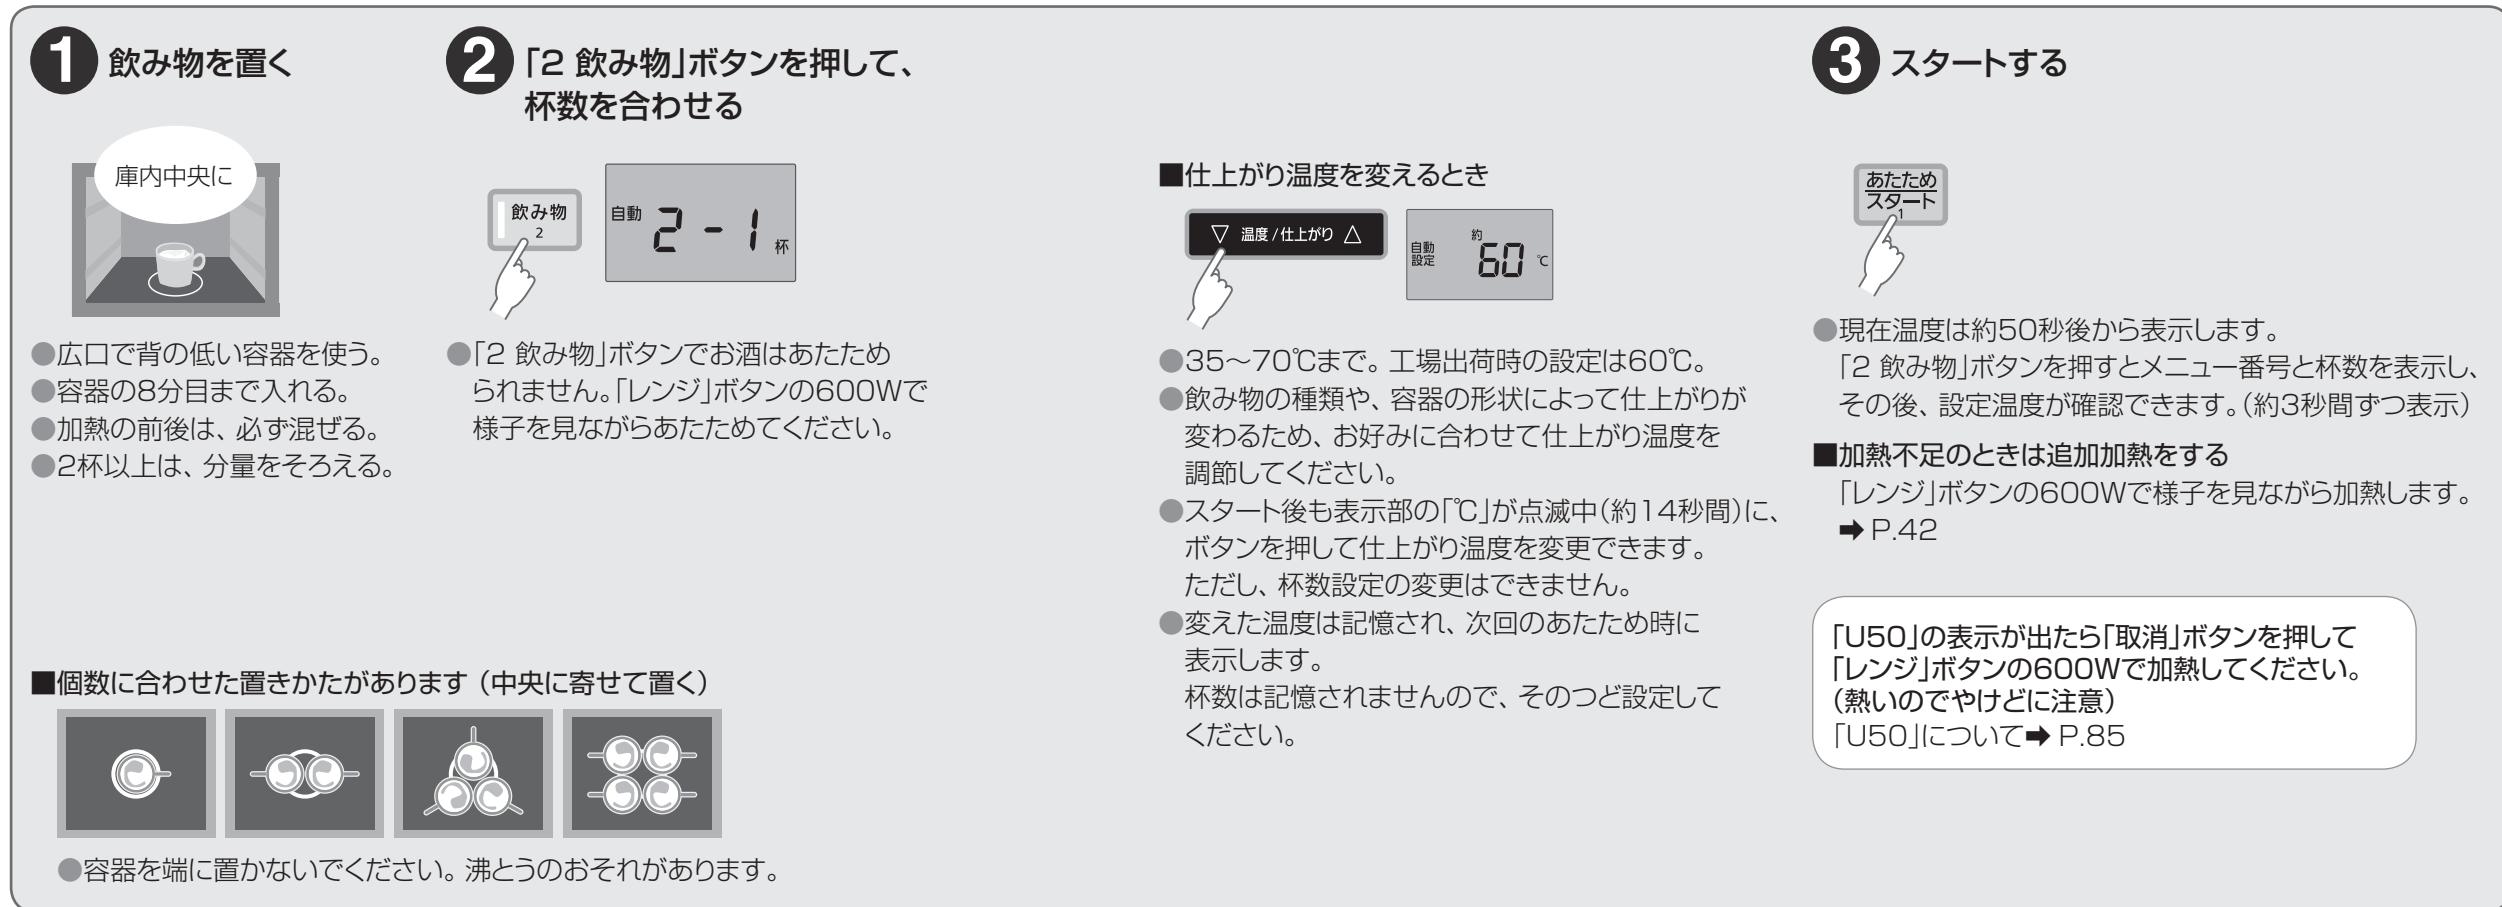


1 食品を入れる



- 300~500gまで。
- 必ず包装しているふたやラップを外す。外さないで加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形するおそれがあります。
- 2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。
- コンビニエンスストアなどで売っていても1種類ずつ小分けしてあるおそうざい、おにぎりなどは自動メニューの「4 お弁当あたため」ではあためられません。「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。
- 冷蔵庫に保存した場合は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。
- お弁当の具によりあたまりかたが異なります。
- パッケージ「500W」の目安時間が2分以上の場合、仕上がりを「強」に。

2 自動メニュー「4」を選ぶ

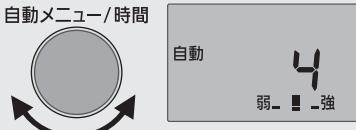

■仕上がりを変えるとき(3段階)



スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。
追加加熱について→P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

⚠ 注意


- お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

⚠ 警告

- 飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)
加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
- 自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「2 飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。



あたためる(飲み物／お弁当)

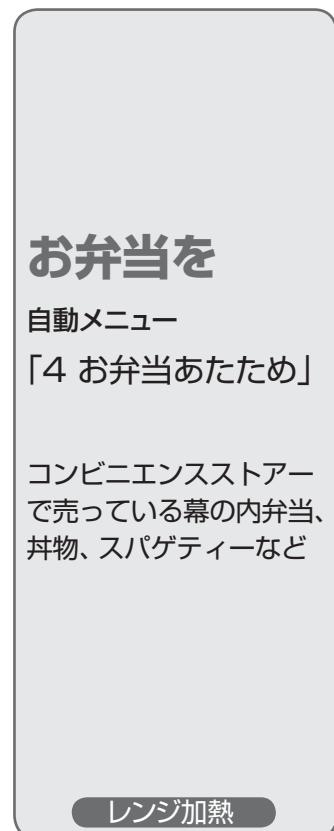

お弁当を

自動メニュー
「4 お弁当あたため」

コンビニエンスストア
で売っている幕の内弁当、
丼物、スパゲティーなど

レンジ加熱

あたためる

揚げ物

解凍する

解凍

フライや天ぷらをカリッと

自動メニュー
「5 フライあたため」

調理済みのフライや天ぷらなどを、サクッと揚げたてのようにあたためます。



ヒーター加熱

■付属の角皿は使えません

肉や魚を解凍する


自動メニュー
「8 全解凍」「9 半解凍」

冷凍庫で保存していた肉や魚を、スピーディーに自動で解凍します。

レンジ加熱

(加熱時間の目安: 約11分)

1 食品を入れる

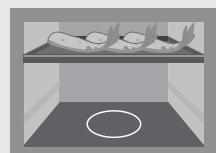

(上段)

- ラップはしない。
- 種類の違う食品を同時にあたためるときは、厚みと重さをそろえる。
- 食品は角皿に直接のせる。(オーブンシートも使えます)

お願い

冷凍した揚げ物はあたためられません。

2 自動メニュー「5」を選ぶ



3 食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)



- スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
室温	100~200g	200~350g	350~600g	—	—
冷蔵庫で保存したとき	—	100~200g	200~350g	350~600g	—

- かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。
- 冷蔵庫で保存した場合は、ぬるめに仕上がることがあります。様子を見ながら追加加熱してください。

4 スタートする



- 天ぷらなどの底面がべたつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。

- 加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。
追加加熱について→P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」ボタンで様子を見ながら加熱します。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

1 食品を入れる



庫内中央に

2 自動メニュー「8」または「9」を選ぶ



「8 全解凍」の場合

- 発泡スチロールのトレーのまま入れる。

- ラップはしない。
- トレーがなければ、耐熱性の平皿で。
- 分量は100~500gまで。

- 「8 全解凍」は100gと500gで仕上がりを変えます。

仕上がり	弱
100g	弱
500g	強

- 薄い・細い部分にアルミホイルを巻くと変色や煮えを防ぐことができます。

お願い

赤外線センサーをうまく働かせるために、庫内は十分に冷まし、水滴などがないときはふき取ってください。

仕上がりを変えるとき(3段階)



- スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする



- 加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。
追加加熱について→P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら加熱します。

- 手動で解凍するとき
「レンジ」ボタンの150Wで加熱時間を合わせる。→P.43

「U50」の表示が出たら
「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの150Wで解凍してください。
(熱いのでやけどに注意)
「U50」について→P.85

■「全解凍」と「半解凍」を使い分けましょう



ほぐしやすい固さに
全解凍

包丁で切れる固さに
半解凍

弱 ← (仕上がり) → 強

- 加熱調理する場合に適しています。



- さしみや肉の細切り、いかに切り目を入れる場合に適しています。

■まず上手な冷凍から!

- 新鮮な食材を選びましょう。
- 薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が100g未満の食品。
→「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら解凍します。
→P.43
- ゆでて冷凍した野菜。
→「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。
→P.42

- 加熱するときは
 ●容器に水をはって加熱しない。
 ●洗ったときの水分は残しておく。
 ●ラップは、何重にもおおわない。



■付属の角皿は使えません

葉果菜を

自動メニュー
 「6 ゆで葉果菜」

ほうれん草、ブロッコリーなどの葉果菜をゆでます。

レンジ加熱

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜

- 半分くらいの長さ(皿に入る長さ)に切り、葉と茎を交互に重ねる
- 太い茎には十文字に切り込みを入れる
- ※小松菜など、茎のしっかりした葉菜は仕上がり「強」に。

→ 加熱後、流水にさらし、アクを取り。

●キャベツ

- 固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る

●グリーンアスパラガス

- 穂先と根元を交互に重ねる
- 加熱後、手早く冷水にとる。

〈果花菜〉100~500gまで

●なす、かぼちゃ

- 大きさをそろえて切り、塩水につける

- 大きさをそろえてやや厚めに切る
- ※かぼちゃ500gは仕上がり「強」に。

●ブロッコリー、カリフラワー

- 小房に分け、塩水につける

耐熱性の平皿に並べて
 → 皿から
 はみ出さない
 ようにラップを
 かける

●ラップは容器とのすき間が
 あかないようにゆったりと
 包み込む。

小さめの
 耐熱性の平皿に
 並べてラップを
 かける

(重なってOK)

〈根菜〉100g~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。

じゃがいも、さつまいも、さといも

- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき
 大きさをそろえる

●にんじん

- 輪切り、いちょう切りに

●大根

- 厚さ2~3cmの輪切りに

耐熱性の平皿に
 並べて

ラップを
 かける
 (重ねないで)
 (皿にのせる)

(切って使うとき)


耐熱性の平皿に
 並べて

ラップを
 かける

1 食品を入れる




(食品の置きかた)

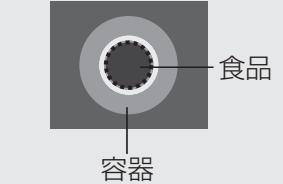

●食品は底面のイラストの上に置く。

●100g未満のとき、「レンジ」ボタンの
 600Wで様子を見ながら加熱する。
 → P.42

2 自動メニュー「6」または「7」を選ぶ

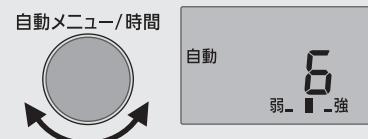

手順③へ

■仕上がりを変えるとき(3段階)



●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、
 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

●季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。

3 スタートする



根菜は、加熱後約5分
 蒸らしてください。
 (ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの600Wで
 様子を見ながら加熱します。

追加加熱について→ P.19

●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、
 取り出してください。

●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。

●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。



警告



●ふた、およびふた付きの容器は使用しない
 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

●次の場合、自動で加熱しない

- 100g未満の野菜
 発煙や発火のおそれがあります
- 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
 火花が出て焦げることがあります
 → 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

根菜を


自動メニュー
 「7 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの
 根菜をゆでます。

レンジ加熱

自動メニューで調理する

■自動メニューの基本的な使いかた

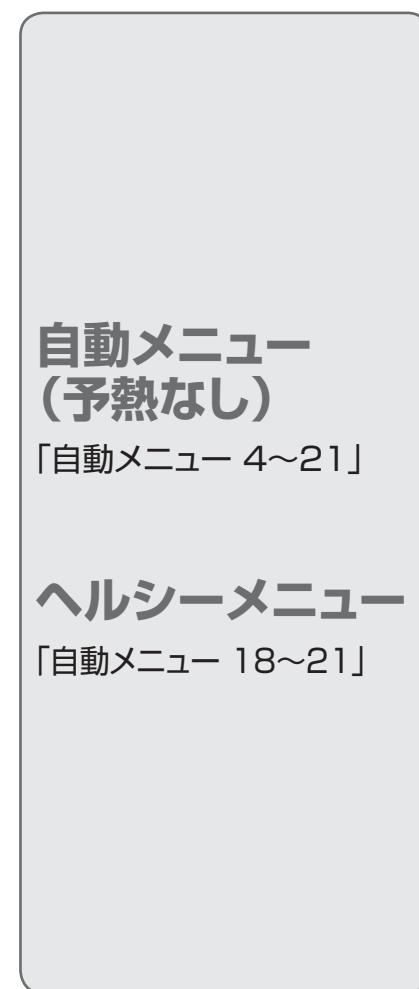

(例 自動メニュー:「10 グラタン」のとき)

1 メニュー番号を選ぶ

自動メニュー/時間

2 スタートする

■仕上がりを変えるとき

ボタンを押して3または5段階に調整できます。
スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、
ボタンを押して仕上がりを変更できます。

自動メニューで調理する(つづき)

角皿スチーム (予熱あり)

「22 茶わん蒸し」
「23 ガトーショコラ」
「24 濃厚チーズケーキ」
「25 とろけるプリン」

スチームを使って焼きます。
角皿に湯を張り、
スチームを発生させて
調理します。




角皿

ヒーター加熱

(例 自動メニュー:「22 茶わん蒸し」のとき)

1 メニュー番号を選ぶ

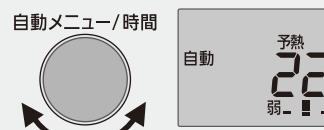

- 角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。
- 「22-25 角皿スチーム」ボタンを押しても選べます。

■仕上がりを変えるとき(3段階)



- 予熱中や予熱完了後、仕上がりの表示が点滅中は、スタート後にも(約14秒間)ボタンを押して仕上がりを変更できます。

3 分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める

(キッチンペーパーを敷く理由)

- 角型や容器のすべり止めのため。
- キッチンペーパーに吸水させることで、調理後の角皿を取り扱う際に、熱い残り湯をこぼれにくくするため。
- 食品への湯のあたりを均一にするため。

2 予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)



(ピーピーと5回鳴って予熱完了)




「予熱完」と表示されます

ブザー音設定が「OFF」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。ブザー音設定について→ P.15

手順 3 へ

4 角皿に食品をのせる。湯こぼれ防止のために開けたドアの上に角皿を置いて湯を張り、下段に入れる(下図参照)

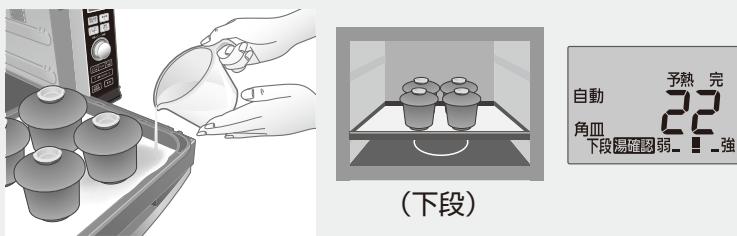

角皿を庫内に入れるときには、予熱後のドアが熱くなっているため、お手持ちのミトンなどを使ってドアや庫内に手が触れないようにご注意ください。

- やけどをしないように、角皿(湯)の扱いには十分にご注意ください。

5 スタートする



●湯確認の表示が消えます。

角皿スチームを上手にお使いいただくために

■張る湯の温度は50°C (お風呂より少し熱めの温度)

湯の温度が極端に違うと茶わん蒸しなどが固まりにくくなるなど、料理のできばえに影響します。お風呂より少し熱めの温度を心がけてください。また、湯量はメニューによって異なりますのでレシピに従ってください。

■湯の張り忘れに注意する

角皿スチームのメニューを選び、予熱完了後、ドアを開けると「湯確認」を点滅させてお知らせします。湯の張り忘れや、湯量が不足すると、乾燥したり、すがたつたりして上手にできません。

⚠ 注意




角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付けるやけどのおそれがあります

- 角皿の出し入れには、手持ちのミトンなどを使う。
- 角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- 調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。(残湯量は、メニューにより異なります。約150~250ml)

レンジで加熱する

レンジ

■レンジの出力を使い分けましょう

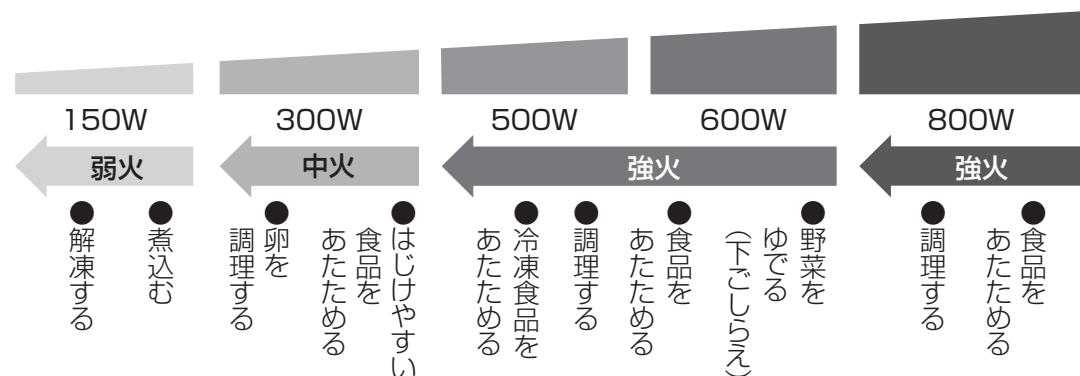

■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分

●加熱時間の目安→ P.42



■付属の角皿は使えません


レンジ
「800~150W」
あたためなど、
自分で出力や時間を
設定して、加熱します。

レンジ加熱



強火と弱火を組み合わせて
「連動調理」
黒豆など、最初に強火でひと煮たちさせ、弱火で煮込む料理に使います。

レンジ加熱

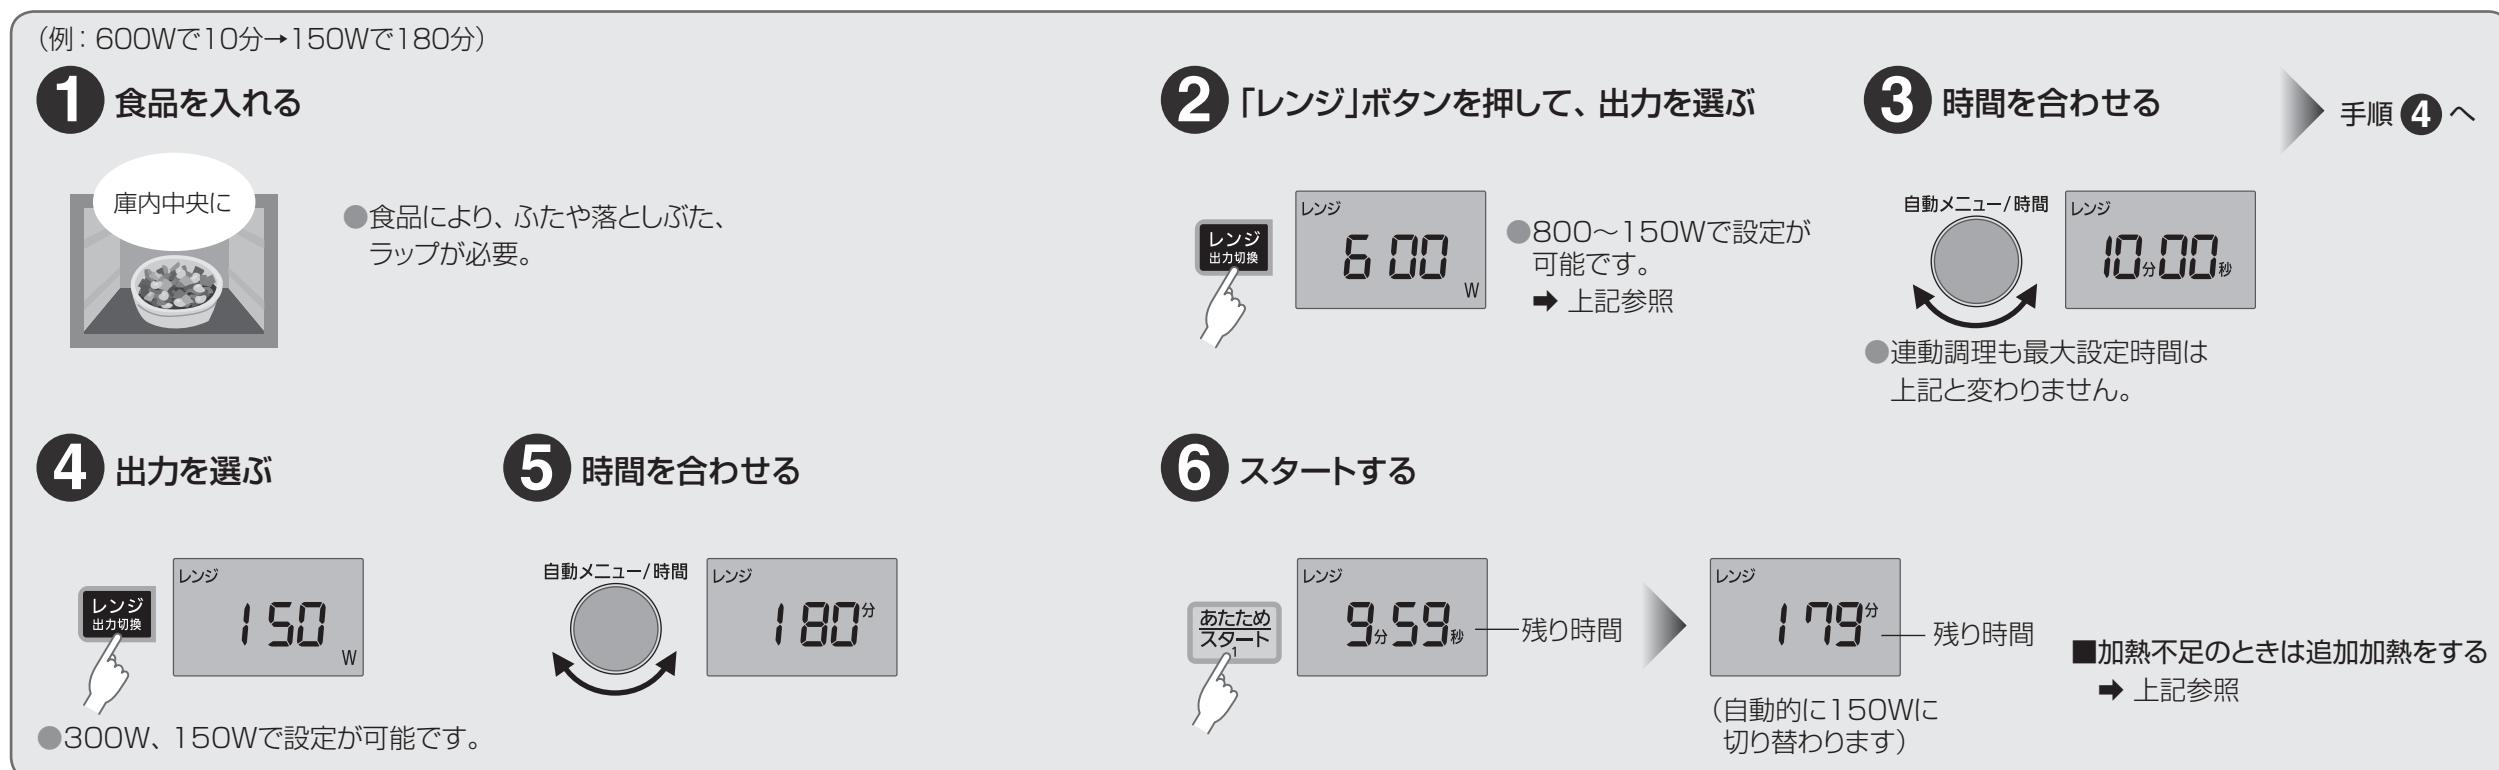

オーブンで調理する

オーブン

予熱ありで
「オーブン予熱あり」


パンやお菓子などは、
庫内をあらかじめ
あたためてから、食品を
入れて焼き上げます。



ヒーター加熱

予熱なしで
「オーブン予熱なし」


始めから食品を入れて
予熱なしで焼き上げます。



ヒーター加熱

1 「オーブン/発酵」ボタンを押す



庫内に
何も入れない



オープン
/発酵


オープン

°C

- 角皿や食品を入れて予熱すると
焼き上がりが悪くなります。

3 予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます) (ピーピーと5回鳴って予熱完了)

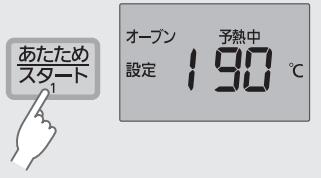

あたため
スタート

設定

190

°C



オープン
設定

予熱
完

190

°C

- スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと
庫内が100°C以上であれば現在温度が
表示されます。(約3秒間)
100°C以下のときは「---」と表示されます。
- 予熱スタートから約50分間予熱を
保持します。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

「予熱完」と表示される。
ブザー音設定が「OFF」のときは、
予熱完了ブザーは鳴りません。
各メニューの予熱時間を
参考に予熱完了の表示を
ご確認ください。
ブザー音設定について→P.15

※本書レシピ以外のメニューで
予熱をする場合は、予熱完了
の表示にご注意ください。
オーブン予熱時間の目安
→ P.43

2 温度を合わせる



▽

温度/仕上がり

△



オープン
設定

予熱

190

°C

- 100~250°Cまで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が
110°C以上のとき)は、電気部品保護のため、220°C以上
の設定はできません。

- 加熱中も温度が変えられます。

手順 3 へ

4 予熱が完了したら、 食品を入れる



(上段・下段)

5 時間を合わせる



自動メニュー/時間

オープン

予熱

完

20

分

- 最大設定時間 120分

予熱なしで



「オーブン予熱なし」

始めから食品を入れて
予熱なしで焼き上げます。



ヒーター加熱

1 食品を入れる



(上段・下段)

2 「オーブン/発酵」ボタン を押す



オープン
/発酵

オープン

°C

3 温度を合わせる



▽

温度/仕上がり

△



オープン
設定

予熱

190

°C

- 100~250°Cまで。

庫内が熱いとき(オーブンを連続で
使うときや庫内が110°C以上のとき)は、
電気部品保護のため、220°C以上
の設定はできません。

- 加熱中も温度が変えられます。

4 時間を合わせる



自動メニュー/時間

オープン

予熱

なし

20

分

- 最大設定時間 120分

スタートする



あたため
スタート

- スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)
- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.15

■加熱不足のときは
追加加熱をする
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間に)追加時間を合わせて、スタートします。
追加加熱について→ P.19




表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの予熱なしで温度、時間を設定し、様子を見ながら加熱します。

オーブンで調理する

オーブン

グリルで焼く

グリル

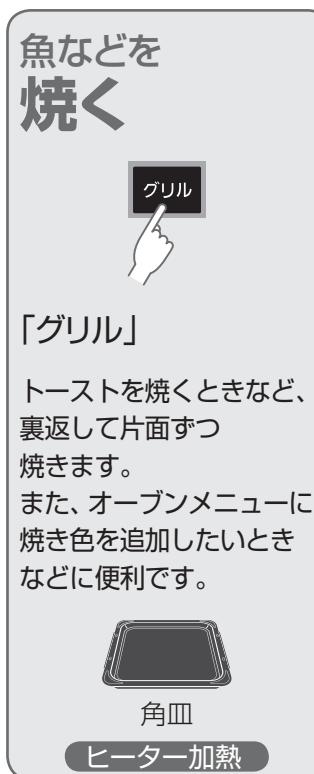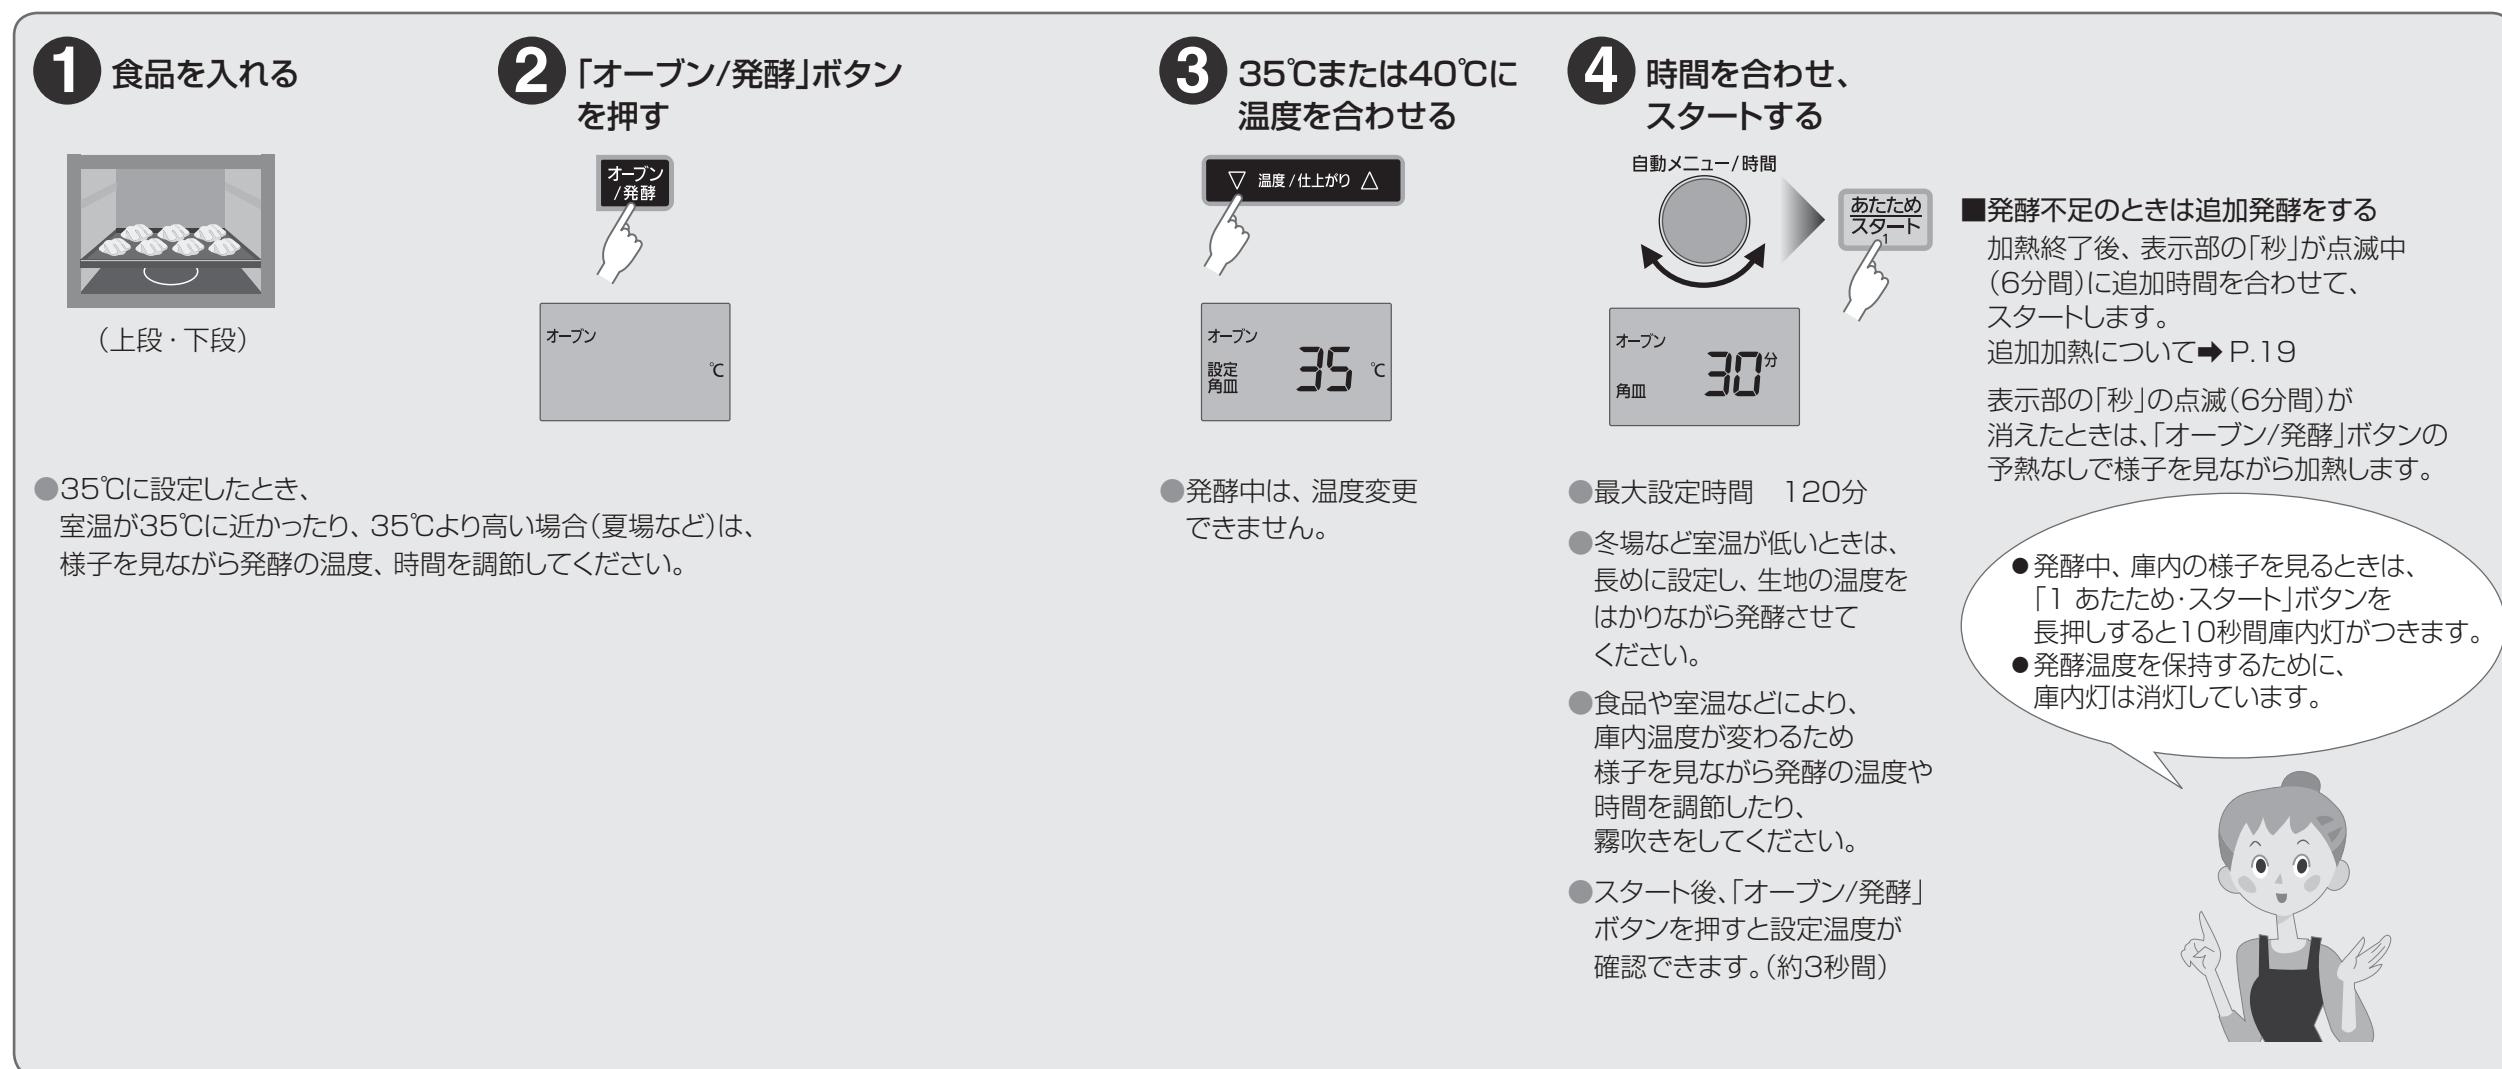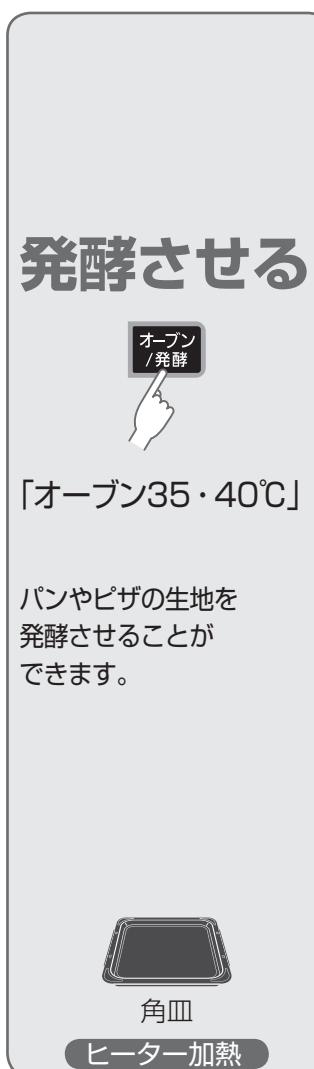

手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
室温・冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	—
	どんぶり物	1人分(350g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	—
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	—
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	—
	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	—
	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	—
	しゅうまい	8個(150g)	約1分	有
	肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	有
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	—
	バター・ロールなど	1個(30g)	約10秒	—
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	—
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	—
	お酒	1本(180ml)	約1分	—
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	—
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	—
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	—

- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- ・いか・えびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- ・パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25°C)のときの時間です。
- ・冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ・ポップコーン、冷凍たこやき(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。
- ・あんまんは、あんのほうが先に熱くなるのでご注意ください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約3~4分	—	要
キャベツ	100g	約1~2分	—	—
小松菜	200g	約3分30秒~4分30秒	—	要
チンゲン菜	200g	約3分30秒~4分30秒	—	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	—	—
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	—	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	—	—
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	—	—
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	—	—
さといも	5個(200g)	約4~5分	—	—
にんじん	100g	約1~2分	—	—

- ・アク抜き…加熱前水にさらす。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(出力切換) 2度押す 「600W」

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
冷凍	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	—
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	—
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	—
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	—
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

! 警告

食品・飲み物は加熱しすぎない


発火や発煙、やけどのおそれがあります

- ・設定時間控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

! 注意

- ・お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

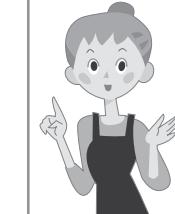

レンジ(解凍)

レンジ(出力切換) 5度押す 「150W」

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	—
薄切り肉	300g	約5~8分	—
厚切り肉	300g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	—
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	—
いか(ロール)	100g	約1~2分	—
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	—
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	—
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	—

・冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

レンジ(出力切換) 2度押す 「600W」

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	—
さやいんげん	100g	約2分	—

- ・あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ・大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、解凍できた食品から取り出します。

オープン

オープン /発酵

メニュー名	標準分量	付属品と棚位置	予熱	設定時間	オープン	備考
焼き豚	700g×1個	角皿下段	有	220°C	約50~60分	表面に焼き色がついたらアルミホイルをかぶせる
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個		有	220°C	約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み15~30分おいて蒸らす
ベーコドポテト	150g×4個		—	250°C	約50~60分	—
骨付き鶏もも肉	200g×4本		有	220°C	約30~40分	アルミホイルを敷く
クッキー	厚さ5mm 約20個		有	180°C	約10~15分	—
シフォンケーキ	直径17cm 1個分 (アルミ製シフォン型)		有	160°C	約35~45分	—

オープン予熱時間の目安: 150°C 約9分 160°C 約9分 170°C 約10分 180°C 約11分 190°C 約11分 200°C 約12分 220°C 約16分 250°C 約20分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

※角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた→ P.50



栄養たっぷり 野菜・きのこの おかず

6メニュー

46 季節の野菜サラダ(4種)

●47 麻婆なす

●47 焼きいも



やっぱり主役は 肉の おかず

6メニュー

●48 鶏のから揚げ


●49 鶏肉のロースト

●49 一口とんかつ

50 ハンバーグステーキ

51 鶏の照り焼き

51 手羽元の香味焼き

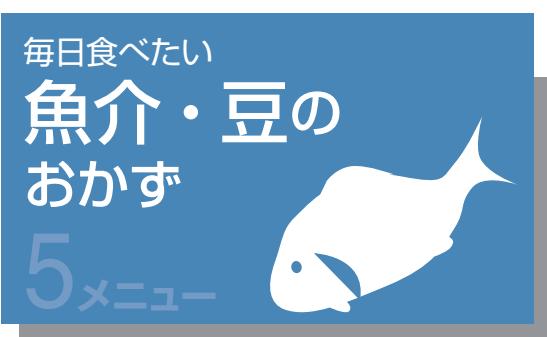

毎日食べたい 魚介・豆の おかず

5メニュー

52 塩さば

52 塩ざけ

52 ぶりの照り焼き

●53 白身魚のホイル焼き

53 黒豆



おなか大満足 ごはん・卵・ グラタン

6メニュー

●54 マカロニグラタン

●55 じゃがいものグラタン

55 ホワイトソース

●56 茶わん蒸し

57 白ごはん

57 赤飯



幸せいっぱい、大好き スイーツ・ ジャム

19メニュー

●58 いちごのショートケーキ

●60 ガトーショコラ

●62 濃厚チーズケーキ

●64 とろけるプリン

・カラメルソース

65 マドレーヌ

65 カスタードクリーム

66 シュークリーム

67 レンジで作るシュー

68 フルーツケーキ

69 ロールケーキ

69 いちごジャム

●70 抹茶ブラウニー

●70 ゆずケーキ

●71 きなこスノーボール

●71 おからのソフトクッキー(抹茶味)

●72 ごまスイートポテト

●73 かぼちゃの焼き菓子

●73 シナモンポテト



楽しくメイキング ピザ・パン

4メニュー

74 バターロール

76 パン作りのコツ

●76 冷蔵ピザ

77 手作りピザ(ソフト生地)

●78 トースト



tsuji

辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3
www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方のワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを紹介しています。
 (メニュー名の下に **tsuji** を記載)



アイデア クッキング

7メニュー

79 豆腐の水切り

にんにくの臭み抜き

干ししいたけを戻す

アイスクリームを食べやすく

バターを溶かす

チョコレートを溶かす

もちを焼く



季節の野菜サラダ(4種)

レンジ加熱

材料(4人分)

■キャベツのさっぱりサラダ

カロリー(1人分) 約94kcal
塩分 約1.1g
キャベツ(3cmの色紙切り)…300g
たまねぎ(薄切り)…100g
ドレッシング
オリーブ油…大さじ1~2
レモン汁…大さじ1
塩…小さじ½
粗びきこしょう、砂糖…各少々
A
薄切りハム(適当な大きさに切る)…2~3枚



■かぼちゃのサラダ

カロリー(1人分) 約154kcal
塩分 約0.3g
かぼちゃ(拍子木切り)…300g
にんじん(太めのせん切り)…100g
ドレッシング
粒コーン缶(水けを切る)…50g
ヨーグルト、マヨネーズ…各大さじ2
砂糖、塩、酢…各少々
A
レーズン…適量
(湯で戻し、水けを切る)

■きのこのサラダ

カロリー(1人分) 約40kcal
塩分 約0.2g
しめじ、まいたけ、えのき…各100g
(ほぐす)
生しいたけ(薄切り)…100g
にんにく(包丁でつぶす)…1片
バター…10g
ドレッシング
こしょう、しょうゆ…各少々
A
あさつき(小口切り)…適量
※加熱後、にんにくは取り出します。

■根菜和風サラダ

カロリー(1人分) 約136kcal
塩分 約1.4g
ごぼう(細めのせん切り)…150g
れんこん(いちょう切り)…150g
(ごぼうとれんこんは水につけておく)
にんじん(せん切り)…100g
たれ
しょうゆ、みりん…各大さじ2
砂糖、ごま油、いりごま…各大さじ1
A
赤とうがらし(輪切り)…適量

[レンジ]

1 加熱する

お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、ラップをして庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 500W → 自動メニュー/時間
約7~10分 → あたためスタート
3度押す

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2 ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

3 あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、ドレッシング(たれ)とあえる。

ポイント!

- お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。
野菜の分量は合わせて400gにします。
- 野菜の種類や状態により、仕上がりが異なります。
特に根菜類は火が通りにくいため、細かく切りましょう。
- 「根菜和風サラダ」のごぼう、れんこんは市販の
きんぴら用水煮でもよいでしょう。

[21 麻婆なす]

1 下ごしらえをする

なすは皮をむき、縦に6等分のくし形に切り、水にくぐらせておく。
肉は5mm幅に切る。
なすを直径20cmの深めの耐熱皿に並べラップをして、庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 600W → 自動メニュー/時間
約6分 → あたためスタート

2度押す

加熱したなすが、熱い間に、混ぜておいたAと切った肉を入れて混ぜ合わせる。

2 加熱する(焼く)

ごま油を少量入れ、皿のふちがソースで汚れていればふき取る。
角皿にのせ、上段に入れる。

自動メニュー/時間
21 → あたためスタート
●目安時間
約17分

3 仕上げる

加熱後、青ねぎを加えて軽く混ぜ、盛り付ける。

- 手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの210℃
予熱なしで約21~26分。



ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

皮をむいて切ったなすは、
色が変わりやすいので
さっと水にくぐらせて
おきましょう。人気のおかず
「麻婆なす」も、自動で手早く
おいしく作れます。

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約172kcal
塩分 約1.9g
なす…4本
豚バラ薄切り肉…100g
A
とうばんじゅん…小さじ1
ごま油…小さじ2
紹興酒(酒でも可)…小さじ1
しょうゆ…大さじ2
こしょう…適量
砂糖…小さじ2
酢…小さじ2
しょうが(みじん切り)…大さじ1
にんにく(みじん切り)…小さじ2
片栗粉…小さじ2
ごま油…少量
青ねぎ(みじん切り)…3本

使用する付属品
角皿(上段)

ヒーター加熱

材料

カロリー(1本分) 約297kcal
塩分 0g
さつまいも…4本
(1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品
角皿(下段)

麻婆なす

tsuji

野菜・きのこのおかず

焼きいも

tsuji

鶏肉のロースト

肉のおかず



鶏のから揚げ


tsuji

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約219kcal
塩分	約1.3g
鶏もも肉	350g
A[酒、しょうゆ	各大さじ½
塩	小さじ½
にんにく(みじん切り)	小さじ½
こしょう	少々
卵	M寸½個(正味15g)
片栗粉	40g
クッキングシート	

使用する付属品



[20 からあげ]

1 下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、途中上下を返しながら約20分おく。

2 衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と漬け汁の水けを軽く切った肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなりしつとりするまでよくもみ込む。様子を見ながら漬け汁を加える。

3 焼く

肉は皮目を上にしてクッキングシートを敷いた角皿に間隔をあけて1つずつ並べ、上段に入れる。

自動メニュー/時間
600W
2度押す
自動メニュー 20
● 目安時間
約22分
あたため スタート

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで、約21~25分。

市販のから揚げ粉を使う場合

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ2と肉を入れ、粉っぽさがなくなりしつとりするまでよくもみ込む。

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく柔らかく仕上がります。
粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、ふっくらジューシーな仕上がりになります。



[19 鶏肉のロースト]

1 下ごしらえをする


肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。皮目を上にしてフォークでところどころに穴を開ける。(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)肉を半分に切る。

2 たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。(アルミホイルの敷きかた→P.50)肉を袋から取り出し、皮目を上にして図のように角皿の前後に離して並べ、上段に入れる。

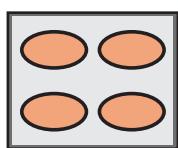

自動メニュー/時間
600W
2度押す
自動メニュー 19
● 目安時間
約19分
あたため スタート

●手動のとき→皮目を下にして「グリル」ボタンで約8~10分加熱後、裏返してさらに約5~7分。

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約271kcal
塩分	約1.9g
鶏もも肉	2枚(1枚250g)
塩	小さじ1
たれ	
白ワイン	大さじ3
粒マスタード	大さじ2

使用する付属品



[18 一口とんかつ]

1 衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
600W
2度押す
自動メニュー/時間
約3分~3分30秒
● 目安時間
約3分30秒
あたため
スタート

途中で4~5回取り出して、混ぜる。濃いめに色付くまで、様子を見ながら加熱する。

ポイント!

パン粉は皿の形状により
色の付き具合が変わります
様子を見ながら加熱してください。



ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約227kcal
塩分	約0.4g
豚ヒレ肉(一口かつ用)	12枚(400g)
塩、こしょう	少々
薄力粉	適量
溶き卵	適量
衣	
パン粉	1カップ(50g)
サラダ油	大さじ1

使用する付属品



2 衣を付け、焼く

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、衣の順番に付ける。衣を付けた肉を角皿にのせて、上段に入れる。

自動メニュー/時間
600W
2度押す
自動メニュー 18
● 目安時間
約19分
あたため
スタート

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで、約18~22分。

■加熱不足のときは追加加熱をする→P.39「オープン」、P.41「グリル」



ハンバーグステーキ

ヒーター加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分)	約303kcal
塩分	約1.3g
ひき肉(牛280g／豚120g) ※牛：豚=7:3がおいしさのコツ	
たまねぎ	1個(200g)
バター	15g
サラダ油	適量
パン粉	1/2カップ(25g)
牛乳	大さじ4
塩	小さじ1/2強
こしょう	少々
ナツメグ	適量

使用する付属品

角皿(上段)



ポイント!
角皿が汚れにくいアルミホイルの
敷きかた



[オープン]

1 下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで
しつかりいため、冷ましておく。
※いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。
熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

パン粉は牛乳でふやかしておく。

2 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょう、ナツメグを加え、
ねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。
いためたたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、4等分する。

3 予熱する 予熱時間: 約18分
(庫内に何も入れない)

オープン / 発酵 → ▽ 温度 / 仕上がり △ 230°C → あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。
(アルミホイルの敷きかた→左記参照)
手に油を塗り、両手でキャッチボールするように
生地をたたいて空気を抜く。
中央はくぼませず、厚さ2cmの小判形にまとめ
角皿に並べる。
予熱完了後、上段に入れる。

自動メニュー/時間
約12~17分 → あたためスタート

[オープン]

1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。
皮目を上にして、フォークで
ところどころに穴を開ける。
(皮がはじけたり、縮むのを
防ぎ、味のしみ込みをよく
するため)



ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約259kcal
塩分	約0.8g
鶏もも肉	2枚(1枚250g)

たれ	しょうゆ	大さじ2
みりん	大さじ1	

使用する付属品



鶏の照り焼き




手羽元の香味焼き

2 たれに漬け込む

たれを合わせる。
肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。
(アルミホイルの敷きかた→ P.50)
肉は皮目を上にして図のように
角皿に均等に並べ、下段に入れる。

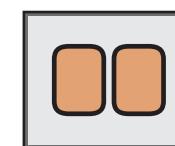

オープン / 発酵 → ▽ 温度 / 仕上がり △ 230°C →

自動メニュー/時間
約16~20分 → あたためスタート

●骨付き鶏もも肉は「オープン/発酵」ボタンで→ P.43

[オープン]

1 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、手羽元を
フォークなどでついておく。

2 たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。
手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。
(アルミホイルの敷きかた→ P.50)
手羽元を角皿の中央に寄せて並べ、下段に入れる。

オープン / 発酵 → ▽ 温度 / 仕上がり △ 230°C →

自動メニュー/時間
約21~26分 → あたためスタート

ヒーター加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分)	約247kcal
塩分	約1.0g
鶏手羽元	12本(800g)

たれ	しょうゆ	大さじ3
砂糖	大さじ2	
ごま油	小さじ2	
とうふんじゅん	小さじ1 1/2	
豆板醤	青ねぎ、しょうが(みじん切り)	各大さじ1

使用する付属品



■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.39「オープン」

塩さば



ヒーター加熱


材料(4人分)	
カロリー(1人分)	約291kcal
塩分	約1.8g
塩さば切り身	4切れ(1切れ100g)

使用する付属品
角皿(上段)

[グリル]

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。
(アルミホイルの敷きかた→ P.50)
塩さばに切り込みを入れ、皮目を下にして
図のように角皿の前後に離して並べ、
上段に入れる。

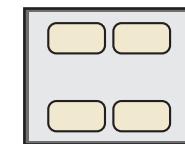

塩ざけ

塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、
塩さばと同じ要領で焼けます。

ぶりの照り焼き



ヒーター加熱

材料(4人分)	
カロリー(1人分)	約268kcal
塩分	約0.8g
ぶり切り身	4切れ(1切れ100g)
たれ	
しょうゆ	大さじ2
みりん	大さじ1
酒	大さじ1/2
砂糖	小さじ1

使用する付属品
角皿(上段)


[グリル]

下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間に脂の多い部分に竹ぐしで穴を開ける。
(皮がはじけにくくなります)
たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら
約30分漬け込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。
(アルミホイルの敷きかた→ P.50)
ぶりは皮目を下にして図のように
角皿の前後に離して並べ、上段に入れる。

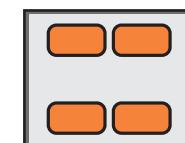

自身魚のホイル焼き



ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約251kcal
塩分	約0.6g
白身魚切り身	4切れ(1切れ80g)
A「白ワイン	大さじ2
〔塩、レモン汁	各少々
たまねぎ(薄切り)	1/2個(100g)
えび	4尾
生しいたけ	4枚
(適当な大きさに切る)	
バター	40g
アルミホイル(25cm角)	4枚

使用する付属品
角皿(下段)

[12 ホイル焼き]

下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取り。
魚にAをかけておく。
アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、
しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの230℃
予熱なしで、約19~24分。

黒豆



レンジ加熱

材料

カロリー(1/2量分)	約97kcal
塩分	約0.3g
黒豆	1カップ(140g)
A「水	4カップ
砂糖	100g
しょうゆ	小さじ1/2
塩	小さじ1/4
重曹	小さじ1/4
クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)	

[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。
深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。
※さびた釣とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。
割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や
グラシン紙)の落としふたをして、庫内中央に置く。
※容器と落としふたについて→ P.79



2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、
落としふたを外し、ふたをして一昼夜おく。
(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることができます。
様子を見ながら加熱してください。

じゃがいものグラタン



マカロニグラタン

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約536kcal
塩分	約1.4g
マカロニ	80g
えび	8尾(100g) (尾と背わたを取り、半分に)
サラダ油、塩、こしょう	各少々
ホワイトソース(→P.55)	3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用)	80g
A〔鶏もも肉(1cmの角切り)〕	100g
マッシュルーム	40g (缶詰/薄切り)
たまねぎ(薄切り)	1/2個(100g)
白ワイン	大さじ2
バター	15g
塩、こしょう	少々

使用する付属品
角皿(下段)

1

[10 グラタン]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップをして、庫内中央に置く。



レンジ
出力切換
600W
2度押す

自動メニュー/時間
約6~7分
あたため
スタート

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

2

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの半量である。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、残りのホワイトソースとチーズを上にかける。

※具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで
あたためておく。

3

焼く

グラタン皿を角皿にのせ、下段に入れる。

自動メニュー/時間
自動メニュー
10
あたため
スタート
●目安時間
約22分

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの230℃
予熱ありで、約19~24分。

[10 グラタン]

下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、ラップをして庫内中央に置く。

自動メニュー/時間
自動メニュー
7
あたため
スタート
●目安時間
約10分

●手動のとき→「レンジ」ボタンの600Wで、約8~10分。

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。たまねぎを深めの耐熱容器に入れてバターをのせ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
600W
2度押す

自動メニュー/時間
約2分
あたため
スタート

2 具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、ホワイトソースの1/2量である。

4等分にしてグラタン皿に入れ、残りのホワイトソースとチーズをかける。
※具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wで
あたためておく。

3 焼く

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→P.54

ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約532kcal
塩分	約1.6g
じゃがいも	大2個(400g)
A〔バター〕	15g
〔塩、こしょう〕	少々
たまねぎ(薄切り)	1/2個(100g)
バター	10g
スライスベーコン(1cm幅に切る)	3枚
ホワイトソース(→下記参照)	3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用)	100g

使用する付属品

角皿(下段)



レンジ加熱



材料(3カップ分: グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分)	約326kcal
塩分	約0.7g
薄力粉	50g
バター	50g
牛乳	3カップ
塩、こしょう	少々

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g	
バター	15g	30g	
牛乳(カップ)	1	2	
塩、こしょう	少々	少々	
バターを溶かす	約40秒	約1分	
牛乳を加えて	約5分	約7分	

■加熱不足のときは追加加熱をする→P.37「レンジ」、P.39「オープン」

ホワイトソース

白ごはん



茶わん蒸し

ヒーター加熱

材料(4個分)


カロリー(1個分) 約108kcal
塩分 約2.1g

具
鶏のささ身 40g
塩 少々
酒 大さじ½
えび 4尾
干しいたけ 2枚
(戻して半分に切り、下味を付ける)
かまぼこ 4枚
ぎんなん(缶詰) 12個

卵液
卵 M寸3個(正味150g)
だし汁 2½カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ¾使用)*
薄口しょうゆ 小さじ¾
塩 小さじ¾
みりん 小さじ1
(卵:だし汁=1:3~4
卵液が薄すぎると固まりにくくなる)
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

*顆粒だしを使う場合は、
塩分を控えてください。
塩分によって固まりかたが違います。

使用的付属品



■調理前に必ずお読みください。

→P.34

- 極端に大きな器や小さな器は避けてください。
- 液温が室温(約25°C)と違うときは、「仕上がり」調節を。
 - 液温が低いとき(約10°C):<強>
 - 液温が高いとき(約40°C):<弱>

1

[22 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。
えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。
卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。
茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、必ず共ぶたをする。
※ラップは使わないでください。

2

予熱する 予熱時間: 約8分

(庫内に何も入れない)




- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

3

蒸す

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。
(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、湯のあたりを均一にする効果があります。)
図のように容器を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50°Cの湯2カップを注ぐ。下段に入れる。
(ドアが熱いのでやけどに注意する)

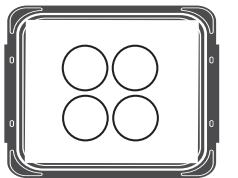

●目安時間
約35分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの170°C
予熱ありで、約30~40分。
(予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

干しいたけの下味の付けかた

戻した干しいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を弱火で甘辛く煮含める。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径約25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、約1時間水につける。

2

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約267kcal
塩分	0g
米	0.36L(2合)
水	380ml

●季節やお米の種類によって炊き上がりが異なります。

●水量は目安のため、お好みで加減を。

赤飯

ごはん・卵・グラタン

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約305kcal
塩分	約0.1g
もち米	0.36L(2合)
あずき	40g
(市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g)	
あずきのゆで汁	1½カップ
ごま塩	少々

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。
煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。
煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。
煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

2 もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。
直径約25cmの耐熱ガラス製ボールに入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを加えて、約1時間おく。

3 炊く

ゆで汁についたもち米にあずきを混ぜ、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。



※途中で1~2回取り出して混ぜる。

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、ごま塩をふる。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.37「レンジ」、P.39「オープン」



いちごのショートケーキ

tsuji

ヒーター加熱

材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/6量分) 約396kcal
塩分 約0.1g

スポンジケーキ生地

卵·····M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)·····90g
薄力粉(ふるう)·····90g
A[牛乳·····小さじ2
無塩バター(細かく切る)·····15g
バニラエッセンス·····少々
(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生クリーム·····2カップ
B[砂糖·····大さじ4~6
バニラエッセンス·····少々

シロップ

C[砂糖·····大さじ2
水·····大さじ4
(合わせて耐熱容器に入れふたをする
「レンジ」ボタンの600Wで
約20秒加熱)
ブランデー(Cと合わせる)·····大さじ2
いちご(縦半分に切る)·····適量
ケーキ型
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品



角皿(下段)

●ケーキ型の内側に薄くバター
(分量外)を塗り、硫酸紙
(またはグラシン紙など)を敷きます。

[14 スポンジケーキ]

1 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。

レンジ出力切換 500W 自動メニュー/時間 約30~40秒 あたためスタート
3度押す

ボールに卵を溶きほぐして
砂糖を加え、混ぜながら
湯せんにかける。
指先を入れてあたたかく
感じたら(約35~40℃)、
湯せんから外す。



2 生地を作る②

湯せんした卵に
バニラエッセンスを加え、
あたたかいうちに
ハンドミキサーの高速で
しっかり泡立てる。



ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

ポイント!

- 泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、
ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから
外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になつたら、へらに持ち替え、
薄力粉を全体にふり入れて底から上昇るようにして粉が見えなくなるまで
混ぜる。



溶かしておいた熱いAを
全体に散らすように加え、
手早く混ぜる。

3 焼く

生地を高い位置から
ゆっくりと流し入れる。
(泡を均一にするため)
型を軽くたたいて
粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、下段に入れる。

自動メニュー/時間
自動メニュー 14
あたためスタート
●目安時間
約32分

きれいな焼き色が付き、中央
を指先で触ってみて弾力があれば焼き上がり。
(または竹ぐしを刺してみて、
生地が付いてこなければよい)



4 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。
型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ)
生クリームにBを加え、冷やしながらツノが立つぐらいまで
泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた
生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、
2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。
表面全体に泡立てた生クリームを塗る。
残りのクリームといちごで飾る。



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると
より泡立ちやすくなります。
ただし、あたたかい状態でできる泡の
きめは粗く不安定です。
人肌にあたたまつたら湯せんから外し、
きめ細かい安定した状態になるまで
しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる
場合は、ボリュームが出にくいので
湯せんにかけたままで泡立てます。
ボリュームが出てきたら湯せんから外し、
熱が取れてきめ細やかな泡になるまで
泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、
しっとりとしたカステラ風に
焼き上がります。
てんさい糖使ったり、砂糖の量を
減らしたりしてその分をハチミツ、
メープルシロップなどに代えると、
また違った風味が楽しめます。

- 手動のとき、紙型で焼くときは
→「オープン/発酵」ボタンで、
下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~30分
18~19cm	150°C	あり	約28~35分
21cm			約30~40分





ガトーショコラ



ヒーター加熱

材料

(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けない物] 1個分)
カロリー(1/6量分) 約209kcal
塩分 約0.1g
A [スイートチョコレート] 100g ミルクチョコレート 35g 無塩バター 40g (きざんで室温に戻す)
卵黄 M寸2個分 卵白 M寸3個分 砂糖 25g 生クリーム 大さじ4 薄力粉(ふるう) 20g ホップクリーム・ココアパウダー 各適量

使用する付属品



■調理前に必ずお読みください。
→P.34

●型の側面に薄くバター(分量外)を塗り、底に硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いておく。

[23 ガトーショコラ]

溶かす

室温に戻したAを深めの耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。チョコレートが溶けるまで加熱する。



予熱する

予熱時間: 約8分
(庫内に何も入れない)



- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

混ぜる

溶かした材料に、卵黄、生クリーム、薄力粉の順に加え、混ぜる。

4 メレンゲを作る

ボールで卵白をハンドミキサーの高速で約10~20秒泡立て、分量の半分の砂糖を加えて高速で約20~45秒泡立てる。(ここまで約1分)

残りの砂糖を加えて高速で約20~30秒泡立てる。(ツノが立つが柔らかく曲がる状態に)



ポイント!

- 泡立て器の場合は、卵白全体が泡に変わまるまで泡立て、 $\frac{1}{3}$ 量の砂糖を加えて小さくツノが立つまで泡立てます。
- さらに $\frac{1}{3}$ 量の砂糖を加え泡立てます。残りの砂糖を加えて、メレンゲの写真のように泡立てます。

5 生地を合わせ、型に入れる

作った生地に、メレンゲを混ぜ合わせる。

※作った生地の温度が下がって固い場合は、

湯せんで調節する。

生地を型に流し入れる。

6 焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50℃の湯2カップを注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

7 仕上げる

加熱後、粗熱を取り型からはずし、冷蔵庫で冷やす。仕上げにホップクリームを添えてココアパウダーをふる。

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの170℃予熱ありで、約30~40分。(予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



辯調グループ校
大庭先生



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

焼きたては型からはずしにくいので、冷まして生地を落ちさせましょう。冷蔵庫で冷やしてもおいしく、さらに食べるときにあたためるとスフレ風になります! (1/6切れ:「レンジ」ボタンの600Wで約10~20秒) シナモンなどの香辛料を隠し味にしたり、バニラアイスクリームを添えたりしてもおいしく召し上がれます。






濃厚チーズケーキ



ヒーター加熱

材料(直径15cmの金属製丸型
〔底が抜けない物〕1個分)カロリー(1/6量分) 約267kcal
塩分 約0.2g**ビスケット地**ビスケット 50g
無塩バター 25g
(耐熱容器に入れふたをする
「レンジ」ボタンの500Wで
約30~40秒加熱)**中身**クリームチーズ 125g
サワークリーム 100g
無塩バター 25g
卵 M寸1個(正味50g)
生クリーム 75g
(室温に戻しておく)
砂糖 70g
コーンスターチ 大さじ2
レモン汁 1/2個分
レモンの皮(すりおろす) 1/2個分
バニラのさや 1/4本
(またはバニラエッセンス)
硫酸紙(またはグラシン紙など)**使用する付属品**

角皿(下段)

■調理前に必ずお読みください。
→P.34**[24 濃厚チーズケーキ]****1 ビスケット地を作る**


ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒などで細かく碎き、溶かしたバターに混ぜる。
側面に薄くバターを塗ったケーキ型の底に硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷き、ビスケット地を平らに敷き詰め、ゴムべらなどで押さえてならす。

2 生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。
※クリームチーズが固い場合は耐熱容器に入れ、「温度/仕上がり」ボタンを押して「30°C」に合わせてふたなしで加熱すると、指がすっと入るくらいに柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズにサワークリーム、バター、さやからこそげ取ったバニラの種、レモンの皮を順番に加えて泡立て器でねるようにして混ぜる。
その後、砂糖を混ぜる。さらに卵、コーンスターチ、生クリーム、レモン汁の順に混ぜる。
(でき上がりの生地温度: 約24°C)

生地をケーキ型に流し入れる。

3 予熱する予熱時間: 約10分
(庫内に何も入れない)

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

4 焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。
(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、湯のあたりを均一にする効果があります。)
型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50°Cの湯2 1/4カップを注ぐ。
下段に入れる。
(ドアが熱いのでやけどに注意する)



角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

5 仕上げる

加熱後、粗熱が取れたらラップをして型のまま冷蔵庫で冷やす。
型から出すのは完全に冷えてから。ナイフを周囲に入れ、型をトントンと軽くたたいてから取り出す。

- 手動のとき → 「オープン/発酵」ボタンの180°C
予熱ありで、約40~45分。
(予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

辯調グループ校
大庭先生**ADVICE [大庭先生のアドバイス]**

材料を順番に混ぜるシンプルな作りかたのケーキです。
ダマができないようにていねいに混せてください。
ハチミツ、メープルシロップなど加えて風味を変えてみてもよいでしょう。





とろけるプリン


tsuji

ヒーター加熱

材料

(直径7cmの耐熱ガラス製容器 6個分)
カロリー(1個分) 約173kcal
塩分 約0.1g
牛乳 400g
卵黄 M寸5個分
砂糖(手に入ればてんさい糖) 60g
バニラのさや 1/2本 (またはバニラエッセンス)
カラメルソース(→下記参照)

使用する付属品

■調理前に必ずお読みください。
→P.34

カラメルソース

- 小さめの鍋に、砂糖50gと水大さじ2を入れ、火にかける。
- 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 湯大さじ1を加える。
(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)

辻調グループ校
大庭先生

tsuji

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

型から外せない柔らかいプリンです。ホイップクリームを飾ってもよいでしょう。国産の茶色いてんさい糖には、腸内のビフィズス菌の働きを活発にするオリゴ糖が含まれています。ミネラルを多く含むきび糖など、他の砂糖でも試してみてください。

[25 とろけるプリン]

下ごしらえをする

カラメルソースを耐熱ガラス製容器に小さじ1ずつ入れる。

卵液を作る

深めの耐熱容器に牛乳とバニラのさやを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 800W → 自動メニュー/時間 約2分30秒
~3分30秒 → あたため
スタート
1度押す
(でき上がりの牛乳温度: 約70°C)

卵黄に砂糖を加えて混ぜ合わせ、あたためた牛乳を加えて混ぜ合わせ、こす。
(でき上がりの卵液温度: 約50°C)
カラメルソースを入れた型に流し入れる。

予熱する 予熱時間: 約9分

(庫内に何も入れない)

自動メニュー/時間
自動メニュー 25 → あたため
スタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせて、すき間なく敷き詰める。図のように卵液を入れた型を置き、予熱が完了したら約50°Cの湯2カップを角皿に注ぐ。下段に入れる。
(ドアが熱いのでやけどに注意する)

あたため
スタート
● 目安時間
約30分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。

●手動のときは「オープン/発酵」ボタンの180°C予熱ありで、約27~35分。
(予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

[オープン]

卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。人肌にあたたまつたら、取り出して泡立てる。ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、レモンエッセンスを入れる。

2 予熱する 予熱時間: 約11分

(庫内に何も入れない)

オープン
発酵 → 温度/仕上がり △ 180°C → あたため
スタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

3 粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。粉が残っている半合せ状態にし、溶かしたバターを加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

4 焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、生地を入れて角皿に並べる。予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間
約10~15分 → あたため
スタート

焼き上がったら型から出し、底を上にして冷ます。

ヒーター加熱



材料(直径7cmの型12個分)

カロリー(1個分) 約126kcal
塩分 0g
卵 M寸2個(正味100g)
砂糖(ふるう) 90g
薄力粉(ふるう) 90g
無塩バター(2~3cmの角切り) 90g
(耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約2~3分加熱)
レモンエッセンス 少々 (またはバニラエッセンス)
紙ケース(小) 12枚
※紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください。

使用する付属品
角皿(下段)

カスタードクリーム

スイーツ・ジャム

レンジ加熱



材料(シュークリーム9個分)

カロリー(1個分) 約61kcal
塩分 0g
牛乳 1カップ
A [砂糖 30~40g 薄力粉 大さじ1 コーンスターチ 大さじ1/2~1
卵黄 2個分
B [無塩バター 10g バニラエッセンス 少々 ラム酒 小さじ1/2

1 下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 600W → 自動メニュー/時間
約2~3分 → あたため
スタート

2度押す
Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら牛乳を少しづつ加える。卵黄を少しづつ混ぜる。

2 加熱し、仕上げる

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 600W → 自動メニュー/時間
約3~5分 → あたため
スタート

2度押す
※途中で2~3回かき混ぜ、筋が残る程度のとろみが付けば、加熱をやめる。

Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.37「レンジ」、P.39「オープン」



シュークリーム

tsuji

ヒーター加熱

材料(9個分)

カロリー(1個分)	約144kcal
塩分	約0.2g
シュー皮	
A「無塩バター	50g (1cmの角切り、室温に戻す)
水	80ml
塩	ひとつまみ
薄力粉(ふるう)	50g
卵	L寸2個(正味120g) (室温に戻す)
※生地の固さは卵の量で加減してください。	

中身
カスタードクリーム(→ P.65)使用する付属品
角皿(下段)

1

【オープン】

生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、再び中火にかけて加熱する。生地が鍋底で、うっすら膜状になったら火からおろす。

溶きほぐした卵をまず半量加えてなめらかになるまでよく混ぜる。残りの卵はさらに半量ずつ加えてそのつどよく混ぜ、木べらで持ち上げて生地が帯状になめらかに落ちるくらいの固さに調整する。(卵が残ることもあります)



2


予熱する 予熱時間: 約11分
(庫内に何も入れない)

オープン /発酵 ▶ 温度/仕上がり △ 190℃ ▶ あたため スタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

3 生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、バター(分量外)を薄く塗る。生地を絞り出し袋に入れて、図のように直径5cmの大きさに絞り出す。

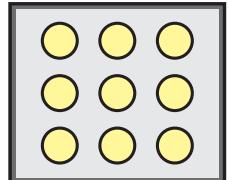

4 焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹きで霧を吹いたあとすばやく角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間
約25~35分 ▶ あたため スタート

5 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて冷ます。
上から1/3に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

辻調グループ校
大庭先生 tsuji

ADVICE [大庭先生のアドバイス] 生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと生地のふくらみが悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早く、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

オープンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオープンのドアを開けると、庫内温度が下がって生地がしぶんてしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに焼きましょう。

レンジで作るシュー

レンジ加熱

【レンジ】簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約40秒~1分20秒加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かないまで混ぜる。さらに少しづつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)
- 3 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで約24~29分下段で焼く。(予熱時間: 約11分)

ポイント!

- 卵は入れすぎない
鍋で作るよりも少し固めの仕上がりになります。木べらでくつろぎながらひと固まりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。
- 大きめのボールを使う
沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- バターは室温に戻し、小さく切る
冷たかっただけで大きめに切ると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.39「オーブン」



ロールケーキ



フルーツケーキ

ヒーター加熱

材料

(約20×8cmの金属製パウンド型1個分)
カロリー(1/10量分) 約211kcal
塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す) 100g
砂糖(ふるう) 100g
卵 M寸2個(正味100g)
A 薄力粉 130g
ベーキングパウダー 小さじ1/2
(合わせてふるう)
洋酒漬けドライフルーツ 130g
(軽く水けを切る)
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品



- 型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。
- 2個なら1個のときと同じ温度で、約50~65分で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。

ポイント!

- ドライフルーツは、ラム酒などに数日前から漬けておくとおいしく焼き上がります。
- 粗熱が取れたら全体をラップで包み、数日おくとよりしっとりした仕上がりになります。

[オープン]

予熱する 予熱時間: 約10分
(庫内に何も入れない)

オーブン /発酵 ▶ ▽ 温度 /仕上がり △ 170°C ▶ あたため スタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。
砂糖を3回ぐらいに分けて加え、よく混ぜる。
溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。
Aを一度に加えて混ぜ、ある程度混ざったら軽く水けを切った洋酒漬けドライフルーツを入れ、全体に混ぜ合わせる。
型に生地を入れ、表面を平らにする。
ゴムべらを底まで入れて中央をくぼませる。

焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を庫内下段に入れる。

自動メニュー/時間
約50~60分 ▶ あたため スタート

[オープン]

予熱する 予熱時間: 約11分
(庫内に何も入れない)

オーブン /発酵 ▶ ▽ 温度 /仕上がり △ 180°C ▶ あたため スタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。→ P.58
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。
予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間
約10~15分 ▶ あたため スタート

巻く

粗熱を取り、紙をはがす。(紙のはがしかた→ 下記ポイント参照)
向こう側約2cm残してホップクリームとフルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)
巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

ポイント!

- 上手に紙をはがすには
焼けた面を下にして、固く絞ったぬれ布をのせ、紙を湿らせてからそっとはがすとよいでしょう。

ヒーター加熱



材料(1本分: 角皿1皿分)

カロリー(1/10量分)	約199kcal
塩分	約0.1g
卵	M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)	60g
バニラエッセンス	少々
(またはバニラオイル)	
薄力粉(ふるう)	60g
無塩バター(細かく切る)	20g
(耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約30~40秒加熱)	
ホップクリーム(→ P.58の半量)	
お好みのフルーツ	適量
硫酸紙(またはグラシン紙など)	
※四隅に切り込みを入れる	

使用する付属品



いちごジャム

レンジ加熱



材料(でき上がり分量 約350g)

カロリー(大さじ2杯分)	約83kcal
塩分	0g
いちご(へたを取る)	300g
A 砂糖	150g
レモン汁	小さじ2
サラダ油	1~2滴
●レモン汁は固まりやすくするために、 サラダ油はふきこぼれにくくする ために加えます。	

[レンジ]

下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、Aを全体にふりかける。

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 出方切換 ▶ 600W ▶ 自動メニュー/時間
約12~16分 ▶ あたため スタート

2度押す

※途中で2~3回かき混ぜる。

ポイント!

- ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、冷ますととろみがでてきます。
- 加熱しすぎないようにしましょう。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.37「レンジ」、P.39「オープン」

抹茶ブラウニー



ヒーター加熱

材料

(直径5.5cmのケーキカップ12個分)	
カロリー(1個分)	約127kcal
塩分	約0.1g
A [薄力粉]	70g
抹茶	大さじ1
ベーキングパウダー	小さじ1/4
B [無塩バター]	35g
(小さく切る)	
ホワイトチョコ	80g
(手で割る)	
三温糖	60g
卵	L寸1個(正味60g)
甘納豆	60g
(大きな物は、飾りやすい大きさに切る)	

使用する付属品

角皿(下段)



ヒーター加熱



ゆずケーキ

材料

(直径5.5cmのケーキカップ12個分)	
カロリー(1個分)	約121kcal
塩分	約0.1g
無塩バター	80g
三温糖	50g
卵	M寸2個(正味100g)
A [薄力粉]	100g
ベーキングパウダー	小さじ1/4
B [ゆずの絞り汁]	大さじ1
(レモン汁でも可)	
ゆずの皮(すりおろす)	1個分
(なくても可)	
ゆずジャム	40g
(飾り用に皮の部分を少量とておく)	

使用する付属品

角皿(下段)



[15 抹茶ブラウニー]

生地を作る

Aを合わせて、ふるっておく。
大きめの耐熱容器にBを入れ、ラップで軽くふたをする。

レンジ出力切換 500W → 自動メニュー/時間 約1分 → あたためスタート
3度押す

加熱したBを泡立て器で混ぜて溶かし、三温糖を加えて混ぜる。
さらに溶き卵を3回に分けて入れ、生地がもつたりするまで混ぜ合わせる。
生地にAを加え、へらで粉っぽさがなくなるまでねらないように混ぜ合わせる。

ケーキカップに入れる

ケーキカップに生地を等分に入れ、上に甘納豆をのせる。

焼く

角皿に並べ、下段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 15 → あたためスタート ●目安時間 約16分

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの180℃予熱ありで、約11~16分。

[15 抹茶ブラウニー]

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて入れ、そのつどよく混ぜる。
溶き卵を3回に分けて入れ、よく混ぜる。Aをふるい入れ、へらで粉っぽさがなくなるまで、ねらないように混ぜ合わせる。

さらにBを加えて混ぜる。

ケーキカップに入れる

ケーキカップに生地を等分に入れ、飾り用にとっておいたゆずジャムをのせる。

焼く

角皿に並べ、下段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 15 → あたためスタート ●目安時間 約16分

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの180℃予熱ありで、約11~15分。

[16 きなこスノーボール]

生地を作る

バターを泡立て器で白っぽくなるまでねり、三温糖を2~3回に分けて入れ、よく混ぜる。
Aをふるい入れ、アーモンドブードルを加え、へらで粉っぽさがなくなるまで混ぜて、ひとまとめにする。
20等分に分けて丸める。

焼く

角皿にアルミホイルを敷き、等間隔に並べ、下段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 16 → あたためスタート ●目安時間 約16分

加熱後、冷めてから茶こしで粉砂糖をふるう。

●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの180℃予熱ありで、約11~16分。

ヒーター加熱

**材料**

カロリー(5個分)	約256kcal
塩分	0g
無塩バター	60g
三温糖	20g
A [薄力粉]	60g
きなこ	20g
アーモンドブードル	30g
粉砂糖	適量

使用する付属品

角皿(下段)

ヒーター加熱

**材料**

カロリー(5個分)	約260kcal
塩分	0g
無塩バター	50g
三温糖	50g
卵	M寸1個(正味50g)
A [薄力粉]	50g
抹茶	小さじ2
B [おから]	50g
小豆の甘納豆	50g

使用する付属品

角皿(下段)

きなこスノーボール おからのソフトクッキー(抹茶味)





ごまスイートポテト

ヒーター加熱

材料(12個分)

カロリー(1個分)	約81kcal
塩分	0g
さつまいも	正味300g
A[無塩バター	20g
砂糖	40g
卵黄	1½個分
すりごま	大さじ2
牛乳	大さじ1~1½
黒いりごま	適量
ドリュール	
卵黄	½個分

使用する付属品
角皿(下段)

[17 ごまスイートポテト]

生地を作る

さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。水けを切って、深めの耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。





加熱後、深めの耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶし、Aを加えて混ぜる。
(牛乳で固さを調節する)

成形する

混ぜた材料を12等分(1個約30g)し、図1のように形を整える。

角皿にクッキングシートを敷き、図2のように並べてドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。

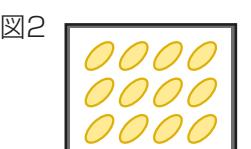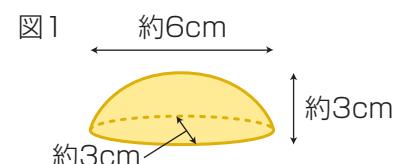

焼く

角皿を下段に入れる。



●手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの220℃予熱なしで、約15分。
その後「グリル」ボタンで約3~4分。

ごまスイートポテトをアレンジして

かぼちゃの焼き菓子

[17 ごまスイートポテト]

ヒーター加熱

材料(12個分)

カロリー(1個分)	約73kcal
塩分	0g
かぼちゃ(皮付き)	¼個(正味300g)
A[砂糖	40g
無塩バター	20g
シナモンパウダー	適量
卵黄	1個分
甘納豆	60g
かぼちゃの種(製菓用)	12粒
ドリュール	
卵黄	½個分

使用する付属品

角皿(下段)



- かぼちゃは種とわたを除き、洗ってから3cm角に切り、深めの耐熱容器に入れふたをして、庫内中央に置く。
「レンジ」ボタンの600Wで約5分30秒~6分加熱する。
加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでかぼちゃをつぶし、砂糖を加え、よく混ぜる。バター、卵黄の順に加え、さらに混ぜる。
シナモンパウダーをふり入れて混ぜ、12等分(1個約30g)しておく。
甘納豆をざるに入れ、熱湯をかける。キッチンペーパーで軽く水けを取っておく。

- かぼちゃの生地の中に甘納豆を包み込むようにして、ラップで茶巾形に成形する。(大きな甘納豆は包みやすい大きさに刻んでください)

- ラップを外してクッキングシートを敷いた角皿に並べ、ドリュールを塗り、かぼちゃの種を飾る。
ごまスイートポテトと同じ要領で焼く。

・ポイント!

- Aを加えたかぼちゃの生地がかための場合は、牛乳(分量外)を小さじ1~2加えて固さを調節してください。

シナモンポテト

材料(12個分)

カロリー(1個分)	約115kcal
塩分	0g

いもあん
さつまいも 正味200g
砂糖 40g
無塩バター 15g
卵黄 1個分

生地
無塩バター 10g
三温糖 50g
卵 L寸½個(正味30g)
重曹 小さじ½
(同量の水で溶かす)

A[薄力粉 100g
シナモンパウダー 小さじ1
(合わせてふるう)

打粉用シナモンパウダー 適量
黒いりごま 適量

ドリュール
卵黄 1個分


ヒーター加熱

[17 ごまスイートポテト]〈弱〉

- さつまいもは皮をむいて、2cmの輪切りにし、水にさらす。
水けを切って、深めの耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。
「レンジ」ボタンの600Wで約4分加熱する。
加熱後、耐熱容器の水分を捨て、すりこぎでつぶす。
砂糖を加えよく混ぜる。バター、卵黄の順に加え、さらに混ぜる。
生地を6等分(1個約40g)する。

- ボールに、生地用のバターと三温糖を入れて混ぜ、溶き卵を少しづつ入れてすり混ぜる。混ぜた材料を湯せんして砂糖を溶かす。
ボールのまま、冷水につけて冷まし、同量の水で溶かした重曹を加える。
Aを加え、さっくりと混ぜ合わせ、6等分にする。
(生地がベタつくときは、少量の薄力粉を加えてください。)

- 生地にシナモンパウダーをまんべんなく付け、手のひらでだ円形にのばし、いもあんを包み、下図のようにさつまいもの形にする。
表面全体にシナモンパウダーをまぶし、包丁で斜め半分に切る。

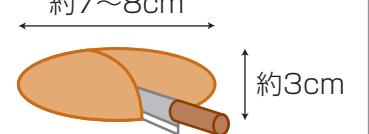

- クッキングシートを敷いた角皿に並べ、切り口にドリュールを塗り、黒いりごまを飾る。
ごまスイートポテトと同じ要領で、仕上がり〈弱〉に合わせて焼く。
●目安時間 約16分

- 手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの180℃予熱ありで、約14~18分。

使用する付属品

角皿(下段)



■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.39「オープン」





バターロール



ヒーター加熱

材料(9個分)

カロリー(1個分)	約133kcal
塩分	約0.4g
強力粉	210g
ドライイースト	3.5g(小さじ1強) (予備発酵不要の物)
A	砂糖 27g 卵 M寸½個(正味25g) 塩 3g(小さじ½強) 牛乳 60ml 水 60~70ml
無塩バター(室温に戻す)	26g
ドリュール	卵 M寸½個(正味25g) 塩 少々

使用する付属品



ポイント!

- 材料や生地は正確に計りましょう。
- 成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。
(パン作りのコツ→ P.76)

[オープン]

1 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、Aを入れて混ぜる。



2 生地をこねる


材料をひとまとめにして台に出す。
こすりつけるようにして、
ひとまとまりになるようよくこねる。
(手に付いてこなくなるまで)



たたきつける、こねるを
繰り返して生地をまとめる。
生地がまとまったら、
バターを2~3回に分けて加え、
再び、ひとまとまりになるように
こねる。



たたきつける生地の
面を変えながら、
繰り返したたきつけ、
十分にこねる。
(約10分間)
※のばしたときに、生地が透けて
指が見えるくらい薄くのびるようになつたら、こね上がり。
生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。

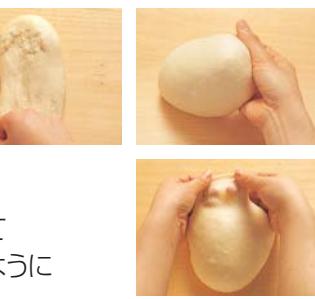

【オープン】

3 35°Cで一次発酵させる

35°Cで一次発酵させる

生地を入れたボールにラップをして角皿にのせ、下段に入れる。



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。
(発酵終了時の生地温度の目安は、30~35°C)

※発酵具合について→ P.76

4 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9等分(1個約43g)に分割する。

※手ではちぎらない。
小さく丸めて、ラップをかけ
15~20分休ませる。
生地を写真のように水滴状に
成形をして、ラップをかけ、
さらに15~20分休ませる。



5 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。
生地の端を手前に引っぱるようにして、くるくる巻き、薄く油(分量外)を塗った角皿に並べる。



6 40°Cで二次発酵させる

生地と庫内に霧を吹き、角皿を下段に入れる。



発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

7 210°Cで予熱する

予熱時間: 約15分


(庫内に何も入れない)



●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

8 190°Cで焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。



■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.39「オープン」

ADVICE [浅田先生のアドバイス]

記録を残して上手になろう

パンを上手に作るには何回も練習するしかありませんが、そのときに細かく記録を付けておくことが次につながってきます。
その日の室温、仕込み水の温度、生地のこね上げ温度、発酵温度、時間などです。おいしくできたなら記録通りに、よくなれば修正するということを繰り返すうちに、思うようなパンの焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。
特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。
疲れたら、そのときは休んでもかまいません。
生地が乾かないように注意すれば、3~5分程度は休憩しても大丈夫。
生地も休ませることで弾力がゆるみ、こねやすくなります。



パン作りのコツ

■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール: 27~28°C

●高すぎるとき

ボールを2重にし、下のボールに水を入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき
ぬるま湯で湯せんにして生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。→ P.40

●発酵設定温度の目安: 35°C/バターロールの一次発酵、40°C/バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。
レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。


●発酵良好

(完了)
生地が2~2.5倍にふくらみ、指穴がそのまま残る。



●発酵不足

(固く、重いパンになる)
生地のふくらみが小さく、指穴がすぐに戻る。
→一次発酵の時間を追加

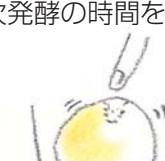

●発酵すぎ

(パサついたパンになる)
指穴の周囲にしわができる、生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。発酵時間を短くして調節しましょう。
※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

冷蔵ピザ



材料[直径22cm 丸型1枚分(約250g)]
市販の冷蔵ピザ 1枚

使用する付属品
角皿(下段)



[11 チルドピザ]

1 焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。

自動メニュー/時間
 自動メニュー 11
● 目安時間
約14分
● 手動のとき → 「オープン/発酵」ボタンの210°C
予熱ありで約9~14分。

ポイント!

- 小さいピザ、薄焼きピザなどは、仕上がり弱で様子を見ながら焼いてください。
- オープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

[オープン]

1 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉をすりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、生地の周りをならしながら丸くまとめる。

2 40°Cで発酵させる

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。
ラップをして角皿にのせ、下段に入れる。

オープン / 発酵
自動メニュー/時間
 約20~30分
● あたため スタート

終了後、角皿ごと生地を取り出す。
(発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

3 予熱する 予熱時間: 約16分

(庫内に何も入れない)

オープン / 発酵
自動メニュー/時間
 220°C
● あたため スタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ピザ音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

4 生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。めん棒で直径25cmにのばす。
油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。
(角皿一面にのばすと、うまく焼けません)
ふちを少し残してピザソースを塗り、具を並べてチーズをのせる。

5 焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間
 約7~12分
● あたため スタート

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.39「オープン」

ヒーター加熱

材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(%量分) 約146kcal
塩分 約0.9g

生地

A 薄力粉	130g
砂糖	大さじ%
ドライイースト	小さじ%
(予備発酵不要の物)	
塩	小さじ½
スキムミルク	小さじ1½
無塩バター(室温に戻す)	10g
ぬるま湯(約40°C)	75ml

具

たまねぎ(薄切り)	¼個(50g)
マッシュルーム(缶詰/薄切り)	30g
サラミソーセージ(薄切り)	10枚
ピーマン(薄切り)	1個
ナチュラルチーズ(ピザ用)	100g
市販のピザソース	大さじ3
(またはケチャップ)	

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

オープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

手作りピザ(ソフト生地)



トースト



材料(2枚分)
カロリー(1枚分) 約158kcal
塩分 約0.8g
食パン6枚切 2枚

使用する付属品
角皿(上段)

●1~4枚まで焼けます。

ポイント!

- 食パンの種類や、大きさ、厚さなどにより、焼き色が変わります。糖分や油脂分の多いパン、厚いパンは濃く焼けます。
- 冷凍食パンは、種類、大きさ、厚さ、冷凍状態によって焼き色が変わったり、中まであたたまりにくくなることがあります。


お願い

- ・裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- ・最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。
- ・設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。

[3 トースト(裏返し)]

上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。
※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。

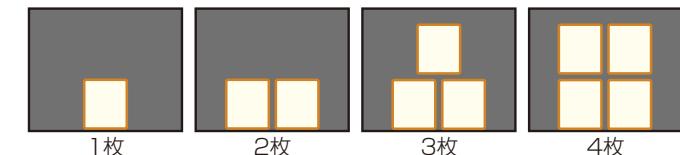

※裏返すまでの目安時間は約2分30秒~3分です。
(残り時間は裏返したあとで出ます。)

トースト 自動メニュー 3-2枚 あたため スタート

2度押す

- (1枚のとき: 自動メニュー3-1枚)
- (3枚のとき: 自動メニュー3-3枚)
- (4枚のとき: 自動メニュー3-4枚)

■仕上がりを変えるとき ➡ P.33参照(5段階に調整できます)
パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて仕上がりを選びます。

冷凍食パンは仕上がりを「強」に合わせて焼く。

●メモリー機能
「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。
変えたいときは設定し直してください。

2

裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したらすぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。
(熱いのでやけどに注意する)

ブザー音が「OFF」のときは、トーストの裏返しブザーは鳴りません。表示部の「裏返す」(約3分30秒加熱後)の点滅表示を確認し裏返してください。

あたため
スタート

- 目安時間
約4分40秒
(1枚のとき: 約4分20秒)
(3枚のとき: 約4分50秒)
(4枚のとき: 約4分50秒)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき ➡ 「グリル」ボタンで約2分30秒~3分加熱後、裏返してさらに約1分30秒~2分。

ヒーター加熱



必見!レンジとグリルの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に

- ①耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、「レンジ」ボタンの600Wで約2~3分。(½丁のときは約1分~1分30秒)
- ③キッチンペーパーで包み、皿にのせ、重し(皿1枚)をし、約5分おく。



■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすくなります

- ①薄皮を付けたまま、ラップに包み庫内中央に置く。
- ②1片につき、「レンジ」ボタンの500Wで約20秒。
- (大きさによって様子を見ながら)



■干しいたけを戻す

水で戻すより早くふっくら

- ①耐熱容器に入れ、ひたひたの水を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」ボタンの600Wで約20~30秒、様子を見ながら加熱。
- ※戻し汁は、だし汁に。



■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします


- ①アイスクリーム(200~500ml)のふたを取り、庫内中央に置く。
- ②「温度/仕上がり」ボタンを押して「-10°C」または「-5°C」に合わせて「スタート」ボタンを押す。



■バターを溶かす

スプーンが入る状態にします

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら約40~50秒加熱。
- ※サンドイッチ用のからしバターは時間を短めに。

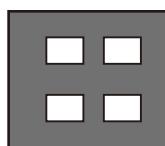

■チョコレートを溶かす

①耐熱容器に板チョコ50gを割り入れ、牛乳大さじ1を


- ②加えて、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」ボタンの500Wで約40秒~1分。
- ※固さは牛乳の量で調節する。



アドバイス

- 底面は柔らかくなりますが、焼き色は付きません。
- 1~3個を焼くときは、様子を見ながら焼いてください。
- 手作りのものはうまく焼けません。

煮込みに使う容器、落としぶたについて

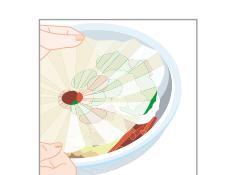

●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。

●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。
材料が煮汁から出ていると、乾燥します。
煮汁が少ないと必ず落としぶたをしましょう。

●落としぶたには、穴を開けたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を使います。
金属製の落としぶたは避けてください。

お手入れする



- お手入れ時、電源プラグは抜く
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする
やけどやけがのおそれがあります



- 庫内に付着した油や食品力スはふき取る
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。
(傷が付いたり、色がはげたりします)



- ・シンナー・ベンジン
- ・住宅・家具用合成洗剤
(アルカリ性)



- ・ガラスクリーナー
- ・スプレー式の洗剤



- ・クレンザー

■洗剤や食品力スを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。
(故障の原因になります)



■角皿

柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



※周囲の溝は念入りに。

汚れたまま加熱するとおいの原因になります。

※汚れが取れにくい場合のみ、

メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)
でこすってください。



たわし



スポンジ
ナイロン面



左記のたわしなどは角皿を傷付けるため
使わないでください。
スポンジの柔らかい面を使ってやさしく
お手入れすることをおすすめします。



■庫内

固く絞ったぬれふきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。
さびの原因になります。

汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- 天井に食品力スなどの固体物が付着した場合はぬれふきんで軽くふき取ります。
- 底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれふきんでふいてください。

- 庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。→ P.12
(センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)

- 庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。

(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)

- 底面に水をかけたり、衝撃を与えたまらないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)

- においが気になるときは、お手入れの「26 脱臭」をしてください。→ P.80

■外まわり

柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。

汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ドアの内側・外側・ハンドル部

水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。



■クリーントレー



スポンジで水洗いする

- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。
(変形の原因になります)



お手入れする



「26 脱臭」

庫内においが
気になるときに
庫内のにおいの原因(汚れなど)
を焼き切って脱臭します。
脱臭するときは、しっかり
換気をしてください。
(目安時間 約20分)

ヒーター加熱

お手入れ前に、角皿を取り出し、
庫内の汚れをふき取っておく。

1 お手入れ「26 脱臭」を選ぶ



2 スタートする



ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。
お気を付けください。

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.15

お手入れする

うまく仕上がらない

あたため

自動メニュー

うまく仕上がらない

■直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき

熱くならない

- 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
- 陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていますか。
- もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて追加加熱してください。→ P.37
- 冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。
ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。→ P.42

あたためると
たれが飛び散る

- 深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。
- それは加熱後にかけましょう。

熱すぎる

- あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- 深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。
赤外線センサーをうまく動かせるためです。

ごはんが熱すぎる

- 100gぐらいのごはんは熱めに仕上がることがあるので、設定温度を60°Cに下げて加熱してください。
- 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

冷凍ごはんが
あたたまていない

- あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。
- ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

■2 飲み物

熱くなりすぎて
飲めない

- 杯数の設定・置きかたは合っていますか
- 設定機能は合っていますか。「2 飲み物」ボタンを使ってください。
- 「2 飲み物」ボタンはメモリー機能があります。
再度、お好み温度に合わせてください。
- 少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。
- 厚手のカップを使うと、熱い場合があります。
温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- 設定温度は高くありませんか。変えた温度は記憶され、次のあたため時に表示します。
- お酒は「2 飲み物」ボタンではあたためられません。
「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。→ P.42
「2 飲み物」→ P.26

■6 ゆで葉果菜、7 ゆで根菜

野菜をゆでると
うまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていますか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- 小松菜(茎のしっかりした葉菜)、かぼちゃ500gは仕上がり「強」に合わせてください。
- 100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

ゆでムラがある

- ほうれん草などの葉菜は、半分くらいの長さ(皿に入る長さ)に切り、葉と茎を交互に重ねてください。
- かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- 根菜類は、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

■8 全解凍、9 半解凍

食品が煮えた

- 食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。
冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ラップなどの包装を取り外してください。
- 形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- 「8 全解凍」のときは、「温度/仕上がり」ボタンで調整してください。
● 100gは「弱」 ● 500gは「強」

■10 グラタン

焼き色が濃い・
薄い

- 仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。
また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- 具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。
「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

■14 スポンジケーキ

ケーキが
うまく焼けない
ふくらまない

- 卵の泡立てがしっかりできていますか。
泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが
うまくできない

- ボールに油分や水分が付いていませんか。
泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

- よくふるいながら入れましたか。ふるうことでも不純物や粉の固まりを取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

- 材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。
(例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■15 抹茶ブラウニー、16 きなこスノーボール、17 ごまスイートポテト

焼き色が薄い

- 材料や作りかたの違いなどで、焼き色が薄くなることがあります。
様子を見ながら加熱してください。→ P.70~73

■22~25 角皿スチーム共通

うまくできない

- 湯の量が少ないと上手にできません。
各メニューに記載の分量通りのお湯を張ってください。
- 湯の温度が低いとうまくかたまらないことがあります。様子を見て追加加熱してください。
- 茶わん蒸しは共ぶたでふたをしてください。

焼き色に
ムラがある

- クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは生地の大きさがそろっていないと、焼きムラが出やすくなります。生地の大きさはそろえてください。
- 焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてください。

紙型を使うと
うまくできない

- スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。
- 分量に合った大きさの紙型を使っていますか。
大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

パンが
うまく焼けない
ふくらまない

- 生地の発酵状態は良好でしたか。→ 「パン作りのコツ」P.76
- 生地を同じ大きさに成形しましたか。
大きさが異なると、焼いたときムラになります。

■シュー

焼き色・大きさに
ムラがある

- 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。
大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

- 生地作りのコツ→ P.67

自動調理全般

うまくできない

- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。
分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

うまく仕上がらない

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って調べてください。

故障かな?

症 状	原 因
まったく動かない	●停電していませんか。 ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開けて、「0」表示が出てから操作してください。
食品がまったくあたたまらない	●表示部に「M」が出ていますか。 店頭用のモードに設定されています。 ●「レンジ」ボタンを押し、「1 あため・スタート」ボタンを4回押します。 さらに「取消」ボタンを4回押すと「M」表示が消え、解除されます。 M
調理中、調理後にカチカチ音やうなり音などの音がする	●電子レンジの出力やヒーターを切り替えるスイッチの音、部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。
調理中に火花が出る	●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。 ●金粉・銀粉のある容器や、付属の角皿を使用していませんか。 ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。
煙やいやなにおいが出た	●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。→ P.80 ●庫内・ドア内側に食品カス・油などが付いていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸氣や煙が出ることがありますが故障ではありません。
調理中、蒸気が出た	●調理中に排気口やドア周囲から多少蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。
レンジ加熱のとき途中で「0」表示になる	●庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ●市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。 (使える容器・使えない容器→ P.17) →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。
オープンの予熱中庫内灯がつかない	●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
ブザーが鳴らない	●ブザー音設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、ブザーは鳴りません。→ P.15
追加加熱ができない	●追加加熱設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、追加加熱できません。→ P.19

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症 状	原 因
U 41	電気部品の温度が高いときに表示します。 ●食品を入れずに加熱していませんか。 ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オープン/発酵、グリル以外では使えません。 ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.13)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。 ●「取消」ボタンを押してから操作し直してください。
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから手動メニュー(レンジ、グリル、オープン)で調理してください。

■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

1. 故障状況
2. 製品名(オープンレンジ)
3. 品番(NE-M264)
4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。



Hのあとに□□には、2けたの数字が入ります。

故障かな?

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「うまく仕上がらない」、「故障かな?」
(P.82~85)でご確認のあと、
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 オーブンレンジ

●品番 NE-M264

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネットロンは2年間です。
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [8年]

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品
(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「440#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 011)894-1251 旭川 0166)22-3011 帯広 0155)33-8477 函館 0138)48-6631 青森 017)775-0326 秋田 018)868-7008 岩手 019)645-6130 宮城 022)387-1117 山形 023)641-8100 福島 024)991-9308 栃木 028)689-2555 群馬 027)254-2075 茨城 029)864-8756 埼玉 048)728-8960 千葉 043)208-6034 東京 03)5477-9700 山梨 055)222-5822 神奈川 045)847-9720 新潟 025)286-0180 石川 076)280-6608 富山 076)424-2549 福井 0776)21-0622 長野 0263)86-9209 静岡 054)287-9000 愛知 052)819-0225 岐阜 058)278-6720 三重 059)254-5520 滋賀 077)582-5021 京都 075)646-2123 大阪 06)7730-8888 奈良 0743)59-2770 和歌山 073)475-2984 兵庫 078)796-3140 鳥取 0857)26-9695 米子 0859)34-2129 松江 0852)23-1128 出雲 0853)21-3133 浜田 0855)22-6629 岡山 086)242-6236 広島 082)295-5011 山口 083)973-2720 香川 087)874-3110 徳島 088)624-0253 高知 088)834-3142 愛媛 089)905-7544 福岡 092)593-8002 佐賀 0952)26-9151 長崎 095)830-1658 大分 097)556-3815 宮崎 0985)63-1213 熊本 096)367-6067 鹿児島 099)250-5657 大島 0997)53-5101 沖縄 098)877-1207
東北地区	仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形市平清水1丁目1-75 郡山市龜田1丁目51-15 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 甲府市宝1丁目4-13 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟市東区東明1丁目8-14 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山市根塚町1丁目1-4 福井市問屋町2丁目14 松本市寿北7丁目3-11 静岡市駿河区高松2丁目24-24 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜市中鶴4丁目42 津市久居野村町字山神421 守山市水保町1166番地の1 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪市城東区関目2丁目15-5 大和郡山市筒井町800番地 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取市安長295-1 米子市原4丁目2-33 松江市平成町182番地14 出雲市渡橋町416 浜田市下府町327-93 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島市西区南観音1丁目13-5 山口市小郡下郷220-1 高松市国分寺町国分359番地3 徳島市沖浜2丁目36 高知市仲田町2-16 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 春日市春日公園3丁目48 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎市東町1919-1 大分市萩原4丁目8-35 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市健軍本町12-3 鹿児島市与次郎1丁目5-33 奄美市名瀬朝仁町11-2 浦添市城間4丁目23-11
首都圏地区	仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形市平清水1丁目1-75 郡山市龜田1丁目51-15 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 甲府市宝1丁目4-13 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟市東区東明1丁目8-14 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山市根塚町1丁目1-4 福井市問屋町2丁目14 松本市寿北7丁目3-11 静岡市駿河区高松2丁目24-24 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜市中鶴4丁目42 津市久居野村町字山神421 守山市水保町1166番地の1 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪市城東区関目2丁目15-5 大和郡山市筒井町800番地 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取市安長295-1 米子市原4丁目2-33 松江市平成町182番地14 出雲市渡橋町416 浜田市下府町327-93 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島市西区南観音1丁目13-5 山口市小郡下郷220-1 高松市国分寺町国分359番地3 徳島市沖浜2丁目36 高知市仲田町2-16 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 春日市春日公園3丁目48 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎市東町1919-1 大分市萩原4丁目8-35 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市健軍本町12-3 鹿児島市与次郎1丁目5-33 奄美市名瀬朝仁町11-2 浦添市城間4丁目23-11
中部地区	仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形市平清水1丁目1-75 郡山市龜田1丁目51-15 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 前橋市箱田町325-1 つくば市筑穂3丁目15-3 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 甲府市宝1丁目4-13 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟市東区東明1丁目8-14 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山市根塚町1丁目1-4 福井市問屋町2丁目14 松本市寿北7丁目3-11 静岡市駿河区高松2丁目24-24 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜市中鶴4丁目42 津市久居野村町字山神421 守山市水保町1166番地の1 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪市城東区関目2丁目15-5 大和郡山市筒井町800番地 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取市安長295-1 米子市原4丁目2-33 松江市平成町182番地14 出雲市渡橋町416 浜田市下府町327-93 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島市西区南観音1丁目13-5 山口市小郡下郷220-1 高松市国分寺町国分359番地3 徳島市沖浜2丁目36 高知市仲田町2-16 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 春日市春日公園3丁目48 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎市東町1919-1 大分市萩原4丁