

取扱説明書 冷凍冷蔵庫 (家庭用)

品番 NR-ETR438

もくじ

準備と 確認

安全上のご注意 2~3

準備する 4

毎日の 使いかた

操作パネルの使いかた 5

使いこなしのコツ 6

使いこなす ●冷蔵室 7

●冷凍室 8

●製氷室 8~9

●野菜室 9

必要な とき


お手入れする 10~11

こんなときは 11~12

故障かな? 13~14

保証とアフターサービス 15

仕様／別売品 裏表紙

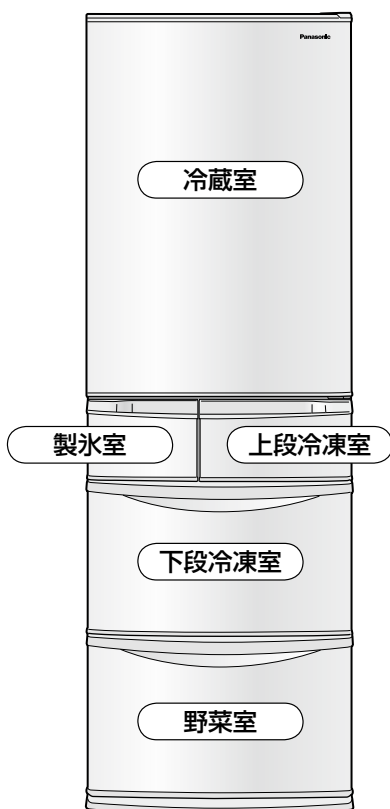

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P. 2 ~ P. 3) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。
(詳しくは裏表紙をご覧ください)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



警告

電源のプラグやコードは



次のことを守る（火災や感電の原因）

- 交流 100 V・定格 15 A 以上のコンセントを単独で使う。
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
- コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
- お手入れの際は必ず電源プラグを抜く。
- 長期間で使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。



次のことをしない（火災や感電の原因）

- めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
- 電源プラグやコードを破損するようなことはしない。傷付けたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
→ プラグやコードの修理は、販売店にご相談ください。
- 電源プラグを、冷蔵庫の背面で押しつけない。
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。



廃棄・リサイクルするときは



- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す。
（放置して冷媒が漏れると引火・爆発のおそれ）
- リサイクルされる場合などは、必ずドアパッキングをはずす。
（幼児閉じ込みのおそれ）



ドアパッキング

お使用のときは



- 本体や庫内に水をかけない。
- 本体の冷却回路（本機背面）を傷付けない。
- 引火しやすいものを入れない。
- 可燃性スプレーを近くで使用しない。
- 脱臭器などの電気製品を入れない。
（感電や引火、爆発のおそれ）
- 薬品や学術試料を入れない。
（厳しい温度管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では保存できません）
- 製氷皿上部の機械部に手を入れない。
- 製氷停止をせずに、製氷皿をはずさない。
- ドアにぶら下がらない、乗らない。
（けがをするおそれ）



冷蔵庫の上には



- 絶対に物を置かない。
（振動で落下し、けが・発火のおそれ）
- 水を入れた容器を置かない。
（こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、火災や感電の原因）



やけど、けが、
事故などのおそれ

火災、けが、爆発、
感電などのおそれ

⚠ 注意

設置するときは



- 地震にそなえて転倒防止処置をする。
(P. 4) (けがをするおそれ)
- 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける。
(P. 4) (冷媒が漏れると滞留し、
発火・爆発のおそれ)



アース線
接続

- 湿気の多い場所・水気のある場所で使う
ときはアース (接地)・漏電遮断器を
取り付け。→販売店にご相談ください
(漏電のときに感電のおそれ)



- 屋外や水がかかるところには
据え付けない。
(火災や感電の原因)

もしものときは



- 背面のカバーは絶対に開けない。
- 分解や修理、改造は絶対にしない。
(感電や引火、爆発のおそれ)



- 都市ガスなどのガスが漏れたら、
冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する。
- 可燃性冷媒を使用しているので、
冷却回路 (配管) を傷付けたら窓を開けて
換気してから、販売店に相談する。
(感電や引火、爆発のおそれ)



異常・故障時には

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(発煙・発火、感電のおそれ)

- 異常・故障例
- 電源コード、プラグが異常に熱い
 - 電源コードに深いキズや変形がある
 - 焦げくさいにおいがする
 - ビリビリと電気を感じる

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

食品を収納するときは



- トレイより前に出さない。
- ドア棚の底まで入らないものは入れない。
(食品の落下により、けがをするおそれ)
- ビン類を冷凍しない。
(中身が凍って割れ、けが
をするおそれ)
- 冷凍中の食品や容器
(特に金属製) をぬれた手で触らない。
(凍傷のおそれ)
- 異臭がしたり、変色したりした食品は
食べない。
(腐敗により、病気の原因)



ドアを開け閉めするときは



- 他の人が触っているときは開け閉めしない。
- 冷蔵室のドアの側面に指をかけて開け閉め
しない。
- 野菜室のドアに足を近づけない。
(指詰めのおそれ)
- ドアを強く開け閉めしない。
(食品の落下により、けがをするおそれ)



お手入れのときは



- 金属レールをこすらない。
- 冷蔵庫底面に手や足を入れない。
(鉄板の端面で、けがをする
おそれ)



設置、移動・運搬のときは



- 床が丈夫で水平なところに調節脚で、
しっかり固定する。
(冷蔵庫が移動したり、倒れたりして
けがをするおそれ)
- 傷付きやすい床の上やクッションフロア
等の柔らかい床の上では保護用の板など
を敷く。
(床を傷付けるおそれ)
- 運搬用取っ手を持って運ぶ。
(手がすべって、けがをする
おそれ)



準備する

1

次のような場所に置く

- 熱気・直射日光の当たらない場所
(冷却力の低下を防止)
- 湿気が少なく、風通しの良い場所
(サビや結露を防止)
- 丈夫で水平なところ
- 他の機器から離れたところ
(テレビなどへ雑音や映像の乱れを防止)
- 電源プラグが掃除しやすい場所
ほこりを定期的に掃除してください。
(ほこりによる発火を防止)

■はじめてお使いになる前に (P. 10 ~ P. 11)

- ・湿らせた柔らかい布で庫内を拭く。
- ・給水タンク、浄水フィルターおよび製氷皿を水洗いする。
- ・使い始めにプラスチックからにおいのする場合があります。念のため、においがこもらない様に部屋の風通しをよくしてください。
においは次第に消えます。


地震で倒れない工夫はありますか？

冷蔵庫転倒防止ベルト (金具付き) を利用
するときは、販売店にご相談ください。
(別売品：裏表紙)




裏面のシールははがさないでください

断熱材の注入口です。はがすと冷えが
悪くなる原因になります。
もしはがしたときは、布製ガムテープ
を四角に切ってはってください。

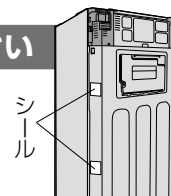

放熱スペースは空いていますか？


- 放熱スペース (左右 5 mm 以上、
上 50 mm 以上) を確保する。
- 背面は壁につけられます。
(振動音がするときは離してください)
- 上にものを置かないでください。
上部圧縮機の放熱で、熱くなる
ことがあります。

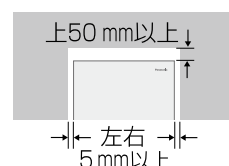


2

冷蔵庫を固定する

脚を床面まで降ろし、丈夫で水平なところに固定する。

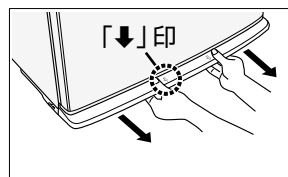

- ① 脚力バーをはずす。
左・右の「↓」印の裏
に手をかけて、引く

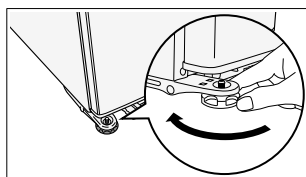


- ② 左右の調節脚を回して、
脚を床面まで降ろして
固定する。
③ 脚力バーを戻す。

- 固定が不十分なとき、ドアの開閉時にコツコツという
音がすることがあります。(性能面の問題はありません)
丈夫で水平なところに固定してください。

ドアが下がっている場合

下の図を参考に調節脚を回して、調整してください。

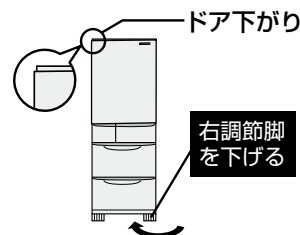

- 食品荷重や床材のなじみによって 4 日～5 日後に
ドアの下がりが生じる場合があります。その場合は、再度
調整してください。
- それでもドアの下がりが直らないときは「プレートセット」
(別売品：裏表紙) をお使いください。

3

電源コンセントに差す

電源コンセントは単独で、交流 100 V、定格 15 A 以上を使用する。

- 設置後すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。
- 電源投入時は、冷蔵庫の周囲や表面が熱くなることがありますが、異常ではありません。(P. 13)
- もし電源プラグを抜いたときは、7 分以上待ってから差し込んでください。(P. 11)



湿気や水気の多い場所ではアースや漏電遮断器をつけていますか？

万一の感電事故防止のため、アース (接地) することをおすすめします。

調理場や土間など、やむを得ず湿気・水気の多い場所に設置の場合は、アース (接地) の他に、漏電遮断器の設置が義務づけられています。

→アースや漏電遮断器の取り付けは必ず販売店へご相談ください。(アース工事費は本製品の価格には含まれておりません)

- ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止されています)

4

庫内を冷やす

- 庫内が冷えるまで 4 時間程度かかります。
- 夏場など暑いときは、しっかり冷えるまで 24 時間以上かかる場合があります。
- 製氷は庫内が十分冷えてから始まります。(庫内が十分冷えるまで製氷皿には給水されません)
- 十分冷えるまでは、あまりドアを開閉しないでください。暖かい空気が流れ込み冷えにくくなります。
- 設置直後の冷蔵庫が冷えていないときは、圧縮機やファンが高速回転運転するため、音が少し大きくなりますが、異常ではありません。(庫内が冷えると音は小さくなります)

- 直接、外の空気や日光が当たる等、設置した場所の温度環境により電気のコストや冷却運転に影響を与える場合があります。
- 温泉地区でお使いの場合は、空気中の温泉成分によっては冷却回路 (配管) の防錆処理が必要な場合があります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

操作パネルの使いかた

温度を
調節
したいとき

冷蔵室

冷凍室

ホーム
フリー
ジング
するとき

急凍

製氷を
止めるとき

製氷停止

お知らせが
表示された
とき

お知らせ

ふだんは「中」のままお使いください。冷え具合を変えたいときは、調節できます。

●各室のボタンを押して調節できます。

温度調節	
■強 ■中 ■弱	冷蔵室
■強 ■中 ■弱	冷凍室

冷蔵室	
強	「中」より約2℃～3℃低め
中	約3℃～6℃
弱	「中」より約2℃～3℃高め

冷凍室	
強	「中」より約2℃～3℃低め
中	約-18℃～-20℃
弱	「中」より約2℃～3℃高め

(周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの目安です。周囲温度、食品の収納状態、ドアの開閉など使用状態によって温度は異なる場合があります)

余ったごはんや食材など、常温のものを冷凍するときに、一気に凍らせ、おいしさを保ちます。
(上段冷凍室のみ)

表示ランプ
点灯:急凍中
消灯:急凍停止中

- ① 上段冷凍室のケースに食品を置く。
- ② 「急凍」ボタンを押す。
(表示ランプが点灯する)

お知らせ表示部

- 最長約150分後に自動で終了します。
- ランプが点滅した時は、霜取りなどを行っています。
終了後、自動的に「急凍」を開始します。

3秒押し	製氷停止	表示ランプ 点灯:製氷停止中 消灯:自動製氷中
	製氷停止ボタン (3秒押し)	

- 氷をつくらないときに製氷停止ボタンを押す。
- 製氷皿を取りはずしてのお手入れ前にも、製氷を止める。(洗える製氷皿 P.11)
- 製氷途中の氷は「製氷停止」解除後に離氷します。
- ブザーが鳴っているときは製氷室のドアを開けないでください。(製氷停止できません)

こんな音や表示が出たら…


ピーピーという音と
お知らせ表示部に
Uと10が交互に
表示される

U 10

冷蔵室・
製氷室・
下段冷凍室
のドアが
開いて
います！

開いているドアを閉めてください。

1分後	ピーピー
3分後	ピーピー ピーピー
5分後	ピーピー… の連続音

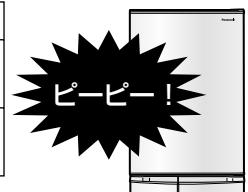

お知らせ表示部に
Hと数字が交互に
表示される。
(例)


H 21

異常が発生
している
可能性が
あります。

お買い上げの販売店に表示内容をご連絡ください。
※販売店が不明な場合は、P.15に掲載の「保証とアフターサービス」の内容をお読みいただき、「修理で相談窓口」にご連絡ください。

使いこなしのコツ

温度の目安／保存期間の目安

冷蔵 約6℃～3℃	チルド 約2℃～0℃	冷凍(下段冷凍室) 約-18℃～-20℃	野菜 約8℃～3℃
 ミンチ 約2日	 ミンチ 約2.5日  生さけ 約4日  牛・豚肉 約3日～5日	 ミンチ 約1か月  生さけ・牛・豚肉 約1.5か月  パン・ごはん 約2か月	 ほうれん草 (下段) 約5日  チンゲン菜 (下段) 約7日  トマト (上段) 約10日

- 保存期間は、保存する前の鮮度やフリージング方法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。
(周囲温度30℃で各庫内を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとき)

こんな食品は密閉容器かラップでの保存を！

庫内の
変色を防ぐ！

におい
移りを防ぐ！

・切ったかんきつ類
(→プラスチックが白く変色します)

・ネギ類やにおいの強いもの
(→周囲に、におい移ります)

チルド室での ラップなし保存の目安

食品例	時間の目安
サンドイッチ	約3時間
刺身	約6時間
サラダ	約6時間
だしまき卵	約9時間

(当社官能評価)

省エネのコツ

省エネの基本は冷気の節約！

つめ込まない

冷気の流れが悪くなります。
食品の間にすき間を
つくりましょう。



ドアの開け閉めは最小限に

こまめに開け閉めすることで、
冷気漏れを防ぎ電気の
ムダが減ります。




冷気の吹き出し口をふさがない

冷気が行き渡らないと、庫内が冷えにくくなるばかりか、庫内を冷やそうと、より電気を使います。

- ・奥のダクトの左右・上面・前面にある冷気の吹き出し口から冷気(矢印)が吹き出します。

ダクト

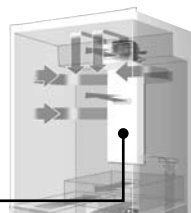

熱いものは冷ましてから


庫内の温度をあげるだけでなく、他の食品の鮮度にも影響を与えます。



入れなくていいものは、入れない

■ 冷暗所で十分！

カットしていない玉ねぎやじゃがいも、ごぼうなどは、(夏場を除いて) 入れる必要はありません。

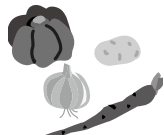


■ 食べる直前に冷やすだけ！

カットしていない南国系のフルーツは、冷やし過ぎると、色が変わったり、ビタミンが減ったりすることもある。




使いこなす ●冷蔵室

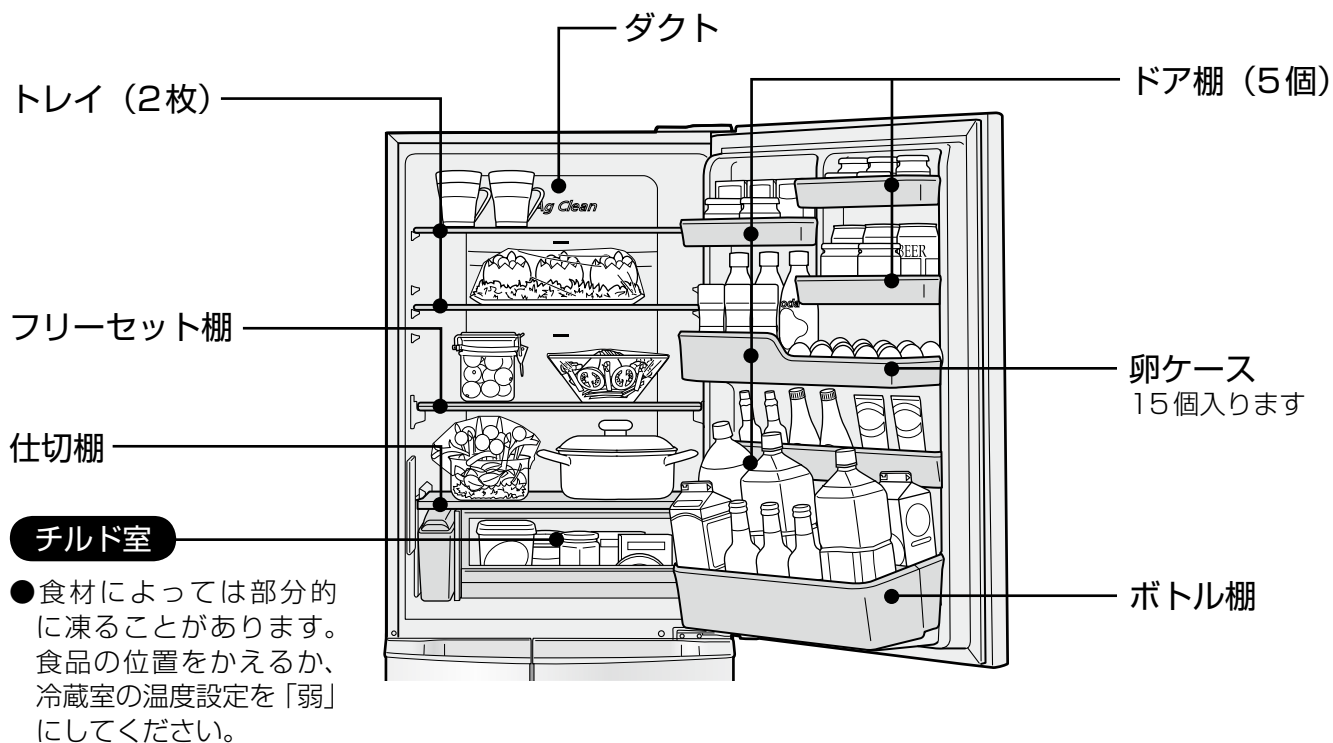


「トレイ」の高さ位置 (上から2段目のみ) は、変えられます

①奥を持ち上げ、手前に引く。

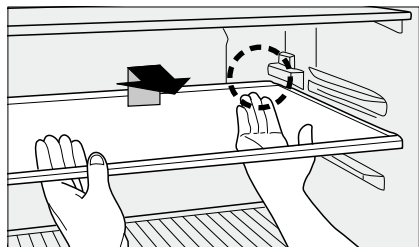


②逆の手順で好みの位置に差し替える。

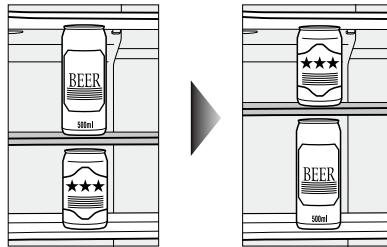

「フリーセット棚」は、前半分だけ奥に重ねられます

■手前を持ち上げて奥に重ねると、背の高いものも立てて入ります。

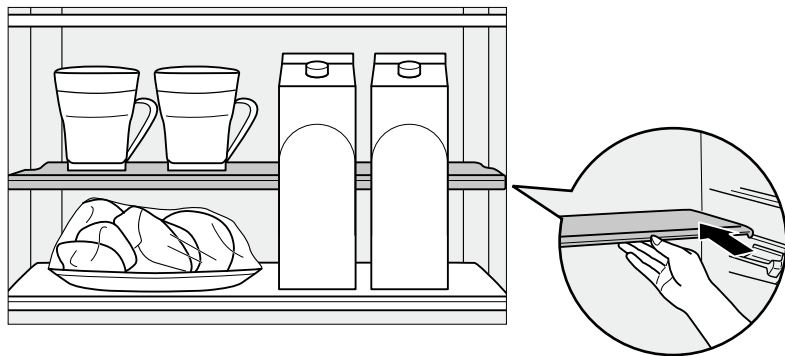

お願い

- 水分の多い食品を吹き出し口の前に置くと、冷えすぎて凍ることがありますので、冷気の吹き出し口付近には置かないでください。(P. 6)

使いこなす ●冷凍室／製氷室／野菜室

冷凍室

- 冷凍食品や作り置きした料理がたくさん入ります。
- 再凍結は味や栄養を損ない、衛生的にもよくありません。解凍分は使いきることが大事です。


上段冷凍室

- 食品の長期保存は、下段冷凍室がおすすめです。
- 乳脂肪分などの多いアイスクリームは、下段冷凍室に保存してください。
※上段冷凍室の冷凍性能はツースター**です。(P. 12)


下段冷凍室

- 縦置きスペースは食パンの2段積みや凍結用ペットボトル※¹も立てて収納できます。

※¹ 飲料メーカーが指定する凍結用ペットボトル以外（ガラス製ボトル等）は破損のおそれがありますので収納しないでください。

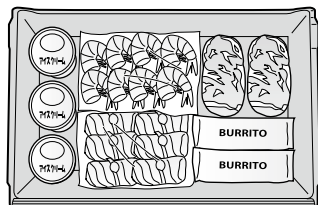

下段冷凍室上段ケース
〔収納の一例です〕

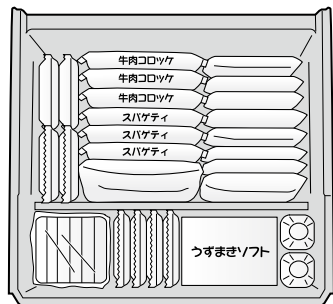


下段冷凍室本体ケース

縦置き
スペース


お願い

- 下段冷凍室本体ケースに入れる食品は、下段冷凍室上段ケースの高さより上にはみ出さないように入れてください。（ドアが確実に閉まらず、霜が付く原因になります）

製氷室

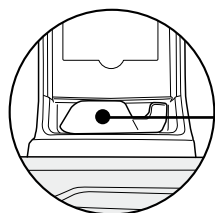

アイスシャベル
(ケース手前にあります)

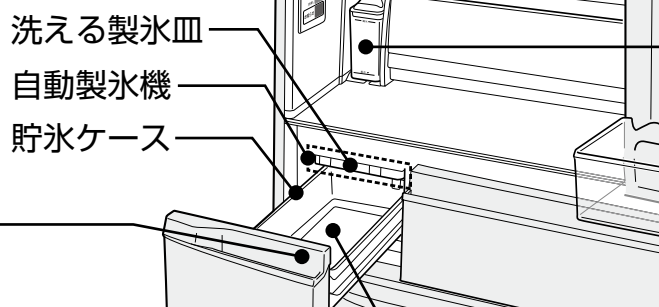

洗える製氷皿
自動製氷機
貯氷ケース


防音マット

- ・氷が落ちる音の低減のため、取りはずさないでお使いください。
(お手入れのときは、取りはずして水洗いしてください)

最短約120分※²
で氷ができます。

氷をつくる

給水タンク
約1.2 L

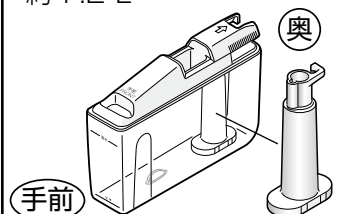

浄水フィルター
水道水のカルキ臭を抑えます。

水道水での製氷をおすすめします！

水道水以外は雑菌が発生しやすいため、こまめに給水タンクと製氷皿を水洗いしてください。(P. 11)

1 給水タンクを取り出す



- ・「給水」線まで水がなくなっていたら、水を補給してください。
(1週間に1度は、水を入れ替えてください)

2 水を入れる (水道水がおすすめです)



- ・「満水」線まで水を入れる。
(入れ過ぎるとフタから水が漏れることがあります)

3 給水タンクをセットする (製氷開始)




- ・給水タンクの前後の向きに注意して、線を越えるまで押し込む。
(確実にセットされていないと給水できず氷ができません)

※² 1回あたりの製氷時間の目安です。
周囲温度、各室温度設定、ドア開閉などの使用状態によって多少変動します。


野菜室

■ トマトやピーマンは小物野菜ケースに

■ 葉野菜は乾燥しにくい野菜室本体ケース（ボトルコーナーは除く）がおすすめ！

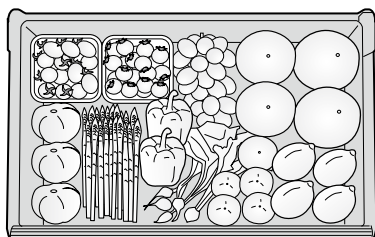

小物野菜ケース
〔収納の一例です〕

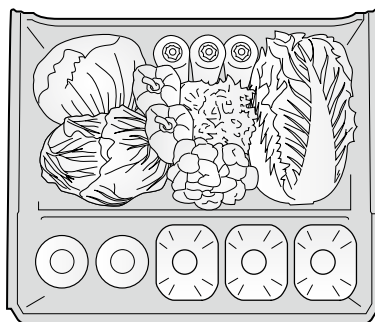

野菜室本体ケース

ボトル
コーナー

お願い

- カットされた野菜や、保存期間が長いときなど、ラップが必要な場合もあります。
- お米は容器などに密閉して保存してください。
- 湿度が高いため、水滴がつくことがあります。水や水滴がたまったら、拭き取ってください。
- 野菜や果物はケースの高さより上には、はみ出さないように入れてください。

ご注意

- 使い始めは製氷皿などにホコリや、においなどが付いていることがあります。最初にできた氷（製氷1回分）は捨ててからお使いください。

お願い

- 製氷室のドアを強く開け閉めしないでください。（冷凍室ケースなどに氷が落ちることがあります）
- 製氷皿に直接水を入れて、氷を作らないでください。（1枚氷や故障の原因になります）
- 貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。（貯氷ケースが割れるおそれがあります）
- ミネラルウォーターは硬度100 mg/L以下の水をお使いください。
白い浮遊物（ミネラル成分）がでることがありますが、害はありません。
- 製氷室には、食品などを入れないでください。
（氷の量を正しく検知できなくなり、製氷を停止することがあります）
- 給水タンクの水は1週間に1度は入れ替えてください。
- 下記の食品などは給水タンクに入れないでください。
（故障や変形、氷がつながるなどの原因になります）



ジュース類



スポーツドリンク




炭酸飲料




お湯

お知らせ

- 井戸水は硬度により、離氷性が悪くなる場合があります。
- 氷がいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。
次のような状態では正しく検知できません。

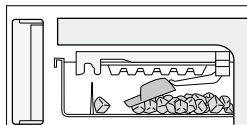

アイスシャベルや食品などが
中にあり、検氷レバーに当たる。

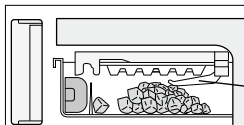

氷が山積みになり、検氷レバーに
当たる。（氷は平らにならず）

検氷レバー
（当たると製氷を停止する）

こんなときは製氷時間が長くなります

- 冷蔵庫を初めてお使いのとき。
（庫内が十分冷えてから製氷が始まるため、
24時間以上かかることも）
- ドアの開閉が多いとき。
- 半ドアになっていたとき。
- 多量の食品を一度に入れたとき。
- 冬場など冷蔵庫の周囲温度が低いときや、
夏の暑いとき。
- 停電などがあったとき。
- 製氷皿をお手入れしたとき。（P.11）

お手入れする

お手入れのコツ

■汚れたらすぐ！

- ・庫内の汚れは、冷気で固まる前にさっと拭いてしまいましょう。
- ・特に食用油はプラスチックのひび割れを、かんきつ系の果汁は変色を招きます。
- ・落ちにくいときは台所用洗剤（中性）を薄めて使い、水拭きで仕上げてください。

ぬるま湯で
水拭き！



■年1回は見えないところも

- ・ほこりがたまるとう電気のムダ使いになります。
- ・コンセントや冷蔵庫周囲のすき間にたまったほこりを取りのぞきましょう。特に脚力バーは、はずしてお手入れをしてください。（P. 4）

ほこりを
取る！



お願い

- 次のものは、使わないでください。（表面を傷めます）

- ・アルカリ性または弱アルカリ性の台所用洗剤（プラスチックが割れる）
- ・台所用ふきん（醤油などの塩分でドア表面がさびる）
- ・ベンジン、シンナー、アルコール
- ・たわし、研磨スポンジ
- ・みがき粉、粉せっけん
- ・熱湯




お知らせ

- 操作パネルやドア表面は、湿らせた柔らかい布で拭いたあと、水分が残っていたら乾いた布で仕上げてください。（水分や食品の汚れが残っていると、さびが発生するおそれがあります）

トレイ・フリーセット棚 3ヶ月に1回


■トレイ

（冷蔵室上段）
奥の突起をはずして引く

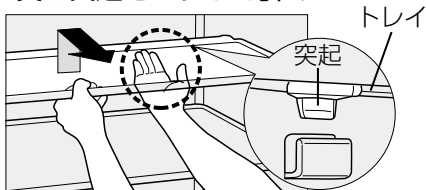

■トレイ

（冷蔵室上から2段目）
奥を持ち上げながら、引く

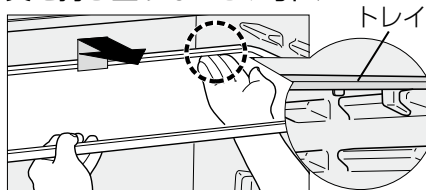

■フリーセット棚

（冷蔵室上から3段目）
前半分を奥に重ね、上に引き上げる。
（左右奥）



ドア棚・ボトル棚 3ヶ月に1回


■取りはずし

小さなものは底から軽くたたきながら、大きなものは左右交互に、少しづつ上げていきます。（固めに固定してあります）




■取り付け

「>PS<」表示を右にして、水平に差し込み、押し下げて取り付けてください。

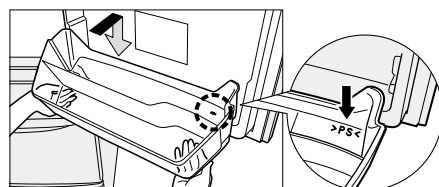


ケース（野菜室、冷凍室） 3ヶ月に1回


ドアをはずしケースを取り出す（庫内の食品等はすべて取り出す）

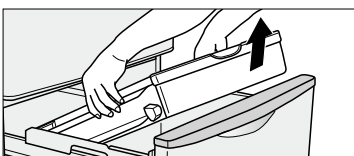

①上段のケースを持ち上げ、取り出す。

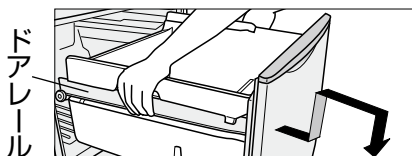

②ドアを引き出し、更に持ち上げてドアレールをはずし床に置く。

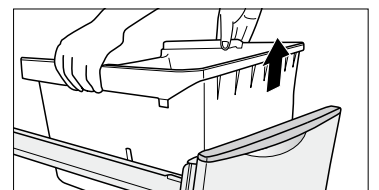

③本体ケースを持ち上げて取り出す。

- 取り付け時は、逆の手順で本体ケースをドアレールにセットした状態で取り付けてください。
- 引き出しレールやレールの接触面には、潤滑油が塗られているので、拭き取らないでください。
→拭き取った場合は、販売店にご相談ください。


洗える製氷皿（製氷室内） 年1回～2回

■取りはずし、水洗い


まず製氷を止める

3秒押し


製氷停止

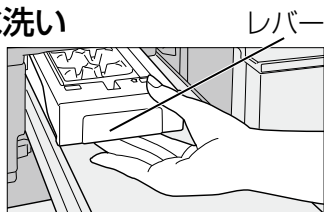

レバー

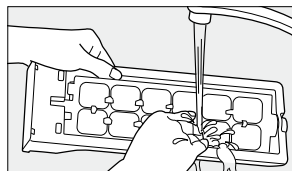

■取り付け

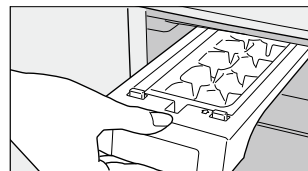

①「製氷停止」ボタンを3秒以上押す。（ランプ点灯）

②下からのぞき込み、青のレバーを手前に引き、製氷皿を取り出す。

③水で軽く洗い流してください。

①カチッと音がするまで押し込む。


②「製氷停止」ボタンを3秒以上押し、ランプの消灯を確認する。

●ブザーが鳴っているときは、製氷室のドアを開けないでください。（製氷停止できません）

●製氷皿はスポンジなどで洗わないでください。（製氷皿に傷が付くと、氷が離れなくなり故障の原因となります）


給水タンク・浄水フィルター 週1回

①フタをはずし、給水タンクは水洗いする。

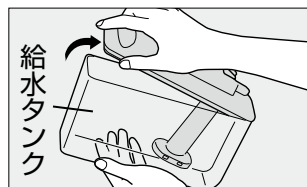

給水タンク

②浄水フィルターを回しながらツメをはずし引き抜く。

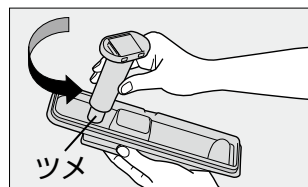


ツメ

③浄水フィルターをやさしく水洗いをする。



④フタの裏側のふちからパッキングをはずして水洗いする。

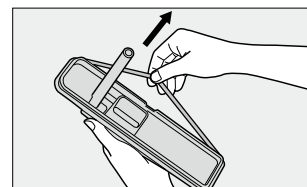

⑤パッキングと浄水フィルターを取り付ける。

●浄水フィルターは、約3年を目安に交換してください。（別売品 CNR MJ-108850：裏表紙）

●浄水フィルターに水あかなどが詰まっていると製氷できないことがあります。

こんなときは

こんなときは

停電した

- ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。
- 「急凍」は中止されます。お使いの場合は、再度設定してください。

電源プラグを抜いた

- 7分以上待ってから、差し込んでください。（すぐに差し込むと圧縮機に負荷がかかり、故障などの原因になります）

庫内灯が点灯しない
カバーが割れた

- お買い上げの販売店にご相談ください。



冷蔵庫を長期間
使わない

- 庫内のものを全て出し、清掃してください。
 - ①電源プラグを抜く。
 - ②庫内・製氷皿を清掃する。（P. 10 ～ P. 11）
 - ③2日～3日間ドアを開けて乾燥させておく。（乾燥が不十分な場合は、カビ・においの原因となります）

自動製氷機を
長期間使わない

→再び使うときは
「製氷停止」を解除
してください
（ランプ消灯 P.5）

- 給水タンクに残った水を捨ててから、製氷を停止し、清掃します。
 - ①給水タンクの水を捨てる。
 - ②製氷を止める。「製氷停止」ボタンを押す。（3秒以上）
 - ③製氷皿や貯氷ケースにたまった氷を捨てる。
 - ④貯氷ケース・アイスシャベル・給水タンクを水洗いし、水分を拭き取ってから元にもどす。

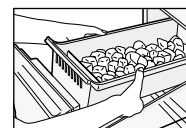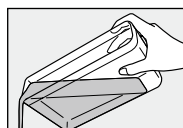

・給水タンク内の浄水フィルターは、水気を含んでいるので十分に乾燥させてください。


こんなときは（つづき）

こんなときは

引っ越しをする
移動・運搬する

こうしてください

- 横積み輸送はしない。（故障の原因）
- 庫内の食品や、製氷中の水や氷を抜いてから、2人以上で移動させます。
 - ①食品を出し、給水タンクの水を捨てる。
 - ②「製氷停止」ボタンを3秒以上押す。（P. 5）
 - ③製氷皿をお手入れする。（P. 11）
 - ④脚力バーをはずし、調節脚を上げる。（P. 4）
（運搬時も脚力バーをはずした状態で運搬してください）
 - ⑤転倒防止器具をはずす。
 - ⑥電源プラグを抜く。
 - ⑦排水口の下に容器を置く。水がこぼれる場合がありますので、容器の下や周りに雑巾などを敷いてください。
 - ⑧後方に傾け、背面下部の排水口から水を抜く。
（水もれ防止のため、ゆっくり傾けてください）
 - ⑨蒸発皿に水が残っている場合がありますので、運び出すときは、通路に保護シートなどを敷いてください。

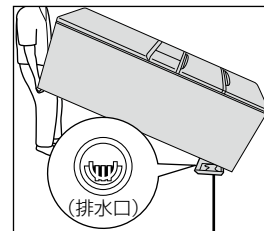

（高さ2 cm以下の容器）

ご注意

- 冷蔵庫内部にある冷却器（外部から見えません）の霜が溶けずに残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。
（電源プラグを抜いてから冷却器の霜が溶けるまで約15時間かかります）

さらに細かく温度調節したいとき（温度微調節）

冷凍室の場合

設定方法

- ①「冷凍室」ボタンを押し、「弱」にする。
- ②「冷凍室」ボタンを10秒以上押し続ける。（「ピッ」音が鳴る）
（「冷凍室」ボタンを押すと、「中」表示になり10秒後「弱」を表示する）
- ③「冷凍室」ボタンを押して、お好み段階を表示させる。
（「冷凍室」ボタンを1回押すごとに1段階強くなります）
 - ・9段階時（「強」点灯）に、「冷凍室」ボタンを押すと、1段階に戻ります。
 - ・右図のように設定状態を表示します。

解除方法

上記①～②までの同じ操作をしてください。

冷蔵室の場合

上記①～③までの操作で、「冷凍室」ボタンの代わりに「冷蔵室」ボタンで同じ操作をしてください。

- お知らせ表示部に表示がないときに設定してください。

温度設定	
強	9段階 強
↑	8段階 強中
↑	7段階 強中
↑	6段階 中
中	5段階 中
↑	4段階 中弱
↑	3段階 中弱
↑	2段階 中弱
弱	1段階 弱
中 点滅 中 点灯	

冷凍室の性能について

- この冷蔵庫の下段冷凍室の性能は **※*****（フォースター）です。上段冷凍室の性能は *******（ツースター）です。日本工業規格（JIS C 9607）に定められた下記の方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

試験方法

- ①冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調節する。
- ②冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15℃～30℃の範囲を基準とする。
- ③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に－18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室とする。

冷凍食品の保存期間

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。表は一応の目安です。

項目	記号	※*** フォースター	*** ツースター
冷凍負荷温度（食品温度）		－18℃以下	－12℃以下
冷凍食品の保存期間の目安		約3か月	約1か月

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、
まずご確認ください。

よくあるお問い合わせ

次のような音は、異常ではありません。

庫内から

- 「ビシッ」「バシッ」
温度変化により、部品がきしむ音です。
- 「ブーン」
ファンの運転音です。
- 「カタカタ」
圧縮機の回転速度によりドア棚のビン類などが共振している音です。

製氷室、給水タンクから

- 「ウィーン」「ゴトゴト」「ゴボゴボ」
自動製氷機の離氷や給水するときの音です。
給水タンクに水がなくても約2時間ごとに音がします。

下段冷凍室ドアを開けたとき

- 「ジュッ」
霜取りの際に水がヒーターにより蒸発する音です。
- 「ゴロゴロ」
引き出しレールから発生する動作音です。

背面上部から

- 「コトコト」「カチッ」
電気部品や圧縮機が動作するときの音です。
- 「ブーン」「キーン」
圧縮機の運転音です。音が高くなったり低くなったりするのは、温度変化に合わせて回転速度を変えているためです。

背面から

- 「ボコボコ」「シュシュ」「カチカチ」「コツコツ」「シュコシュコ」
冷媒（ガス）が流れる音です。

野菜室ドアを開けたとき

- 「ゴロゴロ」
引き出しレールから発生する動作音です。

こんなときは

お確かめください・こんな理由です

音

「ガタガタ」
「ゴトゴト」

- 床は丈夫で水平ですか？（P. 4）
- 脚を床面まで降ろし、冷蔵庫がガタつかないように固定していますか？（P. 4）
- 壁や家具などに冷蔵庫の左右側面や背面が当たっていませんか？（P. 4）
- 冷蔵庫の電源コードが壁や家具などに当たっていませんか？

音がうるさい

- 設置直後の冷蔵庫が冷えていないときや、ドア開閉が多いとき、周囲の温度が高いとき、急凍中など、庫内を冷やすときは圧縮機やファンが高速回転運転するため、音が少し大きくなりますが、異常ではありません。
→庫内が冷えると音は小さくなります。

ずっと音がする

- インバーター制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、止まらない場合がありますが正常です。

コツコツと音がする

- ドアを強く閉めたり、床が不安定な場所に置いた場合に冷蔵庫が揺れて、コツコツ音がする場合があります。板などを敷き、冷蔵庫ががたつかないようにしてください。（P. 4）

熱い

冷蔵庫の上が熱い

- 機械部が放熱しています。（P. 4）

表面（側面）が熱い

- 冷却装置が運転するとき発生する熱を外に逃がすために冷蔵庫の左右側面が熱くなることがあります。設置直後や夏場は約50℃～60℃（周囲温度30℃）になることがありますが、異常ではありません。

ドア

ドアを閉めたとき
重い

- 庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、内側に引っぱられるような感覚になります。

故障かな？(つづき)

こんなときは

お確かめください・こんな理由です

製氷

氷ができない

- 使い始めは庫内が冷えてから製氷するため、時間がかかります。
(24時間以上かかる場合があります)
- 「製氷停止」ランプが点灯していませんか？(P. 5)
- 給水タンク(P. 8)や製氷皿(P. 11)が確実にセットされていますか？
給水タンクは奥まで確実に押し込み、製氷皿は「カチッ」と音がするまで押し込んでください。(P. 11)
- 製氷室に、食品などを入れていませんか？
- 製氷皿を頻繁に抜き差ししていませんか？
- 製氷機が動作しているか確認する方法は、製氷室ドア閉状態で「製氷停止」ボタンを10秒以上押してください。給水タンク内の水が減れば動作しています。
(貯氷ケースに水がこぼれたら、拭き取ってください)

氷の中まで凍らない

- 冷凍室の温度設定が「弱」になっていませんか？
→ 「中」または「強」にしてください。(P. 5)

氷の形がおかしい

- 突起がある → 製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- 丸い、つながる → 長期間、貯氷したままになっていませんか？
(昇華現象で丸くなったりつながったりします)
- 小さい → 給水タンクに水がなくなったときに、小さな氷ができることがあります。

におい

氷がにおう

- 給水タンクや浄水フィルターを週1回お手入れしていますか？(P. 11)
- 洗剤や漂白剤などで給水タンクや製氷皿を洗っていませんか？(P. 11)
- 浄水フィルターが古くなっていませんか？(P. 11)
- 他の庫内に、においの強いものを入れていませんか？

庫内がにおう

- においの強い食品は密閉していますか？
- 庫内に、においが付着していることがあります。
→ やわらかい布をぬるま湯に浸し、しぼって拭いてください。

冷え

全く冷えない

- 電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちていませんか？
- 停電ではありませんか？

よく冷えない

- 温度調節が「弱」になっていませんか？→ 「中」にしてください。(P. 5)
- 吹き出し口が食品などでふさがれていませんか？(P. 6)
- 冷蔵庫に直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具がありませんか？(P. 4)
- 周囲のすき間は十分に空けてありますか？(P. 4)
- 熱いものを入れたり、ドアを頻繁に開けたり、食品を詰めすぎていませんか？
「急凍」を長時間で使用されていませんか？

霜や露が付く

- (冷凍室／冷蔵室)
- 湿度が高いとき、ドアを長く開けたときや、頻繁に開閉したときに付くことがあります。
 - 市販のチューブ立てなどがはさまったり、食品の入れすぎでドアが少し開いていませんか？
- (野菜室)
- 野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。
- (冷蔵庫の外側)
- 湿度が高いとき、「急凍」を連続で使うと付くことがあります。
→ 乾いた布で拭いてください。

食品が凍る

- 温度調節が「強」になっていませんか？
→ 「中」にしてください。(P. 5)
- 周囲温度が5℃以下ではありませんか？
→ 温度調節を「弱」にしてください。(P. 5)
- 水分の多い食品を冷気の吹き出し口(P. 6)付近やチルド室に置いていませんか？

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(13~14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

なお、食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

●製品名	冷凍冷蔵庫
●品 番	NR-ETR438
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・配管)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターは、5年間です。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **9年**

当社は、この冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後9年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 冷蔵庫ご相談窓口		365日 受付9時~20時
パナは ロクキウサン		
電話	フリーダイヤル	0120-878-693
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口		パナは イイヨ
電話	フリーダイヤル	0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
近畿地区	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)864-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
中国地区	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
四国地区	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0513

仕様／別売品

		NR-ETR438			
定 格 内 容 積	全 定 格 内 容 積	426 L	定 格 電 圧		100 V
	冷 蔵 室 (チ ル ド 室)	214 L (22 L)	定 格 周 波 数		50 Hz/60 Hz 共用
	製 氷 室	13 L < 4 L >	電 動 機 の 定 格 消 費 電 力	50 Hz	93 W
	上 段 冷 凍 室	23 L < 10 L >		60 Hz	93 W
	下 段 冷 凍 室	87 L < 51 L >	電 熱 装 置 の 定 格 消 費 電 力	50 Hz	168 W
	野 菜 室	89 L < 60 L >		60 Hz	
外 形 寸 法		幅	年 間 消 費 電 力 量*		冷蔵室ドア内側の 品質表示ラベルに 表示してあります。
		奥行			
		高さ			
質 量		71 kg			

● 定格内容積の< >は「食品収納スペースの目安」です。定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。

● 本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。

※ 年間消費電力量は、JIS C 9801 (2006年版) で決められた測定方法と計算方法において表示しています。
使用時の消費電力量は、使用条件により異なります。

別売品

(希望小売価格は2013年12月現在・税込)

給水タンク用
浄水フィルター (P. 11)
● CNR MJ-108850
● 希望小売価格: 525円

冷蔵庫
転倒防止ベルト (P. 4)
(システム部材開発センター扱い)
● AD-NRQBL09
● 希望小売価格: 1,995円

調整板
プレートセット (P. 4)
● CNR 79-338120
● 希望小売価格: 1,050円

冷蔵庫クリーナー
きれいの近道
● CNR 77-348670
● 希望小売価格: 998円

パナソニックの家電製品
直販サイト「パナセンス」で
もお買い求めいただけます。



CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※ このサービスは
WEB限定のサービスです。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

● 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 冷蔵庫ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-693**
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■ FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜いて
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等
料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 冷蔵庫事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013



A1213-0
ARAHOA100220