National

水洗いできません


保証書付

保管用

ヒゲトリマー

ER241

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意 ……1
各部のなまえ ……3
ご使用の前に ……4
使いかた ……5
お手入れ ……8
お知らせ ……9

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1〜2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は一般的指示）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠注意


禁止

●**耳の周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。**
肌を傷つける原因になります。

●**ヒゲ・モミアゲ・ウブ毛を刈る目的以外には使わない。**
肌を傷つける原因になります。



分解禁止

●**改造はしない。また、分解したり修理しない。**
思わぬ事故、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。


必ず守る

●**ご使用の前に刃の破損がないか確認する。**
刃の破損があると肌を傷つける原因になります。


●**アタッチメントご使用の場合は、正しく取りつけられていることを確認する。**
守らないとヒゲの切り過ぎの原因になります。

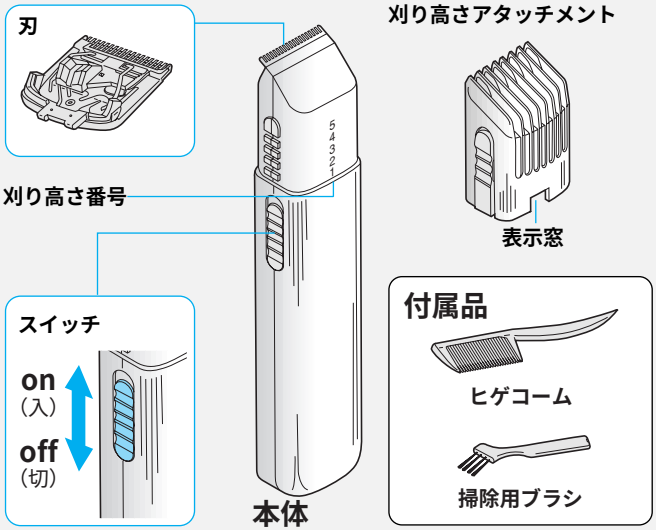

刈り高さの調節

●刈り高さアタッチメントを本体に取りつけ、
表示窓に刈り高さ番号を合わせる。


❶押しながら差し込み　❷スライドさせて合わす

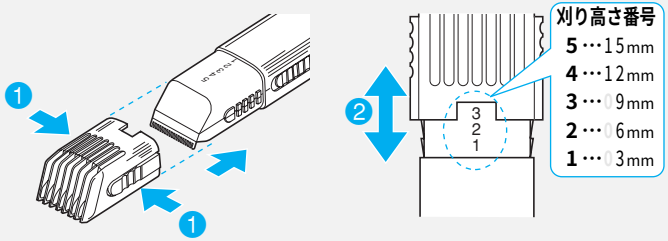


●刈り高さアタッチメントを取りはずすときは
❶を押しながら引き抜く。

乾電池の入れかた

乾電池は別売です。

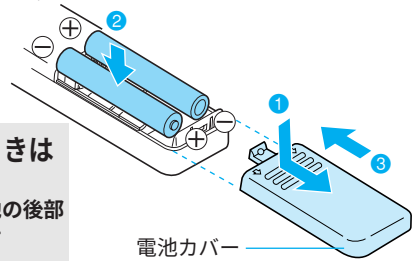

乾電池を取り出すときは



乾電池の後部を押す

必ずスイッチはoffの状態で

❶電池カバーを押しながら 下へずらす

❷単3形アルカリ乾電池を2本入れる

※⊕⊖の向きに注意して

●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
また、充電式の電池は使わないでください。

●長時間ご使用されない場合は、乾電池をはずしておいてください。（そのまま放置すると、液モレの原因になります）

❸「カチッ」と音がするまで確実に電池カバーを取りつける


●パナソニック単3形アルカリ乾電池2本で、約2ヶ月使用可能（週2回、1回3分として）



剃る前に
ヒゲやモミアゲにヒゲコームや
クシを通しておく

ヒゲの高さそろえ

刈り高さアタッチメント ➡ **取りつける**

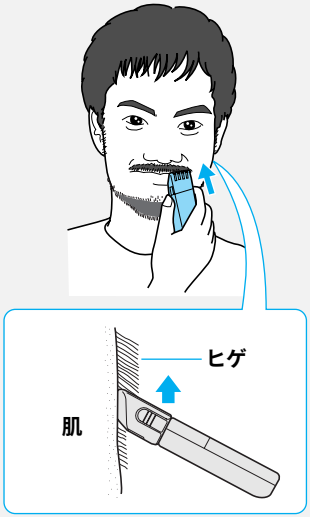

1 刈り高さアタッチメントの
刈り高さを調節する
（P.4参照）

2 刈り高さアタッチメントの
クシ面を肌に当て、
下から上へ剃り上げる


- 多量のヒゲを剃る場合、刈り高さアタッチメント内に毛クズがたまりやすくなるので、そのつど捨ててください。

お願い


ぬれたヒゲを剃らないでください。
- 本体の故障の原因になります。
- 刃の寿命が短くなります。

ラインぞろえ（口ひるの上）

刈り高さアタッチメント ➡ **取りはずす**

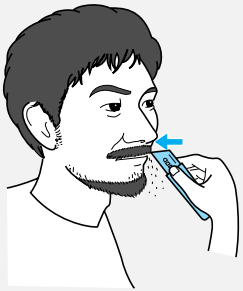


1 刃をヒゲに対して90 °に当て、
ラインをそろえる



- ヒゲコームやクシでとかしながら行ってください。



2 ラインを丸く仕上げる場合、
本体を横に持ちそろえる



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設､輸送､落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）､お客様名､販売店名の記入のない場合､あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

キ　ワ　剃　り

刈り高さアタッチメント ➡ **取りはずす**



刈り過ぎないよう、
少しずつカットする

モミアゲそろえ

刈り高さアタッチメント ➡ **取りはずす**



刃をモミアゲに対して90°に当ててカットする

ウ　ブ　毛　剃　り

刈り高さアタッチメント ➡ **取りはずす**




下から上へゆっくりとカットする

必ずスイッチはoffの状態で

刃の取りはずしかた




刃の取りつけかた

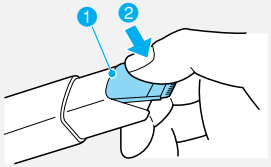

❶本体の凹部に
刃の凸部をはめ込み
❷カチッと音がするまで
押す

刃のお手入れ


1 刃の毛クズを落とす

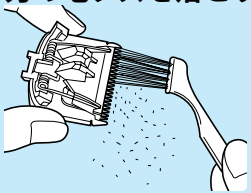

2 レバーを押さえて
刃と刃の間の
毛クズを落とす




3 矢印部分に
ナショナルオイル
（別売）を1～2滴
注油する

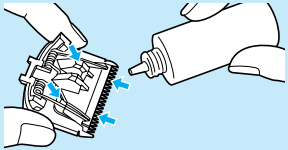

本体




本体の水洗いは絶対にしない
●故障の原因になります。

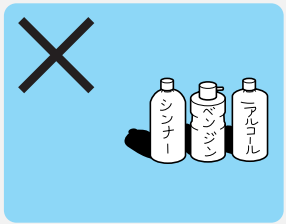


本体の汚れはアルコール・ベンジン・シンナーなどでふかない
●故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
●乾いた布や、薄めの石けん液でふいてください。


収納

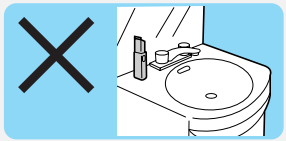

湿気の多い場所に置かない
●故障の原因になります。

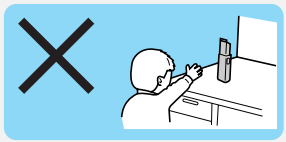

子供の手の届く所に置かない

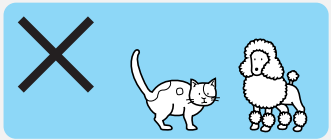

犬や猫などペット（愛がん用小動物）には使わない
●ペットを傷つける原因になります。

使用中に本体や刃面が多少熱くなる
●性能には影響ありません。

刃の動きが遅くなる
●電池の寿命が考えられます。
新しい乾電池（2本同時）と取り替えてください。
●使い切った電池を放置すると、液モレの原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
切れ味が悪くなった	刃の寿命　約3年（1回あたり約5分、月10回使用として）	販売店で替刃をお買い求めください
	電池の寿命	電池を取り替えてください
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をしてください
動かない	電池の取り付けミス	表示に合わせて電池を入れてください

別売品



替刃
ER961



ナショナルオイル
ES003P

定　格	
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池（LR6）2本　乾電池別
質量（重量）	本体約120ｇ（乾電池含む）

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

このナショナル ヒゲトリマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の10頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686　大阪府門真市門真1048　松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401㊫　名古屋 ☎052-551-7900㊫
東京 ☎03-5392-7190㊫　福岡 ☎092-622-0531㊫

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

Y.No7

National

持込修理

ナショナル ヒゲトリマー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ER241
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間** （ただし、刃は除きます）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　－

松下電器産業株式会社

製造元 **松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部**

〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。　Y.No7