ER402P

耳毛カッター

水洗いできません

取扱説明書

保管用

保証書別添


この取扱説明書は必ず保管してください。

⚠注意　安全上のご注意


必ず守る	**ご使用の前に刃の変形がないか確認する。** 守らないと肌を傷つける原因になります。
禁止	**次のような場合には使用しない。** **● 肌の敏感な方や弱い方** **● アレルギー体質の方** **● ニキビ・吹出物などのある部分** 肌を傷つける原因になります。
分解禁止	**● 改造はしない。** **また、分解したり修理しない。** けがの原因になります。 **修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。**

●この商品は水洗いできません。
●本体を落としたり強い衝撃は与えないでください。
●刃は精密に仕上げておりますので、取り扱いにご注意ください。
●耳毛・顔・エリ足以外は使用しない。
　● 耳まわり・お顔専用の仕様になっておりますので髪の毛には使用しない。
●素肌に使用する。
　● 石けん・クリーム・乳液は使用しない。
●本体の汚れは薄めの石けん液以外でふかないでください。
　● シンナー・ベンジン・アルコールなどは、故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

各部のなまえ

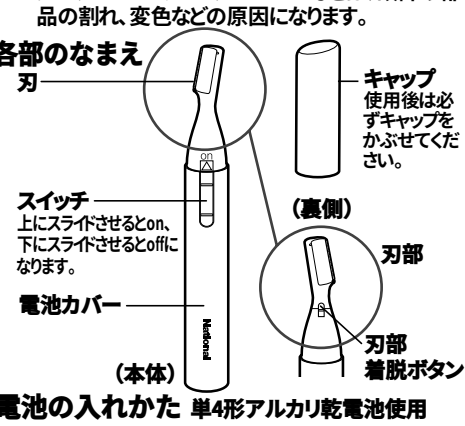

電池の入れかた　単4形アルカリ乾電池使用

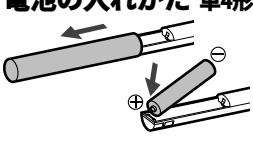

1. **電池カバーをはずし単4形アルカリ乾電池を入れる**
2. **電池カバーを取りつける**

●充電式の電池は使わないでください。
●アルカリ乾電池（単4形）以外は使わないでください。他の乾電池では、パワーが弱く使用時間も短くなります。
●長期間ご使用されない場合は、乾電池をはずしておいてください。（そのまま放置すると、液モレの原因になります）

《電池寿命》
パナソニック単4形アルカリ乾電池で約1ヵ月使用可能（1回5分、週に2回使用として）


使いかた





●顔のウブ毛、首すじ、エリ足にも使えます。

●刃は寝かせて、肌に沿うように当てます。



ブラシ掃除のしかた　必ずスイッチをoffにする

1.刃部を取りはずしてブラシ掃除する
2.掃除が終われば刃部をもとの状態に取りつける

●3回に1回程度はスイッチを入れてナショナルオイル（別売）を刃に2～3滴注油することをおすすめします。

■刃部の取りはずしかた



1. **刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせる**
2. **矢印の方向に取りはずす**

■刃部の取りつけかた

1. **本体の先端の突起に刃部の穴を差し込み取りつける**
2. **刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせる**

●指の爪を使うとスライドしやすくなります。

替　刃●ES9269
（刃は1.5年ごとに取り替えることをおすすめします）
＊替刃（ES9269）は、本製品に取りつけられているものと色が異なりますが（白色）、その他の仕様・性能は同一です。
オイル●ES003