

Panasonic®


取扱説明書 ボウズカッター 家庭用 品番 ER-GS60



水洗いOK

保管用

保証書付き

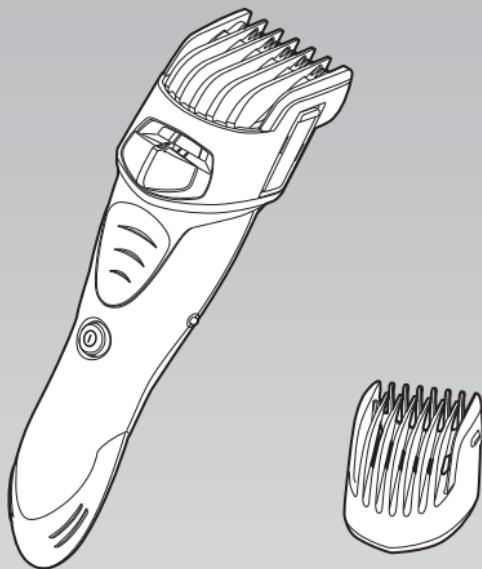

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP28をご参照)

ER9210GS601 S0413-0

Printed in China

操作の流れ

充電する

充電する

P12

髪をカットする

注油 P10, 22

ウェットでカットする
(シャンプーの泡をつけてカットする)

P16

または

ドライでカットする
(何もつけずにカットする)


P18

ウェットカットは約5 mm以下にカットする場合におすすめです。
ただし、カット前の髪の長さ(目安は約10 mm以上)や髪質(パーマなど)によっては、うまく仕上がらない場合があります。
その場合はドライカットをおすすめします。

毛クズの掃除(※)

水洗い掃除 P20

ウォータースルーワン

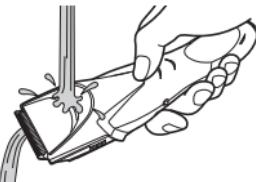

または

水洗い



ブラシ掃除 P20



自然乾燥 P21

注油 P10, 22

※ 刃の切れ味を長持ちさせるため、ご使用都度の毛クズ掃除をおすすめします。

もくじ

はじめ	4
安全上のご注意	6
使用上のお願い	10
各部のなまえ	11
充電のしかた	12
アタッチメントの使いかた	14
アタッチメントの取りつけ/取りはずし	14
刈り高さアタッチメントの長さ調節	15
ヘーカットのしかた	16
ウェットでの全体のカット	16
ドライでの全体のカット	18
ウェット/ドライでの耳まわり、エリ足カット	19
ウェット/ドライでのエリ足のウブ毛カット	19
毛クズの掃除	20
困ったときに	23
修理を依頼される前に	23
よくあるご質問	24
お知らせ	25
電池の寿命と交換	25
お手入れ用品・替刃のご購入	25
製品を廃棄するときのお願い	26
定格・仕様	28
保証とアフターサービス	30
保証書	裏表紙

はじめに

ヘアーカットの方法について

ヘアーカットの方法は2とおり

▶ ドライカット

髪が乾いた状態でカットする

▶ ウェットカット

髪にシャンプーの泡がついた状態でカットする

● ウェットカットのメリット

- ・カットした毛クズが飛び散りにくい
- ・泡の効果でスムーズな刈り心地

ウェットカットする時の注意点

- 直刃でカットする場合はドライカットしてください。
- ウェットカットは約5 mm以下にカットする場合におすすめです。
ただし、カット前の髪の長さ(目安は約10 mm以上)や髪質(パーマなど)によっては、うまく仕上がらない場合があります。
その場合はドライカットをおすすめします。
- カットの前に手で軽く泡を取り除いてください。
泡が多すぎるとアタッチメントに毛クズがたまりやすくなります。
- シャンプー以外の洗髪剤は使用しないでください。
- お湯や水で髪を濡らしただけの状態でもカットできます。

ウェットカットで使える剤について

シャンプー	せっけん	シェービング剤	ボディソープ
○	×	×	×

防水性能に関するご注意

本製品の本体(ポウズカッター)は水洗いができる防水性能がありますが、安全のために下記をご理解のうえ、正しくお使いください。

水洗いについて

水洗い ○



本体

水洗い X



ACアダプター

安全上のご注意(必ずお守りください) -----

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



：「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



：「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です



実行しなければならない内容です。



●本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱しない。
液もれ・発熱・破裂の原因になります。



コンセント
から抜く

●掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがの原因になります。



必ず守る

●必ず交流100Vで使用する。
火災や感電の原因になります。

!**警告**



必ず守る

- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
火災や感電の原因になります。
- 専用オイルを万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず多量の水を飲ませて、医師に相談する。
専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
身体のトラブルの原因になります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
火災・感電・けがの原因になります。
<異常・故障例>
本体、ACアダプターが
 - ・変形したり、異常に熱い
 - ・こげ臭いにおいがする
 - ・充電、使用中に異常な音がする
 すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
感電やけがの原因になります。
- ACアダプターは水につけたり、水洗いしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- ACアダプターは風呂・シャワー室で絶対に使用しない。
感電やショートによる火災などの原因になります。



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



水場使用禁止

!**警告**



分解禁止

- 製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。



禁止

- 専用のACアダプター以外は使用しない。また、専用のACアダプターで他の商品を充電しない。
やけどやショートによる火災などの原因になります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。
感電やショートによる火災などの原因になります。

- 改造・修理はしない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 乳幼児の手の届く場所に保管しない。また使用させない。
刃、ブラシ、専用オイルなどの誤飲による事故やけがの原因になります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。
たとえ配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。


⚠ 注意

 コンセント から抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。肌を傷つける原因になります。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。感電やショートによる火災などの原因になります。 ●ウェットカット時にシャンプーを使用するときは、シャンプーの注意書きを読み、正しく使用する。身体のトラブルの原因になります。 ●ウェットカット時は、シャンプーが目に入らないように十分に注意する。万一目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流す。身体のトラブルの原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・本体接続端子にピンやゴミを付着させない。感電やショートによる火災などの原因になります。 ●収納時に電源コードをACアダプターに巻きつけない。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。 ●髪を刈る目的以外には使わない。肌を傷つける原因になります。 ●耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、できものなど)に直接刃を当てない。耳や肌の凹凸部分を傷つける原因になります。 ●刃は肌に強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。 ●落としたり、ぶつけたりしない。けがの原因になります。

使用上のお願い

ご使用前後に刃に必ず注油をする(5か所全て)

○印部分に1滴ずつ

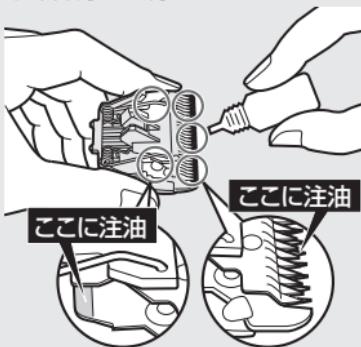

注油しないと

- 切れ味が悪くなる。
- 使用時間が短くなる。
- 音が大きくなる。
- 刃がさびる。
- 刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなる。
- 刃の動きがぶくなる。

注油は、付属の専用オイルまたは専用オイル(別売)をご使用ください。

P25

刃の着脱は P20、22

使用中および充電中は本体が多少熱くなることがあります、異常ではありません。

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めたせっけん水を使ってふいてください。



アタッチメントご使用の場合は、正しく取りつけられていることを確認してください。

- 髪の切り過ぎの原因になります。


湿気の多い場所に放置しないでください。

- 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。

ペットには使わないでください。


各部のなまえ

本体

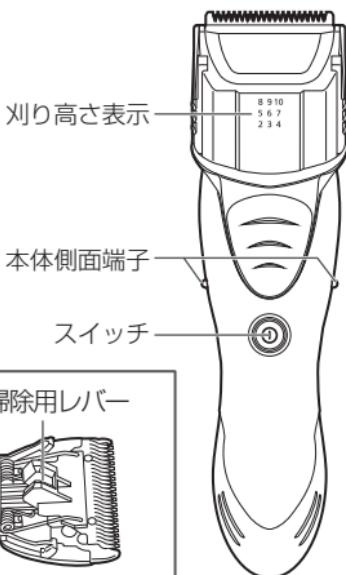


アタッチメント

1 mmアタッチメント
(刈り高さ1 mm)

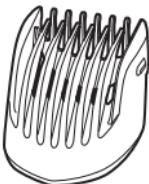

刈り高さアタッチメント
(刈り高さ2 mm~10 mm)

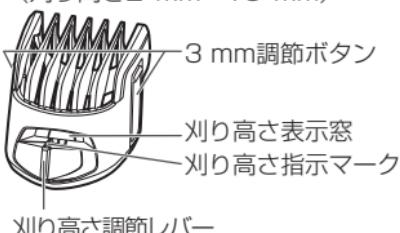


背面図



メモ ウォータースルー洗浄用
⇒刃をはずさずに水洗い
できます

ACアダプター

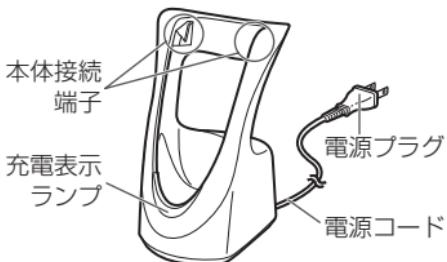

刈り高さアタッチメントをつけた側面図



付属品



充電のしかた

お知らせ

初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電開始数分間ACアダプターの充電表示ランプが点灯しなかったり、使用可能時間が短くなることがあります。そのような場合は、20時間以上充電してください。

確認

スイッチはOFFにしておく。

スイッチONのまま充電すると、本体をACアダプターから取りはずしたとき、本体が動作しますが異常ではありません。


1 本体をACアダプターに差し込む

- 本体をまっすぐ立ててください。

本体が前や左右にかたむいたり、本体側面端子とACアダプターの本体接続端子が接触していないと充電できません。

確認

本体側面端子に水滴や汚れがついていればふき取る。

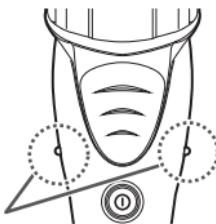

本体側面端子

2 電源プラグをコンセントに差す


本体を奥までしっかりと差し込んで
充電表示ランプが赤点灯すること
を確認

約12時間で充電完了

- 充電完了後も充電表示ランプは赤点灯し続けます。

3 充電が完了したら電源プラグを抜く (安全および省エネのため)

- 充電推奨温度は0 ℃～35 ℃です。低温や高温下では電池性能が低下したり、充電しない場合があります。
- 12時間以上充電しても電池性能には問題ありません。

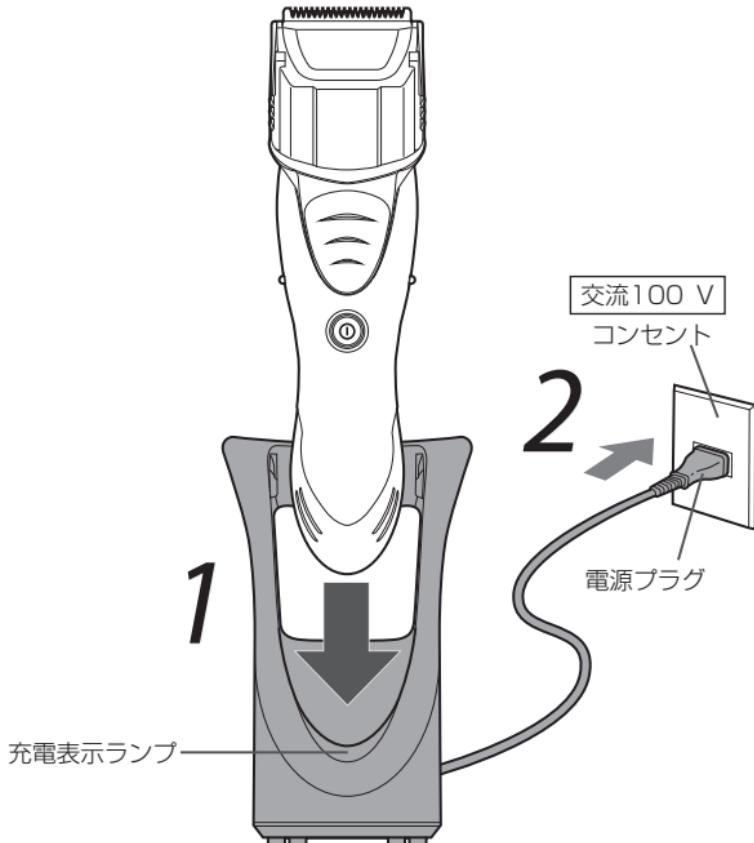

メモ

- 1回の充電で約40分使用できます。
 - ・ 使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。

電池はニッケル水素電池を使っています

- 製品廃棄時にニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。 P26

アタッチメントの使いかた

——

アタッチメントの取りつけ/取りはずし


お願い

●アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。

確認 スイッチはOFFにしておく


1 mmアタッチメント

アタッチメントを力チッと音がするまで本体に取りつける/取りはずす

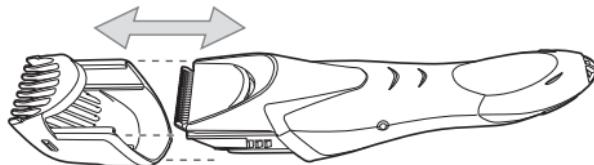

刈り高さアタッチメント


3 mm調節ボタンを押しながら力チッと音がするまで本体に取りつける/取りはずす

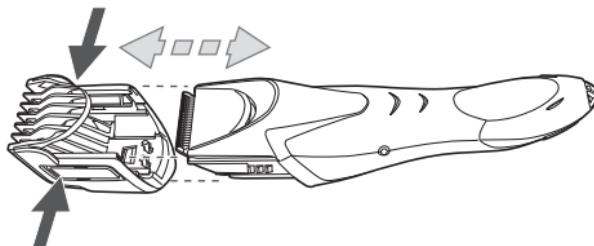

刈り高さアタッチメントの長さ調節

確認 スイッチはOFFにしておく

- 1 刈り高さアタッチメントを取りつける
- 2 3 mm調節ボタンを押しながら上下にスライドさせる
- 3 刈り高さ調節レバーを左右にスライドさせ、刈り高さ指示マークをそろえたい長さの数字に合わせる

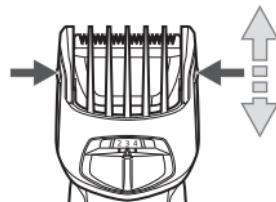

アタッチメントの使いかた

そろえる長さの目安	3 mm調節スケールと3 mm調節指示マークの位置関係	刈り高さ調節レバーと刈り高さ指示マークの位置関係		
2 mm			2 mm	
3 mm			3 mm	
4 mm			4 mm	
5 mm			5 mm	
6 mm			6 mm	
7 mm			7 mm	
8 mm			8 mm	
9 mm			9 mm	
10 mm			10 mm	

メモ

- 1 mmで長さをそろえたいときは、1 mmアタッチメントをお使いください。
- アタッチメントなしでもお使いになります。
(刈り高さ 約0.5 mm)
- 実際の髪の仕上がりは、設定した長さより長めになることがあります。

ヘアーカットのしかた

確認

ご使用前に刃に損傷がないかチェック

メモ

● 使用推奨温度は0 ℃～35 ℃です。
推奨温度外では動作しない場合があります。

全体をお好みの長さにカット。
耳まわり、エリ足をすっきり
そろえれば、ボウズスタイルに。



ウェットでの全体のカット

1 シャンプーで髪を泡立てる

2 泡を軽く手で取り除く


● 泡が多すぎるとアタッチメントに毛クズがたまりやすくなります。

3 好みの長さのアタッチメントを取りつける **P14**


4 好みの刈り高さに調節する **P15**
● 刈り高さアタッチメントの場合のみ

5 スイッチをON

6 スイッチを下側にしアタッチメントを頭皮から浮かせないように、上下に小刻みに動かしながら頭頂部に向けてカットする

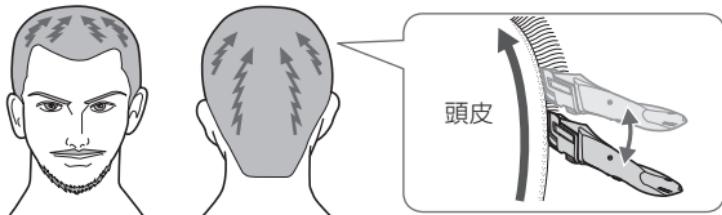


7 全体的に長さがそろった段階で、刈り残しがないようにいろいろな方向から交差させながらゆっくりカットする

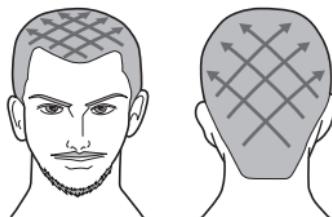

ウェットカットのときのポイント

アタッチメントに毛クズがたまりやすいので、使用中頻繁に水で流してください。

- アタッチメントは、本体に取りつけたままでも水洗いできます。

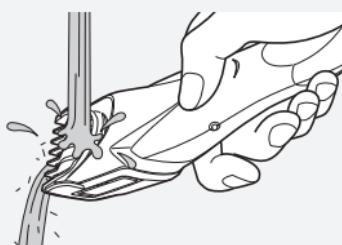

ヘアーカットのしかた

ドライでの全体のカット


お願い

- 整髪料などが髪についている場合は、洗い流して髪を乾燥させてからカットしてください。
- 直刃でカットする場合は、肌に凹凸がある部分(コブ、傷、できものなど)に直接刃を当てないでください。

メモ

後片付けが簡単なようにビニールや、新聞紙を敷くと便利です。

1 タオルやケープをかけ、髪を十分にとかす

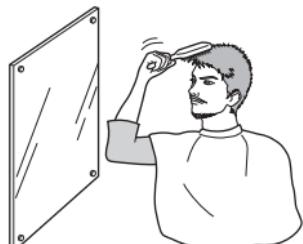

2 好みの長さのアタッチメントを取りつける


P14

3 好みの刈り高さに調節する P15

- 刈り高さアタッチメントの場合のみ

4 スイッチをON

5 スイッチを下側にして、頭頂部に向けて髪の流れと逆方向に、ゆっくり動かしながらカットする

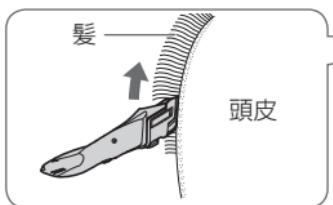

6 刈り残しがないようにいろいろな方向から交差させながらゆっくりカットする



ウェット/ドライでの耳まわり、エリ足カット

耳まわり・エリ足の生え際から約2 cmの部分(■)を一段短くカット
 ●全体を9 mmでカットする場合、エリ足の刈り高さの目安は6 mmです。

1 好みの長さのアタッチメントを取りつける


P14

2 好みの刈り高さに調節する P15

●刈り高さアタッチメントの場合のみ


3 スイッチをON

4 スイッチを下側にして、アタッチメントの先端を生え際から徐々に浮かしながらカットする

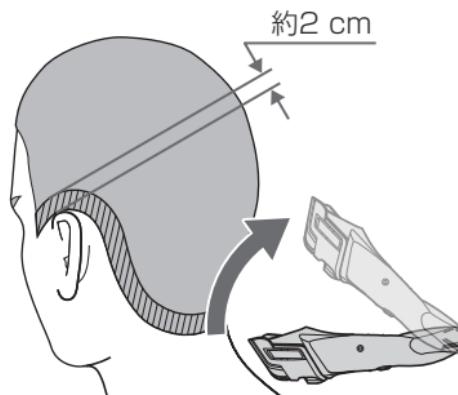

ウェット/ドライでのエリ足のウブ毛カット

1 アタッチメントを取りはずす P14

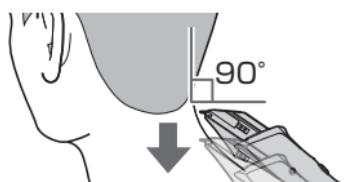

2 スイッチをON

3 スイッチを上向きにして、刃をウブ毛の生えている部分に90°にあて、肌に沿うように下ろす

メモ 耳まわり・エリ足は他の方にカットしてもらうことをおすすめします。


お願い 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除いてください。

毛クズの掃除

お願い

- ご使用都度、掃除をしてください。(行わないと切れ味が悪くなります)
- ウェットカットの後は必ず水洗いしてください。

アタッチメントを取りはずす

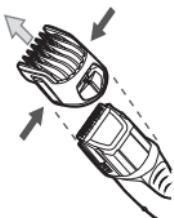

- スイッチは「OFF」にしておく
- 本体をしっかりもって抜く

ウォータースルー洗浄の場合

- 簡単に汚れを落としたいとき
- 汚れが少ないと

スイッチをONにする



メモ

毛クズが残っている場合は、刃をはずして水洗い掃除をしてください。

刃を取りはずす

- 刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

刃を押す



水洗い掃除の場合

- 汚れがひどいとき

刃、本体、アタッチメントを流水ですすぐ

刃



ブラシ掃除の場合

付属のブラシで毛クズを落とす

刃




本体背面の入水口に流水をさし入れ、十分にすすぎ(約20秒)、スイッチをOFFにする



- 水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをする。

タオルなどで水滴をふきとった後、自然乾燥させる

- 刃を取りはずしておくと、より早く乾燥します。
- メモ** 低温下や湿気の多いところでは十分に乾燥しない場合があります。

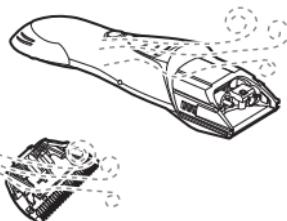


本体 アタッチメント




- 水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをする。

刃の間

- 掃除用レバーをおさえながら

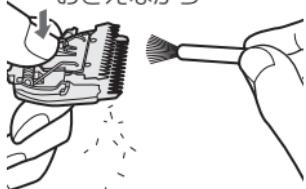


本体

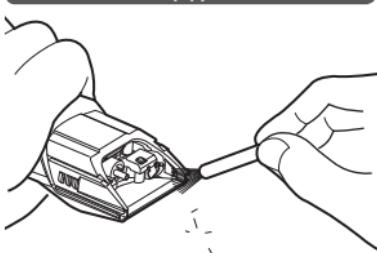

注油をする

- 印部分に1滴ずつ
(5か所全て)
- 掃除の都度注油してください。

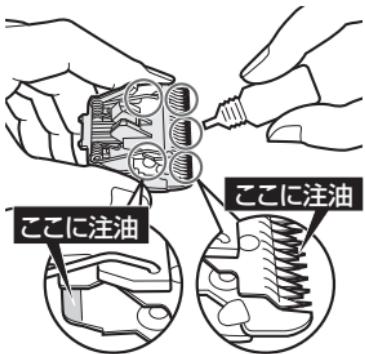


- 注油は、付属の専用オイル
または専用オイル(別売)をご使用ください。 **P25**




- 注油しないと刃がさびたり、
切れ味不良などの原因になります。

刃を取りつける

- A**刃取付部に
Bフック部を
はめ込む

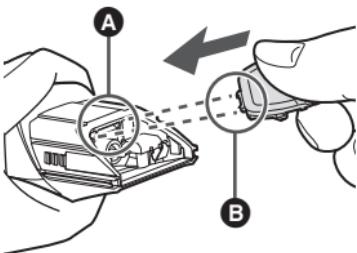

- 2 本体に固定される
まで押す
(「カチッ」と音が
します)

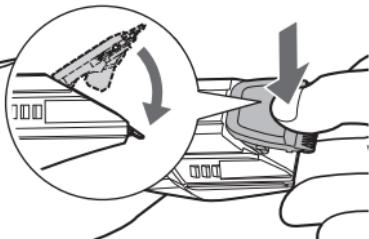

困ったときに

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。(詳しくは **P30** をご覧ください)

症状	考えられる原因	処置
切れ味が悪くなつた	刃の寿命 約2年 （1回あたり約20分、月2回使用として） 刃の掃除がされていない 充電されていない 使用中に充電切れになつた スイッチが「ON」のまま放置されていた	販売店で替刃をお買い求めください P25 刃の掃除と注油をしてください P20~22 充電をしてください P12 「OFF」にし、充電してから使用してください P12
動かない		
使用回数が少なくなった	初めてお使いのときや使われないまま半年以上放置していた	電池を活性化させるために、約20時間連続充電してお使いください それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です(寿命劣化による液もれがおこっていることもあります)

毛クズの掃除

困ったときに

困ったときに

症状	考えられる原因	処置
充電できない	▶ 本体側面端子がACアダプターに接触していない	▶ ・本体をACアダプターの奥まで押し込み、充電表示ランプの点灯を確認してください
	▶ 充電推奨温度0℃～35℃の範囲外で充電している	▶ ・本体側面端子とACアダプターの本体接続端子の汚れを、水で湿らせた布やティッシュペーパーなどで軽くふきとってください
充電しても10分程度しか使えない	▶ 電池の寿命(約3年)	▶ 充電推奨温度0℃～35℃の範囲内で充電してください
ウォータースルー洗浄を使用しても刃がきれいに洗えていない	▶ 大量の毛クズが溜まっている	▶ 販売店に電池の取り替えをご依頼ください
音が大きい	▶ 刃がはずれている	▶ 汚れがひどいときは、刃をはずして水洗い掃除をしてください P20

よくあるご質問

Q：ご質問

長期間使用しない場合は電池が劣化しませんか？

充電は毎回行っても大丈夫ですか？

A：回答

▶ 半年以上ご使用されない場合は、電池が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。

▶ 問題ありませんが、充電がなくなつてから充電することをおすすめします。電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。

お知らせ


電池の寿命と交換

- **寿命**：約2週間に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。)
- **交換**：電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

お手入れ用品・替刃のご購入

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

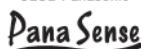

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

携帯電話からもお買い求めいただけます。



<http://p-mp.jp/cpm>


困ったときに

お知らせ

お手入れ用品・替刃(別売)



専用オイル
(滴下式)
(50 mL入り)
ES003P
希望小売価格
735円(税込)

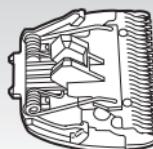

替刃
刃の寿命 約2年
(1回あたり約20分、
月2回使用として)
ER9605
希望小売価格
2,415円(税込)

- ◆掲載製品の品番・仕様・価格は、2012年12月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

製品を廃棄するときのお願い(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)



危険

本機専用の充電式電池です。
この機器以外に使用しない。

- 取り出した充電式電池は充電しないでください。
- 火への投入、加熱をしない。
 - はんだ付けや分解・改造をしない。
 - \oplus と \ominus を金属などで接触させない。
 - ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
 - チューブを絶対にはがさない。
- 液もれ・発熱・破裂の原因になります。



警告

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- 液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池

- 名 称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2 V
- 数 量：1本



電池の取り出しかた

●この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ずACアダプターから本体を取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。


①～⑧の手順で分解する

⑨電池基台を取り出し

⑩ニッケル水素電池を取り出す

●取り出した電池は、 $\oplus\ominus$ 端子をショートさせないように注意してください。

取り出した電池は、
充電式電池リサイクル協力店へ
お持ちください。

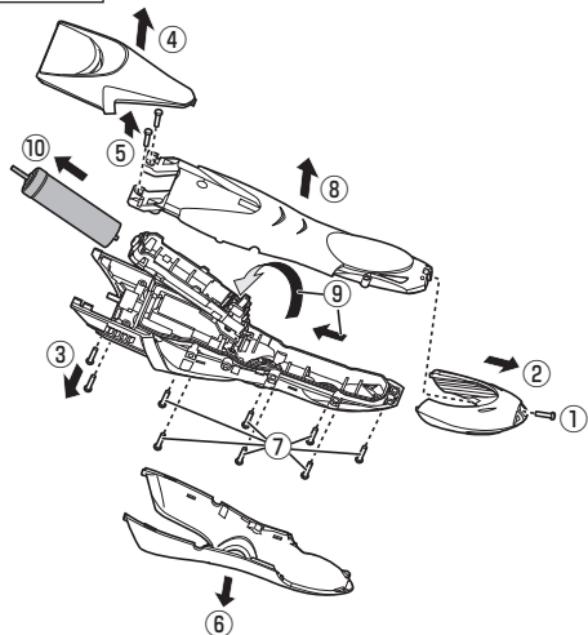

定格・仕様

電源方式	充電式	質量	本体約140 g (アタッチメント含まず)
定格電圧	AC100 V 50-60 Hz		
定格容量	2 VA	消費電力	
充電時間	約12時間(室温0 °C~35 °C)		約0.5 W (AC100 V充電時)
使用電池	ニッケル水素電池 (700 mAh)		

愛情点検

長年ご使用のボウズカッターの点検を！



こんな
症状はあり
ませんか？

- ACアダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

故障や事故防止
のため、コンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



Memo

お知りせ

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話()

—

お買い上げ日

年

月

日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P23~24)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名

ボウズカッター

●品番

ER-GS60

●故障の状況

できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このボウズカッターの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、

次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時～20時
電 話 フリー ダイヤル  0120-878-365 <small>携帯-PHS OK</small>	パナは 365日 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリー ダイヤル  0120-878-554 <small>携帯-PHS OK</small>	パナは イイヨ ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
---	----------------------------------

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏 地区	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1112

●使いかた・お手入れなどのご相談は.....

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は.....

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離して本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ボウズカッター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER-GS60		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前	見	本
	様		
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線