Panasonic®

保　管　用
保証書付き

取扱説明書

家庭用

ジェットウォッシャー

品番 EW-DJ10

水洗いOK



もくじ

安全上のご注意……2
各部のなまえ……4
電池の入れかた……5
使いかた……6
上手な使いかた……8
上手な水流のあてかた……9
使い終わったら……10
お手入れ……11
修理を依頼される前に……12
定格・仕様……13
別売品……13
保証とアフターサービス……14
保証書……裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

EW9210DJ101　Y1112-0
Printed in China

安全上のご注意 ～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意：「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

❗ 必ず守る	**●異常・故障時には直ちに使用を中止する。** そのまま使用すると火災・けがの原因になります。
⃠ 禁止	**●乳幼児の手の届く場所に保管しない。また使用させない。** 取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因になります。

⚠注意

分解禁止	**●改造・分解・修理しない。** 事故やけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
❗ 必ず守る	**●歯周病がひどい人・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医にご相談のうえ、使用する。** 守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

⚠注意

❗ 必ず守る	**●電池に表示してある注意内容を必ず守る。** **●電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。** **●新旧・異種の電池をまぜないで使用する。** **●使い切った電池は、すぐに取り出す。** **●長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。** **●使用推奨期限内の乾電池を使用する。** **●充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。** 守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。
	●口腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水道水またはぬるま湯を使用する。 **●使用後は必ずタンク内の水を捨て、2～3秒運転して本体内の水抜きをする。** 守らないと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。
⃠ 禁止	**●電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない。** やけどやけがの原因になります。
	●乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。 けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
	●口腔洗浄以外の目的に使用しない。 目や鼻、耳、のどなどに水流をあてると事故やけがの原因になります。
	●タンクに40 ℃を超える温水を入れない。 やけどの原因になります。
	●落としたり、ぶつけたりしない。 けがの原因になります。
	●ノズルは家族や他人と共用しない。 感染や炎症の原因になります。

各部のなまえ

本 体

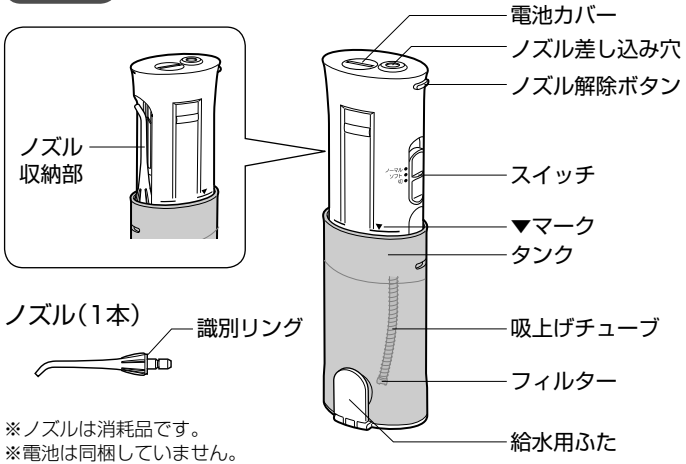

※ノズルは消耗品です。
※電池は同梱していません。

お知らせ

- 購入後初めてお使いのときに、本体内部(タンク、吸上げチューブ、フィルターなど)に水滴が付着していることがありますが、これは性能(水流)テストなどを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

ご使用の前に

- 健康な歯ぐきの場合でも、使いはじめに出血することがあります。これまでになかった刺激を与えたことが原因で、通常は1～2週間で出血は止まります。もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることが考えられるので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。

電池の入れかた

お願い

- 電池を入れるときは、本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください。
- 必ず単3形アルカリ乾電池、単3形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用されますと、使用時間が極端に短くなる場合があります。
- パナソニック製の電池をおすすめします。
- ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 電池カバーは、鍵の頭などを使い、開閉してください。
- 電池を入れるときは、「切」の状態で行ってください。

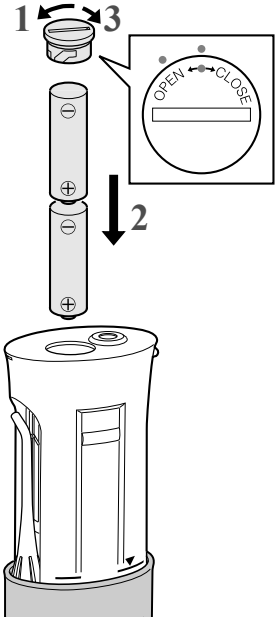

1 電池カバーをOPEN側に回して
マークを合わせ、開ける
電池カバーがあがるまで回す。

2 ⊕⊖を確認し電池2本を
入れる

3 マークを合わせてから、
電池カバーをCLOSE側に回して
閉める
強く閉めすぎると、本体や電池カバーが変形し、破損する原因になります。

使いかた

●使い慣れるまでは、周辺に水が飛び散る場合があります。
水が飛んでも問題ない(洗面所、お風呂場などの)場所でのご使用をおすすめします。

1 給水用ふたを開ける

2 本体を▼マークまで引き出す

●給水用ふたが閉まったままでは、本体を引き出しにくくなります。
●ノズルが収納部から飛び出す場合があるので注意する。

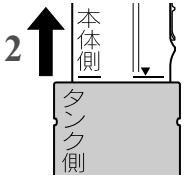

3 本体側を持ちながらノズルをノズル差し込み穴に取りつける

●確実に「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込む。

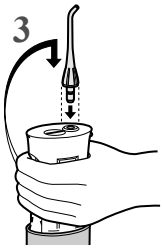

4 本体を横(水平)にして水を入れる

●常に新しい水道水を使用する。
●塩、歯みがき剤、洗口液、薬品などは入れない。
●続けてご使用になる場合、スイッチを「切」にしてから給水する。

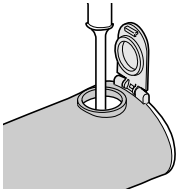

5 給水用ふたを閉める

●給水後は確実に閉める。

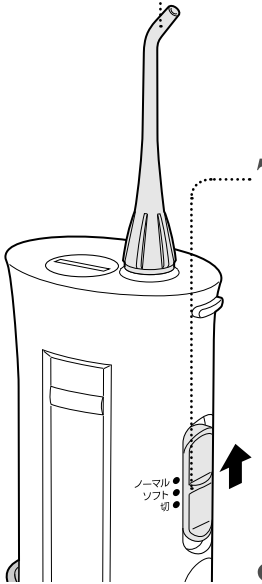

6 ノズルを口の中に入れる

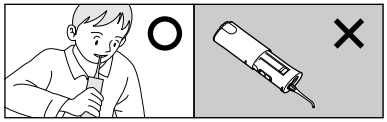

※本体を傾けすぎると、タンク内のフィルターが、水中から出て水の噴出が止まる場合があります。

7 スイッチを入れ動作させる

●満水で約40秒使用できます。
・ノズルの先端が歯や歯ぐきに強くあたらないように使用する。

モード(強さ)を選べます

ノーマル

・通常使用に

ソフト

・歯ぐきの状態に不安があるとき
・ノーマルでは強すぎると感じられるとき

8 使い終わったら、動作を止める

●スイッチを「切」にする。

お願い

●タンクに水が入っていない状態で動作させないでください。
故障の原因になります。
本体内の水抜き(P10参照)をするときは除く。

上手な使いかた

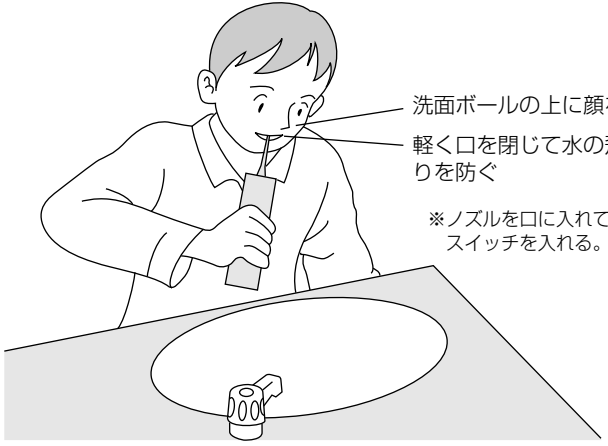

ノズル交換について

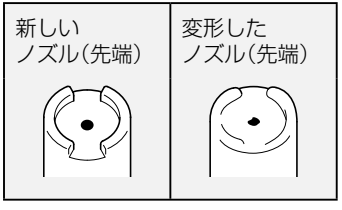

- ノズルの先端が変形していたら、新しいノズルと取り替えてください。故障の原因になります。
- ノズルの変形がなくても衛生上、6か月を目安に取り替えてください。(別売品についてはP13参照)

上手な水流のあてかた

- 歯間や歯と歯ぐきの境目にできる限り直角にあてる。
- 歯にそってゆっくり移動させる。
- 歯間や矯正器具のまわりなどはていねいにあてる。

歯の表側は…

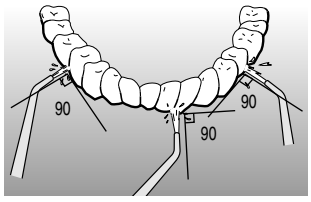

- 歯面に対して直角にあてる。
- 特に歯間や歯と歯ぐきの境目を入念に。

歯の裏側は…

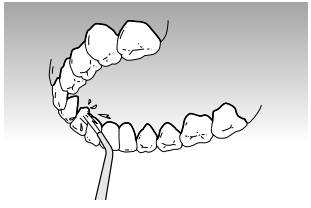

上あご歯の場合

- ノズルを上向けに角度調節し直角にあてる。

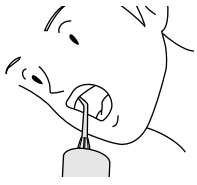

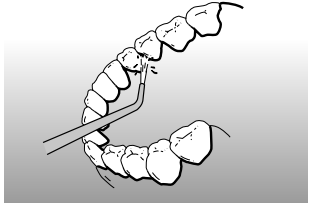

下あご歯の場合

- あごを引き、直角にあてる。

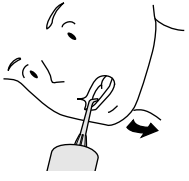

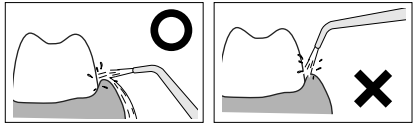

- 歯周ポケットに向けて直接水流をあてない。

使い終わったら

お願い

- カビや雑菌が繁殖する原因になりますので、きれいに洗った後、乾燥させてから保管してください。
- 使用後バッグなどに収納される場合は、本体に残った水の浸み出しを防ぐためタオルなどにくるんでください。
  カビや雑菌の繁殖を防ぐため、なるべく早くバッグなどから取り出し乾燥させてください。

1 給水用ふたを開けタンクの水を
捨てる

2 スイッチを入れ本体内の水を
抜き取る
- 水が出なくなるまで2～3秒動かす。

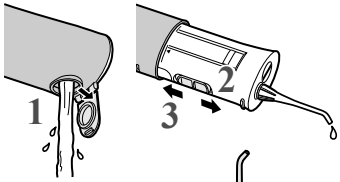

3 スイッチを
切る

4 ノズル解除ボタンを押しながら
ノズルを取りはずす

5 タンクを強く
ひっぱりはずす

6 本体、ノズルを水洗いし、乾いたタオルなどで水滴をふき取った後
タンクをはめる
- タンクがカチッと固定されるまで押し込む。

7 ノズルをノズル収納部へ戻し
本体を収納する
- タンクの上部に指などをはさまないようにしてください。

8 給水用ふたを
閉める

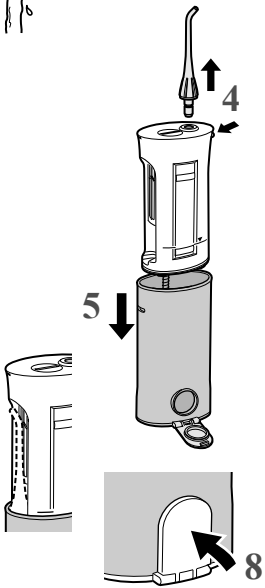

お手入れ

- 水洗い後は、よくふって水気を切った後、乾いたタオルなどで水分を十分にふき取る。

※ぬれたままですと、本体の汚れや傷の原因になります。
（湿気はカビなどの原因になります）

- 50 ℃以上の温水では洗わない。
- 本体を水の中に放置しない。
- 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用する。

※本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかない。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

お願い

吸上げチューブ

- 吸上げチューブを折り曲げない。

※吸上げチューブの動きが悪くなるなど故障の原因になります。

フィルター

- やわらかいブラシなどで軽くこするように洗う。
- フィルターを取りはずさない。

タンク

- 内面等の汚れは、ブラシなどで洗う。
- 長期間使用しないときは、タンクは乾燥させる。

給水用ふた

- ゴミ・汚れなどをふき取る。

※ふき取らないと水漏れの原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。
詳しくはP14をご覧ください。

こんなとき	考えられる原因	処　置
スイッチを入れても動作しない	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れてください(P5参照)
	電池切れになっている	新しい乾電池、充電した電池いずれかに交換してください(P5参照)
	電池残量が少なくなっている	
水の出が悪い 水が出ない	本体を傾けて使っている	本体を立てた状態で使用してください(P9参照)
	本体がしっかり引き出せていない	本体をしっかり引き出してください(P6参照)
	フィルターにゴミがつまっている	フィルターを掃除してください(P11参照)
	ノズルにゴミがつまっている	ノズルを取り替えてください
	ノズルの出口が少しつぶれている	
使用中ノズルがはずれる	ノズルが変形している	

定格・仕様

電源方式	乾電池式	**電池の種類**	単3 形アルカリ乾電池(LR6)2 本(別売)
振 動 数	約1 400 回／分	**水　圧**	ノーマル 約53×10^4 Pa(約5.4 kgf/cm^2) ソフト 約35×10^4 Pa(約3.6 kgf/cm^2)
電池寿命 (室温 20 ℃時)	約20 分 (単3 形パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)2 本使用、ノーマルモードで満水時)		
タンク容量	約165 mL(約40 秒使用可)	**大 き さ (本体)**	高さ218×幅51×奥行68 mm (収納時 高さ142×幅51×奥行68 mm)
質量(本体)	約204 g (乾電池含まず。ノズル含む。)		

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/　携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

別売品

最寄りの販売店へご用命ください。なお、お求めの際には「本体品番(EW-DJ10)と替ノズル品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

別売替ノズル	品番	本数	価格
	EW0955 識別リング付き	2本入	630円(税込)

※替ノズルEW092Pはご使用になれません。
※替ノズルEW0950は、取りつけることはできますが、収納できません。
◆掲載製品の品番・仕様・価格は2012年8月現在のものです。
予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

替ノズルは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense
http://club.panasonic.jp/mall/sense
携帯電話からでもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話（　　）	－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P12）でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ジェットウォッシャー
●品　番	EW-DJ10
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、ノズルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このジェットウォッシャーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0512

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

0112

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ジェットウォッシャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EW-DJ10
保証期間	お買い上げ日から **1年間** （ただし、消耗品は除く）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線