

3 保証とアフターサービス (よくお読 みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この自動アイロンの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。(注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

10ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	自動アイロン
品 番	NI-A66
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

3 つづき 保証とアフターサービス

パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034

中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市中138-110 ☎ (086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720

四国地区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544

中部地区			
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知	名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井	福井市門屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 ☎ (059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000		

近畿地区			
滋賀	栗東市壺仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市岡井町800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市城東区関白2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

☎ 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ☎ 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187

FAX ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		東北地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西栲楼589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
		青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326
		宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
		秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008
		山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
		岩手	盛岡市扇川15丁目1-43 ☎ (019)645-6130
		福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

4 故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。

直らないときは、修理を依頼してください。


症状	調べるところ
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●ダイヤルの位置は布地に合った目盛になっていますか?
布地が焦げる	●ダイヤルの位置は布地に合った目盛になっていますか? ●目盛を高温から低温に変えた場合は、パイロットランプがつくのを待ってから使用されていますか? ●アイロンを布地の上に放置した状態になっていませんか?

5 お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

本体やかけ面などの汚れは、

- やわらかい布でふいてください。(汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。)

※みがき粉・シンナーなどは使わないでください。

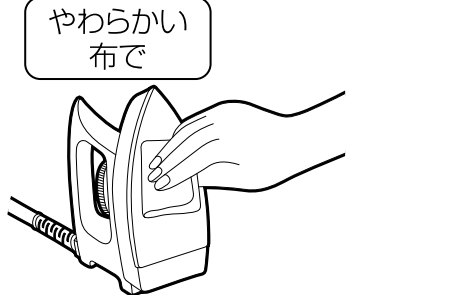

愛情点検 長年ご使用の自動アイロンの点検を!

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●コゲくさい臭いがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●かけ面やとつてが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。	事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。



自動アイロン (家庭用)

取扱説明書

品番 NI-A66

保証書付き

このたびは自動アイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

仕様

電源	(交流)100V(50-60Hz共用)	自動温度調節器	温度調節範囲…約80℃~約200℃ 温度調節方式…ダイヤル式
消費電力	700W	大きさ	長さ約23cm 幅約11cm 高さ約10cm
質量	約0.8Kg	かけ面	広さ 約160cm ² ・フッ素樹脂加工
ランプ	パイロットランプ	コード	有効長…1.9m・本体直結フリーターン式
アイロンの置き方	自立式		

便利メモ おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名	お客様ご相談窓口
年 月 日	☎ () -	☎ () -

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S1108-312A
i8200K-GA84D

Panasonic

持込修理

自動アイロン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	NI-A66
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電 話 () - _____ 様
※販売店	住所・販売店名 _____ 電 話 () - _____

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL.(077)563-2155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解・修理・改造は行わない

分解禁止

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。

●修理は、販売店にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがの原因になります。

警告

<p>交流100Vのコンセントを単独で使う</p> <p>他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。</p>	<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない</p> <p>ぬれ手禁止</p> <p>感電の原因になります。</p>
<p>電源プラグのほこり等は定期的に取り除く</p> <p>電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <p>●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</p>	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <p>●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</p>
<p>電源プラグ・コードを破損するようなことはしない</p> <p>(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)</p> <p>傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。</p> <p>●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。</p>	<p>異常・故障時には直ちに使用を中止する</p> <p>発煙・発火・感電の原因になります。</p> <p>(異常・故障例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。 ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 <p>(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)</p>

注意

<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</p> <p>感電やショートして発火の原因になります。</p>	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>電源プラグを抜く</p> <p>絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。</p>
<p>熱いアイロンにコードを巻き付けない</p> <p>ショート・発熱の原因になります。</p>	<p>高温部(かけ面・カバー)に手を触れない</p> <p>接触禁止</p> <p>やけどの原因になります。</p>
<p>アイロンは安定した所に立てて置く</p> <p>毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒して、敷物の損害やけが・やけどの原因になります。</p>	<p>アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジンなど)が発生するものを使用しない</p> <p>火災や故障の原因になります。</p>


お願い

<p>衣類ケア専用ですので、他の目的での使用はしないでください。</p>	<p>ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないでください。(傷付きの原因)</p>
<p>布地に合った温度でアイロンかけをしてください。</p> <p>衣類が茶色になることがあります。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。※衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。</p>	<p>次のものには「あて布」をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接着芯地など、のりが付いているもの ●アイロンかけによる布地のテカリを防ぎたいとき <p>※低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。</p>

2 各部のなまえと使いかた

1 準備

- ① アイロンを立てて置く。
 - ② 温度設定ダイヤルを「切」に合わせる。
 - ③ 電源プラグをコンセントへ差し込む。
 - ④ 温度設定ダイヤルを布地に適した温度目盛に合わせる。(パイロットランプ点灯)
- (6ページの「絵表示の見かたと温度の関係」で参照)

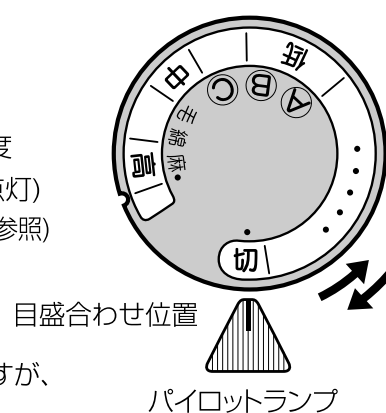

●使いはじめににおいがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類にうつることもありません。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地災及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ)車輻、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷
(ト)本書のご添付がない場合
(チ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。


修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

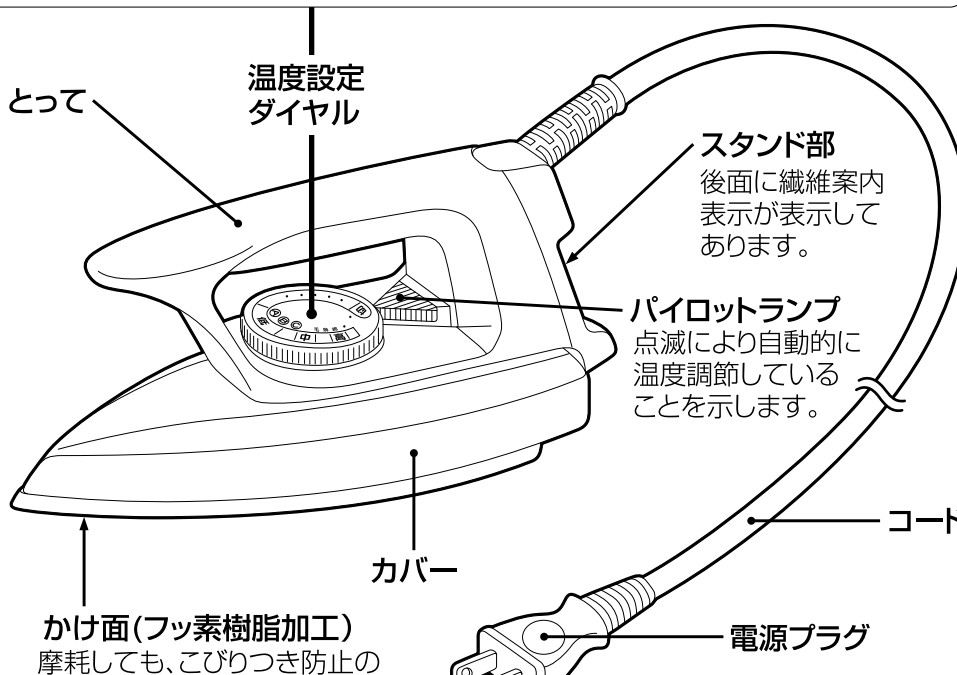

2 使用開始

パイロットランプが消えると使用できる。

目盛	使用開始までの時間
低	約30秒
中	約55秒
高	約1分15秒


目盛を高温から低温に変えたときは、パイロットランプが点灯するまで待ってください。

●アイロンを置くときは、**立てて置く**

水平の状態では放置すると、温度設定ダイヤルが熱くなる場合があります。

3 保管

- ① ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- ② アイロンをよく冷まし、安全な場所に立てて保管する。

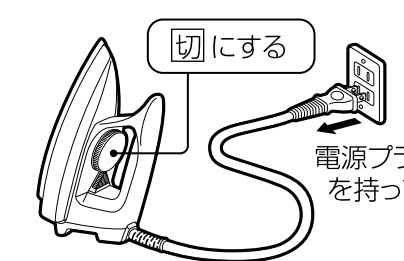

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例	絵表示と温度の関係		
	〜線は指示温度であて布をする意味です。		
	指示温度で布地の裏からかける意味です。	繊維製品の示	
	アイロンかけはできません。	衣類・布地の種類	
その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。		ダイヤル目盛	
		かけ面の温度	

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

※厚手の木綿・麻などには、霧ふきをして仕上げますときれいに仕上がります。

アイロンかけは順序よくかける

低い温度のものから高い温度のものへ順番に布地に合った温度でかけます。アイロンかけの前に衣類を分類しておけば能率的です。※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。