

# National



## パンツプレス 取扱説明書

品番 NZ-S25

### BaSaLa

#### 透明の トッププレート

確認しながらセット  
できます。

#### スタンドタイプ

立ったままのらくな  
姿勢で使えます。

#### 大きめサイズ

股下約82cm/ウエスト  
サイズ約100cm  
まで可能。

### もくじ

#### ご使用前に

安全上のご注意	2
上手なプレスのしかた	4
脚の取付けかた	5
各部のなまえ	5

#### 使いかた

使いかた	6
使用おわり	8

#### その他

お手入れ	8
故障かな？	9
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙

保証書別添付

このたびはパンツプレスをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
その後保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、  
販売店からお受け取りください。

ご使用前に

使いかた

その他

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

! 警告	
絶対に分解・修理・改造は行わない 分解禁止	発火したり、異常に動作して、けがをすることがあります。 ●修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグ・コードを破損するようなことはしない <small>(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)</small>	傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない ぬれ手禁止	電源プラグのほこり等は定期的に取る 電源プラグにほこり等がたまるごと、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。 ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

## ! 注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



感電やショートして発火することがあります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ふとんや毛布、洋服などでくるまない




部分過熱して発煙することがあります。



トッププレートを開いたまま、通電しない



部分過熱して発煙することがあります。

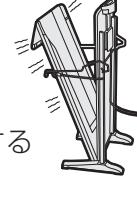

コンロやストーブの近くで使用しない



過熱して発煙したり、トッププレートが割れことがあります。



レバー操作中にレバーやプレート間に指を入れない



指をはさむと、けがをするおそれがあります。



熱いトッププレートに触れない




接触禁止 やけどの原因になります。



プレス面を刃物などで傷付けない



感電するおそれがあります。

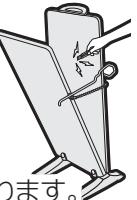

トッププレートに衝撃を加えない



強化ガラスを使用していますが、過大な衝撃が加わると破損するおそれがあります。また、ひびなどが入ったままで使用すると、過熱や異常動作・けがの原因になります。  
●修理は、販売店にご相談ください。

## お願 い


脚をはずして使用しないで!  
(製品を傷めるもと)



壁付け厳禁



倒しての使用厳禁

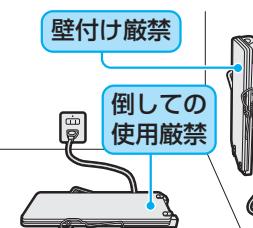

コードを巻き付けたまま使用しないで!  
(故障のもと)



コード巻き枠からコードをはずす



パンツのポケットに入れている物を全部出してからプレスして!  
(ポケットに入っている物・製品を傷めるもと)



パンツのプレスを移動するときは、引きずらないで!



パンツのプレスを移動するときは、引きずらないで!  
(畳や床を傷めるもと)



パンツのプレスを移動するときは、引きずらないで!



# 上手なプレスのしかた


## 上手に折り目をつけるために

- パンツの折り目がなくなる前にプレスすると効果的です。
- プレス後は、ランプが消えてから約10分そのままにしていただくと効果的です。

## 小ジワをつけないようにするポイント

パンツをセットしたときに、たるみなどがありますと小ジワや二重線の原因になりますので、正しくセットしてください。

- 雨などでぬれたり、汗ばんだパンツは必ず乾かしてからセットしてください。
- パンツに霧吹きをしないでください。
- パンツをセットするときは、必ず両足のパンツの折り目を合わせてからセットしてください。
- パンツの裏地のシワが多いときは、裏地をアイロンかけしてからプレスしてください。
- 薄手のパンツや裏地付きのものは、部分的に小ジワが生じる場合がありますので、お手持ちの乾いたタオルをパンツといっしょにプレスしてください。  
①パンツをセットする。  
(「使いかた」6ページご参照)  
②お手持ちの乾いたタオルをパンツ側にかけ、パンツといっしょにプレスする。  
※タオルは折りたたまずに一重にしてください

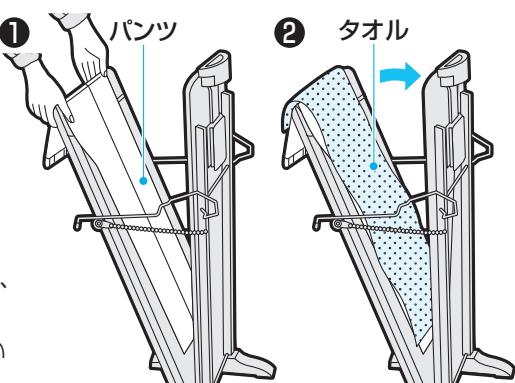

## シミ・汚れが移らないようにするポイント

- パンツにシミや汚れがついたときは、必ず洗濯し、よく乾かしてからプレスしてください。シミや汚れがプレス面につくと、他のパンツに移ることがあります。

## お知らせとお願い

- このパンツプレスはパンツの折り目を整えるものです。シワとりや型くずれをなおすものではありません。プレス後、不必要的折り目や小ジワがついたときは、アイロンでのばしてください。
- パンツに含まれる水分が蒸発して、トッププレートがくもる場合がありますが、異常ではありません。
- ご使用になると、プレスシートが波状態になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。


# 脚の取付けかた

- 取り付ける前に、右記の部品を確認してください。

取付けネジと座金は、本体の脚取付部にセットしていますので、脚を取り付ける前に外してください。




- 1.左右の取付けネジ・座金を外してから脚を差し込み、立てた状態にしてネジ穴位置が合うまで押し込む。

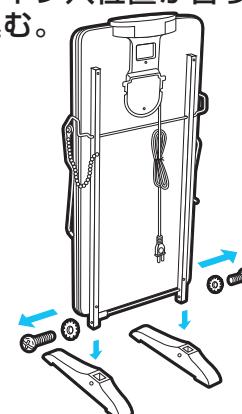


- 2.取付けネジに座金を入れて締め付ける。

※ネジを斜めに締めますと、ネジ山がつぶれますので、ネジ穴に合わせて、まっすぐに締めてください。

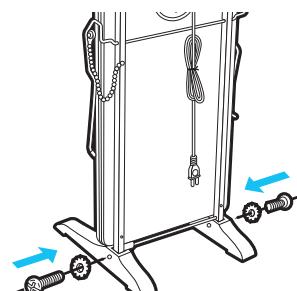


- 3.取り付け完了。

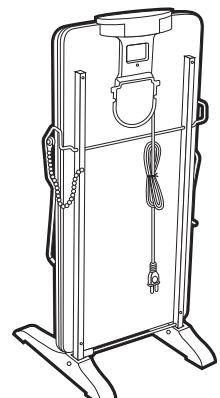


ご使用前に

## 各部のなまえ

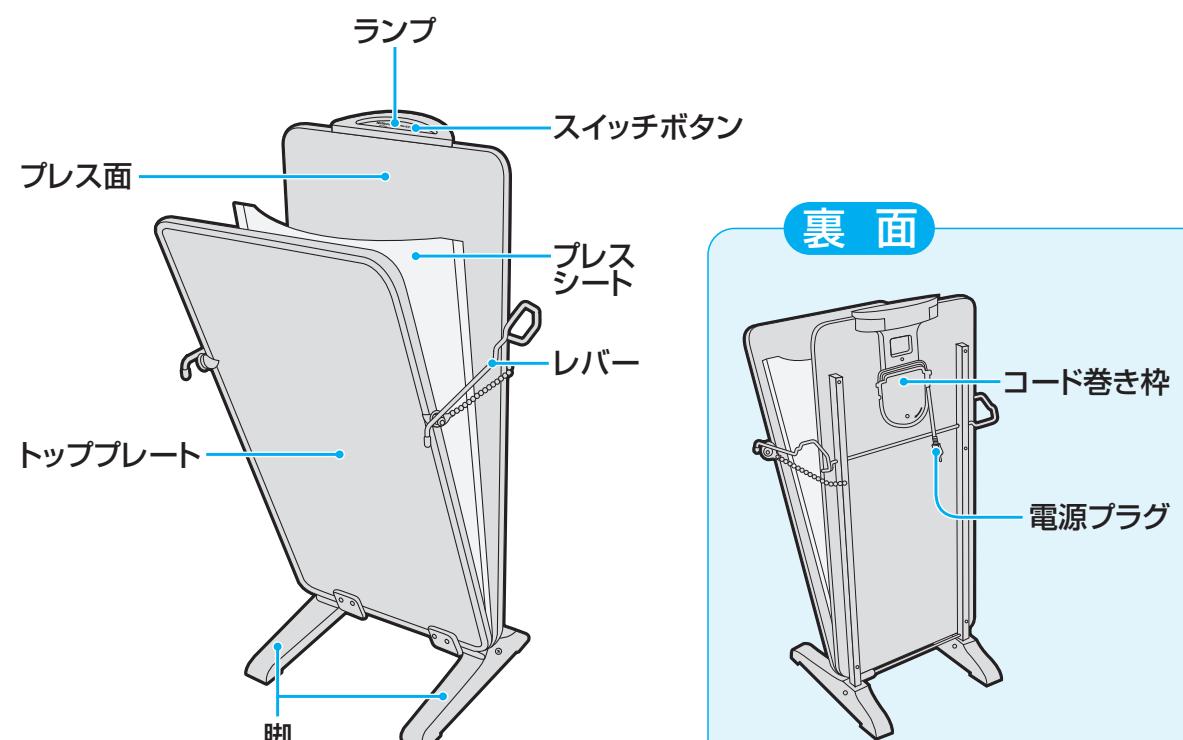


## 1 トッププレートを開く

電源プラグをコンセントへ差し込み、トッププレートを開く。

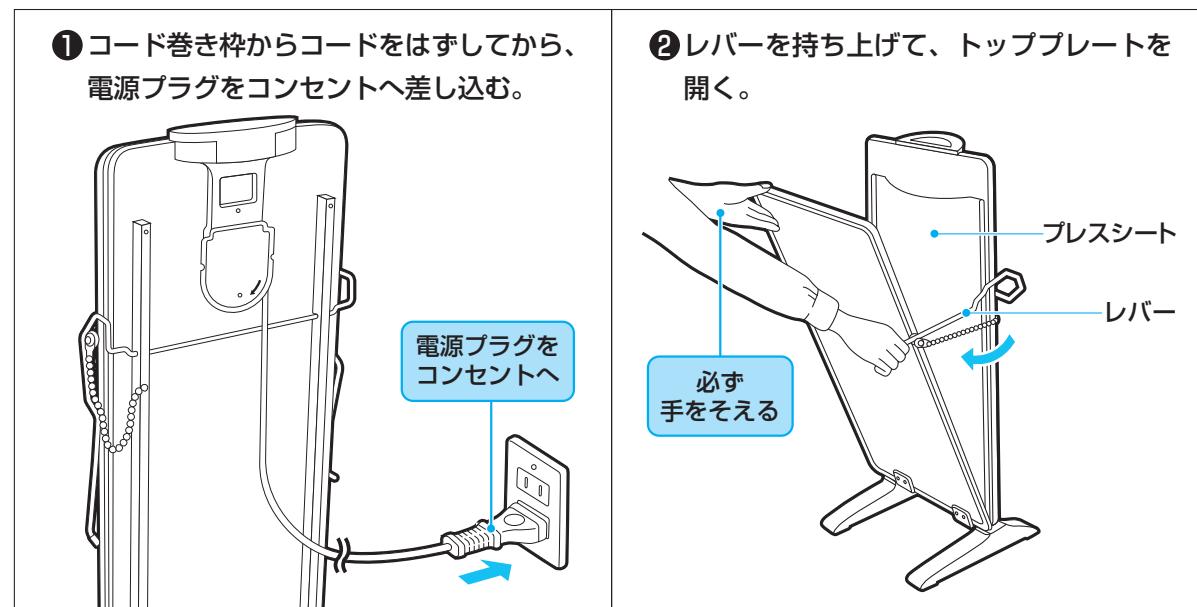

## 2 パンツをセットする


ポケット内の物を出し、ベルト・ファスナー・ボタンなどをはずし、下記の手順でセットする。

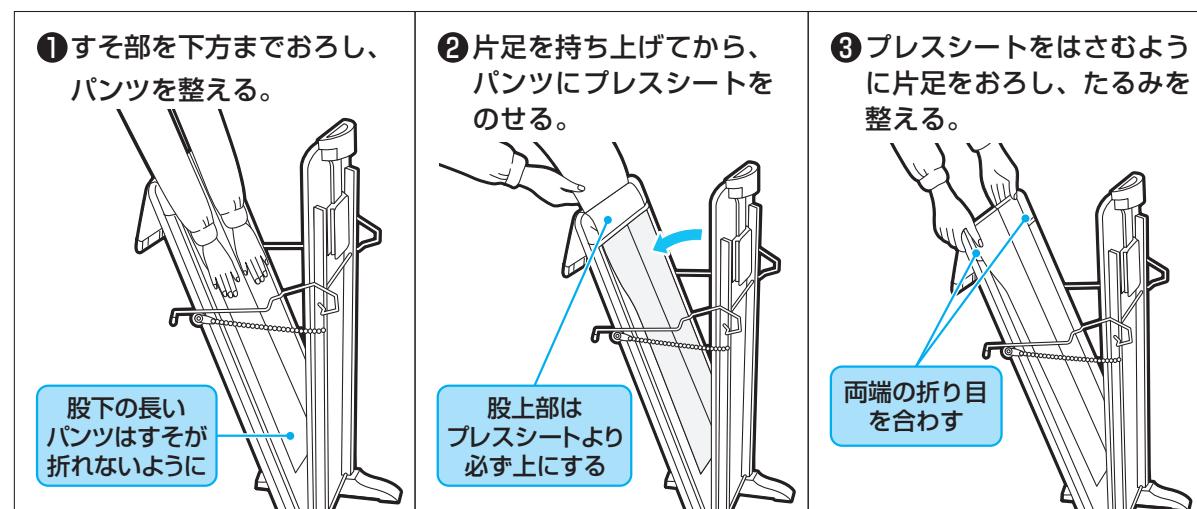

- 二重線防止のため、プレシートはパンツの両足の間に必ずはさんでください。
- パンツは、できるだけトッププレートの中央部にセットしてください。

## 3 トッププレートを閉じる


レバーを2段目で止め、パンツを引っ張り上げ、レバーを押して閉じる。

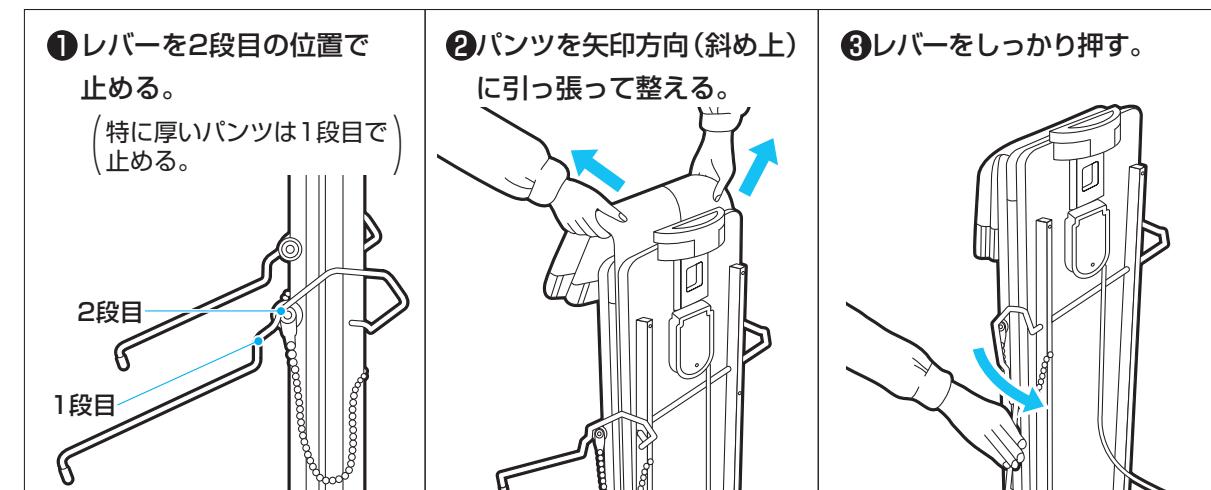

- トッププレートを閉じた後、パンツに二重線やシワ・たるみなどがありましたら、トッププレートを開けてパンツを整えてください。
- 厚いパンツは、ロックが固くなることがありますので、確実に押してロックしてください。

## 4 プレス開始と完了


スイッチボタンを押すと、プレスを開始する。（ランプが**点灯**します）約15分後に自動的にスイッチが切れ、ランプが消えると、プレス完了です。

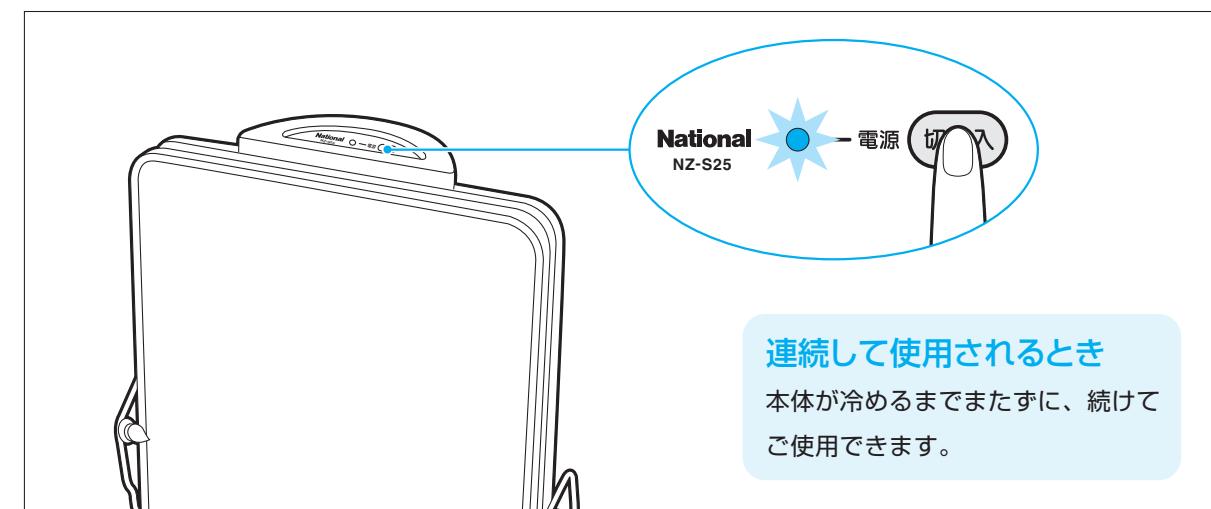

- パンツに含まれる水分が蒸発して、トッププレートがくもる場合があります。
- 途中で中止するときは、スイッチボタンを押すとスイッチが切れます。
- プレス後、プレス面にパンツの型が残る場合がありますが、そのままお使いいただけます。

## ■ 使用おわり

電源プラグを抜き、コードを巻き枠に巻き付けて止める。

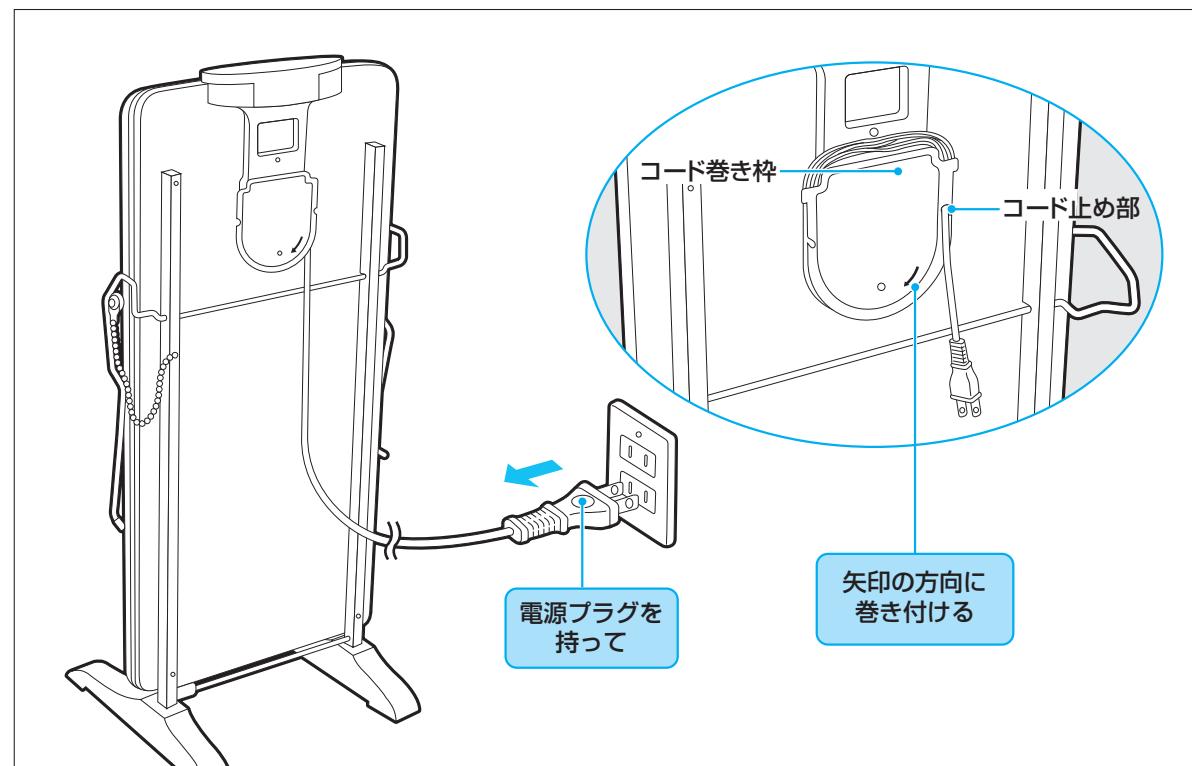

## お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

● 本体の汚れは… やわらかい布でふいてください。  
ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。  
(表面が溶けたり、シミがつくもと)

● トッププレートの汚れは… 水を湿らした布でふいた後、空ぶきしてください。  
ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

● パンツの湿気がプレス面に移りますので、ときどきトッププレートを開き、通電せずに自然乾燥してください。

この表を見ながらチェックしてください。それでも直らないときは、修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
スイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電源プラグは完全にコンセントに差し込まれていますか？</li> <li>▶ スイッチボタンをしっかり押されましたか？</li> </ul>	6 7
シワができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ パンツが湿っていませんか？ →乾かしてからプレスしてください。</li> <li>▶ パンツをセットするとき、折り目を合わせましたか？ →パンツの折り目を合わせてセットした後、斜め上に少し引っ張り上げてから閉じてください。</li> <li>▶ 薄手のパンツをプレスされていますか？ →乾いたタオルといっしょにプレスしてください。</li> <li>▶ 裏地のシワが多いパンツをそのままプレスされていますか？ →パンツの裏地をアイロンかけしてから、プレスしてください。</li> </ul>	4 7 4 4
二重線ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ プレスシートをパンツの両足の間にはさんでいますか？ →パンツ両足の間にはさんでください。</li> </ul>	6

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

## ■補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、このパンツプレスの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 修理を依頼されるとき

9ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ご連絡いただきたい内容

品名	パンツプレス
品番	NZ-S25
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

### ●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) **0570-087-087**

•呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
•携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。  
•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**  
FAX フリー ダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区		近畿 地区		中國 地区		四国 地区		九州 地区		その他	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>011)894-1251</b>	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 <b>0155)33-8477</b>	滋賀	栗東市靈仙寺1丁目1-48 <b>077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>0743)59-2770</b>				
旭川	旭川市2条通16丁目1166 <b>0166)22-3011</b>	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>0138)48-6631</b>	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>075)646-2123</b>	和歌山	和歌山市中島499-1 <b>073)475-2984</b>				
				大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>06)6359-6225</b>	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 <b>078)796-3140</b>				
東北 地区		宮城		青森		山形		福島		鳥取	
		仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>022)387-1117</b>		青森	青森市大字浜田字豊田364 <b>017)775-0326</b>	秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 <b>018)868-7008</b>	岩手	盛岡市厨川15丁目1-43 <b>019)645-6130</b>	宮城	鳥取市安長295-1 <b>0857)26-9695</b>
										浜田	浜田市下府町327-93 <b>0855)22-6629</b>
										岡山	岡山市田中138-110 <b>086)242-6236</b>
										広島	広島市西区南觀音1丁目13-5 <b>082)295-5011</b>
首都圏 地区		東京		新潟		山梨		松江		出雲	
		東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>03)5477-9780</b>		新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 <b>025)286-0180</b>	群馬	甲府市宝1丁目4-13 <b>055)222-5822</b>	福島	横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>045)847-9720</b>	山梨	高松市平成町182番地14 <b>0852)23-1128</b>
										山口	出雲市渡橋町416 <b>0853)21-3133</b>
中部 地区		愛知		香川		高知		徳島		愛媛	
		名古屋市瑞穂区塙入町8-10 <b>052)819-0225</b>		愛知	名古屋市中村区千代田7丁目 <b>052)26-9151</b>	高知	高知市仲田町2-16 <b>088)834-3142</b>				
										徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>088)624-0253</b>
										愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>089)905-7544</b>
九州 地区		熊本		福岡		鹿児島		大島		その他	
		熊本市健軍本町12-3 <b>096)367-6067</b>		福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>092)593-9036</b>	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>099)250-5657</b>				
沖縄 地区		沖縄		天草		大島		大島		その他	
		浦添市城間4丁目23-11 <b>098)877-1207</b>		天草	天草市港町18-11 <b>0969)22-3125</b>	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 <b>0997)53-5101</b>				

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

その他の  
ご相談窓口

0608

# 仕様

電 源	(交流) 100V(50-60Hz共用)
消 費 電 力	290W
大 き さ	高さ 約102cm 幅 約49cm 奥行 約41.5cm
質 量	約9.0kg
タ イ マ ー	自動温度調節器と連動。約15分で切れる。
温度過昇防止装置	温度ヒューズ
コ ー ド	ビニルコード・2m

※電源プラグを差し込んだ状態では、スイッチを [切] にしても制御回路の消費電力が約 1Wあり、スイッチボタン部がやや温かくなることがありますが異常ではありません。

愛情点検	長年ご使用のパンツプレスの点検を!			
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグや本体が異常に熱い。</li><li>●コゲくさい臭いがする。</li><li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li><li>●自動的に電源が切れない。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul>	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>		
<p>便利メモ おぼえのため記入されると便利です。</p>	お買い上げ日	年 月 日	品 番	NZ-S25
	販売店名	□ ( ) -	□ ( ) -	お客様ご相談窓口

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008.

S0700-5108  
i82006-6233F