

Panasonic



パーソナルファクス 取扱説明書

ケイエックス ピーダブリュー シーエル
品番 KX-PW90CL



このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本機について知りたい情報(Q&A)を
ファクスで取り出すことができます。
(208 ~ 209 ページ)



ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

Ni-Cd

See pages 210-213 for
English Guide.

(210 ~ 213 ページに 英語説明が載っています。)

ご使用の前に

電話

コピー
ファクス

留守番電話

デジインスパー・ブレイ

ダモイデヤムルイン

Eお
メた
ーつ
ルく
す

増設
子機


もつと便利に

困ったとき

特長

ワンタッチダイヤル（親機のみ）

5件

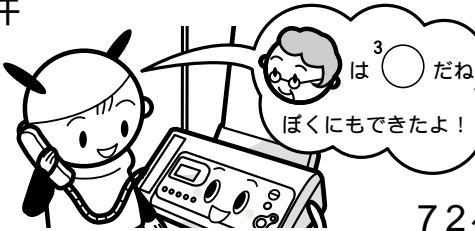

72ページ

受話音量切替ボタン（子機のみ）

話しながら、音量の調節ができる！



37ページ

「ネットで設定」サービス対応

インターネットのホームページ上からパソコンを使ってファクスの機能設定ができる！

離れて暮らすご家族からでもファクスの機能設定やワンタッチダイヤルの電話番号登録などができます。
パソコンで機能設定する方に下記のホームページアドレスと登録したい内容を伝えて、設定をお願いしてください。

「ネットで設定」のホームページアドレス：

http://www.kme.panasonic.co.jp/its/otx_e/netde/

1 機能設定する方の操作

パソコンで機能設定する

- ① 「ネットで設定」のホームページ上で機能設定する
- ② ファクスを使う方へ機能設定が終わったことを連絡する

3日以内に！




おたっくすサーバー

2 ファクスを使う方の操作

ファクスで登録する

- ① パソコンでの機能設定が終わったことの連絡を受ける
- ② 原稿ふたを開けて、機能/修正 を2回押す
- ③ 登録/決定 を押す

本機が自動的に登録を開始する！

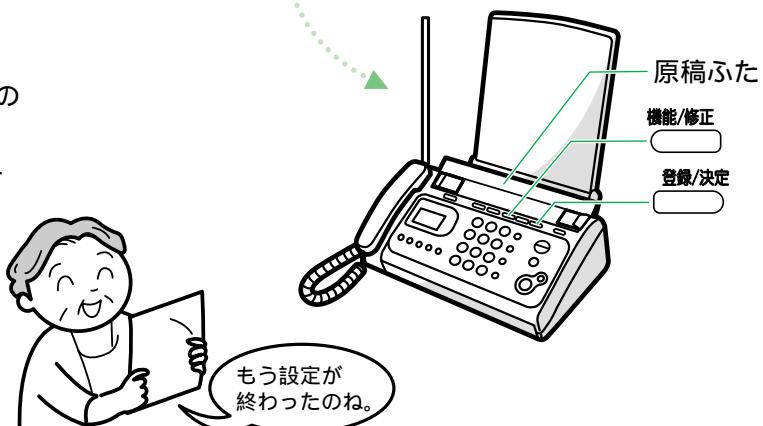

「ネットで設定」は初回の3回まで無料でお使いいただけます（お試し版）。

4回目以降は「おたっくす情報サービス」へのお申し込み（有料）が必要です。

上記のホームページ上からもお申し込みできます。再度、設定していただける方にお願いしてください。


商標・登録商標について

Microsoft, Windows, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。


その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は各会社の商標または登録商標です。

バックライト付き液晶ディスプレイ (親機・子機)

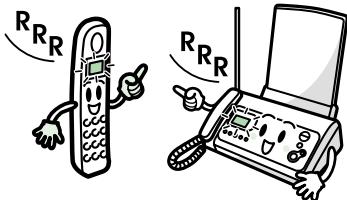

17・21ページ

電話帳 100件(子機のみ)

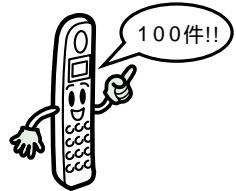

66ページ

おたっくすEメール¹

ファクス感覚でEメールができる！



134ページ

ファクス転送¹

受信したファクスを
パソコンなどにEメールとして
転送できる！



160ページ

メモリー代行受信²



86ページ

無鳴動受信



96ページ

ナンバー・ディスプレイサービス 対応⁴



112ページ


モデムダイヤルインサービス 対応³

1つの電話回線で
2つの電話番号
(電話専用と
ファクス専用など)
を持てる！



130ページ


非通知・公衆電話着信拒否⁴

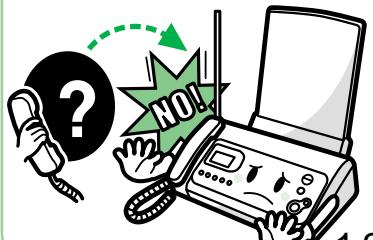

電話番号を
知らせてこない
電話や公衆電話は
お断り！

124～127ページ

迷惑電話着信拒否⁴

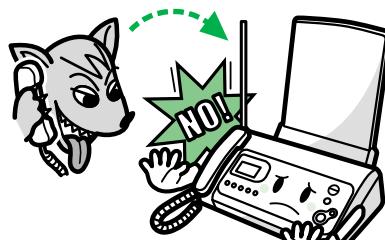

迷惑電話も
お断り！

128ページ

1 九州松下電器株式会社との「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が必要です。また、ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。

2 受信できる枚数は、215ページ「メモリー容量のめやす」に記載しています。

3 NTTへのお申し込みが必要です。


4 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。

上記の各サービスは、2002年8月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付 属 品	受話器	受話器コード	電話機コード（長さ約1.8m）		
			1本		
	お試し用インクフィルム (長さ約10m)	記録紙トレー	記録紙カバー		
			1個		1個
	コードレス子機 (品番: KX-FKN90 相当品)	電池パック (品番: KX-FAN37)	電池カバー	子機充電台	ACアダプター (長さ約1.8m)
					
	1台	1個	1個	1個	1個
添 付 品	取扱説明書(本書).....	1冊	おたっくす情報サービスご利用申込書.....	1枚	
	よくある質問集.....	1冊	おたっくす情報サービス契約約款.....	1枚	
	保証書.....	1式	ワンタッチダイヤル用シール.....	1枚	
			A4サイズテスト用普通紙.....	1式	

ご使用にあたってのお願い

設置を行う前に「安全上のご注意」「正しくお使いいただきためのお願い」をお読みください。
(☞10~15ページ)

設置は「かんたん設置ガイド」または取扱説明書の「準備 ①~③」(☞22~43ページ)に従って行ってください。

取扱説明書中の **お願い** 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。必ずお読みください。

取扱説明書中の **お知らせ** 項目は、アドバイスとして記載しています。

本機のメモリーに受信(記憶)したファクスや登録した内容(ワンタッチダイヤルなど)で重要なものは、必ずプリントしてください。(メモリー代行受信☞86ページ、機能登録一覧表のプリント☞178ページ、ファクス転送データのプリント☞164ページ)

→ 使用誤りや静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

(次のページへつづく)

なまえや機能の名称からページを探すときは
「さくいん」が便利です。(☞ 221~223ページ)

ご使用の前に

安全上のご注意	10
正しくお使いいただくためのお願い	14
各部のなまえとはたらき	16
充電台を壁(柱)に掛けるときには	21
準備 ① 組み立てる	22
インクフィルムを取り付ける	22
インクフィルムを交換するとき	22
記録紙をセットする	24
子機の電池を充電する	26
準備 ② 親機を接続する	28
親機を電源コード、電話回線に接続する	28
手動で電話の回線種別を設定するとき	30
ADSLに接続するとき	32
NTTのISDN回線に接続するとき	32
ホームテレホンに接続するとき	34
電話機を並列接続するとき	34
準備 ③ 初期設定をする	36
音量を調節するとき	36
呼出音を変更するとき	38
日付・時刻を登録する	40
あなたの電話番号を登録する	40
あなたの名前を登録する	42
文字入力のしかた	44
文字入力について	44
「カタカナ」「英字・記号」「数字」を 入力する	46

電 話

電話をかける	48
ダイヤルしてかける	48
同じ相手にもう一度かける 再ダイヤル	50
再ダイヤル番号を消去する	50
親機と子機で通話する 内線通話	52
クイック通話を使う(子機)	54
構内交換機に接続しているとき ポーズを入れてかける	54
海外へかける	54
電話を受ける	56
外の相手からの電話を受ける	56
親機・子機からの電話を受ける 内線通話の受けかた	56
通話中の操作	58
外の相手との通話を保留にする	58
外の相手との通話をまわす	58
親機、子機と外の相手と3人で話す 3者通話	62
簡単取り次ぎを設定する	64
キャッチホンの電話を受ける	64
プッシュホンサービスを利用する	64
電話帳を使う(子機)	66
電話帳に登録する(最大100件)	66
再ダイヤル番号を電話帳に登録する	66
電話帳でかける	68
電話帳の内容を修正する	68
電話帳の内容を消去する	70
ワンタッチダイヤルを使う(親機)	72
ワンタッチダイヤルに登録する(最大5件)	72
ワンタッチダイヤルでかける	72
ワンタッチダイヤルを修正する	74
ワンタッチダイヤルを消去する	74

コピー(親機)

コピーする	76
原稿について(ファクス送信・コピーのとき)	78

次のページへつづく

ご使用の前に

電
話

コ
ピ
ー

フ
ア
ク
ス

留
守
番
電
話

デ
ナ
イ
ン
ス
バ
ブ
・
イ

ダ
モ
イ
デ
ヤ
ム
ル
イ
ン

E
お
メ
た
ー
つ
ル
く
す


増
設
子
機

も
つ
と
便
利
に

困
つ
た
と
き

もくじ

(前のページからのつづき)

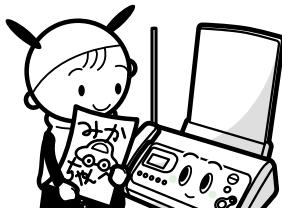

ファクス

ファクスを送る	80
ダイヤルして送る	80
相手の電話番号を確かめてから送る	80
同じ相手にもう一度送る	80
ワンタッチダイヤルで送る	82
海外へ送る	82
ファクスを受ける	84
お買い上げ時のファクスの受けかた	84
受信したファクスについて	86
メモリー代行受信について	86
使いかたに合った受けかたを選ぶ	88
電話に出てからファクスを受ける	90
電話に出られなくてもファクスを自動的に受ける	92
在宅時の呼出音の回数を変更する	92
ファクスだけ受ける	94
ファクス専用	94
決まった時間帯(常時)に呼出音を鳴らさずに受ける	96
無鳴動受信	96
他の機能	98
ファクスを送受信後、続けて話す	98
電話予約	98
相手のファクスをこちらの操作で受ける	98
ポーリング受信	98
NTTのFネットを利用する	98



留守番電話

留守番電話を使う	100
留守中にファクスの受信と用件録音をする	100
ルスモード	100
留守時の呼出音の回数を変更する	102
用件を再生する	102
用件を消去する	102
自作応答メッセージに変える	104
外出先から留守番電話を操作する	106
お出かけ前に	106
外出先から用件を聞く	106
留守番電話のリモート操作	106
留守番録音の設定を変更する	108
用件転送の設定を変更する	108
留守番電話に録音された用件を転送する	110

ナンバー・ディスプレイ


ナンバー・ディスプレイサービス	
を利用する	112
ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると	112
契約について	112
キャッチホン・ディスプレイの設定をする	112
ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき	114
相手の電話番号を確認してから電話を受ける	114
自分の電話番号を通知して、または通知せずに電話をかける	114
かけてきた相手の電話番号を検索する	
着信メモリー	116
着信メモリーの電話番号にかける	118
着信メモリーの電話番号を消去する	120
着信リスト(着信履歴)をプリントする	120
着信メモリーの電話番号を電話帳に登録する	122
非通知の電話やファクスを受けないようにする	
非通知着信拒否	124
公衆電話を受けないようにする	
公衆電話着信拒否	126
迷惑電話を受けないようにする	
迷惑電話着信拒否	128
着信メモリーの電話番号を迷惑電話着信拒否にする	128

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルインサービス	
を利用する	130
契約について	130
本機の登録と使いかた	130
電話専用番号とファクス専用番号で使う	132
親機専用番号と子機専用番号で使う	132


前のページからのつづき

おたっくすEメール

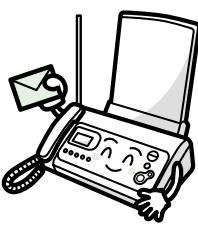

おたっくすEメールを利用する	134
おたっくすEメールとは	134
Eメール用語リスト	134
申し込み(ユーザー登録)のしかた	136
Eメールランプについて	140
ユーザー登録を解約する	140
本機を使わなくなったとき Eメール初期化	140
転居・買い替え・修理・誤って初期化したとき	142
変更登録手続き	142
Eメール受信	144
Eメールを受信する	144
未受信Eメール一覧を受信する	146
Eメール送信	148
文字Eメールを送る	148
ファクスEメールを送る	150
ワンタッチアドレス	152
ワンタッチアドレスに登録する(最大5件)	152
ワンタッチアドレスの内容を確認/修正する	154
ワンタッチアドレスの内容を消去する	154
Eメール返信/転送	156
受信したEメールに返信する	156
受信したEメールを転送する	158
ファクスをEメール転送する	160
受信したファクスのEメール転送について	160
転送設定をする	162
メモリー内の転送データをプリントする	164
メモリー内の転送データを消去する	164
その他	166
もっと便利に使う 拡張サービス	166
(Eメールアドレス変更や着信通知サービスなど)	

増設子機

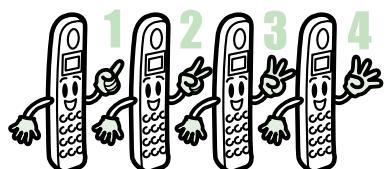

子機を増やす	170
子機の増設について	170
子機を登録する(増設・減設)	170

もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する	172
変更・登録する機能を選ぶ	172
機能登録一覧表	173
おたっくすEメールの変更・登録する	
機能を選ぶ	176
おたっくすEメール機能登録一覧表	177
リストのプリント	178
縮小または等倍にしてプリントする	
エコノミー受信の設定	178
メモリー代行受信したファクスを消去する	180
インクフィルム残量表示の設定	180
プリントのしかたを選ぶ	
分割コピーの設定	180
子機のボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ	182
キー確認音の設定	182
子機の電話を取るときのボタンを選ぶ	
エニーキーアンサーの設定	182
子機の電話の受けかたを選ぶ	
オフフック応答の設定	182

困ったとき



故障かなと思ったとき	184
こんな表示が出たら	188
Q&A(おたっくすEメール/ナンバー・ディスプレイ)	191
停電のとき	194
お手入れ	195
記録紙が詰まったとき	196
原稿が詰まったとき	200
記録紙に白や黒い線が入るとき	202
保証とアフターサービス	206
本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す	208
English Guide	210
仕様	214
転居したとき	216
別売品	217
相手国あるいは地域番号リスト	218
外出先からの留守番電話操作カード	219
さくいん	221

もくじ

本機では、下記の機能設定ができます。
各機能の内容と設定のしかたは、各参照ページをお読みください。

一般設定


- 1   押し、 を繰り返し押して機能の「大項目」を選ぶ
- 2   押し、 を繰り返し押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

大項目	最初の設定	呼出音とベル回数	ファックスの受け方を変更	ファックスの設定
機能(項目)	<ul style="list-style-type: none">・日付・時刻 (40ページ)・あなたの名前 (42ページ)・あなたの電話番号 (40ページ)・電話回線種別 (30ページ)・登録リスト印字 (178ページ)	<ul style="list-style-type: none">・呼出音 (38ページ)・在宅着信呼出音の回数 (92ページ)・留守着信呼出音の回数 (102ページ)	<ul style="list-style-type: none">・無鳴動受信 (96ページ)・エコノミー受信 (178ページ)	<ul style="list-style-type: none">・海外送信モード (82ページ)・ファクスメモリー消去 (180ページ)

おたっくすEメールの設定

- 1   を押す
- 2  を繰り返し押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

機能(項目)	<ul style="list-style-type: none">・おたっくすEメールのユーザー登録 (136ページ)・ワンタッチアドレスの登録/修正/消去 (152、154ページ)・ファックスのEメール転送 (160、162ページ)・ファックス転送データの確認 (164ページ)・受信Eメールの本文引用 (156ページ)	<ul style="list-style-type: none">・電話番号/クレジットカードの変更 (変更登録手続き) (142ページ)・ユーザー登録の解約の設定 (140ページ)・本機を使わなくなったとき (140ページ)
--------	--	--

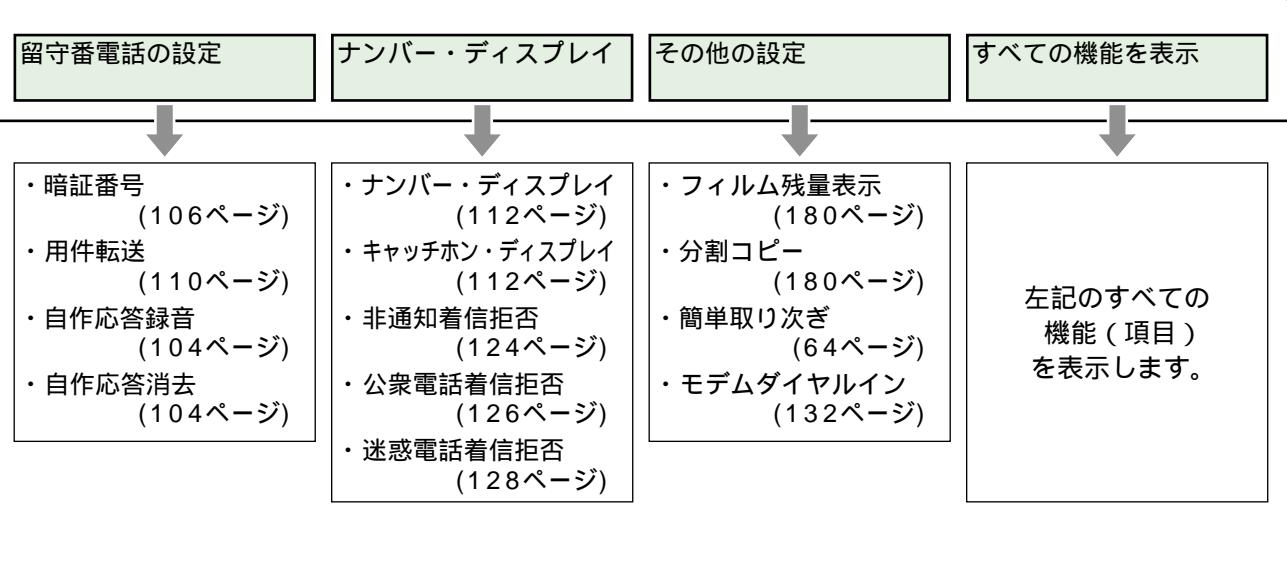

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

！ 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

！ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

！ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！ 危険

専用の充電台とACアダプターを使用して、指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックを分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

電池パックの $+$ $-$ 端子を金属などで接触させない



禁 止



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

子機専用の電池パック（付属品）をこの機器以外に使わない



禁 止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックを火の中に捨てたり、加熱しない



禁 止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない




禁 止



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

絶対に分解や修理・改造しない




火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ACアダプターを破損するようなことはしない


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

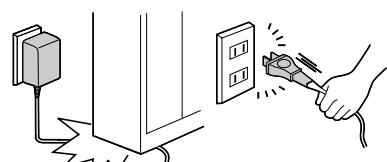

傷んだまま使用すると、感電やショート・火災の原因になります。

コードやプラグ・ACアダプターの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む

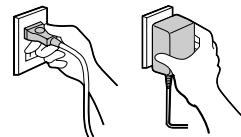

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグやACアダプターを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持つ



感電の原因になります。

ぬらさない




発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

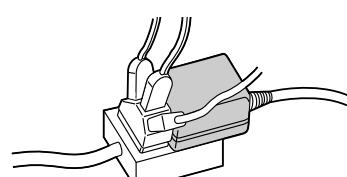

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁 止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

ぬれた手で電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

子機には指定の電池パック以外は使用しない



発火・感電の原因になります。

禁 止

近くに水などの入った容器(花びん、コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因になります。

禁 止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

禁 止

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常があるときは直ちに医師の診断を受けてください。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでの設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

禁 止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁 止

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ACアダプター・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

⚠ 注意

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁 止


湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁 止

親機のアンテナを誤って目にあてない

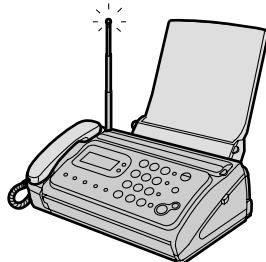

けがや事故の原因になることがあります。

お手入れするときは電源プラグやACアダプターをコンセントから抜く



感電の原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

子機を壁にかけて使用するときは充電台を確実に取り付ける




落下により、けがの原因になることがあります。

受話器を無理に引っ張らない



禁 止

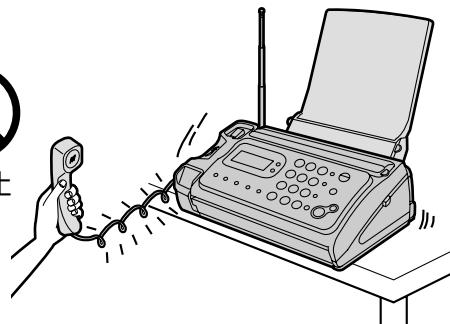

親機の落下により、けがや事故の原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い


設置場所について



こんな場所には置かないでください

火気や熱器具の近く

→ 变形や故障の原因になります。

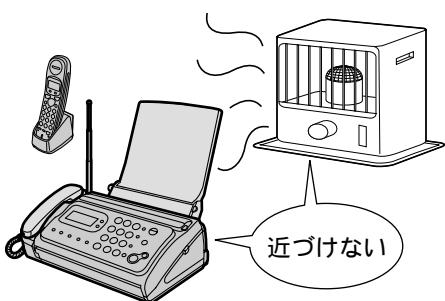

電気製品（電子レンジ、テレビ、

ワープロ、携帯電話、充電器

など）の近く（約2m以内）

→ 子機が使えなくなることがあります。

親機の原稿排出口に光が

直接あたるところ

→ コピー・や送信の画質が悪くなります。




夏季の閉め切った自動車内や

直射日光のあたるところ、

冷暖房機の近く

→ 35以上、5以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

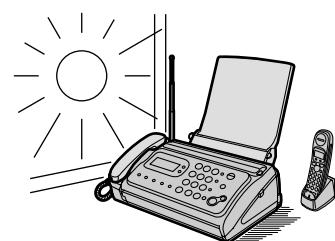

じゅうたんなどの上

→ 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

ピアノなどの上

→ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用（接続）しないでください。


設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用（接続）してください。

→ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について


見通し距離、約100m以内でお使いください。
周囲の環境によっては、電波の届く距離が短くなることがあります。

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、コンクリート壁など）があると、電波を遮ってしまい、雑音が入ったり、使えないことがあります。

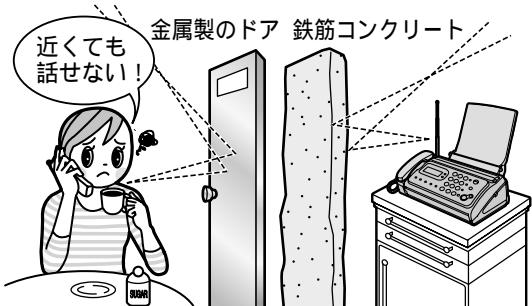

動きながら通話すると、場所によっては、電波が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなることがあります。
→ 場所を移動してください。

下記のようなとき、雑音が入ることがあります。
→ 故障ではありません。

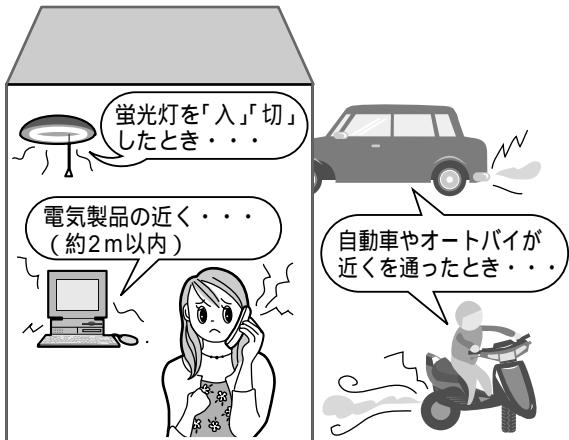

盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。
→大切な通話は、親機を使ってください。
(本機には、盗聴防止機能はありません。)

ファクス送信について

本機の原稿読取部が汚れると、送信した相手の受信用紙に白や黒い線が入ることがあります。
→定期的（月に1回程度）にコピーをとって、確認することをお勧めします。（☞76ページ）
記録紙に白や黒い線が入るときは、お手入れしてください。（☞202～205ページ）
電話回線などの影響によって、文字や画像が乱れることがあります。
→重要書類などは、送信した相手に確認することをお勧めします。


本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。
ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料金無料）へお問い合わせください。（現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です。）

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本機の電源を切ると親機・子機とも使えません。
停電時にも使える電話機を接続することをお勧めします。（☞194ページ）


各部のなまえとはたらき

親機

(正面 / 右側面)

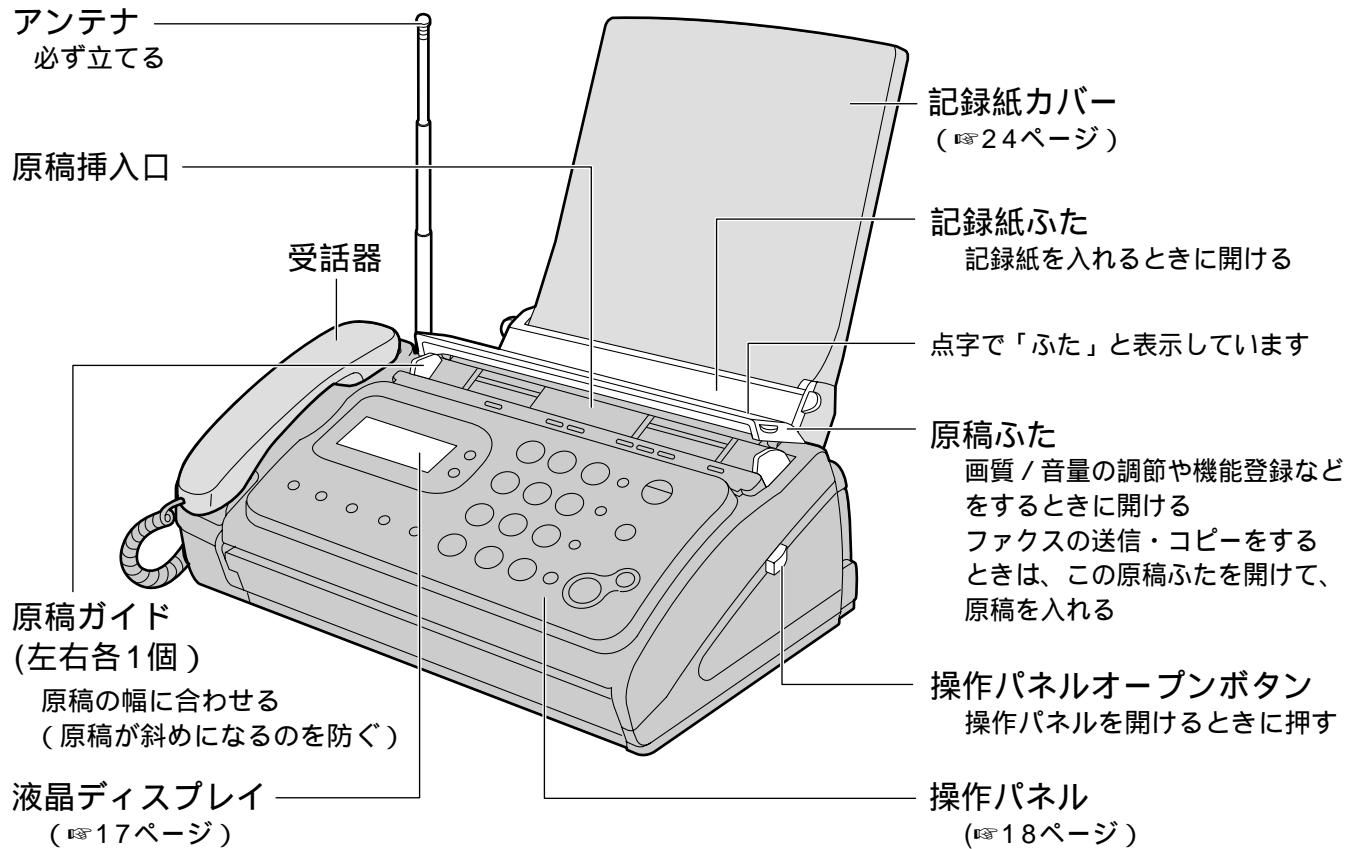

(背面 / 左側面)

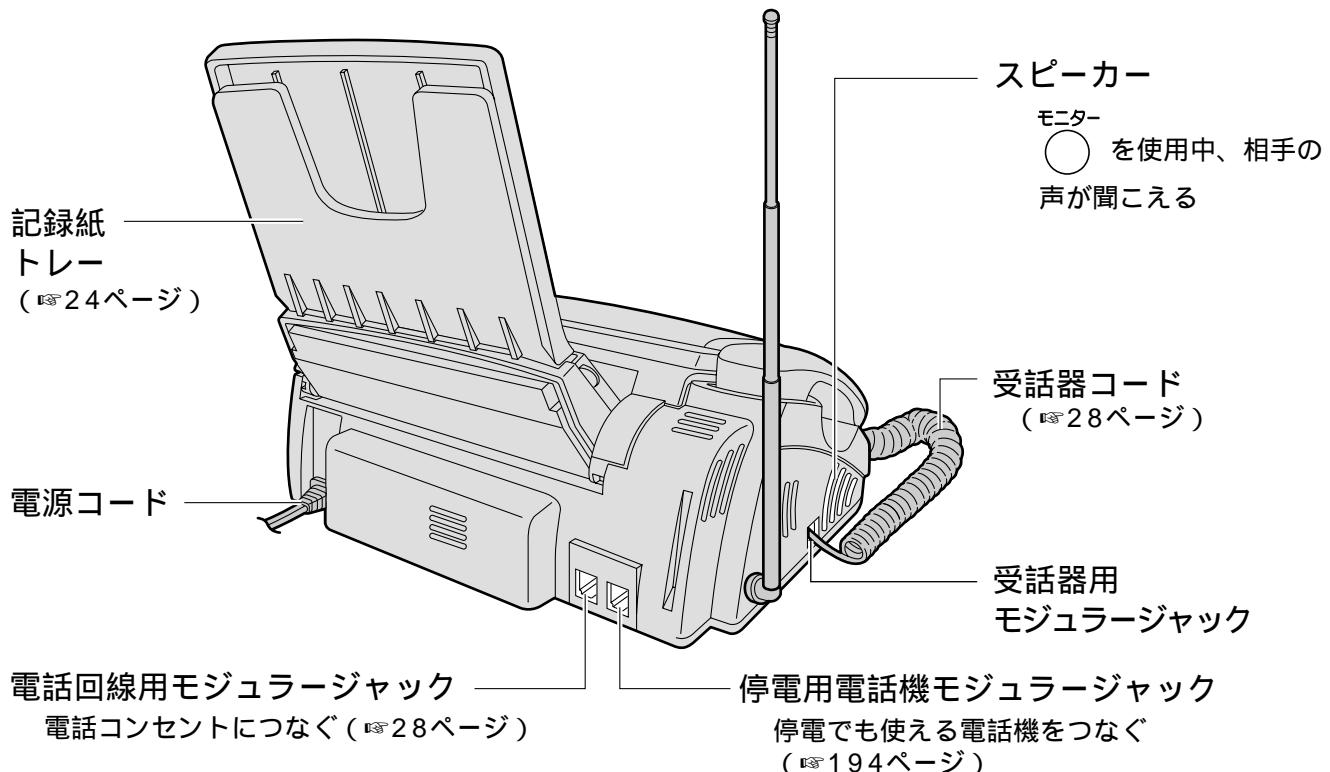

(液晶ディスプレイ)



上記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

- ① メモリー残 … 親機のメモリー残量のめやすを表示
・メモリー残量が減ると、 が減っていく

メモリー残量のめやす (詳しくは☞215ページ「メモリー容量のめやす」)

メモリー残量表示	(表示なし)	■	■■	■■■
留守番電話などの録音できる時間	0	6分以下	6~12分	12~18分
ファクスなどの受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下

録音件数が50件になったときはメモリー残量がなくなり、記憶・保存できません。

- ② インク残 … インクフィルム残量のめやすを表示
・インクフィルム残量が減ると、 が減っていく
・表示させるには、設定が必要です。(☞180ページ)

インクフィルム残量表示	(表示なし)	■	■■	
残量のめやす	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下


別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。
付属のお試し用インクフィルム(長さ約10m)は、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。




- ③ 無鳴動 ファクス受信が「無鳴動」のとき表示 (☞96ページ)

- ④ カナ英数 文字入力時に現在の入力モードを表示 (☞44ページ)

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

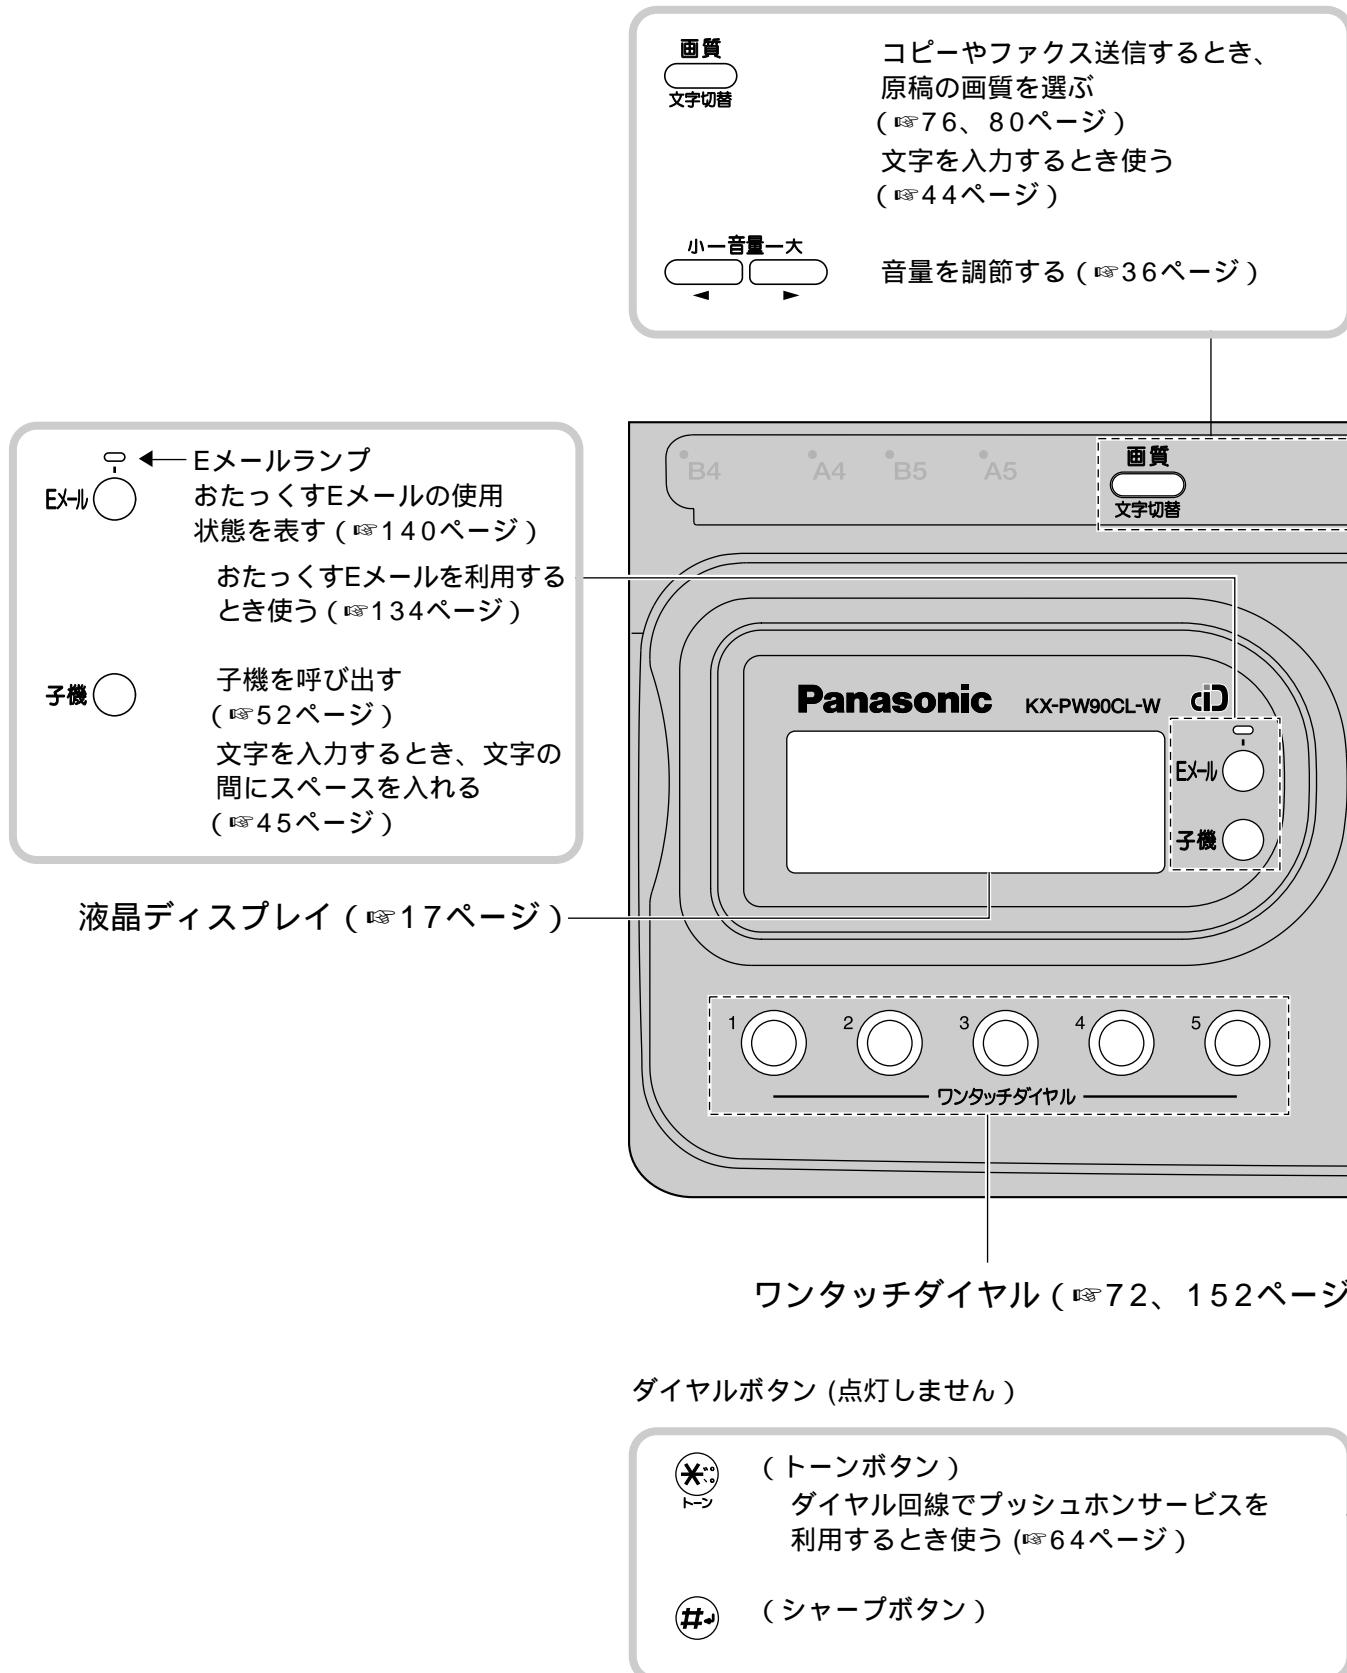

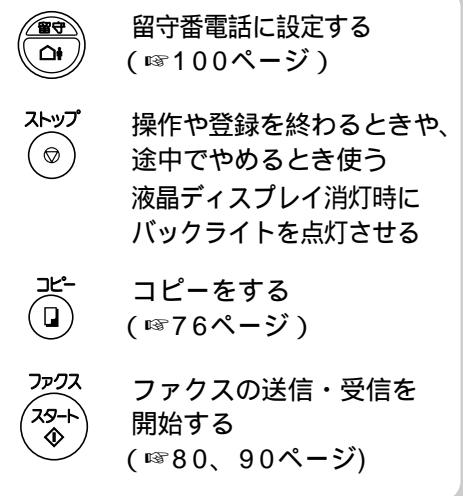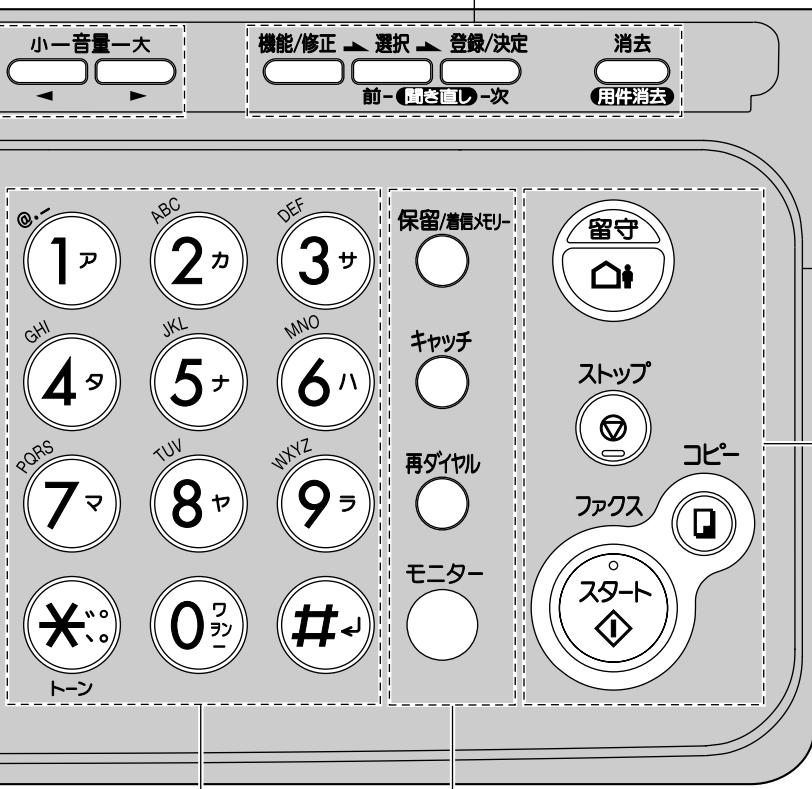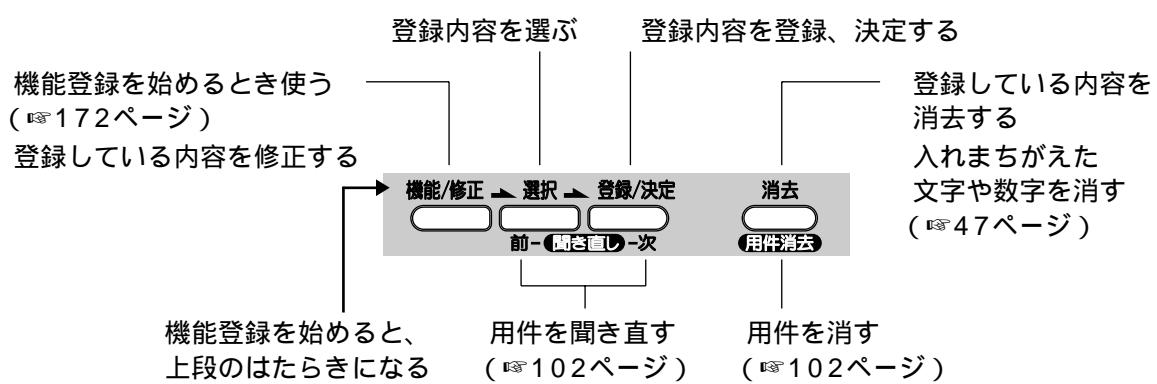

- | | |
|-----------|---|
| 保留/着信メモリー | 通話の途中で相手に待ってもらう (58ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスで着信した相手を確認する (116ページ) |
| キヤッチ | キヤッチホンサービスを利用するとき使う (64ページ) |
| 再ダイヤル | 同じ相手にもう一度かける (50、80ページ)
構内交換機に接続しているときに、ポーズ (空白時間)を入れる (54ページ) |
| モニター | 受話器を取らずにダイヤルするとき使う (48ページ) |

各部のなまえとはたらき

子機

(操作パネル)

再ダイヤル 電話帳 音量 (マルチファンクションキー) の使いかた

本書では、マルチファンクションキーの押しかたを下記のイラストで表しています。

左を押す 右を押す
上下を押す 左右を押す

電話帳を使う
(66ページ)

同じ相手にもう一度
かける (50ページ)
ポーズ(空白時間)を
入れる (54ページ)

音量を調節する
(37ページ)

文字を入力するとき、
文字の間にスペースを
入れる (45ページ)

ダイヤルボタン(点灯しません)

* (トーンボタン)
ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを利用するとき使う
(64ページ)

(シャープボタン)

クリアーキャッチ
キヤッチ
キヤッチホンサービスを利用するとき使う (64ページ)
入れまちがえた文字や数字
を消す (47ページ)

ファックス
受ける
(90ページ)


スピーカーホン
子機を持たずに通話する
(48ページ)

増設
子機を増設するとき使う
(170ページ)


液晶ディスプレイ

(21ページ)

受話口

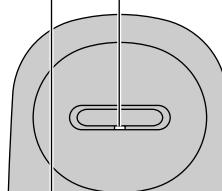

Panasonic
KX-FKN90-A

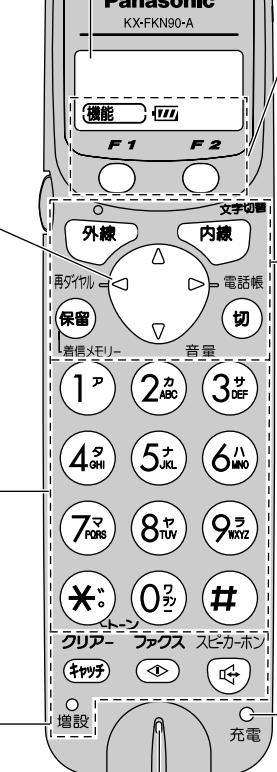

送話口

〔話すとき、手でふさがないでください〕

F1 F2 の使いかた

「機能」「登録」「修正」を操作する
ときは、すぐ下にある F1 、 F2 を
押してください。

本書では、これらのボタンを、
F1 F1 F2 のように表しています。

お知らせ

「機能」「登録」「修正」の表示は、
操作画面によって変わります。

外線 電話をかける、受ける
(48、56ページ)

文字切替 内線 親機、別の子機を呼び出す
(52、60ページ)
文字を入力するとき使う
(44ページ)

切 通話を終了する
操作や登録を終わるときや、
途中でやめるとき使う

保留 通話の途中で相手に待って
もらう (58ページ)
ナンバー・ディスプレイ
サービスで着信した相手を
確認する (116ページ)


充電ランプ
充電中 ……赤色点灯
充電終了時 ……消灯

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付き

電池残量や電話番号などを表示する
(時刻は表示されません)


(例)

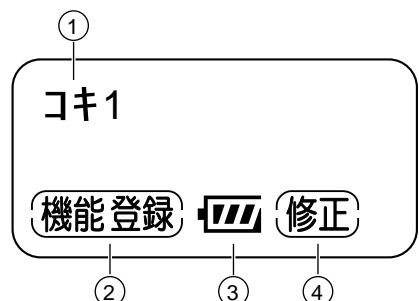上記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)


- ① コキ1 待受時に子機の内線番号を表示
- ② 機能登録 ○で操作できる機能を表示
(☞ 20ページ)
- ③ 電池残量 電池残量を表示 (☞ 27ページ)
- ④ 修正 ○で操作できる機能を表示
(☞ 20ページ)

(背面)


スピーカー

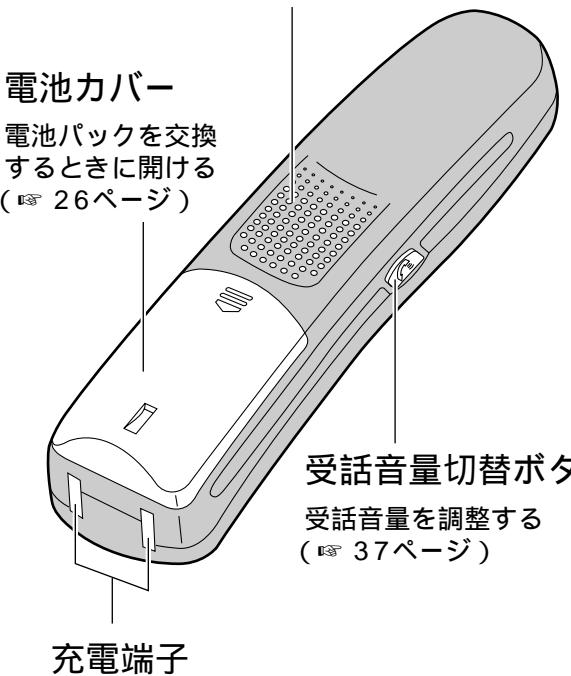スピーカーホン
呼出音が鳴ったり、を使用中に相手の声が聞こえる


子機充電台

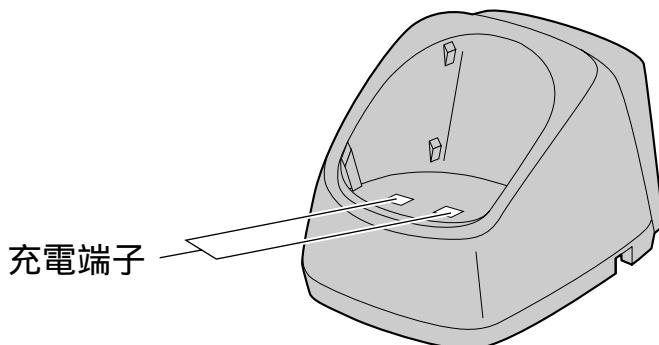


充電台を壁(柱)に掛けるときには

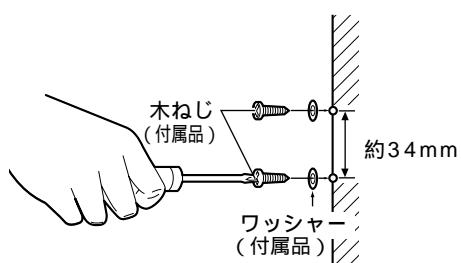1 木ねじとワッシャーを
壁(柱)に取り付ける(壁掛寸法のめやす
(☞このページ右下))

2 充電台を木ねじに掛ける

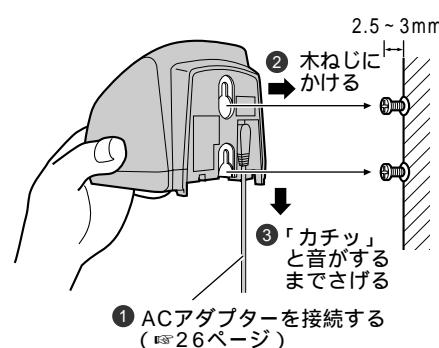

3 子機を置く

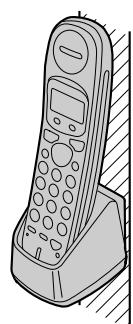必ず電池パックを入れて
充電してください
(☞ 26ページ)

壁掛寸法のめやす


約34mm

約34mm


準備① 組み立てる

インクフィルムを取り付ける

1 操作パネルを開ける

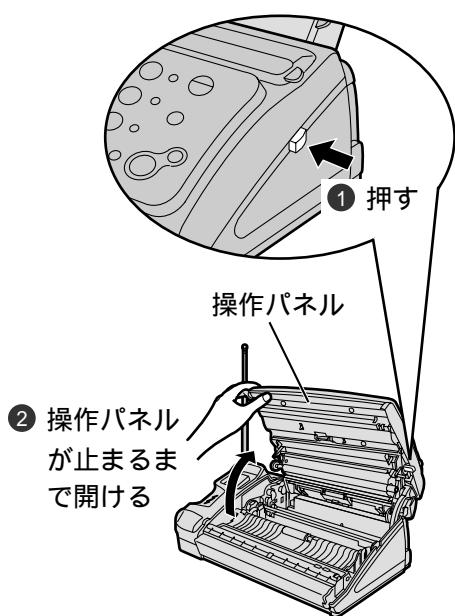

2 インクフィルムを取り付ける

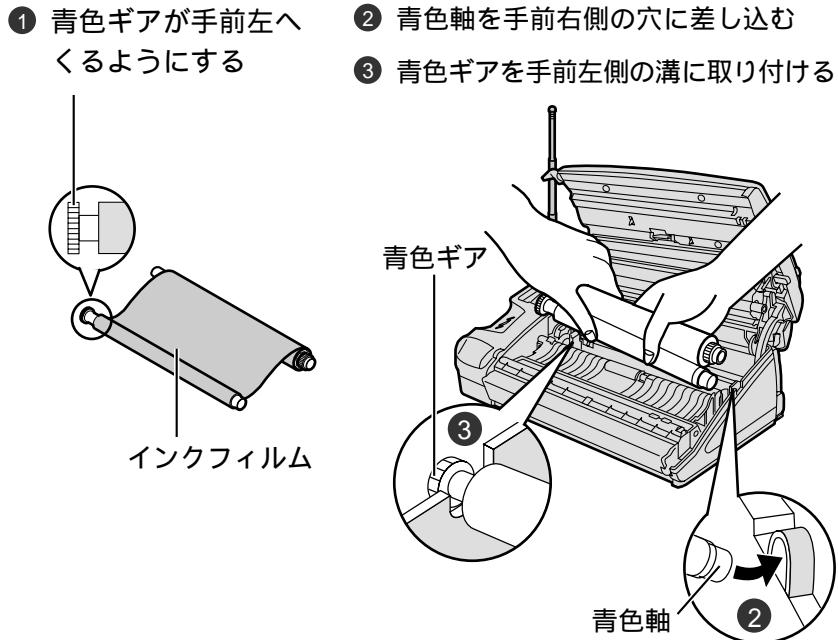


インクフィルムを交換するとき


インクフィルムは、別売品の品番：KX-FAN141をお買い求めください。

KX-FAN140は本機にはお使いいただけません。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因となります。

1 操作パネルを開ける

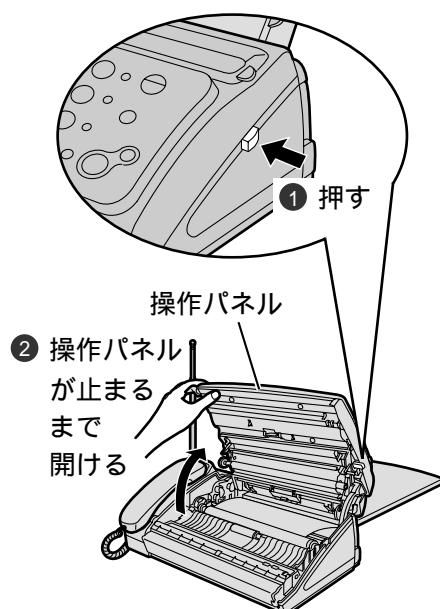

2 使用済みのインク フィルムと軸を取り 出す

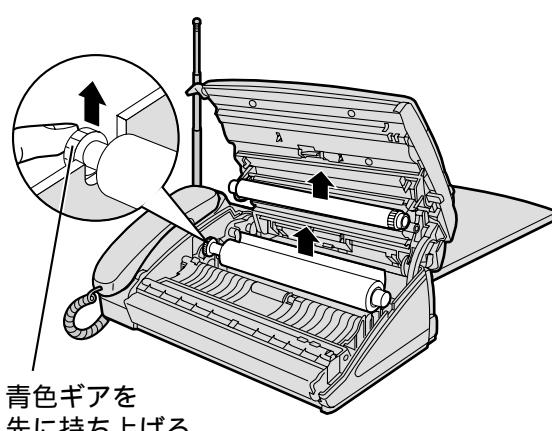


3 新しいインクフィルム を取り付ける


- 上記手順2～3を参照
- インクフィルム残量表示を設定しているとき
(☞180ページ)
- 操作パネルを閉めて
[インクフィルムイレカエミタカ
ハイ=＊イイエ=#] が
表示されたら、
(*)を押す
- インクフィルムの残量が
「インク残.■」になる

3 たるみを取り除き、操作パネルを閉める


- ④ 白色軸を奥の左右の溝に取り付ける

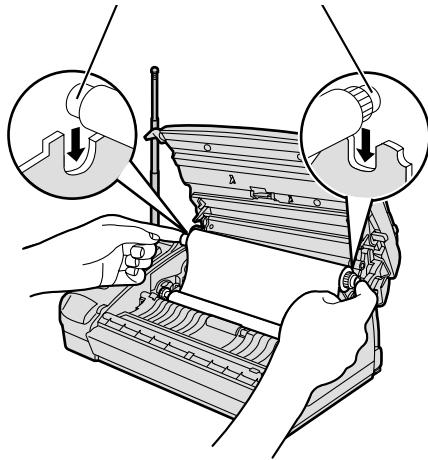

- ① 青色ギアを矢印方向に回し、たるみを取る

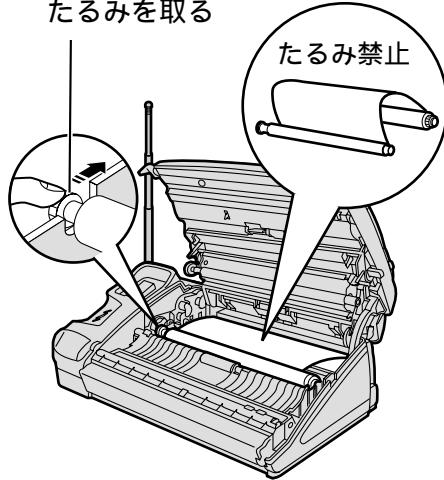

- ② 両端を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める

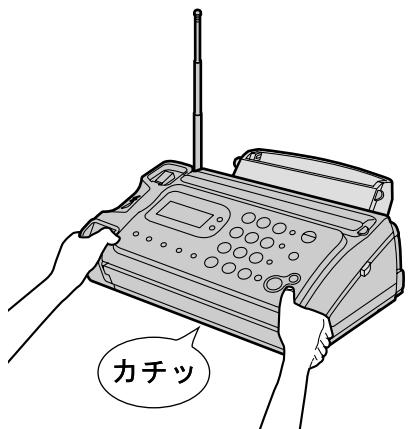

お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試し用で長さ約10m（A4サイズで約30枚プリント可能）です。インクフィルムは、数行のプリントでも記録紙1枚につき約33cm使用されます。

お知らせ

別売品のインクフィルムは、長さ約50m（A4サイズで約150枚プリント可能）です。別売品のインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。

表示させるには、設定が必要です。（☞180ページ）

付属のお試し用インクフィルム（長さ約10m）はインクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。

インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。

インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。


準備① 組み立てる

記録紙をセットする

記録紙トレーに、A4サイズの普通紙をセットしてください。
セットできる枚数は最大30枚です。


1 記録紙トレーを取り付ける

- 記録紙トレーの左側の凸部を穴へ入れる
- 記録紙トレーの右側を押しながら右側の凸部を穴に入れる

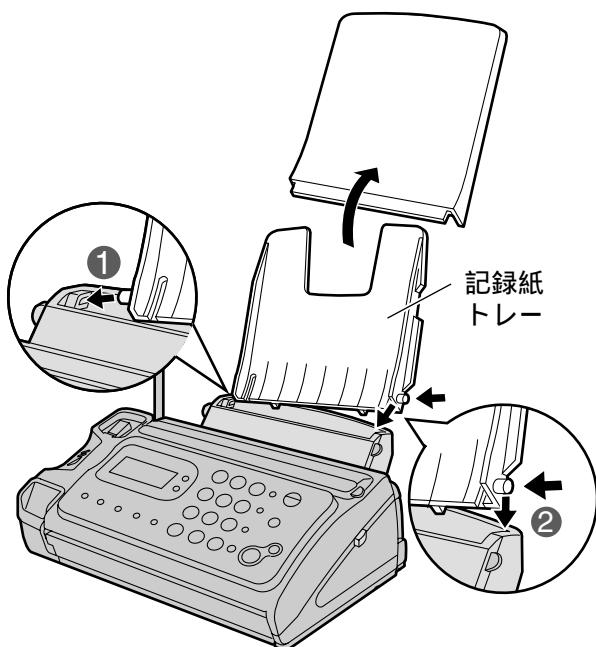


2 記録紙をセットする

- 記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開ける

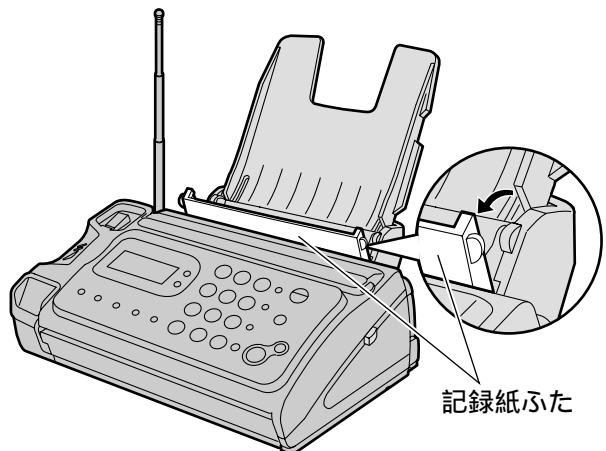


- 記録紙（A4普通紙）をさばき、まっすぐにそろえる

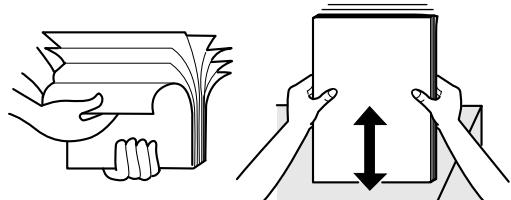

記録紙カバーを外すときは

記録紙カバーを上へスライドして矢印方向に引き抜く

記録紙カバー

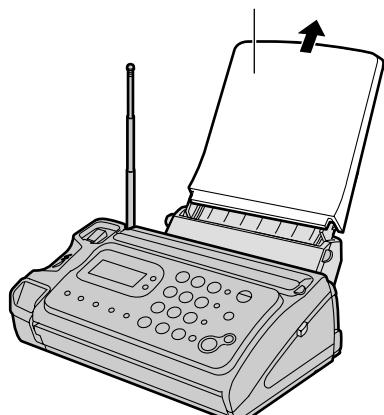

使用する記録紙（普通紙）について

記録紙はA4サイズのコピー用紙（64～75g/m²）をご利用ください。（サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。）文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、下記の別売品の記録紙をお勧めします。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

[別売品]

品名：普通紙ファクス用記録紙
サイズ：A4カット紙・1包(250枚入り)
品番：KX-FAN150A4


③ 記録紙をセットする（最大30枚まで）





記録紙が残っているときは、すべて取り除いてから、入れ直してください。

3 記録紙カバーを取り付ける

記録紙カバーを記録紙トレーに上からスライドして取り付ける

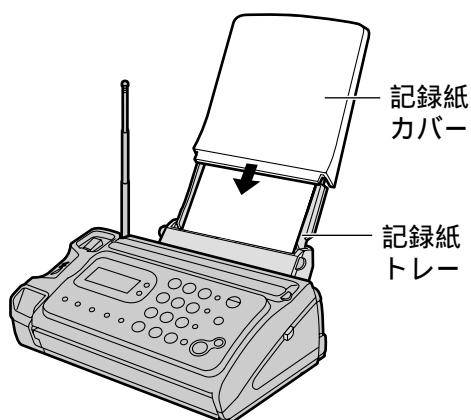

④ 記録紙ふたを元に戻す

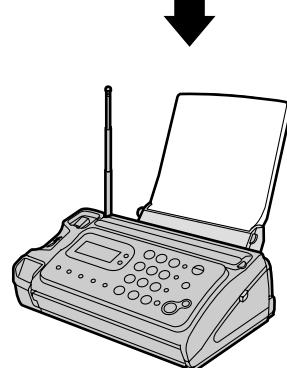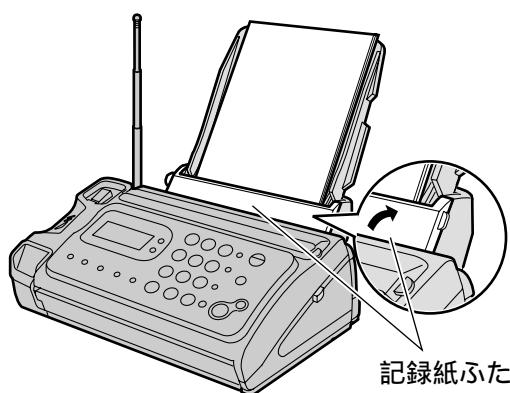

紙づまりを防止するために

記録紙をセットする際は、記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開けてください。

→閉めたままセットすると、紙づまりの原因になります。

記録紙カバーを外したままにしないでください。

→ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。

下記のような記録紙は使わないでください。

- ・破れているもの
- ・広告などの裏面
- ・折り目、しわのあるもの
- ・カールして（丸く反って）いるもの
- ・本機で一度片面プリントしたもの

記録紙を追加するときは、残っている記録紙をすべて取り出し、追加する記録紙と合わせてさばいたあと、まっすぐそろえてセットしてください。

プリント中は、記録紙を追加しないでください。

厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

記録紙についてのお願い

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。

→印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。

本機では記録紙の両面にプリントしないでください。

→印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他のコピー機やプリンターで使わないでください。

→他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

お知らせ

キロクシ ツマッティマスU12
ソウサバ ネルヲ アケ

と キロクシ ツマッティマスU12
トリノゾ イテクダ サイ


交互に表示されたときは、詰まった記録紙を取り除いてください。（☞196ページ）

準備① 組み立てる

子機の電池を充電する


10時間以上充電してください。(充電する時間が短いと、使える時間が短くなります。)

1 付属のACアダプターを充電台に接続する

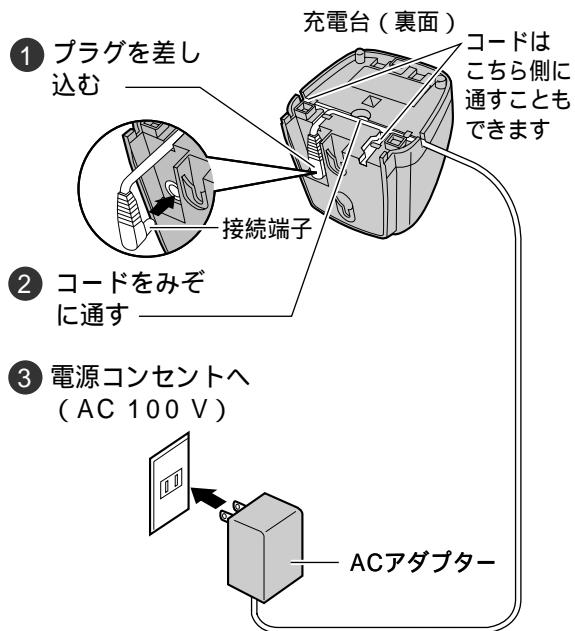

2 電池パックを入れる

(ビニールカバーは、はがさないでください)

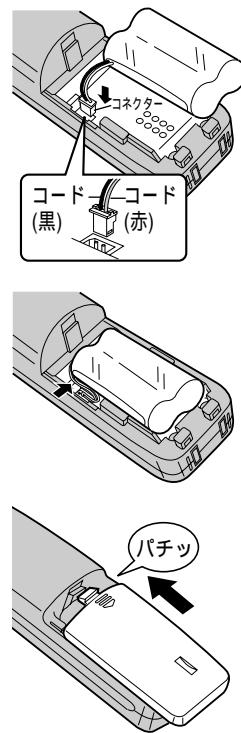

お願い

付属のACアダプター(極性統一形プラグ)をご使用ください。


お知らせ

充電台は壁(柱)に掛けることもできます。
(☞21ページ)


電池パックの交換

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける

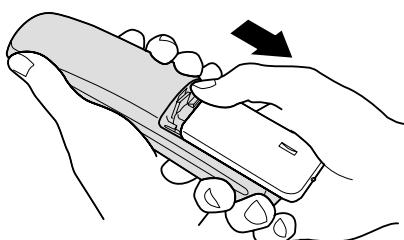

2 古い電池パックを外す

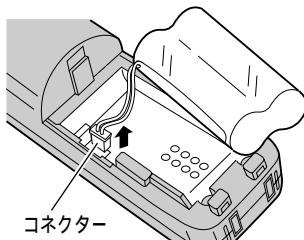

3 新しい電池パックを入れて充電する


〔10時間以上充電してください。〕

→上記の手順2、3を参照

3 充電台へ置いて充電する

- 充電ランプが赤色点灯します。
- 充電が終わると、充電ランプが消灯し、ディスプレイに下記が表示されます。

シ ュウテ ソカソリョウ
機能 

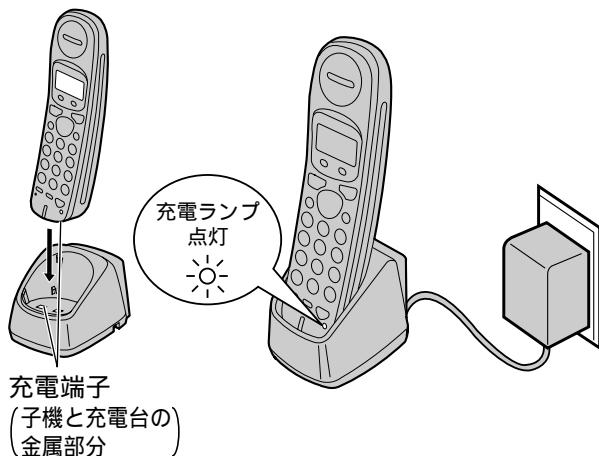

お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらないと、充電できません。
充電が終わったあと、置いたままにもできます。
(充電ランプは消灯したままです。)

液晶ディスプレイの電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの使用時間のめやす
連続通話時間 約7時間
(子機を持って続けて通話するとき)
・スピーカーホンで通話する場合
→ 連続通話時間は子機を持って通話するときよりも短くなります。
待受時間 約180時間
(充電台に置かずに一度も通話しないとき)
使用環境温度が20 のとき

すぐに充電してください。

待受時

「シ ュウテ ソ シテクタ サイ」
が表示される

シ ュウテ ソ
シテクタ サイ
機能 

通話中

4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

 (点滅)

お知らせ

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。
→再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が  になります。充電してお使いください。
(充電のしかた☞左記)

お願い

必ず指定の電池パック（別売品／品番：KX-FAN37、仕様：ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh）をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

この製品には、ニカド電池を使用しています。

ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。



Ni-Cd

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。


- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・（社）電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにしてください。
火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

準備② 親機を接続する

親機を電源コード、電話回線に接続する

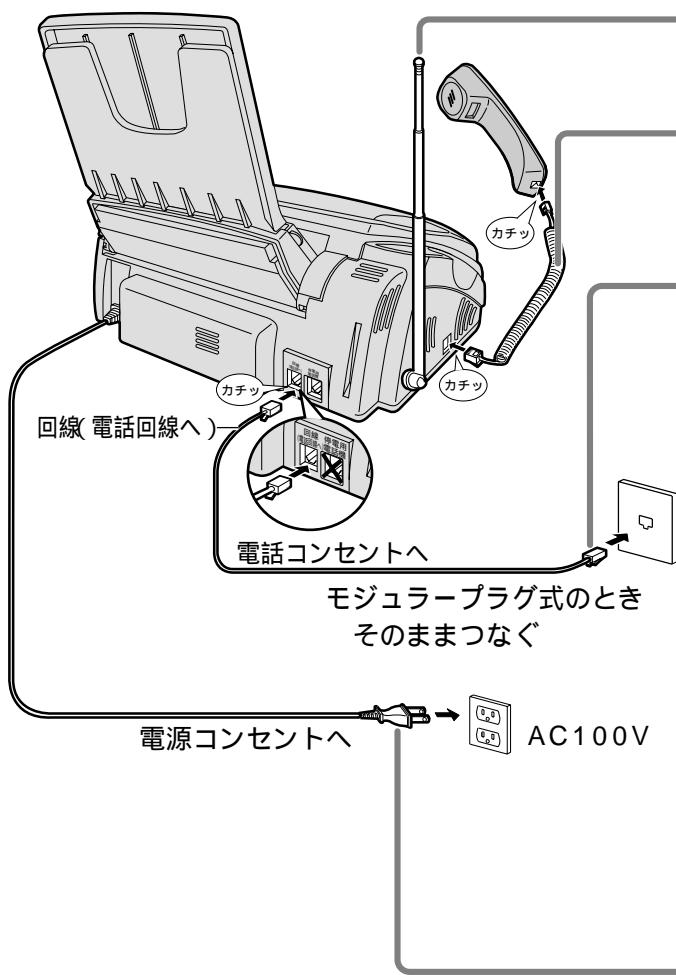

1 アンテナを立てて、伸ばす

2 受話器コードをつなぐ·····
「カチッ」と音がするまで差し込む

3 電話機コード(付属品)をつなぐ·····

ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき
(☞112ページ)

本機の設定は必要ありません。ただし、
キャッチホン・ディスプレイを使うと
きは、設定が必要です。

ADSL回線に接続するとき
(☞32ページ)

NTTのISDN回線に接続するとき
(☞32ページ)

ホームテレホンに接続するとき
(☞34ページ)

電話機を並列接続するとき
(☞34ページ)

NTTのピンク電話の回線には接続できま
せん。

4 電源コードをつなぐ

電源が入ると···· (以下の設定が自動的に始まります。)

電話回線種別(ダイヤル/プッシュ)を自動設定する

カイセン チェック チュウ

STOP


などを押さない。(正しく設定できません)

8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン


(日付・時刻を正しく入れ直すには☞40ページ)

外しかた


レバーをおさえながら引き抜く



3ピンプラグ式のとき

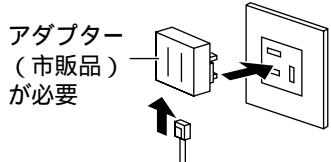

直接配線方式のとき

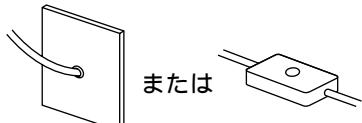工事が必要
(工事には資格が必要)

こんなときは

次々に画面が切り替わるときは、

ワントッチタ・イヤル
5ケン トウサイ!!

...

(電話機コードを接続せずに放置すると、
約22分後にデモモードとなります。)カイセン シュヘ・ツ ヲ
セッティ シテクタ・サイ と 8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン

が交互に表示されたら

テ・ソワキ コト・ヲ
セツリ・ク シテ クタ・サイ と表示されたときは、

停電したときや電源コードが外れたとき

NTTの電話回線（ダイヤル／プッシュ）を
変更したとき

➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、自動設定を開始します。

➡ 手動で回線種別を設定してください。
(☞30ページ)

➡ 接続すると、自動設定を開始します。

➡ 電源が入ると、電話回線種別の自動設定を開始します。電源を入れても電話をかけられないときは、手動で回線種別を設定してください。(☞30ページ)

➡ 電源コードを抜き、もう一度つないでください。回線種別の自動設定を開始します。
手動で回線種別を設定しているときは、設定を変更してください。(☞30ページ)

準備② 親機を接続する

手動で電話の回線種別を設定するとき

親機のディスプレイに **カイセン シュヘ^ツ ヲ
セッティ シテクタ^ツ サイ** と **8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン** が交互に表示されたときや、電話がかかるないときは、手動で回線種別を設定してください。

回線種別を設定する



- 1 **機能/修正** 押す
- 2 **選択** 押す
- 6 **選択** を押して
回線種別を選ぶ
(押すごとに切り替わる)
- 7 **登録/決定** 押す
- 8 「ブッシュ」「20」「10」の
いずれかを選んだときは
ストップ
押す
(例)
8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン
日付・時刻の表示に戻る

(ブッシュ回線)
カイセンシュ^ツ ツ=ブ^ツ ッシュ
[センタク, トウロク] オス

(ダイヤル回線
速度20pps)
カイセンシュ^ツ ツ=20
[センタク, トウロク] オス

(ダイヤル回線
速度10pps)
カイセンシュ^ツ ツ=10
[センタク, トウロク] オス

(自動判定)
カイセンシュ^ツ ツ=シ^ツ ド^ツ ウ
[センタク, トウロク] オス

3  押す

4 下記の表示になるまで
 繰り返し押す

5  押す


(例)

2002年08月01日
14:00

カイセン シュヘ^トウ
[ケッテイ] オス

カイセンシュヘ^トウ=シ^トウ
[センタク, トウロク] オス


回線種別がわからないときは

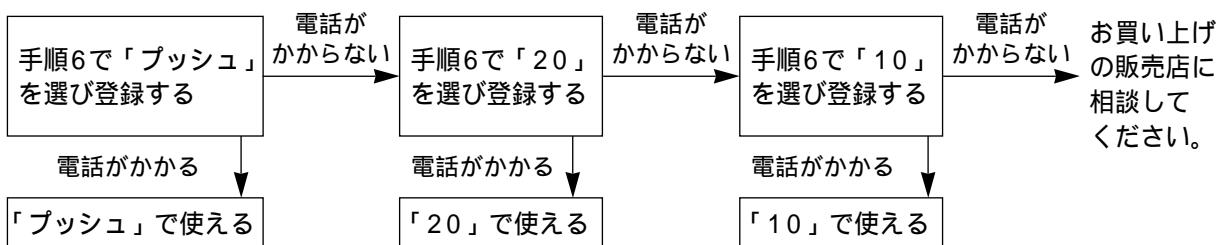

準備② 親機を接続する


ADSLに接続するとき

本機をADSLに接続するときは、スプリッタ（市販品）が必要です。

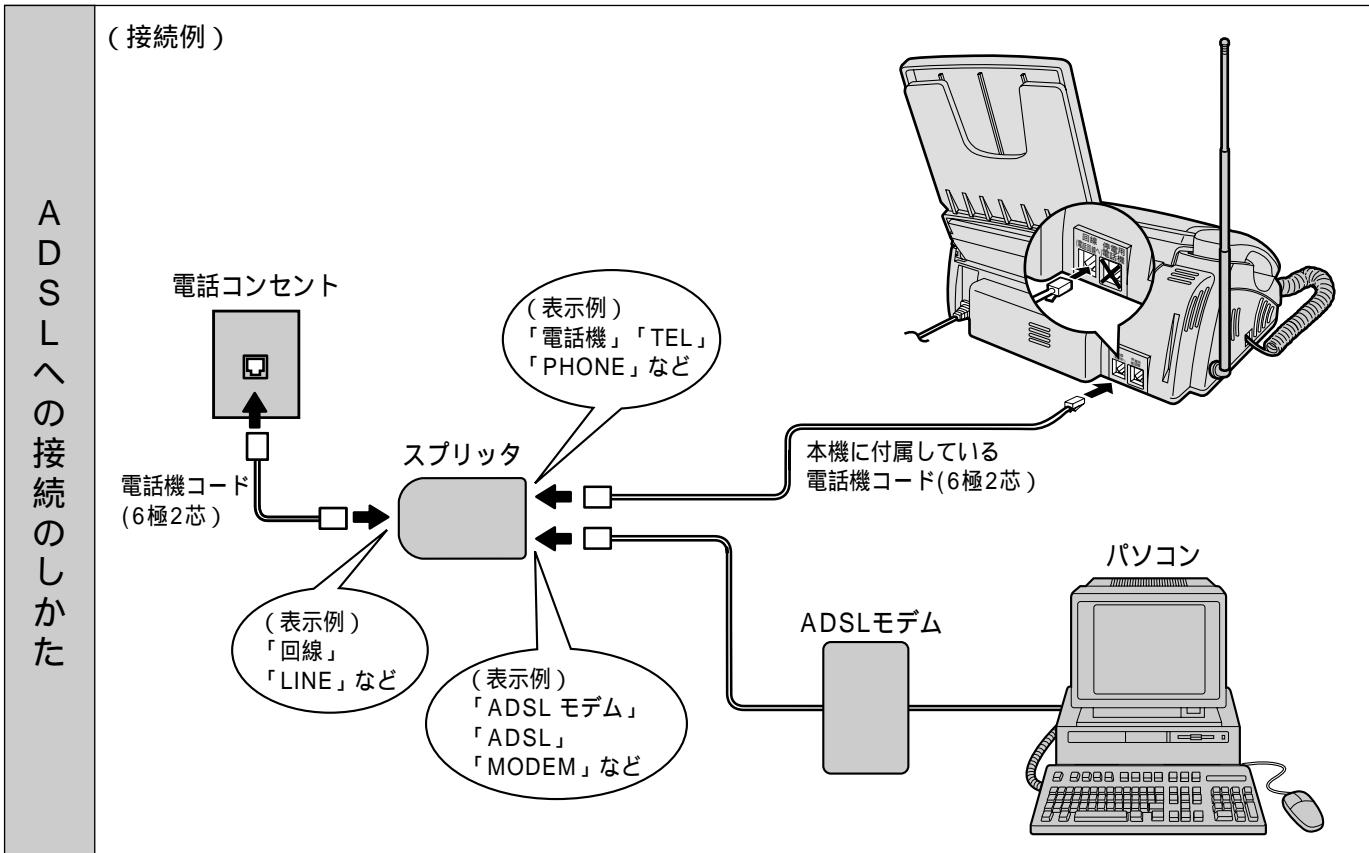

NTTのISDN回線に接続するとき

本機をNTTのISDN回線へ変更するときは、ターミナルアダプター（市販品）が必要です。

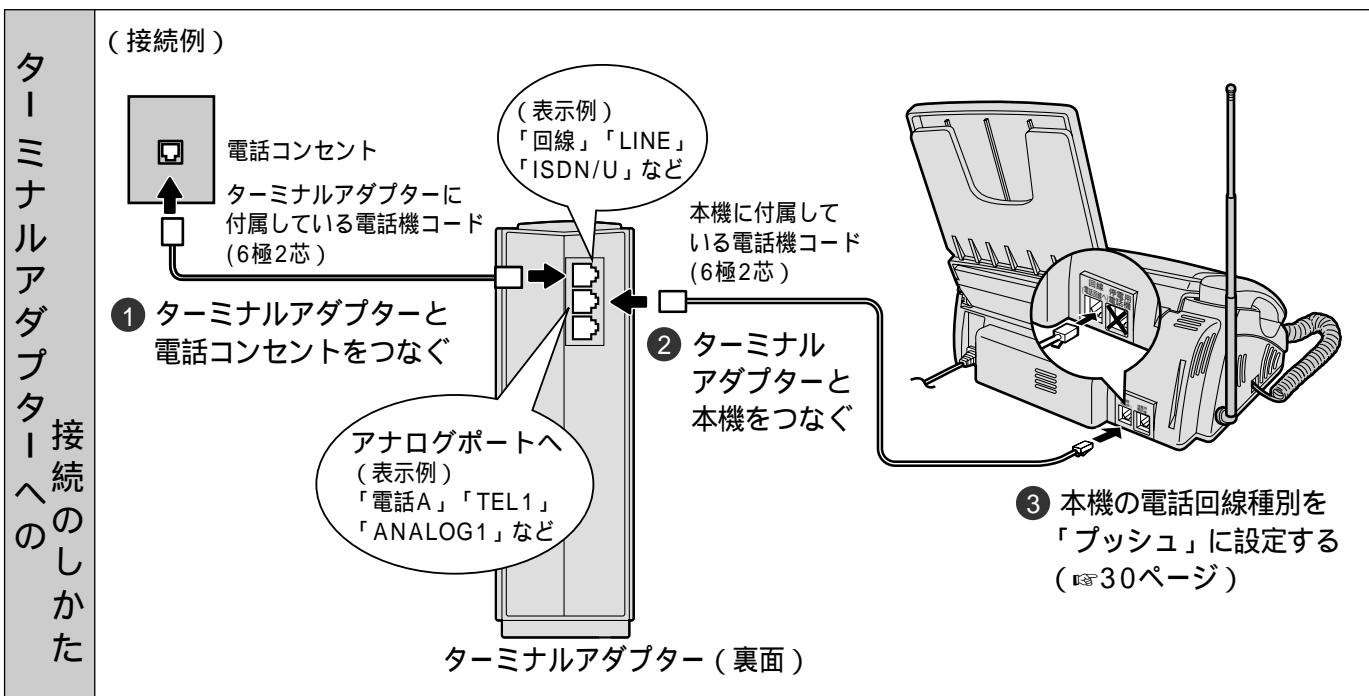

電話がかけられないときは・・・

- スプリッタの電話機（TEL、PHONE）端子とファクスの電話回線用モジュラージャックが正しく接続されていますか？
- ファクスの回線種別は合っていますか？
ご契約の回線種別に合わせてください。（☞30ページ）
- ファクスの送受信ができなくなったときは・・・
- スプリッタの電話機（TEL、PHONE）端子とファクスの電話回線用モジュラージャックが正しく接続されていますか？
- 正しく接続されている場合は、スプリッタの影響が考えられます。ADSLの事業者にご相談ください。
- 通話中に雑音が入るようになったときは・・・
- ADSLにしてから雑音が入るようになった場合は、スプリッタの影響が考えられます。ADSLの事業者にご相談ください。

下記の電話サービスをご利用になるには、ターミナルアダプターの設定が必要です。

ターミナルアダプターの設定方法は、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。ただしターミナルアダプターによっては、下記の機能に対応していないものもあります。

ナンバー・ディスプレイ	モデムダイヤルイン	キヤッチホン
i・ナンバー	用件転送	通話時間の表示

お知らせ

i・ナンバー・ダイヤルインを利用するときは、本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。（おたっくす情報サービスは、主番号で登録されます。）主番号以外（あとから追加した電話番号）では、おたっくすEメールは、利用できません。

電話をかけたり、受けたりできないときは、下記のターミナルアダプターのスイッチをご確認ください。（ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。詳しくはターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。）

- ・リバーススイッチ（極性を切り替えるスイッチ）
- ・DSUを切り離すスイッチ

準備② 親機を接続する


ホームテレホンに接続するとき

本機は、松下通信工業(株)製のパナソニック ホームテレホンシステム108・208およびシステムホームテレホンに接続できます。(コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。)

接続には、松下通信工業(株)製のファクスアダプター(パナソニックVJ-6651M)および配線工事が必要です。販売店にご相談ください。(工事には資格が必要です。)

ファクスアダプターによる接続

ターミナルボックスとファクスアダプターの取扱説明書をよくお読みのうえ、接続してください。

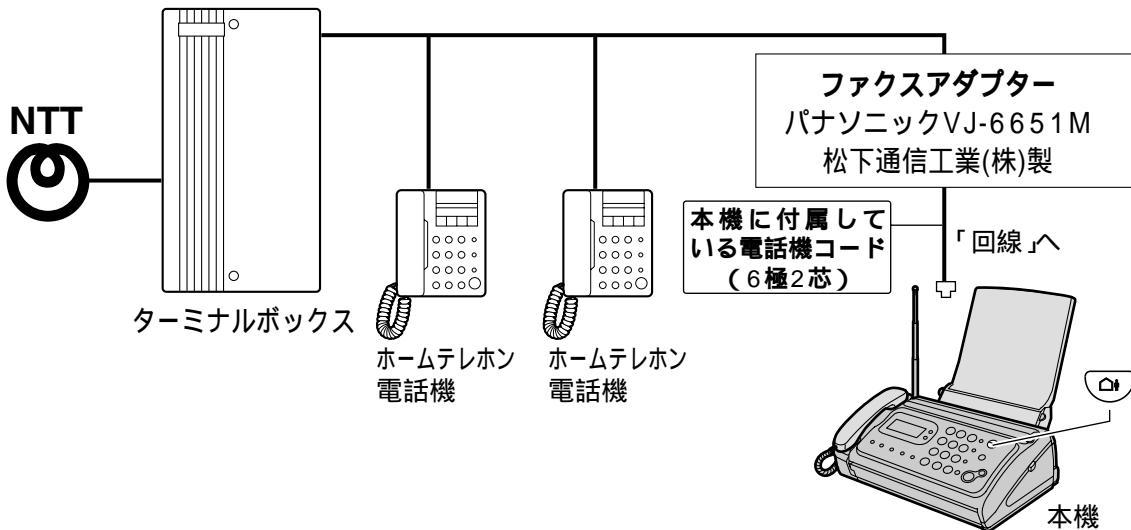


ホームテレホン電話機で電話を受けたいときは、を消灯させておいてください。

が点灯していた場合、電話がかかってきたときに本機が自動的に応答し、
ホームテレホン電話機の呼出音は止まります。

電話機を並列接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

並列接続例

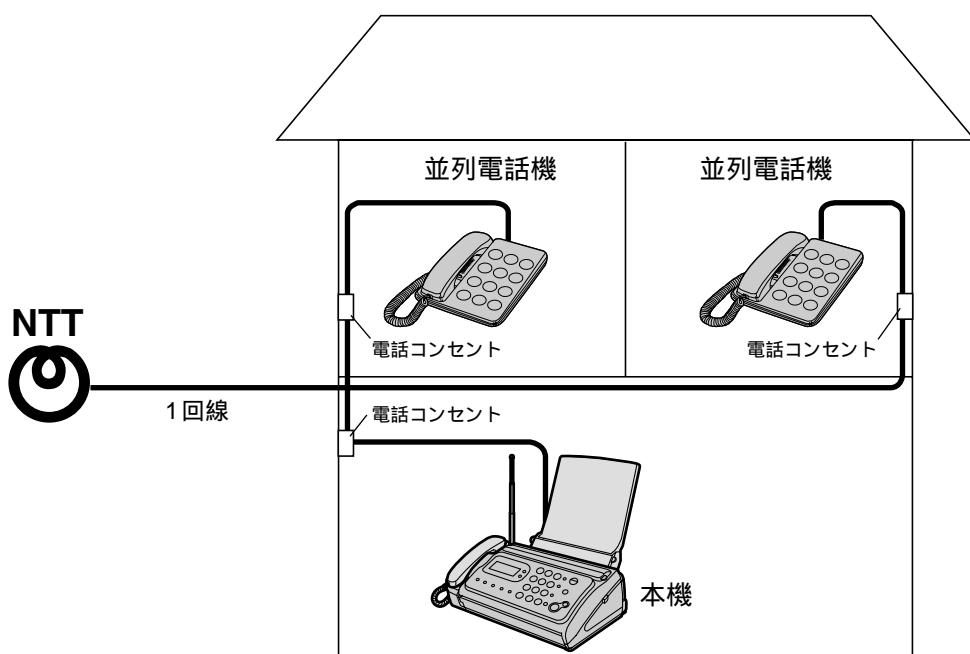

ナンバー・ディスプレイサービスやモ뎀ダイヤルインサービスを利用しているときは、電話機を並列接続すると、誤動作の原因になります。

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機でファクス（「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき）を受けても、本機へ内線転送すると受信できます。ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

- ① (保留)ボタンを押す
- 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
- 完了音「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を静かに戻す
→ 本機がファクス受信を開始する

具体的な操作は、ホームテレホンの取扱説明書をお読みください。

ホームテレホンでの制限事項	<ul style="list-style-type: none"> ホームテレホンシステム108などの電話回線が1回線タイプをご利用の場合は、本機使用中、ホームテレホン電話機は内線機能しか使えません。 本機とホームテレホン電話機間の内線通話、およびドアホン間の対応はできません。 本機とホームテレホン電話機間では、通話の転送はできません。
---------------	---

お願い

本機の以下の機能は利用できません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

〔ナンバー・ディスプレイ（☞114ページ） モデムダイヤルイン（☞132ページ）
おたっくすEメール（☞140ページ）〕

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには

並列電話機でファクス（「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき）を受けても、リモート受信を利用すると本機で受信できます。受話器を取って20秒以内に、下記の操作を行ってください。

- ダイヤル回線の場合は、トーン信号（ピッポッパッ）に切り替える
- 並列電話機で  を押す
リモート受信番号
- 受話器を静かに戻す
→ 本機がファクス受信を開始する

ダイヤル回線の場合のトーン信号への切り替えかたは、接続した電話機の取扱説明書をお読みください。

トーン信号（ピッポッパッ）が出せない電話機ではリモート受信できません。

ファクス使用中は、並列電話機の受話器を持ち上げないでください。（正常な送受信ができません。）

並列接続での制限事項	<ul style="list-style-type: none"> コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。 ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。 本機で保留にすると、並列電話機で本機の保留状態は解除できません。 並列電話機から親機や子機への通話の転送はできません。
------------	---

お願い

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら


応答メッセージが止まりません。応答メッセージを止めるには、並列の電話を切らずに、本機の受話器をいったん取って戻してください。

準備③ 初期設定をする

音量を調節するとき

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

親機

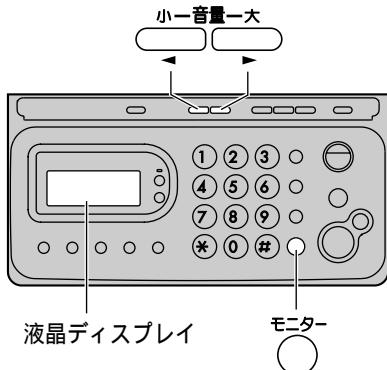

押すごとに
音量を小さくする ————— 小一音量一大 ————— 押すごとに
音量を大きくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	2段階
スピーカー音量	モニター ○ を押したとき	8段階、「切」
	留守番電話の再生中	

呼出音を「切」にするには

液晶ディスプレイに下記の表示が出て「ピピッ ピピッ」と鳴るまで、(子機は)を押し続ける。


親機の表示

ヨビ・タ・シ オンリョウ
ヨビ・タ・シオン [キリ] → 8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン

子機の表示

ヨビ・タ・シオン
オンリョウ [キリ] → コキ1
ヨビ・タ・シオン[キリ]

子機

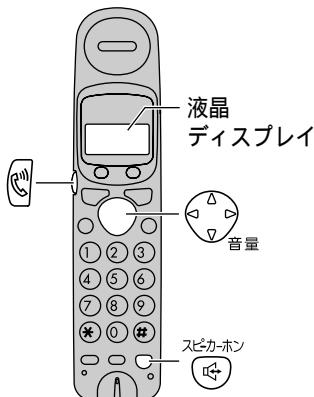

押すごとに音量を大きくする
音量

押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	2段階
スピーカー音量	スピーカーホン (受話音量切替ボタン) を押したとき	2段階

通話中に (受話音量切替ボタン) を押して調節することもできます。

お知らせ

「切」についていても、内線からの呼び出しは、最小の呼出音量で鳴ります。

「切」を解除するには → (子機は) を押す

準備③ 初期設定をする


外から電話がかかってきたときの呼出音を、親機と子機でそれぞれ設定できます。（内線からの呼出音は、変更できません。）次の9種類の中から選べます。ただし、子機のメロディは単音で鳴ります。（お買い上げ時の設定：ベル「1」）

ベル	ダイヤルボタン ① ~ ⑤	（それぞれ異なるベルが鳴ります）
メロディ	①	ラデツキー行進曲
	②	ボレロ
	③	エンターティナー
	④	別れの曲

© 2002 M-ZoNE

呼出音を変更するとき

親機

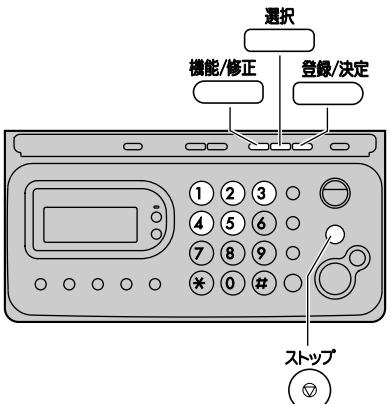

1 原稿ふたを開けて、
機能/修正 押す

キノウ トウロク モード
[センタク] オス

2 下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

ヨビ タシオン / カイスウ
[ケッティ] オス

6 登録/決定 押す

「ベル」を選んだとき
ベル=1
[1-5, トウロク] オス

「メロディ」を選んだとき
メロディ=1
[1-4, トウロク] オス


7 呼出音の
番号を入力する
(ベル : 1 ~ 5)
(メロディ : 1 ~ 4)

(例: メロディ「2」のとき)

メロディ=2
[1-4, トウロク] オス

(メロディのタイトルを表示し、
メロディが流れる)

子機

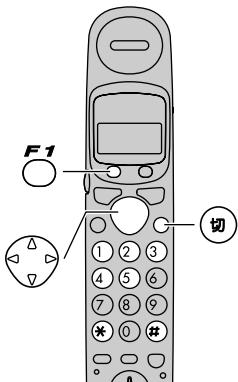

1 機能 F1 押す

キノウ トウロクモード
[] オス

2 下記の表示になるまで
△○□ 押す

ヨビ タシオン=※
ベル=メロディ=#

↑ 交互表示

トウロクハ [F1] オス

5 呼出音の種類を 番号で選ぶ
(ベル : 1 ~ 5)
(メロディ : 1 ~ 4)

(例: メロディ「2」のとき)

メロディ=2
[1-4] テンセンタク

(メロディのタイトルを表示し、
メロディが流れる)

↑ 交互表示

トウロクハ [F1] オス

3  押す4  押す5  を押して呼出音を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

お知らせ

途中で設定をやめるとき
→  (子機は )押すヨビ タ シオン
[ケッティ]オスヨビ タ シオン=ヘル
[センタク, ケッティ]オスヨビ タ シオン=メロディ
[センタク, ケッティ]オスヨビ タ シオン=ヘル
[センタク, ケッティ]オス8  押す9  押す

(例)

トウロク シマシタ



(手順3の設定を表示する)

8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン

日付・時刻の表示に戻る

3  または
 押して
「ベル」または
「メロディ」を選ぶヨビ タ シオン=#
ヘル=*メロディ=#
↑ 交互表示
トウロクハ
[F1]オス
「*」...ベル
「#」...メロディ4  押す「ベル」を選んだとき
ヘル=1
[1-5]テ センタク
↑ 交互表示
トウロクハ
[F1]オス「メロディ」を選んだとき
メロディ=1
[1-4]テ センタク
↑ 交互表示
トウロクハ
[F1]オス6  押す7  押す

トウロク シマシタ



(手順3の設定を表示する)

準備③ 初期設定をする

日付・時刻を登録する

お買い上げ時に日付・時刻は登録されています。ズレているときは、合わせてください。

1 原稿ふたを開けて、
機能/修正 **押す**

2 **選択** **押す**

キノウ トウロク モード
[センタク] オス

サイショノ セッティ
[ケッティ] オス

5 時刻(時・分) を入力する
(24時間式)
(例: 15時45分)
①⑤ ④⑤ 押す

6 **登録/決定** **押す**

2002年08月01日
15:45

トウロク シマシタ

↓
(手順5の設定を表示する)

ファックスを送ると、相手が受けたファックス用紙に、登録したあなたの電話番号が印字されます。

あなたの電話番号を登録する

1 原稿ふたを開けて、
機能/修正 **押す**

2 **選択** **押す**

キノウ トウロク モード
[センタク] オス

サイショノ セッティ
[ケッティ] オス

5 電話番号を入力する (20ヶタまで)
(例: 098 765 43 · ·)

アナタノテ・ソワハ・ソコ・ウ?
TEL=8 765 43 · ·

まちがえたとき
→ ← や → を押して、
消したい文字にカーソルを
合わせ、 **消去** を押し、
入力し直す
(カーソルが先頭の位置で
約2秒以上押すと、すべて
消える)

スペースを入れるとき
→ 子機 **○** を押す

11ヶタ以上 (スペースを
含む) 入力すると、番号が
左から1ヶタずつかれます

3  押す

4 年・月・日を入力する

(例: 2002年8月1日)
②①①② ①⑧ ①① 押す

2002年06月01日
20:10

カーソル
（入力できる位置を
点滅で表す）

2002年08月01日
20:10

まちがえたとき
→  や  を押して、
消したい文字にカーソルを
合わせ、入力し直す

7  押す

8月 1日 15:45
ヨウケン ロクオン 00ケン

設定した日付・時刻を
表示する

お知らせ

途中で登録をやめるとき

→  押す

時計は、1ヵ月に約60秒ずれることができます。

3  押す

4 下記の表示になるまで

 押す

繰り返し

 押す

(例)

2002年08月01日
15:45

アナタノテ・ンワバ・ンコ・ウ?
TEL=

カーソル

相手に電話番号を知られたくないとき

「あなたの電話番号」は登録しないでください。

登録済みのとき

→手順5で  を押して、番号を消す

お知らせ

途中で登録をやめるとき

→  押す

電話番号を登録しないと、ファクス送信できない場合があります。（相手のファクスが、電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていたときなど）

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしていても（☞114、115ページ）名前や電話番号を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなたの名前や電話番号が印字されます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

6  押す

7  押す

(例)

トウロク シマシタ



（登録した電話番号を表示する）


8月 1日 15:45
ヨウケン ロクオン 00ケン

日付・時刻の表示に戻る

準備③ 初期設定をする

あなたの名前を登録する

ファクスを送ると、相手が受けたファクス用紙に、登録したあなたの名前が印字されます。

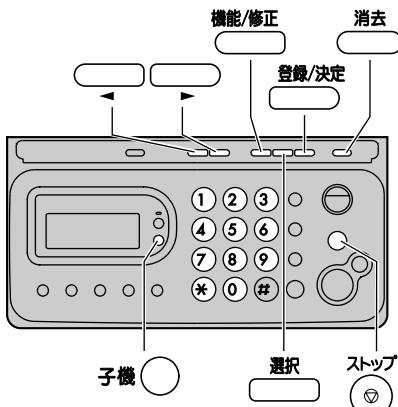

1 原稿ふたを開けて、
機能/修正 (押す)

キノウ トウロク モード
[センタク] オス

2 押す

サイシヨノ セッティ
[ケッティ] オス

5 名前を入力する (30文字まで)

(例: オノミカ)

オ	ノ	ミ	力
①を 5回	⑤を 5回	⑦を 2回	②を 1回

ナマエ?
オノミカ

スペースを入れるとき
→ 子機

まちがえたとき

→ や を押して、
消したい文字にカーソルを
合わせ、 を押し、
入力し直す
(カーソルが先頭の位置で
約2秒以上押すと、すべて
消える)

3  登録/決定 押す

(例)

2002年08月01日
15:45

4  選択 押す

ナミエ?
カーソル

6  登録/決定 押す

トウロク シマシタ



(登録した名前を表示する)

7  ストップ 押す

(例)

8月 1日 15:45
ヨウケン ロクオン 00ケン

日付・時刻の表示に戻る

相手に名前を知られたくないとき

「あなたの名前」は登録しないでください。

登録済みのとき

→手順5で  を押して、名前を消す

お知らせ

途中で登録をやめるとき


→  ストップ 押す

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしていても(☞114、115ページ)名前や電話番号を登録すると、相手が受けたファックス用紙にあなたの名前や電話番号が印字されます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。


文字入力のしかた

あなたの名前（登録のしかた⁴²ページ）や、子機電話帳（登録のしかた⁶⁶ページ）などに入力する文字を、「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。

文字を入力するときの流れ

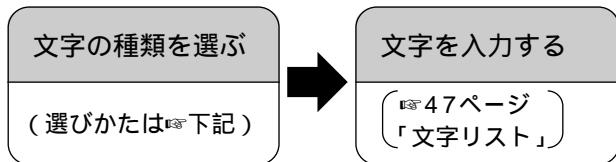

文字の種類（入力モード）の選びかた

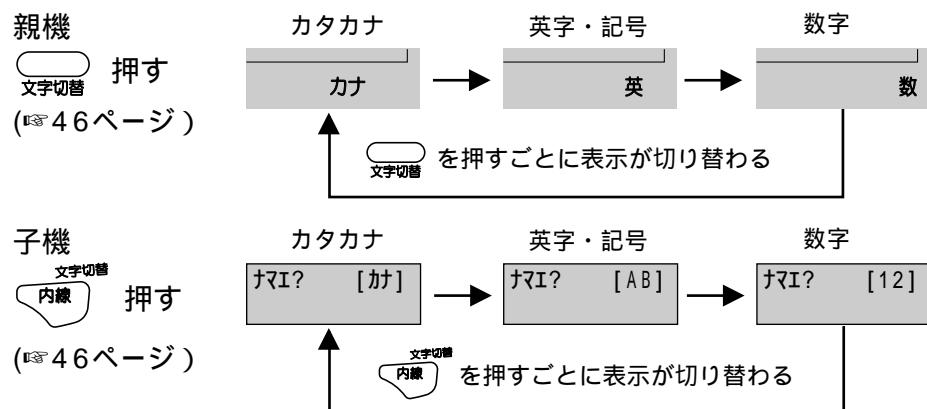

入力できる文字種一覧表（機能別）

機能	参照ページ	入力できる文字種			最大入力文字数
		カタカナ	英字・記号	数字	
あなたの名前	42				30文字
子機電話帳	66				12文字
おたづくす Eメール	ワンタッチアドレス	152			60文字
	送信時のアドレス	148 ~ 151			129文字
	タイトル				32文字
	メッセージ				200文字


最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

文字入力中のボタンのはたらきについて

…カーソル } 文字入力中の画面に表示される

親機

(例) あなたの名前の登録画面

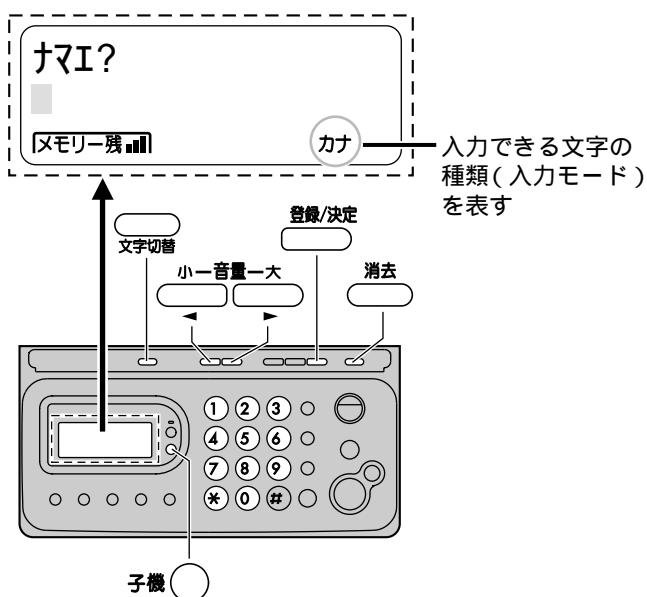

(0) ~ (9) * : 文字を入力する



: ■を左に移動する

音量一大



: ■を右に移動する

子機

: スペース(空白)を挿入する

: ■上の文字を消去する
■以降に文字がないときは、
一つ前の文字を消去する


: 文字を登録する



: 入力モードを切り替える

子機

(例) 子機電話帳の登録画面

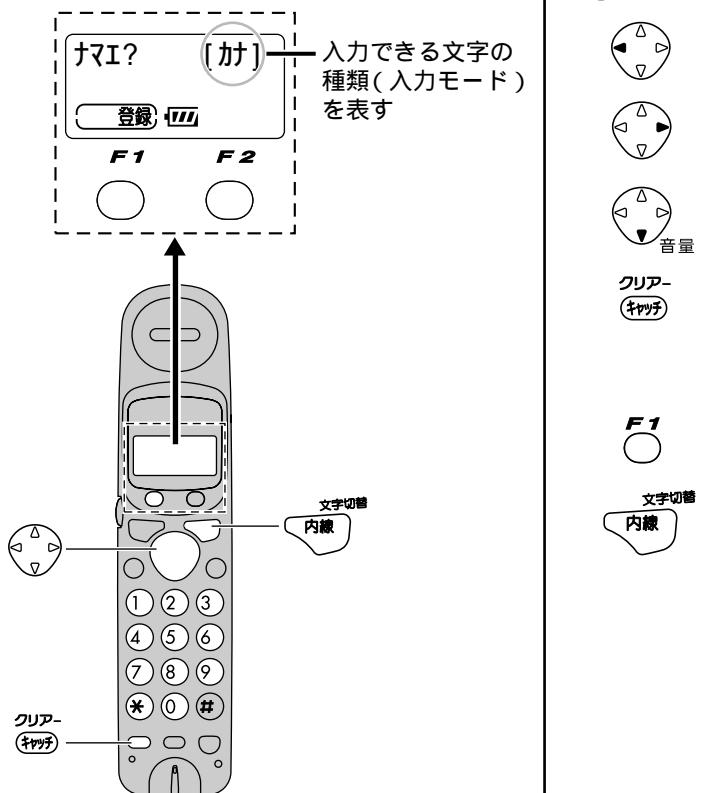

(0) ~ (9) * : 文字を入力する



: ■を左に移動する



: ■を右に移動する



: スペース(空白)を挿入する

: ■上の文字を消去する
■以降に文字がないときは、
一つ前の文字を消去する

: 文字を登録する



: 入力モードを切り替える

文字入力のしかた

「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力する

あなたの名前（登録のしかた42ページ）や子機電話帳（登録のしかた66ページ）などに
入力する文字を、下記の手順で入力できます。

親機

（例：あなたの名前の登録）

1 文字を入力する手順のときに
（文字切替）を繰り返し押して
入力したい文字の種類を
表示させる

2 47ページ「文字リスト」を参照して
ダイヤルボタンで文字を入力する
(例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する
同じボタンの文字が続くときは
（音量一大）を押し、■を右に移動させる

タ タ ノ リ コ
④を 1回 音量一大 ④を 1回 *を 1回 ⑤を 5回 ⑨を 2回 ②を 5回

子機

（例：子機電話帳の登録）

1 文字を入力する手順のときに
（文字切替）を繰り返し押して
入力したい文字の種類を
表示させる

2 47ページ「文字リスト」を参照して
ダイヤルボタンで文字を入力する
(例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する
同じボタンの文字が続くときは
△を押し、■を右に移動させる

タ タ ノ リ コ
④を 1回 △を 1回 ④を 1回 *を 1回 ⑤を 5回 ⑨を 2回 ②を 5回

入力できる文字（文字リスト）

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

親機表示 子機表示 ボタン	カナ	英	数
	[カナ]	[AB]	[12]
①	アイウエオアイウエオ アットマック ドットマク	@ . - & \$ ¥ % + = ~ ^ (アンドアンダーバー) (ハイフン)	1
②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテツッ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワヲン <small>（長音）</small> ！？（）	！？/ - * # , ; : . ' " () [] { } 「」	0
*	、。 (濁点) 、。 (半濁点)	、。	
子機○(親機)	□ スペース		
△ (子機) 音量	□ スペース		

親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

文字を消去するには

1 小一音量 や 音量一大 (子機は△) を押して
消したい文字に □ を合わせる

(例)

オノミカ

2 消去 (子機はクリア) 押す

(例)

オノミカ

文字を挿入するには

1 小一音量 や 音量一大 (子機は△) を押して
挿入したい位置の後に □ を合わせる

(例)

サトウ

2 ダイヤルボタンで文字を入力する

(例)

サイトウ

スペースを入れたいとき

子機○ (子機は△ 音量) 押す

電話をかける

ダイヤルしてかける

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

- ・受話器を持って電話をかける
- ・受話器を取らずに電話をかける（モニター）

親機		1 受話器を取る	2 ダイヤルする
	<p>ハンコ? ウ?</p> <p>受話器を取らずに電話をかけたいとき モニターを押す</p> <p>モニターについて（☞右記）</p>	<p>（例：09876543…）</p> <p>09876543…</p>	

初めて子機をお使いになるときは必ず充電してください。（☞26ページ）

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

- ・子機を持って電話をかける
- ・子機を置いたまま電話をかける（スピーカーホン）

子機		1 外線 押す (または 押す)	2 ダイヤルする
	<p>ハンコ? ウ?</p> <p>スピーカーホン 点灯</p>	<p>（例：09876543…）</p> <p>09876543…</p>	
	3 相手が出たら 話す スピーカーホン使用時は 送話口に向かって話す	4 話が終わったら 切 押す	
	<p>シカン 0'18 09876543…</p> <p>通話時間（めやす）</p> <p>（常に手順1からの時間）</p>	<p>外線 消灯</p> <p>→通話時間表示が消える</p>	

3 相手が出たら 話す

09876543···
ツウワシ カン 0'18
通話時間（めやす）↑

モニター を押したとき
→受話器を取る

4 話が終わったら 受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

モニターについて

モニター を使うと、相手の声はスピーカーから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。相手が出たら、必ず受話器を取ってください。

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

1. ダイヤルする
(ディスプレイに表示された番号を確かめる)
2. 受話器を取る

通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

お知らせ

子機使用中は、親機に下記の表示が出ます。

コキ1 ショウ チュウ

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

1. ダイヤルする
(ディスプレイに表示された番号を確かめる)
2.  または  を押す

通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

スピーカーホンの使いかた

(スピーカーホンは、周囲を静かにしてからお使いください。)
スピーカーホンを使うと、子機を置いたまま通話できます。
相手の声はスピーカーから聞こえます。
話すときは、送話口に向かって話してください。
スピーカーホン使用中は、 が点灯します。

こんなときは	子機での操作
通話中、相手の声が途切れる	相手の話が終わってから話す
通話中、相手の声が聞きとりにくい (まわりが騒がしいとき)	 を押して音量を大きくする
通話中、あなたの声を相手が聞き取りにくい	送話口に近づいて話す
送話口までの距離について(めやす)	送話口から約50cm以内
受話口からスピーカーホンに通話を切り替える	 を押す
スピーカーホンから受話口に通話を切り替える	

電話をかける

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

親機		1 押す (例) 01234567··· →親機で最後にかけた番号を表示する	2 受話器を取る (例) タ・イヤル シマス →ダイヤルを開始する
		1 押す (例) 01234567··· →子機で最後にかけた番号を表示する	2 を押して かけたい番号を選ぶ (例) 09876543···

再ダイヤル番号を消去する

親機		1 押す (例) 01234567···	2 押す ショウキヨ シマスカ? ハイ=＊ イイエ=♯
		1 押す (例) 01234567···	2 を押して 消去する番号を選ぶ (例) 09876543···

3 相手が出たら
話す

09876543··
ツウワシ カン 0'18

3  押す
(または  押す)

タ イヤル シマス

→ダイヤルを開始する

4 相手が出たら
話す

シ カン 0'18
09876543··

お知らせ

手順2で  を押すと発信した日付の古いデータから新しいデータの順に表示されます。
再ダイヤル番号は、電話帳に登録することもできます。
(☞66ページ)

3  押す

ショウキヨ シマシタ



日付・時刻の表示に戻る

3  押す

ショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイイ=#

4  押す

ショウキヨ シマシタ




(次の再ダイヤル番号を
表示する)
続けて消去するとき
→もう一度手順2へ

5 終わったら
 押す

電話をかける

親機と子機で通話する（内線通話）

親機から子機にかける

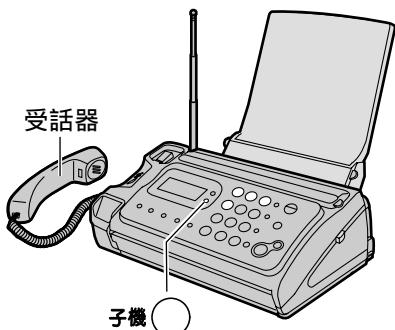

子機が1台の場合

1 受話器を取る

ハ・ンコ・ウ？

2 子機○押す

コキ1 ヨビ・タ・シ チュウ

→子機の呼出音が鳴る

子機が2台以上の場合

1 受話器を取り、
子機○押す

ハ・ンコ・ウ？

2 子機の内線番号
①～④押す


（例：子機1のとき）

↓
ナイセン ハ・ンコ・ウ
[12..]オス

コキ1 ヨビ・タ・シ チュウ

→子機の呼出音が鳴る

子機から親機にかける

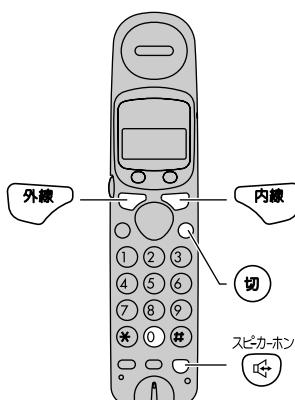

子機が1台の場合

1 内線○押す

ナイセン ヨビ・タ・シ

→親機の呼出音が鳴る

2 相手が出たら
話す

ナイセンツウワ チュウ

スピーカーホン

を押すと、

スピーカーホンで話せます

子機が2台以上の場合

1 内線○押す

ナイセン ハ・ンコ・ウ？

2 親機の内線番号
①押す

ナイセン ヨビ・タ・シ

→親機の呼出音が鳴る

お知らせ

子機が2台以上の場合は、複数の子機を同時に呼び出せません。

内線通話は、通話料金がかかりません。

内線通話中に外から電話がかかってきたら、呼出音が聞こえます。

→親機で話すには

1. 受話器を戻す
(内線通話が切れる)

2. 受話器を取る
(外の相手と話せる)

→子機で話すには

1. (切) を押す
(内線通話が切れる)

2. (外線) を押す
(外の相手と話せる)

子機が2台以上の場合でも、子機どうしの通話はできません。

3 相手が出たら
話す

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

4 話が終わったら
受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

3 相手が出たら
話す

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

4 話が終わったら
受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

3 話が終わったら
(切) 押す

→「ナイセンツウワ チュウ」
の表示が消える

3 相手が出たら
話す

ナイセンツウワ チュウ

スピーカーホン
() を押すと、

スピーカーホンで話せます

4 話が終わったら
(切) 押す

→「ナイセンツウワ チュウ」
の表示が消える



電話をかける

クイック通話を使う（子機）

設定を「アリ」にすると、充電台から子機を取るだけで、を押さずに電話をかけられます。
(クイック通話) お買い上げ時は「ナシ」に設定されています。



外線発信番号のあとに  (子機は )を押すと、ポーズ(空白時間)が入り、つながりやすくなります。

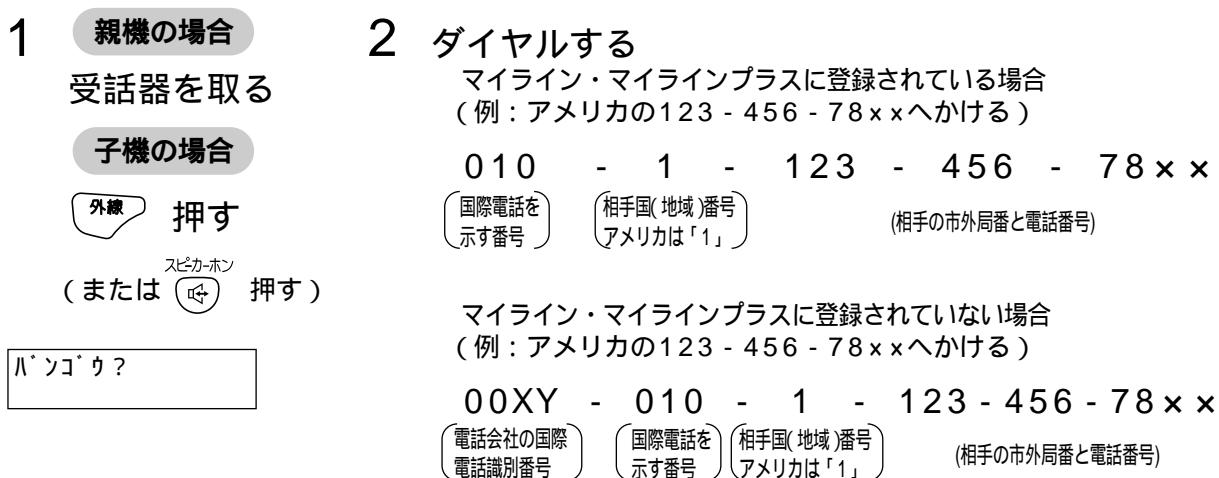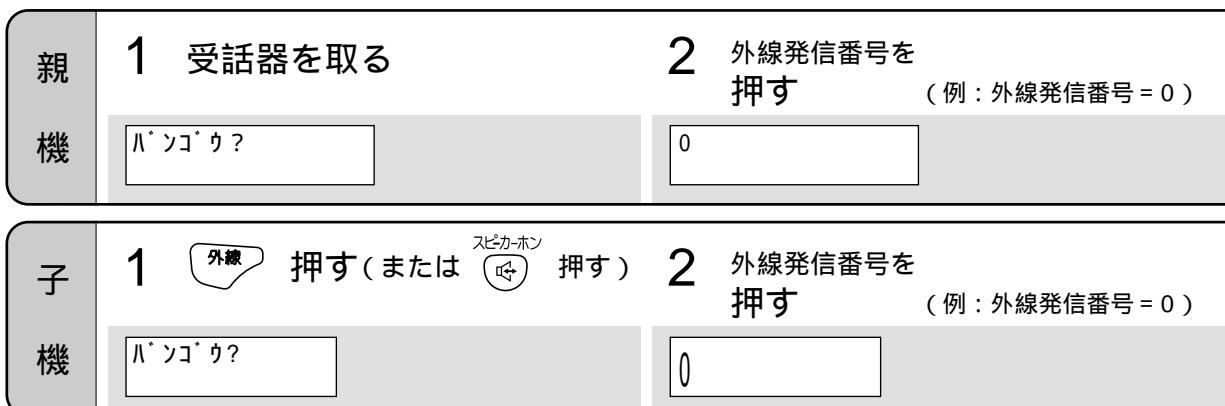

お願い

外線 が点灯または点滅していたら、切 を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

3 *または#

4 登録 F1 押す

5 切 押す

を押して

「アリ」または
「ナシ」を選ぶクイック タウタ=ナシ
アリ=＊ ナシ=#

お知らせ

電話を受けるときは、クイック通話の設定に関係なく、充電台から子機を取るだけで話せます。

外線 や 内線 を押してから

電話を受けるように設定することもできます。

☞ 182ページ「オフック応答」

4 話が終わったら
充電台に戻す

外線 消灯

お知らせ

子機を充電台から外してダイヤルしないときは、外線 が点滅したままになります。
→ 切 を押して 外線 を消灯させてください。

通話中に「ピピッ」と連続して鳴り、話ができなくなったとき

→ 外線 を押すと再び話ができます。

電話帳を使ってかけるときは、相手の電話番号が表示されたあとで、外線 を押してください。

クイック通話を使うときは、充電台の電源を必ず接続しておいてください。

3 再ダイヤル 押す

0P (P = ポーズ)

4 電話番号を
ダイヤルする

お知らせ

ポーズ(空白時間)は 再ダイヤル (子機 は 再ダイヤル)1回につき、約4秒です。

ワンタッチダイヤルや電話帳に
ポーズを入れて登録するときは、

外線発信番号を押したあとに (子機は 再ダイヤル)を押して、相手

の電話番号を入れてください。

3 再ダイヤル 押す

0P (P = ポーズ)

4 電話番号を
ダイヤルする

お知らせ

相手国あるいは地域番号リスト (☞ 218ページ)

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。

詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について



(識別番号)

KDDI株式会社	001
NTTコミュニケーションズ	0033
日本テレコム株式会社	0041
ケーブル・アンド・ワイアレスIDC株式会社 (C & WIDC)	0061
MCIワールドコム・ジャパン	0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080
フュージョン・コミュニケーションズ	0038

電話を受ける

外の相手からの電話を受ける

外の相手からの電話と親機・子機から（内線）の電話は、呼出音が異なります。

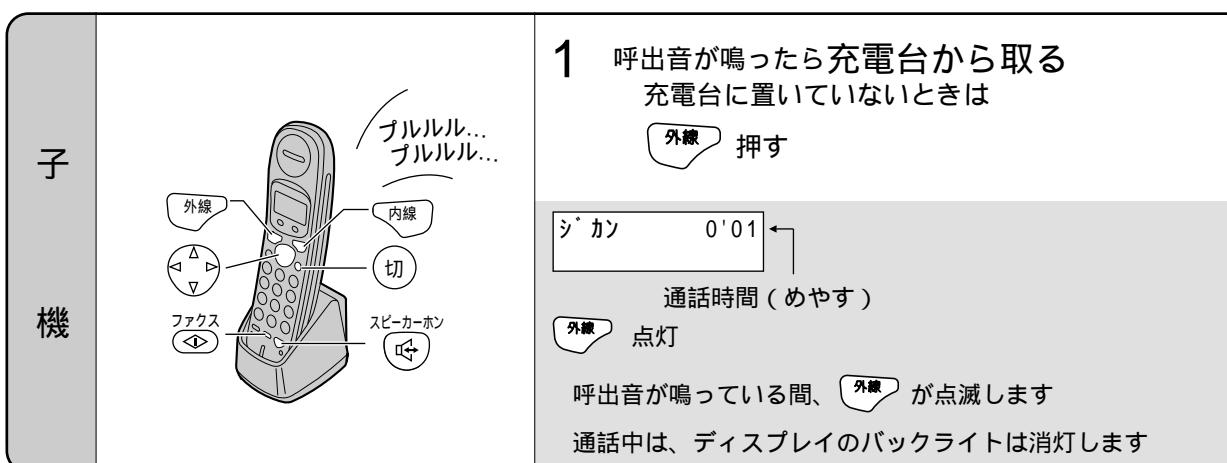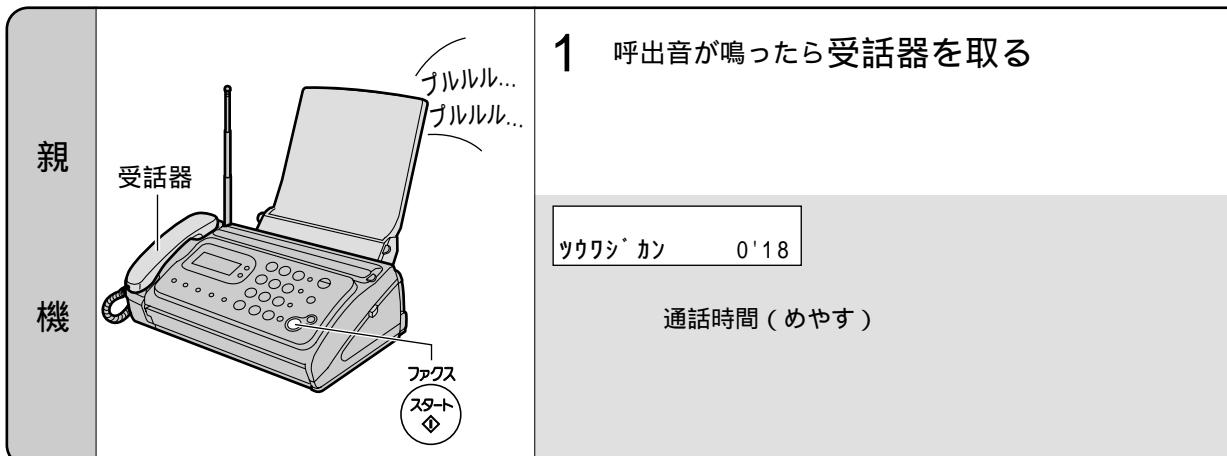

1 呼出音が鳴ったら充電台から取る
充電台に置いていないときは

外線 押す


シ カン 0'01

通話時間（めやす）

外線 点灯

呼出音が鳴っている間、外線 が点滅します


通話中は、ディスプレイのバックライトは消灯します

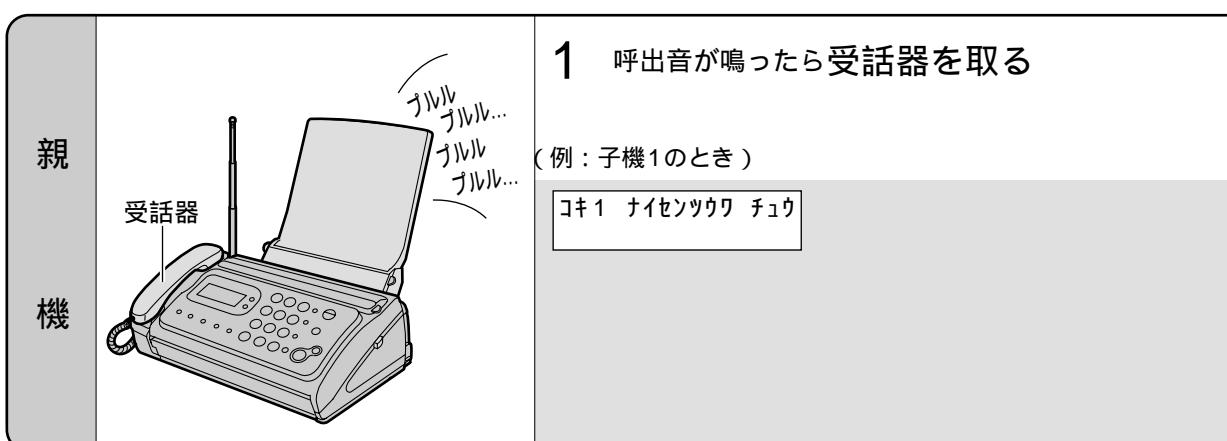

1 呼出音が鳴ったら受話器を取る

(例: 子機1のとき)

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

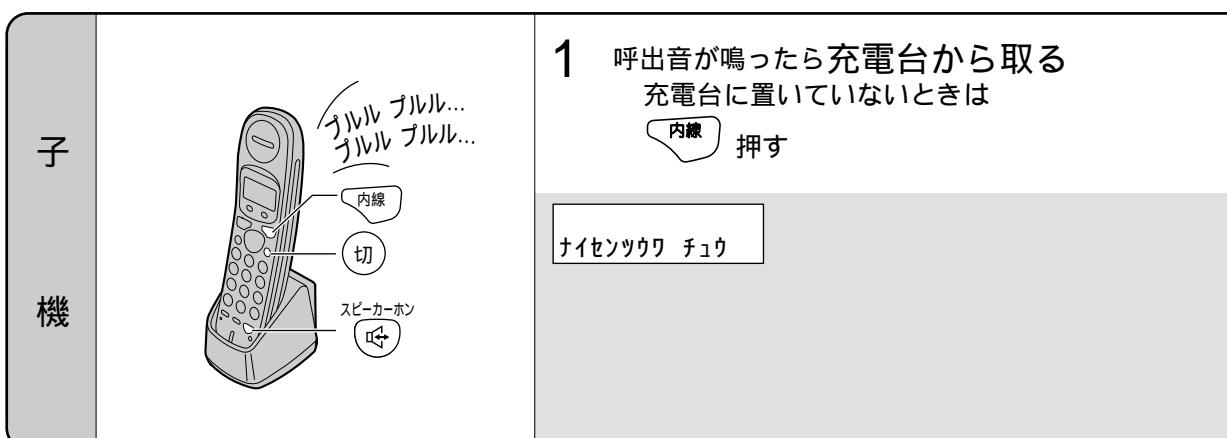

1 呼出音が鳴ったら充電台から取る
充電台に置いていないときは

内線 押す

ナイセンツウワ チュウ

2 相手と話す

子機に電話をまわしたいときは（☞58ページ）

3 話が終わったら
受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

2 相手と話す

親機や別の子機に電話をまわしたいときは（☞60ページ）

スピーカーホン
〔〕を押すと、スピーカーで話せます

3 話が終わったら
〔〕押し、
充電台に置く

充電台から外したままにもできます

お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときはファクスが送られてきています。

下記の手順で受信します。

（親機）  ファクス
〔〕を押す

（子機）「ピッ」と鳴るまで  を押す

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

子機を充電台に置いていなかったときは、〔〕、

〔〕以外のどのキーを押しても電話を受けられます。

（エニーキーアンサー）

〔〕、〔〕以外のキーを受け付けないように変更できます。（☞182ページ）

充電台から子機を取るだけで話せます。

（オフフック応答）

〔〕または〔〕を押してから話すように変更できます。（☞182ページ）

2 相手と話す

外からの電話がまわってきたときは、子機に〔〕を押してもらう

3 話が終わったら
受話器を戻す

お知らせ

子機が2台以上の場合でも、子機どうしの通話はできません。

2 相手と話す

外からの電話がまわってきたときは、親機に受話器を戻してもらう
スピーカーホン
〔〕を押すと、スピーカーで話せます

3 話が終わったら
〔〕押し、
充電台に置く

親機が切ると、自動的に切れます
充電台から外したままにもできます

通話中の操作

外の相手との通話
保留にする

通話を中断して相手をお待たせするときは保留にします。保留中は、相手にメロディ（曲名：ガボット）が流れます。

親機		<p>1 通話中に 保留/着信メモリー 押す</p> <p>ホリュウ チュウ →相手にメロディが流れる</p>	<p>2 もう一度話すには 保留/着信メモリー 押す</p> <p>保留中、受話器を戻しても 電話は切れません →受話器を取ると通話 できる</p>

外の相手との通話を親機から子機へまわすことができます。

外の相手との通話をまわす

親機から子機にまわす		<p>子機が1台の場合</p> <p>1 外の相手と通話中に 子機○押す</p> <p>コキ1 ヨビ タシ チュウ ホリュウ チュウ →外の相手との通話が保留に なり、子機を呼び出す 外の相手にメロディが 聞こえる</p> <p>2 子機が出たら 通話をまわす ことを伝える</p> <p>コキ1 ナイセンツウワ チュウ ホリュウ チュウ</p>	
		<p>子機が2台以上の場合</p> <p>1 外の相手と通話中に 子機○押す</p> <p>ナイセン ハンコウ [12...]オス →外の相手との通話が保留に なる 外の相手にメロディが 聞こえる</p> <p>2 まわしたい子機の 内線番号 ①～④押す (例：子機1にまわすとき)</p> <p>コキ1 ヨビ タシ チュウ ホリュウ チュウ →子機を呼び出す</p>	

つづく

子 機		<p>1 通話中に ① 保留 押す</p> <p>ホリュウ チュウ</p> <p>外線 点滅</p> <p>→ 相手にメロディが流れ、子機からは約4秒ごとに「ピーッ」音が鳴る</p>	<p>2 もう一度話すには ① 保留 または ② 外線 押す</p> <p>シ カン 12' 35</p> <p>外線 点灯</p>	<p>お知らせ</p> <p>子機が2台以上の場合、保留にするとすべての子機が保留になります。</p> <p>→ どの子機からも ② 外線 を押すともう一度通話できます</p> <p>内線通話は保留できません。</p>

3 受話器を戻す

→ 子機と外の相手が通話できる

3 子機が出たら 通話をまわす ことを伝える

コキ1 ナイセンツウリ チュウ
ホリュウ チュウ

お知らせ

子機が出ないときや外の相手との通話に戻るとき
→ もう一度 子機○ を押す

通話を保留にしてから子機にまわすとき

1. 親機側で ① **保留/着信キー** を押して、受話器を戻す
2. 子機側で ② **外線** または ③ **スピーカーホン** を押す

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき（☞64ページ）

- 次の手順でも通話をまわすことができます。
1. 親機側は 子機○ を押さずに、子機を使う人に声で呼びかける
 2. 子機側で ② **外線** または ③ **スピーカーホン** を押す（3者通話になる）
 3. 親機側はディスプレイが 3シャツウリ チュウ となったことを確認し、受話器を戻す


4 受話器を戻す

→ 子機と外の相手が通話できる

通話中の操作

外の相手との通話を子機から親機へ、子機から別の子機へまわすことができます。

子機から親機にまわす

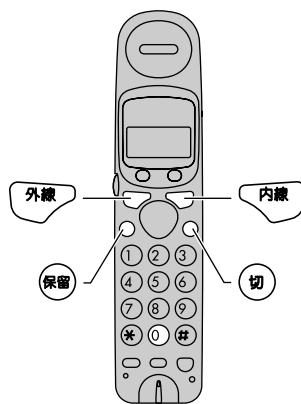

子機が1台の場合

- 1 外の相手と通話中に
内線 押す
- 2 親機が出たら
通話をまわす
ことを伝える

ホリュウ チュウ
ナイセン ヨビ タ シ

外線 点灯 点滅

→外の相手との通話が保留になり、親機を呼び出す

ホリュウ チュウ
ナイセンツウワ チュウ

外線 点滅

子機が2台以上の場合


- 1 外の相手と通話中に
内線 押し、
親機の内線番号
① 押す
- 2 親機が出たら
通話をまわす
ことを伝える

ホリュウ チュウ
ナイセン バンコウ?

外線 点滅

ホリュウ チュウ
ナイセン ヨビ タ シ

子機(子機が2台以上の場合)
から別の子機にまわす

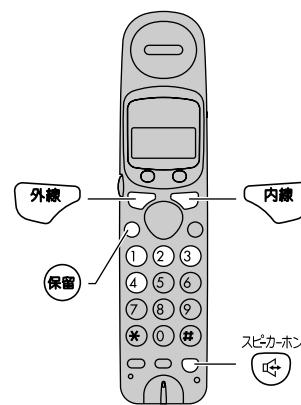

- 1 外の相手と通話中に
内線 押す
- 2 まわしたい子機の
内線番号
① ~ ④ 押す

→外の相手との通話が保留になる

ホリュウ チュウ
ナイセン バンコウ?

外線 点滅

→別の子機を呼び出す

ホリュウ チュウ
テンソウ ヨビ タ シ

外線 点滅

3 (切) 押す

→ 親機と外の相手が通話できる

お知らせ

親機が出ないときや、外の相手との通話に戻るとき

→  を押す ( 点滅 点灯)

通話を保留にしてから親機にまわすとき

1. 子機側で  を押す
2. 親機側で受話器を取る

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (☞64ページ)

次の手順でも通話をまわすことができます。

1. 子機側は  を押さずに、親機を使う人に声で呼びかける
2. 親機側で受話器を取る (3者通話になる)
3. 子機側はディスプレイが  となったことを確認し、
 を押す

3 (切) 押す

→ 親機と外の相手が通話できる

3 別の子機で
 押す

→ 別の子機と外の相手が通話できる

スピーカーホン
 を押すと、スピーカー
ホンで話せます

お知らせ

呼び出した別の子機が出ないときや、外の相手との通話に戻るとき

→  を押す ( 点滅 点灯)

簡単取り次ぎ (☞64ページ) は、はたらきません。

子機が2台以上の場合でも、子機どうしの通話はできません。

通話を保留にしてから別の子機にまわすとき

1. 外の相手と通話中の子機側で  を押す
2. 別の子機側で  または  を押す

通話中の操作

親機、子機と外の相手と3人で話す（3者通話）

通話を保留にしたあと、親機と子機（1台のみ）と外の相手の3人が同時に話せます。

親機		子機が1台の場合	
		1 外の相手と通話中に 子機○押す	2 子機が出たら 3者通話することを伝える
		コキ1 ヨビ・タ・シ チュウ ホリュウ チュウ	コキ1 ナイセンツウワ チュウ ホリュウ チュウ
		→外の相手との通話が保留になり、子機を呼び出す	
		子機が2台以上の場合	
		1 外の相手と通話中に 子機○押す	2 子機の内線番号 ①～④押す
		ナイセン ハ・ンコ・ウ [12..]オス	コキ1 ヨビ・タ・シ チュウ ホリュウ チュウ
		→外の相手との通話が保留になる	→子機を呼び出す
子機		子機が1台の場合	
		1 外の相手と通話中に 内線○押す	2 親機が出たら 3者通話することを伝える
		ホリュウ チュウ ナイセン ヨビ・タ・シ	ホリュウ チュウ ナイセンツウワ チュウ
		外線 点滅	外線 点滅
		→外の相手との通話が保留になり、親機を呼び出す	
		子機が2台以上の場合	
		1 外の相手と通話中に 内線○押す	2 親機の内線番号 ①押す
		ホリュウ チュウ ナイセン ハ・ンコ・ウ？	ホリュウ チュウ ナイセン ヨビ・タ・シ
		外線 点滅	外線 点滅
		→外の相手との通話が保留になる	→親機を呼び出す

3 保留在信ボリー
押す

3 シャ ツウリ チュウ

→ 3人で話せる

3 子機が出たら
3者通話する
ことを伝える

コキ1 ナイセンツウリ チュウ
ホリュウ チュウ

4 保留在信ボリー
押す

3 シャ ツウリ チュウ

→ 3人で話せる

3 保留在信ボリー
押す

3 シャ ツウリ チュウ

外線 点灯

→ 3人で話せる

3 親機が出たら
3者通話する
ことを伝える

ホリュウ チュウ
ナイセンツウリ チュウ

外線 点滅

4 保留在信ボリー
押す

3 シャ ツウリ チュウ

外線 点灯

→ 3人で話せる

お知らせ

3者通話のときに、親機のモニターと子機のスピーカーホンは同時に使えません。

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。

3者通話のときに、子機でキャッチホンを受けることはできません。

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき（[64ページ](#)）

次の手順でも3者通話ができます。


親機での操作 → 子機が通話中に、受話器を取る

子機での操作 → 親機が通話中に、 または  を押す

通話中の操作

簡単取り次ぎを設定する

設定を「アリ」にすると、外の相手との通話をまわすとき、保留ボタンや内線・子機ボタンを押さずに、取り次ぐことができます。（☞59、61、63ページの「お知らせ」）通話をまわした人が電話を切らない場合は、3者通話になります。

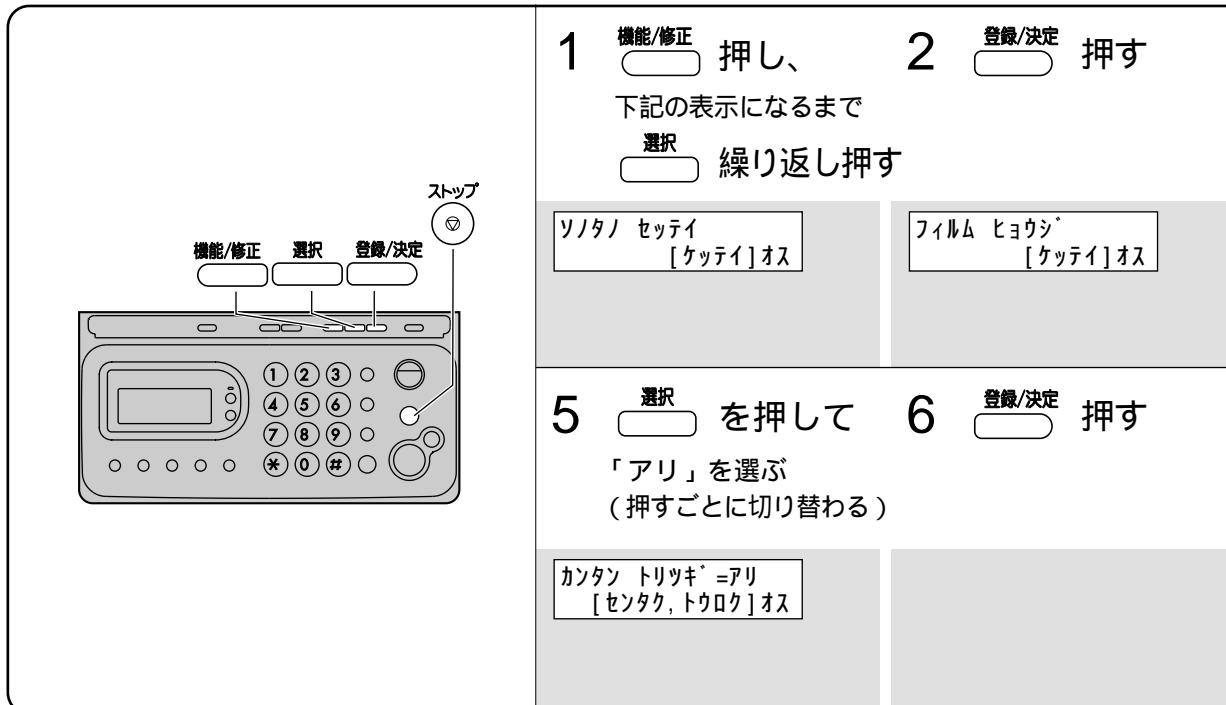

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

キャッチホン電話を受ける

1 通話中「ブッブッ」音が聞こえたら
キャッチ
○ (子機は ○) 押す

2 2人目と話す

→ 2人目につながる
1人目は保留になる

プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号（ピッポッパッ）を出すことができます。チケット・座席の予約などのサービスを利用できます。

1 サ - ビス提供先に
ダイヤルする

2 電話がつながったら
* (ト - ンボタン) を押す

→ ト - ン信号に切り替わる

- 3 下記の表示になるまで
選択  繰り返し
押す

カンタン トリッキ[®]
[ケッテイ] オス

カンタン トリッキ[®] =ナシ
[センタク, トウロク] オス

- 7 ストップ  押す

- 3 1人目の通話に戻るには
キャッチ  (子機は ) 押す

お知らせ

ファクス送受信中にキャッチホンが入ると、
画像が乱れたり、送受信できないことがあります。
キャッチホンでファクスが入ったとき


- ファクスを受けるには  ファクス スタート  を押す
(子機は「ピッ」と鳴るまで  ファクス を押す)
ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は
切れます。
- ファクスを受けずに1人目との通話を続けるには、
もう一度  キャッチ (子機は ) を押す

- 3 アナウンスに従って操作する

電話帳を使う

電話帳に登録する（最大100件）

よくかける相手の名前と電話番号を電話帳に登録できます。（子機のみ）

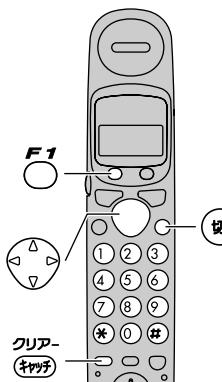

1  電話帳 押す

2  登録 押す

テ・ンワチョウ ケンサク
ナマエ？ [カナ]
↓ 交互表示
ケンサクハ
[] オス

テ・ンワチョウ トウロク
アキ xxxケン
↓ 登録できる残りの件数を表示
ナマエ？ [カナ]

5 相手の電話番号を
入力する
(30ヶタまで)
(例：09876543)


098 765 43
↓ スペースを入れるとき  押す

まちがえたとき
→  を押す
12ヶタ以上（スペースを
含む）入力すると、番号が
左から1ヶタずつかれると

6  登録 押す

トウロク シマシタ
↓
ナマエ？ [カナ]
続けて登録するとき
→ もう一度手順3へ

子機の再ダイヤルに記憶されている相手の電話番号を、電話帳に登録できます。

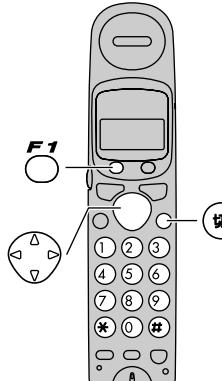

1  再ダイヤル 押す

2  を押して
登録する番号を選ぶ

(例)
01234567···
→ 子機で最後にかけた番号を
表示する

5  登録 押す

6  登録 押す

09876543···
トウロク シマシタ
↓
(登録した再ダイヤル番号を表示する)
続けて登録するとき
→ もう一度手順2へ

3 相手の名前を
入力する
(12文字まで)

(例: キムラ)

ナマエ? [カナ]
キムラ

名前を登録しないとき
→手順4へ

4 登録  押す

キムラ
ハ・ンコ・ウ?

7 終わったら
 押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき→④ 押す

あらかじめ下記の4件が登録されています。

・時報(117) ・天気予報(177)

・電報(115) ・番号案内(104)

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」
(☞114ページ)を入れて電話帳に登録できます。

→手順5で「184」または「186」を入力し、

(ポーズ)を押す。その後に相手の電話番号を入力する
(例) 184P098765

↓ ポーズ(空白時間)

登録した内容を確認するには

→子機電話帳リストをプリントする(☞178ページ)

ディスプレイに表示される順番について

 押す

下記の順番で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号
電話番号(名前を登録していないとき)

よくかける相手を先に表示させたいとき

手順3で、最初に文字の種類(☞44ページ)を「数字」にして3ケタの数字(001~100)を入れます。

(例) ナマエ? [カナ]
001 ナカムラ

ナマエ? [カナ]
002 イイツ・カ

→ 数字が優先されます。
3文字として、入力できる文字数(12文字)の中に含まれます。

3  押す

4 相手の名前を
入力する
(12文字まで)

(例: キムラ)

ナマエ? [カナ]

ナマエ? [カナ]
キムラ


名前を登録しないとき
→手順5へ

7 終わったら
 押す

電話帳を使う

電話帳でかける

電話帳でかけたい相手を表示すると、を押すだけで電話がかけられます。

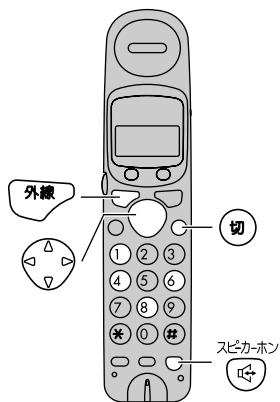

1  電話帳 押す

2  を押して
かけたい相手を選ぶ

(例)

テ・ンワチョウ ケンサク
ナマエ? [カナ]

↔ 交互表示

ケンサクハ
[]オス

キムラ
098 765 43..

検索をやめるには

→  を押す

頭文字を入力して探すには

→ 右記

電話番号は12ケタ
(スペースを含む)ずつ
交互に表示する

3  押す

(または  押す)

タ・イヤル シマス

→ ダイヤルを開始する


098 765 43..

電話番号は下12ケタ
(スペースを含む)を
表示する

話が終わったら

 を押す

電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を修正します。

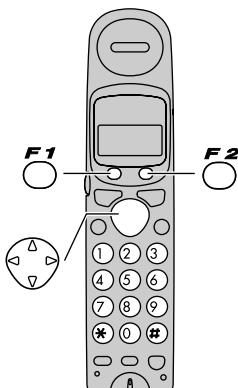

1  電話帳 押す

2  を押して
修正する相手を選ぶ

(例)

テ・ンワチョウ ケンサク
ナマエ? [カナ]

↔ 交互表示

ケンサクハ
[]オス

キムラ
098 765 43..

6  F1 押す

7 電話番号を入れ
直す

(例)

098 765 43..

98 777 43..

電話番号を修正しないとき
→ 手順8へ

次の手順でも電話をかけることができます

1. または を押す

・ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(114 ページ) をつけてかけたいときは、「184」または「186」をダイヤルする

2. かけたい相手を表示させる

 を押し、 を押す

3. 「ツー」音が聞こえている間に を押す

・「184」や「186」をつけたときは、「ブブブ...」音が聞こえている間に  を押す

ディスプレイに表示される順番について

 を押す

下記の順番で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)

登録している名前の頭文字を入力して探すには

1. を押す

2. 名前の頭文字を入力する

(例)「ナカムラ」のとき ⑤ を押す

ナマエ?
ナ

3. を押してかけたい相手を選ぶ

ナカムラ
098...

3  押す

4  押す

5 名前を修正する

(例)

シユウセイ=*

ナマエ? [カナ]
キムラ

(例: キダ)

ナマエ? [カナ]
キタ


名前を修正しないとき
→手順6へ

8  押す

電話帳を使う

電話帳の内容を消去する

電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を消去します。
個別に消去する方法と、一括して（すべて）消去する方法があります。

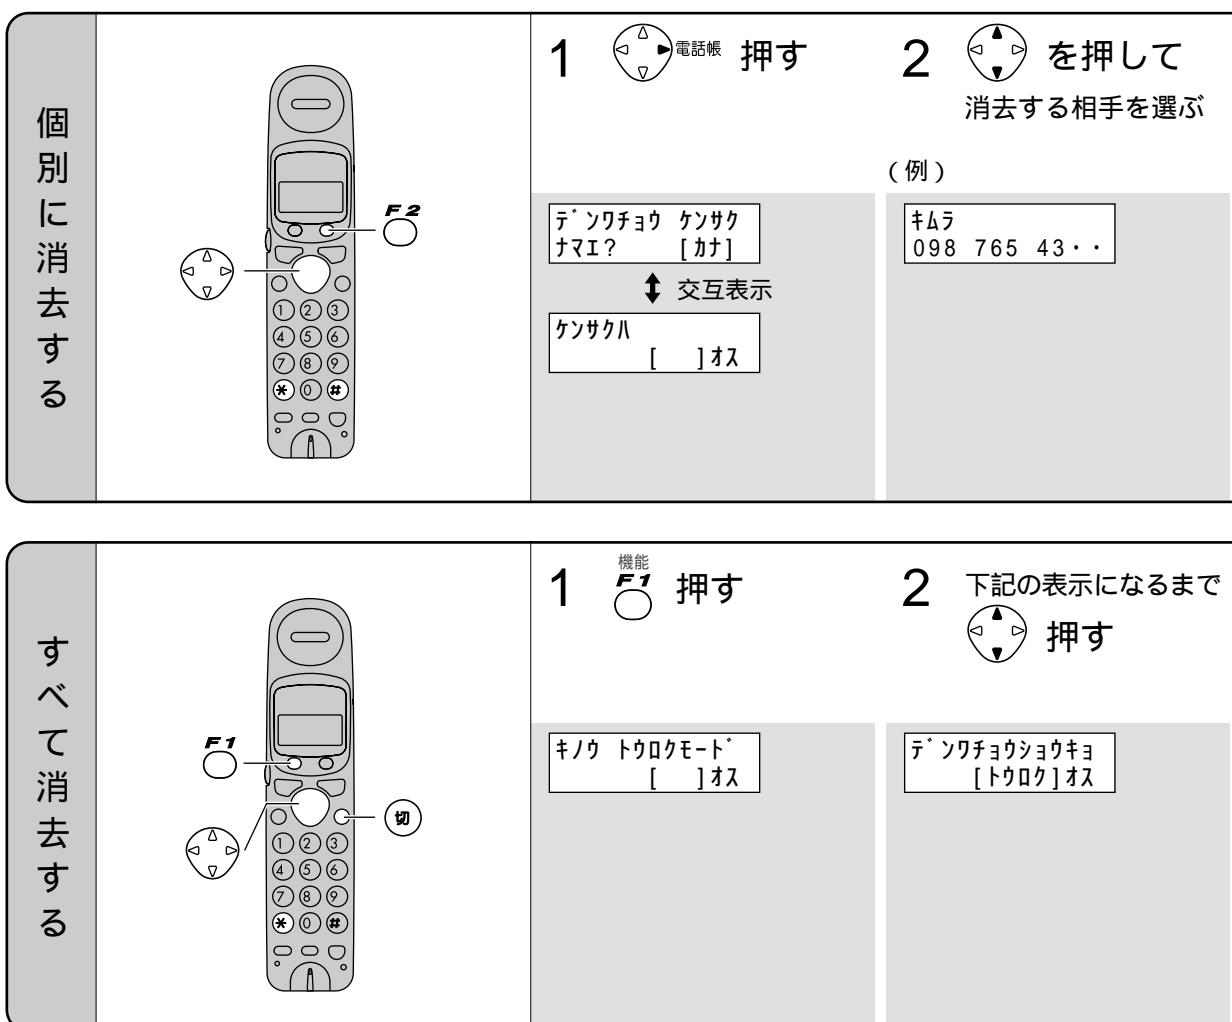

3  押すショウセイ=＊
ショウキヨ=#4  押すショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=#5  押す

ショウキヨ シマシタ

お知らせ

あらかじめ登録されている4件も消去できます。
(☞67ページ「お知らせ」)3  押すショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=#4  押す

ショウキヨ チュウ




ショウキヨ シマシタ

テンワリョウショウキヨ
[トウロク]オス5  押す

ワンタッチダイヤルを使う

ワンタッチ
ダイヤル登録する
に（最大5件）

よくかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録できます。（親機のみ）

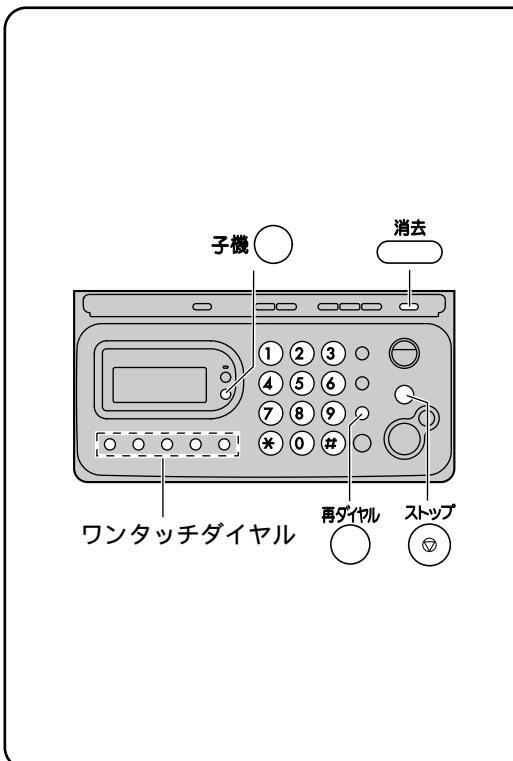

1 登録するワンタッチダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)

(例：ワンタッチ1のとき)
¹○ 押す

ワンタッチ 1
トウロク サレテ イマセン

すでに登録されているとき
→ 別のワンタッチダイヤル
を押す

ワンタッチ 1 トウロク
ハ'ンコ'ウ?

ワンタッチダイヤルでかける



1 かけたい
ワンタッチ
ダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)

(例)
ワンタッチ 1
098 765 43..

まちがえたとき
→ 別のワンタッチダイヤル
を押す

2 受話器を取る

タ' イヤル シマス

→ ダイヤルを開始する
098 765 43..
ツウワシ' カン 0'18

電話番号は下15ヶタ
(スペースを含む)を
表示する

2 電話番号を 入力する (30ヶタまで)

(例：09876543…)

ワンタッチ 1 トウロク
098 765 43…

スペースを入れるとき
➡ 子機  押す

まちがえたとき
➡  消去
➡  を押す

15ヶタ以上（スペースを
含む）入力すると、番号が
左から1ヶタずつかくれる

3 手順1と同じ ワンタッチ ダイヤルを押す (~)

(例：ワンタッチ1のとき)

 押す

トウロク シマシタ



日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

途中で登録をやめるとき ➡  押す

添付のワンタッチダイヤル用シールをご利用ください。
ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」
(☞114ページ)を入れてワンタッチダイヤルに登録
できます。

➡ 手順2で「184」または「186」を入力し、
 (ダイヤル)
 (ポーズ)を押す。

その後に相手の電話番号を入力する

(例) ワンタッチ 1 トウロク
184 P 098765…

➡ ポーズ（空白時間）

登録した内容を確認するには

➡ 機能一覧表をプリントする (☞178ページ)

3 相手が出たら 話す

4 話が終わったら 受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

次の手順でも電話をかけることができます

1. 受話器を取る

- ・ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や
「186」(☞114ページ)をつけてかけたいとき
は、「184」または「186」をダイヤルする


2. 「ツー」音が聞こえている間にかけたいワンタッチ ダイヤルを押す

- ・「184」や「186」をつけたときは、「ブブブ…」
音が聞こえている間にワンタッチダイヤルを押す

ワンタッチダイヤルを使う


ワンタッチダイヤルを修正する

ワンタッチダイヤルに登録されている電話番号を修正します。

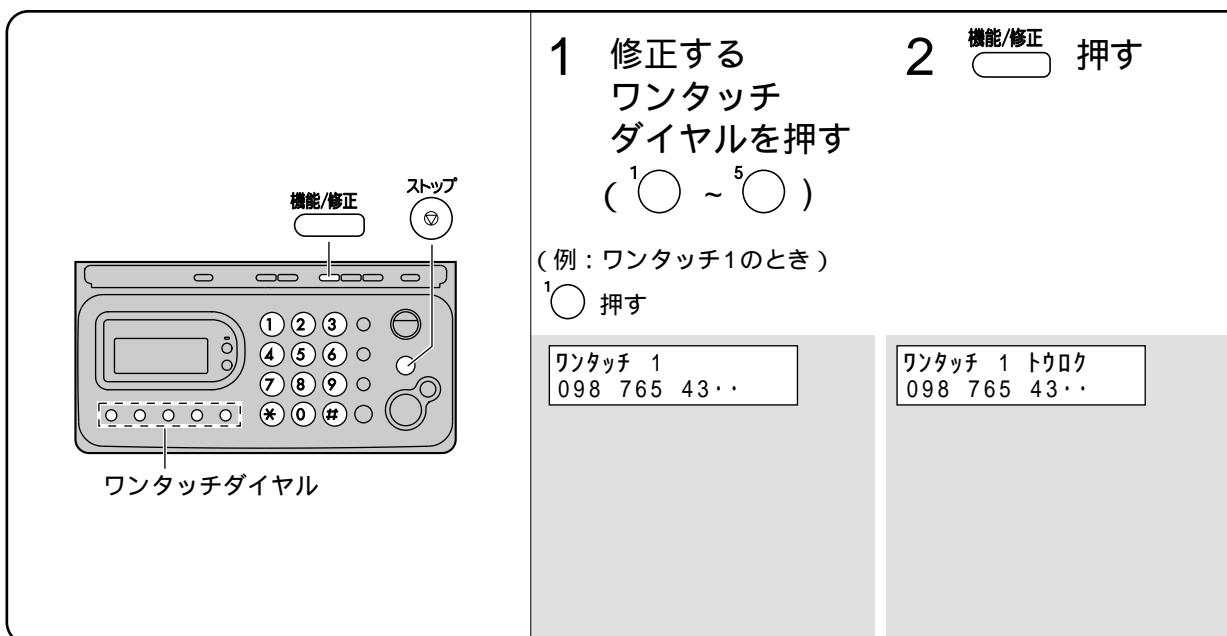

ワンタッチダイヤルを消去する

ワンタッチダイヤルに登録されている電話番号を消去します。

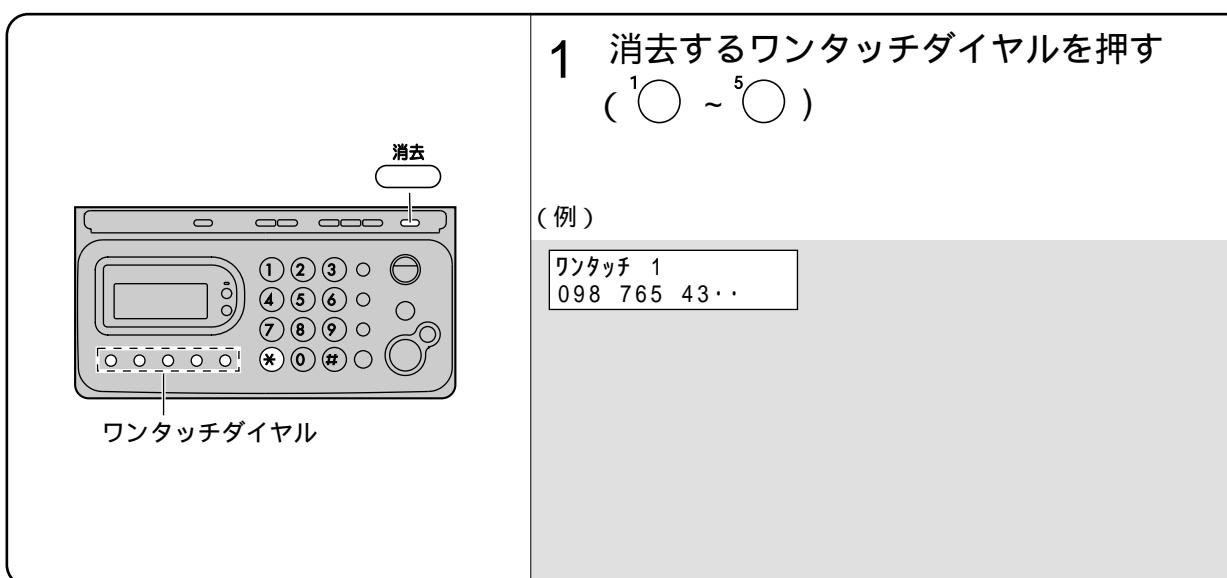

3 電話番号を入れ直す

(例)

ワンタッチ 1 トウロク
098 777 43・・数字を消すとき
→  を押す4 手順1と同じ
ワンタッチ
ダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)

(例：ワンタッチ1のとき)

¹○ 押すトウロク シマシタ
↓
日付・時刻の表示に戻る

お知らせ


途中で修正をやめるとき

→  押す2  押す3  押すショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃ショウキヨ シマシタ
↓
日付・時刻の表示に戻る

コピーする

コピーする

重ねて入れた原稿は、下から順番にコピーされます

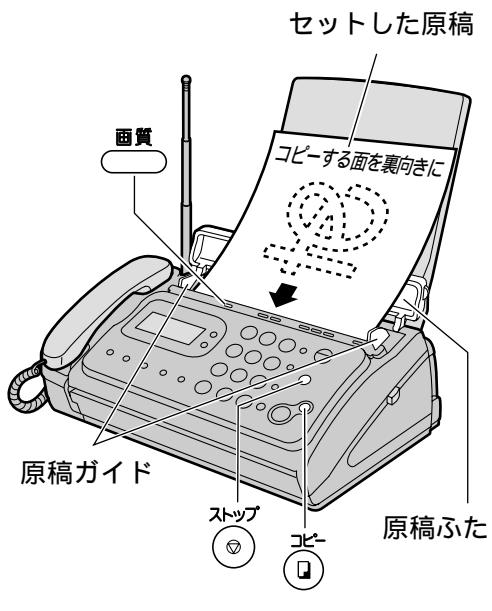


1 原稿ふたを開けて
原稿ガイドを
原稿の幅に
合わせる

2 コピーする面を
裏向きに
原稿を入れる
(「ピッ」と鳴る)

ケンコウヲ セット シマシタ
カシツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで
2枚以上コピーするときは、
同じサイズ、厚さで先端を
そろえる
原稿について(☞78ページ)

4 押す

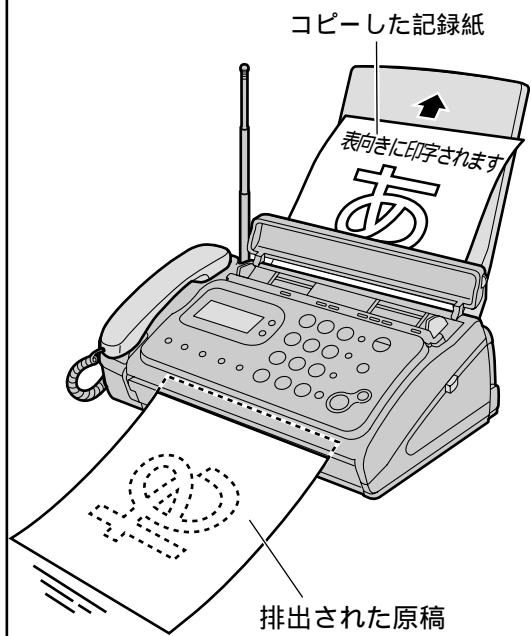

A4サイズをコピーする
とき

コピ - チュウ

B4サイズをコピーする
とき

(例)


ヨミコミ チュウ 08%

↓

コピ - チュウ

3 画質を押して

画質を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

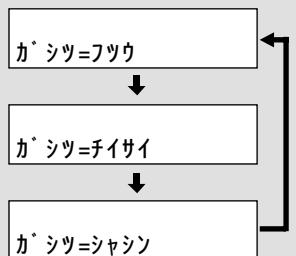

「フツウ」でコピーしても自動的に「チイサイ」に替わる
写真や濃淡がある原稿のときは「シャシン」を選ぶ

お知らせ

途中でコピーをやめるとき ➔ 押す。

原稿を排出させるには、再度 押す。

一度のコピーで1部コピーします。2部以上コピーしたいときは、コピーを繰り返してください。

コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき

➔ 原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☞202ページ)

プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

原稿サイズとプリントについて

B4サイズの原稿は ➔ いったんメモリーに読み込んで、自動的にA4サイズに縮小してコピーされます。(自動縮小コピー)

を表示して、動作が中断したときは、

メモリー内の不要な用件などを消して(☞102ページ)再度コピーしてください。

A4サイズの原稿は ➔ 等倍以外の大きさにはコピーできません。


A4サイズにコピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに印刷するか、そのページで中断するかを選ぶことができます。(☞180ページ「分割コピーの設定」)

表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかれます。

➔ 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

プリント可能範囲



記録紙の斜線部分にはプリントされません。

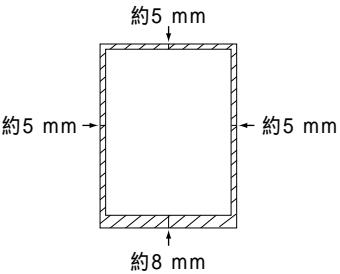

コピーする



原稿について（ファクス送信・コピーのとき）

原稿のサイズ

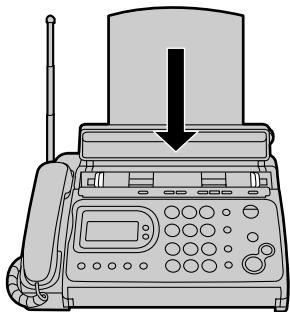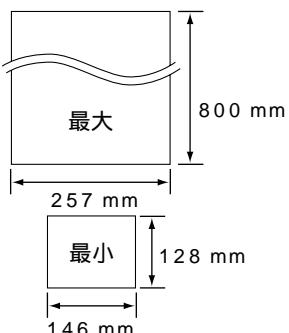


読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、斜線部分は読み取れません。

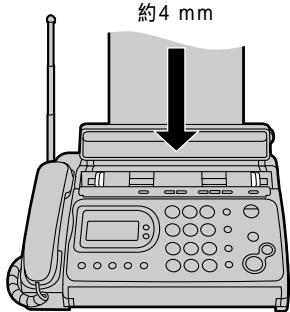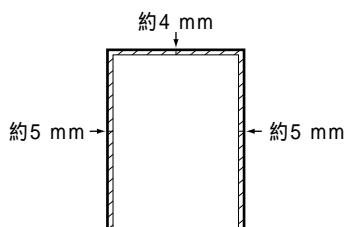

原稿の紙の厚さ



1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm

2枚以上5枚以下のとき

0.06 ~ 0.13 mm

〔この取扱説明書1枚
は、約0.1 mmです。〕

相手機の記録紙がA4サイズのとき

→B4サイズの原稿はA4に縮小して送信します（自動縮小機能）

お願い

以下のものはコピー禁止です。

- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など（→法律で禁止）
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など（→個人的な使用以外は法律で禁止）


使えない原稿

次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原稿の状態	別の複写機でコピーする	キャリアシートを使う
薄い紙(0.06 mm未満のもの)		
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)		斜線
布地、金属シート		斜線
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		斜線
縦128 mm×横146 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。
インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。
(コピーやファクス送信時に白い線が入る原因になります。)

キャリアシート(別売品)
品番: KX-A130 (A4用)
KX-A131 (B4用)


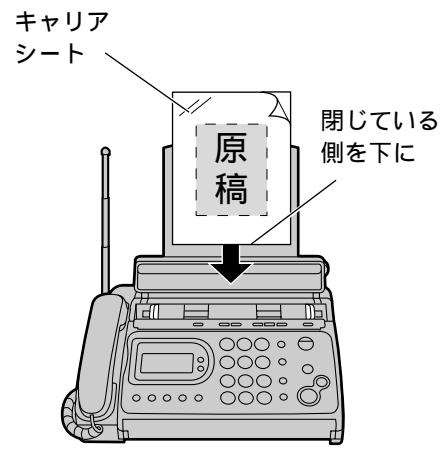


キャリアシートは、1枚ずつセットしてください。

ファクスを送る

ダイヤルして送る

重ねて入れた原稿は、下から順番に送信されます

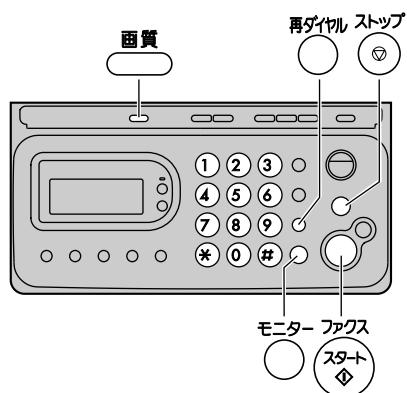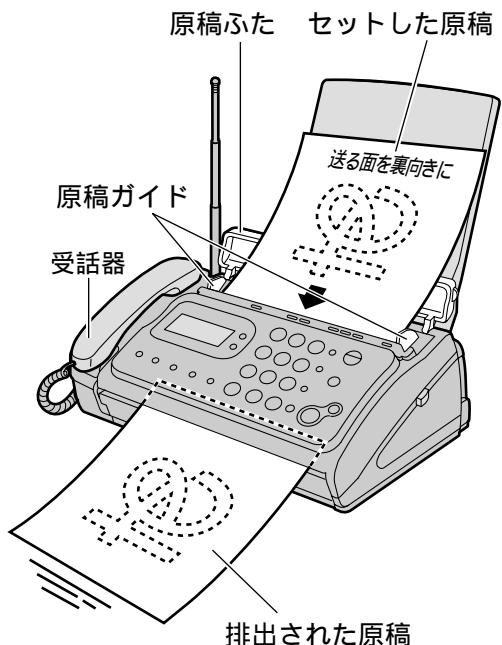

1 原稿ふたを開けて原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

2 送る面を裏向きに原稿を入れる（「ピッ」と鳴る）

ケンコウヲ セット シマシタ
カシツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで
2枚以上送るときは、同じ
サイズ、厚さで先端をそろ
える
原稿について（☞78ページ）

4 受話器を取る

5 ダイヤルする

（例：09876543…）

ハンコ ウ？

受話器を取らずに送りたい
とき
→ モニター を押す

09876543…
ツウワシ カン 0'18

7 受話器を戻す

相手のファクスに登録され
ている電話番号や名前を、
表示する場合があります

モニター を押してダイヤルしたとき
→ 送信後、電話は自動的に
切れる

相手の電話番号を確かめてから送る


1. 原稿をセットする
2. ダイヤルする
(ディスプレイに表示された電話番号を
確かめる)
3. 押す

同じ相手にもう一度送る（再ダイヤル）

1. 原稿をセットする
2. 押す
3. 押す

3 画質 を押して

画質を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

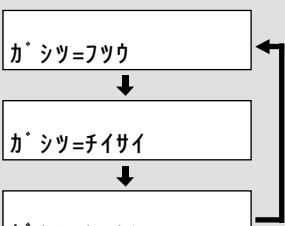

画質選択のめやす (右記)

6 相手が電話に出たら、相手に **スタート**ボタンを 押してもらったあと 押す

「ピーヒヨロロ」が聞こえたら  押す

ファクス ソウシン

→送信を開始する

モニター  押したとき


→こちらの声は相手に聞こえません。相手が電話に出たときは、受話器を取る

送信が終わると、下記が表示される

××マイ ソウシン シマシタ

オート再ダイヤルについて

受話器や  を使わないで送信する場合、相手が話し中のときや相手のファクスの応答がなかったときは、1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。(オート再ダイヤル)

再ダイヤル待ちのときは 

電話をかけたり、機能登録操作などで本機を使用すると、オート再ダイヤルは中止されます。

画質選択のめやす

「フツウ」

大きい
文字の
とき

「チイサイ」

この文字
の大きさ
より小さ
いとき

「シャシン」



新聞などのように原稿の文字が小さいときに「チイサイ」でお使いください。
写真や濃淡がある原稿のときに「シャシン」でお使いください。

お知らせ

送信できなかったとき

→  を押して原稿を排出する

送信を中止したいとき

→  押す

再度  を押すと原稿が排出されます

ダイヤル後「ファクスを送信します」と聞こえると、

  を押さなくても自動的に送信を開始します。
(ファクス親切送信)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

→B4サイズの原稿はA4に縮小して送信します。
(自動縮小機能)

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」に
していても(☞114、115ページ)名前や電話番号
を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなたの
名前や電話番号が印字されます。(☞40、42ページ)
また、通信中に相手のディスプレイに表示されること
があります。

ファクス送信結果のお知らせについて

送信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内)

→「ファクスを送信しました」
「ファクスを送信できませんでした」


構内交換機に接続しているとき

ダイヤルするときに、外線発信番号のあとに
 (ポーズ) を押して、電話番号をダイヤルす
ると、つながりやすくなります。

ファックスを送る

ワンタッチダイヤルで送る

ワンタッチダイヤルに登録した相手に、簡単に送信できます。
(あらかじめ、ワンタッチダイヤルへの登録が必要です。☞72ページ)

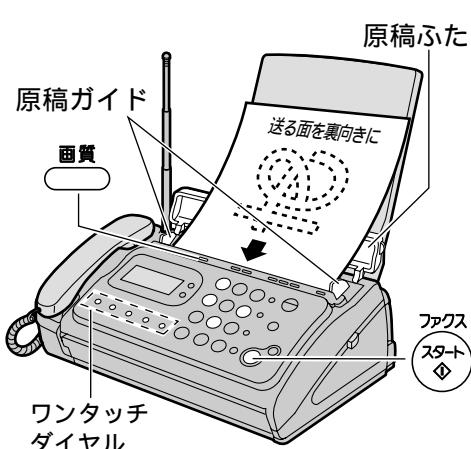


- 1 原稿ふたを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、
原稿を入れて画質を選ぶ

ケンコウヲ セット シマシタ
カシツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで

海外へ送るには、国際電話識別番号（利用する国際電話会社の番号）と相手の国・地域番号が必要です。

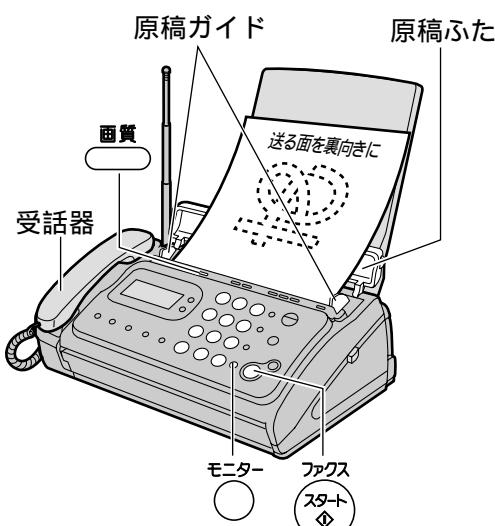

- 1 原稿ふたを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、
原稿を入れて画質を選ぶ

ケンコウヲ セット シマシタ
カシツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで

- 4 「ピーヒヨロロ」が
聞こえたら

ファックス
スタート
押す

ファックス ソウシン

→送信を開始する


- 5 受話器を戻す

送れないときは、海外送信モードで送ってください

海外へ送るときには、電話回線の状況が悪く **「ソウシン エラー U40」**、**「ソウシン エラー U40 アイテノオウツカ アリマセン」** が表示されて送れないことがあります。

そのときは、送信時間が通常より長くかかりますが（約2倍）海外送信モードで送ってください。

海外送信モードを

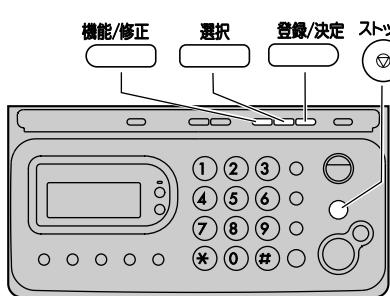

- 1 機能/修正 押し、
下記の表示になるまで
選択 繰り返し押す

ファックスノ セッティ
[ケッティ] オス

- 2 登録/決定 押す

カイカイ ソウシン
[ケッティ] オス

2 送りたいワンタッチ 3 ダイヤルを押す

(¹○ ~ ⁵○)

(例: ワンタッチ1のとき)

¹○ 押す

ワンタッチ 1
09876543..

まちがえたとき
➡別のワンタッチダイヤル
を押す

ファクス
スタート
△

押す

ファクス ソウシン



09876543..

➡送信を開始する

お知らせ

相手が話し中などのときは、1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。(オート再ダイヤル☞81ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や

「186」(☞114ページ)をつけて送信したいとき

1. 原稿を入れたあと、受話器を取る

2. 「184」または「186」をダイヤルする

3. 「ブブブ...」音が聞こえている間に送りたい
ワンタッチダイヤルを押す

4. ファクス
スタート
△

押す

2 受話器を取る

モニター
(または ○ 押す)

ハソコウ?

3 ダイヤルする

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例: アメリカの123-456-78xxへかける)

010 - 1 - 123 - 456 - 78xx
(国際電話を)
(相手国(地域)番号)
(示す番号) (アメリカは「1」)
(相手の市外局番と電話番号)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例: アメリカの123-456-78xxへかける)

00XY - 010 - 1 - 123 - 456 - 78xx
(電話会社の国際)
(国際電話を)
(相手国(地域)番号)
(電話識別番号)
(示す番号) (アメリカは「1」)
(相手の市外局番と電話番号)

お知らせ

相手国あるいは地域番号リスト(☞218ページ)

国際通話については、電話会社によって通話可能な
国や地域などが異なりますのでご注意ください。

詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

(識別番号)

KDDI株式会社	001
NTTコミュニケーションズ	0033
日本テレコム株式会社	0041
ケーブル・アンド・ワイアレスIDC株式会社 (C&WIDC)	0061
MCIワールドコム・ジャパン	0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080
フュージョン・コミュニケーションズ	0038

3 登録/決定
押す

4 選択
押して
「1カイ」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

5 登録/決定
押し、
ストップ
△
押す

カイカイ ソウシン=ナシ
[センタク, トウロク] オス

カイカイ ソウシン=1カイ
[センタク, トウロク] オス


上記手順でファクス
を送る

送信後、海外送信
モードは自動的に
解除(設定:ナシ)
されます。

ファクスを受ける

お買い上げ時のファクスの受けかた

家にいるとき（在宅のとき）

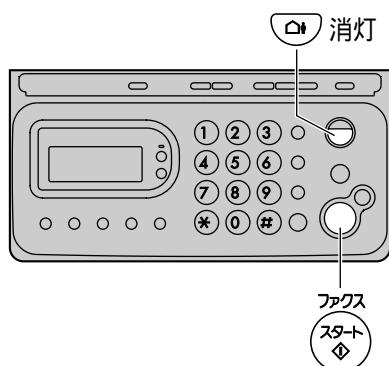

1 呼出音が鳴ったら電話に出る


親機の場合

受話器を取る



子機の場合


充電台から取る
充電台に置いて
いないとき
外線 押す



7～8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあります。

留守のときは、ファクスは自動的に受信し、電話は留守番電話に用件録音ができるようになっています。

留守のとき

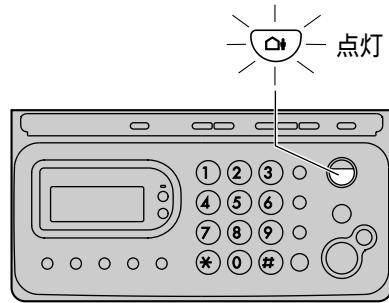

□ を押して点灯させておく



お知らせ

使いかたに合わせて、在宅と留守のときのファクスの受けかたを変更することができます。
(☞88ページ「使いかたに合った受けかたを選ぶ」)

- 2 「ポー、ポー」音が聞こえたとき、
相手からファクスを送ると言わされたとき、
相手の声が聞こえないときは、
ファクスの受信操作をする

親機の場合

ファクス
スタート
押し、受話器を戻す



「ピッ」と鳴るまで
ファクス
押す

子機の場合




ファクスがプリントされる



受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください。」という音声が聞こえたら、自動的に受信します。
(ファクス親切受信)

受信結果を音声でお知らせします。
(ファクス親切案内)

次のメッセージが表示されたときは・・・

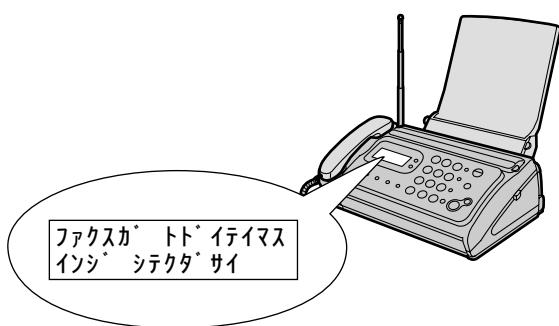

記録紙やインクフィルムがなくなり、ファクスが一時的にメモリーに記録されています。
(メモリー代行受信 86ページ)

ファクスを受ける

受信したファクスについて



発信元情報やページ数が自動的に印字されます。
(相手のファクスによっては、印字されないことがあります。)

縦・横ともに縮小して(約92%)プリントされます。
(エコノミー受信 右記)

相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。


→文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「チイサイ」で送ってもらってください。

表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかれます。

→表面がより滑らかな記録紙を使ってください。


プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

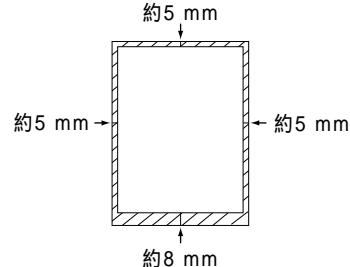

記録紙またはインクフィルムがなくなったり、本体が余分な熱をもっていて(オーバーヒート)プリントできないときに、送られてきたファクスをメモリーに受信します。
(受信したファクスの内容を、ディスプレイで見ることはできません。)
おたっくすEメールを利用しているときは、Eメールもメモリー代行受信されます。

プリント待ちのファクスがあるとき

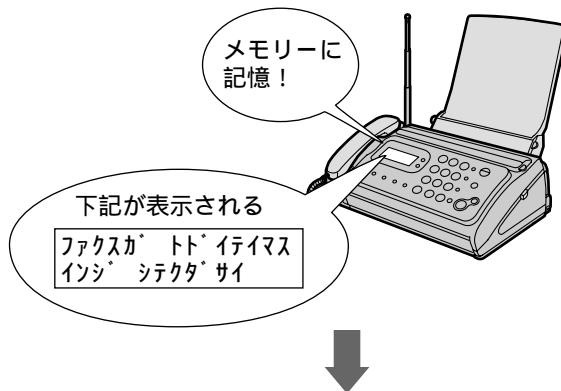

プリントするには

次の処置をすると、自動的にプリントされます。

記録紙がなくなったとき → 新しい記録紙を(なるべく30枚)入れる。 24ページ


インクフィルムがなくなったとき → インクフィルムを交換する。 22ページ

オーバーヒートのとき → しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。

プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

エコノミー受信について

発信元情報やページ数を印字するため、相手の原稿によっては、1ページ分の内容が2ページにまたがってプリントされることがあります。本機では2ページにまたがらないように、縦・横ともに縮小（約92%）して、1ページにプリントします。

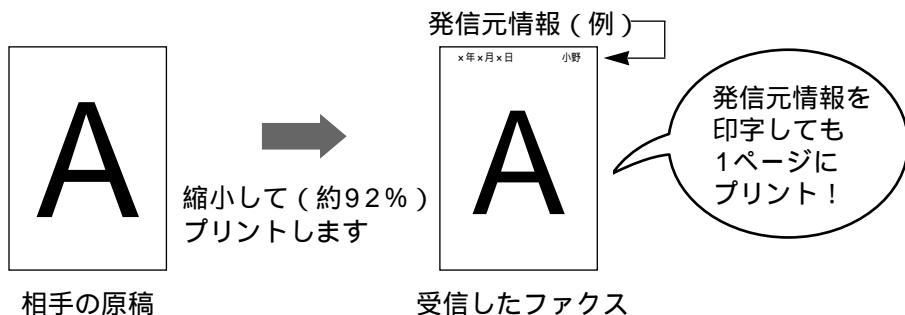

等倍で印字したいときは

►設定を「ナシ」に変えてください。（☞178ページ「エコノミー受信の設定」）

お知らせ

プリント中にインクフィルムや記録紙がなくなると、プリントできなかったページ以降がメモリーに残ります。メモリーにはA4サイズ700字程度の標準原稿（画質「ツツウ」で送信時）で、約46枚まで受信できます。（☞219ページ「標準原稿の例」）

メモリーには、受信したファクスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。
すでにメモリー内に用件録音などがある場合は、受信できる枚数が上記より少なくなります。

メモリーがいっぱいになったときや、いっぱいになる前でも46枚（最大受信枚数）受信したときは、下記の表示が出ます。

メモリーがイッパ イ U80
ロクオン:ノコリ ワス カ！

メモリーがイッパ イ U80
ロクオン テ キマセン

フヨウナ ヨウケンヲ
ショウキヨ シテクタ サイ

►受信したファクスをプリントしてください。（☞左記）

用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクス受信ができません。ただし、記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。（通信速度は、通常より遅くなります。）

通常どおり受信するには ► 不要な用件録音（☞102ページ）を消す。

プリント中は、⑩ [ストップ] を押してもプリントを中止できません。

メモリー代行受信しているファクスを消去することができます。（☞180ページ）

消去するとファクスの内容を見ることはできません。

ファクスを受ける

使いかたに合った受けかたを選んでください。

使いかたに合わせて、家にいるとき（在宅のとき）と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。家にいるときと留守時のときの切り替えは、ボタンで行います。

あなたの使いかたは？

家にいるとき（在宅のとき）


電話に出てから ファクスを受ける

（☞90ページ）
在宅時に電話がかかってくることが多いときには、
電話に出ます。



電話に出られなくても ファクスを自動的に 受ける


（☞92ページ）

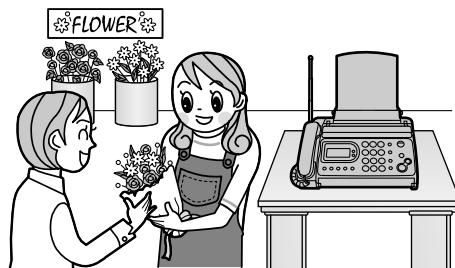

留守のとき

留守中にファクスの 受信と用件録音をする


（☞100ページ）

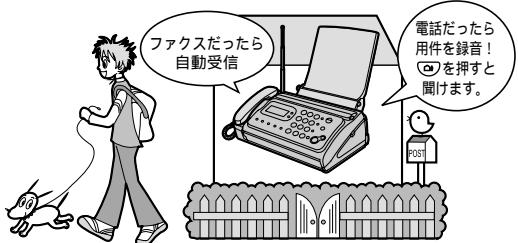

ファクスだけ受ける (ファクス専用)


（☞94ページ）

電話を受けることはできません。

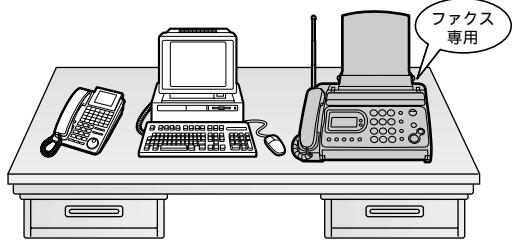

お知らせ

呼出音を鳴らさずにファクスを受けたいときは ⇒ 無鳴動受信にする（☞96ページ）

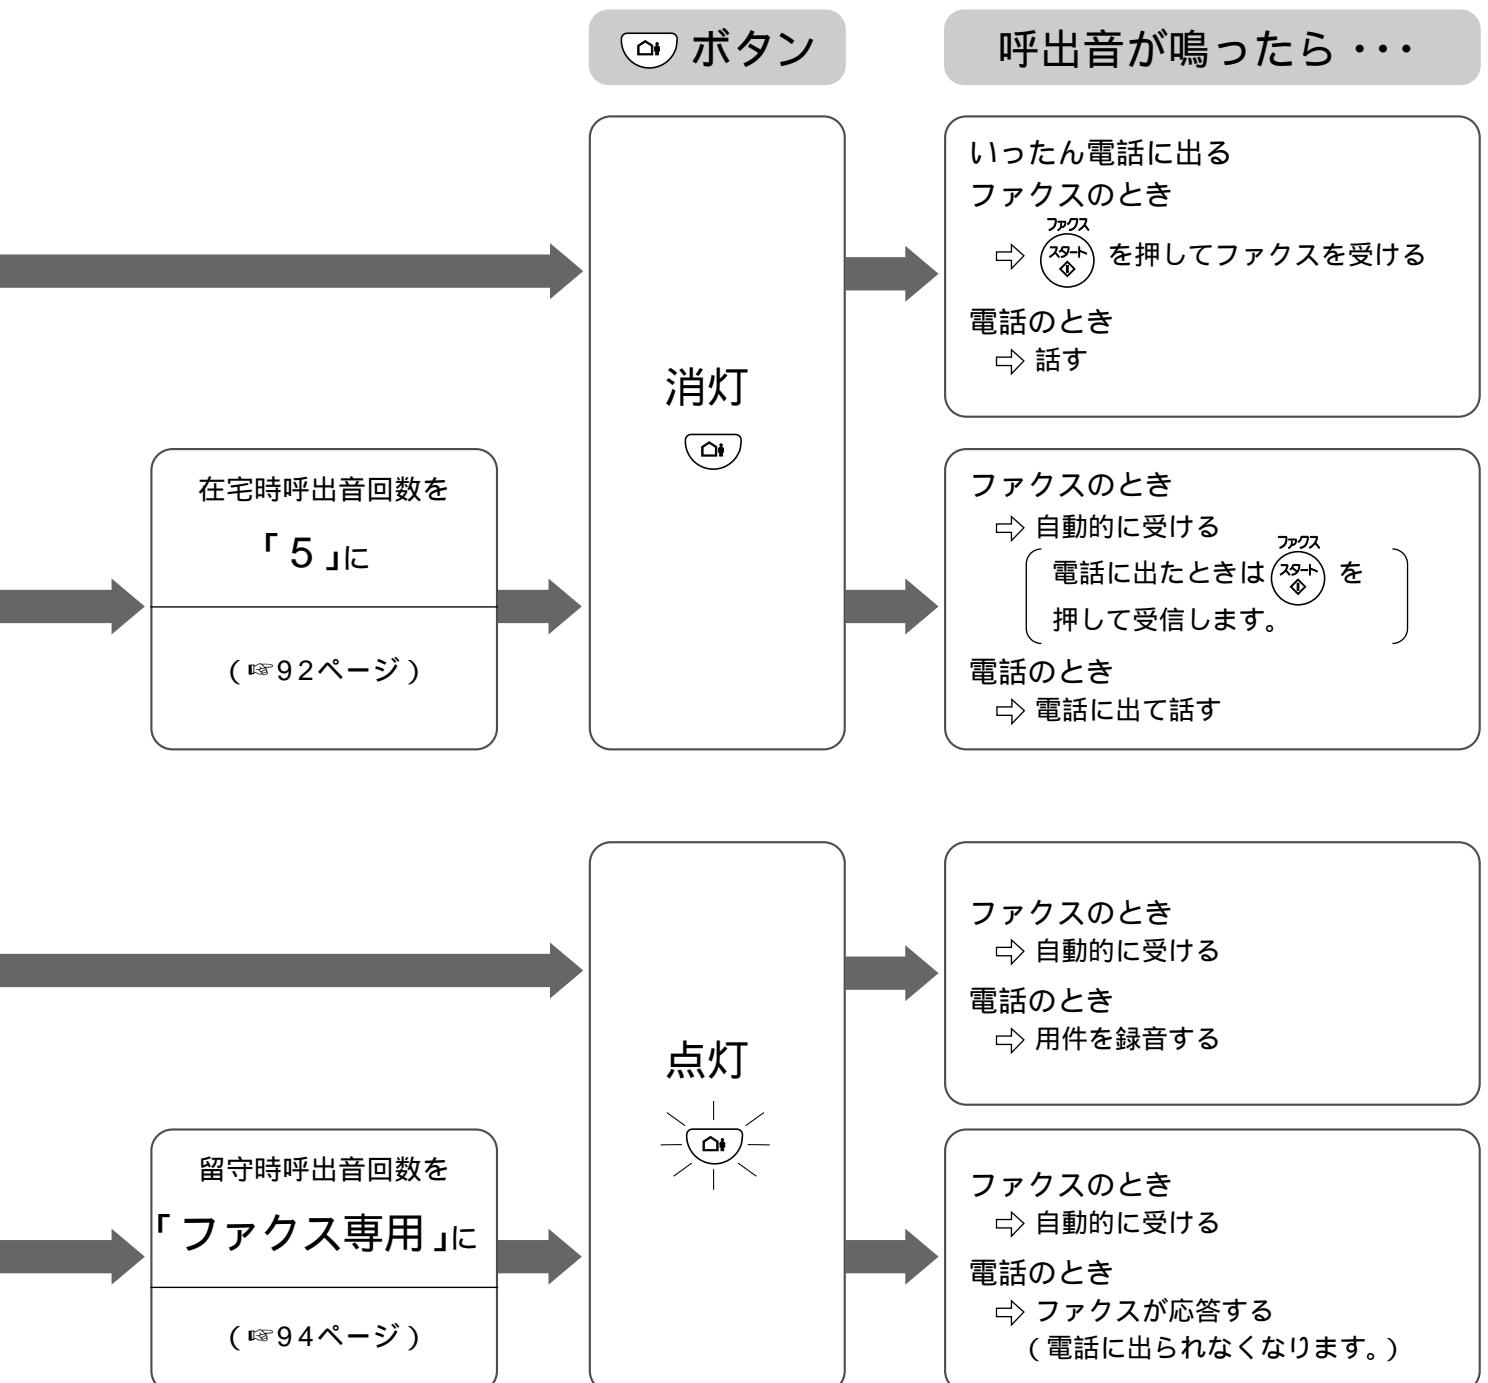


ファクスを受ける

電話に出てからファクスを受ける

お買い上げ時は、一度電話に出てファクスを受けるようになっています。

親機で受ける

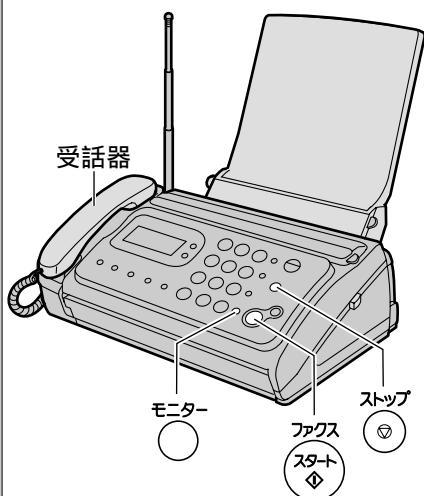

1 呼出音が鳴ったら
受話器を取る
(または 押す)

ツウワシ カン 0'10

2 「ポー、ポー」音が
聞こえたり、相手の
声が聞こえないとき
ファクス
 押す

ファクス シュシン

子機で受ける



1 呼出音が鳴ったら
充電台から取る

充電台に置いていないとき
 押す
(または 押す)

ジ カン 0'18

外線 点灯

3 受話器を戻す

- 受信を開始する
- 受信を中止するとき
 ●
 →  押す

お知らせ

受信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内)
 「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」
 受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」
 というメッセージが聞こえたら、 を押さなくても自動的に受信します。
 (ファクス親切受信)
 7~8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあります。

- ### 2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき 「ピッ」と鳴るまで ファクス 押す

ファクス シュシン

- 受信を中止するとき
 ●
 → 親機の  押す

3 充電台に置く

充電台から外したまま
 にもできます


お知らせ

通話中にまちがって  を押したとき
 ファクス シュシン

→  を押すと通話に戻ることができます
 相手がファクスのとき「ファクスを受信します」
 というメッセージが聞こえたら  を押さなくても
 ファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)


ファクスを受ける

電話に出られなくてもファクスを自動的に受けることができます。

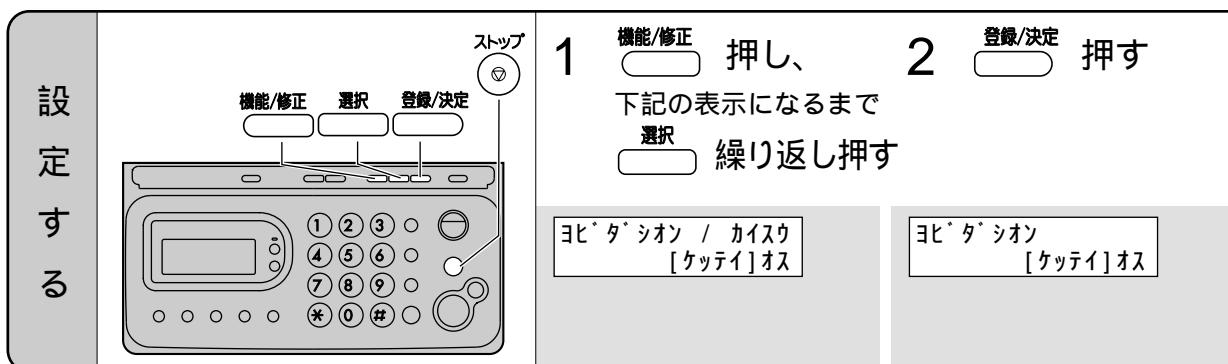

電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると

本機の「呼出音」が5回鳴る

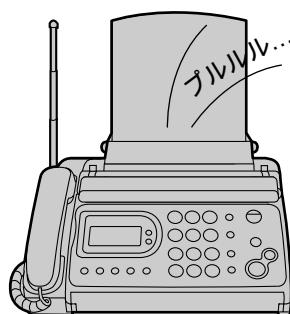


決まった時間帯（常時）に呼出音を鳴らしたくないとき（☞96ページ）

ここから相手に通話料金がかかります


相手に1回目のメッセージが流れる

ブルル ブルル
ただいま呼び出しております

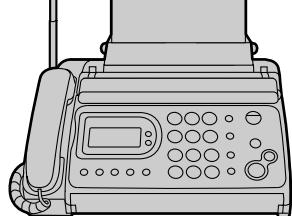

相手からのファクス信号（「ポー、ポー」音）が来ていれば、ここで受信を開始します。

相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選びます。（お買い上げ時の設定：15回）

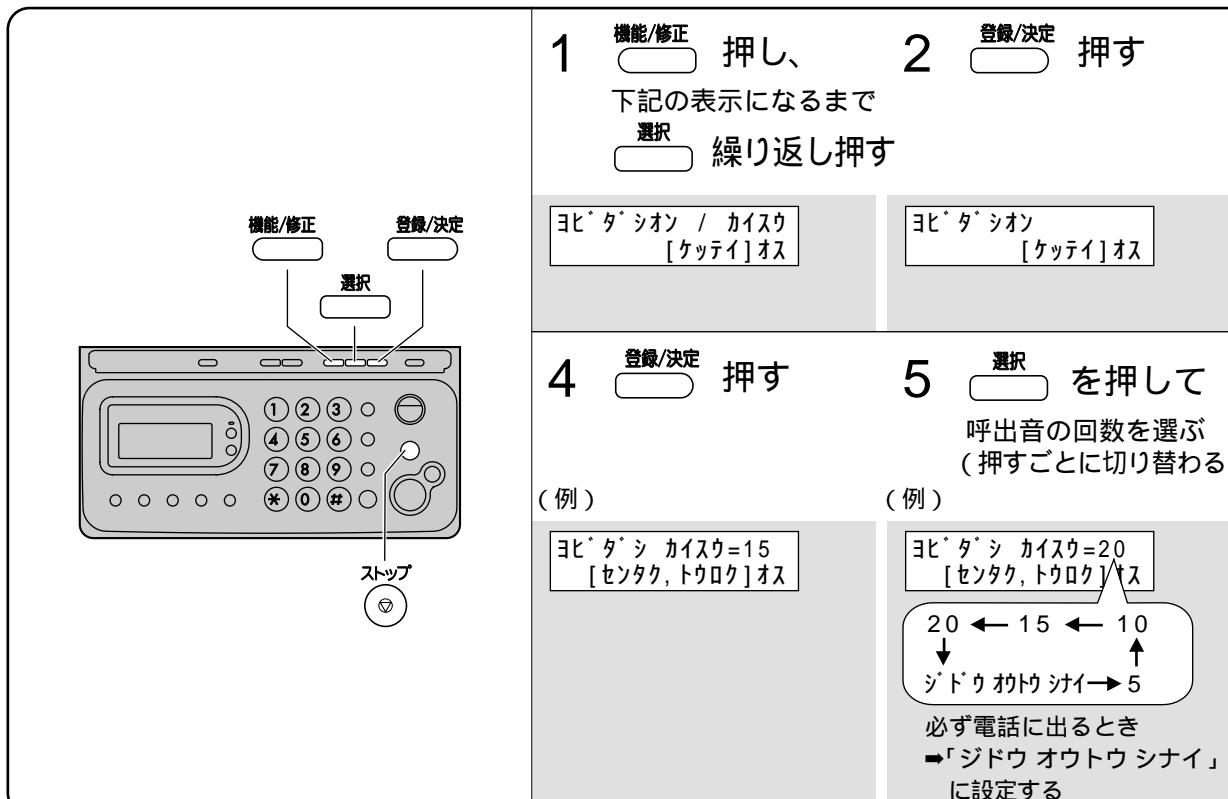

- 3 押す 4 押す 5 を押して 6 押し、
「5」を選ぶ
(押すごとに切り替わる) 押す

サ[。] イタクヨヒ[。] タ[。] シカイスウ
[ケッテイ] オス

ヨヒ^タシ カイスウ=15
[センタク, トウロク]オス


5 選択 を押して
「5」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

登録/決定
押す

本機の「再呼出音」が9回鳴る


相手に2回目のメッセージが流れる

お知らせ

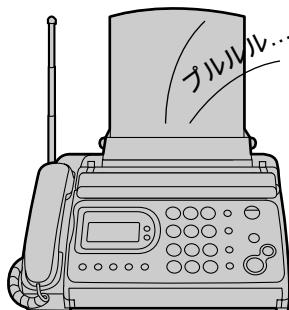

再呼出音の途中で受信を開始することがあります。

再呼出音の回数は変えられません。

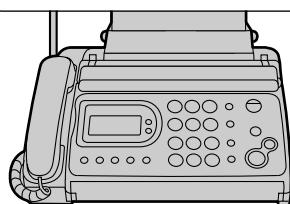

相手がこのときファクスを送信すると、受信を開始します。

再呼出音が鳴り終わる前に電話に出た場合

- ・相手が電話のとき
→ 通話できる
 - ・相手がファクスのとき
→  (スタート) を押すと受信できる

呼出音をメロディに設定している場合、「呼出音」と「再呼出音」の音質は異なります。

- 3 選択 押す

お願い

「ジドウ オウトウ シナイ」に設定していると、Eメールの着信通知サービス（☞166ページ）が利用できません。

サ[。] イタクヨヒ[。] タ[。] シカイスウ
[ケッテイ] オス

お知らせ

6 登録/決定

ストップ
 押す

お知らせ


設 定	本機の動き
5、10、15、20	<p>設定した回数の呼出音が鳴ったあと、一時的に「ただいま呼び出しております」と応答メッセージが流れ、再呼出音が鳴る</p> <p>電話に出られなくてもファクスを自動的に受けたいときは、必ず「5回」に設定してください。 (10回以上に設定すると、自動受信できることがあります)</p>
ジドウ オウトウ シナイ	電話に出るまで、呼出音が鳴り続ける

応答メッセージが流れ始めたところから、相手に通話料金がかかります。無鳴動設定（☞96ページ）にすると、無鳴動受信が優先され、「ジドウ オウトウ シナイ」ができません。


ファクスを受ける

ファクスだけ受けける（ファクス専用）

ファクスだけを自動的に受信することができます。（電話は受けられません。）

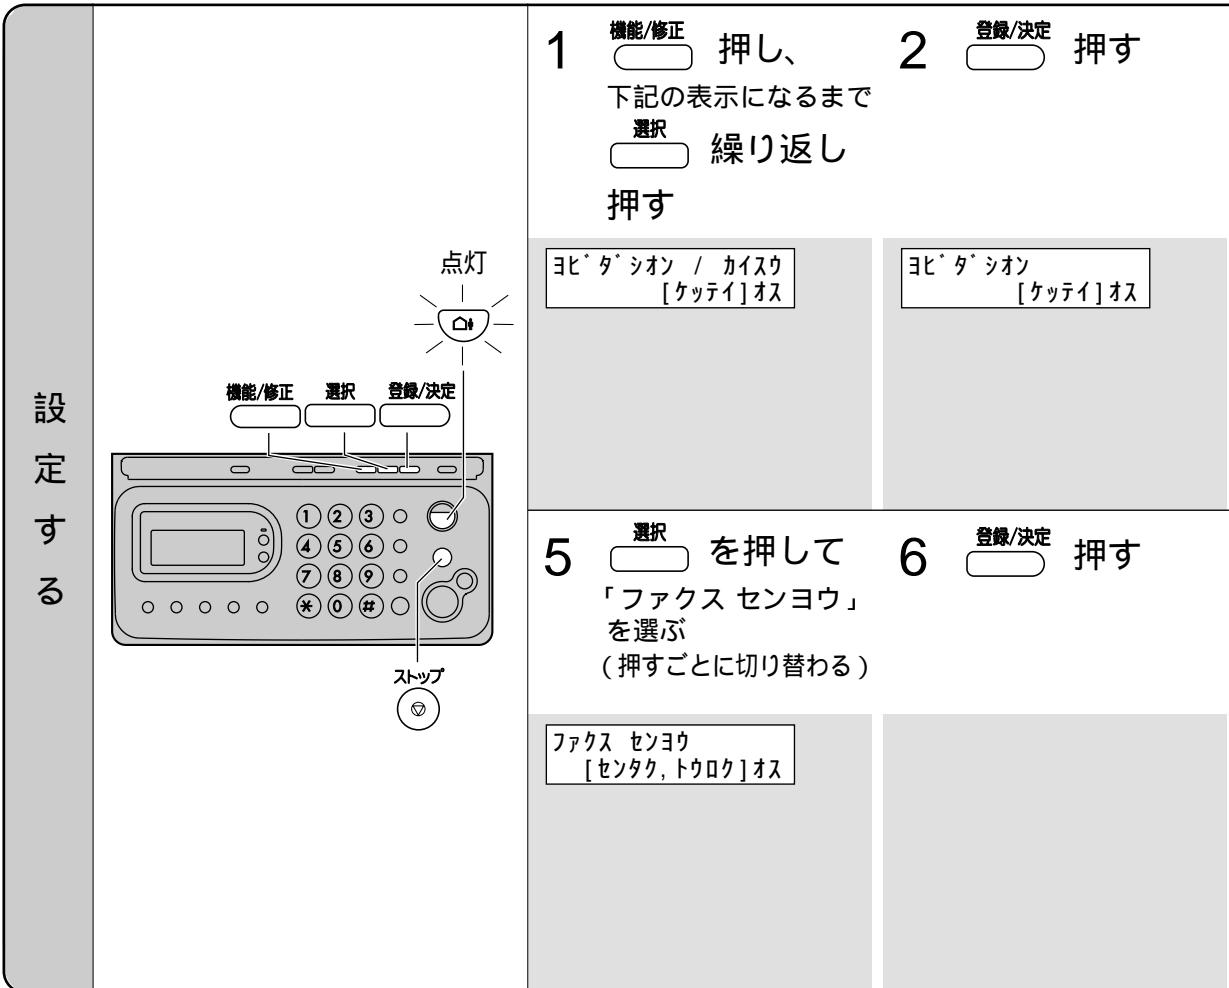

ファクスが送られてくると

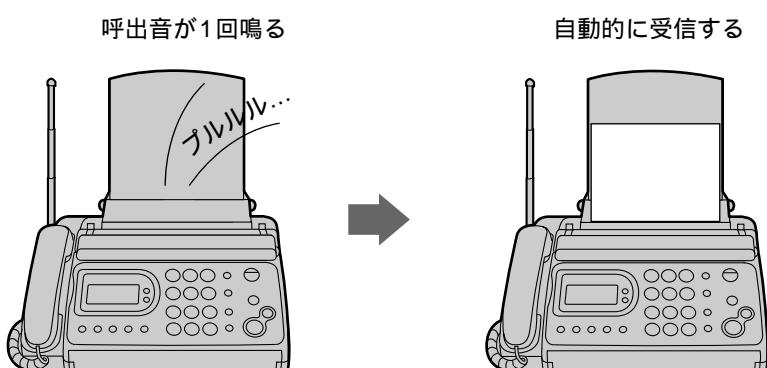

呼出音の回数は変えられません。
決まった時間帯（常時）に呼出音を
鳴らしたくないとき（☞96ページ）

- 3 下記の表示になるまで
選択  繰り返し
押す

ルス ヨビ・タ・シカイスウ
[ケッティ] オス

(例)

ルス ヨビ・タ・シカイスウ=4
[センタク, トウロク] オス

- 4  登録/決定 押す
- 7  ストップ 押す

- 8  を押して
点灯させておく



お知らせ

「ファクス専用」は
 が点灯しているときに、はたらきます。

ファクスを受ける

決まつた時間帯（常時）に呼出音を鳴らさずに受ける（無鳴動受信）

深夜にファクスやEメールを受けることが多い場合など、呼出音を鳴らさずに受信することができます。指定した時間帯だけ鳴らさないようにするか、常時鳴らさないようにするか選べます。電話のときは、呼出音は鳴ります。

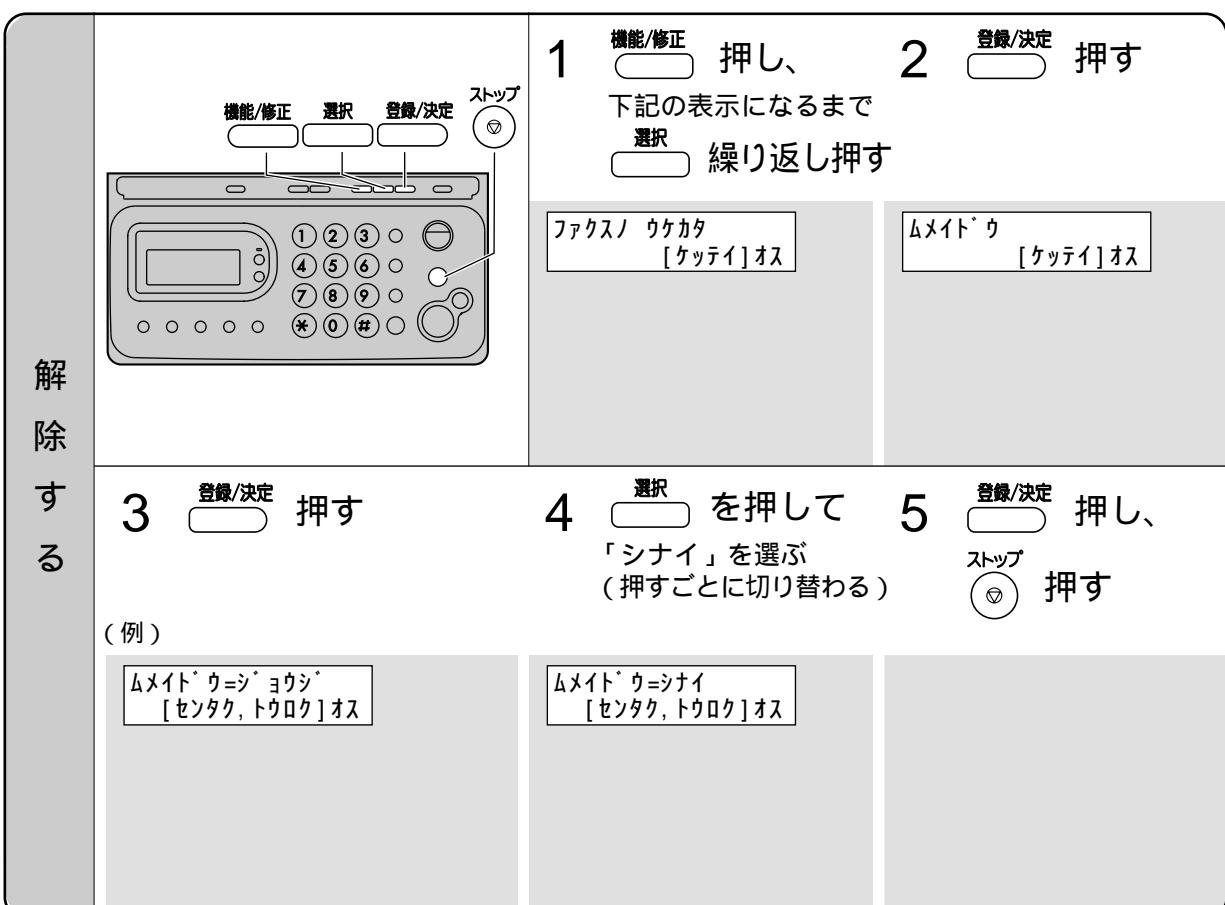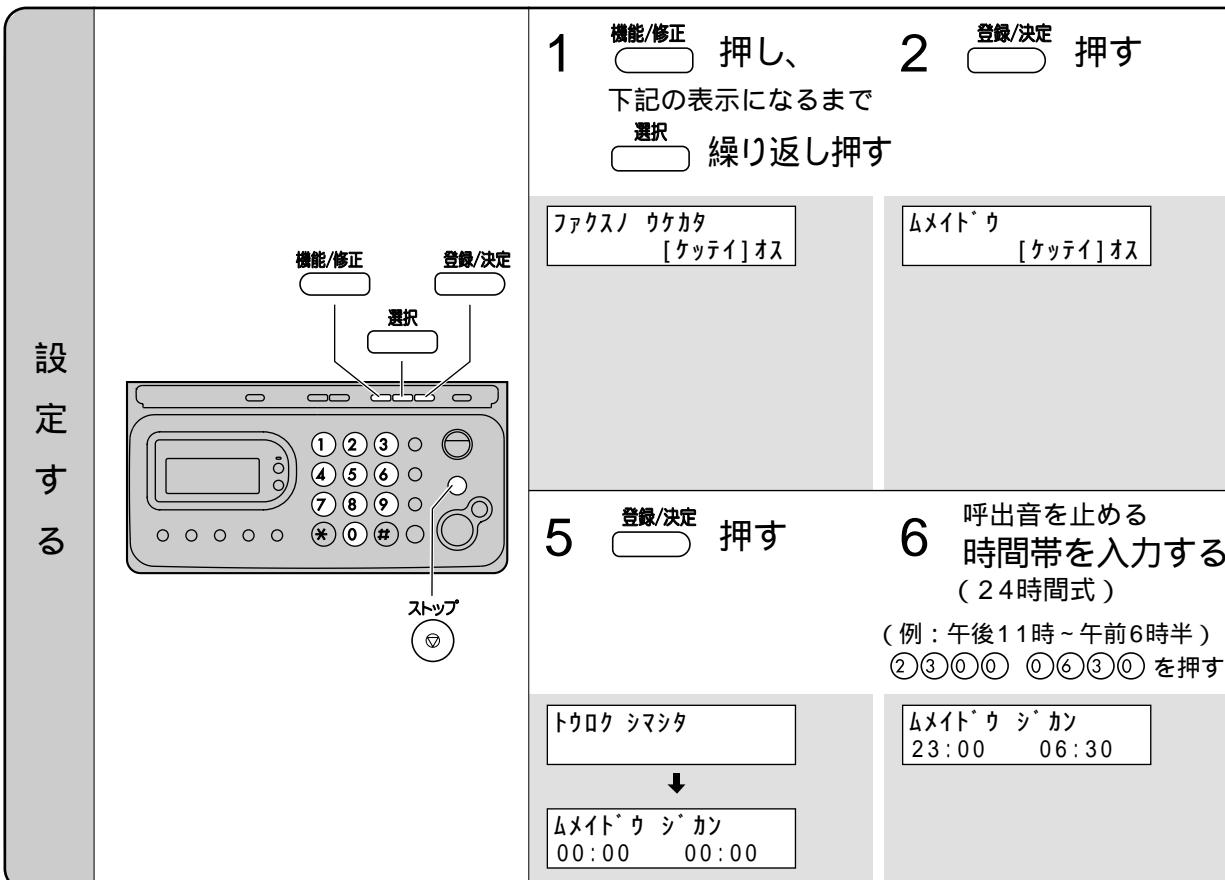

お知らせ

留守番電話をしている場合、相手が電話でも親機と子機の呼出音は鳴りません。

3  登録/決定 押す

4  選択 を押して


「ジョウジ」または「タイマー」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

(例)

ムメイト ウ=シナイ
[センタク, トウロク]オス

ムメイト ウ=シ ジョウジ
[センタク, トウロク]オス

「ジョウジ」を選んだとき
→手順7へ



「タイマー」…指定した時間帯
だけ鳴らさない
「ジョウジ」…常に鳴らさない

7  登録/決定 押す

8  ストップ 押す

お知らせ

深夜12:00は


→①②③④と入力する

常時無鳴動に設定したとき
や、無鳴動設定した時間帯に
なったときは、ディスプレイ
に「無鳴動」の表示が出ます。

(例)

8月 1日 14:00
ヨウケン ロクオン 00ケン
メモリー記録 無鳴動

ファクスが送られてくると

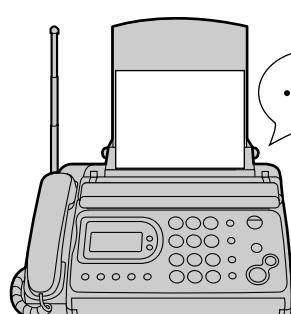

お知らせ

無鳴動に設定しても、次の場合は呼出音が鳴ります。

- ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき
- ・下記のような状態のとき

相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあとスタートボタン
を押してファクスを送信したときや、電話をかけてきたときは、
再呼出音が鳴ります。

電話が
かかる

本機の呼出音は
鳴らない

本機の再呼出音
が鳴る（9回）

相手に呼出音が1回聞こえ、
「ただいま呼び出しております」のメッセージが
流れます。
ここから相手に通話料金
がかかります。

相手に再呼出音が
聞こえます。
呼出音をメロディに
設定している場合、
「再呼出音」の音質は、
無鳴動に設定して
いないときの「呼出音」
の音質と異なります。

無鳴動設定は、本機だけに、はたらきます。

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

在宅呼出回数「ジドウ オウトウ シナイ」に設定していても、
無鳴動設定が優先してはたらきます。

その他の機能

ファックスを送り受け、
電話をかけて話す
(電話予約)

ファックスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約をしたいとき



1 ファックス受信中または
送信中に
受話器を取る

テ・ンリ ヨヤク チュウ

受信時は、受信中のページを受けたあとで相手機を呼び出します

送信時は、送信が全部終わったら
あとで相手機を呼び出します

2 相手が出たら
話す

相手のファックスをこちらの操作で受け
(ポーリング受信)

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。



1 4回押す

2 受話器を取る

モニター
(または 押す)

ホ°ーリング°

ホ°ーリング°?

4 「ピーヒヨロロ」が聞こえたら
ファックス
 押す

→「ファックスを受信しますので電話を切ってお待ちください」
のメッセージが流れる

NTTのFネット
を利用する

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしてください。

Fネット(ファクシミリ通信網サービス)のサービス内容に関するお問い合わせ先:

NTT窓口

116 (通話料金無料)

受付時間: 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝も受付)

定休日: 12月29日 ~ 1月3日

または 0120-161011 (通話料金無料)

受付時間: 9:00 ~ 17:00 (月曜 ~ 金曜)

電話予約の呼び出しを受けたとき

- 1 送受信後に呼出音が鳴る
- 2 10秒以内に受話器を取って話す

テ・ンワニ テ・テ クタ・サイ

10秒以内に電話に出ないと自動的に切れます

お知らせ

次の場合は電話予約できません。

- ・相手のファクスに電話予約機能がない
- ・Fネットを使用している（☞下記）

3 相手の電話番号をダイヤルする

(例：098765……)

098765……
ツウワシ・カン 0'18

お知らせ

相手の原稿がB4サイズのときは、自動的にA4サイズに縮小されます。

相手機によっては、受信できない場合があります。

5 受話器を戻す

→受信を開始する

お知らせ

Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。（加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります。）
- ・コピーや登録操作中は、下記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。その後、再び送られ自動的に受信します。


F NET ヨヒ・タ・シテ・ス

留守番電話を使う

留守中にファクスの受信と用件録音をする（ルスモード）

お買い上げ時は、お出かけ前に  を点灯させておくだけで、用件を録音したり、ファクスを自動的に受信します。

設定する

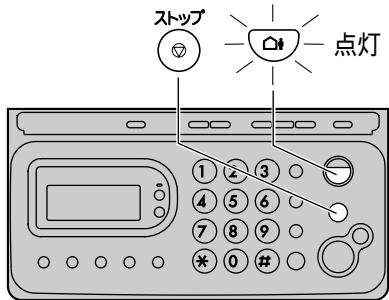

1 お出かけ前に 押す（点灯）

ノコリ ヤク 15ファンテス 残り時間のめやす
オウトウ メッセージ：コテイ
メモリー残り時間


→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される
例：固定応答メッセージ

ただいま留守にしてあります。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

応答メッセージを止めるには  押す

電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると

本機の呼出音が4回鳴る

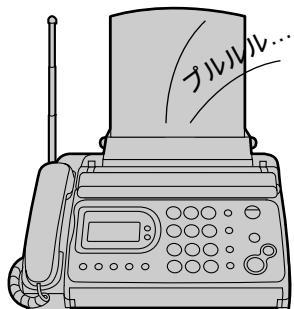

⋮


こんなことができます！

呼出音の回数を変える（☞102ページ）
決まった時間帯（常時）に呼出音を
鳴らさないようにする（☞96ページ）

ここから相手に通話料金がかかります

相手に「ブルル ブルル」と短い呼出音が鳴ったあと、下記の固定応答メッセージが流れます

ただいま留守にしてあります。
ファクシミリをご利用の方は、送信してください。
電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と
ご用件をお話しください。

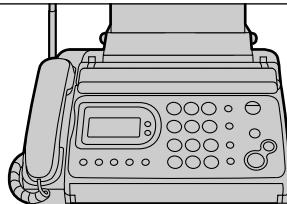

⋮

こんなことができます！

応答メッセージをあなたの声で録音する
(☞104ページ)

用件録音時間について

1件当たりの録音可能時間は2分です。

合計約18分まで録音できます。（録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。）

・自作応答メッセージも含みます。

用件録音中にメモリーがいっぱいになると、相手に「これ以上録音できません」というメッセージが流れ、自動的に録音は切れます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。
(☞105ページ)

お知らせ

留守番電話に設定しても、残っている用件は消えません。

- 用件を消去するには（☞102ページ）

帰ってきたら

- ① を押し、
用件を再生する
(☞102ページ)

ファクスのとき

自動的に受信する

電話のとき

留守番電話に用件を録音する

用件録音中は、スピーカーから相手の声が聞こえます。

用件録音件数は、最大50件です。

以下のような場合は自動的に録音が切れ、用件が録音されません。

- ・録音中に6秒以上無音が続いたとき
- ・相手の声が小さかったとき

応答メッセージが流れているときや用件の録音中に電話に出るには

（親機） 受話器を取る

（子機）  または  を押す

- ・録音は途中で止まり、1件分として残ります。



メモリーには、用件録音などの音声情報のほかに、受信したファクスなどの画像情報も記憶・保存します。すでにメモリー内に受信したファクスがある場合は、用件録音時間が左記より短くなります。

► 受信したファクスをプリントするには（☞86ページ「メモリー代行受信について」）

► 受信したファクス転送データをプリント／消去するには（☞164ページ）

「おたっくすEメール」の“ファクス転送”機能を利用されている場合に限ります。（☞160ページ）

留守番電話を使う

留守時の呼出音の回数を変更する

相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選べます。(お買い上げ時の設定: 4回)

1 **機能/修正** 押し、
下記の表示になるまで
選択 繰り返し押す

ヨビ・タ・シオン / カイスク
[ケッティ] オス

2 **登録/決定** 押す

ヨビ・タ・シオン
[ケッティ] オス

5 **選択** を押して
(例) 呼出音の回数を選ぶ(押すごとに切り替わる)

ルス ヨビ・タ・シカイスク=6
[センタク, トウロク] オス

6 ← 4 ← 2
↓
9 → ファクス センヨウ → トールセーハ -

留守中に録音された用件を再生したり、聞き直すことができます。

新しい用件があると点滅

8月 1日 13:45
ヨウケン ロクオン 03ケン
（モリーフル）

すべての用件件数を表示

新しい用件を再生する

帰ってきたら
（例） 押す(消灯)
(留守番電話の設定は解除されます。)

→ 新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される
(例) 01ケンメ サイセイ 03
8月 1日 13:45 着信した日付・時刻

再生が終わると
サイセイシタヨウケンショウキヨ
スル=＊ シナイ=#

- ・再生した新しい用件を消すには
→ * 押す
- ・消さずに終了するには
→ # 押す



録音されている用件を消します。

1 **用件消去** 押す

スヘ・テ ショウキヨシマスか?
ハイ=＊ イエ=#

再生されていない用件があるとき
ヨウケン セ・ンショウキヨ
サイセイ サレテ イマセン


消去を中止するとき
→ # 押す

3 下記の表示になるまで 選択  繰り返し 押す	4  登録/決定 押す
	(例)  ルス ヨヒ・タ・シカイスウ [ケッティ] オス  ルス ヨヒ・タ・シカイスウ=4 [センタク, トウロク] オス
6  登録/決定 押し、  ストップ 押す	

お知らせ

「トールセーバー」とは、外から電話して新しい用件の有無を確かめることができる機能です。
(☞107ページ)

手順5で呼出音の回数を「9」に設定すると、ファクスを自動受信できないことがあります。

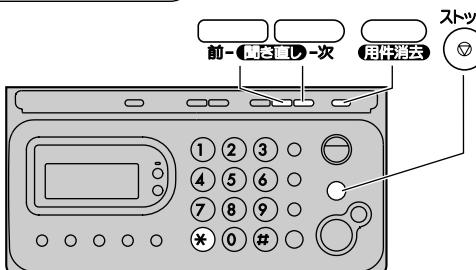すべての用件を再生する	 前-  または  押す	用件再生中にできること								
	➡「用件を 件再生します」とメッセージが流れ、すべての用件が再生される (例) 01ケンメ サイセイ 03 8月 1日 13:45 ↓ 再生が終わると  サイセイシタヨウケンショウキヨ スル=＊ シナイ=＊									
	<ul style="list-style-type: none"> ・再生したすべての用件を消すには ➡  押す ・消さずに終了するには ➡  押す 	<table border="1"> <tr> <td>次の用件に進んで再生する</td> <td>進む分だけ  を押す (例: 2つ先➡2回)</td> </tr> <tr> <td>前の用件に戻り再生する</td> <td>戻る分だけ  を押す (例: 2つ前➡2回)</td> </tr> <tr> <td>再生を中止する</td> <td>ストップ  を押す (再生を再び始めるには、  前-  または  を押す)</td> </tr> <tr> <td>再生中の用件を消す</td> <td>再生中に  を押し、 を押す</td> </tr> </table>	次の用件に進んで再生する	進む分だけ  を押す (例: 2つ先➡2回)	前の用件に戻り再生する	戻る分だけ  を押す (例: 2つ前➡2回)	再生を中止する	ストップ  を押す (再生を再び始めるには、  前-  または  を押す)	再生中の用件を消す	再生中に  を押し、  を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ  を押す (例: 2つ先➡2回)									
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ  を押す (例: 2つ前➡2回)									
再生を中止する	ストップ  を押す (再生を再び始めるには、  前-  または  を押す)									
再生中の用件を消す	再生中に  を押し、  を押す									


2  押す	お知らせ
 ショウキヨ シマシタ ↓ 日付・時刻の表示に戻る	<p>再生中の用件だけを消すとき ➡再生中に  を押し、 を押す</p>

留守番電話を使う

あなたの声で応答メッセージを録音すると、自動的に固定応答メッセージに入れ替わります。メモリーがいっぱいのときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

自作応答メッセージに変える

あなたの声で録音する（自作応答メッセージ）

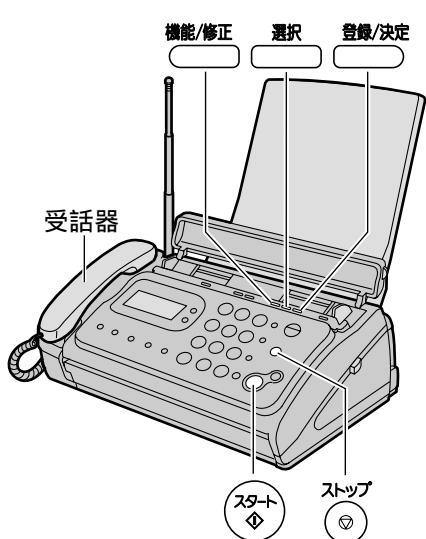

1 機能/修正 押し、 登録/決定 押す

下記の表示になるまで
選択 繰り返し押す

ルスハ・ンテ・ンワノ セッティ
[ケッティ]オス

アンショウ No. =...
[4ケタ, トウロク]オス

6 スタート を押し、


「ピー」音のあと受話器に向かって
録音する（16秒以内）

シ・サク オウトウ ロクオン
ロクオン >>>>>

録音時間の経過を で表示する

あなたの声で録音した応答メッセージを消去すると、自動的に固定応答メッセージに戻ります。

固定応答メッセージに戻す

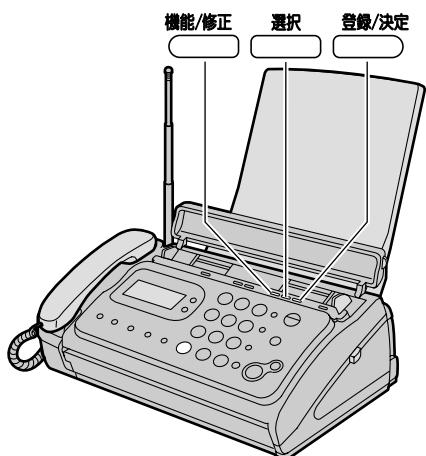

1 機能/修正 押し、 登録/決定 押す

下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

ルスハ・ンテ・ンワノ セッティ
[ケッティ]オス

アンショウ No. =...
[4ケタ, トウロク]オス

3 下記の表示になるまで
選択 繰り返し押す

シ・サク オウトウ ショウキヨ
[ケッティ]オス

4 登録/決定 押す

5 * 押す

ショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＃

シ・サク オウトウ ショウキヨ
シハ・ラク オマチ クタ・サイ

シ・サク オウトウ ショウキヨ
ショウキヨ シマシタ

↓
日付・時刻の表示に戻る

3 下記の表示になるまで 4  押す
選択 繰り返し

押す

シ' サク オウトウ ロクオン
[ケッテイ] オス

シ' サク オウトウ ロクオン
シ' ュワキヨ トッテクタ' サイ

5 受話器を取る

7  押す 8 受話器を戻す

シ' サク オウトウ ロクオン
シ' ュワキヨ オイテクタ' サイ

シ' サク オウトウ ロクオン
サイセイ >>>>>

→録音されたメッセージを
1回再生する

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音していても、次のような場合は、固定応答メッセージに切り替わります。

用件録音ができないとき
・メモリーがいっぱいのとき
・50件録音されているとき

ただいま留守にしてあります。
ファクシミリをご利用の方は送信してください。
電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかげ直しください。

用件録音やファクス受信もできないとき
・記録紙またはインクフィルムがなく、
メモリーもいっぱいのとき

ただいま留守にしてあります。
恐れ入りますが、のちほどおかげ直しください。

ファクス受信ができないとき
・メモリーがいっぱいのとき
・46枚メモリー代行受信しているとき


ただいま留守にしてあります。
ファクシミリをご利用の方は恐れ入りますが、
のちほどおかげ直しください。
電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と
ご用件をお話しください。

「おたっくすEメール」の「ファクス転送」機能をご利用の場合は受信したファクスをメモリーに記憶するため、記録紙やインクフィルムがあっても、メモリーがいっぱいになることがあります。


外出先から留守番電話を操作する

お出かけ前に

外出先から留守番電話を操作するには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

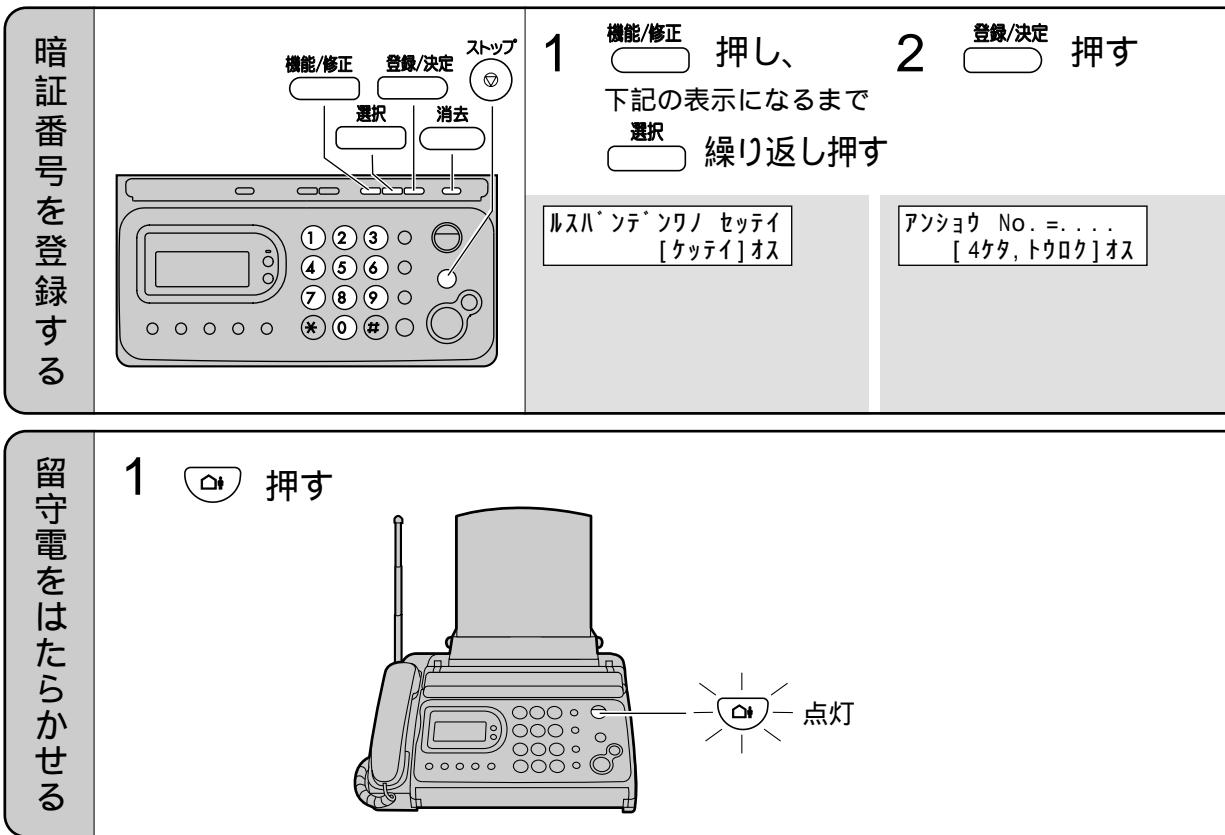

トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

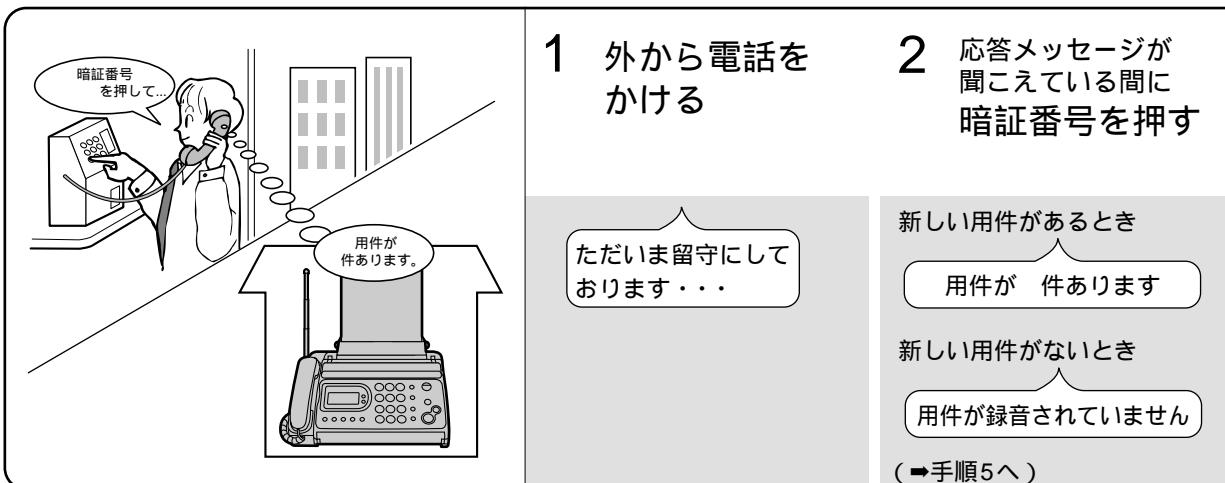

再生中にできること

- 前の用件に戻る 1 を押す
- 次の用件に進む 3 を押す
- 遅聞き再生(ゆっくり再生)をする 4 を押す
- 早聞き再生(早く再生)をする 5 を押す
- 再生速度を元に戻す 4 または 5 を押す
- 用件を消す 6 を押し、「消去します。6を押してください。」のメッセージのあと再び 6 を押す
- 再生を中止する # を押す
- 押しまちがえたとき 正しい番号を押し直す

再生終了後にできること

- すべての用件を聞き直す 4 を押す
(保存されている用件も再生されます)
- すべての用件を消す 6 を押し、「消去します。6を押してください。」のメッセージのあと再び 6 を押す

お知らせ

外出先からの留守番電話操作カード(219、220ページ)を切り取ってお使いください。

3 暗証番号を入力する（4ケタ）

4  押す

5  押す

（例：1234）

アンショウ No.=1234
[4ケタ, トウロク] オス


* や # は使えません

まちがえたとき

→  押す

2 応答メッセージが流れる

ただいま留守にしてあります。
ファクシミリをご利用の方は送信してください。
電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と
ご用件をお話しください。

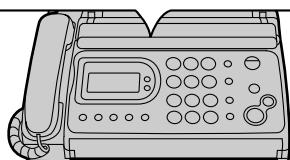

もし「録音時間が残りわずかです。不要な録音を
消去してください」とメッセージが流れたら、
不要な用件を消去してください。
(☞102ページ)

3 新しく録音された用件を聞くには
4秒待つまたは
2を押す

再生します

一度聞いた用件は再生されません

4 用件を聞く

再生が終了しました

5 受話器を戻す

お知らせ

手順2で「用件が録音されていません」と
聞こえても4秒以内に④を押すと、一度
聞いた用件の聞き直しができます。

外出先からの電話代節約のために（トールセーバー）

外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。「留守時の呼出音の回数を変更する」
(☞102ページ)で「トールセーバー」を選んでください。

外から電話をかける

新しい用件メッセージがあると
呼出音3回以内で留守番電話が応答

新しい用件メッセージがないと
呼出音4~6回で留守番電話が応答

暗証番号を押し、用件を聞く

3回目の呼出音が終わったところで
電話を切ると通話料金はかかりません

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の呼出音は回数に関係ありません。

外出先から留守番電話を操作する

留守番録音の設定を変更する

留守番録音の設定をしないで外出したとき、外出先から留守番録音の設定ができます。

留守番録音ができるようにする

- 1 外から電話をかける

ただいま呼び出しております・・・

→設定した回数の呼出音が鳴る

- 2 メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す

留守設定をしました

- 3 受話器を戻す

留守番録音をやめる

- 1 外から電話をかける

ただいま留守にしてあります・・・

- 2 応答メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す

用件が 件あります

または

用件が録音されていません

- 3 4秒以内に 0 押す

留守設定を解除しました

用件転送の設定を変更する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておくと（☞110ページ）用件転送の設定をしないで外出したとき、転送できるように設定できます。

用件転送ができるようにする

- 1 外から電話をかける

ただいま留守にしてあります・・・

- 2 応答メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す

用件が 件あります

または

用件が録音されていません

- 3 4秒以内に 7 押す

転送を設定しました
転送先は です

（ : 転送先の電話番号）

用件転送をやめる

- 1 外から電話をかける

ただいま留守にしてあります・・・

- 2 応答メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す

用件が 件あります

または

用件が録音されていません

- 3 4秒以内に 9 押す

転送を解除しました

お知らせ

ファクスの受けかたを
「ファクス専用」にして
いると、留守番録音が
できません。

4 受話器を戻す


4 受話器を戻す

4 受話器を戻す

外出先から留守番電話を操作する

留守番電話に用件が録音されたとき、録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞106ページ)

転送先の電話番号を登録する

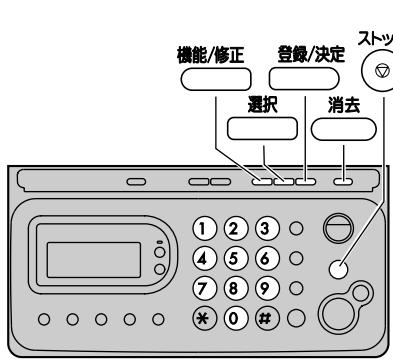

- 1 **機能/修正** 押し、
下記の表示になるまで
選択
繰り返し
押す

- 2 **登録/決定** 押す

(例)

ルスハ・ンテ・ンワノ セッティ
[ケッティ]オス

アンショウ No. = 1234
[4ケタ, トウロク]オス

- 5 **選択** を押して
「アリ」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

- 6 **登録/決定** 押す

- 7 転送先の電話
番号を入力する
(30ケタまで)

(例: 0987654)

ヨウケン テンソウ=アリ
[セントク, ケッティ]オス

テンソウサキ=.....

テンソウサキ=0987654.

まちがえたとき
→ **消去** 押す

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って操作してください。

転送先での電話の受けかた

- 1 本機の留守番電話
に用件が
録音される

- 2 登録された電話番
号に本機から電話
がかかる

- 3 転送先で電話を
受ける

約50秒以内に相手が電話に
出ないときは、
電話は切れます

こちらは留守番電話です。
用件を転送しますので暗証
番号を入れてください。

3  押すヨウケン テンソウ
[ケッティ] オス4  押すヨウケン テンソウ=ナシ
[セントラク, ケッティ] オス8  押す9  押す

用件転送を解除するには

→手順5で「ナシ」を選ぶ

転送先の電話番号を変更するには

→手順7で  を押して、変更する電話番号を入れ直す

お知らせ

本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。直接転送するには、NTTのボイスワープサービスをご利用ください。

お問い合わせ先：

NTT窓口

☎ 116（通話料金無料）

受付時間 9:00~17:00（土・日・祝も受付）

定休日 12月29日~1月3日

4 暗証番号を押し
4秒待つ


用件が 件あります。
再生します。

お知らせ

転送先が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないと、暗証番号が押されないときは、1分間隔で3回自動的にかけ直します。それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。（オート再ダイヤル）

転送先を携帯電話・自動車電話・PHSなどにする場合、着信できる状態（電源が「入」、サービスエリア内）のときは転送できますが、電波状況が悪いと転送できません。また、着信後トーン信号が出せない機器には転送できません。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、うまく転送できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機は、NTTの **ナンバー・ディスプレイ** に対応しています。(ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。)

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約(有料)のみで、約2~3日後にはサービスを利用できます。

**ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、
本機の設定は必要ありません。**

ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するには、別途NTTとの契約と本機の設定が必要です。

NTT: NTT東日本、NTT西日本

ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると

相手の電話番号を確認してから、電話を受けることができます(☞114~115ページ)
かけてきた相手の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示されます。

着信メモリー(☞116~123ページ)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻を30件まで記憶できます。電話に出られなかったとき、簡単にかけ直せます。

非通知着信拒否(☞124ページ)

相手が非通知(☞114ページ)でかけてきた電話やファクスを、受けないようにすることができます。

公衆電話着信拒否(☞126ページ)

相手が公衆電話でかけてきた電話を、受けないようにすることができます。

迷惑電話着信拒否(☞128ページ)

いたずら電話など受けたくない相手からの電話やファクスを受けないようにすることができます。

契約(2002年8月現在)


ナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTとの契約が必要です。
(工事費:有料、月額使用料:有料)

キャッチホン・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTと下記の3つの契約が必要です。(工事費:有料、月額使用料:有料)

- ① ナンバー・ディスプレイ
- ② キャッチホン・ディスプレイ
- ③ キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中時転送サービスの
いずれか1つ

詳しくはNTT窓口(☞113ページ)へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

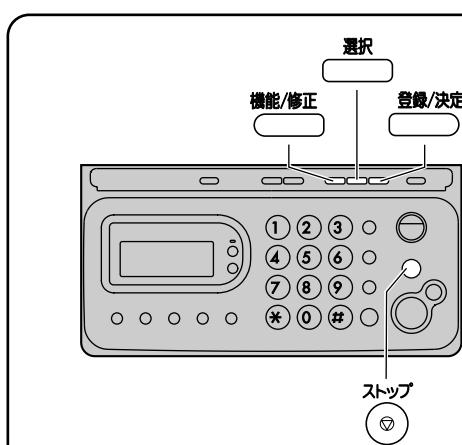

1

機能/修正

押し、

2

登録/決定

押す

下記の表示になるまで

選択
繰り返し
押す

ナンバーディスプレイ
[ケッティ]オス

ナンバードセッティ
[ケッティ]オス

NTTナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ先：

NTT窓口

 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お知らせ

「迷惑電話着信拒否」は、相手の電話番号を表示できない場合 (☞114ページ) には、はたらきません。

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた電話 (キャッチホン) の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示されます。キャッチホンに出る前に相手を確認できます。

別途NTTとの契約と、本機の設定 (☞下記) が必要です。

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。
詳しくは上記NTT窓口にお問い合わせください。

NTTのISDN回線をご利用の場合

・接続するターミナルアダプターによっては表示されない場合があります。ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートのあるターミナルアダプターなどを接続してください。

構内交換機、ホームテレホンと接続している場合
・本機のナンバー・ディスプレイ機能は利用できません。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する場合は、電話機を並列に接続しないでください。
(誤作動の原因になります。)

3  押す

4  押す

5  を押して

「アリ」を選ぶ

6  押し、

 押す

キャッチ ディスプレイ
[ケッティ] オス

キャッチディスプレイ=ナシ
[センタク, トウロク] オス


キャッチディスプレイ=アリ
[センタク, トウロク] オス

「アリ」・・・利用する
「ナシ」・・・利用しない

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき

ナンバー・ディスプレイサービスを解約する場合は、NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「ナシ」にしてください。

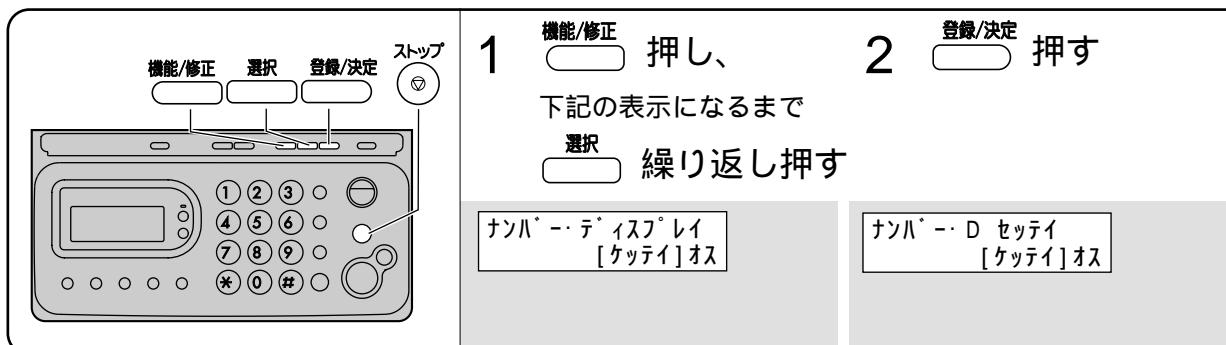

相手の電話番号を確認してから電話を受ける

親機や子機のディスプレイに下記のように電話番号や名前が表示されます。

1 本機に電話が
かかってくる

親機のディスプレイ表示

ハッシンモト カクニンチュウ

子機のディスプレイ表示

コキ1

2 相手の電話番号が表示され、呼出音が鳴り始める
(例: 相手の電話番号が09876543・・・のとき)

親機

09876543..

(末尾から15ケタまで)

子機

09876543..

(末尾から12ケタまで)

電話帳に名前と電話番号を登録した相手の場合、名前も表示されます。(子機のみ)

子機

キムラ

09876543..

相手の電話番号を表示できない場合には

ディスプレイには下記が表示されます。

ヒツウチ ・・・ 相手が自分の電話番号を表示させないようにしているとき

(「184」をつけてダイヤルしたときや、通常非通知の契約になっているとき)

コウシュウ テンワ ・・・ 相手が公衆電話からかけてきたとき

ヒョウジ ケンガイ ・・・ 海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

ヒョウジ テキマセン ・・・ 回線状況が悪かったときなど(子機には、「カイセン チャクシン」と表示されます。)

「ヒツウチ」「コウシュウ テンワ」「ヒョウジ ケンガイ」の場合も着信件数に含まれます。

「ヒョウジ テキマセン」の場合は、着信件数に含まれません。

通知して電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む



「通常非通知」を申し込んでいる場合は、「186」をつけてかける

1. 受話器を取る

2. 「186」を押す

3. 「ブブブ...」音が聞こえたら
相手先をダイヤルする

または通知せずに電話をかける
自分の電話番号を通知して、

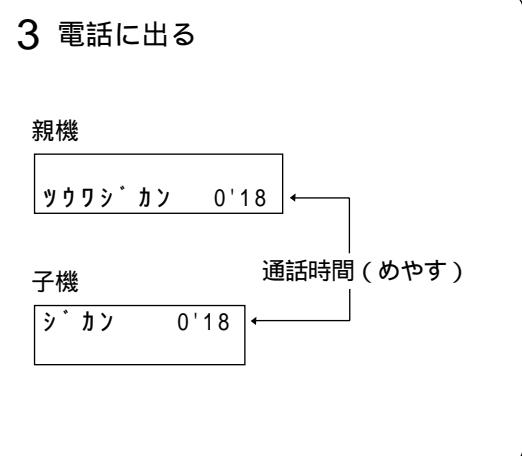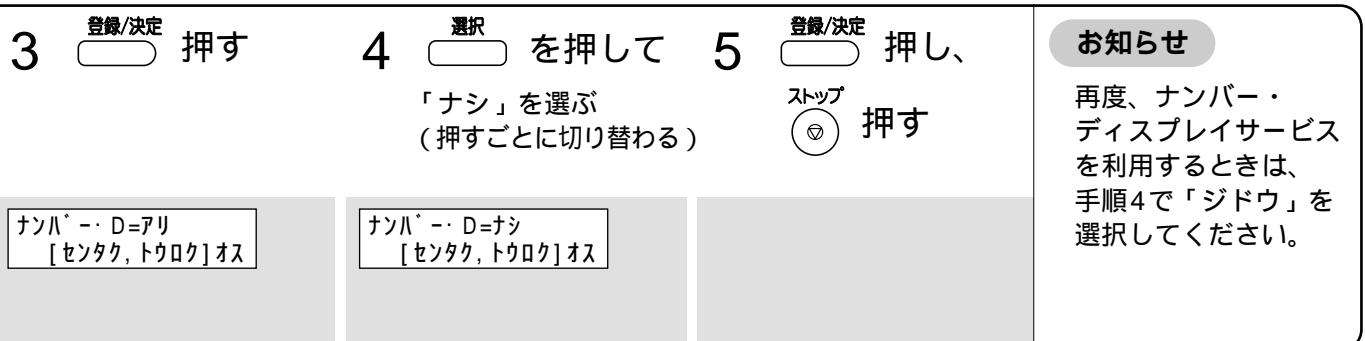

電話や留守番電話・ファクスなど、かかってきた相手の電話番号は本機に記憶されます。

記憶された相手を知るには

- ・「かけてきた相手の電話番号を検索する」(☞116ページ)
- ・「着信リスト(着信履歴)をプリントする」(☞120ページ)

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、下記の機能を設定していても、はたらきません。

- ・非通知着信拒否 (☞124ページ)
- ・公衆電話着信拒否 (☞126ページ)
- ・迷惑電話着信拒否 (☞128ページ)

通知せずに電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む

「通常通知」を申し込んでいる場合は、「184」をつけてかける

1. 受話器を取る
2. 「184」を押す
3. 「ブブブ...」音が聞こえたら
相手先をダイヤルする

詳しくはNTT窓口 (☞113ページ) へお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻を検索する（着信メモリー）

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が本機のメモリーに記憶され、あとで検索できます。（最大30件まで）

親機		
	1 押す 2 押す <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 押すごとに新しい データから古いデー タに切り替わる </div>	例：記憶されているデータ10件中 出なかった電話が1件のとき (例) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> シンキ(*マーク) 1ケン ケンサクハ[センタク]オス </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> * 8月 1日 16:30 09876543... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ↓ 8月 1日 11:20 ヒツウチ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ↓ 8月 1日 9:55 01234567... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> : </div>
子機		
	1 押す 2 を下に押す <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 押すごとに新しい データから古い データに切り替わる </div>	例：記憶されているデータ10件中 出なかった電話が1件のとき (例) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> チャクシン ケンサク </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ↓ シンキ(*) 1ケン チャクシン 10ケン ↓ 交互表示 ケンサクハ [] オス </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> * 8月 1日 16:30 キムラ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ↓ 8月 1日 11:20 ヒツウチ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ↓ 8月 1日 9:55 01234567... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> : </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> を押すと古いデータ から新しいデータに切り替 わる </div>

3 終わったら
④ 押す

*マークは検索していない
新しいデータを表します

検索がすべて終わっていな
くとも ④ を押すと
*マークは消えます

お知らせ

記憶した件数が30件を超えると、検索していなくても古いデータから消去されます。

相手がダイヤルインサービスを利用しているときは
→ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが表示されます。

企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線を使って利用している場合、相手が使った回線によって表示される番号が異なります。

着信メモリーを使ってかけ直すときは表示された番号にかけ直します。(☞118ページ)

着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録されている時刻によって記憶されます。

子機の電話帳に登録している名前を親機で表示することはできません。

3 終わったら
④ 押す

*マークは検索していない
新しいデータを表します
電話帳に名前が登録され
ていると、名前と電話番
号が交互表示されます

* 8月 1日16:30
キムラ

↔ 交互表示



* 8月 1日16:30
09876543..

検索がすべて終わっていなく
ても、④ を押すと
*マークは消えます

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

着信メモリーの電話番号にかける

本機に記憶されている相手の電話番号（着信メモリー）を使って簡単に電話をかけられます。

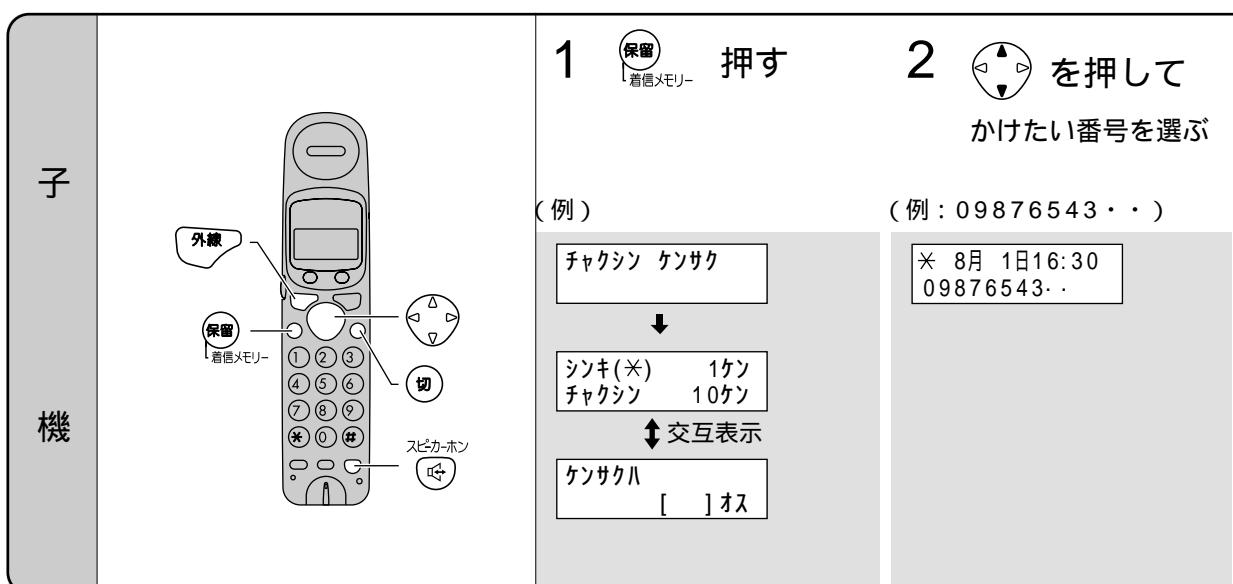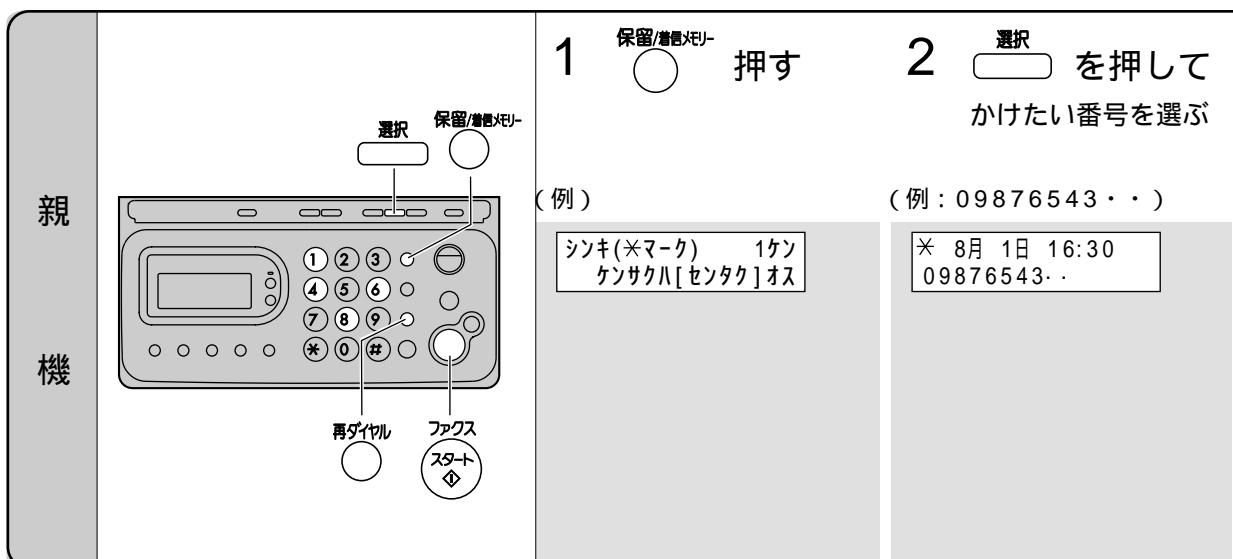

3 受話器を取る

タ" イヤル シマス

→ダイヤルを開始する
ファクスを送るとき
ファクス
→  (スタート) 押す

4 相手が出たら
話す5 話が終わったら
受話器を戻す

お知らせ

- 「184」や「186」を
つけてかけたいとき
- 1.「184」または
「186」をダイヤル
する
 2.  (ポーズ) を押す
 3.  を押し、相手
が表示されるまで
選択  を押す
 4. 受話器を取る

3  押す(または  押す)

タ" イヤル シマス

→ダイヤルを開始する

4 相手が出たら
話す5 話が終わったら
 押す

お知らせ

子機では、着信メモリー
の電話番号の前に
「184」や「186」を
ダイヤルして電話をかけ
ることはできません。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

着信メモリーの電話番号を消去する

本機に記憶されている電話番号を親機か子機どちらかで消去すると、その番号は親機からも子機からも消去されます。

親機で個別に消去する

1 保留/着信メモリー 押す (例) シンキ(*マーク) 1ケン ケンサクハ[センタク]オス

2 選択 を押して 消去する番号を選ぶ (例: 09876543・・)

3 消去 押し、* 押す ショウキヨ シマスカ? ハイ=* イイエ=# ↓ ショウキヨ シマシタ

(次の電話番号を表示する)
続けて消去するとき
→もう一度手順2へ

子機で個別に消去する

1 保留/着信メモリー 押す (例) チャクシン ケンサク

2 ドラッグ 押して 消去する番号を選ぶ (例: 09876543・・)

3 修正 押す (例) シンキ(*) 1ケン チャクシン 10ケン ↓ 交互表示 ケンサクハ [] オス

4 * 押す ショウキヨ シマスカ? ハイ=* イイエ=# ↓ ショウキヨ シマシタ

(次の電話番号を表示する)
続けて消去するとき
→もう一度手順2へ

記憶されている相手の一覧表をプリントできます。(最大30件まで)

着信リスト(着信履歴)をプリントする

1 保留/着信メモリー 押す (例) シンキ(*マーク) 1ケン ケンサクハ[センタク]オス

2 スタート 押す

着信リストのプリントの例

①	②	③	④	⑤
着信リスト			2002. 8. 1 12:00 P.01	
No. 日時	相手局名	新規	迷惑設定	ダイヤルイン
1 2002. 7. 29 15:30	0987654320	*	4321(オヤキ)	
2 2002. 7. 28 13:54	0123456789		4320(ヨキ1)	
3 2002. 7. 28 8:30	コウシユウテンワ		4321(オヤキ)	

このリストはモデムダイヤルインサービスを利用しているときの例です。

4 終わったら
④ 押す

親機ですべて消去する

1 ① 押す

(例)

シンキ(*マーク) 1ケン
ケンサクハ[セントラル]オス

2 ② 押す

スハ・テ ショウキヨシマスカ?
ハイ=* イイエ=#

3 ③ 押す

ショウキヨ シマシタ



日付・時刻の表示に戻る

5 終わったら
⑤ 押す

子機ですべて消去する

1 ① 押す

(例)

チャクシン ケンサク



シンキ(*) 1ケン
チャクシン 10ケン

↔ 交互表示

ケンサクハ [] オス

2 ② 押す

セ・ンショウキヨ?
ハイ=* イイエ=#

3 ③ 押す

ショウキヨ シマシタ



コキ1

お知らせ

プリントされるのは新しいものから順に30件までです。

着信リストをプリントすると、データはすべて検索が終わったものとして扱われ、ディスプレイの新しいデータとしての*マークの表示はされません。


子機の電話帳に登録している名前は印字されません。

- ① 着信時間の新しいものから順にプリントされます。（*マークは、検索が終わっていないことを表します。）
- ② プリントできる相手の電話番号は20ケタまでです。
- ③ 相手の電話番号を表示できないときはメッセージがプリントされます。
(☞114ページ「相手の電話番号を表示できない場合には」)
- ④ かかってきた相手が迷惑電話着信拒否に設定されていると、で表します。
- ⑤ 電話を受けた本機のモデムダイヤルインの下4ケタと電話／ファクスまたは親機／子機の区別をプリントします。
(モデムダイヤルインサービスを利用していないときは、この欄は印字されません。)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号を電話帳に登録できます。(子機のみ)

着信メモリーの電話番号を電話帳に登録する

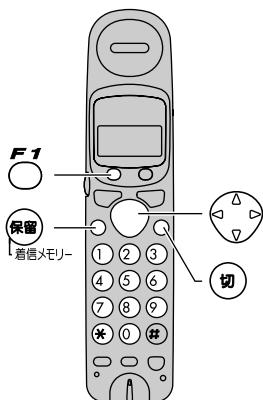

1 保留
着信メモリー 押す

(例)

チャクシン ケンサク
↓
シンキ(*) 1ケン
チャクシン 10ケン
↓ 交互表示
ケンサクハ
[] オス

2 4-directional arrow button を押して
登録する番号を選ぶ

(例: 09876543 · ·)

5 登録
F1 押す

09876543 · ·

6 登録
F1 押す

トウロク シマシタ
↓
* 8月 1日16:30
キムラ
↓ 交互表示
* 8月 1日16:30
09876543 · ·

続けて登録するとき
→もう一度手順2へ

3  登録
押す

4 相手の名前を入力する
(12文字まで)

(例: キムラ)

ナミ? [カナ]

ナミ? [カナ]
キムラ

名前を登録しないとき
→ 手順5へ

7 終わったら
 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するする

デバイス
ディスプレイ


(着信メモリーを電話帳に登録)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

非通知の電話やファックスを受けないようにする（非通知着信拒否）

非通知でかけてきた電話やファックスを本機で受けないように設定できます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります。)

相手が「通常非通知」(☞115ページ)にしていても、「186」に続けてダイヤルしてきた場合は、
その電話やファックスを受けることができます。

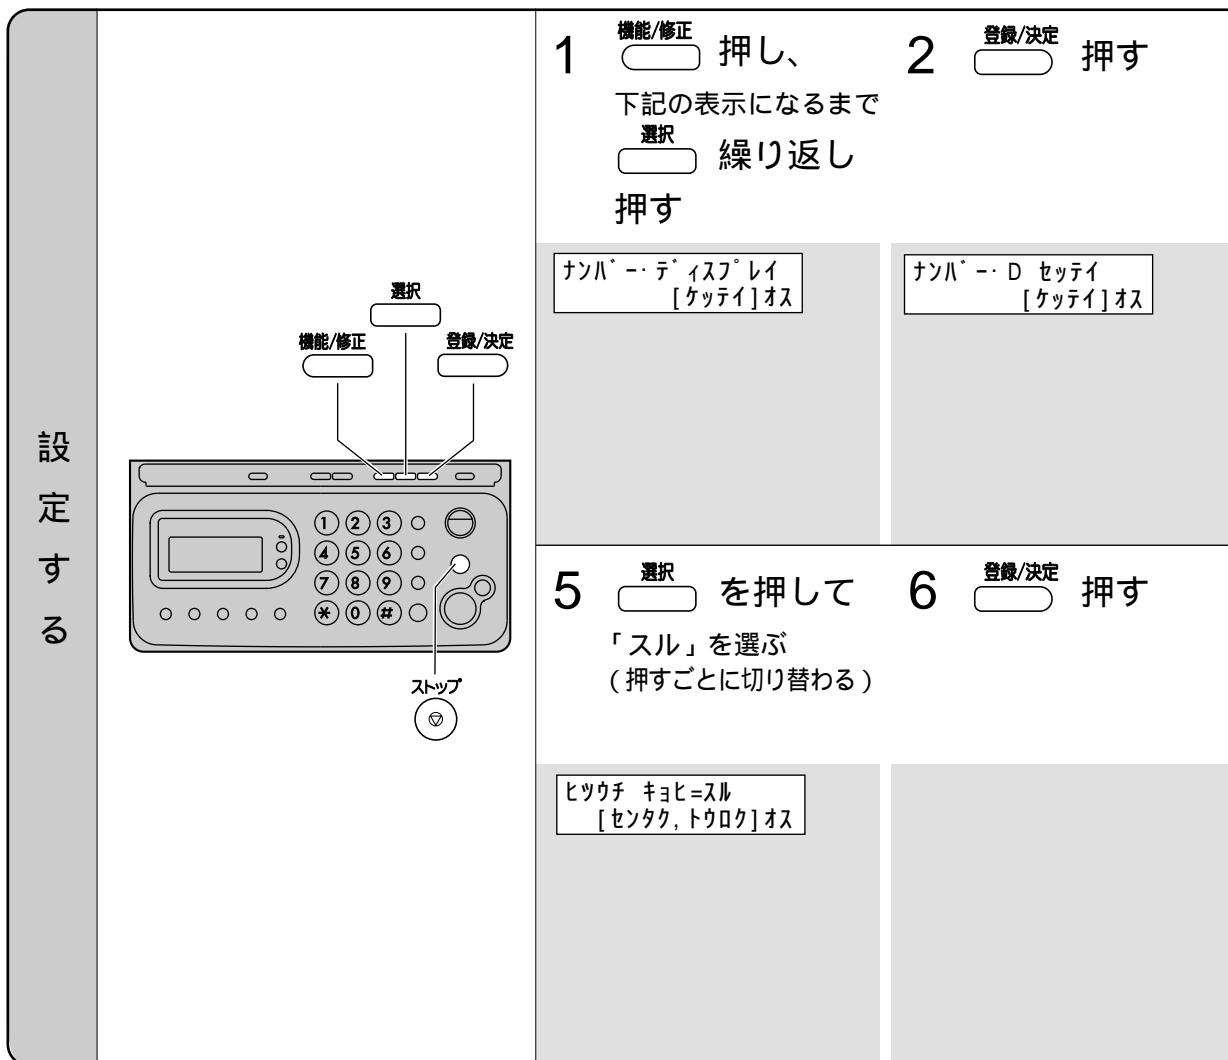

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。



3 下記の表示になるまで
選択 **4**  押す
繰り返し
押す

ヒツウチ キヨヒ
[ケッテイ]オス

ヒツウチ キヨヒ=シナイ
[センタク, トウロク]オス

7  押す

相手が電話番号を通知できない電話や場所からかけてくると・・・

次のようにディスプレイに表示され、着信拒否できません。

- (例) **ヒヨウシ・ケンカ・イ** ・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき
ヒヨウシ・テ・キマセン ・・・回線状況が悪かったときなど（子機には**カ・イセン・チャクシ**と表示されます。）

お知らせ


相手が非通知でかけてきたとき、ディスプレイに「ヒツウチ」と表示しますが、表示中に受話器を取って電話を受けたり、ファクスを受信することができます。

非通知でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーや着信リストに残ります。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

公衆電話を受けないようにする（公衆電話着信拒否）

公衆電話でかけてきた電話を本機で受けないように設定できます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります。)

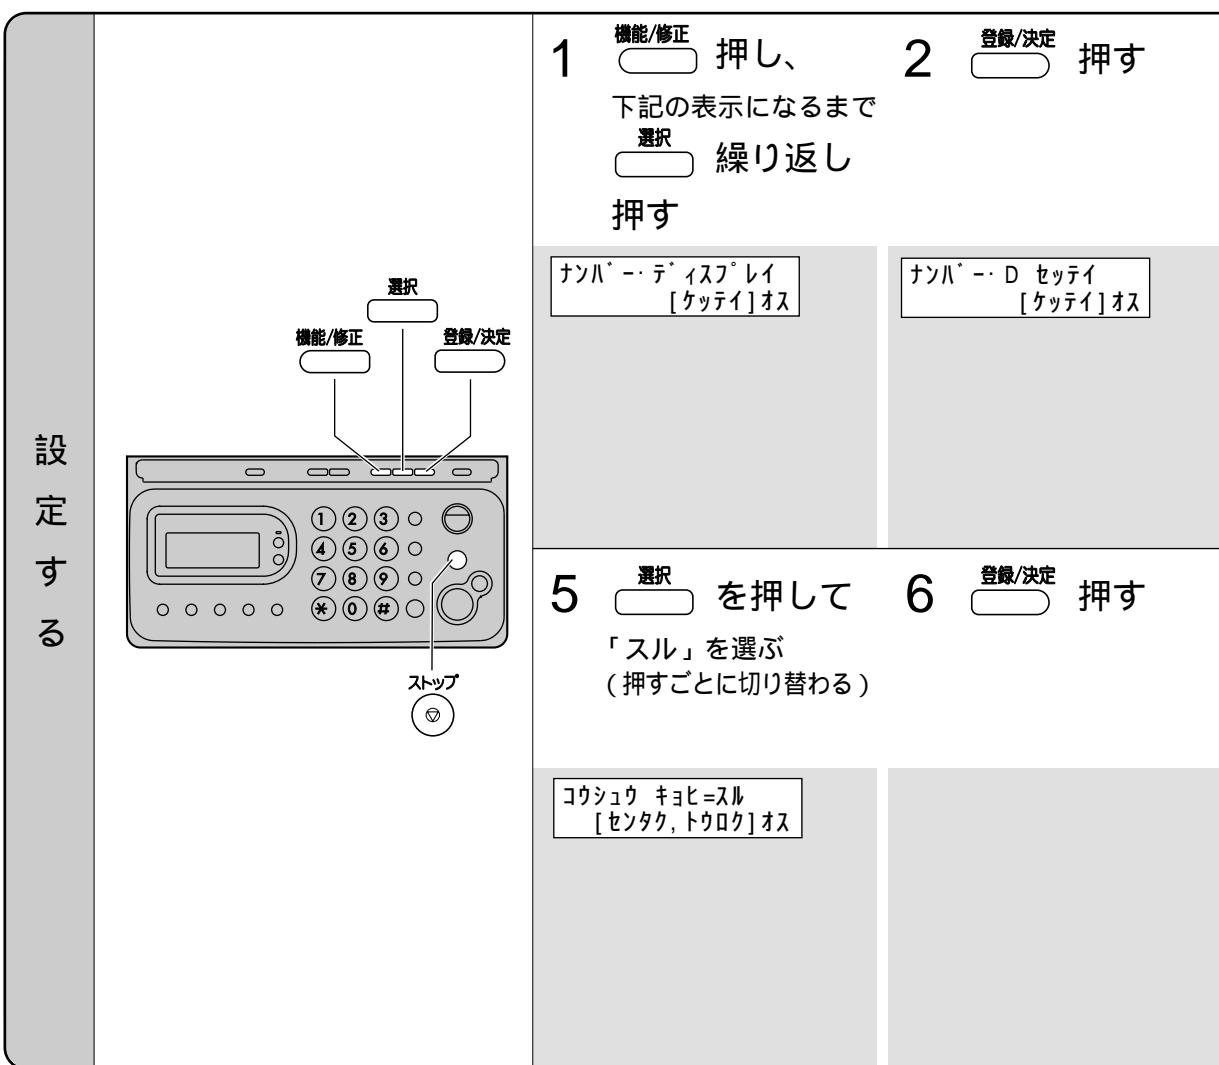


相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、
おかげ直してください。

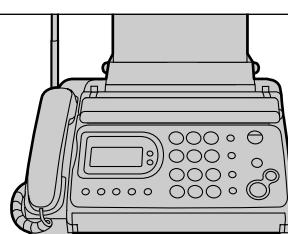

3 下記の表示になるまで
選択 **4**  登録/決定 押す
繰り返し
押す

コウシュウ キョヒ
[ケッティイ]オス

コウシュウ キョヒ=シナイ
[センタク, トウロク]オス

7  ストップ 押す

お知らせ

相手が公衆電話でかけてきたとき、ディスプレイに「コウシュウ デンワ」と表示しますが、表示中に受話器を取って電話を受けることができます。


公衆電話でかかってきた電話も、着信メモリーや着信リストに残ります。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する


迷惑電話を受けないようにする（迷惑電話着信拒否）

いたずら電話など、受けたくない相手からの電話やファクスを本機で受けないように設定できます。迷惑電話着信拒否できる相手の電話番号は30件までです。

迷惑電話着信拒否をした相手から電話がかかってくると、呼出音は鳴りません。かけてきた相手には「ブーブーブー」と話し中の音が聞こえます。

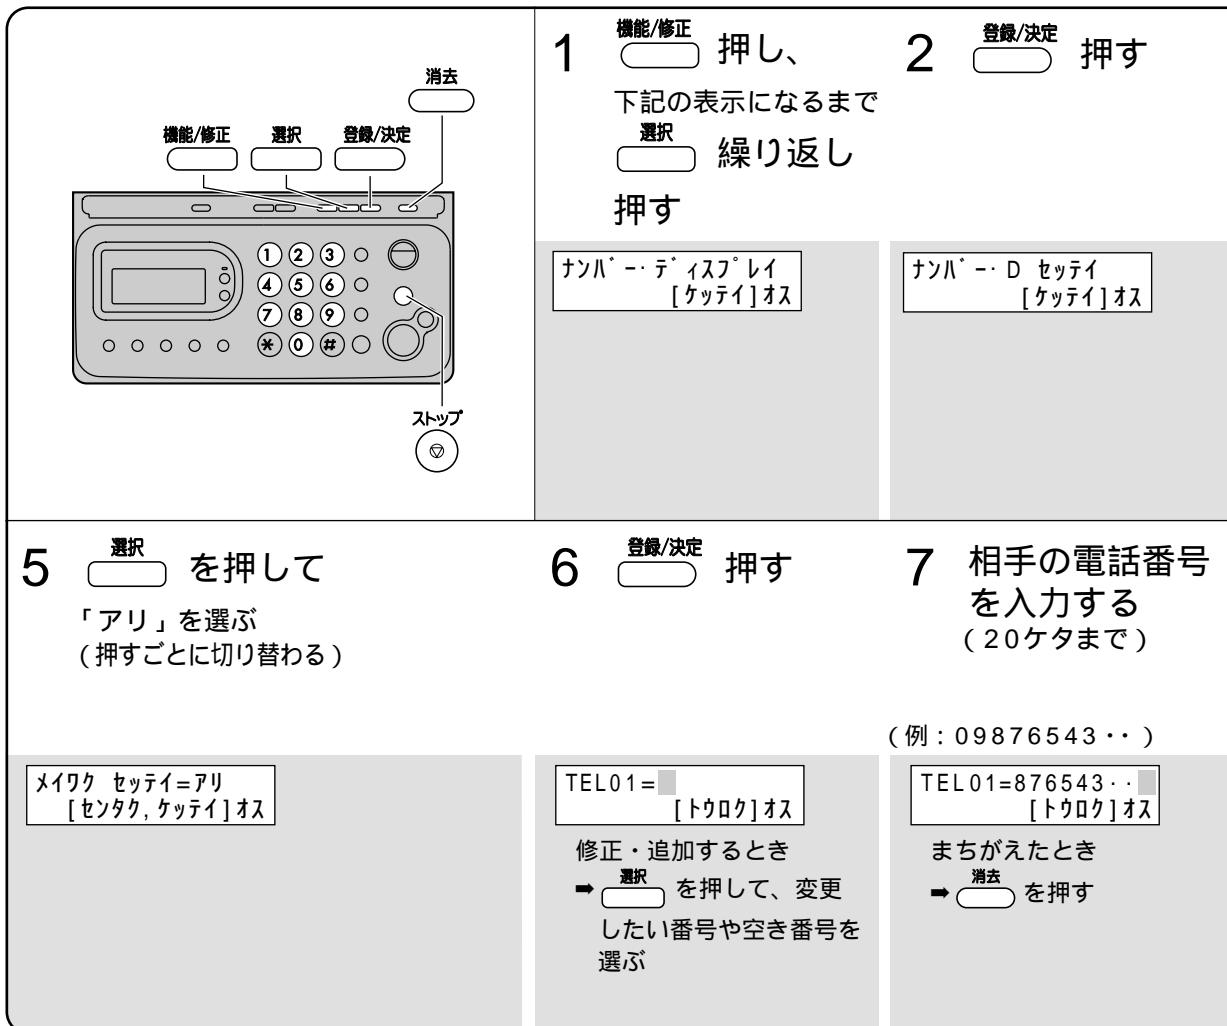

本機に記憶されている相手の電話番号を迷惑電話着信拒否することもできます。

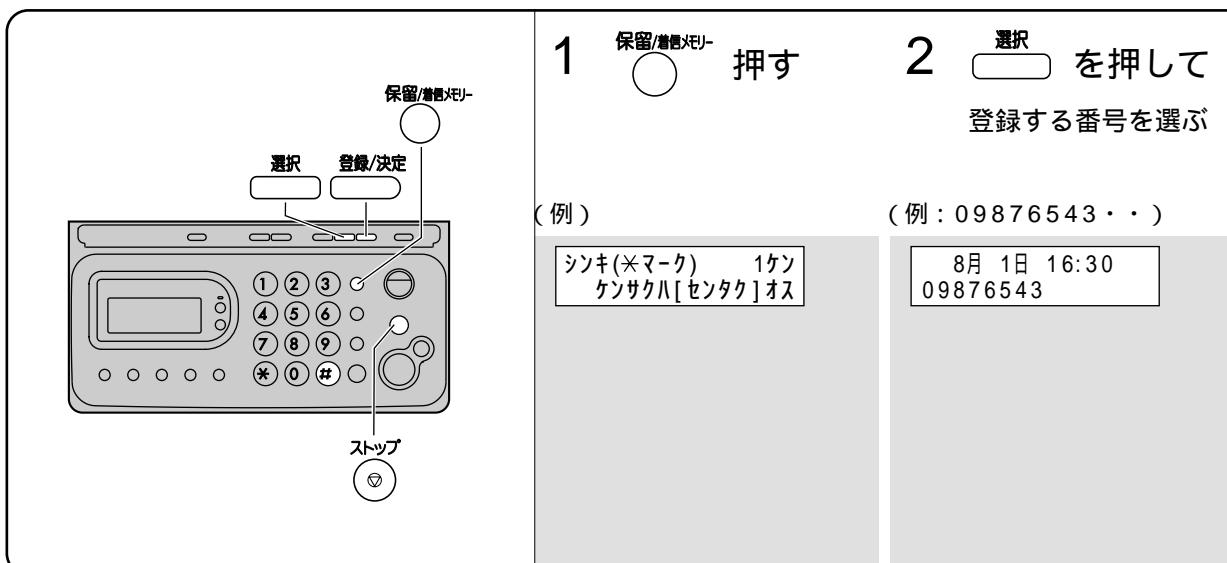

3 下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

メイワク セッティ
[ケッティ]オス

4 登録/決定 押す

メイワク セッティ=ナシ
[センタク, ケッティ]オス

8 登録/決定 押す

9 終わったら
ストップ
 押す

トウロク シマシタ

TEL 02= [トウロク]オス

続けて登録するとき
→もう一度手順7へ

お知らせ

迷惑電話着信拒否をすべてやめるには

→手順5で「ナシ」を選ぶ

迷惑電話着信拒否を個別にやめるには

→手順6で を押して、相手の番号を表示させ、
 を押して番号を消す

「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」での着信は、
迷惑電話着信拒否に設定できません。

「非通知」を受けたくないときは → 124ページへ
「公衆電話」を受けたくないときは → 126ページへ
ナンバー・ディスプレイの契約 (☞112ページ)
をしていないとき

手順8で下記メッセージを表示します。

ナンバーディスプレイ
カツカエルヨウニナルト

コノキノウカハタラキマス

3 登録/決定 押す

4 # 押す

5 登録/決定 押す

6 ストップ 押す

(例: 09876543..)

メイワク セッティ=ナシ
[#]オス

TEL 01=09876543..
[トウロク]オス

トウロク シマシタ

8月 1日 16:30
09876543..

続けて登録するとき
→もう一度手順2へ

モデムダイヤルインサービスを利用する

本機は、NTTのモデムダイヤルインサービスに対応しています。NTTとの契約（有料）と本機の設定が必要です。モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。増やした電話番号を使って、下記の2つの使いかたができます。

2つの電話番号を「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う
2つの電話番号を「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う
(子機を増設してすべての子機（最大4台）と親機の電話番号を変えると、最大5つの電話番号が持てます。)

契約について

NTTとのモデムダイヤルイン契約が必要です。（有料）

下記の内容を契約時にNTT窓口（☞131ページ）へ連絡してください。

ダイヤルインサービスをご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）
本機は、ダイヤルインサービスには対応していません。

専用番号の指定

「電話専用番号」または「親機専用番号」は、必ず主番号を指定してください。

主番号：電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号

・専用番号指定が適切でないと、Fネットサービスなどの機能がはたらきません。

本機の登録と使いかた

本機の登録は、必ずモデムダイヤルインサービスが開始されてから行ってください。
モデムダイヤルインサービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、モデムダイヤルインサービスが開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。
必ずサービスが開始されると同時に登録してください。

NTTへの契約申込み → NTTよりサービス開始の通知 → サービス開始の日時に合わせて本機の登録をする

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う場合

登録のしかた（☞132ページ）

専用番号名	登録する番号
電話専用番号	主番号を登録してください
ファクス専用番号	新しく与えられた番号を登録してください

使いかた

相手

電話専用番号を
ダイヤルする

モ
デ
ム
ダイ
ヤ
ル
イ
ン
サ
ー
ビ
ス

電話の呼出音が鳴る
・モデムダイヤルインサービスを利用する前と同じ操作でファクスを受信したり、留守番電話に録音することもできます。



ファクス専用番号
をダイヤルする

呼出音を鳴らさずに自動的に受信する
・電話に出たり、用件の録音はできません。



モデムダイヤルインサービスに関するお問い合わせ先:

NTT窓口

116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お知らせ

下記のような場合は、NTT窓口にお問い合わせください。

・NTTの他のサービスをご利用の場合 同時に使用できない場合があります。

・Fネットと同時契約の場合 一部利用形態に制約があります。

・本機をISDN回線に接続している場合や

お住まいがご利用できない地域にある場合 ... モデムダイヤルインサービスを利用できない場合があります。

モデムダイヤルインサービスを利用すると、本機のトールセーバーがうまくはたらかないことがあります。

ホームテレホンや構内交換機に接続している場合、本機のモデムダイヤルインサービスは利用できません。

お知らせ

電話がかかるとディスプレイに **タ イヤルインチャクシンチュウ** と表示されます。ナンバー・ディスプレイサービスと同時契約のときは **ハッシンモト カクニンチュウ** と表示されます。

モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます。)


「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う場合

登録のしかた (☞132ページ)

専用番号名	登録する番号
親機専用番号	主番号を登録してください
子機専用番号	新しく与えられた番号を登録してください (主番号を登録することもできます)

使いかた

相 手

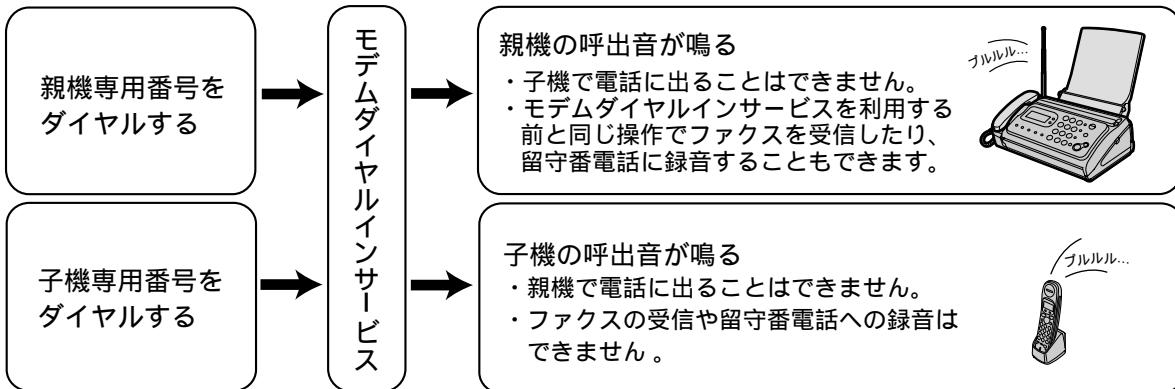


子機が使用範囲外にあったり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴り出します。(呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の呼出音が鳴っても電話に出ない場合は、親機の呼出音は鳴りません。)

モデムダイヤルインサービスを利用する

電話専用番号とファクス専用番号で使う

下記の設定をすると、「電話専用」と「ファクス専用」で使い分けができます。

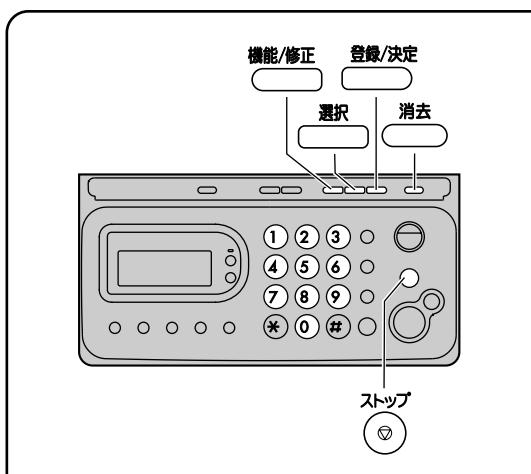

1 **機能/修正** 押し、
下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

ソノタノ セッテイ
[ケッティ] オス

2 **登録/決定** 押す

フィルム ヒョウシ
[ケッティ] オス

6 **登録/決定** 押す

7 電話専用の
電話番号の下4ケタ
を入力する
(例: 0987654321)


TEL=...
[4ケタ, トウロク] オス

TEL=4321
[4ケタ, トウロク] オス
まちがえたとき
→ **消去** を押す

FAX=...
[4ケタ, トウロク] オス

親機専用番号と子機専用番号で使う

下記の設定をすると、「親機専用」と「子機専用」で使い分けができます。

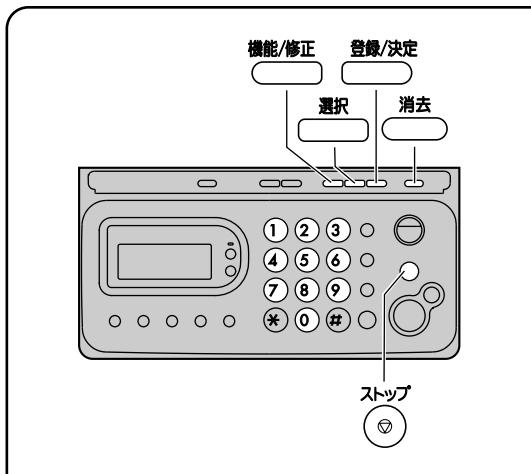

1 **機能/修正** 押し、
下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

ソノタノ セッテイ
[ケッティ] オス

2 **登録/決定** 押す

フィルム ヒョウシ
[ケッティ] オス

6 **登録/決定** 押す

7 親機専用の
電話番号の下4ケタ
を入力する
(例: 0987654321)

オヤキ=...
[4ケタ, トウロク] オス

オヤキ=4321
[4ケタ, トウロク] オス
まちがえたとき
→ **消去** を押す

コキ1=...
[4ケタ, トウロク] オス

3 下記の表示になるまで
選択  繰り返し
押す

4  登録/決定 押す

5  選択 を押して
「TEL / FAX」を選ぶ
(押すごとに切り
替わる)

(モニタ表示例)
モテ ム タ イヤルイン
[ケッティ] オス

(モニタ表示例)
タ イヤルイン=ナシ
[センタク, ケッティ] オス

(モニタ表示例)
タ イヤルイン=TEL / FAX
[センタク, ケッティ] オス

TEL/FAX
↓
オヤキ/コキ → ナシ

9 ファクス専用の
電話番号の下4ケタ
を入力する
(例: 0987654320)

10  登録/決定 押す

11  ストップ 押す

(モニタ表示例)
FAX=4320
[4ケタ, トウロク] オス

まちがえたとき
消去  を押す

お知らせ

モデムダイヤルインサー
ビスを解約するときは、
NTTに連絡してNTT側の
工事が終了してから、手
順5で「ナシ」に変更し
てください。工事終了後
に変更しないと、ファク
スや電話を受けることが
できなくなります。

3 下記の表示になるまで
選択  繰り返し
押す

4  登録/決定 押す

5  選択 を押して
「オヤキ/コキ」を
選ぶ
(押すごとに切り替わる)

(モニタ表示例)
モテ ム タ イヤルイン
[ケッティ] オス

(モニタ表示例)
タ イヤルイン=ナシ
[センタク, ケッティ] オス

(モニタ表示例)
タ イヤルイン=オヤキ/コキ
[センタク, ケッティ] オス

TEL/FAX
↓
オヤキ/コキ → ナシ

9 子機専用の
電話番号の下4ケタ
を入力する
(例: 0987654320)

10  登録/決定 押す

11  ストップ 押す

(モニタ表示例)
コキ1=4320
[4ケタ, トウロク] オス

まちがえたとき
消去  を押す

子機が2台以上のとき
(モニタ表示例)
コキ2=...
[4ケタ, トウロク] オス

→手順9へ戻る

お知らせ

増設子機には、親機専用
番号・子機専用番号の
どちらでも登録できます。
モデムダイヤルインサー
ビスを解約するときは、
NTTに連絡してNTT側の
工事が終了してから、手
順5で「ナシ」に変更し
てください。工事終了後
に変更しないと、ファク
スや電話を受けることが
できなくなります。
モデムダイヤルインサー
ビスを利用後に子機を増
設すると、自動的に親機
専用番号が登録されます。
変更するときは、左記手
順で登録してください。


おたっくすEメールを利用する

おたっくすEメールを利用するときは、
クレジットカード（VISA、JCB、MASTERのいずれか）
九州松下電器株式会社との「おたっくす情報サービス」の契約（有料）
が必要です。（2002年8月現在）

本機を使って、パソコンや携帯電話（Eメール対応）などと、Eメール（電子メール）のやり取りができます。
本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。

おたっくすEメールとは

おたっくすEメールは、私書箱を使った郵便のようなもので、おたっくすサーバーのメールボックス（私書箱）を利用し、下図のようにメッセージの送受信を行います。

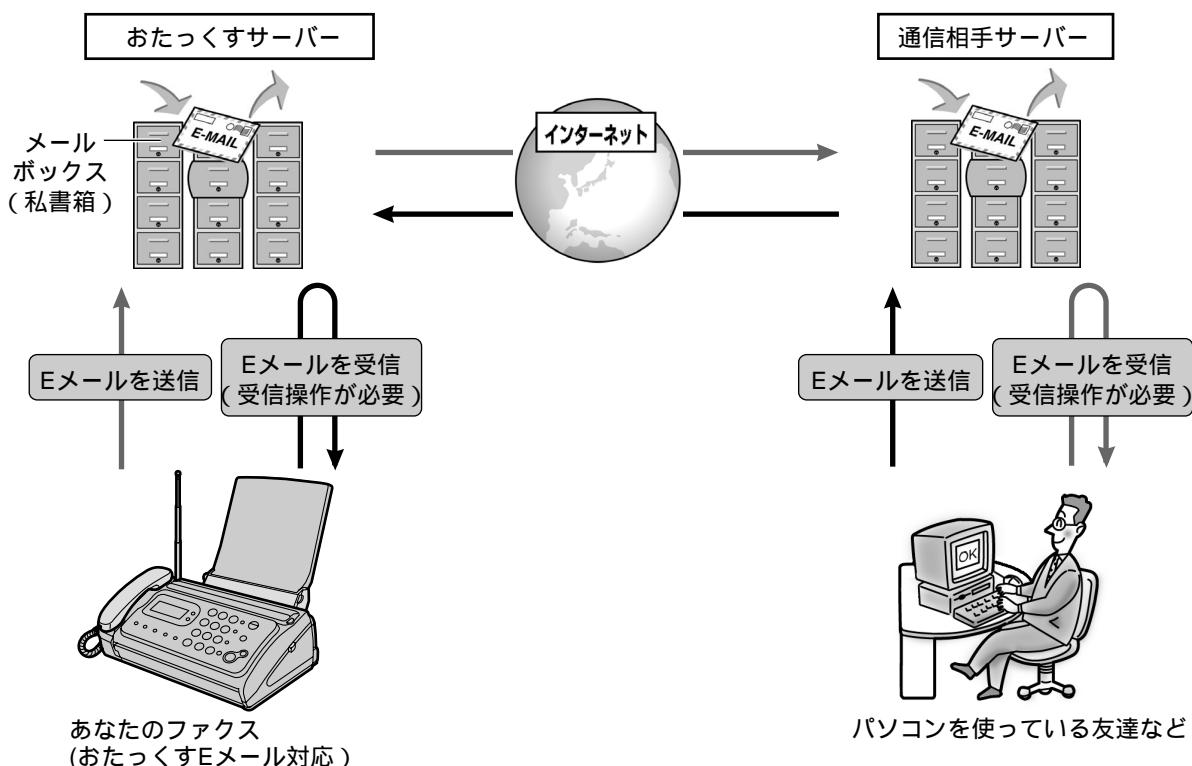

Eメール用語リスト

用語	意味	参照ページ
サーバー	Eメールの送受信などを運営、管理するためのシステムです。	上記、138
メールボックス	サーバー内に設けられた、個々の利用者に割り当てられる私書箱のようなものです。	上記
Eメールアドレス	Eメール通信を行うときの、利用者の私書箱ナンバーの ようなものです。 ユーザー名、ドメイン名 から成り、「@」を含む 一定の書式になっています。	例： abc @def .co.jp ユーザー名 ドメイン名 136、139、 152～155

おたっくすEメールに関するお問い合わせ先：

通信サービスサポートセンター

☎ (092) 832-3322 (通話料金有料)

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (月曜~金曜)

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など


九州松下電器株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。

やり取りできる相手について

パソコン・携帯電話 (Eメール対応)・Eメール端末などと、Eメールがやり取りできます。

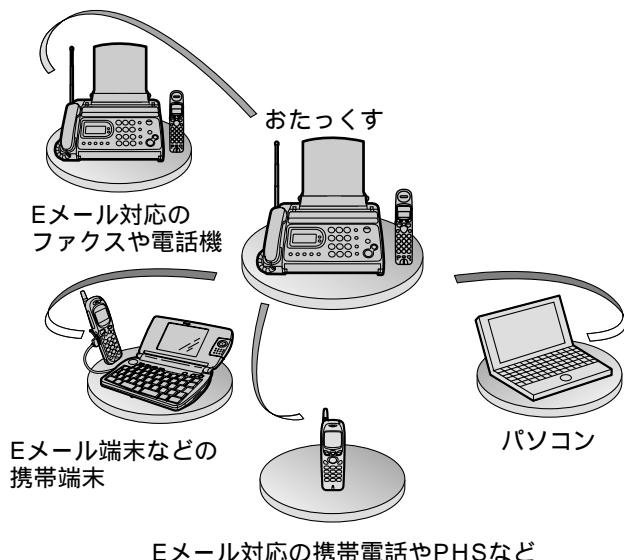

こんなことができます

文字Eメール送信 (☞148ページ)

ファクスEメール送信 (☞150ページ)

同報送信 (☞149、151、158、162ページ)

Eメール受信 (☞144ページ)

Eメール返信・転送 (☞156~159ページ)

お知らせ

送られてきたEメールは、おたっくすサーバー内のあなたのメールボックスに保管されています。

受信操作を行わないと、Eメールは受信できません。
(☞144ページ)送信したEメールは、直接通信相手に届くのではなく、通信相手が接続するサーバーのメールボックスに保管されます。
(☞148~151ページ)重要・緊急を要する書類などを送信する場合
送信後、必ず相手へ電話で確認してください。〔インターネット経由の場合には秘密保持が難しいので、〕
重要な書類は、ファクスでの送信をお勧めします。通信相手のメールボックスに届かなかった場合、
サーバーから宛先不明というEメール (リターンメール)
が送られてきます。
(☞下記、192ページ)〔通信相手サーバーによっては、リターンメールが〕
送られない場合があります。通信中にキャッチポンの信号が入るとエラーになる
ことがあります。

用語	意味	参照ページ
ユーザー名	Eメールアドレスの「@」より左側を指します。	136、142
ドメイン名	Eメールアドレスの「@」より右側を指します。 (@も含む) ドメイン名はサーバーの運営提供者によって特定されており、 おたっくすEメールを利用する場合は、必ず 「@fem.dion.ne.jp」となります。	136
リターンメール	宛先不明などで送信者に返送されてくるEメールです。	上記、192

おたっくすEメールを利用する

申し込み（ユーザー登録）のしかた

申し込み（ユーザー登録）の流れ

おたっくすEメールのご利用には、九州松下電器株式会社との契約（有料）が必要です。ご利用いただいた場合に発生した利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されます。

「おたっくす情報サービスご利用申込書」へ必要事項を記入し、送信する（☞138ページ）



あなたの名前、サイン、電話番号、住所、クレジットカードの種類を記入します。（上記は記入例です）

約5分後…
「ユーザー登録完了」案内が送られてくる（☞138ページ）

Eメールアドレス（☞下記）が提供され、おたっくすEメールができるようになる



買い替えのかたで、すでにおたっくすEメールを利用されていた場合は、変更登録手続き（☞142ページ）を行ってください。

Eメールアドレスについて

郵便を送る場合には、受取り人の住所や宛先が必要です。

同じようにEメール送受信するときも、この宛先にあたる「Eメールアドレス」が必要です。

おたっくすEメールアドレス例

p × × × × @fem.dion.ne.jp
ユーザー名 ドメイン名

ユーザー名：お客様専用に、九州松下電器株式会社が設定します

ドメイン名：おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます

Eメールアドレスは、世界中に同じものではなく、正しいEメールアドレスであれば相手のメールボックスに届きます。

Eメールアドレスのユーザー名は、好きな名前に変更できます。

詳しくは、166ページを参照ください。（Eメールアドレス変更）

つづく

利用料金(税別)

登録料	500円(新規契約時のみ)		
基本料金	無料		
情報料 (通話料含む)	通常の情報料 (Eメール送受信)	8時~23時	23時~8時
		20円/1分毎	18.5円/1分毎

着信通知サービス(☞166ページ)を利用すると、通常の情報料に加えて、
10円/1通知毎がかかります。

2002年8月現在

お支払いについて

おたっくすEメールの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社(VISA、JCB、MASTERのいずれか
2002年8月現在)からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。
請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に請求されます。
このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

お知らせ

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス」契約約款によります。
お申し込み時に入力していただいた、クレジットカード番号、有効期限は本機には記憶されません。

「ネットで設定」でお申し込みの場合

「おたっくす情報サービスご利用申込書」と138ページの操作は不要です。


「ネットで設定」のホームページ上で設定後、3日以内に本機で を3回押して、 を押してください。
→おたっくすが自動的に通信を行い、ユーザー登録が完了し、「ユーザー登録完了」案内がプリントされます。

「ネットで設定」のホームページアドレス：
http://www.kme.panasonic.co.jp/its/otx_e/netde/

おたっくすEメールを利用する

申し込み（ユーザー登録）のしかた

「おたっくす情報サービスご利用申込書」（添付品）

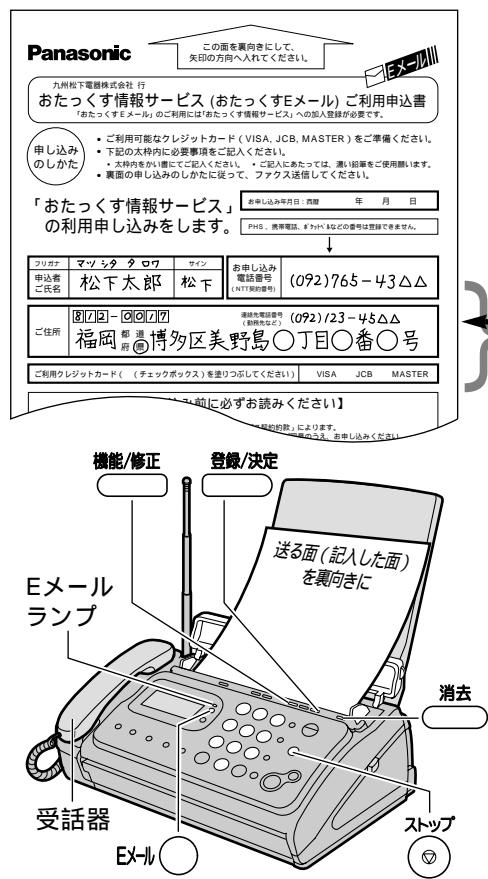

左記のご利用申込書を紛失した場合は、新たにファックスで取り出せます。208ページのコード番号8304、「おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書」を取り出す操作を行ってください。

あなたの名前、サイン、電話番号、住所、クレジットカードの種類を記入します。
(左記は記入例です)

申込書の様式は変更になることがあります。

ISDN、モデムダイヤルインご利用の方へのお願い

電話番号を複数ご契約の方は、最初にNTTと契約した主契約番号で登録してください。後から追加した電話番号では、おたっくす情報サービスはご利用できません。

1 添付の「おたっくす情報サービスご利用申込書」に記入する

記入のしかた（☞左記）

5 再度、クレジットカードの番号を入力し、登録/決定押す

ユウコウキケン?
... / ... (月/年)

8 約5分後、自動的に呼出音が鳴り、データ通信が始まる

データ通信とは
ユーザー登録をしたあと、EメールアドレスやセキュリティIDの情報が九州松下電器から送られてくることです。

変更手続きを行うときなどに、本人かどうかを確認するためのパスワード

データ通信の電話に出ると


Eメール ニンショウ チュウ

「ピポピボ...」音のあと、「Eメール通信を開始しますので、電話を切ってお待ちください。」とメッセージが流れる（スタートボタンは押さないでください）

→受話器を戻し電話を切る
データが送られてくる

9 おたっくすサーバーから「ユーザー登録完了」案内が送られてきて、データ通信が終了する

Eメールランプが点灯し、「ユーザー登録完了」案内がプリントされる（☞下記）
→ Eメールが使えるようになり、おたっくすサーバーにあなたの宛の「情報サービス案内」Eメールが送られてくる

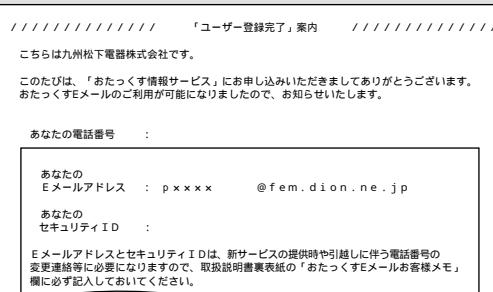

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメールアドレス、セキュリティIDなどが書かれています（左記は、2002年8月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。）

Eメールアドレスは変更することができます（☞166ページ「Eメールアドレス変更」）

お客様の電話番号が九州松下電器株式会社へ通知されます。NTTとの契約で「通常非通知（回線ごと非通知）」のお客様の電話番号も「186」を付加して九州松下電器株式会社へ通知されますので、ご了承ください。

2  押し、
Eメール  押す

受話器は置いたまま、
操作してください。

**ユーザー - トウロク
[ケッティ] オス**

3  押す

**クレジットカード N.O. ?
..... - - -**

4 クレジットカードの番号(16ケタ)を入力し、
 押す

**カクニンノタメ モウイチト
..... - - -**

まちがえたとき
 消去 を押す

6 クレジットカードの
有効期限を入力し、
 押す

7 記入済みの「おたっくす情報サービスご利用申込書」を本機にセットし、
 押す

(自動的に九州松下電器株式会社のおたっくすサーバーに接続し、通信が始まる)

**Eメール モウシコミ ヨウシヲ
セッティテ クタ サイ**

有効期限は、クレジット
カードに記載されています。
「年」は西暦の下2ケタ
です。(2002年のときは
「02」です。)
まちがえたとき
 を押す

**サーバー - セツツ クシマス
[ケッティ] オス**

**ユーザー - トウロク チュウ
セツツ ク チュウ**

**ユーザー - トウロク チュウ
ニンショウ チュウ**

**ユーザー - トウロク チュウ
ツウシン チュウ**

トウロクニ シッパ イシマシタ の表示が出た場合

→構内交換機、ホームテレホンと接続されていないことを
確認し、最初からやり直す

万一、クレジットカードが使えない場合

→ファックスにてお知らせします。

上記のように登録できなかった場合、登録料と情報料
(通話料含む)はかかりません。

「電話番号」や「ファックス番号」をダイヤルする必要は
ありません(本機が自動的にダイヤルします)

Eメール ニンショウ チュウ 表示中に電話をかけようすると、
「ブーーー」音が聞こえ、電話はかけられません
→電話を切ってしばらくお待ちください
すぐに電話をかけたいときは
→「ピー」と鳴るまで  を押す
(デ - タ通信は、再度自動的に行われます)

10 Eメール  押し、
 押す

「情報サービス案内」のEメールを受信し、
プリントされる

「情報サービス案内」では「おたっくすEメール」の
最新の情報を提供しています
情報料(通話料含む)がかかります

お願い

「ユーザー登録完了」案内に書かれているEメール
アドレス、セキュリティIDは「おたっくすEメール
お客様メモ」(裏表紙)に忘れないように記録して
ください。
受信した「ユーザー登録完了」案内は、第三者に
見られないように保管してください。

お知らせ

「ユーザー登録」でEメールアドレスを入手したあと、
転居などにより変更登録する場合は、「変更登録手続き」
を行ってください。(142ページ)


手順5で **1カイメト 2カイメノ
ハ・ソコ・ウカ・チカ・イマス** が表示されたとき

→クレジットカードの番号をまちがえたときに表示
され、自動的に手順4に戻ります。手順4からやり
直してください。

ご利用できないクレジットカードを登録したり、まち
がったクレジットカード番号や有効期限を入力しての
登録操作を5回行うと、それ以降は、サーバーが受け
付けなくなり、ユーザー登録できません。

おたっくすEメールを利用する

Eメールランプについて

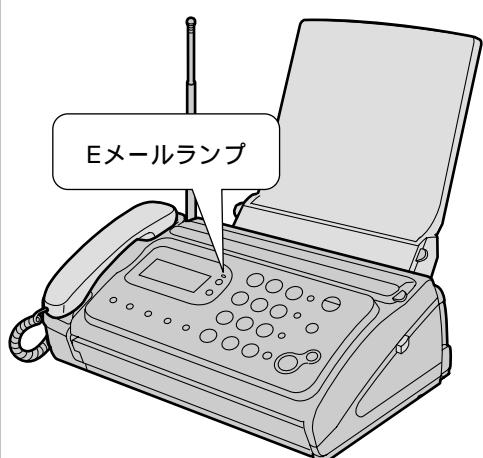

おたっくすEメールが使用できます。

お願い

サーバーにあなた宛のEメールが届いている場合があります。定期的に受信操作を行って、確認してください。(☞144ページ)
受信操作を行わないとEメールは受信できません。



お知らせ

Eメールを自動的に受信したり、サーバーにEメールが届いたことをお知らせすることもできます。

→拡張サービスの「着信通知サービス」(有料)をご利用ください。(☞166ページ)

ユーザー登録を解約する

おたっくすEメールのユーザー登録を解約したいときは、次の操作を行ってください。

この解約操作により、九州松下電器株式会社へ利用契約の解約通知が行われます。

解約を行う前にEメールを受信してください。未受信Eメールを残したまま解約すると、おたっくすサーバーのメールボックスにある未受信Eメールが消去されます。

- 1 **機能/修正** 押し、
Eメール 押す
- 2 下記の表示になるまで
選択 **登録/決定** 押す
繰り返し
押す
- 3 **登録/決定** 押す
- 4 **選択** を押して
「オン」を選ぶ

ユーザ - トウロク
[ケッティ] オス

Eメール カイヤク
[ケッティ] オス

Eメール カイヤク=オフ
[セントク, ケッティ] オス

Eメール カイヤク=オン
[セントク, ケッティ] オス

本機を使わなくなつたとき(Eメール初期化)

今までお使いの本機を他の人に譲るときなどに、必ずこの設定を行ってください。この設定を行わないと、本機を他の回線に接続し利用された料金(情報料)が、登録されているお客様に請求されることがあります。


- 1 **機能/修正** 押し、
Eメール 押す
- 2 下記の表示になるまで
選択 **登録/決定** 押す
繰り返し
押す
- 3 **登録/決定** 押す
- 4 **選択** を押して
「オン」を選ぶ

ユーザ - トウロク
[ケッティ] オス

Eメール ショキカ
[ケッティ] オス

Eメール ショキカ=オフ
[セントク, ケッティ] オス

Eメール ショキカ=オン
[セントク, ケッティ] オス

	文字Eメールの送信などサーバーに接続したとき、あなたの宛のEメールが届いていると点滅します。 →受信してください(☞144ページ) (受信すると点灯に変わります)
	おたっくすEメールが使用できません。 申し込んでいないとき →申し込み(ユーザー登録)を行う(☞138ページ) すでに申し込んでいるとき →変更登録手続きを行う(☞142ページ)

お願い

着信通知サービスを利用するときは、在宅時の呼出音の回数(☞92ページ)を「ジドウ オウトウ シナイ」に設定しないでください。(設定すると、着信通知ができません。)

5  押す

カイヤク シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＊

ファクステンソウ テンタフ
スヘ・テ ショウキヨ シマス
ときは、そのまま解約すると転送データ
が消去されます。消去してもいいか確認
(☞164ページ)してください。
解約したくないとき
→#を押す

6  押す

カイヤク テツツキ チュウ
セツツク チュウ

カイヤク シマシタ
↓
日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

解約を行う場合は、情報料(通話料含む)
はかかりません。
再度おたっくす情報サービスに登録される
ときには、登録料がかかります。
手順6のあと下記の表示が出た場合、
もう一度最初からやり直してください。

カイヤク テンキマセンテシタ

初期化する前にEメールを受信してください。

初期化すると、ワンタッチアドレス・ファクス転送データがすべて消去されます。

5  押す

ショキカ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＊

ファクステンソウ テンタフ
スヘ・テ ショウキヨ シマス
ときは、そのまま初期化すると転送
データが消去されます。消去してもいい
か確認(☞164ページ)してください。
初期化を中止するには
→#を押す

6  押し、
 押す

ショキカ シマシタ
↓

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

本機内に記憶されているおたっくすEメール
サービス用の情報が消去されます。ただし、
おたっくす情報サービスのユーザー登録は
解約されません。

本機を再び使用するとき

- 今まで利用していたEメールアドレスを
使う場合
→「変更登録手続き」を行ってください。
(☞142ページ)
- 新しいEメールアドレスに変更する場合
→「ユーザー登録」を行ってください。
(☞138ページ)
この場合は、登録料がかかります。

おたっくすEメールを利用する

転居・買い替え・変更登録・録誤つきて初期化したとき

転居などにより新しい電話番号に変更になったときは、次の操作を行ってください。
この変更登録手続きにより、九州松下電器株式会社へ契約回線の変更の届け出が行われます。

変更登録手続きの際には、お客様のEメールアドレスとセキュリティIDが必要です。（☞138ページ）
それまでご利用になっていたEメールアドレス、セキュリティIDおよび「拡張サービス」で変更されていた内容（着信通知サービス、Eメールアドレス変更など）はそのまま継続してご利用できます。

- 1  押し、
 押す
受話器は置いたまま、操作してください。
画面例：ユーザー名 - トウロク [ケッティ] オス
- 2 下記の表示になるまで  繰り返し押す
画面例：ユーザー名 - ヘンコウ トウロク [ケッティ] オス
- 3  押す
画面例：TELハンコウ ヘンコウ？
ハイ=＊ イイエ=＊
電話番号を変更しないとき
→ # を押す
(手順6の画面が表示される)
- 6  押す
- 7  押す
- 8 新しいクレジットカードの番号（16ケタ）を入力し、
 押す
画面例：クレジットカード ヘンコウ？
ハイ=＊ イイエ=＊
クレジットカードを変更しないとき
→ # を押し、手順11へ
クレジットカード対応でないおたっくすから買い替えたとき
→ 手順7へ
画面例：クレジットカード No. ?
..... - - -
- 9  押す
- 10  押す
- 11 あなたのユーザー名（Eメールアドレス「@」より左側）の数字8ケタを入力する
(ユーザー名例：p1234……)
画面例：ユーザー名 = p1234……
[8ケタ, ケッティ] オス
まちがえたとき
→  を押す
- 12  押す
- 13 あなたのセキュリティIDを入力する（4ケタ）
(例：1234)
画面例：セキュリティID =
[4ケタ, ケッティ] オス
まちがえたとき
→  を押す

以下の場合は変更登録手続きが必要です

- ・転居などにより新しい電話番号に変更になった場合
- ・修理後、Eメール機能が利用できなくなった場合
- ・当社のおたっくすEメール対応ファックスを新しく購入された場合

- ・クレジットカード対応でないおたっくすから買い替えられた場合
- ・クレジットカードを変更する場合
- ・誤ってEメール設定を初期化した(☞140ページ)場合

変更登録手続きが終了するまでは、Eメールの確認ができなくなりますので、事前にEメールを受信(☞144ページ)することをお勧めします。変更登録手続き終了後も、それまでご利用になっていたEメールアドレスは継続してご利用できます。

4 (*) 押す

(例)

イママテノハソコウ
TEL=.....

または

イママテノハソコウ
TEL=0654321....

(今までの電話番号が表示される ➔ 手順6へ)

5 今までの電話番号を市外局番から入力する

(例)

イママテノハソコウ
TEL=0654321....

9 再度、新しいクレジットカードの番号を入力し、
登録/決定 押す

ユウコウキケン?
.../...(月/年)

まちがえたとき
➡ 消去
を押す

10 新しいクレジットカードの有効期限を入力し、
登録/決定 押す

ユーサー=p.....
[8ケタ、カッティ]オフ

「p」は自動的に入力されます

14 登録/決定 を2回押す

サーバーにセツソクシマス
[カッティ]オフ



ヘンコウ テツツキ チュウ
セツソク ク チュウ



ヘンコウ テツツキ チュウ
ニンショウ チュウ



ヘンコウ テツツキ チュウ
ツウシン チュウ

変更登録が受け付けられた場合

変更登録手続き終了から約5分後、呼出音が鳴り、おたっくすサーバーからデータ通信が行われます。(☞138ページの手順8)

「変更登録手続き完了」案内が送られてきてデータ通信が終了すると、Eメールが使えるようになります。(下記は、2002年8月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。)

(例)

////////////////// 「変更登録手続き完了」案内 //////////////////
こちらは九州松下電器株式会社です。
下記登録内容でのサービスのご利用が可能になりましたので、お知らせいたします。
新しい電話番号 : 0876543...
これまでの電話番号 : 0654321...
クレジットカード : 変更ありません
あなたのEメールアドレス : pxxxxx@fem.dion.ne.jp
あなたのセキュリティID :
これまでご利用されていたEメールアドレスとセキュリティIDの変更是ありませんので、継続してご利用ください。

お知らせ

変更登録手続きを行う場合は、情報料(通話料含む)はかかりません。

手順14のあと、下記の表示が出た場合、本機が構内交換機、ホームテレホンと接続されていないことを確認して、もう一度最初からやり直してください。

トウロクニシッパ イシマシタ

受信した「変更登録手続き完了」案内は、第三者に見られないように保管してください。

Eメール受信

Eメールを受信する


受信の流れ

おたっくすサーバーに
Eメールが到着する

文字Eメールの送信を行ったときなど、
サーバーにあなた宛のEメールが来ていると、
Eメールランプが点滅します。
自動的にEメールランプを点滅させたいときは、着信通知サービスをご利用ください。
(☞166ページ)

おたっくすサーバーへ接続し
Eメールを受信する (☞下記手順1~2)

受信操作を行わないと、Eメールを受け取ることはできません。
通常の情報料がかかります。
Eメールがない場合でも、10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。
子機では、受信できません。

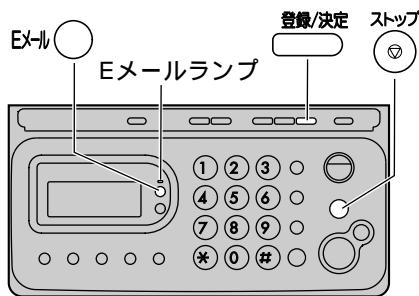

1 Eメール ○ 押す

2 登録/決定 ○ 押す

Eメール シュシン
[ケッティ] オス

交互表示

コウモクラ エラフ ニハ
[センタク] オス

Eメール ツウシン チュウ
セツソク チュウ

Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ

Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

受信可能な添付ファイル形式について

受信できる添付ファイル形式は以下のとおりです。(2002年8月現在)

- 画像ファイル: JPEG (~.jpg、~.jpeg)、TIFF(非圧縮形式)(~.tif、~.tiff)、BMP (~.bmp)
- テキストファイル: TXT(テキスト形式)(~.txt)
- 文書ファイル: ~.doc (Microsoft® Word 2000 for Windows® 形式の文書)
~.xls (Microsoft Excel 2000 for Windows形式の文書)
~.ppt (Microsoft PowerPoint® 2000 for Windows形式の文書)
~.pdf (Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)

→ Eメールの内容がプリントされる
(すべてのEメールがプリントされたら ...)
Eメールランプ点灯

テキスト形式で受信したEメールは、A4サイズに
全角で48文字・75行でプリントします。

お願い

サーバーにあなた宛のEメールが届いている
場合があります。定期的に受信操作を行って、
確認してください。

受信操作を行わないとEメールは受信でき
ません。

お知らせ

Eメールを自動的に受信したり、サーバーに
Eメールが届いたことをお知らせすることも
できます。

→ 拡張サービスの「着信通知サービス」(有料)
をご利用ください。(☞166ページ)
ご利用の場合は、在宅時の呼出音の回数
(☞92ページ)を「ジドウ オウトウ シナイ」
に設定しないでください。(設定すると、
着信通知ができません。)

未受信Eメールがあるとき
→ Eメールがプリントされる
すべてのEメールがプリント
されたら、Eメールランプが
点灯する

未受信Eメールがないとき
ミジ' ュシンEメール 0ケン

お知らせ

途中で受信をやめるとき

→  押す

受信途中でエラーになった場合、下記のよう
に表示し、Eメールランプが点滅します。

(例)

シ' ュシンテ' キマセンテ' シタ
Eメール 2ケン

受信開始前の件数を表示


→ おたっくすサーバーに未受信Eメールが
残っています。再度、受信してください。
受信済みのEメールは1週間保存されます。

~. doc、~. xlsの場合、受信可能な用紙サイズは、A3、A4、B4、A5、B5、ハガキ、Letter、Legalです。
複数のシートから構成される~. xlsの受信も可能です。その場合、それぞれのシートに対して、異なる用紙サイズ
を設定可能ですが、その中に受信不可能な用紙サイズが含まれていると、その文書はすべて受信できません。
複数のファイルが添付されたEメールの受信も可能です。添付ファイルの中に、受信不可能なファイル形式、およ
び、用紙サイズが含まれている場合は、その添付ファイルのみ受信できません。
受信できない添付ファイルが送られてきた場合は、おたっくすサーバーからその理由がEメール送信されます。
送信相手に受信可能なファイル形式で送り直してもらうように連絡してください。


Eメール受信

未受信Eメール一覧を受信する

おたっくすサーバーに接続して、サーバー内のメールボックスに保管された未受信EメールのEメールアドレスとタイトル、送信された日付・時刻を受信できます。10円／1分毎（8時～23時）8.5円／1分毎（23時～8時）の情報料（通話料含む）がかかります。

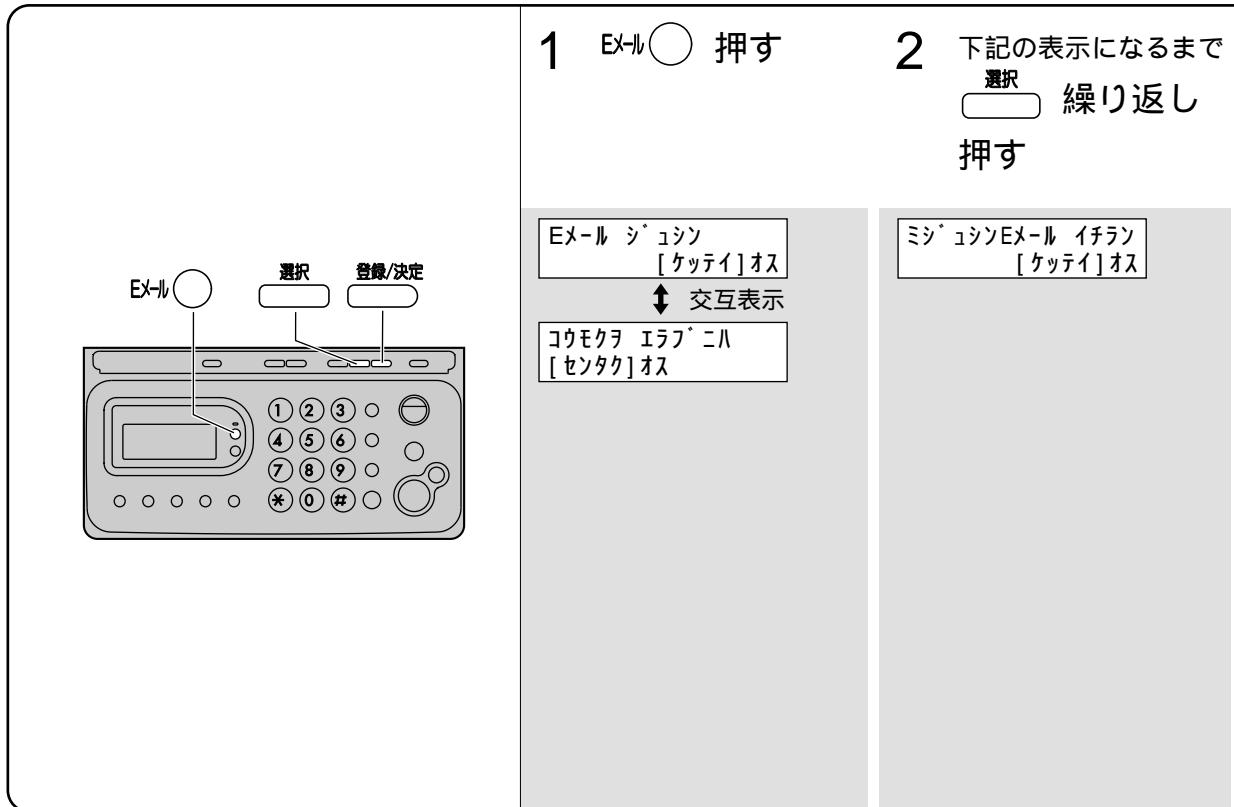

3  押す

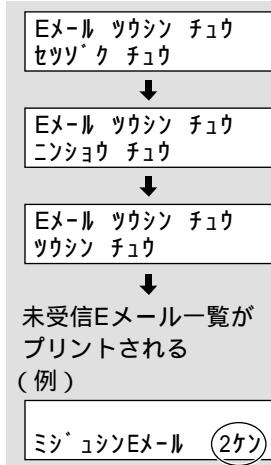

未受信Eメールがないとき
ミジンEメール 0ケン

未受信Eメール一覧の受信例

「未受信Eメール一覧」

確認日 : 2002年08月01日 15:54
Eメールアドレス : p1234 @fem.dion.ne.jp

文書番号	タイトル	差出人	送信日時
0001	母より	p9876xxxxxxxxx@fem.dion.ne.jp	2002/08/01 15:52:04
0002	こんにちは	taro@pana.co.jp	2002/08/01 18:30:30

拡張サービス機能を利用すると、不要なEメールを受信せずに削除することができます。

お問い合わせはEメールで下記アドレスまで送信してください。(通常の情報料がかかります)
お問い合わせ先(九州松下電器(株)) : p110@fem.dion.ne.jp
お問い合わせ内容によってはEメールでのご回答が難しい場合がございますので、差し支えなければ、お客様のお名前とご連絡先電話番号をお書き添えいただきますようお願いいたします。

続けて未受信Eメールを受信
するには(☞144ページ)
不要なEメールを受信せずに
消去するには
▶拡張サービスを利用して
「未受信Eメールの個別削
除」を行う(☞167ページ)

Eメール送信

文字 Eメールを送る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージをEメール送信できます。

1 Eメール 押す

2 選択 押す

5 登録/決定 押す

6 タイトルを入力する
(32文字まで)

7 登録/決定 押す

(例)

タイトル?
ヨヤクノケン

メッセージ?
ヨヤクノケン

前回入力したタイトルがあれば表示される
前回のタイトルを消すには
→ を2秒以上押す

前回入力したメッセージがあれば表示される
前回のメッセージを消すには
→ を2秒以上押す

文字リスト ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示ボタン	カナ	英	数
①	アイウエオアイウエオ	@ . - & \$ ¥ % + = ^	1
②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテツツ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワラン━! ? ()	! ? / - * # , ; : ' . ' " () [] { }	0
＊	。 。 （半濁点）	、。	
#	← 改行 (メッセージの入力時のみ入力できます)		
子機	██	スペース	

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、「。 - . 「 」」が入力できません。

3  押す

4 送りたい相手の
Eメールアドレスを入力する
[, (カンマ)を含み、129文字まで]

1人の場合

複数の相手の場合
(同報送信)

(例: yuki@ .def.ghi)

(例: yuki@ .def.ghiと
jiro@ .com)

アドレス?

アドレス?
yuki@ .def.ghi

アドレス?
.def.ghi, jiro@

 を押し、「,(カンマ)」で区切って
次のEメールアドレスを入力する

「英」と「数」のみ入力できます

前回入力したEメールアドレスを入力するとき  押す

8 メッセージを入力する (200文字まで)

9  押す

(例)

メッセージ?
8シニエキマ

Eメール ツウシン チュウ
セツツク チュウ

↓
Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ

↓
Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

通信終了後、未受信Eメールの
件数が表示されます

(例) リウシン シマシタ
ミジ' ユシンEメール (2ケン)

あなた宛にEメールが届いています
→ Eメールを受信するには
(☞144ページ)

お知らせ

途中で送信をやめるとき
ストップ

→  押す

相手にはテキスト形式
で送信されます。

(☞下記「通信相手の
文字Eメール受信例」)

「Eメール ツウシン チュウ」
が表示されてから、
利用料金がかかります。
ワンタッチアドレス
(☞152ページ) を
使うとき

→手順4でワンタッチ
ダイヤルのいずれか
を押して、 を
押す(送る相手が
1人の場合のみ)

Eメールアドレス入力中に、129文字を超えると、
下記が表示されます。

ケタスウカ イッパ イテ 入

→送信する相手を
減らしてください。

通信相手の文字Eメール受信例


通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。



Eメール送信

ファクス Eメールを送る

ファクス感覚で手書きのメッセージをEメール送信できます。

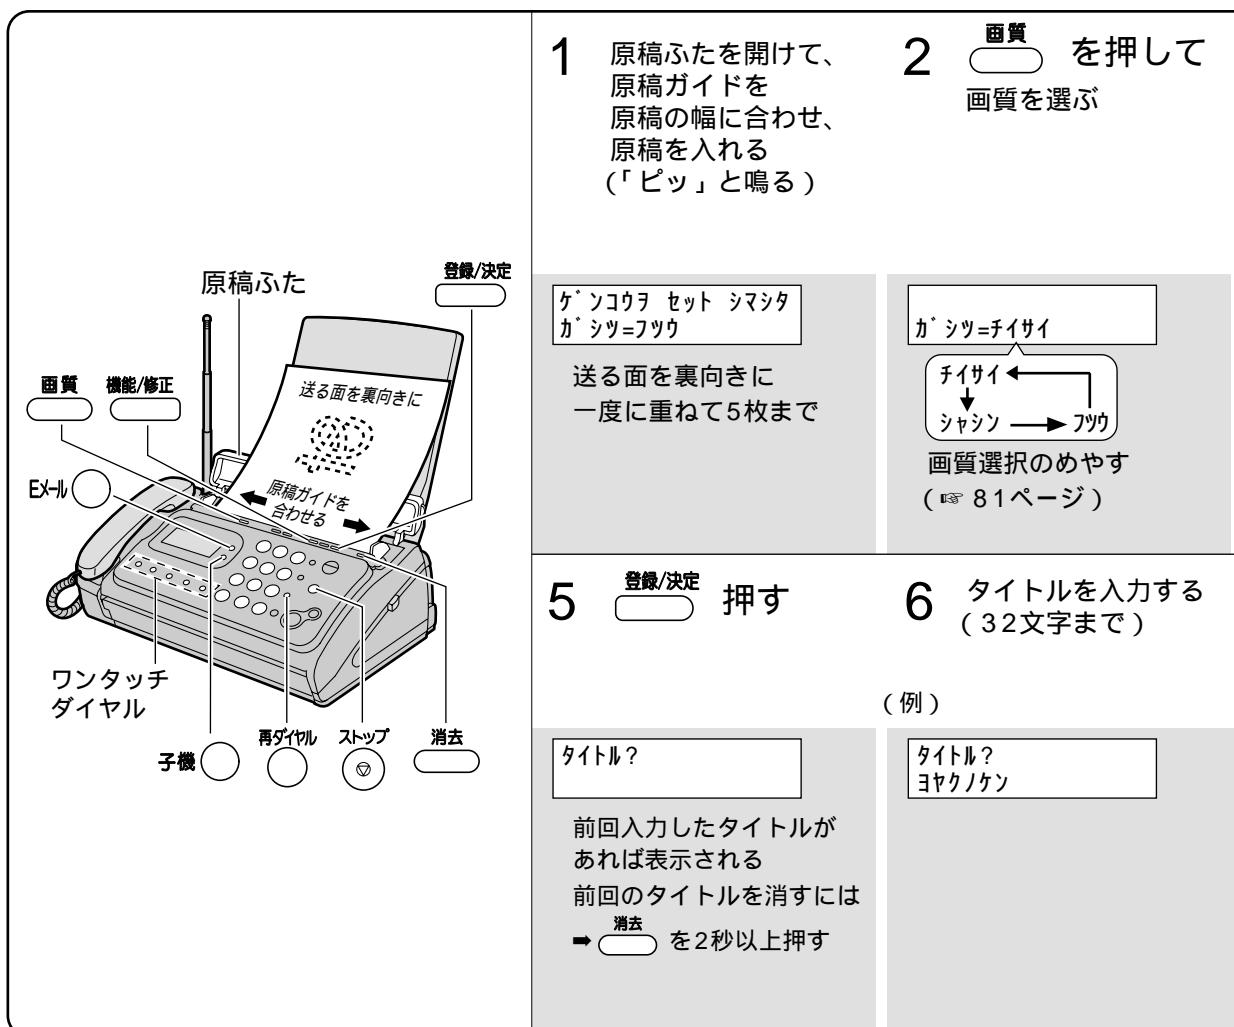



文字リスト ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示ボタン	カナ	英	数
①	アイウエオアイウエオ	@ . - & \$ ¥ % + = ^	1
②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテツツ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワラン━！？（）	! ? / - * # , ; : ' . ' " () [] { }	0
＊	。 。 （半濁点）	、。	
#	改行（メッセージの入力時のみ入力できます）		
子機	スペース		

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、「。 - . 」が入力できません。

3  押し、
 押す

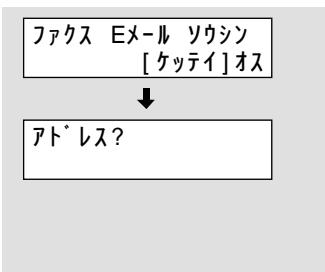


7  押す

4 送りたい相手の
Eメールアドレスを入力する
〔,(カンマ)を含み、129文字まで〕

1人の場合 複数の相手の場合
(同報送信)

(例: yuki@ .def.ghi) (例: yuki@ .def.ghiと
jiro@ .com)

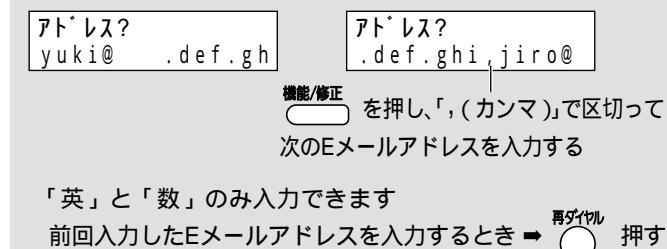

「英」と「数」のみ入力できます

前回入力したEメールアドレスを入力するとき  押す

お知らせ

途中で送信をやめるとき

 押す

当社のおたっくすEメール対応ファクスにはファクスイメージで送信され、パソコンなどにはTIFF形式の添付ファイルとして送信されます。(☞下記「通信相手のファクスEメール受信例」)

拡張サ - ビスを利用してJPEG形式に変更することもできます。

(☞167ページ「ファクスEメール送信形式設定」)


「Eメール ソウシン チュウ」が表示されてから、利用料金がかかります。

ワンタッチアドレス

(☞152ページ)を使うとき

→手順4でワンタッチダイヤルのいずれかを押して、 押す

(送る相手が1人の場合のみ)

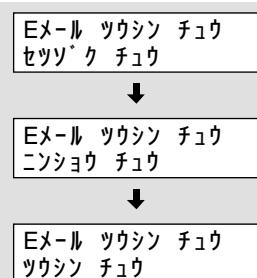


通信終了後、未受信Eメールの件数が表示されます

(例) ソウシン シマシタ
ミジ' ユシンEメール (2ケン)

あなた宛にEメールが届いています
→ Eメールを受信するには(☞144ページ)

通信相手のファクスEメール受信例


通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

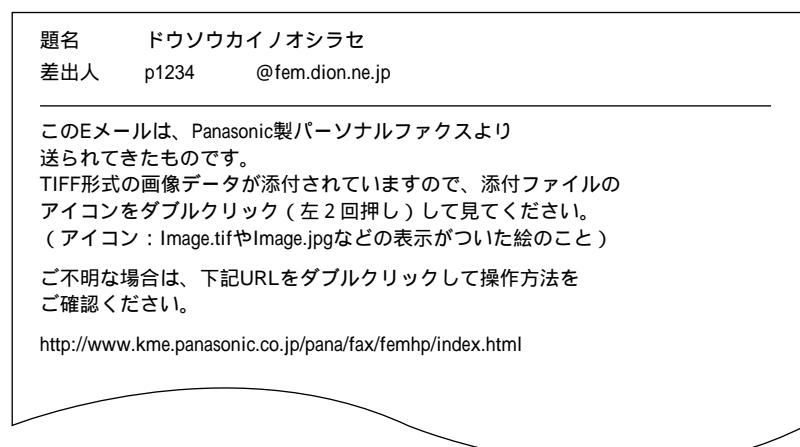

ワンタッチアドレス

ワンタッチアドレスに登録する（最大5件）

よく送る相手のEメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録できます。
お買い上げ時は、ワンタッチ1に「info@fem.dion.ne.jp」（☞下記）が登録されています。

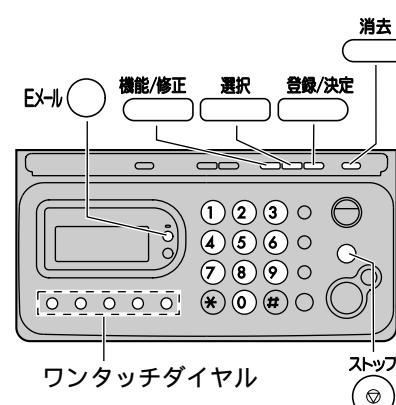

1 押し、 2 押す
 押す

ユーザー - トウロク
[ケッティ] オス

ワンタッチ アドレス
[ケッティ] オス

6 手順4と同じワンタッチダイヤルを
押す（¹○ ~ ⁵○）
(例: ワンタッチ2のとき)
²○ 押す

トウロク シマシタ

↓

ワンタッチタ イヤルヲ
オシテ クタ サイ

続けて登録するとき
➡もう一度手順4へ

文字リスト ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示 ボタン	カナ	英	数
①	アイウエオアイウエオ	@ . - & \$ ¥ % + = ^	1
②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテツツ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワラン ^ー ！？（）	！？/ - * # , ; : ' . ' " () [] { }	0
＊	。、。、。 （濁点） （半濁点）	、。	
#	改行 (メッセージの入力時のみ入力できます)		
子機	（） スペース		

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、「。 - . 「 」」が入力できません。

3  押す

4 登録するワンタッチダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)

(例: ワンタッチ2のとき)
²○ 押す

ワンタッチタ イヤルヲ
オシテ クタ サイ

ワンタッチ 2
トウロク サレテ イマセン

ワンタッチ 2 トウロク
アドレス?

すでに登録されているとき
➡別のワンタッチダイヤル
を押す

(例: hanako@ .def.ghi)

ワンタッチ 2 トウロク
hanako@ .def.

「英」と「数」のみ入力できます
まちがえたとき

➡ 押す

7 終わったら
ストップ
 押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき ➡ 押す

あらかじめワンタッチ1は登録されています。

手順4で¹○を押すと、下記が表示されます。

ワンタッチ 1
info@fem.dion.n

➡「info@fem.dion.ne.jp」は、拡張サービスの案内Eメールを取り出すときの
アドレスです。(☞168ページ「文字Eメールで使いたい機能の案内を取り出す」)

➡あらかじめ登録されているワンタッチ1のEメールアドレスは、修正 / 消去
できます。(☞154ページ)

ワンタッチダイヤルには、電話番号(☞72ページ)とEメールアドレスの両方が
登録できます。同じワンタッチダイヤルでも、電話やファクスのときは、電話番号
を表示します。Eメールのときは、Eメールアドレスを表示します。


登録した内容を確認するには

➡機能一覧表をプリントする(☞178ページ)

ワンタッチアドレス

ワンタッチアドレスの内容を確認／修正する

ワンタッチアドレスに登録されている相手のEメールアドレスを確認、修正します。

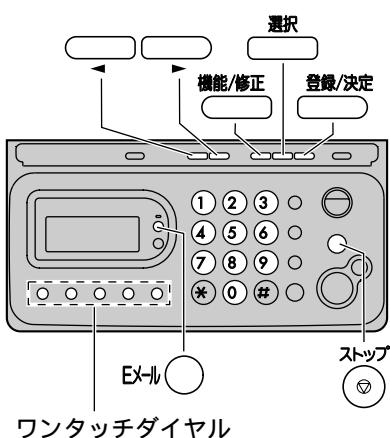

1 押し、
Eメール 押す

2 選択 押す

ユーザー - トウロク
[ケッティ] オス

ワンタッチ アドレス
[ケッティ] オス

5 機能/修正 押す

6 Eメールアドレス
を修正する

(例)


ワンタッチ 2 トウロク
hanako@ .def .

ワンタッチ 2 トウロク
kanako@ .def .

「英」と「数」のみ入力
できます

ワンタッチアドレスの
内容を消去する

ワンタッチアドレスに登録されている相手のEメールアドレスを消去します。

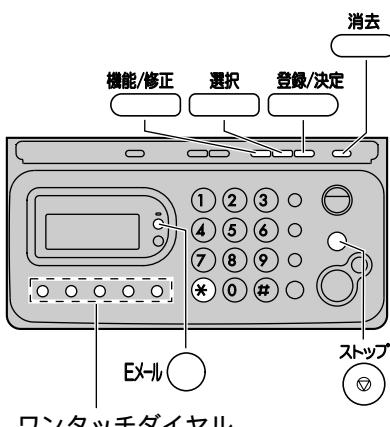

1 機能/修正 押し、
Eメール 押す

2 選択 押す

ユーザー - トウロク
[ケッティ] オス

ワンタッチ アドレス
[ケッティ] オス

3  押す

ワンタッチタ・イヤルヲ
オシテ クタ・サイ

4 確認 / 修正する
ワンタッチ
ダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)
(例: ワンタッチ2のとき)
²○ 押す

ワンタッチ 2
hanako@ .def.

確認が終わったら
ストップ
→  押す

まちがえたとき
→ 別のワンタッチダイヤル
を押す

7 手順4と同じ
ワンタッチ
ダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)
(例: ワンタッチ2のとき)
²○ 押す

トウロク シマシタ

ワンタッチタ・イヤルヲ
オシテ クタ・サイ

続けて修正するとき
→ 手順4へ

8 終わったら
ストップ
 押す

お知らせ

途中で修正をやめるとき

ストップ
→  押す

Eメールアドレスが長すぎて一画面に表示できないときは、 や  または表示中のワンタッチダイヤルを押すと確認できます。
あらかじめ登録されているワンタッチ1も確認 / 修正できます。

3  押す

ワンタッチタ・イヤルヲ
オシテ クタ・サイ

4 消去する
ワンタッチ
ダイヤルを押す
(¹○ ~ ⁵○)
(例)

ワンタッチ 2
hanako@ .def.

5  押し、
 押す

お知らせ

あらかじめ登録されて
いるワンタッチ1も
消去できます。

ショウキヨ シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＊

ショウキヨ シマシタ

ワンタッチタ・イヤルヲ
オシテ クタ・サイ

終わるとき →  押す

Eメール返信 / 転送

受信したEメールに返信する

本機でEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞右記「文書番号について」)
受信したEメールの文書番号を指定して、差出人に返信できます。(同報宛先には送信されません)
返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

文字Eメールで返信する

- 1 Eメール○押し、
下記の表示になるまで
選択
繰り返し
押す
- 2 登録/決定
押す
- 3 返信する相手の文書番号を入力し、
登録/決定
押す

(例: 0001)

モジ Eメール ヘンシン
[ケッティ] オス

フンショ No.= . . .
[4ヶタ, ケッティ] オス

フンショ No.= 0001
[4ヶタ, ケッティ] オス
↓
メッセージ?
前回入力したメッセージがあれば表示される
前回のメッセージを消すには
消去
→ を2秒以上押す

ファクスEメールで返信する

- 1 原稿ふたを開けて、
原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、
原稿を入れる
(「ピッ」と鳴る)
- 2 画質
を押して
画質を選ぶ
- 3 Eメール○押し、
下記の表示になるまで
選択
押す

(例)

ケンコウヲ セット シマシタ
ガシツ=フツウ

送る面を裏向きに一度に重ねて5枚まで

ガシツ=チイサイ
チイサイ
シャシン → フツウ
画質選択のめやす
(☞81ページ)

ファクス Eメール ヘンシン
[ケッティ] オス

返信時に受信文書を引用「スル」か「シナイ」かを設定できます。

受信文書の引用設定

- 1 機能/修正
押し、
Eメール○押す
- 2 下記の表示になるまで
選択
繰り返し
押す
- 3 登録/決定
押す

ユーザー - トウロク
[ケッティ] オス

ホンブンノ インヨウ
[ケッティ] オス

インヨウ=スル
[センタク, トウロク] オス

4 メッセージを
入力する
(200文字まで)

メッセージ?
サンボニコウカ

5  押す

↓
Eメール ツウシン チュウ
セツソク チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

4  押す

5 返信する相手の
文書番号を入力し、
 押す

(例: 0001)

フ'ンショ No.= . . .
[4ヶタ, ケッティ] オス

↓
フ'ンショ No.= 0001
[4ヶタ, ケッティ] オス
Eメール ツウシン チュウ
セツソク チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

4  を押して 5  押す
「スル」または
「シナイ」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

(例)

インヨウ=シナイ
[センタク, トウロク] オス

お知らせ

受信文書の引用設定(☞下記)を変更することも
できます。

文書番号について

本機でEメール受信すると、次のように文書番号が
印刷されます。

例)

受信日時: 2002/08/01 18:41 合計1ページ
タイトル: こんにちは
送信日時: 2002/08/01 18:40:05
差出人: yuki@abc.def.ghi
宛先: p1234 @fem.dion.ne.jp
同報宛先: taro@ .co.jp
文書番号: 0001 ← 文書番号

今日は天気がいいですね。

返信文書について

返信すると、次のような内容で相手に届きます。
例)

----- Original Message -----

From : yuki@abc.def.ghi
To : p1234 @fem.dion.ne.jp
CC : taro@ .co.jp
Date : 2002/08/01 18:40:05
Subject : こんにちは

> 今日は天気がいいですね。 送られてきた本文が引用される。
「>」マークが付く
サンボニコウカ

・添付ファイルは返信されません。

お知らせ

引用「スル」に設定
した場合、返信した
相手には、「>」マーク
付きで引用文が表示
されます。
(☞上記「返信文書に
ついて」)

6  押す

Eメール返信 / 転送

受信したEメールを転送する

本機でEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞右記「文書番号について」)
受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に転送できます。
転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

- 1 Eメール 押し、
下記の表示になるまで
選択 繰り返し押す
- 2 登録/決定 押す
- 3 転送したい文書番号を入力し、
登録/決定 押す
(例: 0001)
- 4 送りたい相手のEメールアドレスを入力する
〔,(カンマ)を含み、129文字まで〕
1人の場合
(例: yuki@ .def.ghi)
複数の相手の場合
(同報送信)
(例: yuki@ .def.ghiと
jiro@ .com)
アドレス?
yuki@ .def.gh
アドレス?
.def.ghi jiro@
機能/修正 を押し、「,(カンマ)」で区切って
次のEメールアドレスを入力する
「英」と「数」のみ入力できます
前回入力したEメールアドレスを入力するとき → 再ダイヤル 押す
- 5 登録/決定 押す
- 6 メッセージを入力し、
登録/決定 押す
(200文字まで)
(例)
メッセージ? テンソウシマス
Eメール ツウシン チュウ
セツソク チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ
Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

お知らせ

文字リスト (☞152ページ)

ワンタッチアドレス (☞152ページ) を使うとき

→ 手順4でワンタッチダイヤルのいずれかを押して、 を押す (送る相手が1人の場合のみ)

文書番号について

本機でEメール受信すると、次のように文書番号が印刷されます。

例)

受信日時 : 2002/08/01 18:41 合計1ページ

タイトル : こんにちは

送信日時 : 2002/08/01 18:40:05

差出人 : yuki@abc.def.ghi

宛先 : p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先 : taro@ .co.jp

文書番号 : 0001 ← 文書番号

今日は天気がいいですね。

転送文書について

転送すると、次のような内容で相手に届きます。

例)

テンソウシマス

----- Original Message -----

From : yuki@abc.def.ghi

To : p1234 @fem.dion.ne.jp

CC : taro@ .co.jp

Date : 2002/08/01 18:40:05

Subject : こんにちは

今日は天気がいいですね。

・添付ファイルも転送されます。


ファクスをEメール転送する

受信したファクスのEメール転送について

本機宛に送られてきたファクスを、パソコンなどあらかじめ指定した宛先にファクスEメール(※150ページ)として転送する機能です。

転送できるのは、本機で自動的に受けたファクス(※88ページ)のみです。

転送設定中にファクスを自動受信すると…

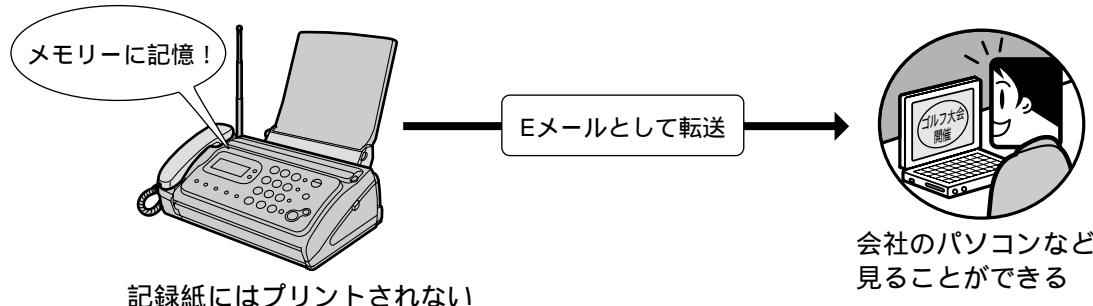

次のような使いかたができます

仕事中でも自宅に届くファクスの内容を確認したい！

▶ 転送先を仕事で使用しているEメールアドレスに設定する。

送られてきたファクスを紙に出さずに自宅のパソコン上でデータ管理したい！

▶ 転送先を自宅のパソコンで使用しているEメールアドレスに設定する。

指定したEメールアドレスにファクス転送されたことを外出先で知りたい！

▶ 転送先に携帯電話のEメールアドレスを追加設定する。(同報送信)

携帯電話でファクスの内容は確認できません。

お知らせ

転送設定しても、電話に出て受信したファックスは転送されません。

転送完了後のファクスデータを「消去しない」に設定（☞162ページ手順10）していると

→ **ファクステンソウ テ' -タカ'**
XXマイ アリマス と表示されます。

〔転送済み／未転送データの合計枚数〕

→ メモリーがいっぱいになると、ファックス受信（転送）ができなくなります。転送完了後は、本機で消去／プリント（プリント後、自動的にメモリー消去）するなどして、本機内のファクスデータを消去してください。

メモリーには、受信したファックスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。
(メモリー容量のめやす☞215ページ)

ファクスをEメール転送する


転送設定をする

転送先のEメールアドレスと、転送後のファクスデータを消去する／しないを設定します。

「消去しない」の場合：転送完了後も本機にデータが残ります。

本機でプリントして確認することもできます。（☞164ページ）

「消去する」の場合：転送完了後は、完了したページ単位で自動的に本機から消去されます。

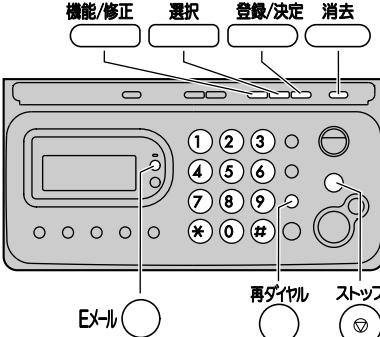	<p>1 機能/修正 押し、 Eメール ○ 押す</p> <p>ヨーサ - トウロク [ケッティ] オス</p>	<p>2 下記の表示になるまで 選択 ○ 繰り返し 押す</p> <p>ファクス テンソウ [ケッティ] オス</p>
<p>4 選択 押して 「アリ」を選ぶ (押すごとに切り替わる)</p> <p>ファクス テンソウ=アリ [センタク, ケッティ] オス</p> <p>転送をやめるとき →「ナシ」を選び、 登録/決定 を押して ○ を押す</p>	<p>5 登録/決定 押す</p> <p>アドレス?</p>	<p>6 転送先のEメール アドレスを入力する (カンマ)を含み、 129文字まで</p> <p>1カ所の場合 (例：yuki@ .def.ghi)</p> <p>アドレス? yuki@ .def .gh</p> <p>「英」と「数」のみ入力 できます 前回入力したEメール アドレスを入力するとき → ○ 押す</p>
<p>7 登録/決定 押す</p> <p>タイトル? ファクスノ テンソウ テス</p> <p>(タイトルはあらかじめ登録されています) 変更するとき → 手順8へ 変更しないとき → 手順9へ</p>	<p>8 タイトルを変更するには 消去 ○ を押して入れ直す (32文字まで)</p>	
<p>10 選択 押して 「スル」または「シナイ」を選ぶ (押すごとに切り替わる)</p> <p>テンソウコ・ショウキョ=スル [センタク, トウロク] オス</p>	<p>11 登録/決定 押し、 ストップ ○ 押す</p>	<p>12 ファクスを 自動的に受ける 設定にする</p> <p>家にいるとき（☞92ページ） 留守のとき（☞100ページ）</p>

3  押す

ファクス テンソウ=ナシ
[センタク, ケッティ] オス

複数の宛先の場合 (同報送信)
(例: yuki@ .def.ghiと)
jiro@ .com

アドレス?
.def.ghi jiro@

機能/修正  を押し、「,(カンマ)」で
区切って次のEメールアドレスを
入力する

9  押す

テンソウコ・ショウキヨ=シナイ
[センタク, トウロク] オス

お願い

転送先のEメールアドレスは、間違いのないように入力してください。
転送後のデータを消去する設定にしている場合、Eメールアドレスの
入力ミスで転送先にファクスが届かなくても、本機内のファクスデータは
消去されます。

お知らせ

転送先のパソコンなどにはTIFF 形式の添付ファイルとして送信されます。
(☞151ページ「通信相手のファクスEメール受信例」)


拡張サ - ビスを利用してJPEG形式に変更することもできます。
(☞167ページ「ファクスEメール送信形式設定」)

文字リスト (☞152ページ)

ワンタッチアドレス (☞152ページ) を使うとき

→ 手順6でワンタッチダイヤルのいずれかを押して、 を押す
(転送先が1カ所の場合のみ)

おたっくすEメールのユーザー登録 (☞138ページ) をしていないとき

→ 手順11で右記メッセージを表示します。 

転送設定を解除するには

→ 手順4で「ナシ」を選び、 を押して  を押す

メモリー内にファクス転送データがあると、手順11で下記の表示が出ます。

ファクステンソウ テ' -タヲ
スヘ' テ ショウキヨ シマス → インシ' シマスカ?
ハイ=*= イイエ=#

→  を押す: 未転送を含むすべてのファクスデータがプリントされる
(プリント後、メモリー内のファクスデータは消去される)
→  を押す: プリントせずにメモリー内のファクスデータが消去される

転送先のEメールアドレスを変更するには

→ 手順6で変更するEメールアドレスを入れ直す

メモリー内に未転送データがあると、手順7で下記の表示が出ます。


ファクステンソウ テ' -タカ' → アド' レスヘンコウ シマスカ?
メモリーニ アリマス ハイ=*= イイエ=#

→  を押す: 手順7の画面が表示される
(未転送データは、変更したアドレスへ送信される)
→  を押す: 変更を中止して、手順2の画面に戻る

ファクスをEメール転送する


メモリー内の転送データを
プリントする

メモリーに記憶されている転送データは、本機でプリントして確認することもできます。
転送済み/未転送のデータがすべてプリントされます。プリント終了後、メモリー内の転送データ
は自動的に消去されます。

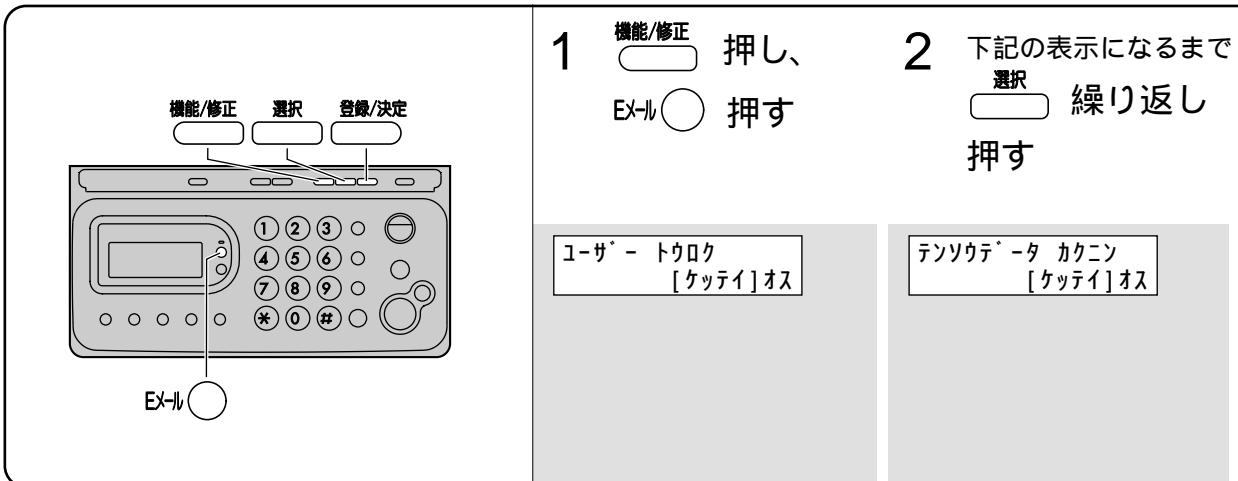

メモリー内の転送データを消去する

メモリーに記憶されている転送データは、下記の操作で消去できます。

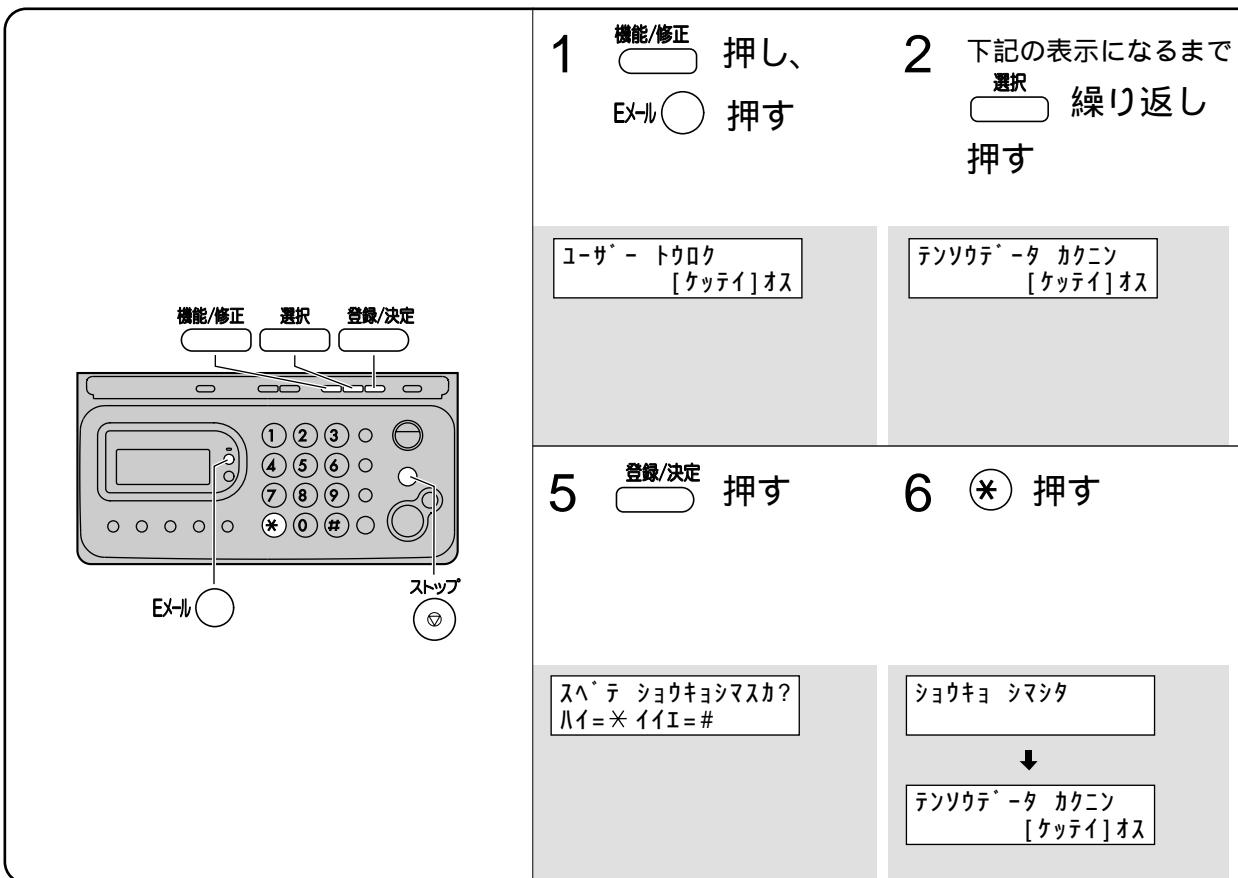

3  登録/決定 押す

テンソウテ^ン -タヲ=インジ^ン
[センタク, ケッティ] オス

4  登録/決定 押す

ノコリ XX^{XX}1

→ プリント後、メモリー内の
ファクスデータは自動的に
消去される

3  登録/決定 押す

4  選択 を押して

「ショウキヨ」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

お知らせ


下記の方法でも、転送データを消去できます。

→ 180ページ「メモリー代行受信したファクスを
消去する」

テンソウテ^ン -タヲ=インジ^ン
[センタク, ケッティ] オス

テンソウテ^ン -タヲ=ショウキヨ
[センタク, ケッティ] オス

7  ストップ 押す

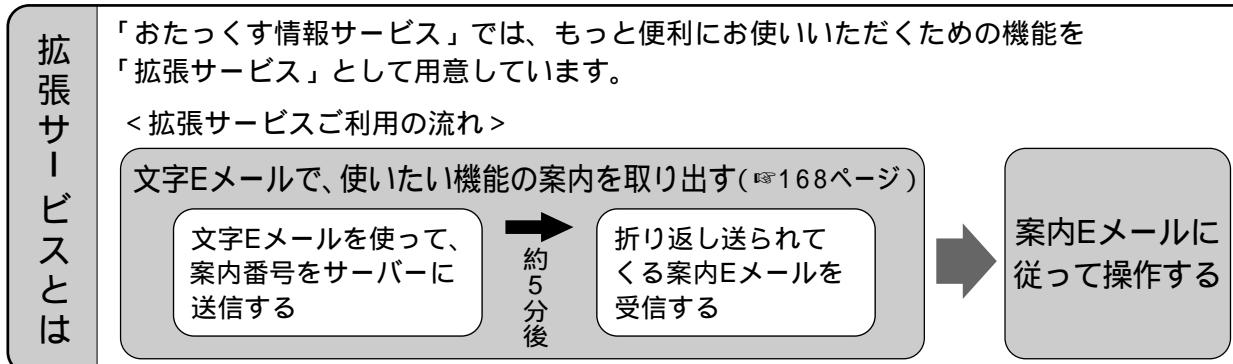

＜拡張サービス一覧表＞ 拡張サービスをご利用になる場合は、上記の操作を行ってください。

案内番号	機能	ページ数	機能説明
0	おたっくす情報サービスに関するご案内	3	最新のサービス内容を案内しています。
1	受信可能な画像・音声ファイル	1	おたっくすEメールで受信可能な添付ファイルの種類を説明しています。
2	着信通知サービス（）	3	<p>新しいEメールが送られてきたら電話がかかってきます。 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えてかかります。 毎月の固定費用（基本料金）は発生しません。</p> <p>着信通知サービスには、以下の3つのモードがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 着信通知モード：Eメールが送られてきたときにEメールランプが点滅してお知らせします。（自動的にEメールは受信しません。） 自動受信モード：着信通知を受けて自動的にEメールを受信します。 非通知モード：一時的に着信通知サービスを停止します。 <p>非通知時間帯の設定を利用すると夜間など、着信通知してほしくない時間帯を設定できます。</p>
3	—H'LINK—(PメールDX)対応端末とのEメール送受信	3	DDIポケットの—H'LINK—(PメールDX)対応端末と、文字や絵を含んだEメールの送受信ができます。
4	最新の約款（）	4	最新版の「おたっくす情報サービス契約約款」を取り出せます。
5	Eメールアドレス変更	2	Eメールアドレスを変更できます。 例) 変更前：p1234 @fem.dion.ne.jp 変更後：suzuki@fem.dion.ne.jp
6	名称変更	2	送信するEメールに、お客様の名前・ニックネームなどを入れることができます。 例) 変更前：p1234 <p1234 @fem.dion.ne.jp> 変更後：suzuki <p1234 @fem.dion.ne.jp>
7	返信機能	2	受信したEメールに対して、相手のアドレスを入力せずに、返信できます。
8	音声Eメール機能	2	音声をEメールで送受信できます。（本機では利用できません）
9	文書番号一覧の取り出し（）	1	返信機能、音声Eメール機能（本機では利用できません）受信済Eメールの再受信、Eメール転送に利用する「文書番号」の一覧を取り出せます。
10	受信Eメールの文字サイズの大きさ変更（）	2	受信するEメール本文の文字を「大きい」「特大」に変更できます。
11	お知らせEメールの受信設定（）	1	おたっくす情報サービスでは年に数回、新機能のご紹介やプレゼントキャンペーンなどのお知らせを、Eメールでお客様へ送信しています。このお知らせEメールが不要なかたは、受信しないように設定できます。

お知らせ

案内Eメールには、拡張サービスの各機能の詳しい説明や、設定方法などが記載されています。下記の拡張サービス一覧表で()がついている機能は、音声案内に従って操作・設定ができます。10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)でご利用になれます。(☞168ページ「音声案内に従って操作する」)

(下記のサービスは2002年8月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更される場合があります。)


案内番号	機能	ページ数	機能説明
12	ファクスEメール送信形式設定	1	ファクスEメール送信のファイル形式をTIFF形式からJPEG形式に変更できます。
13	自動転送設定	2	Eメールが到着したときに、同時に他のアドレスに自動転送できます。
14	受信済Eメールの再受信	1	受信して1週間以内のEメールを再受信できます。
15	署名機能	2	署名を設定すると、Eメールの本文に自動的に署名を付けて送信します。 この部分が署名 テ、ハ、マタノタヨリマテ キュウマツ タロウ taroo@dion.ne.jp
16	同報送信	1	複数のアドレスに対して、一度の送信操作でEメールを送信できます。
17	Eメール転送	2	受信して1週間以内のEメールを、他のアドレスに転送できます。
18	個人情報照会	2	お客様の現在の設定を、Eメールを利用して照会できます。
19	掲示板	7	他のおたっくすEメールユーザーとコミュニケーションを図ることができます。 (主な機能:一覧・詳細・返信・掲載・取消など)
20	送受信履歴()	1	3カ月前までのEメールの送受信履歴を取り出せます。
21	未受信Eメール一覧()	1	サーバーのメールボックスに保管された未受信Eメールの一覧を取り出せます。
22	未受信Eメールの個別削除()	1	サーバーのメールボックスに残っている、受信したくないEメールを削除できます。
23	添付ファイルのカラー/モノクロ受信設定	1	Eメール受信時の添付ファイルを、カラーとモノクロのどちらで受信するかを選べます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
24	フォトフレーム用イラストの取り出し	1	フォトフレーム用ピンにかけて飾っておく、カレンダーや写真などを取り出せます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
25	ゆめカラ着メロのダウンロード	2	メロディをダウンロードすることにより、呼出音として利用できます。(本機では利用できません。)
26	メール配信サービス (新着曲情報)の受信設定	1	毎月の新着曲情報をEメールでお知らせします。(本機では利用できません。)
27	ネットで設定	1	インターネットのホームページ上から、パソコンを使って、ファクスの機能設定やワンタッチダイヤルの電話番号登録などができます。(ご利用は対応機種のみ可)
999	Q&A	3	よくあるご質問とその回答集を取り出せます。

その他

もつと便利に使う（拡張サービス）

使いたい機能の詳しい案内（案内Eメール）を、おたっくすサーバーから取り出すことができます。文字Eメールを使って、各機能の案内番号（☞166～167ページ「拡張サービス一覧表」）をおたっくすサーバーへ送信し、おたっくすサーバーから折り返し送られてくる案内Eメールを受信します。

文字Eメールで使いたい機能の案内を取り出す

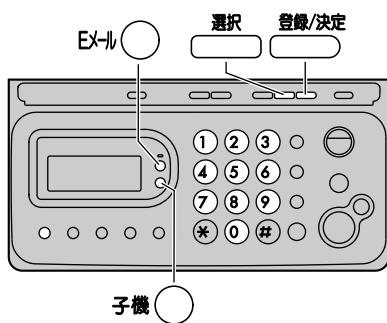

1 Email () 押す

2 下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

Eメール シュシン
[ケッティ]オス
↓ 交互表示
コウモクヲ エラフニハ
[センタク]オス

モジ Eメール ソウシン
[ケッティ]オス

6 登録/決定 押す

7 登録/決定 押す

（メッセージの入力は不要です）

メッセージ？


Eメール ソウシン チュウ
セツソク チュウ

↓
Eメール ソウシン チュウ
ニンショウ チュウ

↓
Eメール ソウシン チュウ
ソウシン チュウ

拡張サービス一覧表（☞166～167ページ）の（ ）がついている機能は、音声案内に従つて操作・設定ができます。（詳しい操作方法を知りたいかたは、案内Eメールを取り出してください。）

音声案内に従つて操作する

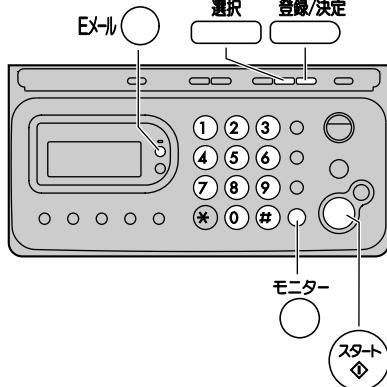

1 Email () 押す


受話器を置いたまま
操作してください。

2 下記の表示になるまで
選択 繰り返し
押す

Eメール シュシン
[ケッティ]オス
↓ 交互表示
コウモクヲ エラフニハ
[センタク]オス

カクショウ サービス
[ケッティ]オス

音声案内の例：情報サービス案内の取り出しかた

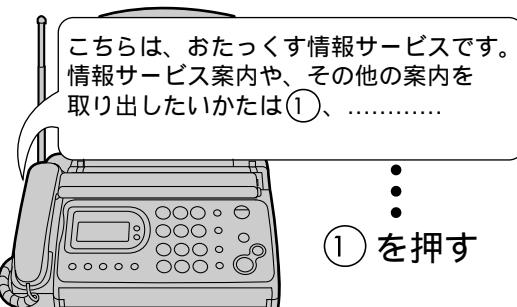

① を押す

情報サービス案内や、その他の案内を
取り出します。
情報サービス案内を取り出したいかたは①
最新の約款を取り出したいかたは②、.....

① を押す

3  押し、
「info」と入力する

アドレス?
info

4  押す

タイトル?

5 ダイヤルボタンで「拡張サービス一覧表」の
案内番号を入力する (☞166~167ページ)

1件の情報を取り出す場合
番号を1つだけ入力する

〔例: 案内番号2の
「着信通知サービス」〕

2

複数の情報を取り出す場合
番号と番号の間をスペース

(子機  押す) で区切り、
複数の番号を入力する

1 2 3
(スペース)


8 約5分待ち、
案内Eメールを
受信する

通信終了後、未受信Eメール
の件数が表示されます

(例) ソウシン シマシタ
ミジ'ュシンEメール (2ケン)

あなた宛にEメールが
届いています

お知らせ

手順3で「info」と入力せずに、ワンタッチ
ダイヤル  を押して  を
表示させ、 を押してアドレスを入力する
こともできます。

3  押す

4 音声案内に従って
操作する
〔受話器を取って聞くこともできます〕

Eメール ツウシン チュウ
セツソ'ク チュウ

↓
Eメール ツウシン チュウ
ニンショウ チュウ

↓
Eメール ツウシン チュウ
ツウシン チュウ

5 終わったら
モニター  押す
(または受話器を戻す)

情報サービス案内を取り出します。
よろしければ # (シャープ)、.....

を押す

ファックスを送信します。
発信音が聞こえたらスタートボタンを
押してください。

スタート  を押す

(情報サービス案内が送られてくる)

その他

E お
メた
ーつ
ルく
す

(拡張サービス
②)

子機を増やす

子機の増設について

別売の子機（品番：KX-FKN90）をあと3台増やせます。（別売品⇒217ページ「増設子機」）（別売の子機は、付属の子機と同じ性能、仕様です。）

子機を増やすには、お使いの親機への登録（増設）が必要です。
下記の「親機に登録する（増設）」の操作で登録できます。
詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みください。

別売の子機を使用するときは、本機への登録（増設）を行ってください。


親機に登録する（増設）		<p>1 子機の ○ 増設 を先の細い 棒などで押す</p> <p>[2] ヲオシテクタ° サイ → 外線 、 スピーカーホン 点灯</p>	<p>2 子機で ② # ② # 押す</p> <p>[#] ヲオシテクタ° サイ ⋮ オヤキ ヲ ソウサンテクタ° サイ</p>

登録した子機の使用をやめたいときは、減設操作を行ってください。

登録を解除する（減設）		<p>1 機能/修正 押し、 # 7 0 0 0 * 押す</p> <p>1. ケンセツ 2. ゾウセツ</p>	<p>2 ① # ① # 押す</p> <p>[#] ヲ オシテ クタ° サイ ⋮ ケンセツ ハンコウ [1-4] オス</p>

子機を増設したときの内線番号

内線番号 0

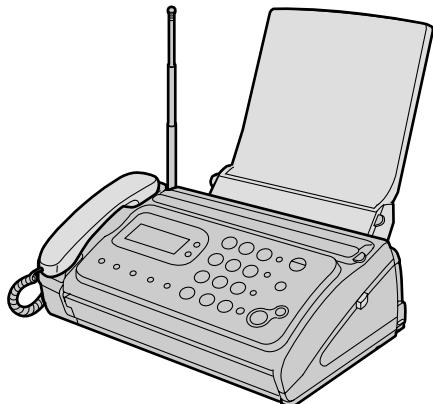

内線番号 1




付属の子機
(1台)

2

3

4

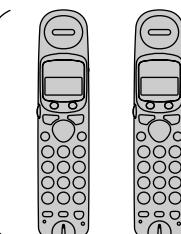

増設子機

続けて親機の登録操作を
3分以内で行ってください。



3 親機で
機能/修正

押し、
7 0 0
0 * 押す

1. ケンセツ 2. ゾウセツ

4 親機で
② # ② #

押す

[#] オシテ クタサイ

5 親機で
増設する
内線番号を
押す

(例: 2)

ゾウセツ ハンコウ
[1 - 4] オス

コキ2 ゾウセツ カンリョウ

⇒ 子機が「ピーッ」と鳴る

3 減設する
内線番号を押す

4 ストップ
押す

(例: 2)

コキ2 ケンセツ カンリョウ



1. ケンセツ 2. ゾウセツ

子機を増やす

増設子機


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

変更・登録する機能を選ぶ


親機では、使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。機能については、「機能登録一覧表」(☞173~175ページ)を参照してください。

選択

を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

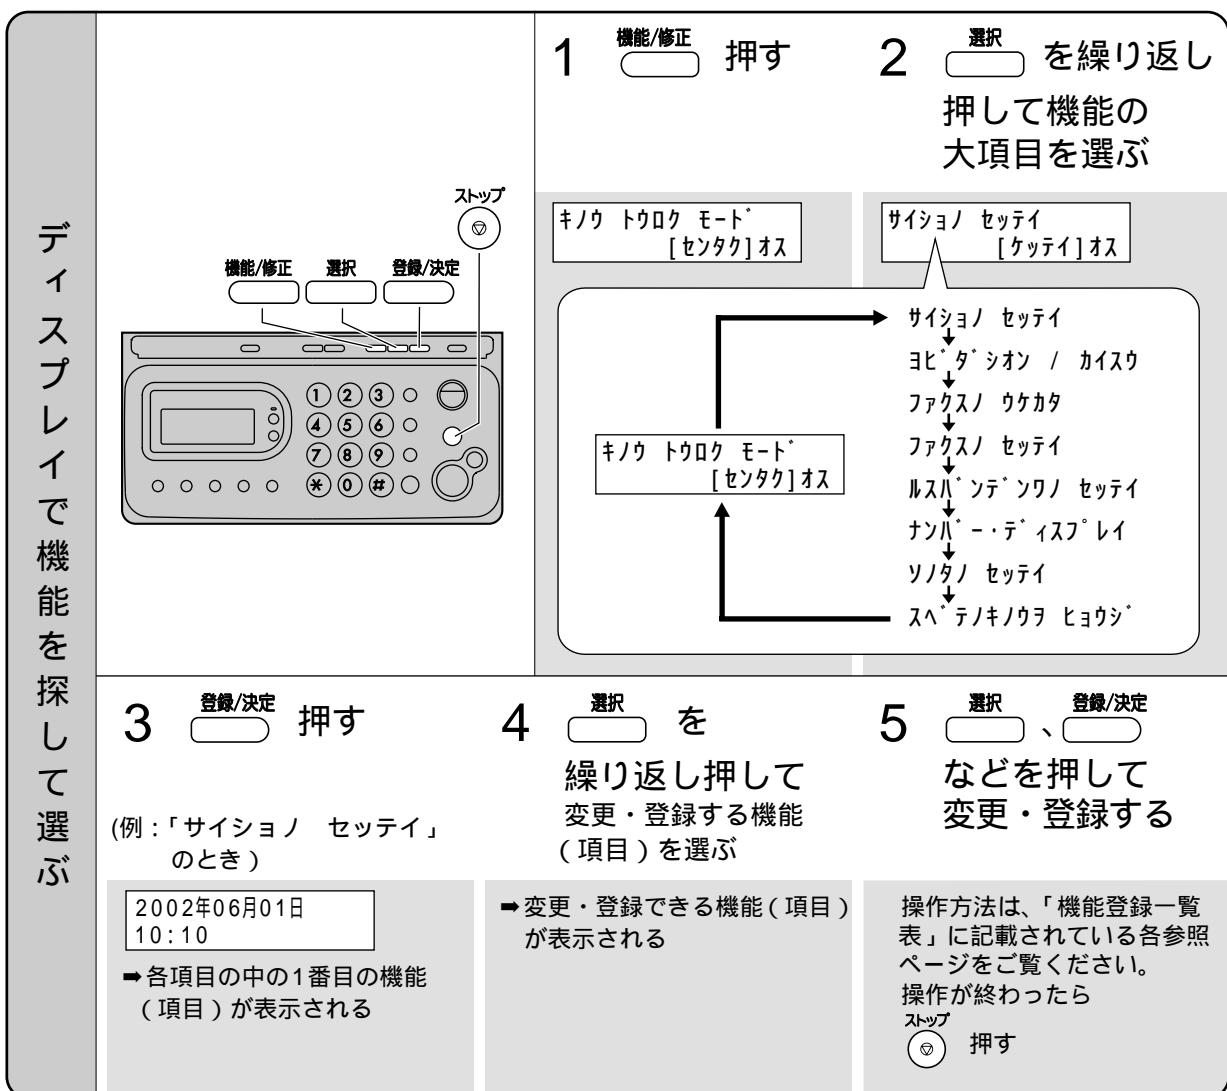

コード番号(☞173~175ページ「機能登録一覧表」)を入力して、変更・登録したい機能を選択できます。

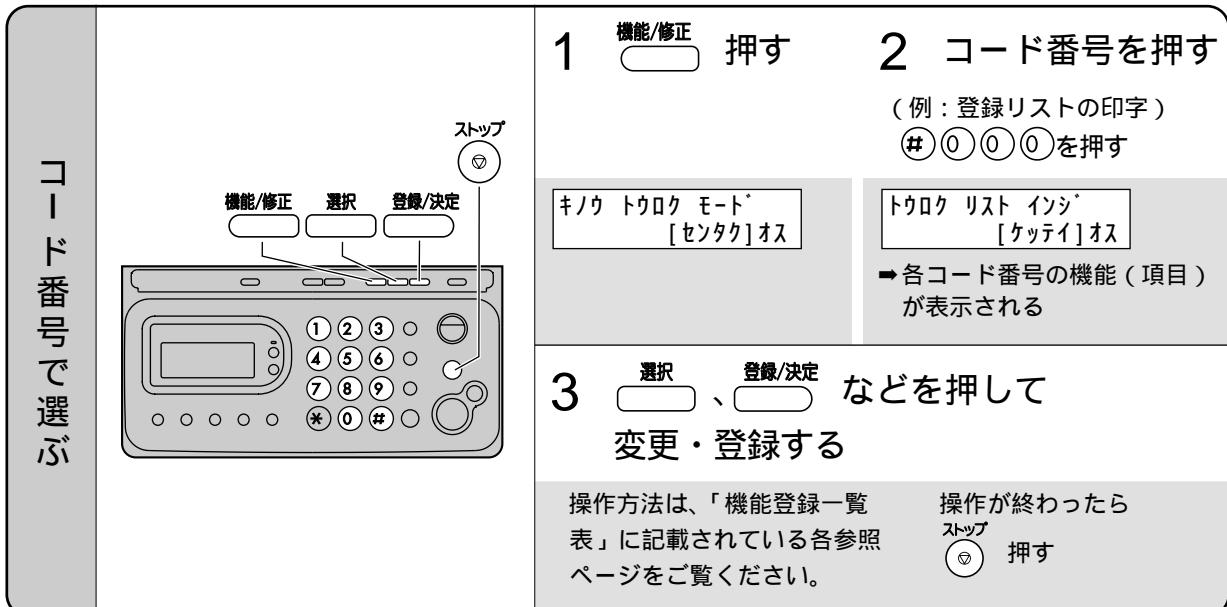

<機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
サイショノ セッティ [ケッティ] オス				
# 001	日付・時刻	2002年06月01日 20:10	現在の日付・時刻を設定する	40
# 002	あなたの名前	ナミ?	相手のファクスに印字される、あなたの名前を登録する	42
# 004	あなたの電話番号	アナタノテ ^ン ンワハ ^ン ンコ ^ン ウ? TEL=	相手のファクスに印字される、あなたの電話番号を登録する	40
# 079	電話回線種別	カイセンシュ ^ヘ ツ=シ ^ト ウ [センタク, トウロク] オス	自動設定か手動設定(回線の種別)を選ぶ ジドウ / プッシュ / 20 / 10	30
# 000	登録リスト印字	トウロク リスト インジ ^ン [ケッティ] オス	現在の親機の登録内容をプリントする	178
ヨビ^タシオン / カイスウ [ケッティ] オス				
# 054	呼出音	ヨビ ^タ シオン=ハ ^ル [センタク, ケッティ] オス	親機の呼出音を選ぶ(子機でも設定できます) ベル / メロディ	38
		ハ ^ル =1 [1-5, トウロク] オス	「ベル」にしたとき、ベルを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5	
		メロディ=1 [1-4, トウロク] オス	「メロディ」にしたとき、メロディを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4	
# 112	在宅着信呼出音の回数	ヨビ ^タ シ カイスウ=15 [センタク, トウロク] オス	5カイ / 10カイ / 15カイ / 20カイ / ジドウ オウトウ シナイ	92
# 121	留守着信呼出音の回数	ルス ヨビ ^タ シカイスウ=4 [センタク, トウロク] オス	応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数 2カイ / 4カイ / 6カイ / 9カイ / ファクス センヨウ / トールセーバー	102

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

<機能登録一覧表> (つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
ファクスノ ウケカタ [ケッティ]オス				
# 114	無鳴動受信	ムメイト ウ=シナイ [センタク, トウロク]オス	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける シナイ / ジョウジ / タイマー	96
	無鳴動タイマー受信の時間帯	ムメイト ウ ジ カン 00:00 00:00	「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	
# 090	エコノミー受信	エコノミー ジ ユシン=アリ [センタク, トウロク]オス	ファクス受信のとき、縮小するかしないかを選ぶ アリ / ナシ	178
ファクスノ セッティ [ケッティ]オス				
# 023	海外送信モード	カイガ イ ソウシン=ナシ [センタク, トウロク]オス	海外へうまく送れないときは、「1カイ」を選ぶ 1カイ / ナシ	82
# 106	ファクスメモリー消去	ファクスメモリー ショウキヨ [ケッティ]オス	メモリー代行受信したファクスをすべて消去する	180
ルスハ ソテ ソワノ セッティ [ケッティ]オス				
# 006	暗証番号	アンショウ No. = . . . [4ヶタ, トウロク]オス	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	106
# 142	用件転送	ヨウケン テンソウ=ナシ [センタク, ケッティ]オス	録音された用件を外出先の電話に転送するか、しないかを選ぶ ナシ (転送しない) / アリ (転送する)	110
	用件転送先電話番号	テンソウサキ=	「アリ」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	
# 147	自作応答録音	ジ サク オウトウ ロクオン [ケッティ]オス	自分の声で応答メッセージを録音する	104
# 148	自作応答消去	ジ サク オウトウ ショウキヨ [ケッティ]オス	自分の声で録音した応答メッセージを消去し、固定応答メッセージに戻す	104

<機能登録一覧表> (つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
	ナンバー・ディスプレイ [ケッティ]オス			
# 133	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ [センタク, トウロク]オス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、「ジドウ」を選ぶ ジドウ / アリ / ナシ	114 115
# 137	キャッチホン・ディスプレイ	キャッチテ・ディスプレイ=ナシ [センタク, トウロク]オス	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するとき、「アリ」を選ぶ アリ / ナシ	112
# 184	非通知着信拒否	ヒツウチ キョヒ=シナイ [センタク, トウロク]オス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、非通知の電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ シナイ / スル	124
# 186	公衆電話着信拒否	コウシュウ キョヒ=シナイ [センタク, トウロク]オス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ シナイ / スル	126
# 136	迷惑電話着信拒否	メイワク セッティ=ナシ [センタク, ケッティ]オス	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、迷惑電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ アリ / ナシ	128
	リノタノ セッティ [ケッティ]オス			
# 098	フィルム残量表示	フィルム ヒヨウシ=ナシ [センタク, トウロク]オス	インクフィルムの残量のめやすを表示させるか、させないかを選ぶ(インクフィルム残量表示を「アリ」に設定すると、別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のインクフィルムでは、長さが短く、正しく表示されません) アリ / ナシ	180
# 091	分割コピー	フ・ソカツ コピ=ナシ [センタク, トウロク]オス	分割コピー機能をはたらかせるか、はたらかせないかを選ぶ アリ / ナシ	180
# 068	簡単取り次ぎ	カンタン トリツキ=ナシ [センタク, トウロク]オス	簡単取り次ぎをはたらかせるか、はたらかせないかを選ぶ アリ / ナシ	64
# 131	モデムダイヤルイン	タ・イヤルイン=ナシ [センタク, ケッティ]オス	TEL/FAX / オヤキ / コキ / ナシ 「TEL/FAX」や「オヤキ / コキ」の場合、モデムダイヤルインの電話番号の下4ケタをそれぞれ登録する	132
	入ヘ・テノキノウヲ ヒヨウシ [ケッティ]オス	173~175ページのすべての機能(項目)を表示します		

使いかたに合わせて機能を変更・登録する
もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する


おたっくすEメールの変更・登録する機能を選ぶ

使いかたに合わせて機能を変更・登録できます。

機能については、「おたっくすEメール機能登録一覧表」(☞177ページ)を参照してください。

選択

を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

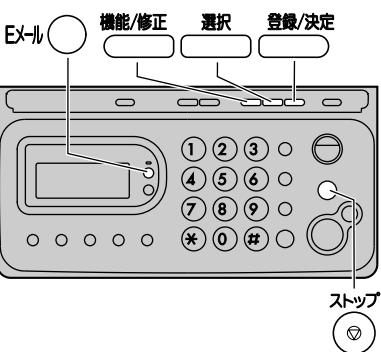

1 機能/修正 押し、
 Eメール 押す

ユーザ - トウロク
[カッティ] オス

2 選択 を
繰り返し押して
変更・登録する機能
(項目)を選ぶ

→変更・登録できる機能(項目)
が表示される

3 登録/決定 押す

(例:「ユーザ-トウロク」のとき)

クレジットカード No.?
.....-.....-.....-

4 選択 、 登録/決定
などを押して
変更・登録する

操作方法は、「おたっくす
Eメール機能登録一覧表」に
記載されている各参照ページ
をご覧ください。
操作が終わったら
ストップ
 押す

<おたっくすEメール機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
おたっくすEメールのユーザー登録	ユーザー登録 [ケッティ] オス	おたっくすEメールを利用するときのユーザー登録を行う	136
ワンタッチアドレスの登録／修正／消去	ワンタッチアドレス [ケッティ] オス	Eメールアドレスをワンタッチアドレスに登録／修正／消去する	152 154
ファクス転送の設定	ファクステンソウ=ナシ [セントラク, ケッティ] オス	自動受信したファクスをパソコンなどにEメールとして転送するか、しないかを選ぶ アリ / ナシ	162
ファクス転送データの確認	テンソウテータ=インシ [セントラク, ケッティ] オス	本機に記憶しているファクス転送データをプリントまたは消去する インジ / ショウキョ	164
受信Eメールの本文引用	インヨウ=スル [セントラク, トウロク] オス	Eメールを返信するときに、受信メールの本文を引用するか、しないかを選ぶ スル / シナイ	156
電話番号／クレジットカードの変更 (変更登録手続き)	ユーザー登録 [ケッティ] オス	電話番号、クレジットカード(クレジットカード番号・有効期限)が変わったときに新しい番号を登録する	142
ユーザー登録の解約の設定	Eメールカイヤク=オフ [セントラク, ケッティ] オス	おたっくすEメールのユーザー登録を解約する オン / オフ	140
本機を使わなくなったとき	Eメールショキカ=オフ [セントラク, ケッティ] オス	本機を他の人に譲るときなどに、必ず設定する オン / オフ	140

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

リストのプリント

現在登録されている機能の登録一覧表、電話帳に登録した名前や電話番号（☞66ページ）のリスト（子機のみ）をプリントできます。

機能プリ ー ン 表 ト を す る	1 機能/修正 選択 押し、 押す	2 登録/決定 押し	3 下記の表示になるまで 選択 繰り返し 押す
	(例)		
	サイショノ セッティ [ケッティ]オス	2002年08月01日 15:45	トウロク リスト インジ [ケッティ]オス
子機電話帳リストをプリントする	1 F1 押し	2 下記の表示になるまで △押す	3 登録 F1 押し
	キノウ トウロクモード []オス	テ・ンワチョウ インジ [トウロク]オス	インジ シマスカ? ハイ=＊ イイエ=#

エコノミー受信をするか、しないかを選べます。（エコノミー受信について☞87ページ）

縮 小 ま た は 等 倍 に し て プリ ント する (エコノミー受信の設定)	1 機能/修正 選択 押し、 下記の表示になるまで 繰り返し押す	2 登録/決定 押し	3 選択 押し
	ファクスノ ウケカタ [ケッティ]オス	ムメイト・ウ [ケッティ]オス	エコノミー シュシン [ケッティ]オス

4  押す

5 プリントが終わったら
  押す

お知らせ

親機使用中は、
リストをプリント
できません。

4  押す

5  押す

テ・ソワチョウヲ
テンソウ チュウ

↓
インシ・シマス オヤキヲ
カクニンシテクタ・サイ

↓
テ・ソワチョウ インシ・
[トウロク]オス

→ 親機で子機電話帳リストが
プリントされる

4  押す

5  押す
(押すごとに切り替わる)

6  押し、

 押す

お知らせ

設定を「ナシ」にする
と1ページの内容が
2ページにまたがって
プリントされることが
あります。

エコノミー シ・ユシン=アリ
[センタク, トウロク]オス

エコノミー シ・ユシン=ナシ
[センタク, トウロク]オス

「アリ」...縮小率約92%で
プリントする
「ナシ」...等倍でプリントする

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

メモリー代行受信した
ファックスを消去する

メモリー代行受信(☞86ページ)しているファックスを、下記の操作で一度に消去できます。

消去すると、ファックスの内容を見ることはできません。

メモリー内にファックス転送データ(☞162ページ)があるときは、転送済み／未転送にかかわらず同時に消去されます。

1 機能/修正 押し、

下記の表示になるまで

選択 繰り返し押す

ファックスノ セッティ
[ケッティ] オス

2 登録/決定 押す

カイガノ イ ソウシン
[ケッティ] オス

3 選択 押す

ファクスメモリー ショウキヨ
[ケッティ] オス

インク残量
フィルム表示の設定

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルムの残量(めやす)を表示できます。

インクフィルム交換時に設定してください。使用途中で設定すると正しく表示されません。

(付属のお試し用インクフィルムの場合は、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。)

1 機能/修正 押し、

下記の表示になるまで

選択 繰り返し押す

リノタノ セッティ
[ケッティ] オス

2 登録/決定 押す

フィルム ヒヨウジ
[ケッティ] オス

3 登録/決定 押す

フィルム ヒヨウジ =ナシ
[センタク, トウロク] オス

プリントの
分割コピーの
しきかたを
選ぶ

A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに分割してプリントするか、そのページで中断するかを選べます。

1 機能/修正 押し、

下記の表示になるまで

選択 繰り返し押す

リノタノ セッティ
[ケッティ] オス

2 登録/決定 押す

フィルム ヒヨウジ
[ケッティ] オス

3 選択 押す

ブンカツ コピ -
[ケッティ] オス

4  押す

スヘ[°] テ ショウキヨシマスカ?
ハイ=＊ イイエ=＊

消去したくないとき
→  を押す

5  押す

ショウキヨ シマシタ

↓
(手順3の画面を表示する)

6  押す

4  を押して 5  押す

「アリ」を選ぶ
(押すごとに切り替わる)

フィルム ヒョウシ[°] =アリ
[センタク, トウロク] オス

6  押す

→ インクフィルム残量表示が
「インク残  」になる

4  押す

5  押す
(押すごとに切り替わる)

フ^ンカツ コピ[°] - =ナシ
[センタク, トウロク] オス

6  押し、
 押す

フ^ンカツ コピ[°] - =アリ
[センタク, トウロク] オス
↓
フ^ンカツ コピ[°] - =ナシ
[センタク, トウロク] オス

「アリ」... 続きを次のページに
分割してプリント
する
「ナシ」... そのページで中断
する


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

もっと便利に

使いかたに合わせて機能を変更・登録する


子機のボタンの確認音を鳴らすか、
鳴らさないか選ぶ（キー確認音の設定）

ボタンを押すたびに鳴る確認音を、鳴らすか、鳴らさないか選べます。（お買い上げ時の設定：アリ）

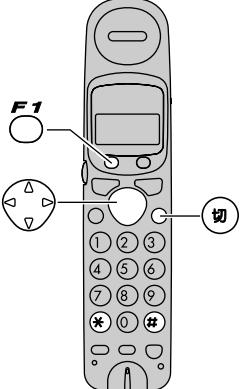	1  機能 押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> キノウ トウロクモード [] オス </div>	2 下記の表示になるまで  押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> キー カクニンオン=アリ アリ=* ナシ=# ↓ 交互表示 トウロクハ [F1] オス </div>
---	---	--


子機の電話を取るときのボタンを選ぶ（エニーキーアンサーの設定）

電話がかかってきたとき、子機で  、  以外のどのキーを押しても、電話を受けることができるようになります（エニーキーアンサー）。しないか選べます。（お買い上げ時の設定：アリ）

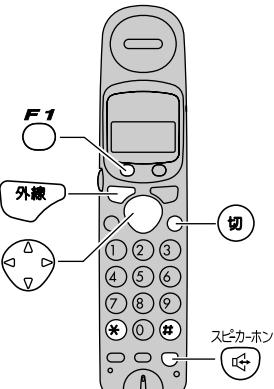	1  機能 押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> キノウ トウロクモード [] オス </div>	2 下記の表示になるまで  押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> エニーキーアンサー=アリ アリ=* ナシ=# ↓ 交互表示 トウロクハ [F1] オス </div>
---	--	--

子機の電話の受けかたを選ぶ（オフフック応答の設定）

子機での電話の受けかたを、充電台から取るだけで受けるようにするか（オフフック応答「アリ」）
 や  を押して電話を受けるようにするか（オフフック応答「ナシ」）を選べます。（お買い上げ時の設定：アリ）

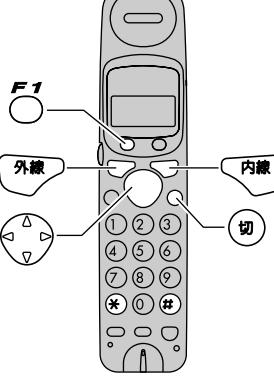	1  機能 押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> キノウ トウロクモード [] オス </div>	2 下記の表示になるまで  押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> オフフックアウトウ=アリ アリ=* ナシ=# ↓ 交互表示 トウロクハ [F1] オス </div>
---	---	--

3  または 

を押して

「アリ」または
「ナシ」を選ぶ

キー カクニンオン=アリ
アリ=* ナシ=#

4  押す

5  押す

3  または 

を押して

「アリ」または
「ナシ」を選ぶ

キー キー-アンサー=アリ
アリ=* ナシ=#

お知らせ

「ナシ」に設定すると、
、 以外の
キーでは、電話を受け
られなくなります。

3  または 

を押して

「アリ」または
「ナシ」を選ぶ

オフックアウト=アリ
アリ=* ナシ=#

4  押す

5  押す


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

もっと便利に

故障かなと思ったとき

下の表に従って処置してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

(親機)

	症 状	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
一 般	動作がおかしい	<p>► 「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。</p> <p>1. 5秒以上  を押す</p> <p>2.  が表示される</p> <p>3.  を押す</p> <p>手順2が表示されなかったり、手順1~3を行っても動作がおかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません。)</p>	
	次々に画面が切り替わる	<p>電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)したため、デモモードになった。</p> <p>► 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。</p>	29 28
	インクフィルムの残量表示が正しく表示されない	<p>付属のお試し用インクフィルム(10m)を使っている。</p> <p>► インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。 インクフィルム交換時に (ハイ)を選択しなかった。</p> <p>► インクフィルムを交換したら、 (ハイ)を押す。  (イイエ)にすると、正しく表示されません。</p> <p>インクフィルム使用途中で、インクフィルムの残量表示の設定を「アリ」にした。</p> <p>► インクフィルム交換時に設定しないと、正しく表示されません。 次回、フィルム交換時より正しく表示されます。</p>	180 22
	本体底部の金属部分が温かい	異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じことがあります。) ► 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	
電 話	電話がかけられない	電話回線の種別が正しく設定されていない。► 正しく設定する。 電話機コードが外れている。► 正しく接続する。 プリントしている。► プリントが終わってから電話をかける。	28、30 28
	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、「ナンバー・ディスプレイの設定」が「ナシ」になっている。 ► 設定を「ジドウ」にする。	114
	呼出音が鳴らない	呼出音が「切」になっている。 ►  を押して「切」を解除する。	37
	自分の声が相手に聞こえない	受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいる。 ► 送話口をふさがないようにする。	

	症 状	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
ファ ク ス 送 信	送信できない	<p>電話機コードが外れている。 ➡ 正しく接続する。</p> <p>相手先がナンバー・リクエスト（ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能）を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信した。</p> <p>➡ 電話番号を通知するようにしてください。</p> <p>相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしている。</p> <p>➡ 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらう。</p>	28 114 41
	ダイヤルした番号と違う番号が表示される	送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されている。 ➡ 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。	
	相手の受信用紙と同じサイズの原稿を送信したが、縮小して送信される	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされている。 ➡ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直す。	80
	海外への送信ができない	海外送信モードの設定が「ナシ」になっている。 ➡ 設定を「1カイ」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	82
	原稿が引き込まれない	原稿が正しく挿入されていない。➡ 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れる。 6枚以上セットされている。➡ 5枚以内にする。	80 80
	相手側に何も記録されない	送る面を表向きにして送った。➡ 裏向きで送り直す。	80
ファ ク ス 受 信 ・ コ ピ ー	相手の受信文書、またはあなたが受けたり、コピーした記録紙に白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	<p>原稿読取部、記録紙送りローラーが汚れている。 ➡ 汚れをふき取る。</p> <p>キャッチホンサービスの信号が入った。</p> <p>➡ 送り直す、または再度送ってもらう。</p> <p>電話機を並列に接続している。➡ 通信中、電話機を使わない。</p>	202 204 64 34
	受信（またはコピー）できない	<p>記録紙やインクフィルムがなく、メモリーがいっぱいになっている。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れる。</p> <p>➡ 用件などが録音されているときは、用件を消去する。</p> <p>電話機コードが外れている。➡ 正しく接続する。</p>	86 22、24 102 28
	自動受信ができない	<p>在宅呼出回数が「5」に設定されていない。または、「ルスモード」、「ファクス センヨウ」に設定されていない。</p> <p>➡ 在宅呼出回数を「5」、または「ルスモード」、「ファクス センヨウ」にそれぞれ設定する。</p>	92 100
	受信文書がかすれている	相手側の原稿がかすれている。➡ 相手側に確認する。	
	受信文書の先頭がプリントされない	本機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっている。 ➡ 「記録紙が詰まったとき」(☞196~199ページ)の手順にしたがって、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	196

故障かなと思ったとき

(親機)

	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ
ファクス受信・コピー	記録紙が重なって(ずれて)プリントされる	<p>本機内部の給紙ローラーが汚れている。</p> <p>➡ 「記録紙が詰まったとき」(☞196~199ページ)の手順にしたがって、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p> <p>記録紙が正しくセットされていない。</p> <p>➡ 記録紙をさばいてからセットしてください。セットできる枚数は最大30枚です。</p>	196 24、 198
	呼出音が鳴らない	<p>無鳴動受信の設定を「ジョウジ」または「タイマー」にしている。</p> <p>➡ 設定を「シナイ」にする。</p>	96
留守番電話	外出先からの操作ができない	<p>トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。</p> <p>暗証番号が登録されていない。</p> <p>➡ 登録する。</p> <p>応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押している。</p> <p>➡ 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押す。</p>	106
	用件メッセージが録音の途中で切れている	<p>録音中に6秒以上無音が続いた。</p> <p>➡ メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝える。</p> <p>相手の声が小さかった。</p> <p>➡ メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝える。</p>	101
	用件が録音できない	<p>メモリー容量がいっぱいになっている。</p> <p>➡ 不要な用件を消去する。</p> <p>➡ 記録紙やインクフィルム切れでプリント待ちのファクスがあるときは、記録紙またはインクフィルムを入れて、ファクスをプリントする。</p> <p>➡ 「おたっくすEメール」の“ファクス転送”機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント／消去する。</p>	102 86 164
	応答メッセージが出ない	<p>自作応答メッセージが無音で録音されている。</p> <p>➡ 録音し直す、または固定応答メッセージに戻す。</p>	104
登録	入力したが、機能の登録・設定ができていない	<p>登録/決定  を押さずに  を押して終了した。</p> <p>➡ 必ず  を押して、設定内容を登録する。</p>	△

(子機)

	症 状	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
一 般	動作がおかしい	➡「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。	
充 電	充電台に置いても、充電ランプが点灯しない	充電台に正しく置いていない。 充電端子が汚れている。➡乾いた布でふく。	27 195
	充電しても2、3回通話すると、□ランプが点滅する	電池パックの寿命が切れている。 ➡交換する。	26
	子機、充電台が温かい	異常ではありません。 ➡非常に熱いときは、ACアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご相談ください。	
電話をかける/受けける	外線 を押しても点灯しない (外にかけられない)	電池が切れている。 ➡充電する。または電池パックを交換する。	26
	電話を受けることはできるが、外にはかけられない	親機の電話回線種別が正しく設定されていない。 ➡手動で設定する。	30
	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、親機側で「ナンバー・ディスプレイの設定」が「ナシ」になっている。 ➡親機側で、設定を「ジドウ」にする。 プリントしている。➡親機で電話を受ける。	114
	呼出音が鳴らない	電池が切れている。➡充電する。または電池パックを交換する。 呼出音が「切」になっている。 ➡切を押して「切」を解除する。	26 37
通 話 中	相手の声がとぎれたり、 雑音が入る	親機から離れすぎている。➡親機に近づく。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がある。 ➡場所を移動して通話する。	15
	無線機などの音が混信する	故障ではありません。➡場所を移動して通話する。	15
警 告 音	外線 を押したとき、 「ピピピ」と3回または5回鳴る	親機から離れすぎている。➡親機に近づく。 親機の電源コードがつながっていない。 ➡親機の電源コードをつなぐ。	15 28
	外線 を押したとき、 「ピピピ...」と8回鳴る	親機を使用中。 ➡しばらく待ってかけ直す。	
	通話中に「ピピッ ピピッ」 音が聞こえる	親機から離れすぎている。 ➡親機に近づく。(約30秒間鳴ると、電話が切れます。)	15
	ディスプレイの□が 点滅し、「ピピッ」音が 聞こえる	電池がなくなりかけている。 ➡続けて通話したいときは、親機へ電話をまわす。 通話後、充電する。	26 60
	充電台からはずしたあと、 「ピピッ」と約1分間鳴る	クイック通話を設定している。 ➡充電台から外して30秒以内に切を押す。	54
	通話中に「ピピッ」と連続して鳴り、話ができない	本体を他の電話機と並列に接続して、クイック通話を使っている。 ➡外線 を押すと、再び話ができる。	54

こんな表示が出たら

(親機)

表 示	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
ソウサハ [°] ネルヲ シメテクタ [°] サイ U10	操作パネルがきちんと閉まっていない。 → きちんと閉める。	23
キロクシフタヲ シメテクタ [°] サイ U17	記録紙ふたが開いている。 → 記録紙ふたを後ろに戻す。	24
キロクシフタヲ アケテ カミライレクタ [°] サイ U16	記録紙が入っていない、または正しく入っていない。 → 記録紙ふたを開けて入れ直す。 記録紙を正しく入れてもこの表示が出るときは → 「記録紙が詰まったとき」(☞196~199ページ)の手順にしたがって 詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	24 196
キロクシ ツマッティマスU12 ソウサハ [°] ネルヲ アケテ ↓ 交互表示 キロクシ ツマッティマスU12 トリノゾ [°] イテクタ [°] サイ	記録紙が詰まっている。 → 「記録紙が詰まったとき」(☞196~199ページ)の手順にしたがって 詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	196
フィルムガ [°] ナカナリマシタ コウカンシテクタ [°] サイ U23 ↓ 交互表示 フィルムガ [°] ナカナリマシタ ヒンハ [°] ソ:KX-FAN141	インクフィルムがなくなっている。 → インクフィルムを交換する。 インクフィルムが正しく入っていない。 → 正しく入れる。	22
インサッテ [°] キマセン! U31 シハ [°] ラク オマチ クタ [°] サイ	本体が余分な熱を持っている。(オーバーヒート) → 热がさめて、表示が消えるまでしばらく待つ。	86
カイセン シュハ [°] ツ ヲ セッティ シテクタ [°] サイ	電話回線種別の自動判定ができない。 → 手動で設定する。	30
8月 1日 14:00 ヨウケン ロクオン 00ケン （モード切替） 無鳴動	無鳴動受信の設定が「ジョウジ」または「タイマー」になっている。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「シナイ」にする。	96
ケ [°] ンコウ ツ [°] マリ U13 トリノゾ [°] イテ クタ [°] サイ	原稿が縦800mmより長い。→ 縦800mm以下にして送る。 原稿が詰まっている。→ 原稿を取り除いて、送り直す。	78 200
ケ [°] ンコウ ノコリ U14 [ストップ [°]] オシテクタ [°] サイ	原稿挿入口に原稿が残っている。 →  を押して原稿を排出する。	
ツウシン エラー U40	回線状況が悪かった。 キャッチホンサービスの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外送信モードの設定が「ナシ」になっている。 → 設定を「1カイ」にして送信する。	80 82
ツウシン エラー U40 アイテカ [°] ハナシチュウテ [°] ス	相手が話し中だった。 → しばらく待って送り直す。	80
ツウシン エラー U40 アイテノオウトウガ [°] アリマセン	相手がファクスを受ける設定になっていない。→ 相手に確認する。 海外送信モードの設定が「ナシ」になっている。 → 設定を「1カイ」にして送信する。	82
ツウシン エラー H40	通信エラーが発生した。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	

	表 示	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
コピーノ ファクス送信 /受信	ファクスガトトイテイマス イソシシテクタサイ	記録紙やインクフィルムがなくなつて、一時的にファクスがメモリーに記憶されている。 ➡ 記録紙（なるべく30枚）とインクフィルムを入れる。	86
	メモリーがイッパイ U80 ロクオン:ノコリワスカ! ↓ 交互表示 ヨウナ ヨウケンヲ ショウキヨシテクタサイ	メモリー代行受信したファクスや留守番電話の用件録音などでメモリー容量の残りが少なくなり、用件などを録音できる時間が約3分以内になった。この表示が出ると、ファクスは受信できません。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。 ➡ メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスのメモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容がわかつていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。) ➡ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 ➡ 「おたっくすEメール」の「ファクス転送」機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント／消去する。	86 180 102 164
	メモリーがイッパイ U80 ロクオン テキセン ↓ 交互表示 ヨウナ ヨウケンヲ ショウキヨシテクタサイ	ファクスや用件録音などでメモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリーに受信しているファクスをプリントする。 ➡ メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスのメモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容がわかつていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。) ➡ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 ➡ 「おたっくすEメール」の「ファクス転送」機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント／消去する。	86 180 102 164
留守番電話	ロクオンチュウテイテソU83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えている。 ➡ 表示を消すには、  を押す。	斜線
子機	コキトウロクエラU90	子機の登録IDが消えてしまった。 ➡ 一度、減設操作を行つてから、再度増設操作を行つてください。 うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。	170
	コートレスIDエラH81	子機の登録IDが消えてしまった。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	斜線

こんな表示が出たら

(親機)

	表 示	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
おたっくすEメール	サーバー ハナシ チュウ	おたっくすサーバーが混み合っていたため、接続できなかった。 (この場合、料金はかかるない。) ➔ しばらくして、やり直す。	/
	ファクステンソウ テンタカ ××マイ アリマス	受信ファクスのEメール転送機能を利用の場合で、メモリーに ファクス転送データがあると表示される。(枚数は、転送済み / 未転送データを合わせた数) サーバーが混み合っていて再転送したが、転送できなかったときは、 本機のメモリーに保存される。 ➔ メモリー内のファクス転送データをプリント / 消去する。	164
	ファクステンソウ タイキチュウ	受信ファクスのEメール転送機能を利用の場合、転送が行われた ときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 ➔ しばらくすると、再び転送が行われる。 転送を中止するときは、ファクス転送データをプリントする。	164
	Eメールシミュシンタイキチュウ	着信通知サービスの「自動受信モード」を利用の場合、着信通知が行 われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 ➔ しばらくすると、再び自動受信が行われる。	166
	フンショハソコウ エラー	受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力した。 ➔ 受信してから1週間以内のものを入力する。	156 158
ネットで設定	オタメシ タウンロード [ケッティ] オス	機能/修正  を2回押すと、表示される ➔ 「ネットで設定(お試し版)」で設定した内容を本機に登録(ダウンロード)するときの操作です。 「ネットで設定(お試し版)」を利用していない場合は、  を押す。	/
	タウンロード シッハイ ヤリナオシテ クタサイ	「ネットで設定(お試し版)」の登録(ダウンロード)ができなかった。 ➔  を押すと、日付・時刻の表示に戻る。 再度、機能/修正  を2回押し、登録/決定  を押してダウンロードする。	/
	ネットテユーザートウロク [ケッティ] オス	機能/修正  を3回押すと、表示される ➔ 「ネットで設定」を利用して、おたっくす情報サービスの申し込み (ユーザー登録)するときの操作です。 申し込みをしない場合は、  を押す。	/

(子機)

	表 示	原 因 と 対 応	参 照 ペ ー ジ
登録	テソウチヨウイッハイ トウロク テキマセン	電話帳に空きがない。 ➔ 不要な電話番号を消去する。	70


Q&A

(おたっくすEメール)

質問		回答
おたっくすEメール	本機のEメールアドレスでのEメールを他のパソコンやEメール機能があるファクスで受信できますか？	→拡張サービスの「自動転送設定」を利用すればできます。 (☞167ページ)
	毎月の料金はかかりますか？ どのような料金がかかりますか？	→お申し込み時に登録料として500円(税別)かかります。 月々の基本料金はありません。(2002年8月現在) →情報料(通話料含む)がかかります。(☞下記)
	海外へ送る場合は、料金は変わりますか？ 時間帯や曜日によって料金は変わりますか？ A4サイズの原稿を送るのにいくらかかりますか？	→料金は、国内、海外を問わず、以下のとおりです。 情報料(通話料含む) 20円/1分毎、(8:00~23:00) 情報料(通話料含む) 18.5円/1分毎、(23:00~8:00) (2002年8月現在) →料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約40円かかります。
	メールボックス蓄積容量はどのくらいですか？	→蓄積容量は、5MB(メガバイト)までです。 (2002年8月現在)
	Eメールはどれくらい保存されますか？	→未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。
	おたっくすEメールを利用していて、転居や譲渡、廃棄するときはどうしたらよいですか？	→転居するときは変更登録手続きを行ってください。(☞142ページ) 譲渡、廃棄するときは「本機を使わなくなったとき」(☞140ページ)の設定を行ってください。
	修理に出したら、おたっくすEメールが使えなくなったのですが？	→変更登録手続きを行ってください。(☞142ページ) Eメールアドレスは変わりません。
	ホームテレホンや構内交換機に接続できますか？	→本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。
	自分のEメールアドレスを変更できますか？	→拡張サービスの「Eメールアドレス変更」を利用すればできます。(☞166ページ) アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス pxxxx@fem.dion.ne.jpは残ります。 このため、登録時のEメールアドレスに送られてきたEメールも受信することができます。
	Eメールが届いたら、自動的に知らせてくれるようになりますか？(着信通知) Eメールが届いたら、自動的に受信するようになりますか？	→拡張サービスの「着信通知サービス」を利用すればできます。 (☞166ページ) 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えてかかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。 (2002年8月現在)
	夜中の着信通知は、呼出音を鳴らさずに受けたいのですが？	→本機の無鳴動受信の設定(☞96ページ)のご利用をお勧めします。
	受信したEメールがプリントされないのですが？	記録紙やインクフィルムがなくなっています。 →記録紙またはインクフィルムを入れてください。
	Eメールランプが点滅したままになっているのですが？	おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 →Eメールを受信してください。(☞144ページ)

Q&A

(おたっくすEメール)

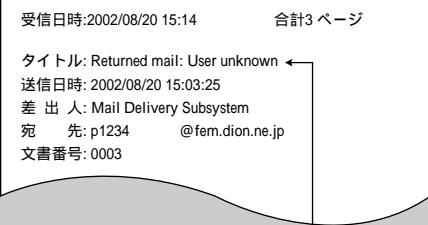質問		回答
おたっくすEメール	送信する	文字Eメールは携帯電話やPHSなどにも送れますか？ ➡Eメールアドレスを持っている機器に送れます。 (ただし、海外へ送るときなど、相手の機種が日本語表示できない場合は、正しく表示されません。)
		Eメールを送ったのに相手に届いていないのですが？ 相手はEメールを送ったと言っているが受信していないのですが？ ➡アドレスのまちがいや送信経路上のエラーにより送れなかつた場合は送信者側にリターンメール(☞下記)で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。
	受信する	受信中にエラー終了した場合、そのEメールはどうなりますか？ ➡未受信状態のままです。もう一度受信できます。
		下記のようなEメール(リターンメール)を受信したのですが？ (例)  受信日時:2002/08/20 15:14 合計3ページ タイトル: Returned mail: User unknown ← 送信日時: 2002/08/20 15:03:25 差出人: Mail Delivery Subsystem 宛先: p1234 @fem.dion.ne.jp 文書番号: 0003 User unknown ユーザー名のまちがいです Host unknown ドメイン名のまちがいです (☞135ページ) ➡通信相手のアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。 (まちがえやすい文字の例) ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ ・「I」大文字のアイと「l」小文字のエルと「1」数字のイチ ・「.」ピリオドと「,」カンマ ・「_」アンダーバーと「□」スペース
		受信できないEメールを削除したいのですが？ ➡拡張サービスの「未受信Eメールの個別削除」を利用して、個別に削除してください。(☞167ページ)

(ナンバー・ディスプレイ)


質問		回答
ナンバー・ディスプレイ	一般	<p>留守番電話の録音ができなかったり、ファクスを自動で受信できないのですが？</p> <p>→ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「ナシ」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「ジドウ」にしてください。(☞115ページの「お知らせ」)</p> <p>ネーム・ディスプレイサービスには対応していますか？</p> <p>→対応していません。</p>
	電話をかける	<p>相手が電話に出なくても電話番号は通知されますか？</p> <p>→相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、相手が電話出ないときや留守番電話が応答したときも通知されます。</p>
		<p>「0077」(KDDI)、「0088」(日本テレコム)を利用してかけると電話番号は相手に通知されますか？</p> <p>→相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、今までのかけかたで通知されます。</p>
		<p>モデムダイヤルインサービスを利用してかけた場合、どの電話番号が相手に通知されますか？</p> <p>→基本的に主番号が通知されます。 モデムダイヤルイン内の任意の1電話番号を通知したい場合は、NTTにお問い合わせください。</p>
		<p>ナンバー・ディスプレイで表示された電話番号にかけても相手につながらない。(NTTの「現在使われておりません。」のメッセージが流れる。)</p> <p>→通知された相手の番号が発信専用として使われている場合、電話をかけてもつながりません。</p>
	電話を受ける	<p>本機を構内交換機、ホームテレホンに接続(ファクスアダプターによる接続)しているとき、本機のディスプレイに相手の電話番号は表示されますか？</p> <p>→表示されません。</p>
		<p>携帯電話やPHSなどからかかってきたとき、電話番号は表示されますか？</p> <p>→デジタル方式の携帯電話(一部業者除く)やPHSなどからかかってきた場合は表示されます。</p>
		<p>通常より短い呼出音が鳴って電話に出たときに、「ザー」音が聞こえたり、電話が切れたりする。(電話をかけることはできる)</p> <p>→ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「ナシ」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「ジドウ」にしてください。(☞115ページの「お知らせ」)</p>
		<p>相手がダイヤルインサービスを利用している場合、どのように本機のディスプレイに電話番号が表示されますか？</p> <p>→以下の2つの場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが表示されます。 ・企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線を使って利用している場合、相手が使った回線によって表示される番号が異なります。
		<p>キャッチホンで割り込んできた通話の電話番号は表示されないのでですか？</p> <p>→キャッチホン・ディスプレイサービスを契約してください。本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。(☞112ページ)</p>

停電のとき

停電すると、親機・子機とも使えません。停電になったときは、停電時にも使える電話機（AC電源がなくて使える電話機）を接続してください。

停電時以外では、停電用電話機と本機は並列接続になりますので、停電時のみ接続することをお勧めします。（電話機を並列接続するとき 34ページ）

＜接続のしかた＞

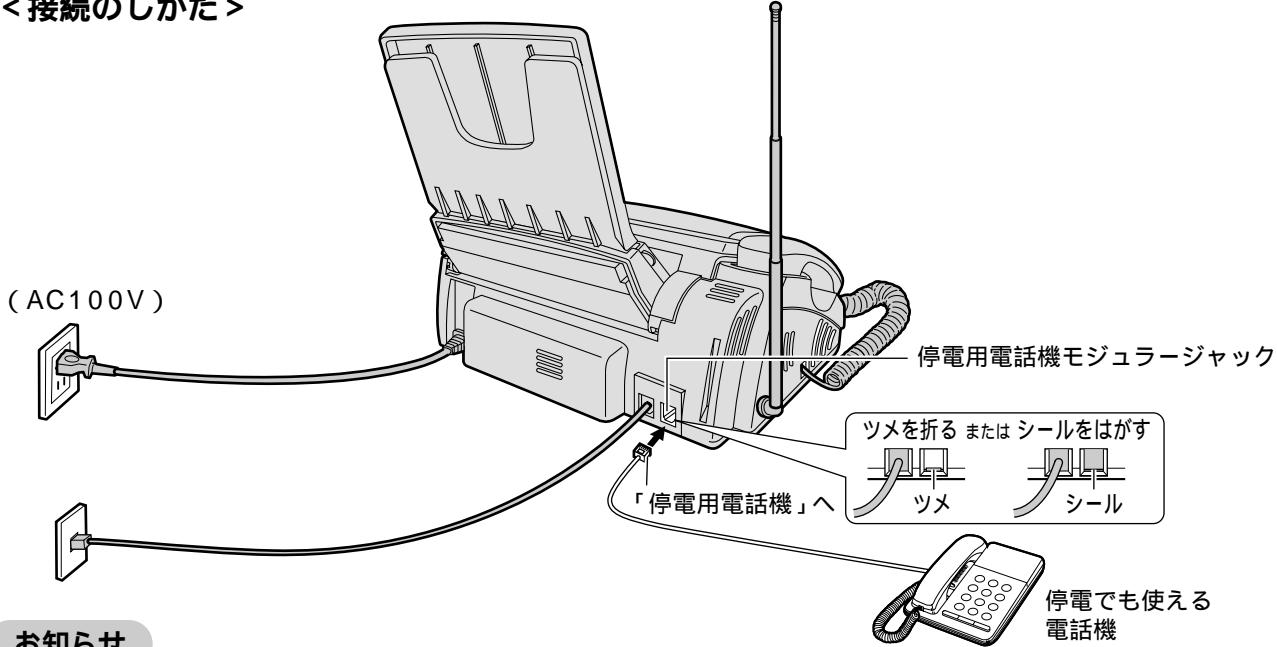

お知らせ

本機で通話中に停電になった場合は、親機・子機ともに通話は切れます。（録音中の用件は途中まで録音されます。）停電しても、本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき

→ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。

その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。

停電時以外のときには、停電用電話機を接続すると（並列接続）

- ・ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているときは、誤動作の原因となります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・その他の制限事項や操作方法については、34ページを参照してください。

お手入れ

親機


柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったものでふく



子機・充電台

乾いた布でからぶきする

充電端子は月に一度、
乾いた布でからぶきする

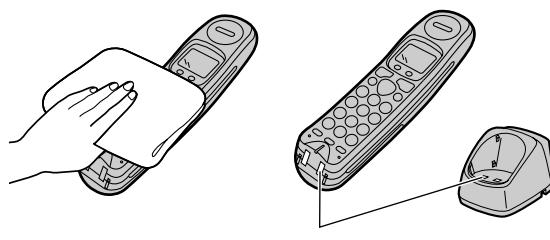

充電端子

充電端子が汚れている
と、充電時間が長くか
かったり、充電できな
いことがあります。

お願い


アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。
また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
(変色、変質の恐れがあります。)

記録紙が詰まったとき


(次のページへつづく)

下記の手順にしたがって、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

- 1 電源コードを抜き、記録紙カバーを上へスライドして矢印方向に引き抜く

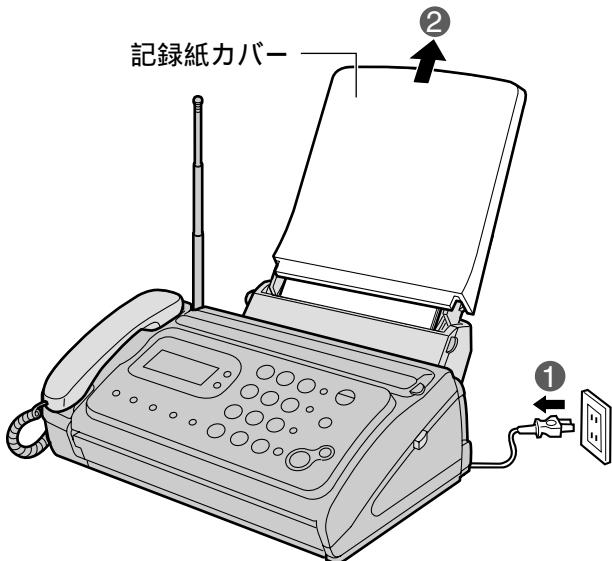


- 2 記録紙ふたを手前に引いて、残った記録紙を取り出す

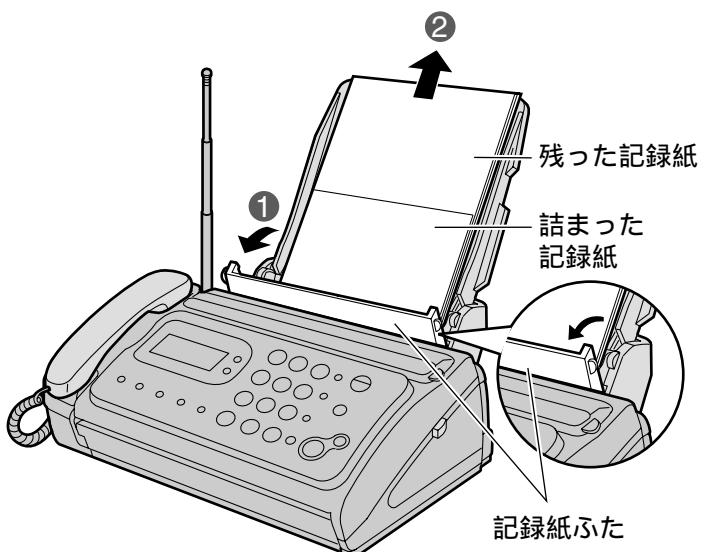


お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

- 5 内側から詰まった記録紙を取り除く
紙が詰まっていない場合
→手順6へ

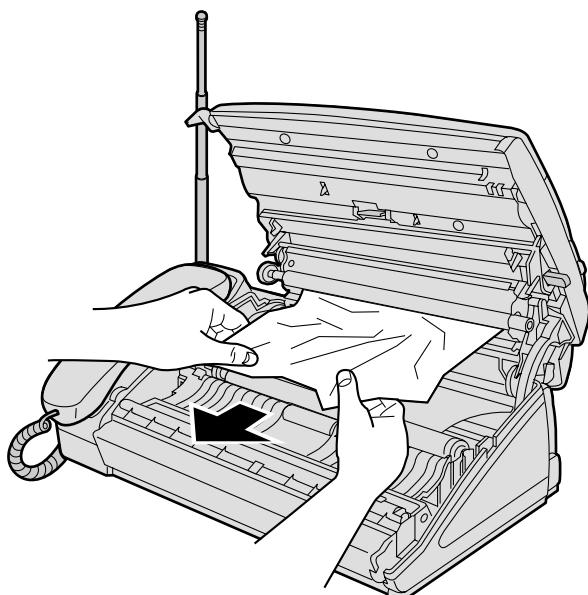


- 6 緑文字の「▼開く」部を下に下げて開ける
手順3で記録紙トレーを外さないと、開きません

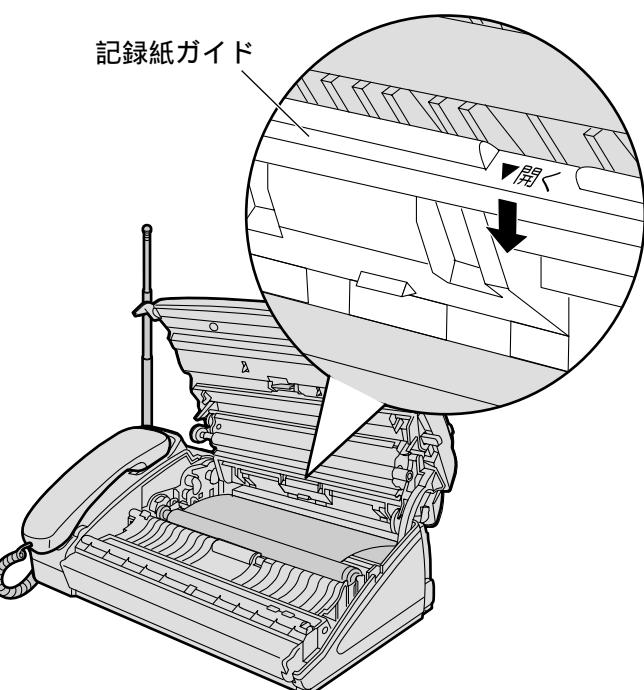


3 記録紙トレーを外す


左手で記録紙トレーの左側をしっかりと持ち、右手で①の矢印方向に押されたまま、②の矢印方向に外す

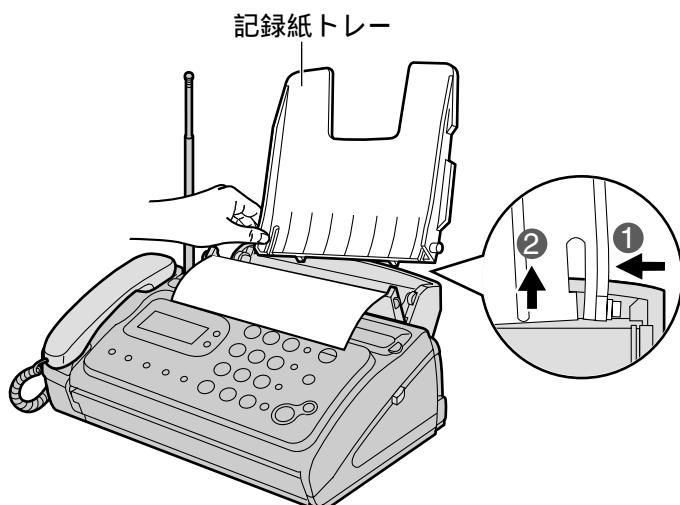

4 操作パネルを開ける

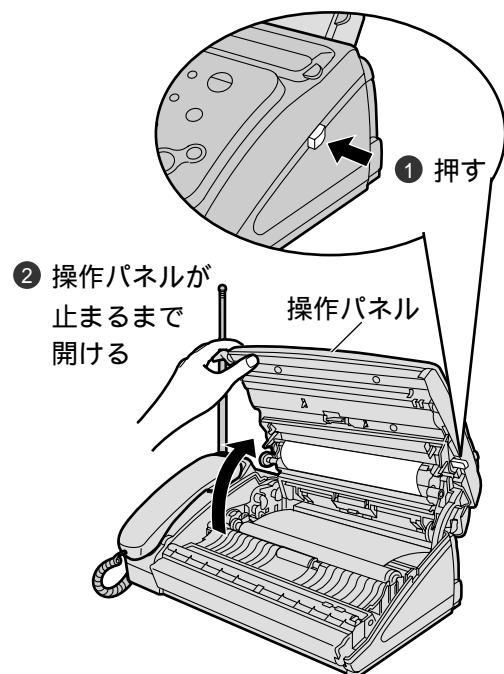


7 給紙ローラーを回しながら、ローラー表面の汚れをていねいにふき取る

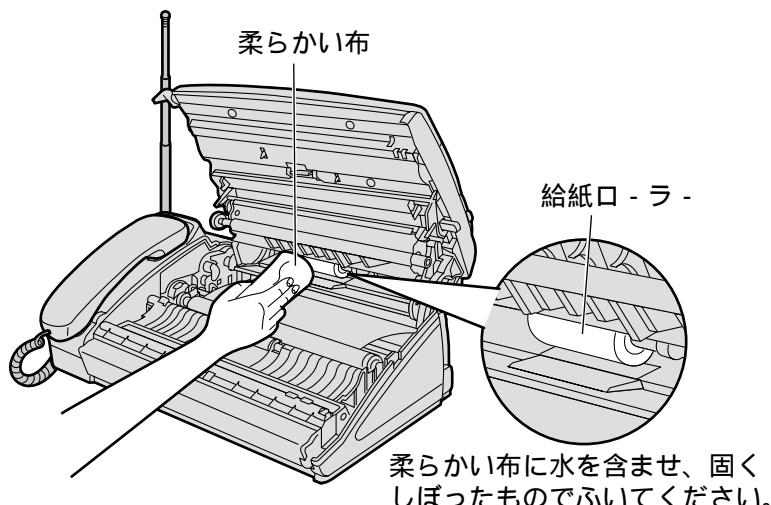

次のページへ
つづく

お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

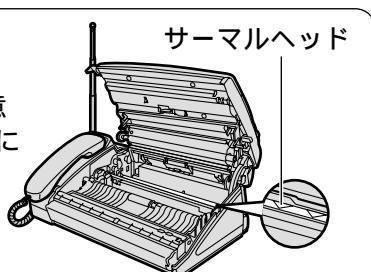


記録紙が詰まったとき

困ったとき

記録紙が詰まったとき (前のページからのつづき)

前のページからの
つづき

8 操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ 両端を押さえて、「カチッ」と音がするまで確実に閉める

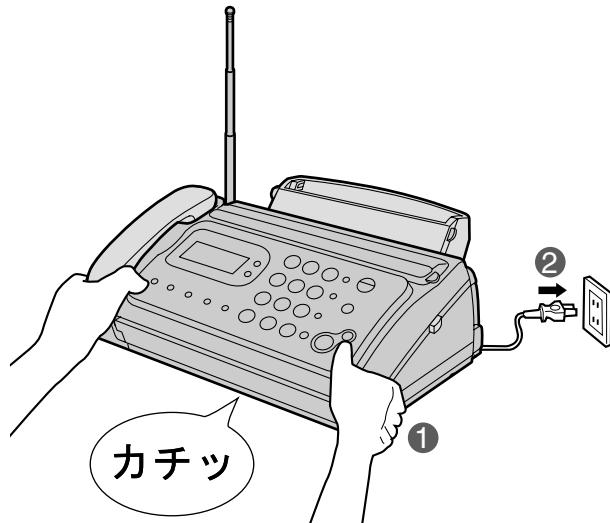


インクフィルム残量表示を
設定しているとき
(☞ 180ページ)
→ インクフィルムイレカエマシタカ
ハイ=＊ イイエ=# が
表示されたら、
を押す
(インクフィルム残量
表示は継続されます。)

お知らせ


電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を自動的に行います。
(☞ 28ページ)

11 記録紙 (A4サイズ普通紙) をセットする (サイズや種類の異なる記録紙は使用できません) 記録紙をさばき、まっすぐにそろえる

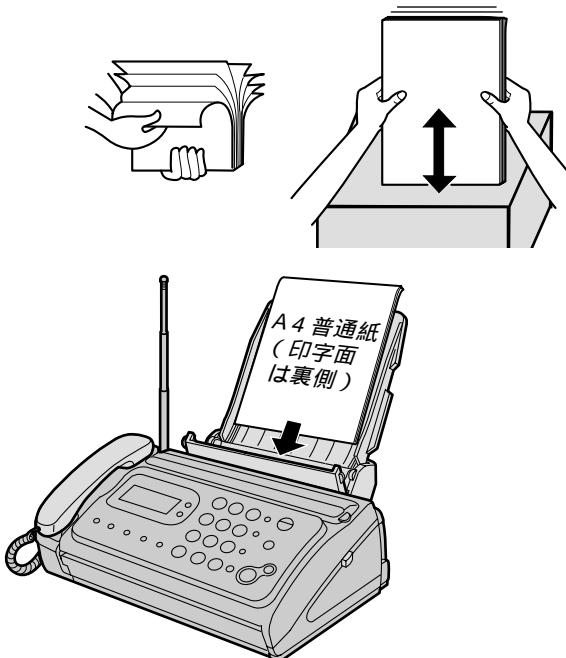


9 記録紙トレーを取り付ける


- 記録紙トレーの左側の凸部を穴へ入れる
- 記録紙トレーの右側を押しながら右側の凸部を穴に入れる

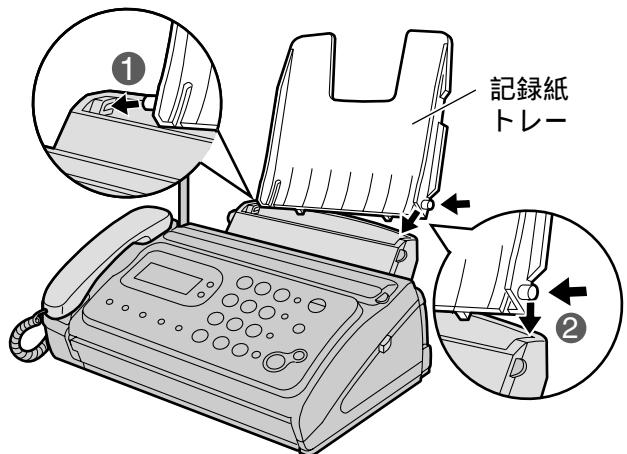



10 記録紙ふたを手前に引いて、開ける

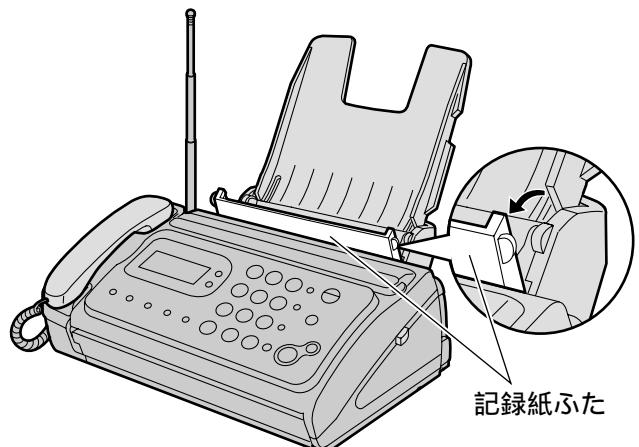

12 記録紙ふたを元に戻す

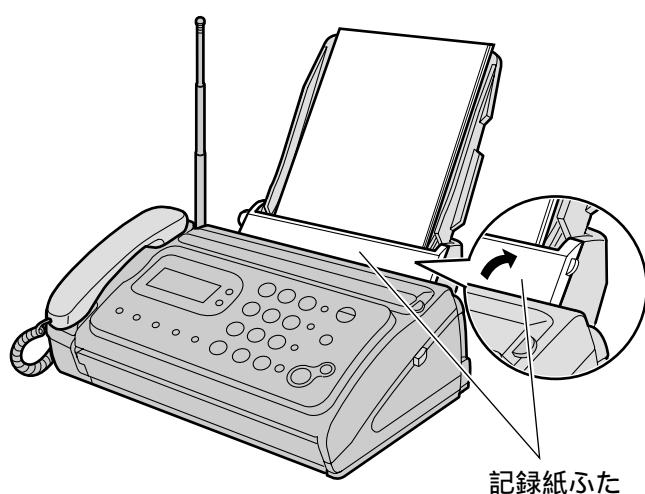

13 記録紙カバーを記録紙トレーに上からスライドして取り付ける

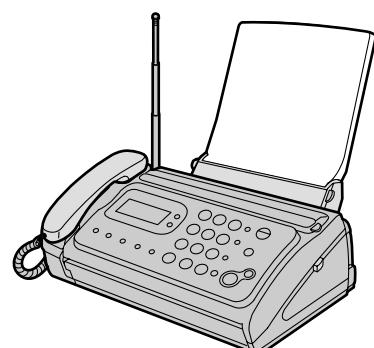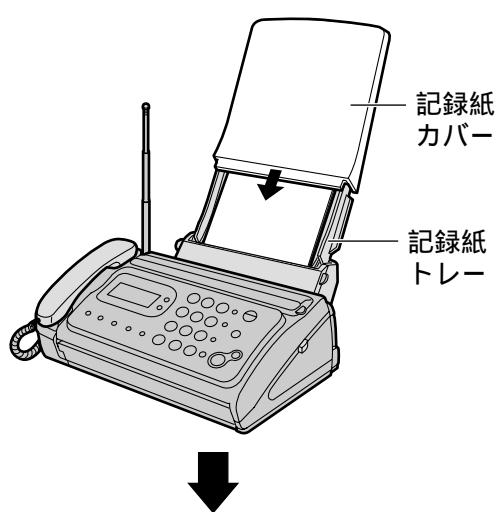


記録紙が詰まったとき

困ったとき


原稿が詰まったとき

1  を押して原稿を排出させる

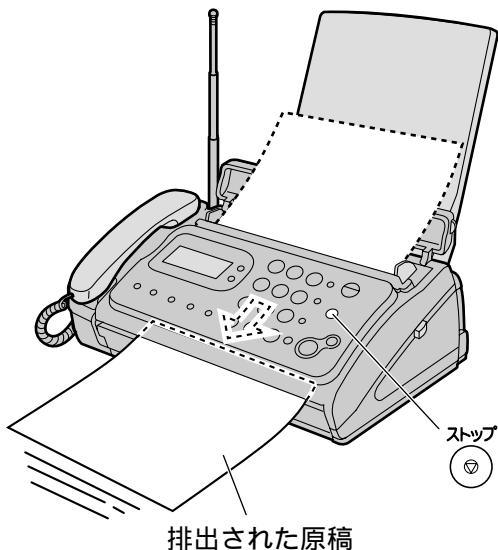


詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、手順2からの操作は不要です

2  を押しても原稿が排出されないときは、操作パネルを開ける

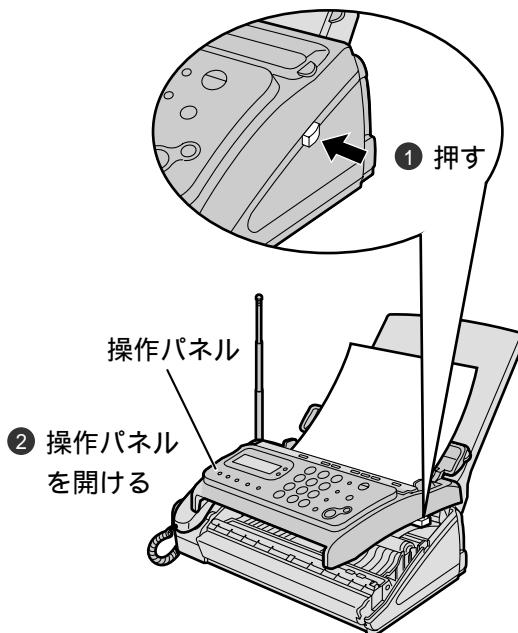

3 詰まった原稿を手前から取り除く

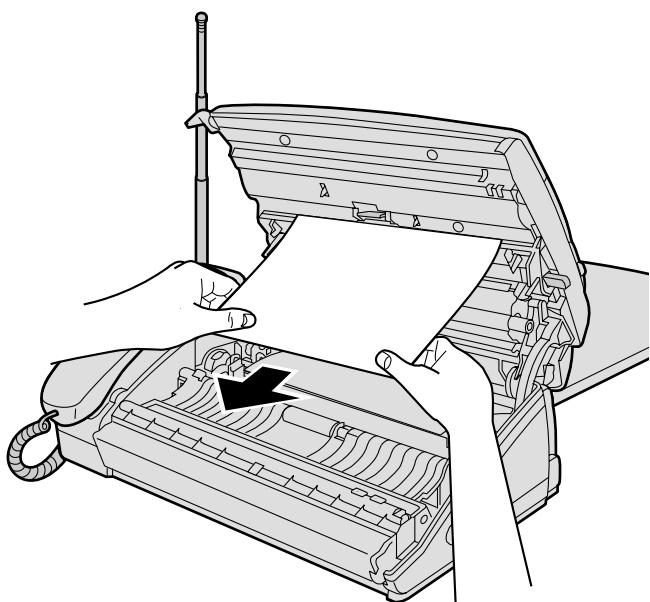

4 操作パネルを閉める

両端を押さえて「カチッ」と音がするまで
確実に閉める



インクフィルム残量表示を設定しているとき
(☞ 180ページ)

→ **インクフィルムイレカエマシタカ
ハイ=＊ イイエ=#** が表示されたら、

を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)

原稿が詰まったとき


困ったとき

記録紙に白や黒い線が入るとき


親機でコピーした記録紙または相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき

原稿読取部（ガラスやガラス上部の白い部分 「手順3」）に修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。


1 電源コードを抜く

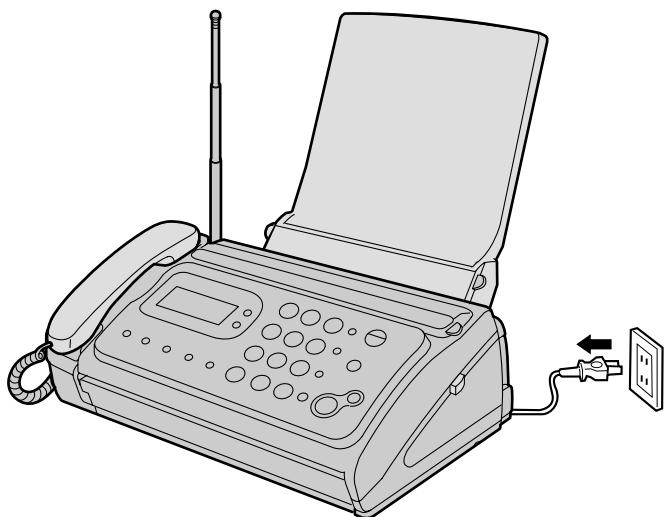

2 操作パネルを開ける

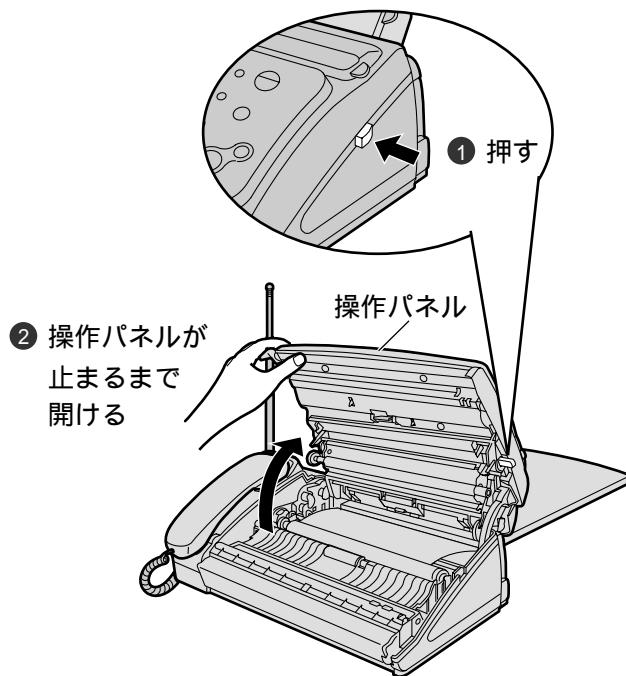

5 電源コードをつなぐ

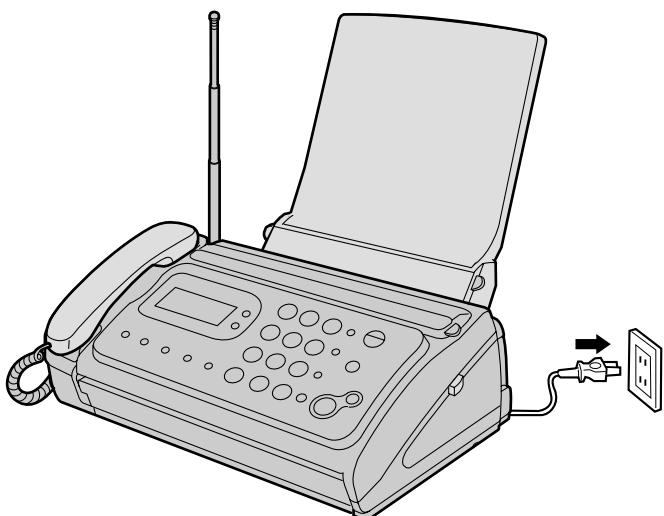


お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を自動的に行います。（）

3 ガラス・白い部分の汚れをていねいにふき取る

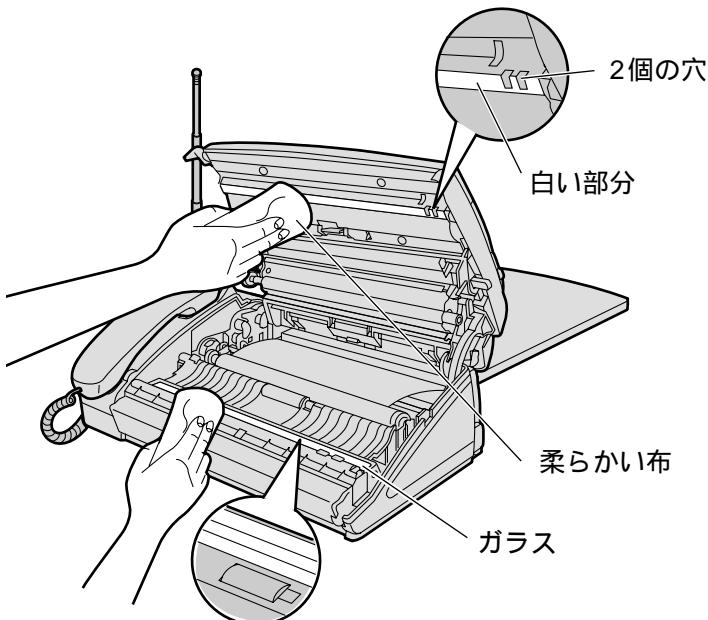


柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったものでふいてください。
汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー
(別売品 / 品番 : KX-AN132) でふいてください。

お願い

ガラスには、指でさわらないようご注意ください。
(汚れの原因になります。)

お願い

お手入れした後も白や黒い線が入るときは、販売店
にご相談ください。
サ - マルヘッド部分には、さわらないようご注意
ください。
(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

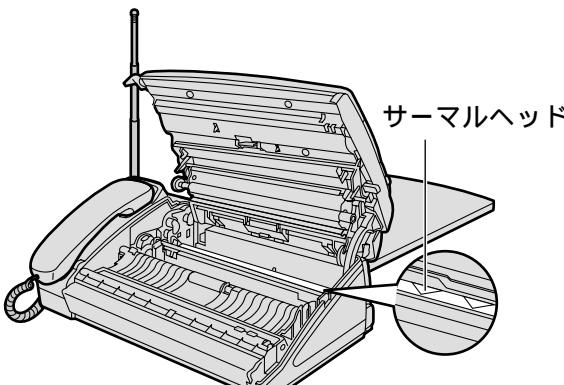

4 操作パネルを閉める

両端を押さえて「カチッ」と
音がするまで確実に閉める



ガラス部のお手入れについて

ガラス部の汚れが取れないときは「ファクス原稿
読取部クリーナー」(別売品 / 品番 : KX-AN132)
があります。



記録紙に白や黒い線が入るとき


困ったとき

記録紙に白や黒い線が入るとき


受信した記録紙が汚れるとき

記録紙送りローラーの汚れをふき取ってください。

1 電源コードを抜き、操作パネルを開ける

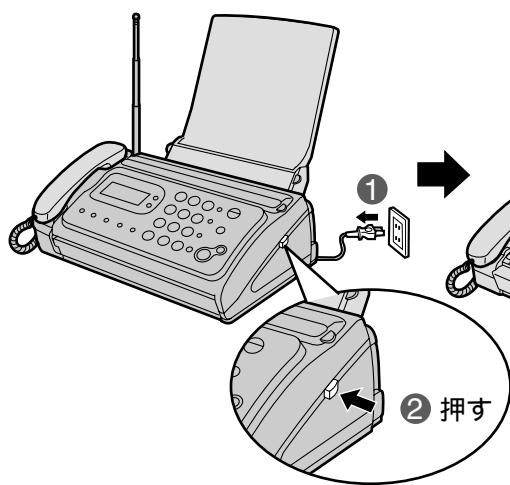


2 記録紙送りローラーを回しながら、ローラー表面の汚れをていねいにふき取る

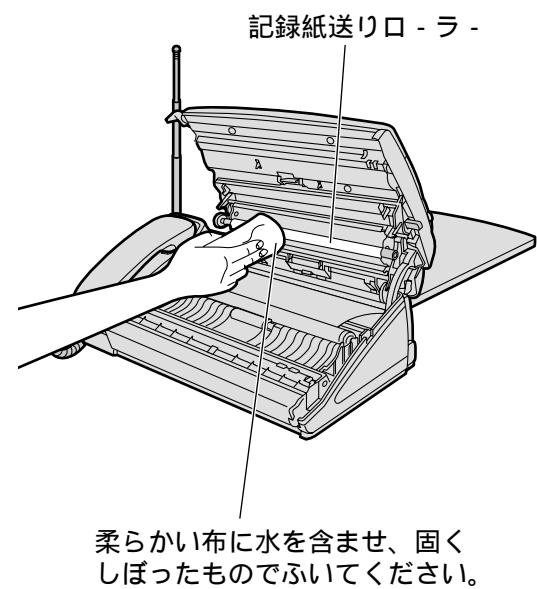

3 操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ


両端を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める

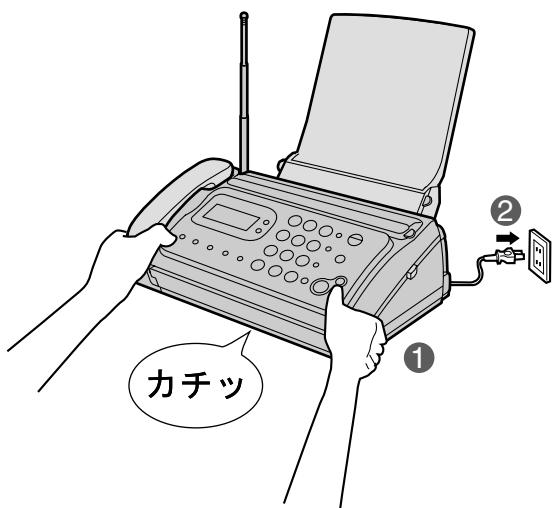

お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。

汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。

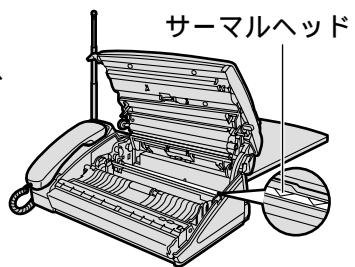

お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

お手入れした後も受信用紙が汚れるときは、通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファックスの読み取り部が汚れていないか確認してください。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を自動的に行います。(☞ 28ページ)

記録紙に白や黒い線が入るとき

困ったとき

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも
「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

修理を依頼されるとき

184~190ページの「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	パーソナルファクス
品番	KX-PW90CL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

おたっくす ファクス情報サービス

フリーダイヤル

 0120-365989 (通話料金無料) におかけ頂きますと、本機について知りた

い情報(Q&A)を取り出すことができます。取り出し方法は208~209ページをご参照ください。

受付時間: 24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南
2丁目17-7
☎(011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目
左1号
☎(0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目
7-11
☎(0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241
(函館流通卸センター内)
☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1
☎(077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町
7-1-4
☎(075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西1丁目
1-7
☎(06)6359-6225

奈良 大和郡市椎木町404-2
☎(0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1
☎(073)475-2984

兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町
3丁目2-6
☎(078)272-6645

東北地区

青森 青森市第二問屋町
3-7-10
☎(017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目
1-2
☎(018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3
☎(019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町
7-4-18
☎(022)387-1117

山形 山形市流通センター
3丁目12-2
☎(023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町
字南内65
☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1
☎(0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33
☎(0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14
☎(0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416
☎(0853)21-3133

岡山 岡山県都窪郡早島町
矢尾807
☎(086)292-1162

広島 広島市西区南觀音8丁目
13-20
☎(082)295-5011

山口 山口市錆銭司
字錆銭司団地北447-23
☎(083)986-4050

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20
☎(028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1
☎(027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2
☎(029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目8-1
☎(0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
☎(048)728-8960

千葉 千葉市中央区星久喜町172
☎(043)208-6011

東京 東京都世田谷区宮坂
2丁目26-17
☎(03)5477-9780

山梨 甲府市下飯田2丁目1-27
☎(055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目
3-16
☎(045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目8-14
☎(025)286-0171

四国地区

香川 高松市丸町152-2
☎(087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町
鯛浜字かや108
☎(088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島331-1
☎(088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2
☎(089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48
☎(092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字本庄
896-2
☎(0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1
☎(095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35
☎(097)556-3815

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町
下加納366-2
☎(0985)85-6530

熊本 熊本市健軍本町12-3
☎(096)367-6067

天草 本渡市港町18-11
☎(0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
5-33
☎(099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1
☎(0997)53-5101

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町
稻荷3丁目80
☎(076)294-2683

富山 富山市寺島1298
☎(076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112
☎(0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7
☎(0263)86-9209

静岡 静岡市西島765
☎(054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町
8-10
☎(052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28
☎(0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町
高屋太子2丁目30
☎(058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82
☎(0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷1920-3
☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11
☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

保証とアフターサービス

困ったとき

本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

○○ フリーダイヤル (通話料金無料)

0120-365989

に電話をかける

音声案内に従って

ダイヤルする

ダイヤル回線をご利用の場合は、
※ボタンを押してからダイヤル
してください。

下記のコード番号

をダイヤルする

ファクスで
情報が送ら
れます

お問い合わせコード表

(本機のお問い合わせコード表のコード番号は8300です)

お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
NTTへの届け出	3101	1
おたっくすEメール	8304	2
	8305	2
発信元電話番号	8306	1
	8307	1
ホームテレホン	8310	2
ホームテレホン以外の各種電話機	8315	2
ファクス受信	8320	2
	8321	1
	8322	1
	8323	1
	8324	1
	3125	1
	8326	1
	8327	2
応答メッセージ	8329	1
ファクス送信	8330	2
	3131	1
	3132	1
	8334	1
ファクス送信・受信	8335	1
	8339	1
	8338	1

お問い合わせ内容		コード番号	回答枚数
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	8336	1
	写真やハガキなどの小さい原稿の場合	3137	1
	原稿が斜めに入っていく	8340	1
電話帳	電話帳に登録するには？	8345	2
	ワンタッチダイヤルに登録するには？	8346	1
留守番電話	固定メッセージ（ただいま留守にしてあります）が消えた	8350	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	8351	1
	呼出音とメッセージの間に違う呼出音が鳴るのですが	3152	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS電話に転送できますか？	3156	1
子機	増設できる子機の品番は？	8360	1
	充電について	8361	1
	子機の呼出音が鳴りません	8363	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか？	8366	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには？	8367	2
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか？	3168	1
停電	停電時のご使用について	8369	1
記録紙	どのような記録紙を使用するのですか？	8370	1
取扱説明書	取扱説明書をなくしました。もうすることはできますか？	8372	1
内線呼出	内線呼出ができなくなったのですが	8373	1
Fネット	Fネットとはどのようなものですか？	8380	1
ISDN	ISDNとはどのようなものですか？	3181	1
海外への持ち出し	海外に持って行くことはできますか？	3185	1
相手国（地域）番号	海外へかけるための相手国（地域）番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは？	8387	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには？	8388	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	8389	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2


受付時間は変更することがありますのでご了承ください。

この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

なお、最新のお問い合わせコード表（コード番号8300）を知りたい情報（Q&A）で取り出せます。

English Guide


Control panel

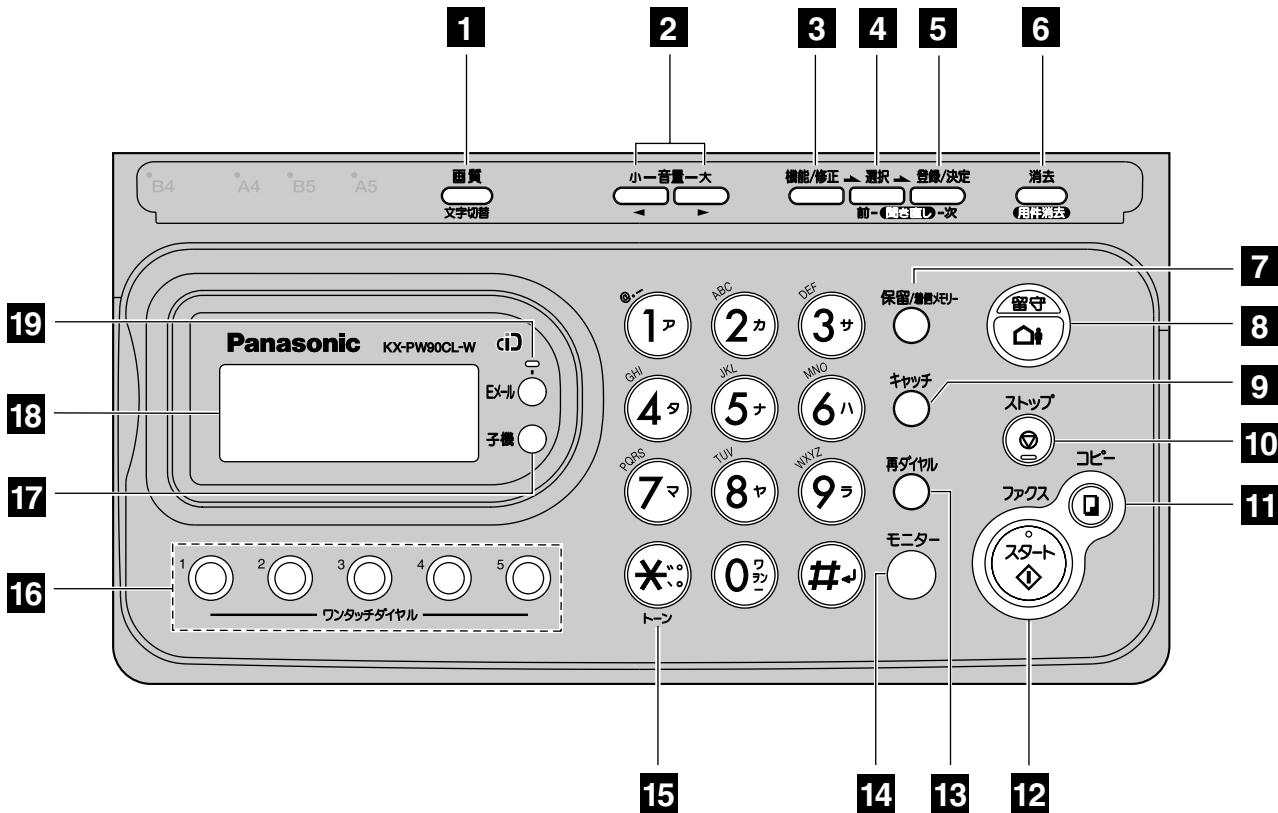

- 1 **Resolution** button selects the resolution when faxing or copying.
Character Input Mode button
- 2 **Volume** buttons adjust ringer, speaker and handset volume by pressing the up and down buttons.
- 3 **Function** button initiates programming.
Edit button
- 4 **Select** button selects feature settings.
Previous Replay button
 - plays back recorded messages.
 - returns to the previous message while listening to a recorded message.
- 5 **Register/Set** button stores a parameter.
Next Replay button
 - plays back recorded messages.
 - skips to the next message while listening to a recorded message.
- 6 **Erase** button

- 7 **Hold** button
Call Memory button
- 8 **Auto Answer** button & indicator
 - light on: answering device activated.
 - light off: used as a regular telephone.
- 9 **Flash** button
- 10 **Stop** button
- 11 **Copy** button starts copying.
- 12 **Start/Fax** button starts faxing.
- 13 **Redial** button
Pause button
- 14 **Monitor** button
- 15 **Tone** button switches to tone dialing.
- 16 **One-touch Dial** button
- 17 **Portable Handset** button
- 18 **Liquid crystal display**
- 19 **E-Mail** button & indicator

Portable handset

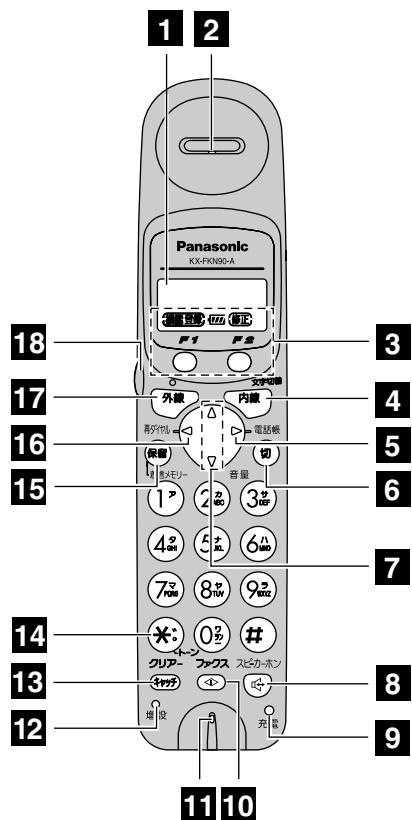

1 Liquid crystal display

2 Speaker

3 Multi-operation buttons refer to the function displayed on the display panel.

4 Intercom button

Character Input Mode button

5 Phone book button

6 Off button

7 Volume buttons adjust ringer, speaker volume.

Search buttons search the directory by pressing the up and down buttons.

8 Speakerphone button

9 Charge indicator

10 Fax button

11 Microphone

12 Used when installing additional portable handsets.

13 Flash/Clear button

14 Tone button switches to tone dialing.

15 Hold button

Call Memory button

16 Redial button

17 Talk button

18 Volume button adjusts speaker volume.

English Guide

Answering Device Functions

Recording your own greeting message

1. Press  (Function).
2. Press  (Select) until **ルスハ・ソテ・ソワノ セッティ
[ケッティ]オス** is displayed.
3. Press  (Register/Set).
4. Press  (Select) until **シ・サク オウトウ ロクオン
[ケッティ]オス** is displayed.
5. Press  (Register/Set).
6. Lift the handset.
7. Press  (Start).
8. Record your greeting message up to 16 seconds.
9. Press  (Stop).
10. Replace the handset.
—The greeting message will be played back automatically.

Erasing your own greeting message

1. Press  (Function).
2. Press  (Select) until **ルスハ・ソテ・ソワノ セッティ
[ケッティ]オス** is displayed.
3. Press  (Register/Set).
4. Press  (Select) until **シ・サク オウトウ ショウキヨ
[ケッティ]オス** is displayed.
5. Press  (Register/Set).
6. Press .

Setting up the answering device

Press  (Auto Answer) until  lights.

Listening to recorded messages

 (Auto Answer) flashes when new messages have been recorded.

Press , or  or .

Erasing recorded messages

To erase a specific message



1. Press  (Erase) while listening to the message you want to erase.
2. Press .

To erase all recorded messages

1. Press  (Erase).
2. Press .

Operating the Answering Device from a Remote Telephone

Preparation: Programming the remote operation ID

1. Press  (Function).
2. Press  (Select) until

3. Press  (Register/Set).

4. Enter any 4-digit number (remote operation ID) except * or #.
5. Press  (Register/Set).
6. Press  (Stop).

Operation: Listening to recorded messages from a remote telephone

Turn on the  (Auto Answer) light before going out.

The remote operation is possible only from a touch tone telephone.

1. Call your unit.
2. Enter the remote operation ID during the greeting message.
3. Press **2** or wait for 4 seconds.
 - Only newly recorded messages will be played back.
 - To listen to all recorded messages, press **4** after the new messages have been played back.

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

仕様

親 機	
電 源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費 電 力	送信時 約 16 W 受信時 約 20 W コピー時 約 20 W 待機時 約 0.7 W 最大時 約 125 W (真っ黒の原稿をコピーするとき)
外 形 尺 法 (高さ × 幅 × 奥行)	約 139 × 344 × 250 mm (突起部除く) 約 378 × 344 × 298 mm (記録紙トレー取付時、突起部除く)
質 量	約 3.7 kg (お試し用インクフィルム 10m 装着時)
使 用 環 境	温度 5 ~ 35 湿度 45 % ~ 85 %
適 合 回 線	電話回線 (ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電 (NCC) 回線
直 流 抵 抗 値	320 Ω ¹
形 式	送受信兼用 G3 機
送信原稿サイズ	B4 ~ A5 最大 : 幅 257 mm × 長さ 800 mm
有効 読 取 幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)
有効 記 録 幅	202 mm (A4 普通紙)
電 送 時 間 ²	約 15 秒 (独自モード)
伝 送 速 度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
ハーフトーン	64 階調
走 査 線 密 度	主走査 : 8 ドット / mm 副走査 : 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読 取 方 式	密着イメージセンサーによる読み取り
記 録 方 式	熱転写記録方式による普通紙記録
デー タ 壓 縮 方 式	モディファイドハフマン (MH) 独自
記録紙 サイズ	A4 カット紙 : 210 mm × 297 mm
留 守 番 電 話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 18 分 ³
メモリー 容量	※ 215 ページ「メモリー容量のめやす」

1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりまますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

2 電送時間 : A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

A4 サイズ 700 字程度の標準原稿の例を、 219 ページに掲載しています。

	子 機	充 电 台
電 源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池(専用ニカド電池) (品番:KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)	ACアダプター(品番:PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)
消 費 電 力		充電時 約1.1 W 待機時 約0.4 W
外 形 尺 法 (高さ×幅×奥行)	約181×44×40 mm	約72×72×90 mm
質 量	約170 g(電池パック含む)	約77 g
使 用 環 境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %	
形 式	小電力タイプ	
使 用 時 間	連続通話時間:約7時間 待受時間:約180時間	
充 电 時 間	約10時間	
使 用 可 能 距 離	約100 m/見通し距離	

10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

メモリー容量のめやす

音声情報 (留守番電話などの録音できる時間)	音声情報のみの場合、最大約18分まで録音できます ¹ 画像情報を保存しているとき ➔ 約18分より短くなります
画像情報 (ファックスなどの受信できる枚数)	画像情報のみの場合、最大約46枚まで保存できます ² 音声情報を保存しているとき ➔ 約46枚より少なくなります

1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。

A4サイズ700字程度の標準原稿の例を219ページに掲載しています。

写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。

(例)A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき ➔ 約6枚

次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。

・録音件数が50件になったとき

・ファックスを46枚受信したとき

転居したとき

転居して、電話がかけられなくなったときや、ファクスが送信できなくなったときは、電話の回線種別（ダイヤル／プッシュ）を設定してください。（☞30ページ「手動で電話の回線種別を設定するとき」）

転居などで、あなたの電話番号が変わったときは、下記の対応をしてください。

下記の内容を登録・利用してないときは、操作する必要はありません。

変更する内容	対応
あなたの電話番号	新しい電話番号に変更する (☞40ページ)
おたっくすEメール	変更登録手続きをする（無料） (☞142ページ「転居・買い替え・修理・誤って初期化したとき（変更登録手続き）」)
ナンバー・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ ディスプレイサービス	操作する必要はありませんが、NTTと契約していることを確認してください 利用をやめるときは ➡ 設定を「ナシ」にする (☞114ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき」)
モデムダイヤルイン サービス	NTTに電話番号の確認をした上で、モデムダイヤルインの電話番号の設定を変更する (☞130～133ページ「モデムダイヤルインサービスを利用する」) 利用をやめるときは ➡ モデムダイヤルインの設定を「ナシ」にする (☞133ページ「電話専用番号とファクス専用番号で使う」のお知らせ)

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。）

価格は2002年8月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格 (税別)
増 設 子 機	KX-FKN90-A(ブルー)	16,000円
インクフィルム(50m)	KX-FAN141	1,400円
普通紙ファクス用 記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	525円
コードレス子機用 電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円
キ ャ リ ア シ ト	KX-A130(A4用) KX-A131(B4用)	450円 500円
ファクス原稿読取部 クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円

付属の子機と同じ性能、仕様です。

相手国あるいは地域番号リスト

記載している情報は2002年8月現在のものです。

相手国(地域)名		番号
ア	アイルランド	Ireland
	アメリカ	U.S.A.
	アラブ首長国連邦	U.A.E.
	アルゼンチン	Argentina
	アンドラ	Andorra
	イギリス	U.K.
	イスラエル	Israel
	イタリア	Italy
	イラン	Iran
	インド	India
	インドネシア	Indonesia
	ウクライナ	Ukraine
	ウルグアイ	Uruguay
	エジプト	Egypt
	オーストラリア	Australia
	オーストリア	Austria
	オマーン	Oman
	オランダ	Netherlands
カ	カタール	Qatar
	カナダ	Canada
	韓国	Korea
	カンボジア	Cambodia
	キプロス	Cyprus
	ギリシャ	Greece
	グアム	Guam
	クウェート	Kuwait
	ケニア	Kenya
	コロンビア	Colombia
サ	サイパン	Saipan
	サウジアラビア	Saudi Arabia
	シリア	Syria
	シンガポール	Singapore
	スイス	Switzerland
	スウェーデン	Sweden
	スペイン	Spain
	スリランカ	Sri Lanka
タ	タイ	Thailand
	台湾	Taiwan
	チェコ	Czech
	チュニジア	Tunisia
	チリ	Chile

相手国(地域)名		番号
タ	中国	China
	デンマーク	Denmark
	ドイツ	Germany
	トルコ	Turkey
ナ	ナイジェリア	Nigeria
	日本	Japan
	ニュージーランド	New Zealand
	ネパール	Nepal
	ノルウェー	Norway
ハ	バーレーン	Bahrain
	パキスタン	Pakistan
	パナマ	Panama
	パプア・ニューギニア	Papua New Guinea
	ハンガリー	Hungary
	バングラデシュ	Bangladesh
	フィジー	Fiji
	フィリピン	Philippines
	フィンランド	Finland
	プエルトリコ	Puerto Rico
	ブラジル	Brazil
	フランス	France
	ブルガリア	Bulgaria
	ブルネイ	Brunei
	ベトナム	Viet Nam
	ベネズエラ	Venezuela
	ペルー	Peru
	ベルギー	Belgium
	ポーランド	Poland
	ポルトガル	Portugal
	香港	Hong Kong
マ	マカオ	Macao
	マレーシア	Malaysia
	ミャンマー	Myanmar
	南アフリカ	South Africa
	メキシコ	Mexico
	モナコ	Monaco
ヤ	ヨルダン	Jordan
ラ	ラオス	Laos
	ルクセンブルク	Luxembourg
	レバノン	Lebanon
	ロシア連邦	Russian Federation

相手国あるいは地域番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。(詳しくは、下記にお問い合わせください。)
このリストに記載されていない相手国あるいは地域番号は、下記にお問い合わせください。(通話料金無料)

KDDI株式会社 局番なしの0057

NTTコミュニケーションズ フリーダイヤル 0120-506506

日本テレコム株式会社 フリーダイヤル 0088-41

ケーブル・アンド・ワイアレスIDC株式会社 (C & WIDC) フリーダイヤル 0120-03-0061

MCI ワールドコム・ジャパン フリーダイヤル 0120-61-0071

ドイツテレコム・ジャパン フリーダイヤル 0120-668-666

フュージョン・コミュニケーションズ フリーダイヤル 0037-100

外出先からの留守番電話操作カード

(切り取ってお使いください。)

留守番電話に設定するには

1. 電話をかける。
2. 応答メッセージが聞こえたら、
暗証番号(4ケタ)を押す。
3. 受話器を戻す。

「留守設定をしました」という
メッセージが聞こえる。

Panasonic

外出先からの
留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する
には、お出かけ前に留守ボタンを
点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出し
た場合、外出先から留守ボタンを
点灯させて留守番電話に設定する
こともできます。

(左記参照)

相手国あるいは地域番号リスト／外出先からの留守番電話操作カード

困ったとき

留守番電話に設定するには

1. 電話をかける。
2. 応答メッセージが聞こえたら、
暗証番号(4ケタ)を押す。
3. 受話器を戻す。

「留守設定をしました」という
メッセージが聞こえる。

Panasonic

外出先からの
留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する
には、お出かけ前に留守ボタンを
点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出し
た場合、外出先から留守ボタンを
点灯させて留守番電話に設定する
こともできます。

(左記参照)

A4サイズ700字程度の
標準原稿の例

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPFORD LANE - BOURN - DORSET - BH2 5 ER
TELEPHONE: BOURN (01251) 31017 - FAX: 123456

Our Ref. 350/FJC/BAC 18th January, 1972.

Dr. P. M. Goudall,
Mining Surveys Ltd.,
Ballygarry Roads,
Reading,
Berks.

Dear Pete,
Please let me introduce you to the facility of facsimile
transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over
the subject document. The variations of print density on the document
cause the photocell to generate an analogue electrical video signal.
This signal is converted into a digital signal and then transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal and it is then processed by a raster scan synchronised
with the original document. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have used for this facility in your organization.

Yours sincerely,

P.J. Goudall
P.J. Goudall
Group Leader - Facsimile Research

操作手順																	
トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけてください。	リモコン番号表																
1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作項目</th><th>リモコン番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新しい用件を聞く</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	操作項目	リモコン番号	新しい用件を聞く	2												
操作項目	リモコン番号																
新しい用件を聞く	2																
2. 暗証番号(4ケタ)を押す。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 用件録音の件数が聞こえる。	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>用件を再生中</td><td></td></tr> <tr> <td>前の用件に戻る</td><td>1</td></tr> <tr> <td>次の用件に進む</td><td>3</td></tr> <tr> <td>遅聞き（ゆっくり）再生をする</td><td>4</td></tr> <tr> <td>早聞き（早く）再生をする</td><td>5</td></tr> <tr> <td>再生速度を元に戻す</td><td>4または5</td></tr> <tr> <td>消す</td><td>6 (メッセージ)</td></tr> <tr> <td>再生を中止する</td><td>6 #</td></tr> </tbody> </table>	用件を再生中		前の用件に戻る	1	次の用件に進む	3	遅聞き（ゆっくり）再生をする	4	早聞き（早く）再生をする	5	再生速度を元に戻す	4または5	消す	6 (メッセージ)	再生を中止する	6 #
用件を再生中																	
前の用件に戻る	1																
次の用件に進む	3																
遅聞き（ゆっくり）再生をする	4																
早聞き（早く）再生をする	5																
再生速度を元に戻す	4または5																
消す	6 (メッセージ)																
再生を中止する	6 #																
3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>用件を再生終了後</td><td></td></tr> <tr> <td>すべての用件を聞き直す</td><td>4</td></tr> <tr> <td>すべての用件を消す</td><td>6 (メッセージ)</td></tr> <tr> <td>用件を転送するように設定する</td><td>6</td></tr> <tr> <td>外出先への転送をやめる</td><td>7</td></tr> <tr> <td>留守番録音をやめる</td><td>9</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	用件を再生終了後		すべての用件を聞き直す	4	すべての用件を消す	6 (メッセージ)	用件を転送するように設定する	6	外出先への転送をやめる	7	留守番録音をやめる	9		0		
用件を再生終了後																	
すべての用件を聞き直す	4																
すべての用件を消す	6 (メッセージ)																
用件を転送するように設定する	6																
外出先への転送をやめる	7																
留守番録音をやめる	9																
	0																

操作手順																	
トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけてください。	リモコン番号表																
1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作項目</th><th>リモコン番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新しい用件を聞く</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	操作項目	リモコン番号	新しい用件を聞く	2												
操作項目	リモコン番号																
新しい用件を聞く	2																
2. 暗証番号(4ケタ)を押す。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 用件録音の件数が聞こえる。	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>用件を再生中</td><td></td></tr> <tr> <td>前の用件に戻る</td><td>1</td></tr> <tr> <td>次の用件に進む</td><td>3</td></tr> <tr> <td>遅聞き（ゆっくり）再生をする</td><td>4</td></tr> <tr> <td>早聞き（早く）再生をする</td><td>5</td></tr> <tr> <td>再生速度を元に戻す</td><td>4または5</td></tr> <tr> <td>消す</td><td>6 (メッセージ)</td></tr> <tr> <td>再生を中止する</td><td>6 #</td></tr> </tbody> </table>	用件を再生中		前の用件に戻る	1	次の用件に進む	3	遅聞き（ゆっくり）再生をする	4	早聞き（早く）再生をする	5	再生速度を元に戻す	4または5	消す	6 (メッセージ)	再生を中止する	6 #
用件を再生中																	
前の用件に戻る	1																
次の用件に進む	3																
遅聞き（ゆっくり）再生をする	4																
早聞き（早く）再生をする	5																
再生速度を元に戻す	4または5																
消す	6 (メッセージ)																
再生を中止する	6 #																
3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>用件を再生終了後</td><td></td></tr> <tr> <td>すべての用件を聞き直す</td><td>4</td></tr> <tr> <td>すべての用件を消す</td><td>6 (メッセージ)</td></tr> <tr> <td>用件を転送するように設定する</td><td>6</td></tr> <tr> <td>外出先への転送をやめる</td><td>7</td></tr> <tr> <td>留守番録音をやめる</td><td>9</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	用件を再生終了後		すべての用件を聞き直す	4	すべての用件を消す	6 (メッセージ)	用件を転送するように設定する	6	外出先への転送をやめる	7	留守番録音をやめる	9		0		
用件を再生終了後																	
すべての用件を聞き直す	4																
すべての用件を消す	6 (メッセージ)																
用件を転送するように設定する	6																
外出先への転送をやめる	7																
留守番録音をやめる	9																
	0																

さくいん

あ 行

ISDN回線に接続するとき	32
相手国あるいは地域番号リスト	218
相手に電話番号を知られたくないとき	41
相手に名前を知られたくないとき	43
新しい用件を再生する	102
あなたの声で録音する (自作応答メッセージ)	104
暗証番号	106~111
暗証番号を登録する	106
184(電話番号非通知)	69, 73, 83, 115, 119
186(電話番号通知)	69, 73, 83, 114, 119
Eメール	
・申し込み(ユーザー登録)	136~139
・利用料金	137
・用語リスト	134
Eメールアドレス	134, 136
Eメールアドレス変更	166
Eメール解約(ユーザー登録を解約する)	140
Eメール受信	144~147
Eメール初期化	140
Eメール送信	148~151
Eメール転送	158
Eメール返信	156
Eメールランプ	140
インクフィルム	22, 217
インクフィルムを交換するとき	22
インクフィルムを取り付けるとき	22
インクフィルム残量表示	17, 180
インクフィルムの廃棄について	23
引用設定	156
ADSLに接続するとき	32
ADSLモデム	32
液晶ディスプレイ	17, 21
エコノミー受信	178
エコノミー受信について	87
エニーキーアンサー	57, 182
Fネット	98
オート再ダイヤル	81, 111
オート再ダイヤルについて	81
オーバーヒート	86, 188
応答メッセージ	100, 104
お支払いについて	137
遅聞き再生	106
おたっくすEメール	134
おたっくすEメール機能登録一覧表	177
おたっくすサーバー	134, 138
おたっくす情報サービス	134, 136, 138
同じ相手にもう一度送る	80
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	50
お手入れ	195
お問い合わせコード表	208
オフック応答	57, 182
音声案内に従って操作する	168
親機に登録する(増設)	170
音量調節(親機/子機)	36, 37

か 行

海外送信(ファックス)	82
海外送信モード	82
海外へ送れないとき(ファックス)	82
外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)	107
回線種別	28, 30
拡張サービス	166~169
画質(親機)	77, 81
画質選択のめやす	81
壁かけ(子機)	21
紙づまり	25, 196, 200
ガラス部のお手入れについて	203
簡単取り次ぎ	64
簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき	59, 61, 63
キー確認音(子機)	182
聞き直し	103, 106
機能登録一覧表	173~175
機能登録一覧表をプリントする	178
キャッチ	64
キャッチホン	64
キャッチホン・ディスプレイサービス	112
キャリアシート	79, 217
給紙ローラー	197
給紙ローラーの汚れをふき取る	197
記録紙	24, 217
記録紙カバー	16, 24, 196
記録紙ガイド	196
記録紙が重なって(ずれて)プリントされる	186
記録紙をセットする	24
記録紙づまり	25, 196
記録紙トレー	16, 24, 197
記録紙ふた	16, 24, 196
クイック通話	54
空白時間(ポーズ)	54, 81
Q&A	191~193
クレジットカード	134
原稿	78
原稿ガイド	16, 76, 80
原稿サイズとプリントについて	77
原稿の紙の厚さ	78
原稿のサイズ	78
原稿づまり	200
原稿ふた	16, 76, 80
原稿読み取り可能範囲	78
減設	170
コードレス子機	
・コードレス子機について	15
・盗聴について	15
コード番号で選ぶ	172
公衆電話着信拒否	112, 126
構内交換機	54, 81
子機増設	170
子機電話帳リストをプリントする	178
国際電話	54
国際電話識別番号	55, 83
固定応答メッセージ	100, 104
固定応答メッセージに戻す	104
コピー(親機)	76~79

さくいん

さ 行

サーバー	134, 138
サーマルヘッド	197, 203, 205
再生(用件)	102, 106
再生中にできること	106
再生終了後にできること	106
再ダイヤル	50, 66, 80
再呼出音	93, 97
在宅呼出回数	92
3者通話	62
自作応答メッセージ	104
自作応答メッセージ録音	104
自動縮小機能	78, 81
自動縮小コピー	77
自動受信	92, 185
充電(子機)	26
充電台	21, 26
充電台を壁(柱)に掛けるときには	21
充電端子	21, 27, 195
修理を依頼されるとき	206
受信(Eメール)	144~147
受信可能な添付ファイル形式について	144
受信した記録紙が汚れるとき	204
受信の流れ	144
受信文書の引用設定	156
受話音量切替ボタン	21, 37
仕様	214, 215
消去(ファクス)	180
消去(用件)	102, 106
親切案内(ファクス)	81, 85, 91
親切受信(ファクス)	85, 91
親切送信(ファクス)	81
すべての用件を再生する	103
スピーカーホンの使いかた	49
スプリッタ	32
セキュリティID	138, 139, 142
設置場所について	14
送信(Eメール)	148~151
増設	170
増設子機	170, 217
相談窓口	207

た 行

ターミナルアダプター	32
ターミナルボックス	34
タイトル(Eメール)	148, 150
ダイヤル回線	28~30, 64
着信拒否	112, 124~129
・非通知着信拒否	124
・公衆電話着信拒否	126
・迷惑電話着信拒否	128
着信通知サービス	166
着信メモリー	112, 116~123
着信リスト	120
着信履歴	120

通話時間表示について	49
通話を保留にしてから親機にまわすとき	61
通話を保留にしてから子機にまわすとき	59
通話を保留にしてから別の子機にまわすとき	61
使えない原稿	79
次の用件に進む	103, 106
ディスプレイ(親機/子機)	17, 21
ディスプレイで機能を探して選ぶ	172
ディスプレイに表示される順番について	67, 69
停電	194
デモモード	29, 184
転居したとき	216
転送(Eメール)	158
転送(ファクス)	160
転送(用件)	108~111
転送先のEメールアドレスを変更するには	163
転送先の電話番号を登録する	110
転送先の電話番号を変更するには	111
転送設定を解除するには	163
転送文書について	159
電池残量(子機)	27
電池パック(子機)	26, 217
電池パックの交換(子機)	26
添付品	4
電話回線	28~31
電話帳(子機)	66~71, 178
・登録	66
・修正	68
・消去	70
・電話帳で電話をかける	68
・プリント	178
電話予約	98
トールセーバー	103, 107
トーン信号	64, 106
同報送信	149, 151, 158, 162
登録一覧表	173~175, 177
登録を解除する(減設)	170

な 行

内線通話	52, 56
内線番号	171
ナンバー・ディスプレイサービス	112
ニカド電池	27
入力モード	44
入力できる文字種一覧表(機能別)	44
ネットで設定	2, 137, 190

は 行

早聞き再生	106
非通知着信拒否	112, 124
日付・時刻登録	40
ファクシミリ通信網サービス	98
ファクスアダプター	34
ファクスEメール	150, 156
ファクスEメールで返信する	156
ファクス原稿読取部クリーナー	203, 217
ファクス情報サービス	206, 208
ファクス親切案内	81, 85, 91
ファクス親切受信	85, 91
ファクス親切送信	81
ファクス専用	94
ファクス送信結果のお知らせについて	81
ファクス転送	160
ファクスメモリー消去	180
付属品	4
プッシュ回線	28 ~ 30, 64
プッシュホンサービス	64
プリント可能範囲	77, 86
分割コピー	180
文書番号について	157, 159
並列接続するとき	34
並列電話機	34
別売品	217
変更登録手続き (Eメール)	142
変更登録手続き完了案内 (Eメール)	143
返信 (Eメール)	156
返信文書について	157
ポーズ (空白時間)	54, 81
ホームテレホンに接続するとき	34
ポーリング受信	98
保証とアフターサービス	206 ~ 207
保留	58

ま 行

前の用件に戻る	103, 106
マルチファンクションキー	20
未受信Eメール一覧	146
無鳴動受信	96
迷惑電話着信拒否	112, 128
メールボックス	134
メッセージ (Eメール)	149, 157, 158
メモリー (親機)	17, 77, 86, 100, 161, 215
メモリー残量表示	17
メモリー代行受信について	86
メモリー容量のめやす	215
申し込み (ユーザー登録) の流れ	136
文字Eメール	148, 156, 168
文字Eメールで使いたい機能の案内を取り出す	168
文字Eメールで返信する	156
文字を消去するには	47
文字を挿入するには	47
文字入力	44 ~ 47

文字の種類 (入力モード) の選びかた	44
文字リスト	47
モニターについて	49
モデムダイヤルインサービス	130 ~ 133

や 行

ユーザー登録	136 ~ 139
ユーザー登録完了案内	136, 138
ユーザー登録の解約	140
ユーザー名	135, 136, 142
用件再生	102, 106
用件再生中にできること	103
用件消去	102, 106
用件転送	108 ~ 111
用件転送を解除するには	111
用件の聞き直し	103, 106
用件録音時間について	100
よくかける相手を先に表示させたいとき	67
呼出音切	36, 37
呼出音の音色	38
呼出音の回数変更	
・在宅時	92
・留守時	102
読み取り可能範囲 (親機)	78

ら 行

リセット (動作がおかしいとき)	184
リターンメール	135, 192
リモート受信	35
リモート操作	106
利用料金 (税別)	137
留守解除	102, 108
留守設定	100, 108
留守電	100 ~ 111
留守番電話	100 ~ 111
留守番電話操作カード	219, 200
留守呼出回数	102
録音時間	100

わ 行

ワンタッチアドレス	
・登録	152
・修正	154
・消去	154
・ワンタッチアドレスでメールを送る	149, 151, 159
ワンタッチダイヤル	
・登録	72
・修正	74
・消去	74
・ワンタッチダイヤルで電話をかける	72
・ワンタッチダイヤルでファクスを送る	82

本機や電話サービスに関するご相談は、下記へお問い合わせください。

ご相談内容	お問い合わせ先	参照ページ
使いかた、お買い物	お客様ご相談センター	206
おたっくすEメール	通信サービスサポートセンター	135
修理	お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口	207
ナンバー・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービス	NTT窓口	113
モデムダイヤルインサービス	NTT窓口	131
Fネット	NTT窓口	98

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！

	こんな症状 はあります んか	電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がある。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。	このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。
---	----------------------	--	--

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	KX-PW90CL
販 売 店 名	（ ） -	お客様 ご相談窓口	（ ） -

おたっくすEメールお客様メモ

お客様の Eメールアドレス	p00000000@fem.dion.ne.jp
セキュリティID	0000

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号