

Panasonic

FM/AM 2バンドレシーバー

品番 **RF-J1**
取扱説明書

保証書別添付

使用上のご注意

次のような場所での使用や放置は避けてください。

- 暖房器の付近など高温になる所
特に夏季の閉めきった自動車内に放置すると、高温のため変形することがあります。
- 風呂場など湿気の多い所

定 格

受信周波数帯：FM;76-108MHz(TV1-3ch)
AM;525-1629kHz

出力端子：インサイドホン16Ω

実用最大出力：5mW(EIAJ)

電池持続時間：FM受信時 約44時間
AM受信時 約58時間
(ナショナル乾電池ネオ《黒》R03使用時)

電 源：DC3V(単4形乾電池R03 2個使用)

最大外形寸法：61.0(W)×93.3(H)×17.2(D)mm
(EIAJ)

重 量：約81g(乾電池を含む)

付 属 品：モノラルインサイドホン、
単4形乾電池(2個)

使いかた (番号順に操作してください)



- 1** 付属のインサイドホンを接続する
コードはできるだけ伸ばしておく。



インサイドホン端子


より良い受信のために

FM/TV放送

インサイドホンのコードがアンテナの働きをしているため、束ねずにできるだけ伸ばして使用します。

AM放送

よく聞こえる向きを選びます。

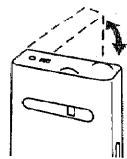

- 2** ^{オン}ONに切换え、電源を入れる

使用しないときは、必ず^{オフ}OFFに切换えておく。

- 5** 好みの音量に調整する

- 4** 希望の放送を選ぶ

^{テレビ}TV放送の1~3チャンネルはダイヤルの**1**~**3**表示に合わせる。

- 3** FMまたはAMを選ぶ


^{テレビ}TV放送の1~3チャンネルを聞くときは、FMに切换える。

注意

地域によってはテレビの2または3チャンネルの音声受信時に、FM放送が混信することがあります。本機のテレビ受信回路はFM回路と兼用しているためです。

乾電池の入れかた

使用乾電池：単4形乾電池(R03)2個

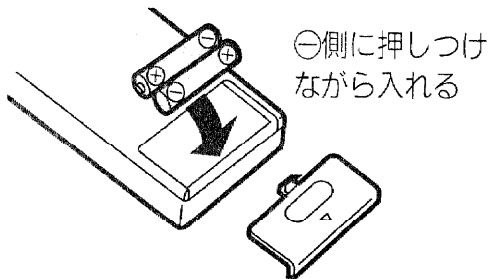

乾電池の破損・液漏れなどの防止のために、次のことをお守りください。

- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 新しい乾電池と、使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類の乾電池は混用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 火の中への投入や、ショート、加熱はしない。

アフターサービスについて

保証書（別に添付してあります。）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間—お買い上げ日から1年間

修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、直らないときにはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にご連絡ください。

■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

アフターサービスなどについて

おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談センター」（別紙）にお問い合わせください。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQT2587-S