

FM-AM 2 バンドレシーバー
AM レシーバー

品番 RF-P50A
R-P40

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(7～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

付属品

- 単3形乾電池 2本
- モノラルイヤホン
(品番 LOBBA0000007)*
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

※品番は2015年2月現在のもので、
品番は変更されることがあります。

保証書付き

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

 <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



パナソニック株式会社

ホームエンターテインメント事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2015

SQT0940 F0215TN0

Panasonic

音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの 製品品番に チェックして ください。	☐ RF-P50A ☐ R-P40	
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間	
※ お買い上げ日	年	月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () -	
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () -	

パナソニック株式会社
ホームエンターテインメント事業部
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

仕様

電源：DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本使用)

实用最大出力：100 mW (JEITA)

スピーカー： 5.7 cm 丸形 8 Ω

出力端子： イヤホン $\phi 3.5\text{ mm}$

寸法／質量：

	RF-P50A	R-P40
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	69.5 mm × 117.4 mm × 29.7 mm (JEITA)	67.0 mm × 112.0 mm × 27.0 mm (JEITA)
本体寸法 (幅×高さ×奥行き)	67.0 mm × 117.0 mm × 28.5 mm	64.5 mm × 111.5 mm × 26.8 mm
質 量 (乾電池含む)	約 180 g	約 150 g

受信周波数:

	RF-P50A	R-P40
FM	76.0 ~ 108.0 MHz	—
AM	525 ~ 1629 kHz	

電池持続時間 (JEITA): パナソニックマンガン《黒》単3形乾電池 R6 使用時

		RF-P50A	R-P40
FM	イヤホン使用時	約 100 時間	—
	スピーカー使用時	約 50 時間	—
AM	イヤホン使用時	約 125 時間	約 150 時間
	スピーカー使用時	約 52 時間	約 65 時間

電池持続時間は使用条件によって短くなることがあります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。



使用上のお願い / お知らせ

- 故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
 - 強い衝撃や落下
 - 風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所での使用
 - 雨にぬらす
- 道路交通情報サービスを聞くには
道路交通情報サービスを実施している場所で、AM の
1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。
- 以下の場合は、本機の故障ではありません。
 - 本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。
 - 本機を 0℃前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約 60 分で正常に戻ります。

お手入れ

- 本機が汚れたら
乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。






ラジオを聞く

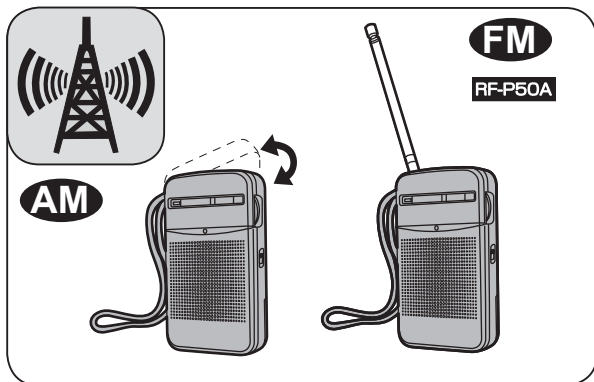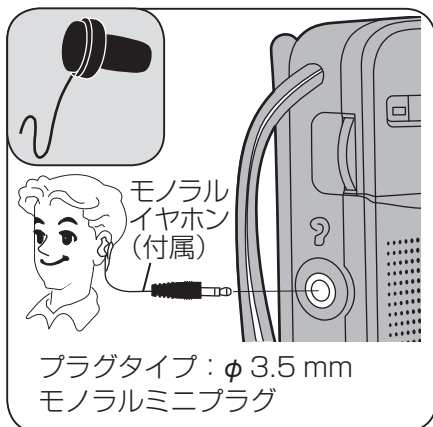

お知らせ

- インサイドホンタイプのイヤホンは耐入力が小さいので、使用しないでください。買い替えの際は付属イヤホンと同タイプ (右図の形状) のものをご購入ください。

ご使用の電池が消耗したときは、音がひずんだり、小さくなります。この場合は、新しい乾電池と交換してください。交換せずに使用した場合、音が出なくなったり、異音がすることがありますが故障ではありません。新しい乾電池と交換すると正常に戻ります。

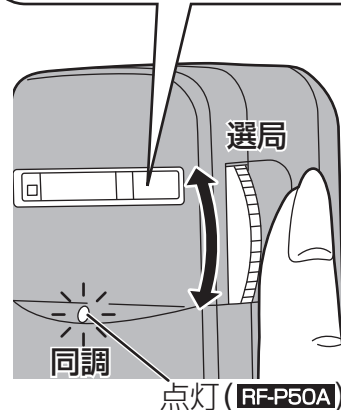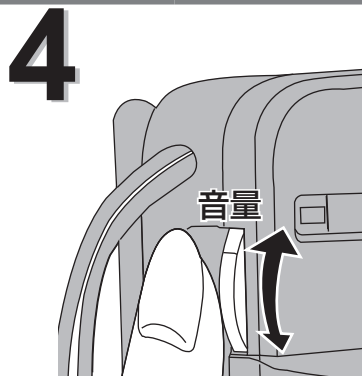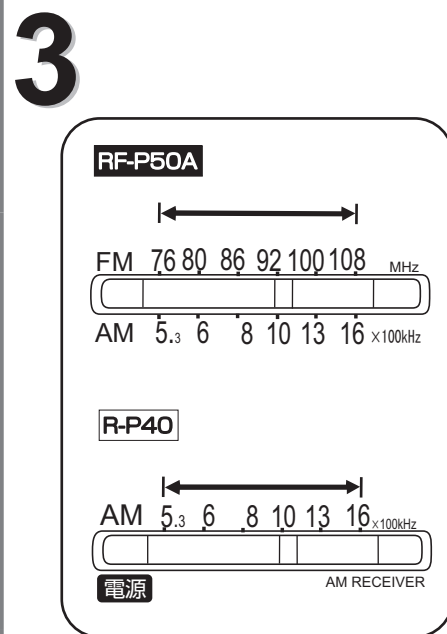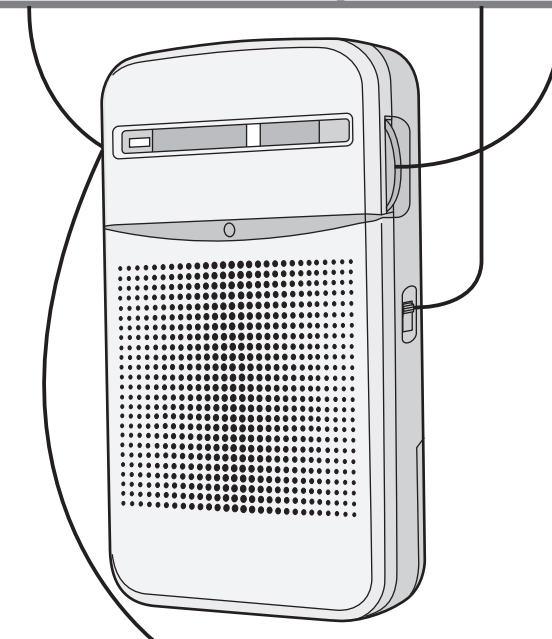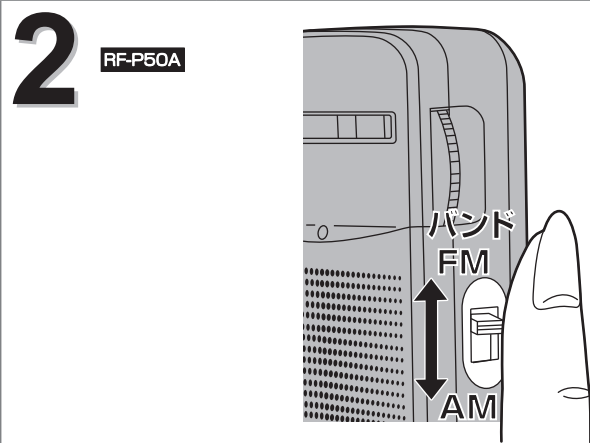

- RF-P50A は、電波が弱いときや乾電池が消耗しているときに、放送を受信しても同調ランプが点灯しない場合があります。
- 建物や乗り物の中では電波が届きにくいので、放送が聞こえにくくなったり、聞こえないことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

お願い

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。

よくお読みください

■ まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。
▼ お買い上げの際に記入されると便利です

6

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンで使
用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

乾電池は正しく取り扱う



- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

乾電池は誤った使い方をしない



- 指定以外の電池を使わない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物と一緒にしない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
- 万一液もれが起ったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



注意

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



- スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

イヤホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

8

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店に無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.