

# Panasonic®

ICレコーダー  
品番 RR-QR180  
RR-QR160

携帯基本操作説明カード  
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 録音する

会議録音（フォルダーや録音モードを選んで録音できます。）

1 ↓ [会議]を選択

2 フォルダーを選択  
押したびに  
A B C D

3 録音モードを選択  
押したびに  
HQ FQ SP  
高音質 標準 長時間

4 録音  
録音モード

録音モード

フォルダー

メモ録音（メモをとるように簡単に録音できます。）

1 ↑ [メモ]を選択  
自動的に以下の設定が選ばれます。

2 録音

HQモード  
メモフォルダー

録音を停止する  
または [■]

マイク感度を選択する(メモ録音では選べません)

① → ② → ③ → ④

① フォルダー/メニュー


② [▶] → ③ [⏪ ▶▶] → ④ [▶]

数秒押し  
“SEnSE”を表示

H I  
(遠くを録音)


LO  
(近くを録音)

## 再生する

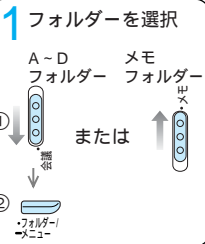


**2** [◀▶] 用件を選択

**3** ▶ 再生

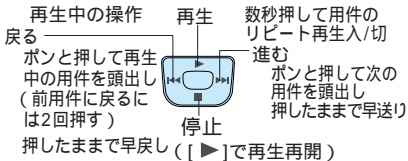

## 消去する

! 消去すると、元には戻りません。

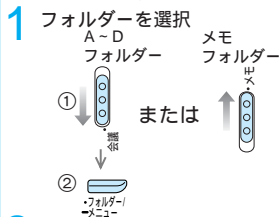

**2** 数秒押す

消去

**3** [◀▶] 用件, フォルダーを選択



選んだ用件



フォルダー内  
全用件



全ての  
フォルダー

**4** 消去

消去