


携帯基本操作説明カード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する


メモ録音

メモをとるように簡単に録音できます。
音声認識を行うときに使います。

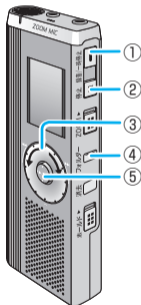

1 M フォルダーを選択

④を押す
押すたびに



2 録音

①を押す
録音中に押すと一時停止し、
もう一度押すと録音を再開

メモ録音設定（固定）


- 録音モード：HQ
- マイク感度：メモ録音用感度

会議録音

状況に適した音質で録音できます。

1 A、B、C、S フォルダーを選択

④を押す 押すたびに



S フォルダーはセキュリティ専用です。一度パスワードを設定すると、このフォルダー内のファイルの再生にはパスワードが必要となります。（→ 取扱説明書 20、21 ページ）

2 録音モード設定 / 録音モード / マイク感度を選択

④を 1 秒以上押してメニュー画面に入り、③を回して項目を選択し、⑤を押して項目を決定



「録音モード設定」



「録音モード」
(HQ: 高音質)
(FQ: 標準)
(SP: 長時間)



「マイク感度」
(高: 遠距離用)
(低: 近距離用)

メニュー画面から出るときは ⇨ ②を押す


3 録音

①を押す

●録音中に押すと一時停止し、もう一度押すと録音が再開されます（ファイルは分割されません）。


停止するとき ⇨ ②を押す

再生する

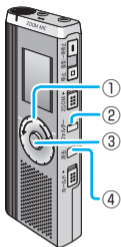

1 フォルダーを選択

②を押す
押すたびに



2 ファイルを選択

①を回す

3 再生

③を押す

●もう一度押すと再生を一時停止

再生中の操作

音量を
調節する

③を上下に傾ける

進む

③を右に傾ける

傾けたままにすると早送りになります。

戻る

③を左に傾ける

二回連続して傾けるとひとつ前のファイルが再生されます。(再生時間が3秒未満の場合、一度傾げるだけで前のファイルを再生します。)
傾けたままにすると早戻しになります。

高速で早戻し/
早送りをする

①を回す

回転をやめると通常の再生に戻ります。

消去する

1 消去画面を表示

④を押す

2 ①を回してフォルダー／ファイルを選択



ファイル



フォルダー内
の全ファイル



Sフォルダー以外の
全てのフォルダー



全ての
フォルダー

3 消去

④を1秒以上押す

! 消去すると元に戻すことはできません。

●ロックしてあるファイルは消去できません。