


品番 RX-DS11

Panasonic®

ポータブル ステレオ CD システム

取扱説明書

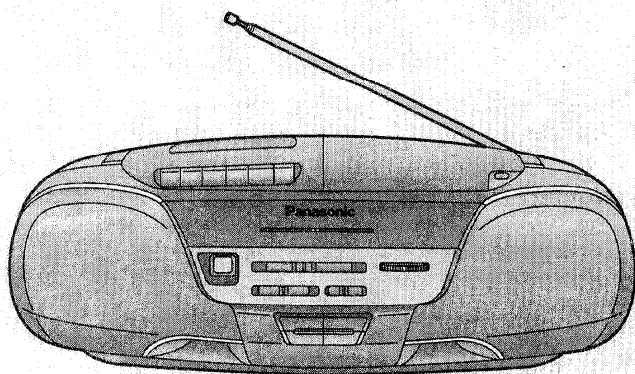

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

このたびはポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使うって上手に節電

もくじ

はじめに

安全上のご注意	2
電源の準備	6
各部のなまえ	6
ヘッドホンで聞く	6

演奏

CD を聞く	7
ラジオを聞く	8
テープを聞く	9

録音


録音の前にお読みください	10
CD を録音する	10
ラジオ放送を録音する	11

参考

CD について	11
テープについて	12
お手入れ	12
故障かな!?	13
保証とアフターサービス	14
主な仕様	裏表紙

付属品

電源コード (1)

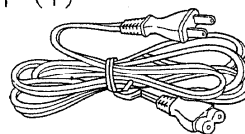

買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。

RQT3633-S

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

ご使用について


電源は交流 (AC) 100V を使う

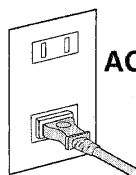

AC 100V


- 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

機器の上にものを載せない

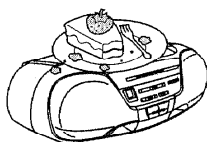

- 機器内に入った場合、火災や感電の原因になります。

機器内部に金属物を入れない

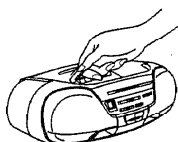


- 感電の原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

水をかけたり濡らしたりしない



水場使用
禁止

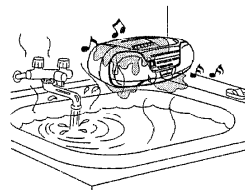


- 機器が故障したり、ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
- 水が入ったときは、電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。
- 雨天、降雪中、海岸や水辺での使用は、特にご注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止

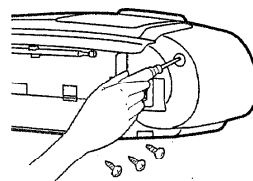


- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。



警告


もし、異常が起これば

機器内部に金属や水、異物が入ったら、
電源プラグを抜く

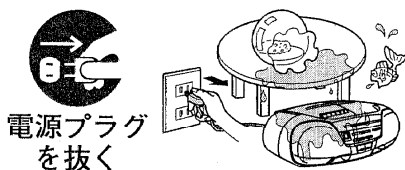

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。


煙や異臭、異音が出たり、落下、破損
したときは電源プラグを抜く

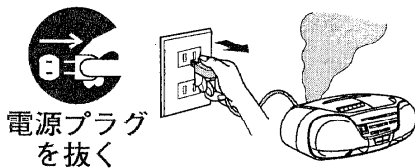

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナや機器に触れない

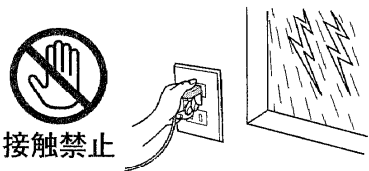

- 感電の恐れがあります。


雷が鳴ったら、屋外で使わない



- 落雷の恐れがあります。
- 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

電源コードについて

加工したり、無理な力を加えたりしない

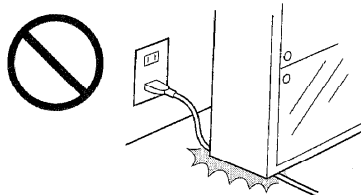


- コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 芯線が露出するなど、コードが傷んだ場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。

プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこりなどをとった後は、乾いた布でふいてください。

プラグのさし込みが不完全な状態で使わない

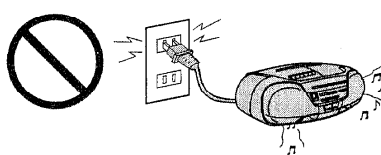

- 接触不良により発熱し、火災や感電の原因になります。
- たこ足配線も、コードが熱を持ち危険です。しないでください。


安全上のご注意 (つづき)



注意


設置について

放熱を妨げない

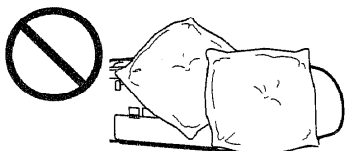


- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。本機後面の放熱孔をふさがないように、ご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない

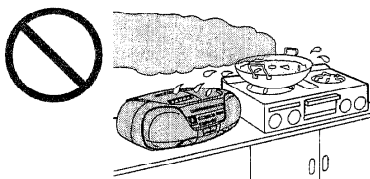


- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

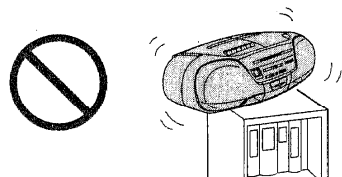

- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。


異常に温度が高くなるところに置かない

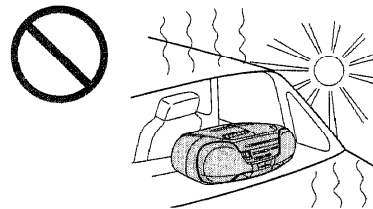

- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。


電源コードについて

抜き差しはプラグを持つ

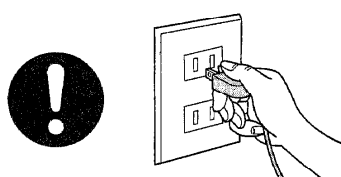


- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない

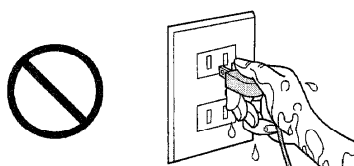

- 感電する恐れがあります。


熱器具に近づけない

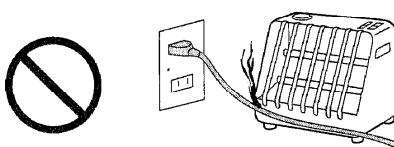

- コードのビニール部分が溶けて、火災や感電の原因になることがあります。

お手入れについて

お手入れの前には、電源プラグを抜く

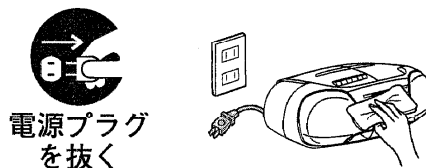


- 入れたままにしておくと、感電の原因になることがあります。

⚠ 注意


持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない

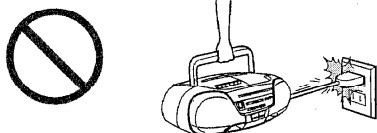

- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。


アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない

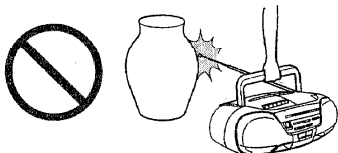

- アンテナがものに引っかかったり、当たったりして、けがの原因になることがあります。

ご使用について

ひび割れ、変形したディスクは使わない

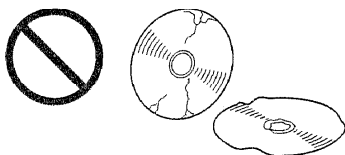

- 高速回転しますので、飛び散ってけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ご使用について

機器に乗らない



- 倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグを抜いておく



電源プラグを抜く

電池について

以下のことを守り正しく取り扱う


- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として、充電式電池を使わない



- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起きたら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

電源の準備

家庭用コンセントで使う

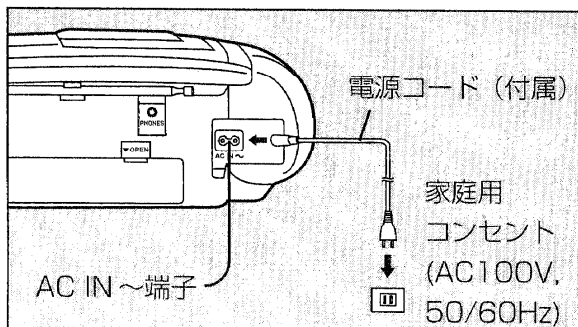


●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。「切換」つまみを“テープ/電源 **切**”に合わせて電源を切っただけの状態では、1.2Wの電力を消費しています。

乾電池（別売り）で使う


電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。

乾電池を出し入れするときは、本機前面に傷が付かないよう柔らかい布をしいてください。

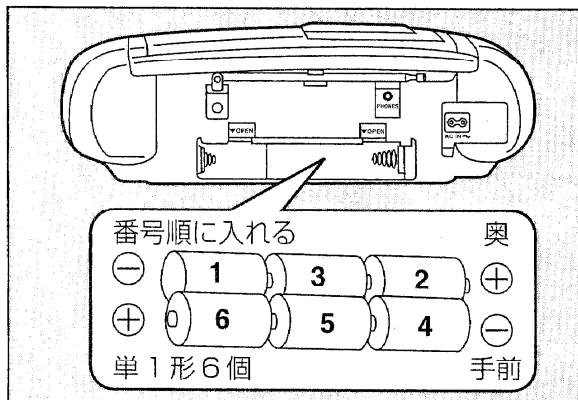

・出すときは

底面の穴に指を入れ取り出す。

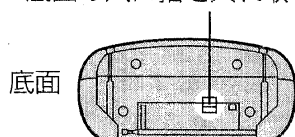


乾電池の交換時期


音がひずんだり、正常に動作しないときは、乾電池を6個とも交換してください。

電池が消耗してくると、ラジオ、テープで正常に動作しても、CDでは正常に動作しないことがあります。

各部のなまえ

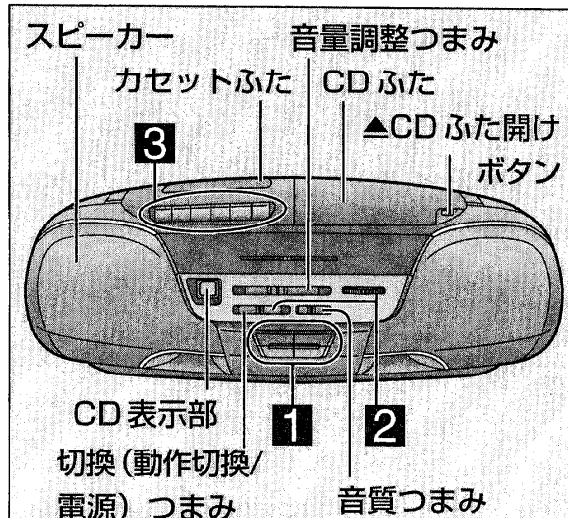


1 CD 操作部

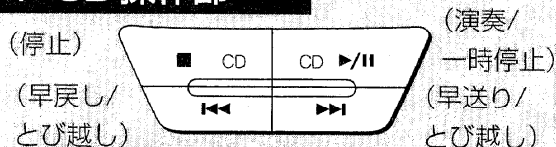


2 ラジオ操作部



3 テープ操作部

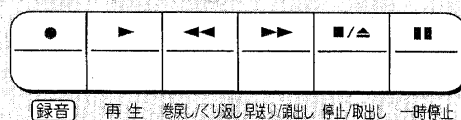

ヘッドホンで聞く

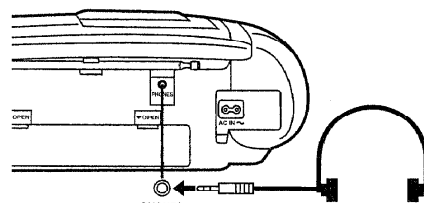

PHONES 端子(後面部)

音量を下げて接続する

プラグタイプ：ステレオミニ (M3)

推奨品：ステレオヘッドホン

RP-HT29、RP-HT16

CD を聞く

1 “CD” に合わせる CDが入っていないことを表します。
電源が入ります。

2 CD ふたを開け、CDを入れて閉める CDの総曲数が点滅
文字のある面を上

3 演奏を始める 最終曲まで演奏して自動停止します。
表示中の曲番が 演奏開始すると速く点滅 点灯

音量を調整する

電源を切るには
“テープ／電源 切” にする

演奏を止める

曲をとび越す（スキップ）
とび越す回数だけポンポンと押す
▶▶ : 前進する
◀◀ : 後退する

早送り、早戻しする（サーチ）
演奏中／一時停止中に長押しする
▶▶ : 前進する
◀◀ : 後退する

音質を調整する
“低音”に合わせると、高音を抑えた音になります。

一時停止する
再び演奏するには、もう一度押します。
曲番表示がゆっくり点滅

●他の機器（ラジオ・TVなど）に雑音が入ったら
できるだけ本機と離してご使用ください。




演奏中に「▲CD」（CD ふた開けボタン）
を押さないでください。
CD に傷が付くおそれがあります。

ラジオを聞く

FMはステレオで、AMとテレビ音声（1～3チャンネル）はモノラルです。
FM放送を聞くときは、アンテナを伸ばしておいてください。

演奏

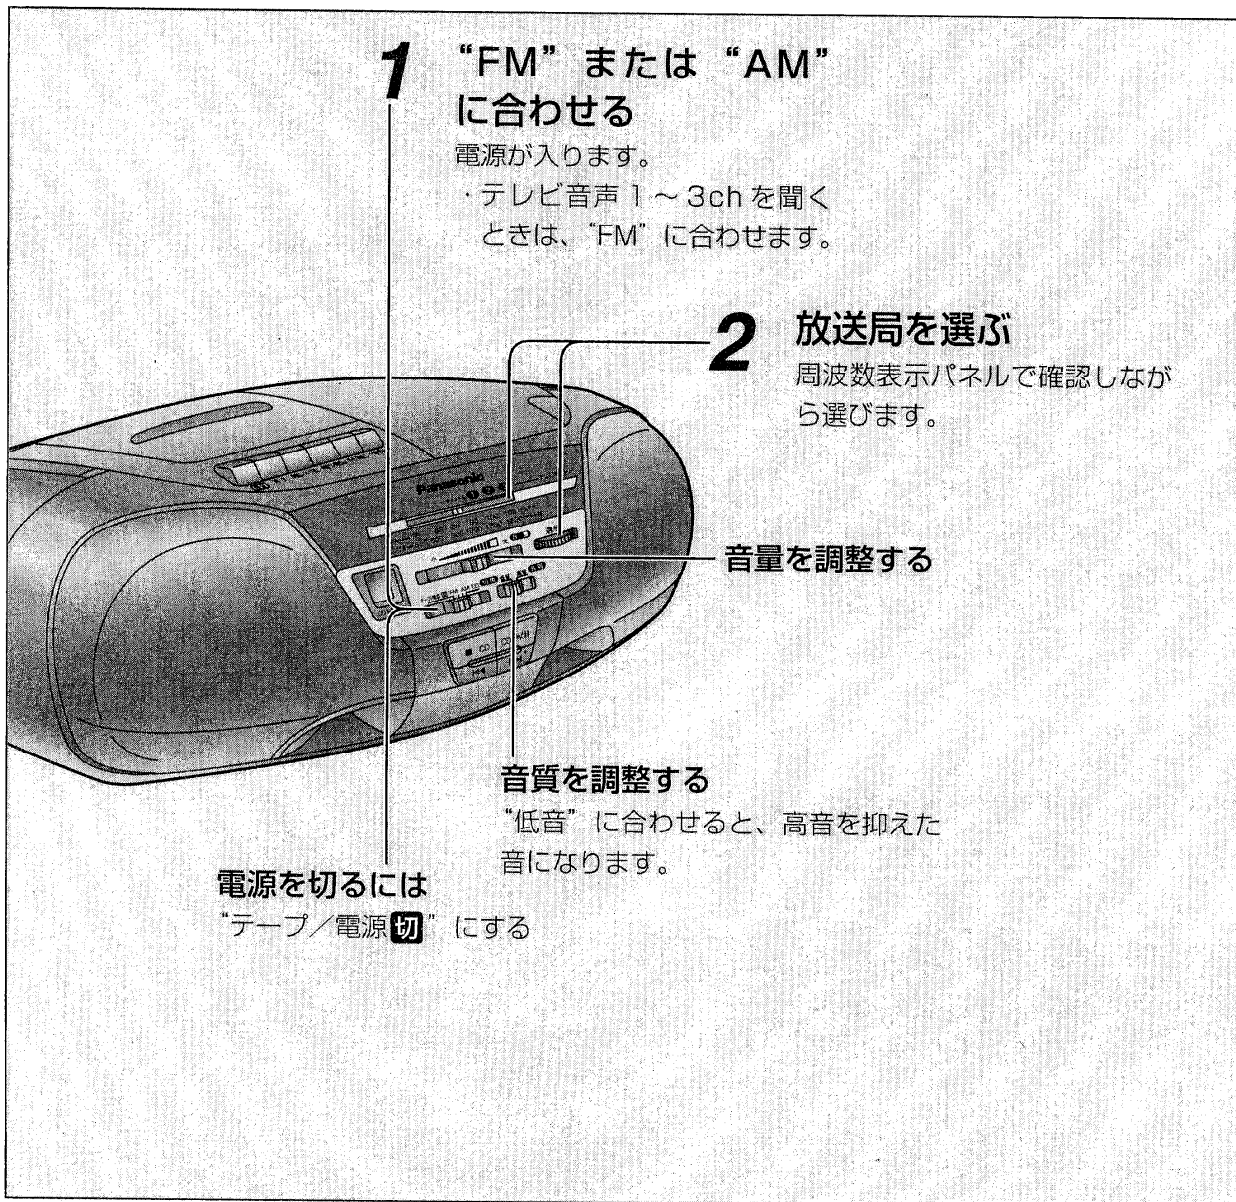

●本機のTV受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、地域によってはTVの2または3チャンネルにFMが混信することがあります。


●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。
できるだけ窓際でお聞きください。

アンテナを調整するには


FM

ホイップアンテナの
長さと向きを調整する

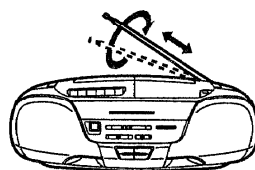

AM

本機の向きを調整する

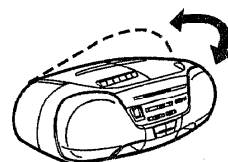

テープを聞く

ノーマルポジションのテープが使えます。

1 “テープ/電源 切” に合わせる

2 カセットふたを開け、テープを入れて閉める

3 再生を始める
電源が入ります。


一時停止する
再生するには、もう一度押します。
・電源は切れません。長時間放置するときは、「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを止めてください（電源が切れます）。

音質を調整する
“低音”に合わせて、高音を抑えた音になります。


音量を調整する

再生を止める
電源が切れます。

再生を始める面を上

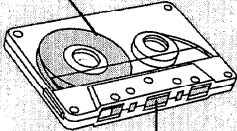

テープが見える方を手前に

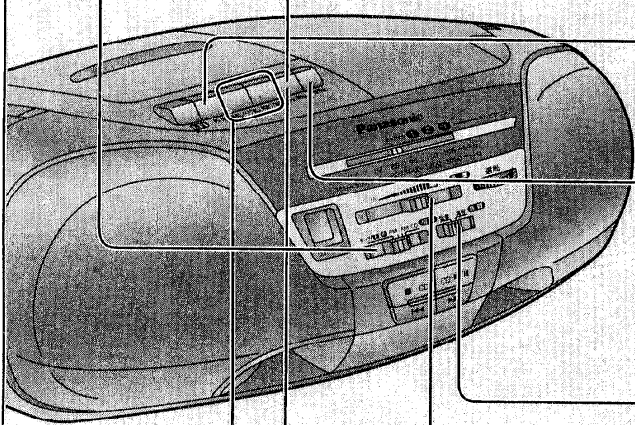

聞きたいところをさがす
再生中に押す
ボタンを押している間、キュルキュルと音がします。指を離すと再生に戻ります。

早送り・巻き戻しする
停止中に押す

フルオートストップ機能について
再生・録音中または早送り・巻戻し中、テープ終端に来ると自動的に停止します。



早送り・巻戻し中に「▶ 再生」を押さないでください。

テープが回転部分に巻き込まれるおそれがあります。必ず、「■/▲ 停止/取出し」を先に押してテープを止めてください。

再生できるテープ

ノーマルポジション Normal position/TYPE I	○
ハイポジション High position/TYPE II	×
メタルポジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジションのテープの特性を活かすことができません。

録音の前にお読みください


録音できるテープについて

ノーマルポジション Normal position/TYPE I	○
ハイポジション High position/TYPE II	×
メタルポジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジションのテープには正しく録音されないことがあります。

リーダーテープを巻き取る

テープの端のリーダーテープ（色の違う部分）はあらかじめ巻き取っておいてください。

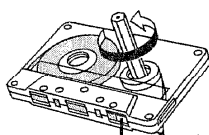

リーダーテープ
（録音できない）

- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテープには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめします。

著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物（ミュージックテープ、カラオケテープなど）の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ・従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利（店のBGMなど）のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」（JASRAC）の本部または最寄りの支部にお尋ねください。


日本音楽著作権協会

本 部 (03)3502-6551	中部支部 (052)583-7590
北海道支部 (011)221-5088	北陸支部 (0762)21-3602
盛岡支部 (0196)52-3201	京都支部 (075)251-0134
仙台支部 (022)264-2266	大阪支部 (06) 244-0351
大宮支部 (048)643-5461	大阪北支部 (06) 244-7077
東京支部 (03)3562-4455	神戸支部 (078)322-0561
西東京支部 (03)3232-8301	中国支部 (082)249-6362
熊本・山口支部 (093)5286-1671	四国支部 (0878)21-9191
立川支部 (0425)29-1500	九州支部 (092)441-2285
横浜支部 (045)662-6551	鹿児島支部 (0992)24-6211
静岡支部 (054)254-2621	那覇支部 (098)863-1228

CD を録音する

録音を開始すると同時にCDの演奏が始まります。

- ・ノーマルポジションのテープが使えます。

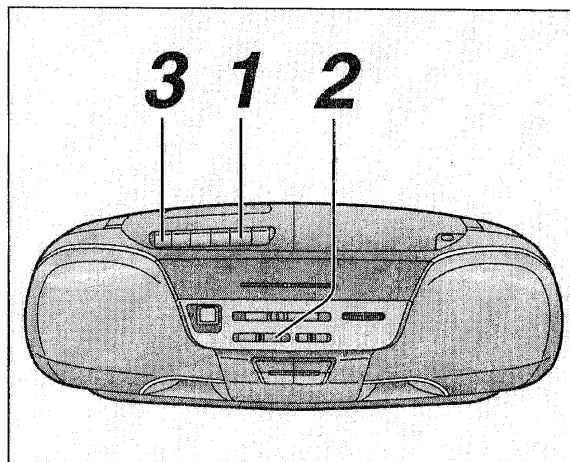

1 「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを入れる

- ・テープの始めから録音するとき
リーダーテープを巻き取る（左記）
- ・テープの途中から録音するとき
テープを聞いて録音を始める位置で止めておく（9 ページ）

2 CDを入れ、「切換」つまみを“CD”にする

3 「●」を押して録音を始める

「▶ 再生」ボタンも押し込まれます。

CDの演奏が同時に始まります。

- ・CDの演奏が先に終わると
CDは止まり、テープは録音を続けます。
- ・テープの終端に来ると
録音は止まり、CDは演奏を続けます（曲が途切れることがあります）。反対面に続けて録音するには、テープを入れなおし、再び録音を始めてください。

録音を止める

「■/▲ 停止/取出し」を押す（CDは止まりません。）

一時停止する

「||」を押す（CDは止まりません。）


再び録音するにはもう一度押します。

好みの曲を録音するには

手順2の後「▶▶」「◀◀」を押して曲番を表示させてから「●」を押して録音を始める

ラジオ放送を録音する

・ノーマルポジションのテープが使えます。

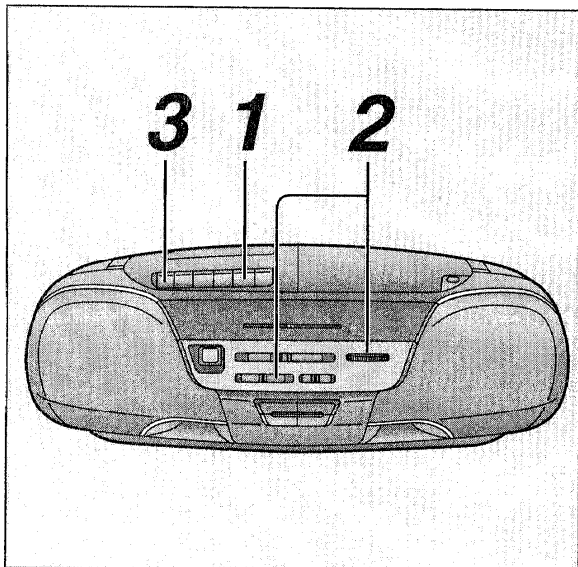

10 ページ「録音の前にお読みください」をご覧ください。

1 「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを入れる

- ・テープの始めから録音するとき
リーダーテープを巻き取る (10 ページ)
- ・テープの途中から録音するとき
テープを聞いて録音を始める位置で止めておく (9 ページ)

2 放送局を選ぶ (8 ページ)

3 「●」を押して録音を始める 「▶ 再生」ボタンも押し込まれます。

録音を止める

「■/▲ 停止/取出し」を押す

一時停止する

「||」を押す

再び録音するにはもう一度押します。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

CD について




のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型や八角形など、特殊形状の CD は演奏できない場合があります。また、演奏できる場合でも継続してご使用になると、機器の故障の原因となります。




出したかた

中心部を押さえて



入れかた


文字のある面を上

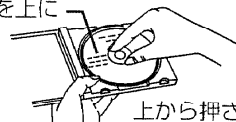

上から押さえて

持ちかた


演奏面 (光っている面) には触れない



汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶきをしてください。

内側から外側へ



露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取り扱い上お願い

次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ・紙やシールを貼らない (シールが貼ってある場合は、のりなどがはみ出していることがあります。故障の原因となりますのでよくふき取ってからご使用ください。)

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

テープについて

100分を超えるテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

エンドレステープについて


使用方法を誤るとテープが回転部分に巻き込まれます。必ず、テープに付いている使用説明をお読みください。

テープのたるみは巻き取ってください


テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。



録音したテープを誤って消さないために

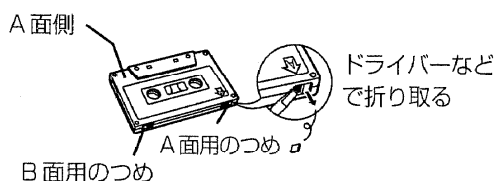

・もう一度録音するには



参
考

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温 (35℃以上) 高湿 (80%以上) のところ
- ・磁気のあるところ (スピーカーの近くやテレビの上など)

テープの音を消すには

- ①消したいテープを入れる
- ②「切換」つまみを“テープ/電源切”に合わせる
- ③「●録音」を押す

お手入れ

本体表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきをしてください。


- ・化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。
- ・アルコールやシンナーは使わないでください。

カセットデッキ内部のお手入れ

よい音質で録音・再生するために、ときどき清掃することをおすすめします。

- ①「■/▲停止/取出し」を押してカセットふたを開ける。
- ②綿棒をアルコール液またはクリーニング液につけ、下図（テープが触れる部分）の汚れをふき取る。

推奨品：クリーニングキット (RP-919)

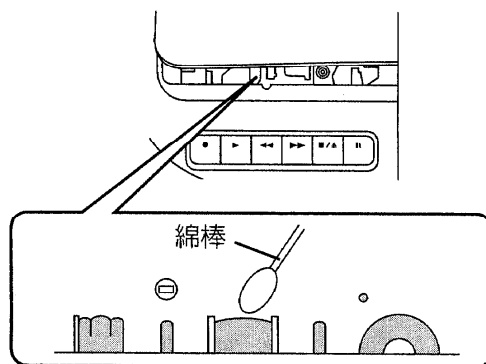

CD レンズのお手入れ

CD ふたの内部に精密レンズが内蔵されています。特にこの部分にほこりや指紋などが付くと音が飛んだり、正しく動作しなくなります。このことを防ぐため、定期的なお手入れをおすすめします。

推奨品：CD レンズクリーナー (RP-CL400、別売り)

- レンズにほこりが付かないように、CD ふたは必ず閉じておいてください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処置 (参照ページ)
C D	演奏が始まらない。曲数などの表示が出ない。	CD が表裏逆に入っていませんか。	文字のある面を上に入れる。(7)
		寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。約 1 時間待ってから使用する。
	特定の個所が正しく演奏されない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。(11)
		CD に傷がありませんか。	CD を取り換える。
テ ー プ	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。	折った部分にセロハンテープを貼る。(12)
	雑音が多い。音質がよくない。	ヘッドが汚れていませんか。	カセットデッキ内部を手入れする。(12)
	カセットが取り出せない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池または家庭用電源を使用し、「▶ 再生」を押したあと「■/▲ 停止/取出し」を押す。
ラ ジ オ	雑音が多く、うまく選局できない。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。	アンテナを調整する。(8)
	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか。	リモコンを離す。
		テレビと同時に使用していませんか。	テレビから離す。またはテレビの電源を切る。

参
考

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

保証とアフターサービス よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

■保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるとき

13ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください（下のサービス伝言カードをご利用になると便利です）。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。

注）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

（切り取ってご利用ください）

<サービス伝言カード>

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

（ふりがな） お名前			
ご住所			
ご連絡先	電話（ ） —		
商品名	ポータブルステレオCDシステム	品番	RX-DS11
ご購入日		ご依頼日	

故障または異常の内容

（このような場所で、…していたとき、こんな故障になった）

※私の希望修理代金は _____ 円までです

お客様ご相談センター

 **0120-878-365**

フリーダイヤル（料金無料）

年中無休／受付 9 時～20 時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品（輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品）についてのご相談は....

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原
1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋
4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0696

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別南
2丁目17-7
旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市2条通21丁目
左1号
帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西19条南
1丁目7-11
函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手1丁目
1-15

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字ハッ役
字矢作1-37
秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本
2丁目1-2
岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場13地割
30-3
宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂
字清水端59-2
山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター
3丁目12-2
福島 ☎ (0243)34-1309
福島県安達郡本宮町
字南/内65

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450
宇都宮市中央1丁目
8-13
群馬 ☎ (0273)52-1217
高崎市萩原町沖中
205-18
両毛 ☎ (0276)25-6870
太田市東新町244-1
水戸 ☎ (029)225-0119
水戸市柳河町309-2
つくば ☎ (0298)55-7860
つくば市梅園2丁目
1-13
埼玉 ☎ (048)728-8960
桶川市赤堀2丁目4-2
千葉 ☎ (043)251-3537
千葉市稲毛区園生町
369-1
船橋 ☎ (0473)34-5111
船橋市本中山6丁目
11-7
柏 ☎ (0471)63-8905
柏市北柏1丁目7-6
東京 ☎ (03)5477-9780
東京都世田谷区経堂
5丁目26-8
山梨 ☎ (0552)22-5171
甲府市下飯田2丁目
1-27
裾川 ☎ (045)847-9720
横浜市港南区日野
5丁目3-16
新潟 ☎ (025)286-0171
新潟市東明1丁目
8-14
佐渡 ☎ (0259)23-2898
両津市秋津字境
108-1
長岡 ☎ (0258)28-2111
長岡市寺島町308-12
上越 ☎ (0255)44-6871
上越市大字藤野新田
字大割353-3

中部地区

石川 ☎ (0762)94-2683
石川県石川郡
野々市町稲荷3丁目80
富山 ☎ (0764)32-8705
富山市寺島1298
福井 ☎ (0776)54-5606
福井市開発4丁目112
長野 ☎ (0263)58-0073
松本市大字笹賀
7600-7
静岡 ☎ (054)287-9000
静岡市西島765
愛知 ☎ (052)614-3136
名古屋市南区
西又兵衛町3-48
岐阜 ☎ (058)323-6010
岐阜県本巣郡北方町
高屋太子2丁目30
高山 ☎ (0577)33-0613
高山市花園町
3丁目82
三重 ☎ (0592)55-1380
久居市森町字北谷
1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (0775)82-5021
守山市勝部町260
京都 ☎ (075)672-9636
京都市南区
上鳥羽石橋町20-1
大阪 ☎ (06)359-6225
大阪市北区本庄西
1丁目1-7
奈良 ☎ (07435)9-2770
大和郡山市椎木町
404-2
和歌山 ☎ (0734)75-1311
和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)272-6645
神戸市中央区
琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695
鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129
米子市米原4丁目
2-33
松江 ☎ (0852)23-1128
松江市西津田2丁目
10-19
出雲 ☎ (0853)21-3133
出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629
浜田市下府町
327-93
岡山 ☎ (086)292-1162
岡山県都窪郡早島町
矢尾807
広島 ☎ (082)295-5011
広島市西区南観音
8丁目13-20
山口 ☎ (0839)89-4445
山口市大字佐山
1120-1

四国地区

香川 ☎ (0878)74-6200
香川県綾歌郡
国分寺町新名663-1
徳島 ☎ (0886)98-1125
徳島県板野郡北島町
鯛浜字かや108
高知 ☎ (0888)66-3142
南国市岡豊町中島
331-1
愛媛 ☎ (089)971-2144
松山市土居田町
750-2

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036
春日市春日公園
3丁目48
佐賀 ☎ (0952)26-9151
佐賀市本庄町
大字本庄896-2
長崎 ☎ (0958)30-1658
長崎市東町1949-1
大分 ☎ (0975)56-3815
大分市萩原4丁目
8-35
宮崎 ☎ (0985)85-6530
宮崎県宮崎郡清武町
下加納366-2
熊本 ☎ (096)367-6067
熊本市健軍本町12-3
天草 ☎ (0969)22-3125
本渡市港町18-11
鹿児島 ☎ (099)250-5657
鹿児島市与次郎1丁目
7-36
大島 ☎ (0997)53-5101
名瀬市矢之脇町
10-15

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207
浦添市城間4丁目23-11

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FM : 76 ~ 108MHz (TV : 1ch ~ 3ch)

AM : 525 ~ 1629kHz

テープレコーダー

トラック方式

ステレオ

録音方式

交流バイアス

消去方式

マグネット消去

モニター方式

バリアブルサウンドモニター

周波数範囲 (ノーマルポジション)

30 - 12,000Hz (EIAJ)

CD プレーヤー

標本化周波数

44.1kHz

復号化

16ビット直線

光源

半導体レーザー (波長 780nm)

チャンネル数

2チャンネルステレオ

ワウ・フラッター

測定限界以下

DA コンバーター

MASH ※ (1ビットDAC)

共通

スピーカー

10cm丸形 4Ω 2個

出力端子 (PHONES) :

M3ステレオ

実用最大出力 (DC 時)

2W + 2W (EIAJ)

乾電池持続時間

テープレコーダー部 : 約 35 時間 (EIAJ 録音時)

約 19 時間 30 分 (EIAJ 音楽再生時, 音量 4 程度)

CD 部 : 約 9 時間 30 分 (CD 連続演奏時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》R20PU 使用時)

電源

電灯線 :

AC100V、50/60Hz

乾電池 :

DC9V (単 1 形乾電池 6 個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費電力

AC13W

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)

470 × 158 × 254 mm (EIAJ)

質量

約 2.9 kg (乾電池なし)

約 3.6 kg (乾電池を含む)

・乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

※ MASH は NTT の登録商標です。

「切換」つまみ “テープ/電源 切” 時の消費電力… 1.2W (AC のとき)

愛情点検

長年ご使用の本機の間点検を！



このような症状はありませんか

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご相談窓口	☎ () -	品 番	RX-DS11

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎ (06) 909-1021

RQT3633-S

F0496L1037(D)