


## 取扱説明書

コンパクトステレオシステム

品番 SC-HC30

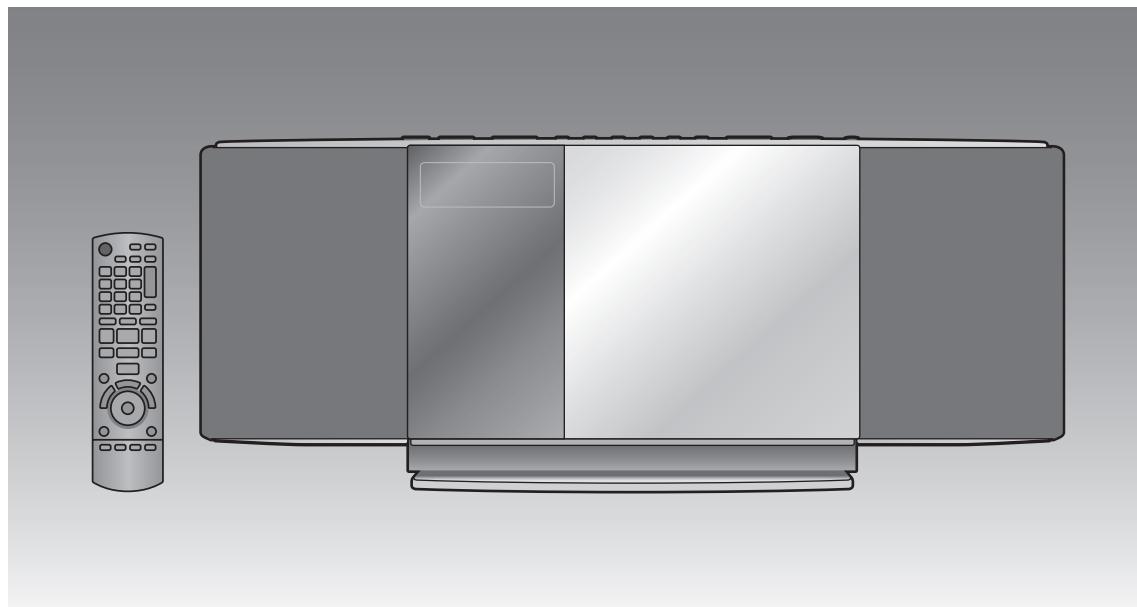

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(→ 22 ~ 24 ページ) を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

困ったときは？

- |              |               |
|--------------|---------------|
| Q&A(よくあるご質問) | → 20 ページ      |
| こんな表示が出たら    | → 20 ~ 21 ページ |
| 故障かな！？       | → 21 ページ      |

安全上  
のご注意

準備

聴く

iPod/iPhone

タイマー

使いこなす

必要なとき

# 付属品



## 付属品を確認してください



- FM 簡易型アンテナ (1 本)  
【RSAX0002】



- AM ループアンテナ (1 本)  
【N1DYYYY00010】



- 電源コード (1 本)  
【K2CA2CA00024】



- リモコン (1 台)  
【N2QAYB000524】



- リモコン用乾電池  
(単3形、2本)

- ・電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ・カッコ【 】内は、2010年1月現在の品番です。品番は変更されることがあります。

付属品（→上記）と別売品（→19ページ）  
は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。くわしくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

Pana Sense


<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

# リモコンの準備

## ■乾電池の入れかた

リモコンのうら面


ふたのふちを押しながら開ける

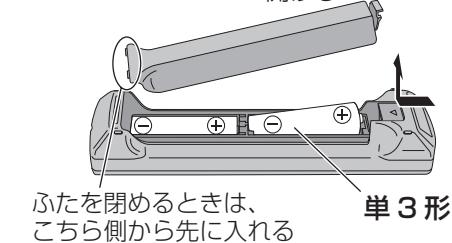

ふたを閉めるときは、  
こちら側から先に入れる

- ・④⑤を確認してください。
- ・電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。

## ■リモコンの使用範囲

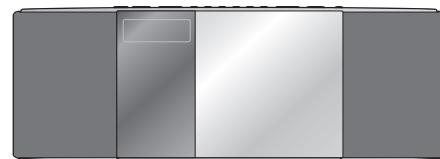

リモコン  
受信部

30° 30°

正面で 7 m 以内

送信部

- ・距離と角度はおよその数値です。

## ■使用上のお願い

- ・受信部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ・受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- ・受信部と送信部のほこりに注意する。

# もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください（→22～24ページ）

準備

聴く

iPod/iPhone

タイマー

使いこなす

必要なとき

## 準備

付属品	2
リモコンの準備	2
各部のはたらき	4
接続のしかた / 設置	7
CDについて	8

## 聴く

◎ CD を聴く	9
・再生範囲を変える／順不同で聴く	10
・好きな曲から聴く	10
・曲を選んで聴く	10
・くり返し聴く	11
△ ラジオを聴く	11
・放送局を記憶させて聴く	11
・周波数を合わせて聴く	12
テレビなど外部機器の音声を聴く	13
・外部機器を接続する	13
・外部機器の音声を本機で聴く	13

## iPod/iPhone

□ iPod/iPhone の音楽を聴く	14
・iPod/iPhone を本機に接続する	14
・iPod/iPhone を本機で充電する	15
・iPod/iPhone の音楽を本機で聴く	15

## タイマー

時計を合わせる	15
おやすみタイマー	15
おめざめタイマー	16

## 使いこなす


音質・音場効果を楽しむ	17
・好みの音質を楽しむ	17
・低域 / 高域を調整する	17
・豊かな低音で聴く	17
・サラウンド効果を楽しむ	17
・より自然な音で聴く	17
便利な機能	18
・電源の切り忘れを防ぐ	18
・CDの再生時間などの情報を見る	18
・表示部の明るさを変える	18
・一時的に消音する	18
・ヘッドホンで聴く	18
・リモコンモードを変更する	19

## 必要なとき

別売品のご紹介	19
Q&A（よくあるご質問）	20
こんな表示が出たら	20
故障かな！？	21
仕様	25
さくいん	25
保証とアフターサービス	26
お手入れ	裏表紙
保管	裏表紙


# 各部のはたらき

## 本体

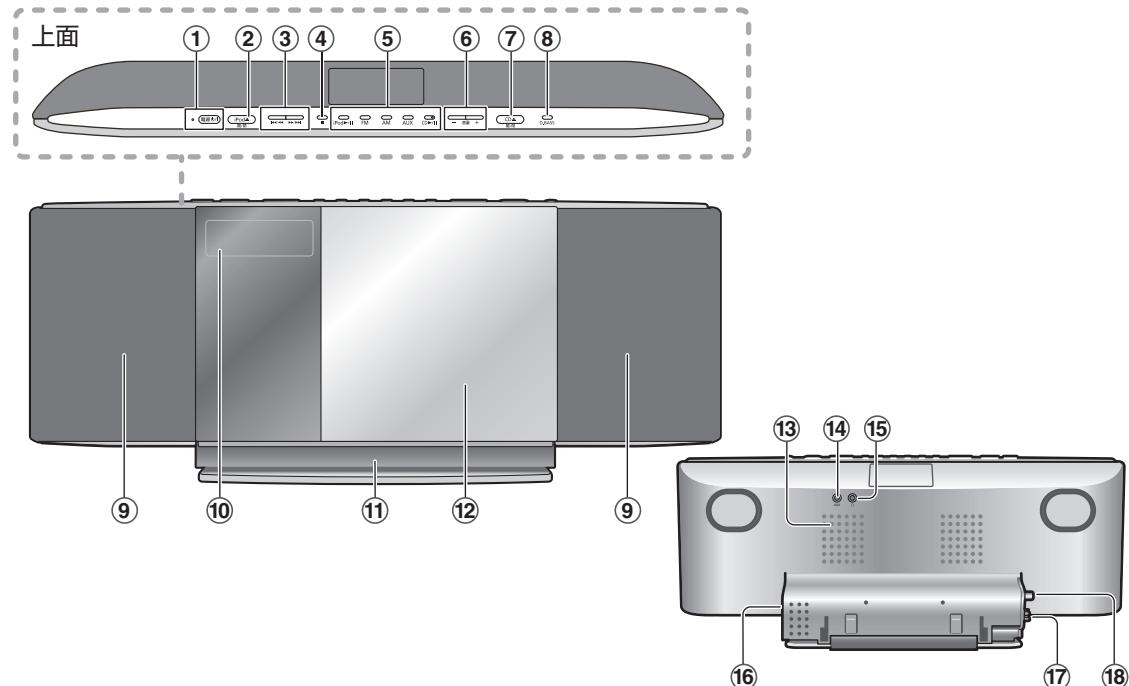

なまえやはたらき	参照ページ
電源ランプ（赤色） ① 点灯：電源入時 消灯：電源切（スタンバイ）時 [電源 $\oplus/\ominus$ ] 電源を入／切する	—
② [iPod $\blacktriangle$ 開／閉] iPod/iPhone 側の電動スライドドアを開閉する	5
③ [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] ④ [■] 停止する [iPod ▶/II] [CD ▶/II] iPod/CD に切り換えて再生する／一時停止する	9, 12, 15
⑤ [FM] [AM] [AUX] FM/AM/AUX に切り換える ⑥ [- 音量 +] 音量を調節する • 0 (最小) ~ 50 (最大)	9, 15 11 ~ 13

なまえやはたらき	参照ページ
⑦ [CD $\blacktriangle$ 開／閉] CD 側の電動スライドドアを開閉する	5
⑧ [D.BASS] D.BASS 効果を入／切する	17
⑨ スピーカー部	—
⑩ 表示部	5
⑪ リモコン受信部	2
⑫ 電動スライドドア	5
⑬ 通気孔	24
⑭ AUX（外部入力）端子	13
⑮ $\ominus$ （ヘッドホン）端子	18
⑯ AC 入力端子	7
⑰ AM アンテナ端子	7
⑱ FM アンテナ端子	7, 12

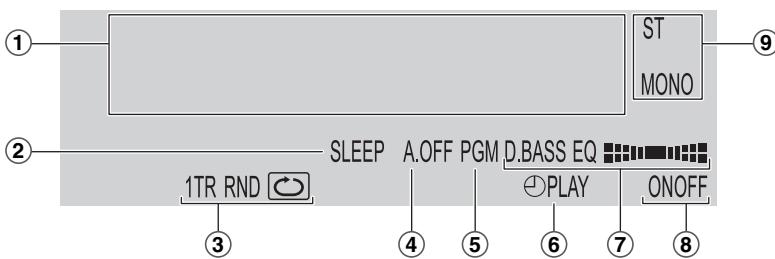


なまえやはたらき	参照ページ
① セレクター／各操作の画面／曲の情報／時計表示など	—
② おやすみタイマー	15
再生の種類 ③ 1TR : 1曲再生 RND : ランダム再生 ⟳ : リピート再生	10, 11
④ オートオフ設定中	18
⑤ プログラム再生	10
⑥ おめざめタイマー	16

なまえやはたらき	参照ページ
音質・音場効果 D.BASS : D.BASS 設定中 EQ : プリセットコライザー設定中 ：サラウンド設定中	17
⑧ おめざめタイマーの開始／終了 ラジオ受信状態	16
⑨ ST : FM ステレオ放送受信中 MONO : FM モノラル受信中	12

## 電動スライドドアの開閉について


### ■ iPod/iPhone 側を開けるには

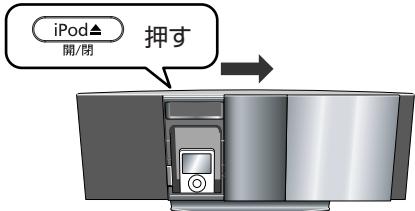

閉めるには、もう一度本体の「[iPod ▲ 開 / 閉]」を押します。

- iPod/iPhone を接続するには「[iPod/iPhone を本機に接続する]」(→ 14 ページ)

### ■ CD 側を開けるには

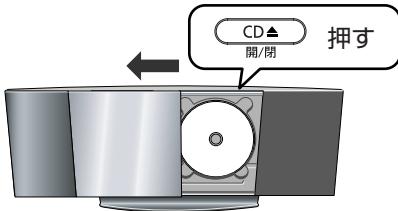

閉めるには、もう一度本体の「[CD ▲ 開 / 閉]」を押します。

- CDを入れるには「[CD を聴く]」手順②(→ 9 ページ)

### お願い


- 電動スライドドアは手で開閉しないでください。無理に開閉すると故障の原因になります。
- 手をはさむおそれがありますので、電動スライドドア付近に手を置かないでください。

### (お知らせ)

- リモコンのボタンでも操作できます。
- iPod レバーがロック(→ 14 ページ)されていないと、「UNLOCKED」が表示され、電動スライドドアは閉まりません。
- iPod/iPhone 側(または CD 側)の電動スライドドアが開いている状態から、直接 CD 側(または iPod/iPhone 側)の電動スライドドアを開けることはできません。
- iPod/iPhone 側の電動スライドドアは、開いている状態で電源を切っても自動的には閉まりません。

# 各部のはたらき (つづき)

## リモコン

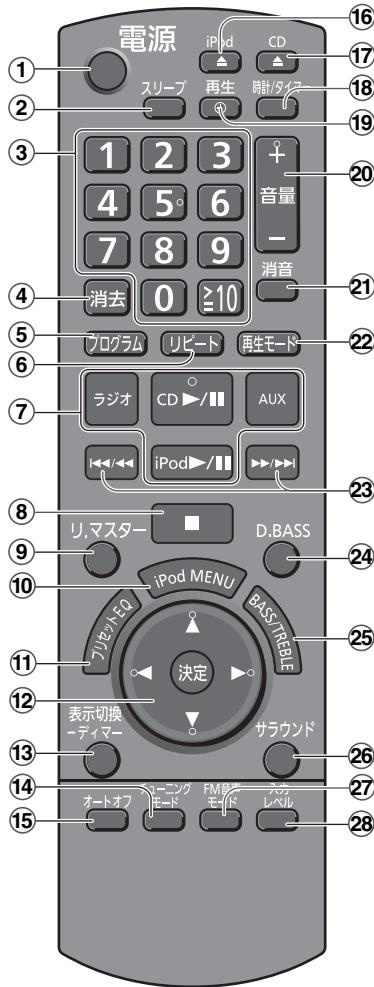


なまえやはたらき	参照ページ
① [電源] 電源を入／切する	—
② [スリープ] おやすみタイマーを設定する	15
③ 「数字ボタン」 番号を選ぶ	10, 12, 19
④ [消去] プログラム曲を消去する	10
⑤ [プログラム] プログラム設定を入／切する／マニュアルメモリーを設定する	10, 11
⑥ [リピート] リピート再生する	11
⑦ [CD ▶/II] [iPod ▶/II] CD/iPod に切り換えて再生する／一時停止する	9, 15
⑧ [ラジオ] FM/AM に切り換える	11
⑨ [AUX] AUX に切り換える	13
⑩ [■] 停止する	9, 15
⑪ [リ．マスター] リ．マスターを入／切する	17
⑫ [iPod MENU] iPod の選曲メニュー画面に入る	15
⑬ [プリセットEQ] 音質効果を設定する	17
⑭ [▲] [▼] [◀] [▶] [決定] メニューや設定画面で選んで決定する	—
⑮ [表示切換／-ディマー] 表示を切り換える／表示部の明るさを変える	9, 18
⑯ [チューニングモード]	—
⑰ ラジオのマニュアル／プリセットを切り換える／AM のビートブルーフを切り換える	11, 12
⑱ [オートオフ] オートオフを入／切する	18
⑲ [iPod ▲] iPod/iPhone 側の電動スライドドアを開閉する	5
⑳ [CD ▲] CD 側の電動スライドドアを開閉する	5
㉑ [時計／タイマー] 時計を合わせる／表示する／おめざめタイマーを設定する	15, 16
㉒ [再生の] おめざめタイマーを入／切する	16
㉓ [+ 音量 -] 音量を調節する ・ 0 (最小) ~ 50 (最大)	—
㉔ [消音] 一時的に消音する	18
㉕ [再生モード]	—
㉖ 再生モードを選ぶ／ オートプリセットメモリーの開始周波数を設定する	10, 11
㉗ [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] スキップ／サーチする／ ラジオの周波数やチャンネルを選ぶ	9, 12, 15
㉘ [D.BASS] D.BASS 効果を入／切する	17
㉙ [BASS/TREBLE] 低音／高音を設定する	17
㉚ [サラウンド] サラウンド効果を入／切する	17
㉛ [FM 音声モード] FM のステレオ／モノラルを切り換える	12
㉜ [入力レベル] 入力レベルを変更する	13


### ■本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 表示部の画面イラストは説明のための例です。また、画面の一部を省略している場合があります。

# 接続のしかた / 設置

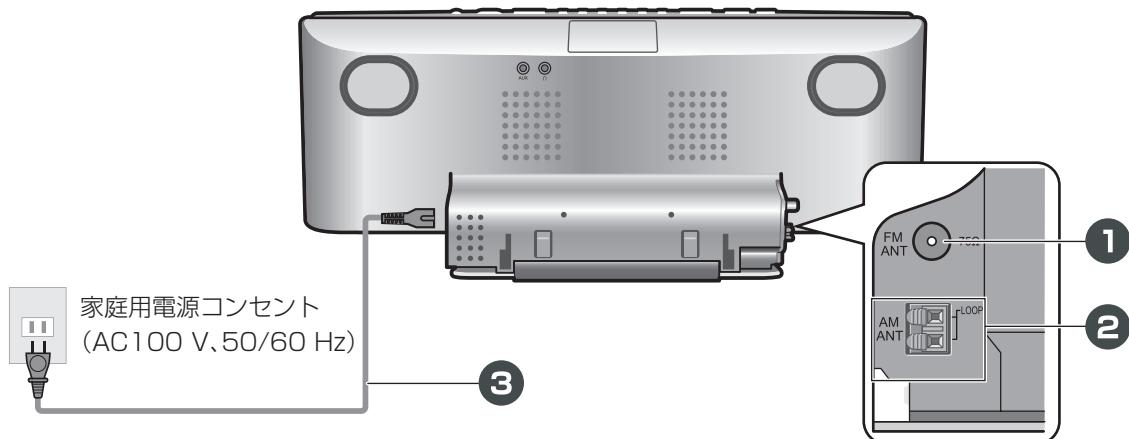


## 1 FM 簡易型アンテナを接続する

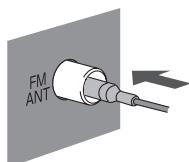

奥までしっかりと  
差し込む

実際に放送を受信し（→ 11 ページ）、雑音の少ない壁や柱の位置に、テープで止めます。

## 2 AM ループアンテナを接続する

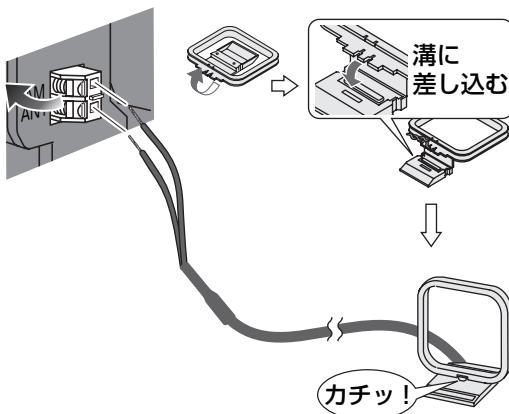

カチッ！

実際に放送を受信し（→ 11 ページ）、雑音の少ない位置に置きます。

## 3 電源コードを接続する

電源コードは最後に接続します。

### ■電源コードを抜くときは

- ① [電源] を押して電源を切る
- ② 「GOODBYE」の表示が消えてから電源コードを抜く

### ■よりよい音響効果を得るために

音は置きかたによって変わります。

例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。

下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- ・しっかりした、平らで安定した場所に設置する
- ・スピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする
- ・左右は壁から離す
- ・堅い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛け反射を少なくする
- ・後ろの壁から 5 cm 以上離して設置する

### ■本機を移動するときは

① CD/iPod/iPhone を取り出す

② [電源] を押して電源を切る

③ 「GOODBYE」の表示が消えてから電源プラグを抜く

#### お願い

- ・スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコンなどの近くに置かないでください。
- ・大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ・通常の使用時でも音がひずんだときは、音量を下げてご使用ください。（音量を下げないと、スピーカー破損の原因になります。）

#### お知らせ

- ・スピーカーネットは取り外しができません。

# CDについて

 のマークが入ったものなど、規格に合致した

ディスクをご使用ください。

ただし、ハート型など、特殊形状の CD はご使用にならないでください。



また、違法にコピーしたディスクや規格外ディスクについては再生を保証していません。

DualDisc（デュアルディスク：両面に音楽や映像などの情報が書き込まれたディスク）の再生は保証しておりません。

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ・紙やシール、ラベルを貼らない
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない

## ● CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。録音終了時にファイナライズ<sup>\*</sup>が必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

\* 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。

## ■ 取扱上のお願い


### ● 持ちかた



再生面(光っている面)には触れない

### ● 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

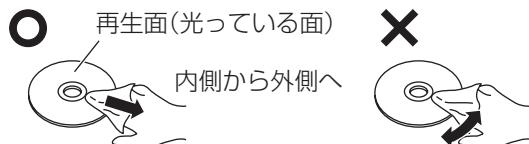

### ● 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

### ● CD を良い音でお楽しみいただくために

別売の専用クリーナーで時々清掃されることをおすすめします。

推奨品：CD レンズクリーナー（品番 RP-CL510）


# CD を聴く

## ■ 本機で再生できるディスク


市販の音楽 CD (CD-DA)	○
CD-R/CD-RW (CD-DA)	○
CD-R/CD-RW (WMA/MP3)	再生できません

① [電源] を押して電源を入れる

② ① [CD ▲] を押して  
電動スライドドアを開け、  
CDを入れる

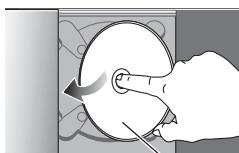

CD の左側を電動スライド  
ドアの下にすべりこませる  
ようにして入れる

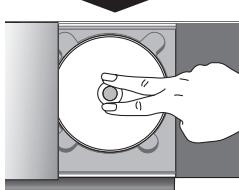

ラベル面を上にする  
カチッと音がするまで CD  
中央部を押す

③ [CD ▲] をもう一度押して  
電動スライドドアを閉める

例) セレクターが CD のとき



④ [CD ▶/II] を押す

再生が始まります。



## ■ リモコンでの操作

停止する	[■] (停止) を押す
一時停止する	[CD ▶/II] を押す ・再開するにはもう一度押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押す
早送り / 早戻し する (サーチ)	再生中 / 一時停止中に [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を聴きた い位置まで押したままにする
音量を調節する	[+ 音量 -] を押す
再生残り時間を 見る	[表示切換 / 一ディマー] を押す 押すたびに内容が切り換わります。 (再生中や一時停止中など状 態によって異なります。)

### お知らせ

- すでに CD が入っている場合、電源切時に [CD ▶/II] を押すと、電源が入り、CD 再生が始まります。(ワンタッチプレイ)


### CDを取り出すには

[CD ▲] を押す

- 閉めるにはもう一度押す

### お願い

- CD が電動スライドドアに当たらないように取り出してください。
- 電動スライドドアを開いたまま長時間放置しないでください。CD レンズの汚れの原因になります。
- CD レンズに触れないでください。



# CD を聴く (つづき)

## 再生範囲を変える／順不同で聴く

### 再生モード

- CDを入れておく

#### 1 [再生モード] を押す

押すたびに

1-TRACK → RANDOM  
↑ (表示なし：通常の再生) ←



1-TRACK 1TR : 1曲を再生する  
RANDOM RND : CDをランダムプレイする

#### 2 [CD ▶/II] を押す

(お知らせ) .....  
・ランダムプレイ中は、一度再生した曲へスキップできません。

## 好きな曲から聴く ダイレクトプレイ

- CDを入れておく

### 数字ボタンを押して曲を選ぶ

選んだ曲から順に再生が始まります。

■ 10以上の曲番の選びかた

例：12

[10] → [1] → [2]

(お知らせ) .....  
・ランダム／プログラム設定中は、ダイレクトプレイできません。

## 曲を選んで聴く プログラムプレイ

好みの曲を選んで、好きな順に聴くことができます。  
最大24曲までプログラムできます。

- CDを入れておく

#### 1 停止中に

[プログラム] を押す



#### 2 数字ボタンを押して曲を選ぶ

■ 10以上の曲番の選びかた

例：12

[10] → [1] → [2]

● 続けて選ぶときは、この操作をくり返してください。



#### 3 [CD ▶/II] を押す

プログラム順に再生が始まります。

■ 停止するには：再生中に [■]（停止）を押す（プログラム内容は保持されます。）

■ プログラム内容を確認するには：プログラムプレイの停止中に [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押す

■ プログラム曲を追加するには：プログラムプレイの停止中に手順②を行なう

■ 通常の再生に戻すには：プログラムプレイの停止中に [プログラム] を押して “PGM” を消す（プログラム内容は保持されます。）

・プログラムプレイに戻るには、[プログラム] → [CD ▶/II] を押す

■ プログラムを1曲ずつ取り消すには：プログラムプレイの停止中に [消去] を押す（押すたびに最後の曲から取り消されます。）

■ プログラムをすべて取り消すには：

① プログラムプレイの停止中に [■]（停止）を押す  
② 「CLR ALL」の点滅中にもう一度 [■]（停止）を押す

(お知らせ) .....  
・プログラムプレイの総演奏時間は表示されません。

・電源を切ったり、セレクターを切り換えてもプログラム内容は保持されます。

・CD側の電動スライドドアを開けると、プログラム内容は取り消されます。

・プログラム曲を選んで取り消すことはできません。

## くり返し聴く [リピートプレイ]

リピートプレイは、他のCD再生と組み合わせて設定できます。

- CDを入れておく

### 1 [リピート] を押して「ON REPEAT」を選ぶ

押すたびに

ON REPEAT ⇔ OFF REPEAT



### 2 [CD ▶/■] を押す

■ 解除するには：[リピート] を押して「OFF REPEAT」を選ぶ

# ラジオを聴く

• FM簡易型アンテナ/AMループアンテナを接続しておいてください。（→7ページ）

## 放送局を記憶させて聴く

放送局をチャンネルに記憶しておくと、簡単な操作で聴くことができます。FM/AM各15局まで記憶することができます。

### 自動で記憶させる (オートプリセットメモリー)

自動で各チャンネルに受信できる放送局を割り当てます。

### 1 [ラジオ]（本体では【FM】【AM】）を押して「FM」または「AM」を選ぶ

押すたびに

FM ⇔ AM

### 2 周波数が動き始めるまで【プログラム】を押したままにする

現在受信できる放送局がチャンネルに記憶されます。

■ 割り当てる開始周波数を変更するには：[再生モード]を押して「CURRENT」または「LOWEST」を選択する

押すたびに

CURRENT ⇔ LOWEST

CURRENT：受信中の周波数から割り当てる

LOWEST：一番低い周波数から割り当てる

お知らせ

- 電源切時に[ラジオ]を押すと、電源が入り、ラジオを受信します。

### 手動で記憶させる (マニュアルメモリー)

「オートプリセットメモリー」で記憶させたチャンネルに、上書きすることもできます。

FMのモノラル受信（→12ページ）での登録も可能です。

- ラジオ受信中に【チューニングモード】を押して「MANUAL」を選んでおく

押すたびに MANUAL ⇔ PRESET

### 1 [[◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶]]を押して 登録したい周波数に合わせる

### 2 [プログラム]を押す

聴く

CDラジオを聴く(つづき)

# ラジオを聴く (つづき)

## ③ 数字ボタンを押してチャンネルを選ぶ

■ 10以上のチャンネルの選びかた

例：12

10 → 1 → 2

選んだチャンネルに受信中の放送局が記憶されます。

### 記憶させた放送局を聴く (プリセットチューニング)

1 ラジオ受信中に  
[チューニングモード] を押して  
「PRESET」を選ぶ  
押すたびに  
PRESET ↔ MANUAL

## 2 [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押して チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

FMステレオ放送を受信すると表示

FM 76.5 ST  
D.BASS EQ

● 数字ボタンでもチャンネルを選べます。

■ 10以上のチャンネルの選びかた

例：12

10 → 1 → 2

### 周波数を合わせて聴く マニュアルチューニング

1 [ラジオ]（本体では [FM] [AM]）を  
押して「FM」または「AM」を選ぶ

押すたびに  
FM ↔ AM

2 [チューニングモード] を押して  
「MANUAL」を選ぶ

押すたびに  
MANUAL ↔ PRESET

## ③ [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押して 周波数を合わせる

■ 自動選局するには（オートチューニング）：周波数が動き始めるまで [◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押したままにする（放送を受信すると止まります。）好みの放送局を受信するまで、同じ操作をくり返す。

- 周囲に妨害電波があると、放送を受信せずに周波数が止まることがあります。

### FMステレオ放送で雑音が多いときは(モノラル受信)

FM受信中に [FM音声モード] を押す（“MONO”が表示されます。）

- ステレオに戻すときは、[FM音声モード] を押して“MONO”を消す（通常は“MONO”を消して、ステレオ放送にすることをおすすめします。）
- 受信している周波数を変えると自動的にステレオ放送に戻ります。

### AM放送で雑音が多いときは(BP:ビートブリーフ機能)

AM受信中に「BP 1」から「BP 4」のいずれかが表示されるまで [チューニングモード] を押したままにする上記の操作をするたびに

BP 1 → BP 2 → BP 3  
↑  
BP 4 ←

- 雑音の少ないものを選んでください。
- 周波数を切り換えると、自動的に「BP 1」に戻ります。

### ラジオがうまく受信できないときは

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところやノイズが入るときには、屋外アンテナなどの設置をおすすめします。


### FM（テレビアンテナ端子の利用）

付属のFM簡易型アンテナを取り外します。

同軸ケーブルで、本機のFMアンテナ端子とテレビ用アンテナ端子（F型）を接続します。

上記アンテナ端子が地上デジタル放送専用の場合は効果がない場合があります。

#### 本体(側面)

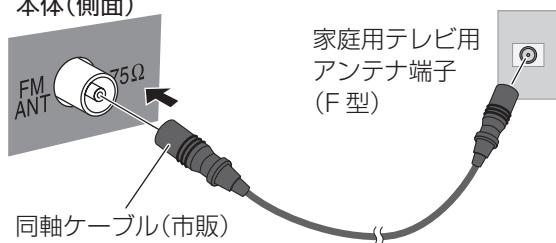


上記の接続をしてもうまく受信できない場合、FM専用アンテナ（市販）やブースター（増幅器、市販）の使用が必要になることがあります。くわしくは販売店にご相談ください。

# テレビなど 外部機器の 音声を聴く


## 外部機器を接続する

- ポータブル機器
  - テレビ
  - ビデオデッキ
  - 有線放送
  - BS/CS チューナー
  - など
- ・電源を切った状態で接続してください。  
 ・接続機器の取扱説明書もご覧ください。

## 音声出力端子のある機器

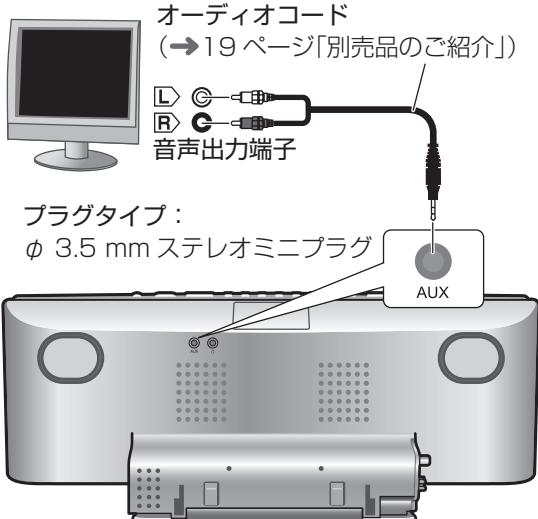

## ポータブル MD などの機器

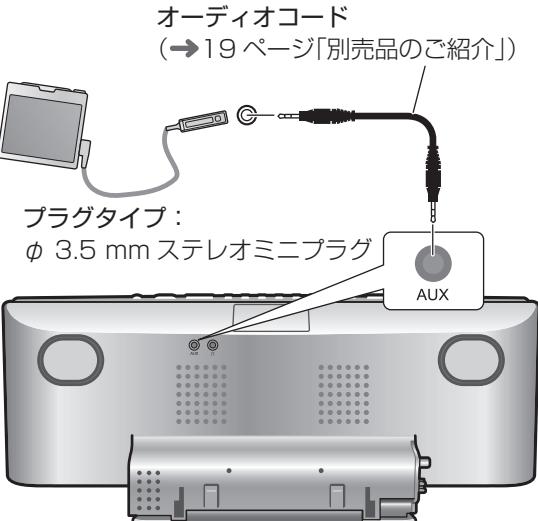

## 外部機器の音声を本機で聴く

- ① テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの場合は、好みの放送局を受信しておく
- ② ポータブル機器の場合、ポータブル機器側で音量を調節しておく
- ③ 本機の電源を入れておく

- 1 [AUX] を押してセレクターを AUX に切り換える

AUX

- 2 外部機器を操作して再生する

■ 音量に過不足を感じるときは（入力レベルの変更）：[入力レベル] を押す

押すたびに

HIGH ← → NORMAL

HIGH :	音量が小さいとき
NORMAL :	音量が大きいとき

お知らせ .....

- ・スピーカーから出る音がひずんだり、ノイズが発生する場合は「NORMAL」に切り換えると改善する場合があります。

# iPod/iPhone の音楽を聴く

対応している iPod/iPhone を接続すると、本機のボタン操作で iPod/iPhone の充電 / 再生ができます。

- iPod/iPhone に付属されている説明書などもお読みください。

## ■ 本機で使用できる iPhone/iPod

(2010 年 1 月現在)

名前	容量
iPhone 3GS	16 GB, 32 GB
iPhone 3G	8 GB, 16 GB

名前	容量
iPod nano 第 5 世代(ビデオカメラ)	8 GB, 16 GB
iPod touch 第 2 世代	8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
iPod classic	120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano 第 4 世代 (ビデオ)	8 GB, 16 GB
iPod classic	160 GB (2007)
iPod touch 第 1 世代	8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano 第 3 世代 (ビデオ)	4 GB, 8 GB
iPod classic	80 GB
iPod nano 第 2 世代(アルミニウム)	2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod 第 5 世代 (ビデオ)	60 GB, 80 GB
iPod 第 5 世代 (ビデオ)	30 GB
iPod nano 第 1 世代	1 GB, 2 GB, 4 GB
iPod 第 4 世代(カラーディスプレイ)	40 GB, 60 GB
iPod 第 4 世代(カラーディスプレイ)	20 GB, 30 GB
iPod 第 4 世代	40 GB
iPod 第 4 世代	20 GB
iPod mini	4 GB, 6 GB


- ご使用の iPod/iPhone またはそのバージョンにより、通常と異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。できるだけ最新のバージョンをご使用ください。
- くわしくは、下記サポートページで確認してください。  
[http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc\\_hc30\\_ipod.html](http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc30_ipod.html)

## iPod/iPhone を本機に接続する

- 接続前に iPod/iPhone の電源を切った状態にしてください。
- iPod/iPhone ケースなどを付けている場合は取り外してください。

### 1 [iPod ▲] を押して電動スライドドアを開ける

### 2 iPod/iPhone 専用のアダプタを取り付ける

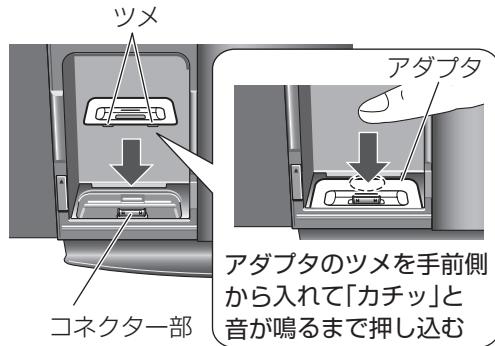


### 3 ① iPod レバーの [▲] を押して、iPod レバーを倒す

### ② iPod/iPhone を接続する



### 4 iPod レバーを押してロックする

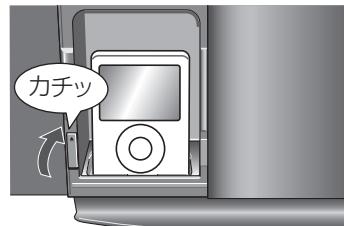

### 5 [iPod ▲] を押して電動スライドドアを閉める

#### iPod/iPhone を取り外すには

- ① 再生を停止して、電動スライドドアを開ける
- ② iPod レバーを倒し、iPod/iPhone を取り出す
- ③ iPod レバーを押して戻したあと、電動スライドドアを閉める

#### お願い

- 正しく接続するために、iPod/iPhone 専用のアダプタを必ず取り付けてください。
- iPod/iPhone の接続や取り外しは、iPod レバーを倒して、ゆっくりと抜き差してください。iPod レバーを倒さずに抜き差しすると、コネクター部の破損の原因となります。
- iPod/iPhone 挿入部に iPod/iPhone 以外の物を入れないでください。

#### お知らせ

- iPod/iPhone にアダプタが付属されていない場合は、Apple 社からお買い求めください。
- iPod/iPhone のデータ管理について、当社では一切の保証はしていません。
- iPod レバーを倒さずに、無理に iPod/iPhone を取り出すと、iPod レバーのロックが外れる場合があります。この状態で iPod レバーを戻すときは、iPod レバーを 2 回押してください。

## iPod/iPhone を本機で充電する

本機に iPod/iPhone を接続する

例) 電源切時



- 充電が完了したかどうかは iPod/iPhone の画面で確認してください。

お願い .....  
充電完了後、iPod/iPhone を長期間使用しないときは、本機から外しておいてください。充電後の自然放電により電池が消耗しても追加充電はされません。

## iPod/iPhone の音楽を本機で聴く

### 1 本機に iPod/iPhone を接続する

### 2 [iPod ▶/II] を押す

- [iPod ▶/II] は短く押してください。長く押すと再生できない場合があります。

■ 本機のリモコンでの操作

	[iPod ▶/II] を押す ・再開するにはもう一度押す
一時停止する	[■] (停止) を押す ・再開するには [iPod ▶/II] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を押す
早送り / 早戻し する (サーチ)	[◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶] を聴きたい位置まで押したままにする
選曲メニュー 画面に入る	[iPod MENU] を押す ・選んで決定するには [▲] [▼] で選び、[決定] を押す ・一つ前の画面に戻るときは [iPod MENU] を押す
音量を調節する	[+ 音量 -] を押す

お知らせ .....  
すでに iPod/iPhone が接続されている場合、電源切時に [iPod ▶/II] を押すと、電源が入り、iPod 再生が始まります。(ワンタッチプレイ)  
操作表示は iPod/iPhone の画面で確認してください。

# 時計を合わせる

- 本機の時計は 24 時間表示です。

### 1 [時計 / タイマー] を押す

押すたびに

CLOCK → Ⓜ PLAY 1 → Ⓜ PLAY 2  
↑ (元の画面) ← Ⓜ PLAY 3 ←

### 2 時計画面の表示中に

#### [▲] [▼] を押して時刻を選ぶ

- 押したままにすると、時刻が連続して変化します。
- 時計は数字ボタンでも入力できます。  
例えば 16 時 5 分の場合、[1] → [6] → [0] → [5] と押します。(入力を間違えた場合は [消去] を押します。)

### 3 [決定] を押す

[決定] を押した時点から、時計がスタートします。

■ 時計を確認するには：[時計 / タイマー] を押す(時刻が 10 秒間表示されます。)

- [時計 / タイマー] を数回押すと元の画面に戻ります。
- 電源切時でも [時計 / タイマー] を押すと 10 秒間表示されます。

お知らせ .....  
時計の精度には若干の誤差がありますので、定期的な時刻補正をお勧めします。

・コンセントを抜いたり停電したときは、時計を合わせ直してください。

# おやすみタイマー

指定した時間が経過すると、自動的に再生を停止し、電源が切れます。

### [スリープ] を押す

押すたびに

30 MIN → 60 MIN → 90 MIN  
↑ OFF ← 120 MIN ←



- 解除するには「OFF」を選んでください。

■ 残り時間を確かめるには：[スリープ] を押す



- 数回押すと設定を変えることができます。

お知らせ .....  
おやすみタイマーとおめざめタイマー（→ 16 ページ）を組み合わせて使うときは、おやすみタイマーが優先されるので、電源が切れてからおめざめタイマーが動作するように設定してください。

# おめざめタイマー

設定した時刻になると、電源が入って指定した音源を再生し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

- ・3種類の設定ができます。複数の動作時刻を設定して、使い分けることができます。
- ・音源がCDのおめざめタイマーは、再生モードやプログラム設定しておくことが可能です。

- ・時計を合わせておく(→15ページ)
- ・再生する音源(CD、iPod/iPhoneなど)を準備しておく

## 動作時刻を設定する

- ① [時計 / タイマー] を数回押して  
タイマーを選ぶ



押すたびに

CLOCK → ⓂPLAY 1 → ⓂPLAY 2  
↑(元の画面) ← ⓂPLAY 3 ←

・どの番号を選んでもかまいません。

- ② ① 設定画面の表示中に  
[▲] [▼] を押して開始時刻を設定  
する

例)



● 数字ボタンでも入力できます。

- ② [決定] を押す

- ③ ① [▲] [▼] を押して終了時刻を設定  
する



● 数字ボタンでも入力できます。  
● 開始時刻から終了時刻までの時間が1分  
以上になるように設定してください。

- ② [決定] を押す

## タイマーを動作させる

- ① 再生する音源のセレクターに  
切り換える

- ② 再生する音量に合わせる

- ② [再生 Ⓜ] を押して動作させたい  
タイマー(①PLAY 1、②PLAY 2、  
③PLAY 3)を選ぶ



設定時に表示

開始時刻と終了時刻が順に表示されます。

- 無効にするには [再生 Ⓜ] を数回押して  
“①PLAY”を消します。

- ③ [電源] を押して電源を切る  
(電源を切らないと、タイマーは動作しません。)

### ■ タイマーを設定すると

- ・設定した時刻になると、設定した音量までフェードイン(徐々に大きく)して再生します。(動作中は“①PLAY”が点滅します。)

### ■ 設定したタイマーの内容を確認するには:

- [再生 Ⓜ] を押す
- ・タイマーの内容確認は、電源切時でも可能です。[時計 / タイマー] を2回押すと、設定内容が順に表示されます。

### お知らせ

- ・タイマー動作設定後にも、通常の再生操作などが可能です。再生時に音源や音量を変更しても、タイマー動作時は、設定した音源 / 音量になります。(再生後は必ず電源を切ってください。)
- ・タイマーは無効にしない限り、設定した時刻に動作します。
- ・音源にAUXを選んだ場合は、外部機器側も、同じ時刻に動作するように設定してください。
- ・おめざめタイマーの動作設定は1種類のみになります。

# 音質・音場効果 を楽しむ

## 好みの音質を楽しむ

好みの音質を選ぶことができます。(EQ : イコライザー)

### [プリセット EQ] を押して好みの音質を選ぶ

押すたびに

**HEAVY → SOFT → CLEAR**  
 ↑ ← FLAT ← VOCAL ←

**HEAVY** : ロックなど、パンチを効かせるとき

**SOFT** : BGMとして聴くとき

**CLEAR** : ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

**VOCAL** : ボーカルにつやを出したいとき

**FLAT** : 音質効果を使わないとき

「FLAT」以外に設定すると“EQ”が表示されます。

## 低域 / 高域を調整する

バス（低域）とトレブル（高域）のレベル調整ができます。

### ① [BASS/TREBLE] を押す

### ② [▲] [▼] を押してバスのレベルを設定する

**BASS 0**

・「- 4」から「+ 4」まで調整できます。

### ① 「BASS」設定画面の表示中に[BASS/TREBLE] を押す

### ② [▲] [▼] を押してトレブルのレベルを設定する

**TREBLE + 2**

・「- 4」から「+ 4」まで調整できます。

## 豊かな低音で聴く

低い周波数の重低音を大きくします。

### [D.BASS] を押す

押すたびに

**ON D.BASS ↔ OFF D.BASS**

**ON D.BASS**

D.BASS EQ

(お知らせ) .....

・再生する音源によっては効果の少ないものもあります。

## サラウンド効果を楽しむ

### [サラウンド] を押す

押すたびに

**ON SURROUND ↔ OFF SURROUND**

**ON SURRO**

D.BASS EQ

## より自然な音で聴く

iPod/iPhone/AUXの再生時に、より自然な音質にする効果があります。

### [リ・マスター] を押す

押すたびに

**ON RE-MASTER ↔ OFF RE-MASTER**

# 便利な機能

## 電源の切り忘れを防ぐ [オートオフ]

以下の状態で、ボタン操作のない状態が約30分以上続くと、自動的に電源が切れます。

- ・CDの停止中／一時停止中
- ・AUX/iPodが無音に近い状態

セレクターがFM/AM以外のときに  
[オートオフ]を押す

13 70:11

A.OFF D.BASS EQ

- 解除するにはもう一度押してください。

(お知らせ) .....

- 一度設定しておくと、電源を切／入してもオートオフ機能が働きります。

## CDの再生時間などの情報を見る

[表示切換／一ディマー]を数回押す

### 主な内容

- ・再生経過時間
- ・再生中の曲の残り時間

## 表示部の明るさを変える

表示部の明るさが変わるまで

[表示切換／一ディマー]を押したままにする

押すたびに

表示部(暗) ←→ 表示部(明)


## 一時的に消音する

[消音]を押す

「MUTE」が点滅表示されます。

■解除するには：もう一度[消音]を押す／音量を調節する／電源を切／入する

## ヘッドホンで聴く

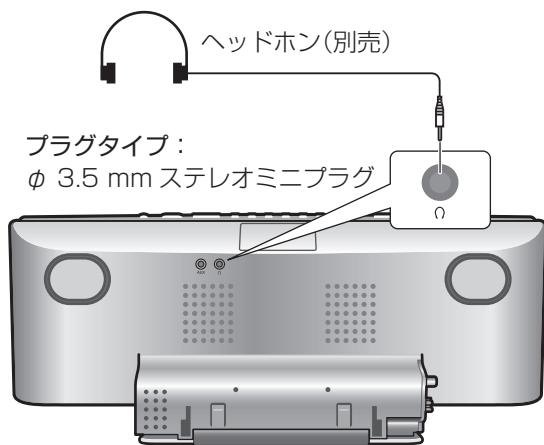

(お願い) .....

- 接続するときは、音量を下げてください。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

## リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンで本機が誤動作するときに行います。

- お買い上げ時の設定は「REMOTE 1」です。
- 本体側のリモコンモードを切り換えてから、リモコン側を切り替えます。

### 本体側の切り換え

① [AUX] を押してセレクターを AUX に切り換える

② 本体の [AUX] を押したまま、リモコンの [2] を 2 秒以上押したままにする

REMOTE 2

### リモコン側の切り換え

③ リモコンの [決定] を押したまま、数字ボタンの [2] を 2 秒以上押したままにする

#### 設定が終わったら、動作を確認してください。

リモコンの操作ができれば、正しく設定されています。リモコンが動かないときは、画面に表示されている数字にリモコン側を切り換えてください。例) 「REMOTE 2」と表示された場合、リモコンの [決定] を押したまま、数字ボタンの [2] を 2 秒以上押したままにする。

■ リモコンモードを「REMOTE 1」に戻すには：

- 手順 ② で本体の [AUX] を押したまま、リモコンの [1] を 2 秒以上押したままにする
- リモコンの [決定] を押したまま、数字ボタンの [1] を 2 秒以上押したままにする

# 別売品のご紹介

別売品の品番は、2010 年 1 月現在のものです。  
品番は変更されることがあります。

■ 外部機器とつなぐには

- オーディオコード（ステレオミニプラグ～ピンプラグ）
  - RP-CAPM3G15 (1.5 m)
  - オーディオコード（ステレオミニプラグ～ステレオミニプラグ）
    - RP-CAM3G15 (1.5 m)

別売品の  
便利な機能介

使いこなす

必要なとき



「Made for iPod」とは、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

「Works with iPhone」とは、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

- 本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部記載していません。

# Q&A（よくあるご質問）

	Q（質問）	A（回答）	参照ページ
他の機器との接続	テレビをつなぎたい	「AUX」端子に接続すると、音声のみ本機でお楽しみいただけます。	13
	有線放送をつなぎたい	「AUX」端子に接続します。	13
	アナログレコードプレーヤーを接続したい	フォノイコライザー内蔵タイプのプレーヤーなら、「AUX」端子に接続して使用可能です。（機器によってはコネクタ変換が必要）内蔵していないプレーヤーの場合は、外部にフォノイコライザー（他社品）を接続して「AUX」端子に接続してください。	13
その他	長期間使用しないのだが、どうすれば？	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、時計の再設定が必要です。	—
	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも1つの方法です。	17

## お買い上げ時の音質は…？

お買い上げ時には、EQ(イコライザー)が「HEAVY」(重低音と高音を強調する音質)に、D.BASS が「ON D.BASS」(重低音を強調する音質)に設定されています。

お好みの音質に設定してお楽しみください。  
(→17ページ)

ジャズが好きなんだけれど…  
イコライザーの設定を  
変えてみようかしら



# こんな表示が出たら

表示	意味	処理
ADJUST CLOCK	タイマーを動作させるには時計設定が必要です。	時計を合わせてください。(→15ページ)
ADJUST TIMER	タイマーの開始時刻と終了時刻を設定していません。	タイマーの開始時刻 / 終了時刻を設定してください。(→16ページ)
CHECKING CONNECTION	接続した iPod/iPhone を確認中です。	表示が消えてから操作を行ってください。
ERROR	誤った操作をしています。	再度操作をやり直してください。
F61	異常が発生しました。	一度電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
F76		
ILLEGAL OPEN	電動スライドドアが正常な位置にありません。	一度電源を切ってください。
NO DEVICE	iPod/iPhone が接続されていません。	iPod レバーを操作して、iPod/iPhone を接続し、iPod/iPhone がロックされた状態にしてください。(→14ページ)
	iPod/iPhone が操作できない状態です。	iPod/iPhone の状態を確認してください。
NO DISC	CD が入っていません。または、曲の入っていない CD-Rなどを入れました。	再生できる CD を入れてください。
NO PLAY	再生できない曲です。	その曲をスキップして再生します。
	再生できないディスクです。	再生できるディスク(→8,9ページ)に取り換えてください。
PGM FULL	プログラム曲数が24曲を超えようとしています。	(これ以上のプログラムはできません。)
READING	CD の情報を読み込んでいます。	「READING」消灯後に操作してください。

REMOTE 1	リモコンモードの設定が本体と合っていない せん。	「リモコンモードを変更する」(→19ページ)でリモコン側を切り換えてください。
UNLOCKED	iPod レバーがきちんとロックされていません。	iPod レバーをきちんとロックしてください。(→14ページ)

# 故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
--------	------------	-------

## ■システム全体に共通

電源が入っているのに何の操作も受け付けなくなった	次の操作をして、本機を購入時の設定に戻してください。 ①一旦電源コードを抜き、本体の「電源 $\ominus/\oplus$ 」を押しながら電源コードを接続する。 ②表示部に「—————」が表示されるまで本体の「電源 $\ominus/\oplus$ 」を押したままにする。	—
時間が経つと電源が切れている	オートオフ機能が有効になってしまいかねない。設定を無効にしてください。	18
再生中に「ブーン」という音がする	・接続コードの近くに電源コードや蛍光灯がありませんか。電気器具を本機からできるだけ離してください。 ・電源コードを逆に差しかえてみてください。	—

## ■CD

・CDを入れても、表示部が変わらない ・再生ボタンを押しても再生が始まらない	規格外の CD を使用していませんか。 寒いところから急に暖かいところに持てきたなど、急激な温度差で、レンズ部に露付きが生じことがあります。約 1 時間待ってから使用してください。	8 —
特定の箇所が正常に再生しない	CD を柔らかい布でふいてください。	8
電動スライドドアが正しく閉まらない	電源を入れ直してください。	—

## ■ラジオ

・FM 放送や AM 放送がうまく受信できない ・雑音、ひずみが多い ・“ST”が点滅する	FM 簡易型アンテナや AM ループアンテナを接続してください。 アンテナの設置場所や向きを変えてみてください。 アンテナ線と電源コードができるだけ離してください。 送信所が遠かったり、近くに大きなビルや山がある場合は、屋外アンテナを利用してみてください。 テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていないか。また、近くで携帯電話の充電をしていませんか。各機器の電源を切る、または本機と各機器との距離を離してください。	7 — — 12 —
---	---	------------------------

## ■iPod/iPhone

iPod/iPhone を挿入しても、認識されない	・iPod/iPhone が対応している機種かどうか、確認してください。 ・iPod/iPhone の状態を確認してください。 くわしくは、下記サポートページで確認してください。 <a href="http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc30_ipod.html">http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc30_ipod.html</a>	14
・[iPod MENU] で操作ができない ・充電が完了しても iPod/iPhone の電源が切れない	iPod/iPhone の状態を確認してください。 くわしくは、下記サポートページで確認してください。 <a href="http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc30_ipod.html">http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc30_ipod.html</a>	—

## ■リモコン

リモコン操作ができない	乾電池の $\oplus$ 、 $\ominus$ を正しく入れてください。 新しい乾電池と交換してください。 本体側とリモコン側のリモコンモードが異なっている場合は、リモコン側のリモコンモードを本体と合わせてください。	2 2 19
・本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する ・他の機器のリモコンで本機が誤動作する	他の機器が干渉しないように、本機のリモコンモードを変更してください。	19

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



## 警告



異常・故障時には直ちに使用を中止する

電源プラグを抜く

異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。  
・電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



電源コード・プラグを破損するようなことはしない

（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど）

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。



電池は誤った使いかたをしない

- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- $\oplus$ と $\ominus$ を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- $\oplus$ と $\ominus$ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- ・電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ⚠ 警告



内部に金属物を入れたり、  
水などの液体をかけたりぬ  
らしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因にな  
ります。

- ・機器の上に水などの液体の入った容器や金属  
物を置かないでください。
- ・特に子様にはご注意ください。



電池の液がもれたときは、  
素手でさわらない

- ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、  
感電の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの  
抜き差しはしない

感電の原因になります。



接触禁止

雷が鳴ったら、本機や電源  
プラグ、アンテナ線に触れ  
ない

感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定  
期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿  
気等で絶縁不良となり、火災の原  
因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布で  
ふいてください。



電源プラグは根元まで確実  
に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や  
発熱による火災の原因になります。

- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセ  
ントは、使わないでください。



使い切った電池は、すぐに  
リモコンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、  
電池の液もれや、発熱・破裂の原  
因になります。



指はさみ注意

電動スライドドアに指をは  
さまれないように注意する  
けがの原因になることがあります。

- ・特に子様にはご注意ください。

## ⚠ 注意



コードを接続した状態で移  
動しない

接続した状態で移動させようとすると、コード  
が傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意



**不安定な場所に置かない**  
高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない  
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。



**本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない**

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。  
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。



**放熱を妨げない**  
内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- 背面の通気孔をふさがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。



**異常に温度が高くなるところに置かない**

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。  
・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。  
・また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。



**油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない**

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。



**屋外アンテナの設置、工事は自分でしない**

強風でアンテナが倒れた場合に、けがや感電の原因になることがあります。

- 設置・工事は販売店にご相談ください。



**ヘッドホン接続前に、音量を下げる**

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。  
・音量は少しづつ上げてご使用ください。



**長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す**  
液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



電源プラグを抜く

**長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く**

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- ディスクや iPod/iPhone は、保護のため取り出しておいてください。

# 仕様

安全上  
のご注意

## ■ アンプ部

実用最大出力 (両CH動作)	40 W (20 W + 20 W) 6 Ω、1 kHz、全高調波ひずみ率 10 %
-------------------	---

## ■ 入出力端子部

ヘッドホン 端子	ステレオミニ (φ 3.5 mm) 適合ヘッドホンインピーダンス： 16 ~ 64 Ω
AUX iPod/iPhone 端子	ステレオミニ (φ 3.5 mm) iPod/iPhone 専用端子

## ■ FM チューナー部

受信周波数 帯域	76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ)
アンテナ端子	75 Ω (不平衡型)

## ■ AM チューナー部

受信周波数 帯域	522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)
-------------	-----------------------------

## ■ CD 部

再生可能 ディスク	8 cm/12 cm CD、CD-R、CD-RW
再生可能 フォーマット	CD-DA
サンプリング 周波数	44.1 kHz

量子化	16 ビット直線
光源	半導体レーザー
波長	795 nm
レーザーパワー	CLASS I
チャンネル数	2 チャンネル (ステレオ)

## ■ スピーカー部

形式	1 ウエイ 1 スピーカーシステム (パッシブラジエーター型) フルレンジ：6.5 cm × 2 コーン型 パッシブラジエーター：8 cm × 4
インピーダンス	6 Ω

## ■ 防磁設計

防磁設計	防磁なし
------	------

## ■ 総合

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	28 W
寸法 (幅×高さ×奥行)	500 mm × 201 mm × 102 mm
本体厚み	69 mm
最薄部	
質量	約 2.8 kg
許容動作温度	0 °C ~ +40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 % RH (結露なきこと)

電源切 (スタンバイ\*) 時の消費電力：約 0.04 W

\* iPod/iPhone 非充電時

- 注) • この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
• 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高調波までの総和です。

# さくいん

安全上  
のご注意

仕様 /  
さくいん

必要なとき

## 英数字

BASS	17
CD	9
D.BASS	17
iPod/iPhone	
聴く	15
充電	15
TREBLE	17
1曲再生	10

## あ 行

オートオフ	18
オートチューニング	12
屋外アンテナ	12
おめざめタイマー	16
おやすみタイマー	15
音質・音場	17

## か 行

外部機器	13
聴く	
CD	9
iPod/iPhone	15

外部機器	13
ラジオ	11

## さ 行

サーチ	9, 15
再生	
1 曲	10
ダイレクト	10
プログラム	10
リピート	11
再生モード	10
サラウンド	17
消音	18
スキップ	9, 15
スピーカー	7

## た 行

タイマー	
おめざめ	16
おやすみ	15
ダイレクトプレイ	10
テレビ	13
電動スライドドア	5
時計	15

## な 行

入力レベル	13
-------	----

## は 行

ビートブルーフ	12
表示部	5
明るさ	18
プリセットEQ	17
プリセットチューニング	12
プログラムプレイ	10
ヘッドホン	18

## ま 行

マニュアルチューニング	12
モノラル受信	12

## ら 行

ラジオ	11
ランダムプレイ	10
リピートプレイ	11
リ・マスター	17
リモコン	2, 6
リモコンモード	19

## わ 行

ワンタッチプレイ	9, 15
----------	-------

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・使いかた・お手入れなどは  
■ まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな！？」（→  
20～21ページ）でご確認のあと、直ら  
ないときは、まず電源プラグを抜いて、お  
買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

● 製品名 コンパクトステレオシステム

● 品 番 SC-HC30

● 故障の状況 できるだけ具体的に

## ● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このコンパクトステレオシステムの補修  
用性能部品（製品の機能を維持するための部品）  
を、製造打ち切り後8年保有しています。

## ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ 「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

## ● 修理に関するご相談は.....

### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー  0120-878-554

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

## ● 使いかた・お手入れなどの ご相談は.....

### パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリー  0120-878-365

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。

併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
近畿地区	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
中国地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
四国地区	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南觀音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
九州地区	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
沖縄地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1109

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!  
アンケートにもご協力をお願い申し上げます。



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>

※このサービスはWEB限定のサービスです。

# お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞つてから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

# 保管

■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

—このマークがある場合は—

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

## 愛情点検

長年ご使用のコンパクトステレオシステムの点検を!



こんな  
症状は  
ありませ  
んか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)	販売店名  お客様 ご相談窓口	□ ( ) -	品番	SC-HC30
		□ ( ) -	お買い上げ日	年 月 日

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

RQTX1065-1S  
H0110WM1050