

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32C50(32V型)
TH-L19C50(19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている
ビエラ操作ガイドを見る



(基本ガイド12ページ)

本書は、商品の近くに置いて
お使いください。

外部機器との接続は「接続ガイド」
使いかたや設定などの詳細は
「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」
をご覧ください。


テレビを見る

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン
受信部に向けて操作して
ください。

(イラスト：TH-L32C50)

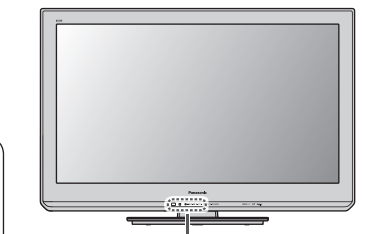

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタン
を押してください。
(基本ガイド7ページ)



1 放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
1/2 110度CSデジタル放送
(スカパー！)
●押すたびにCS1とCS2が
切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する



番組表から番組を選んで見る

(テレビを見ているときに)

1 番組表を押す


2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 決定で放送中の番組を選び、決定を押す



4 決定で今すぐ見るを選び、決定を押す

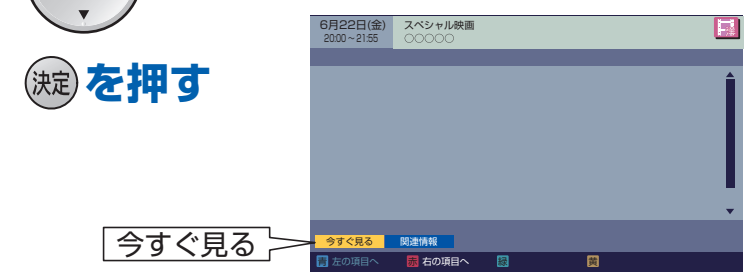

視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約 / 再生する

ディーガ


右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の
手順 1 ~ 3 のあと

(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

決定で 録画予約 を選び、決定を押す



決定で 予約する を選び、決定を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

決定を押す

決定で 再生 を選び、決定を押す


決定で再生したい番組を選び、決定を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が
異なることがあります)

再生
開始

USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


 **を押す**

●見ている番組の録画が始まります。


録画開始



2 **録画を停止するには**

 **を押す**

録画停止の確認画面で はい を選び、


 **を押す**

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」(☞ ガイド348)で設定した時間(3時間録画または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止


USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


 **を押す**


2 **放送を選ぶ**

地上 BS 1/2 CS


3  **で番組を選ぶ**

使用中のドライブ 選択中の番組

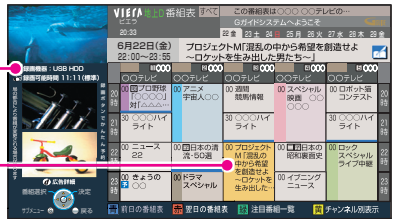

4  **を押す**

 **が表示されます**

●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

予約完了


●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。
 本体で電源を切ると録画できなくなります。





USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


 **を押す**

2  **で番組を選び、**

 **または**  **を押す**

再生/1.3倍速


選択されている番組





録画一覧画面

再生開始


再生中の操作
 (☞ ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

 **再生を停止する**

 **再生を一時停止/再開する**

 **次のチャプターマークまで飛び越す**

再生中に長押し(約1秒間)すると、**早戻し/早送りする**

●押したままにすると、速度が速くなります。
 (通常の再生に戻すには  を押す)

