


ブロードバンド環境、ネットワーク機器の接続

●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(基本ガイド45ページ)


2 ブロードバンド環境への接続、ネットワーク機器の接続

- ブロードバンド環境への接続は、プロバイダーや回線業者との契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)
- 本機にハブまたはブロードバンドルーターを接続し、各ネットワーク機器を接続してください。
- 接続については、ネットワーク機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

LANストレートケーブルでの接続

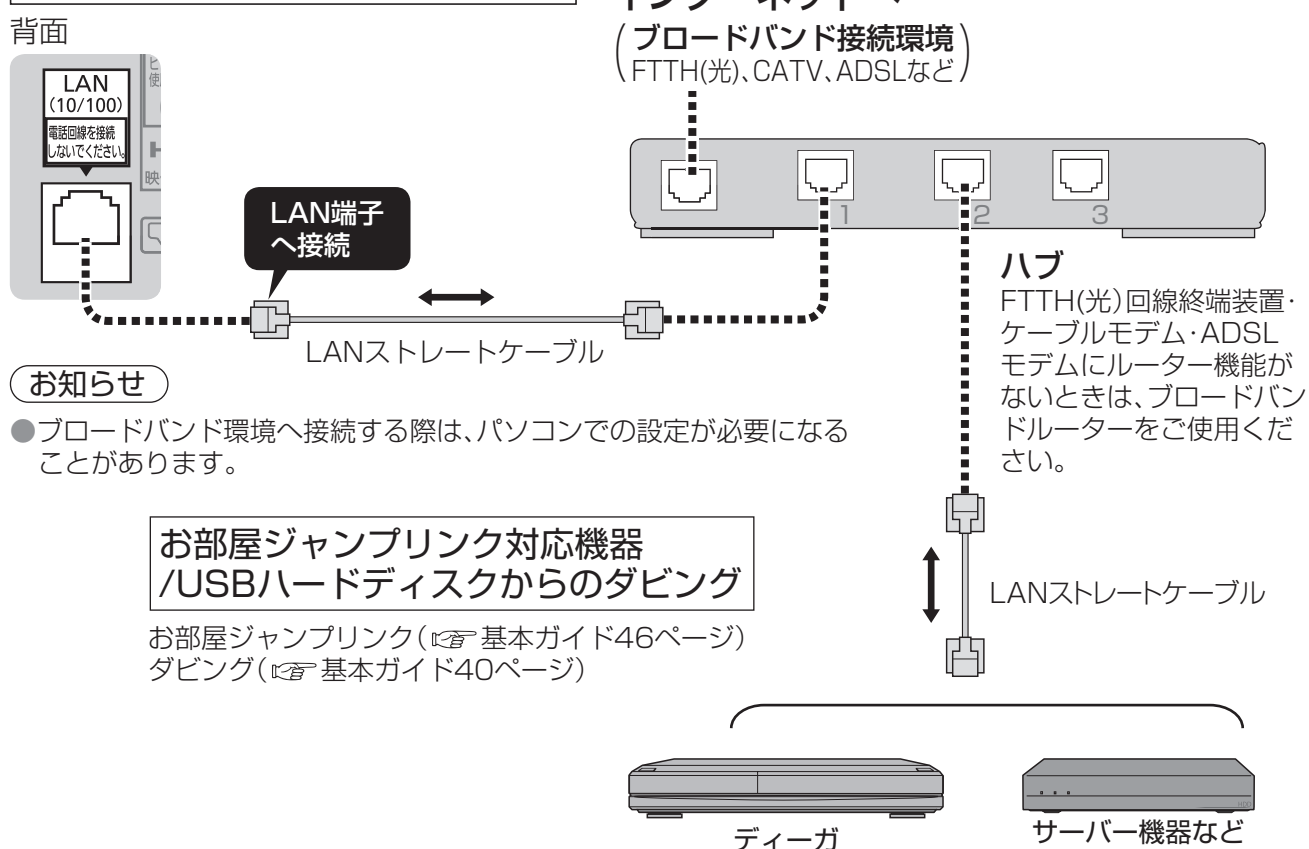

回線の種類と接続の例

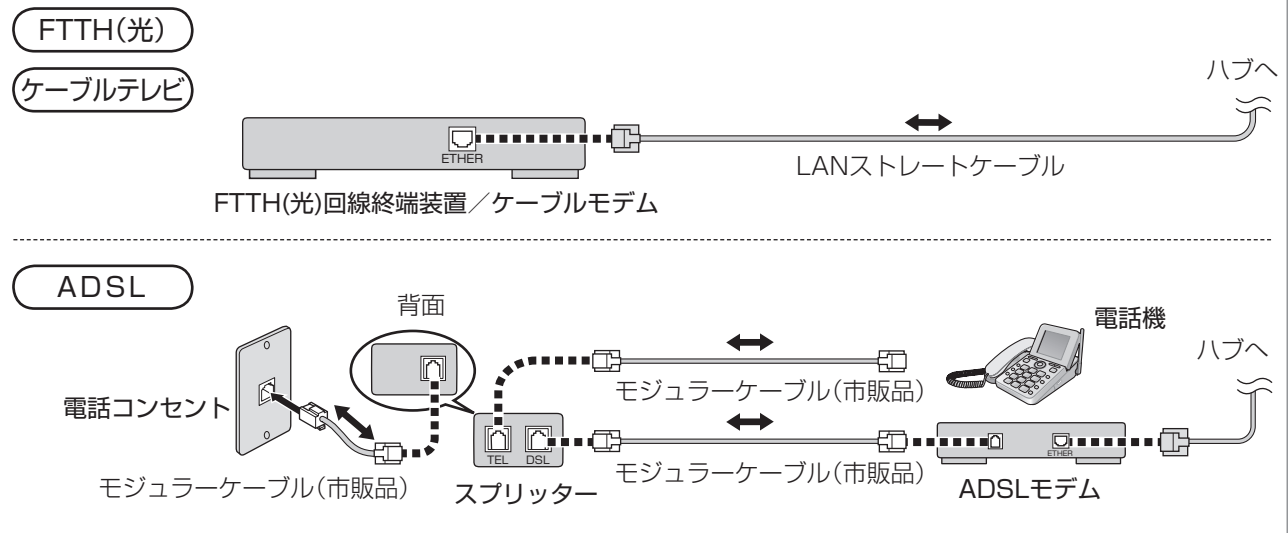


ビエラリンクを使わない機器の接続

3 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続


- ビデオ入力端子について(基本ガイド43ページ)
- HDMI端子について(基本ガイド43ページ)

D端子またはビデオ端子に接続する

- 接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

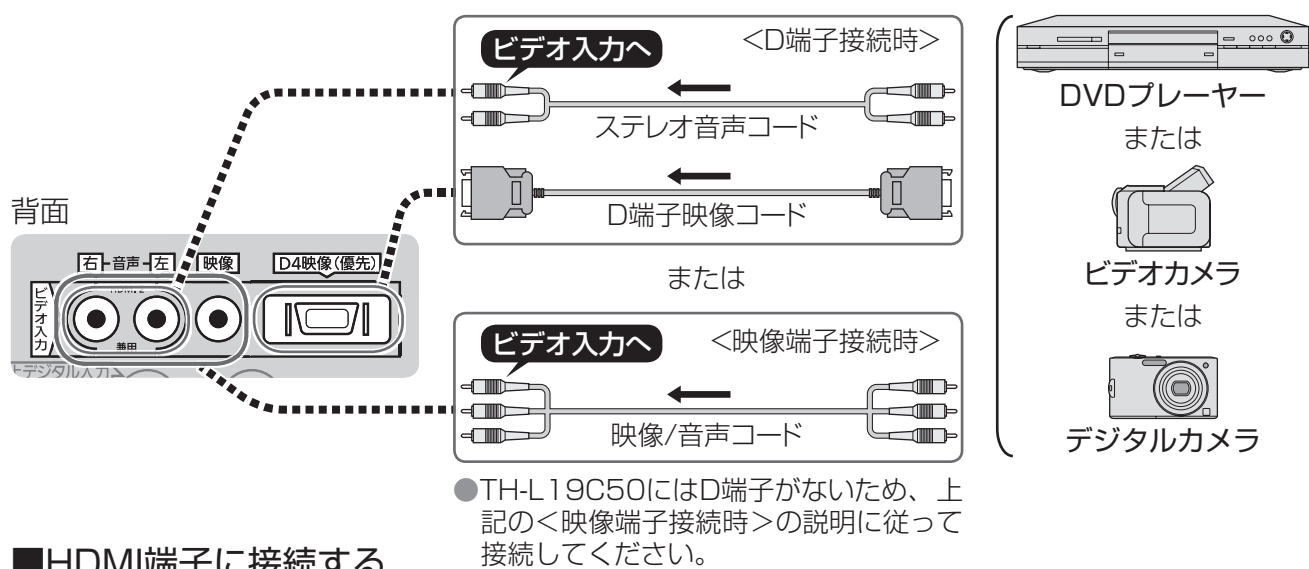

HDMI端子に接続する

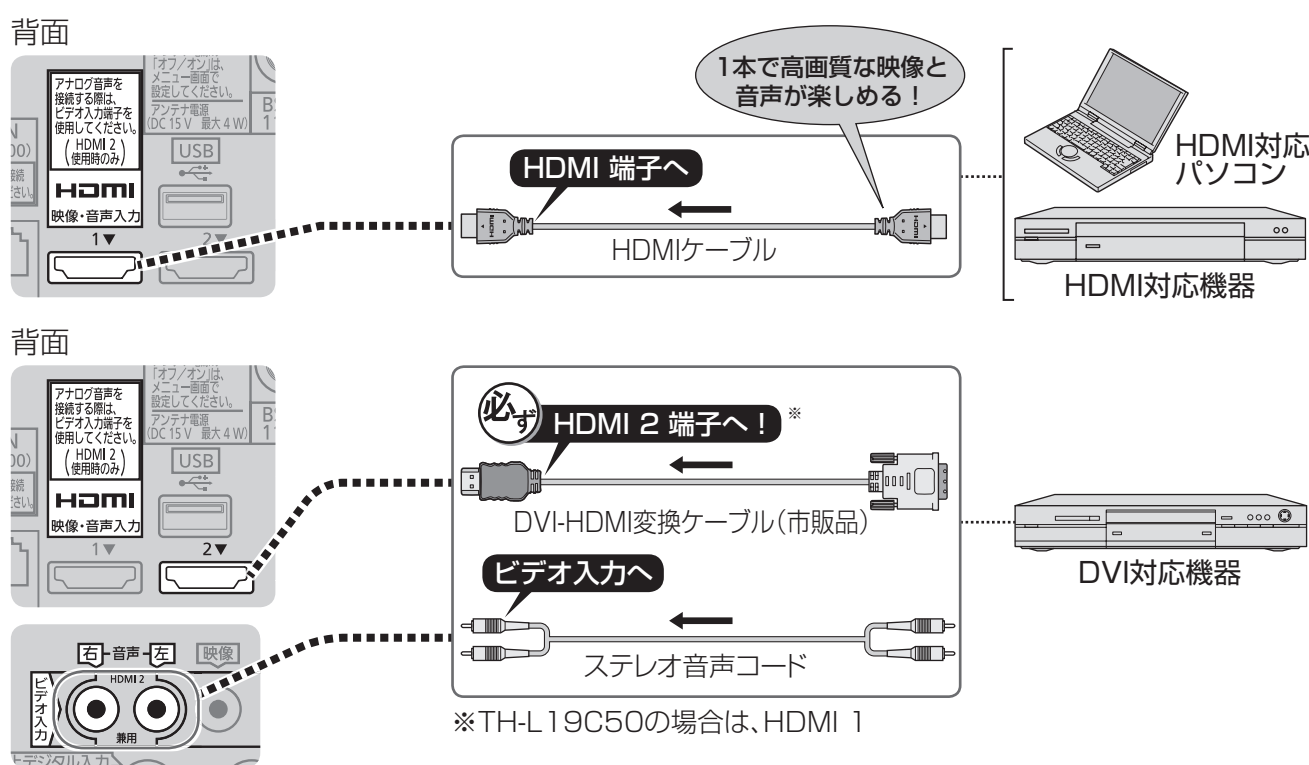


接続後の設定

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド828)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(ガイド837)

USB機器の接続

4 USB機器の接続

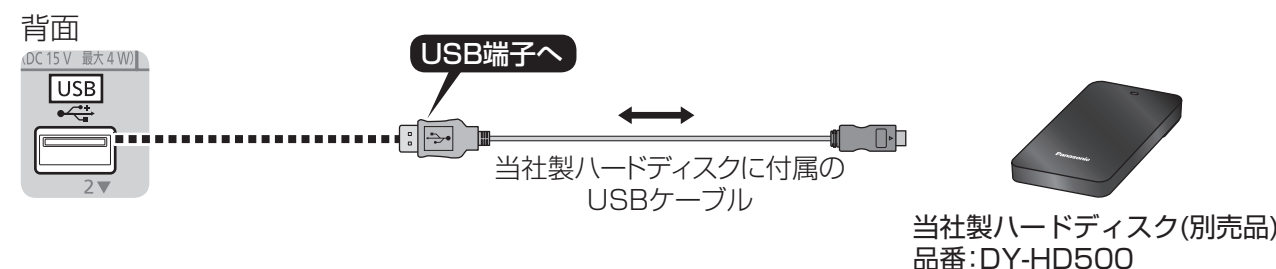

- 本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html> (2013年1月現在)
- USB端子に関するご注意(基本ガイド35ページ)

ケーブル・コード一覧 (別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

- HDMIケーブル
RP-CHE30(3 m)など
- 映像/音声コード
RP-CVP3G20(2 m)など
- HDMIミニケーブル
RP-CHEM20A(2 m)など
- ステレオ音声コード
RP-CAP3G20(2 m)など
- D端子映像コード
RP-CVDG15A(1.5 m)など
- D端子-ピン映像コード
RP-CVCDG15(1.5 m)など
接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。



<http://p-mp.jp/cpm/>