

かんたん
操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L32X3(32V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

はじめに

テレビ本体の
電源を入れる

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

くわしく知りたい
ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る



●外部機器との接続は「接続ガ
イド」、使いかたや設定などの
詳細は「基本ガイド」と「電子
説明書(操作ガイド)」をご覧
ください。

商品の近くに置いて
お使いください。

1 放送を選ぶ

●押すと点滅します

地上 地上デジタル放送/
地上アナログ放送
(設定した放送に
切り換わります。
? ガイド850)

BS BSデジタル放送

1/2 110度CSデジタル放送
(スカパー/e2)
●押すたびにCS1と
CS2が切り換わります

2 チャンネルを
選ぶ

●押すと放送切換
ボタンが点滅します

3 音量を調整する



放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、で放送予定の番組を選ぶと、
手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

右の準備が必要です。

●ディーガの接続(?)接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(?)ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の
手順 1 ~ 3 のあと(3 では、放送予定の番組を選んでください。)



ディーガに録画した番組を再生する

を押す




で ディーガ録画一覧 を選び、決定 を押す
(ディーガの録画一覧を表示)
再生したい番組を選び、決定 を押す

再生
開始

USBハードディスク・SDメモリーカードに見ている番組を録画する

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

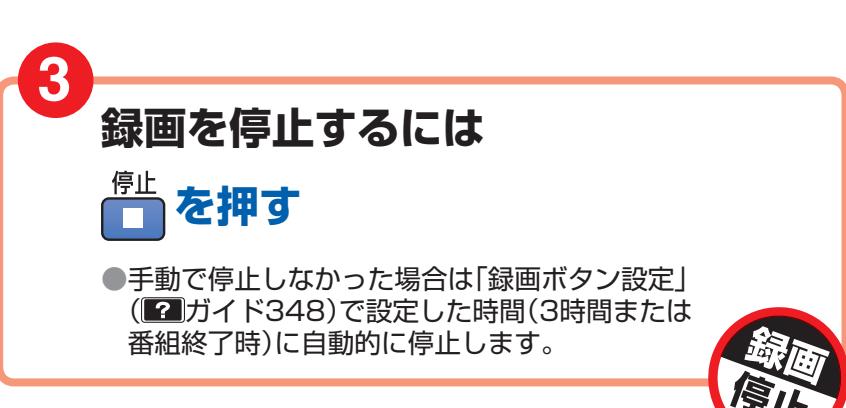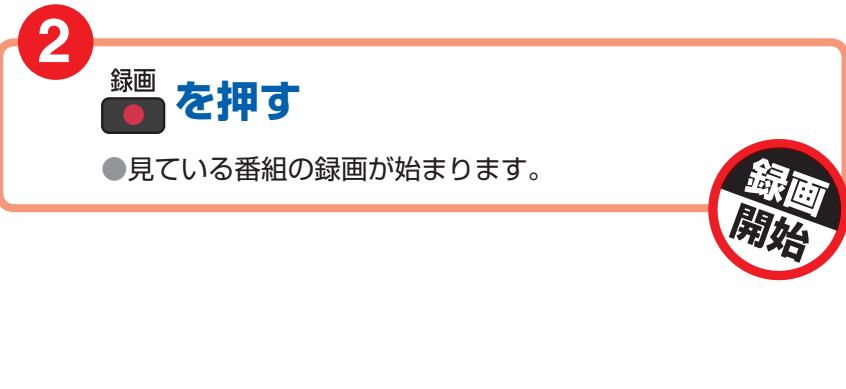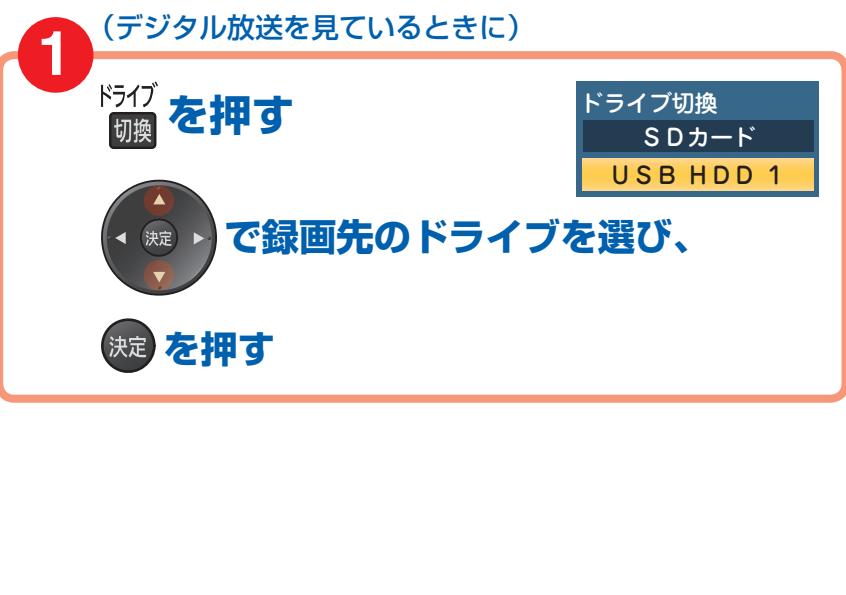


S0111-0

USBハードディスク・SDメモリーカードに録画を予約する

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

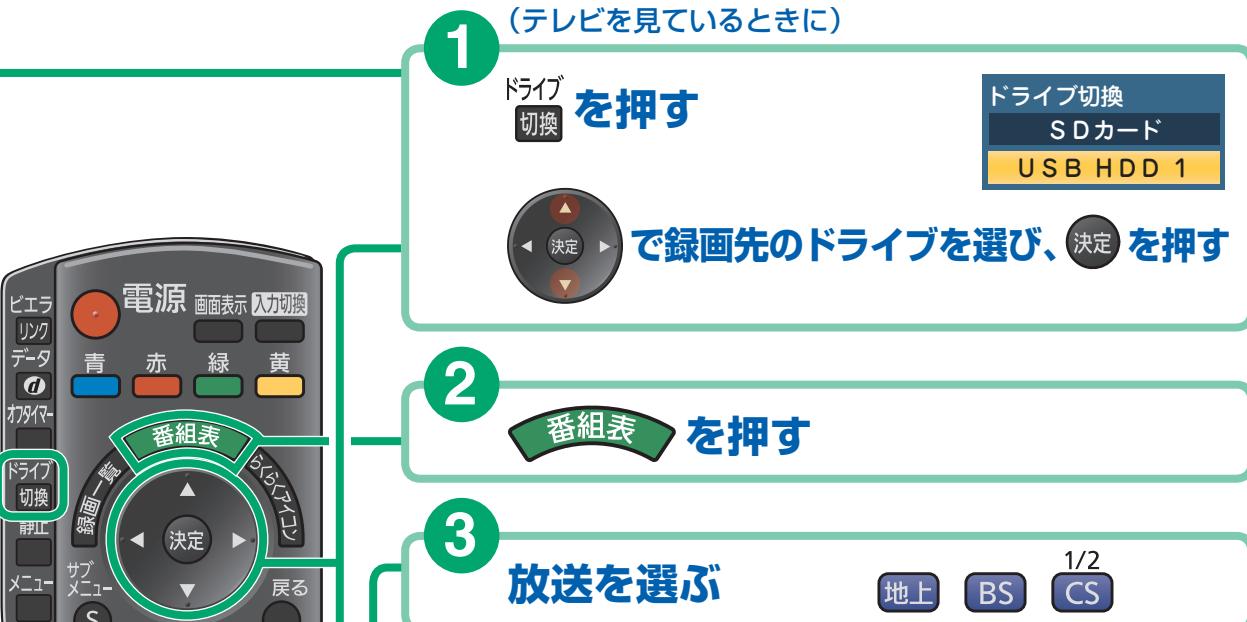

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

