
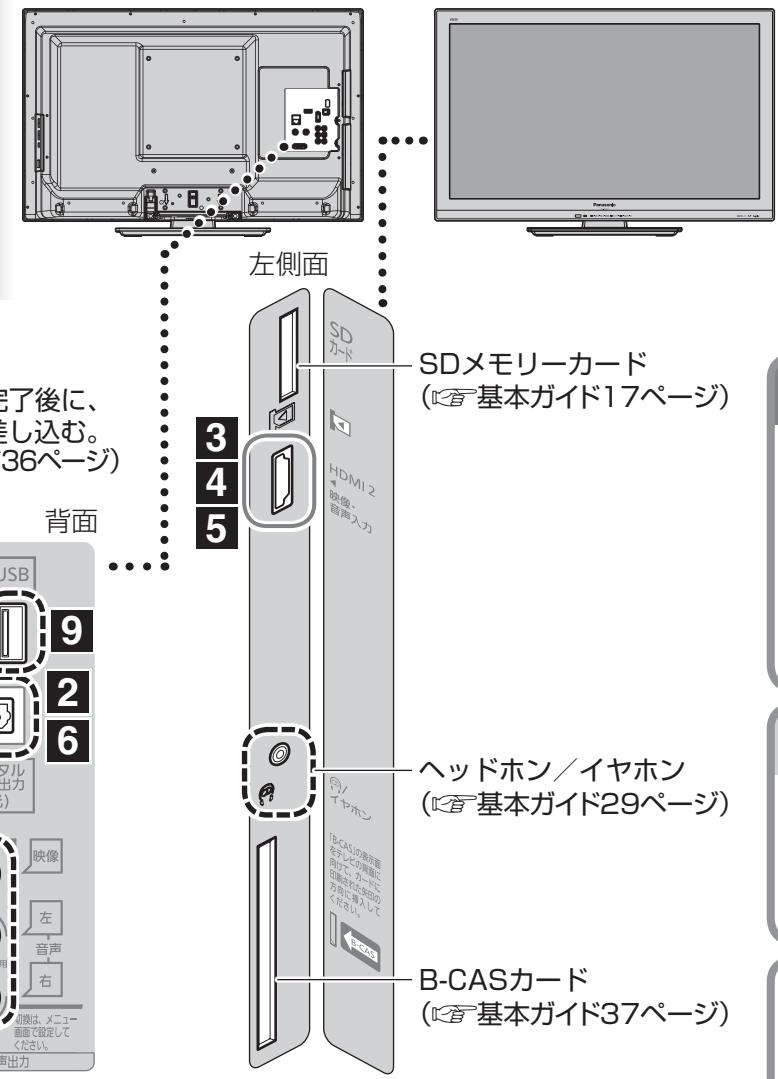


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

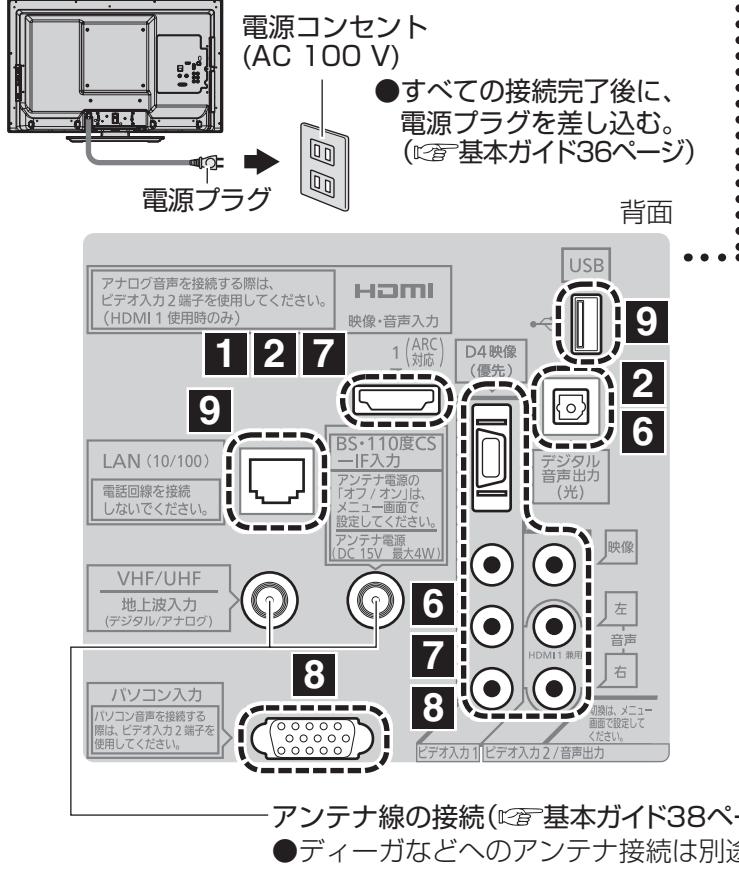

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L32X3(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガなど
- シアター
- デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- ブルーレイディスクプレーヤーなど
- パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- オーディオ機器
- DVDプレーヤーなど
- パソコン

9 ネットワーク・USB機器

USB機器(USBハードディスク)・インターネット・お部屋ジャンプリンク・くらし機器

TQBA0867

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例) (ガイド501)…リモコンで 5 10 1 と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名称	品番・備考	参考
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y, Pb, Pr」「Y, Cb, Cr」「Y, B-Y, R-Y」などの場合にご使用ください。	7
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	6 7
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense


<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話から
もお買い求め
いただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>

9 ネットワーク・USB機器

テレビ本体

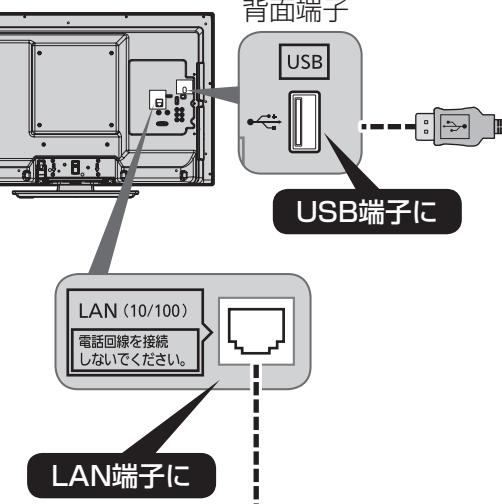

USB機器(USBハードディスク)

- さらに詳しくは(基本ガイド54ページ)

USBケーブル
(当社製ハードディスクに付属)


- 当社製ハードディスクに付属のUSBケーブルで接続してください。
- 本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年12月現在)

当社製ハードディスク(別売品)
品番:DY-HD500




インターネット

- さらに詳しくは(基本ガイド52ページ)

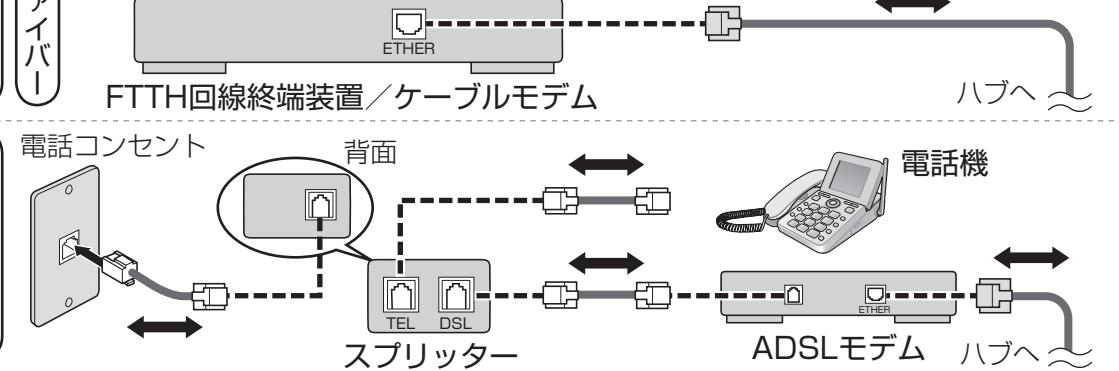


お部屋ジャンプリンク/USBハードディスクからのダビング


- さらに詳しくは
(お部屋ジャンプリンク : 基本ガイド56ページ
USBハードディスクからのダビング : 基本ガイド22ページ)

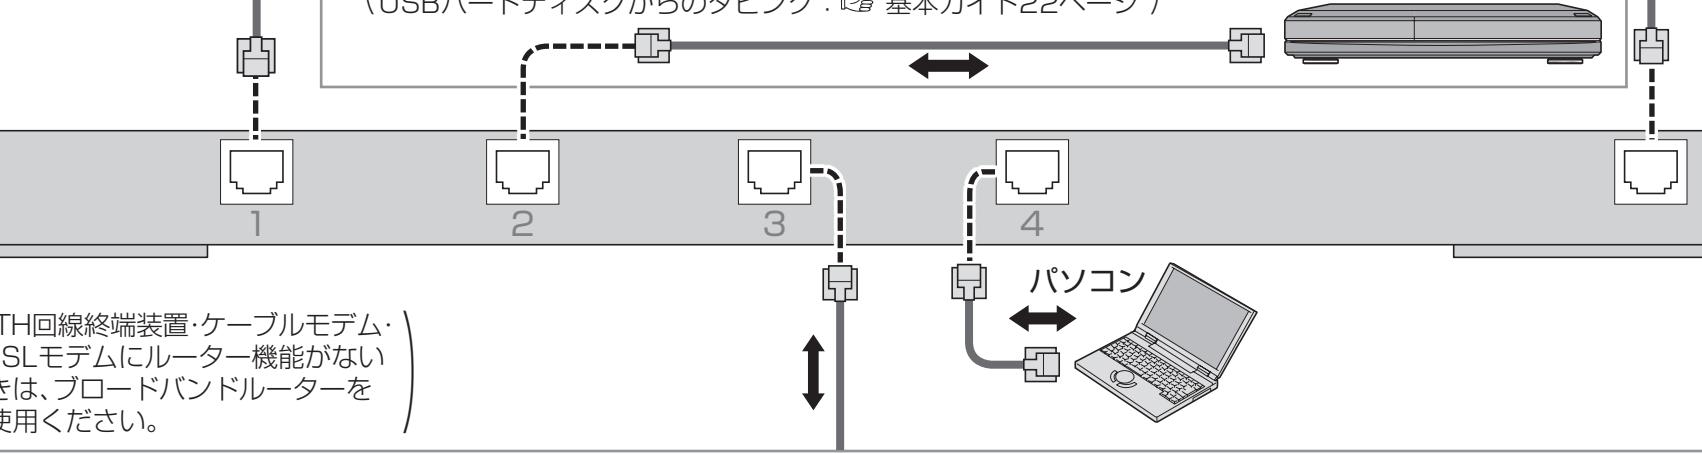


くらし機器(当社製)



パナソニック電工株式会社製の場合

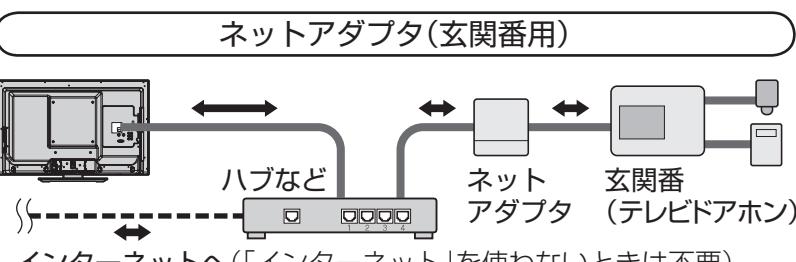

ライフィニティシステム

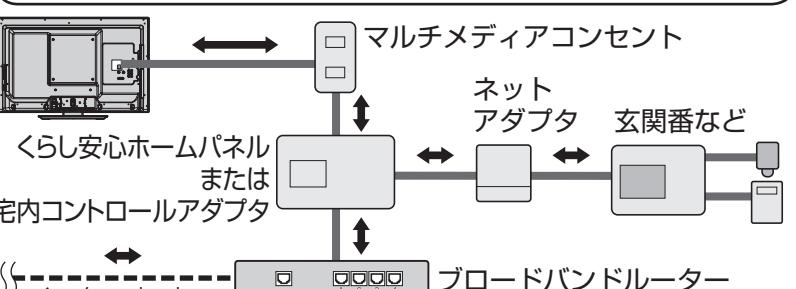

接続後の設定

「インターネット/くらし機器」接続後の本機の設定(基本ガイド40、73ページ「かんたんネットワーク設定」)

- USBハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

