


いろいろな放送の楽しみかた

●地上アナログ放送

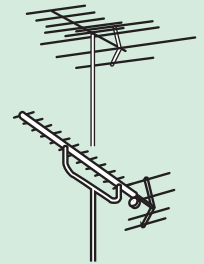

ハイビジョン以外の放送

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。




自動的に



違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編48ページ](#)

●地上デジタル放送

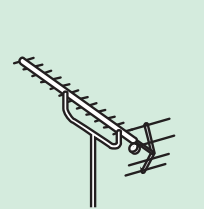


ハイビジョン放送(横縦比16:9の放送)

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

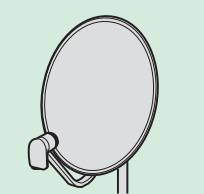

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送(横縦比4:3の放送)



リモコンを
続けて2回
押すと



絵の部分を取り出して拡大します。

[取扱説明書 テレビ編48ページ](#)

データ放送



データ放送のある番組で
データを押すと



ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

(元の画面) でテレビ画面に戻ります。

[取扱説明書 テレビ編21、26ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

50209-0

便利な録画予約について

(^{エッチディーエムアイ} ビエラリンク(HDMI)や ^{アイアール} Ir システムを使った録画予約)

■ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)


連動予約

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

■ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

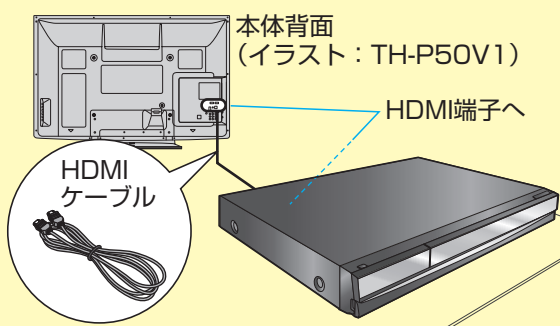


[取扱説明書 テレビ編97～103ページ](#)

■Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

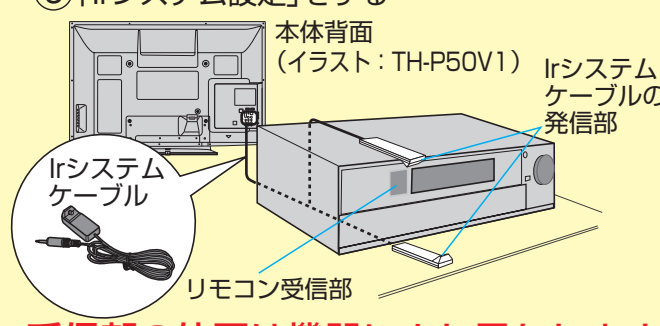

※受信部の位置は機器により異なります
[取扱説明書 テレビ編104～106ページ](#)

■お使いいただける機器 (2009年2月現在)

対応機器	ビエラリンク(HDMI)		Irシステム			
	当社製2006年以降のHDMI端子付きレコーダー(ディーガ)	他社製のHDMI端子付きDVDレコーダー	当社製1995年以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	左記以前の当社製ビデオデッキ	他社製のビデオデッキ	他社製のDVDレコーダー
予約方式	○	×	○※1	×	×	×
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。※すべての操作ができるものではありません。

- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編42ページ](#)
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。
[取扱説明書 テレビ編104ページ](#)

■タイマー予約を設定すると・・・

■ビエラリンク(HDMI) の場合




○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分、

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

HDMIケーブル(別売品)

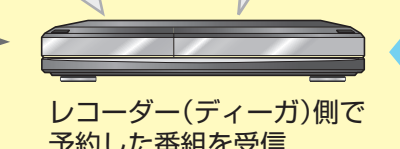

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編44ページ](#)

■Irシステム の場合




○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分、

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

Irシステムケーブル(別売品)

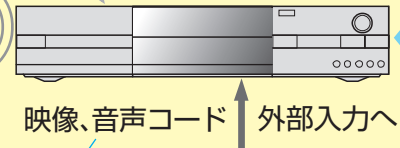

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編42ページ](#)

- LANケーブルで接続したDLNA(ディーガ)で録画予約する場合は、[取扱説明書テレビ編38、44ページ](#)をご覧ください。DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

■連動予約を設定すると・・・

■Irシステム のみ

※ビエラリンク(HDMI)の場合、連動予約は使えません



○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

録画開始時点

録画終了時点

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

電源「入!」

録画開始!

終了!


電源「切!」

この番組を連動予約

[取扱説明書 テレビ編42ページ](#)

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

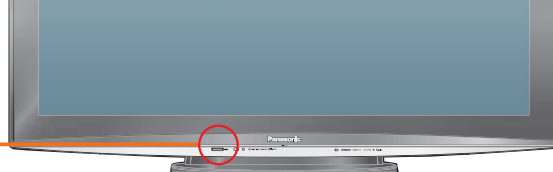

(イラスト: TH-P50V1)

※TH-L37V1/TH-L32V1の電源ボタンは本体右側面にあります。

■はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編72～113ページの接続・設定をしてください。

■まず、電源を入れる

■見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

■困ったときは

(元の画面) テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ガイドを押す
●電子説明書が本体の画面で見られます

actVila
アクト・ビラ

SD
ビデオ

GUIDE
dlna
CERTIFIED

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
AVCHD

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

V1シリーズ

かんたん
ガイド

■見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみかた
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、50V型(TH-P50V1)と46V型(TH-P46V1)と42V型(TH-P42V1)と37V型(TH-L37V1)と32V型(TH-L32V1)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

TQBA0663

