


## ネットワークディスプレイ かんたん操作ガイド

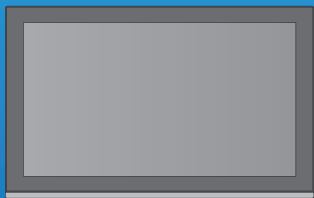

ご使用になるには、レコーダー本体との無線接続が必要です。  
詳しくは、取扱説明書 22 ページをご覧ください。  
詳しくは、接続と設定を行ってください。

**保存版**

商品の近くに置いてお使いください。

## ディスプレイの操作は

### 画面でかんたん操作



3種類の操作で、項目を選んだり、表示を切り換えたりすることができます。

#### 再生位置や表示を

### 前後させたいときは



画面に触れたまま指を動かします。

再生を先に進めたり、戻したりするときなどにこの操作をします。

**ドラッグ**

#### 項目を

### 選ぶときは



画面に触れて離します。

選択項目や操作ボタンを選ぶときにこの操作をします。

**タッチ**

#### 表示を

### 切り換えたいときは



指で画面を上下または左右にはらいます。

番組表や録画一覧で、一覧表示を素早くスクロールしたいときなどにこの操作をします。

**フリック**

# 操作する

## 1 電源を入れる

ディスプレイ右側




電源  
ON/OFF



## 2 メニューを選ぶ



### 「日付を選んで予約する」 を選ぶ

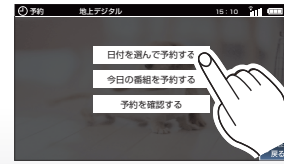

画面に従って、予約する日時・  
チャンネルを選ぶ



### 画面に触れて メニュー画面を表示する




### 見たいチャンネルを選ぶ



メニュー画面が消えた場合、画面  
に触れることで再び表示されます。



### 見たい番組を選ぶ

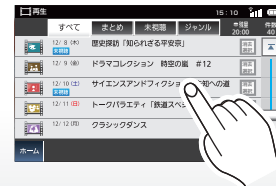

### 不要な番組を消去するには



- ① 不要な番組の **消去** を選ぶ
- ② **消去** を選ぶ