

Panasonic®

取扱説明書 コードレス電話機

ブイイー ジーディー ディーエル
品番 **VE-GD23DL**
ブイイー ジーディー ディーダブルユー
VE-GD23DW



親機
VE-GD23



子機
KX-FKD403

VE-GD23DL は子機 1 台付き
VE-GD23DW は子機 2 台付き



ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTT へのサービス申し込みが必要です。
(有料)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(5～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳/
文字入力

留守番
電 話

電 話
サービス

お好み
設 定

必要な
と き

困った
と き

こんな機能があります

94 ページ

別売品は？

90 ページ

子機を増やすには？

別売品の子機の増設

迷惑電話対策

62 ページ

非通知の電話に出たくない！

64 ページ

特定の相手からの電話に出たくない！

32 ページ

着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！

通話拒否

34 ページ

相手の声を確認してから電話に出たい！

あんしん応答

使いこなしのポイント

22 ページ

携帯電話へおトクにかけるには？

選んでケータイ

44 ページ

電話帳の登録のしかたは？

● 子機のみ 150 件まで。

40・42 ページ

ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？

● 親機は 3 件、子機は 2 件まで。
● 親機は、ワンタッチダイヤルで電話をかけるときや、登録した相手からかかってきたときに、相手先の名前を読み上げるようにすることができます。
(ワンタッチダイヤル読み上げ)

43 ページ

クイックダイヤルの登録のしかたは？

● 親機のみ 9 件まで。

60 ページ


着信履歴を見るには？

36 ページ

通話をそのまま録音！

通話録音

■ 窓／ドアセンサー・中継アンテナでシステムアップ (☎ 80・88 ページ)

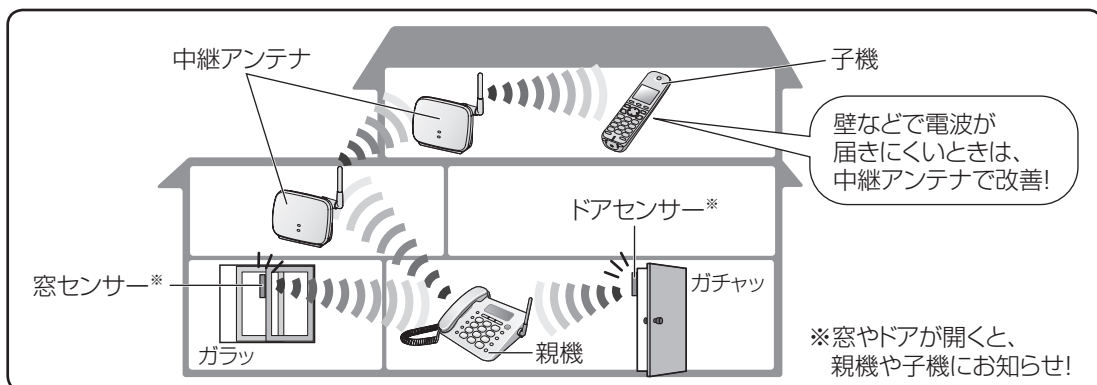

■ 商標について

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

[確認](#)
[準備](#)
[電話](#)
[電話帳／文字入力](#)
[留守番電話](#)
[電話サービス](#)
[お好み設定](#)
[必要なとき](#)
[困ったとき](#)

もくじ (続き)

電話サービス

かけてきた相手の電話番号がわかる

ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは… 58
- 利用するには …… 59
- 着信履歴を見る …… 60
- 相手によって受けかたを変える …… 62
 - ・非通知の電話を受けない …… 62
 - ・公衆電話からの電話を受けない …… 62
 - ・表示圏外からの電話を受けない …… 63
 - ・迷惑電話を拒否する …… 64
- 相手によって呼出音を変える
(着信鳴り分け) …… 65

呼出音・音量の設定 …… 66

- 呼出音を変える …… 66
- 音の大きさを変える …… 67
 - 呼出音量 / 受話音量 /
スピーカー音量

キーロックを使う …… 68

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 …… 69
- メッセージ一覧 …… 73
- 子機の機能一覧 …… 74

お好み設定

さらに便利に…

- ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する …… 76
- ドアホンに出る …… 78
- 外出先からドアホンに出る
(ドアホンワープ) …… 79
- 窓／ドアセンサーを接続する …… 80
- 窓／ドアの開閉状態を見る …… 82
- 履歴を見る …… 83
- 報知レベルを設定する …… 84
- 窓／ドアが開いたとき …… 86
- 携帯電話などに通知する
(センサー通知) …… 87
- 中継アンテナを使用する …… 88
- 子機を増やす
(増設・減設) …… 90
- 壁(柱)に掛ける …… 91

必要なとき

- 日付・時刻を合わせるとき …… 92
- お手入れ …… 92
- 子機の電池パックを交換する …… 93
- 別売品 …… 94
- 仕様 …… 95

困ったとき …… 96

- 停電のとき …… 100

こんな表示が出たら …… 101

- 保証とアフターサービス …… 106
- Quick Reference Guide …… 108
- さくいん …… 110

必要なとき

困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

(続く)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

安全上のご注意



危険

電池パックについて

■ 分解・改造しない



分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ 火の中に捨てたり加熱しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ 指定の電池パック以外は使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ $\oplus$ $\ominus$ 端子を金属などに接触させない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



禁止

目に入ると、失明の原因になります。

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の子機用充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。



警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)




禁止

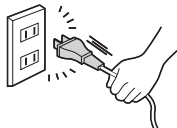

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

■ 電源プラグやACアダプターを抜くときは、プラグやアダプターの本体(金属でない部分)を持って抜く

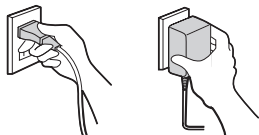

コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因になります。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ めれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない




感電の原因になります。

めれ手禁止

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない



禁止

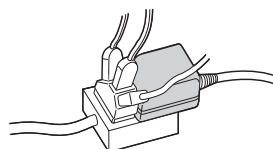

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**警告**

- 雷が鳴ったら、親機やACアダプターや子機用充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

- 機器(子機用充電台や電源コード・ACアダプターを含む)に水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

水ぬれ
禁止

- ぬれた場合は、すぐにACアダプター・電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

- 医療機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

- 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

- 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

- 機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐにACアダプター・電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

- 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

- 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止



注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

■ 子機用充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



子機用充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなる場合があります。

禁止

■ 子機用充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

(続く)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎ 44 ページ)
- ワンタッチダイヤル (☎ 40 ページ)
- クイックダイヤル (☎ 43 ページ)


お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

電源プラグと AC アダプターは、異常が起きた場合にすぐに抜きやすい位置にあるコンセントに差し込んでご使用ください。

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(温度 35℃ 以上、5℃ 以下、湿度 85 % 以上、45 % 以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどの OA 機器の近く。(ノイズ発生の原因)
- CS デジタル放送受信機器 (チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなど) の近く。
(CS デジタル放送の画像が乱れる原因)
 - 受信機器から離して設置しても、特定チャンネルの画像が乱れる場合 (☎ 100 ページ)

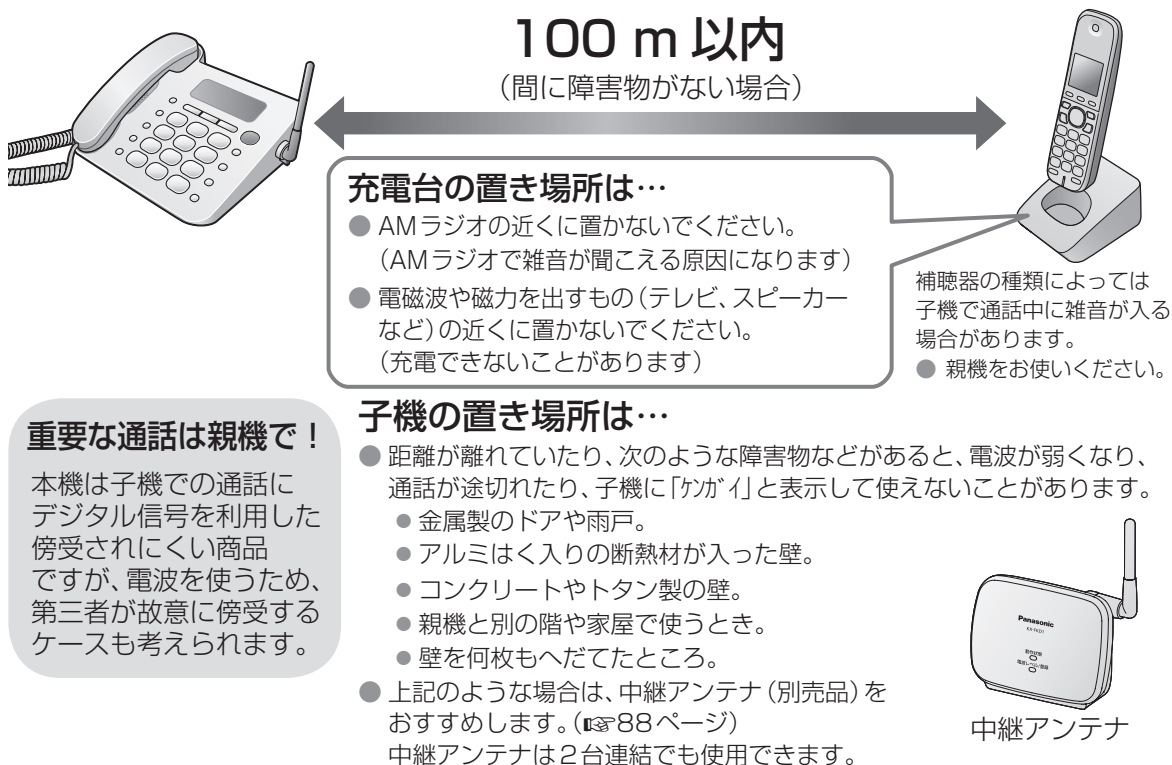

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。(☎ 100 ページ)
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、1,895.616 ~ 1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。
本機には、1.9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されて
います。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

- J-DECT は、DECT Forum の商標です。
J-DECT のロゴは ARIB STD-T101 に準拠した 1.9 GHz 帯の無線
通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載
する機器間での接続可否を示すものではありません。

J-DECT

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用
されています。

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、
本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の AC アダプターを
抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口 (☎ 106 ページ) にご連絡いただき、混信回避のための処置など
(例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。
2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口 (☎ 106 ページ) へお問い合わせ
をください。

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを
回避するために、お客様の責任において管理してください。

- 親機の内蔵メモリー
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
 - 電話の発着信や通話によって記録された履歴などのデータ (発着信履歴、録音された用件など)
- 子機 (付属品 / 別売品) の内蔵メモリー
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
 - 電話によって記録された発信履歴などのデータ

免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失
することがあります。記録された情報の変化、消失が生じて、それらに起因する直接または間接の損害
については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

<本機の修理を依頼するとき>

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモしてください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(☎ 下記) で内蔵メモリー (記憶情報や設定内容) を消去してください。
 - 初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

<本機を廃棄・譲渡・返却するとき>

- 「■初期化するとき」(☎ 下記) で内蔵メモリー (記憶情報や設定内容) を消去してください。

■初期化するとき

親機や子機でそれぞれ、内蔵メモリー (記憶情報や設定内容) を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

- 操作中は、親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて
「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。(☎ 69 ページ「回線種別」)

〈親機〉 72 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う 〈子機〉 75 ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う



お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、それぞれの増設子機の取扱説明書をお読みください。


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

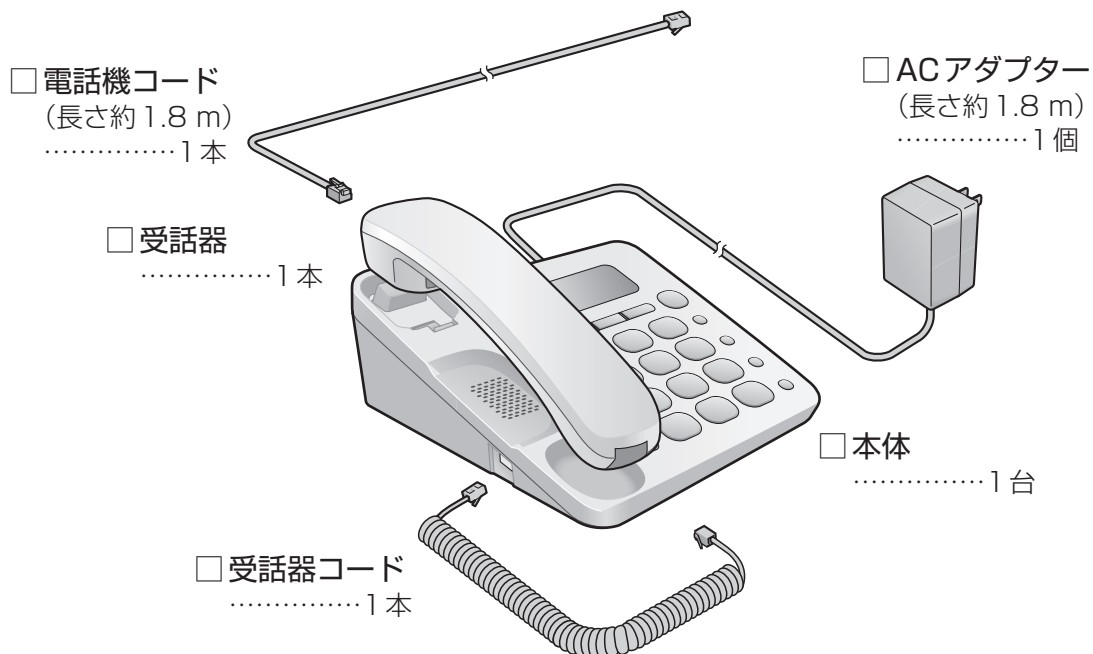


お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

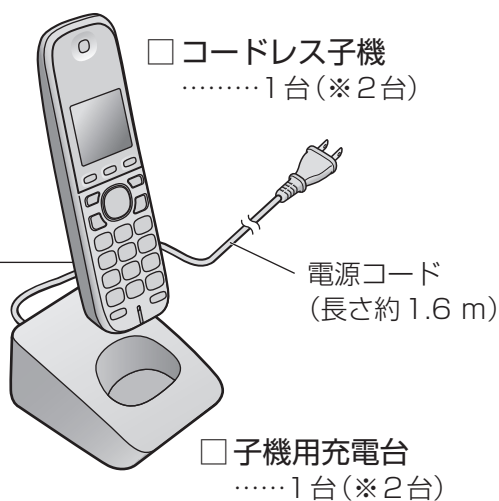

※ VE-GD23DW の場合の個数

添付品

☑ 取扱説明書 (本書) 1 冊

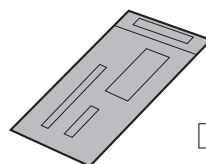

□ 保証書
..... 1 式

各部のなまえとはたらき

親機

再ダイヤル

通話拒否

- 再ダイヤルする。
(☎27 ページ)
- 着信・通話を拒否する。
(☎32 ページ)

機能/決定


あんしん応答

- 機能を登録する。
(☎69 ページ)
- 相手の声を確認して電話に出る。
(☎34 ページ)

選択/センサー

通話録音

- 機能登録の設定値などを選ぶ。
(☎69 ページ)
- 窓/ドアセンサーの報知レベルを設定する。
(☎84 ページ)
- 通話を録音する。
(☎36 ページ)

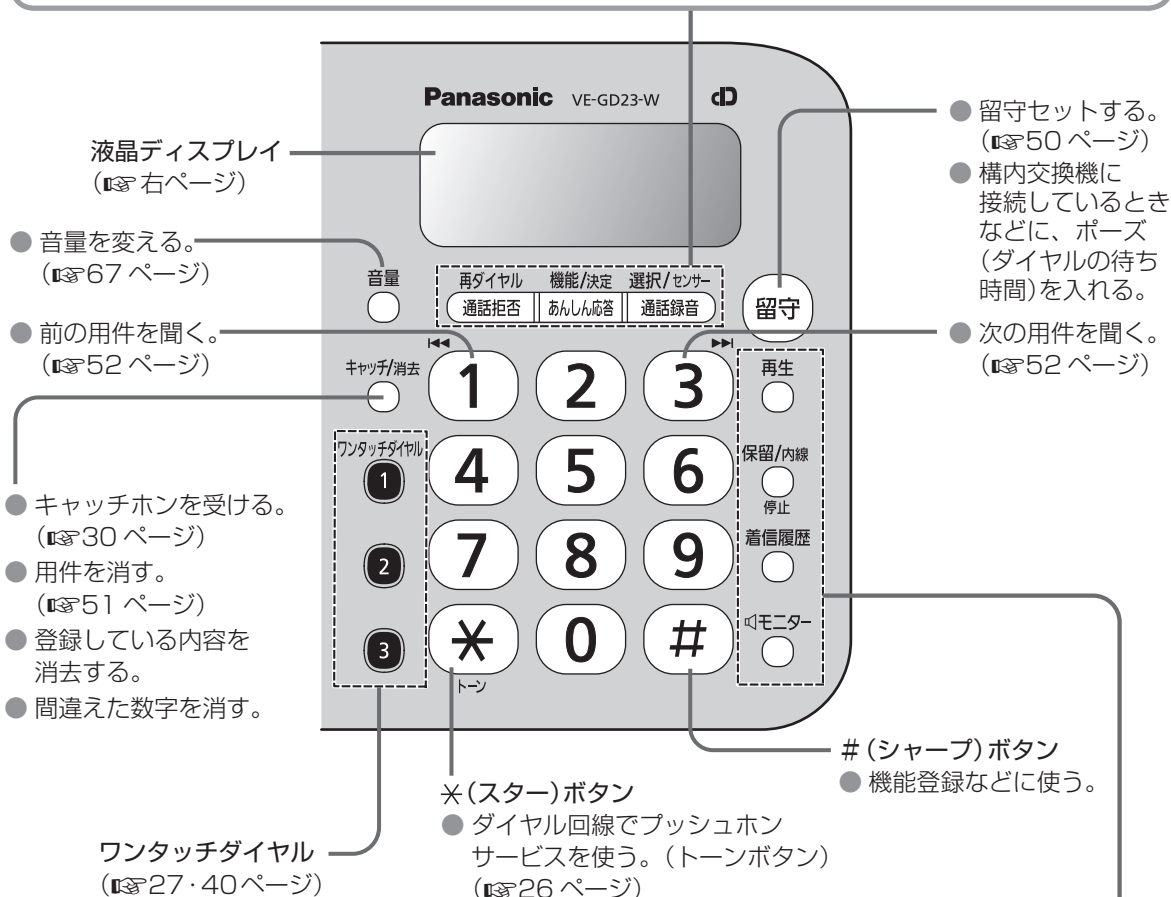

再生

保留/内線

停止

- 用件を再生する。
(☎50 ページ)
- 通話中に待ってもらう。
(☎30 ページ)
- 子機やドアホン呼び出す。
(☎37・38・78 ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

着信履歴

モニター

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
(☎60 ページ)
- 受話器を取らずにダイヤルする。
(☎27 ページ)

液晶ディスプレイ

12月 1日 12:45
ヨウケン 0ケン

着信あり 拒否 非通知 公衆圏外 呼出音切

🔊 モニターを使用しているとき
(☎ 27 ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定
(呼出音量「切」)をしているとき
(☎ 67 ページ)

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。
(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)
- 点灯しないように設定することもできます (☎ 72 ページ「お知らせ時のバックライト」)

■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

- 着信あり 電話に出なかったとき
(☎ 58 ページ)
- 📞 ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき
(☎ 58 ページ)
- 拒否 非通知 非通知の電話を拒否する設定をしているとき
(☎ 33・62 ページ)
- 拒否 公衆 公衆電話からの電話を拒否する設定をしているとき
(☎ 33・62 ページ)
- 拒否 圏外 表示圏外の電話を拒否する設定をしているとき
(☎ 33・63 ページ)

- 壁(柱)に掛けるときは、壁掛け用ツメを起こします。
(☎ 91 ページ)

壁掛け用
ツメ

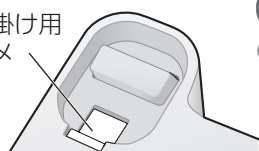


お願い

- 壁掛けしないときは、壁掛け用ツメを動かさないください。
(受話器が引っ掛かったり、電話が切れない原因になります)

スピーカー

- 留守番電話の用件、モニター使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

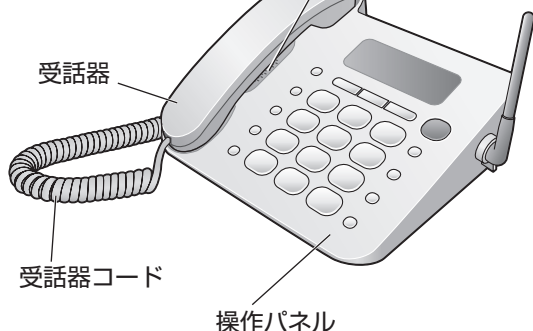

各部のなまえとはたらき

子機

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




左または右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(P.67)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(P.60)
- 前の用件を聞く。(P.52)

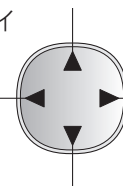

- 再ダイヤルする。(P.29)
- 次の用件を聞く。(P.52)

- 音量を小さくする。(P.67)

F1

- 機能を登録する・使う。
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。(P.46)

F2

- 電話帳を使う。(P.29・44)
- 相手の声を確認して電話に出る。(P.34)

F3

キャッチ


- キャッチホンを受ける。(P.30)
- 留守セットする。(P.50)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(P.47)
- 相手の声を確認して電話に出る。(P.34)

お知らせ

- 「機能」「電話帳」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

受話口

- 通話中は、位置を耳に合わせる。(P.97「子機の通話」)

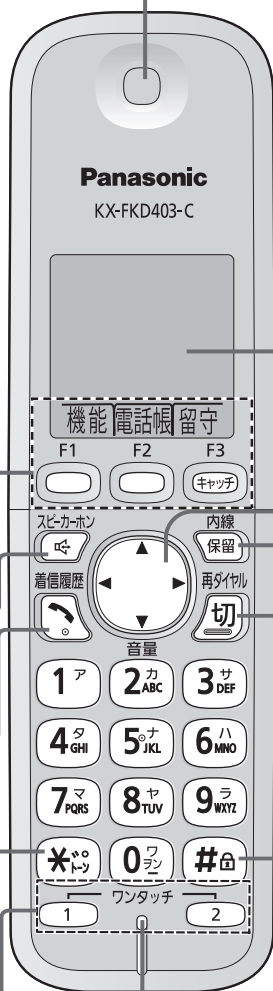

液晶ディスプレイ
(P.右ページ)

機能 電話帳 留守
F1 F2 F3
スピーカホン 内線 保留 再ダイヤル 切

- 通話中に待ってもらう。(P.30)

- 親機・別の子機・ドアホンを呼び出す。(P.37・38・78)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(P.68)

送話口

- 話するとき、手でふさがない。

- 子機を置いたまま通話する。(P.29)

- 電話をかける・受ける。(P.28)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン) (P.28)

ワンタッチダイヤル
(P.29・42)

お知らせ

- ダイヤルキーは点灯しません。

液晶ディスプレイ

アンテナレベル
(☞ 下記)


子機の内線番号や、登録
した名前 (☞ 25 ページ)

親機で設定した日付・時刻
(☞ 17・92 ページ)

- 親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないときは「ケガイ」と表示します。
- 呼出音を鳴らさない設定をしているときは「ビダツ」[判]と表示します。(☞ 67 ページ)

アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

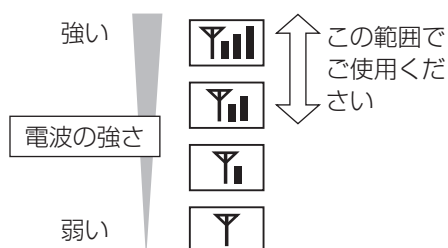

圏外するとき※「ケガイ」と表示

※ 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞ 9 ページ)

子機を置いたまま通話しているとき
(☞ 29 ページ)

電池残量



充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 °C のとき)


■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間


- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。

待受時



「10ジカンジュウデンダサイ」と表示

通話中



4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。


スピーカー

- スピーカーホン使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☞ 24・93 ページ)


充電台

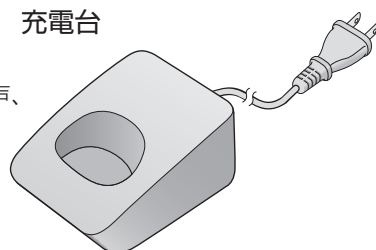

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

■ 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは（☎20・21ページ）

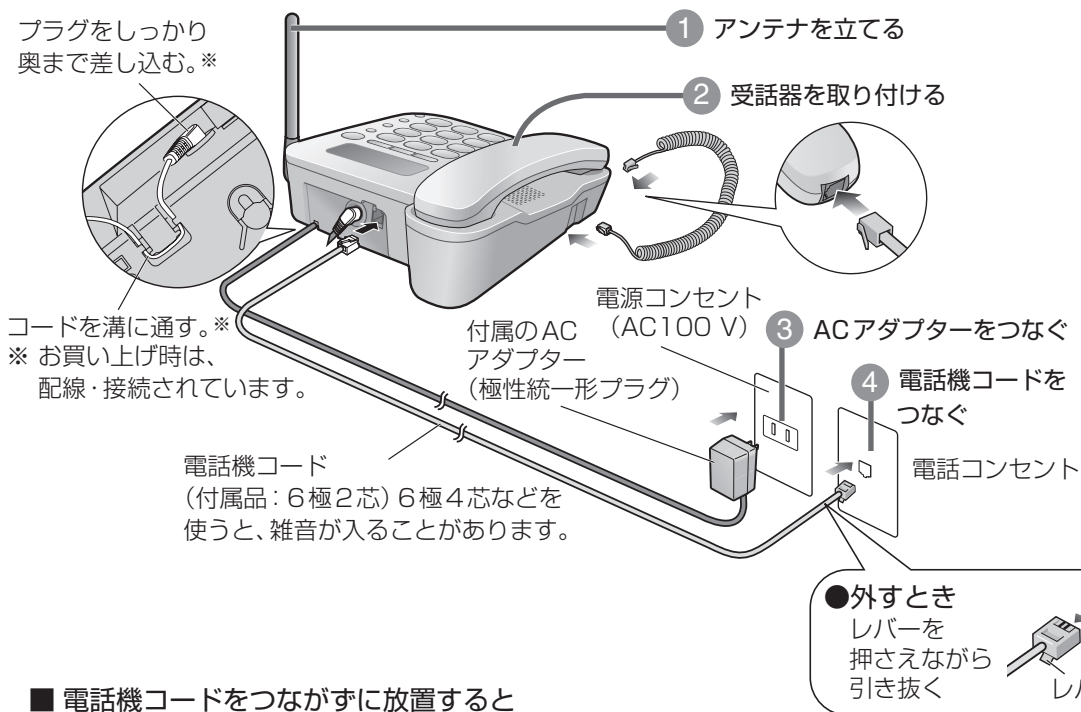

■ 電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。(デモモード)


- 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

電話コンセントについて

■ 3ピンプラグ式、直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式



直接配線方式



親機を接続すると...

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

かたじけなくチェック

↓ 自動設定が
終わると

ヒツケ・ジコノ
セテイ [キウ]オ

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、正しく設定できないことがあります。手順 **6**（☎19ページ）で電話をかけ、正しく設定されていることを確認してください。

■ 親機を壁（柱）に掛けるには（☎91ページ）

3 日付・時刻の設定

- 1 ビツケ・ジ・コノ
セツタイ [キノウ]オス の画面で 機能/決定
あんしん応答 押す
- 2 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定
あんしん応答 押す

(例) 2013年 12月 1日 15時 45分

① ③ ① ② ① ① ⑤ ④ ⑤

2013年12月01日
15:45 [ケタイ]

● 間違えたときは
機能/決定
あんしん応答 押す → 入力し直す

- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは (P.92ページ)

4 「選んでケータイ」の設定

待機画面表示のあと (約1秒後)、下記メッセージが表示されます。

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

- 1 「選んでケータイ」を使うには、

ケータイデノ ニ
カルキ → デンガイヤ ノ
ワビ サービス ヲ →

リョク シマスカ?
ハイ=※ イエ=# で ※ 押す

- 「選んでケータイ」を使わないときは、# を押し、手順 6 に進みます。(P.19ページ)

- 2 ひかり電話、光回線を利用していないときは

ヒカリデンワ、
ヒカリカゼン ヲ 交互表示 リョク シマスカ?
ハイ=※ イエ=# で

押す

- ひかり電話、光回線を利用しているときは、「選んでケータイ」は使用できません。
※ を押し、手順 6 に進みます。(P.19ページ)

(次ページへ続く)




「選んでケータイ」とは…

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社の通話料金割引サービスを利用することができます。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「00XX」をダイヤルします。「選んでケータイ」は、携帯電話番号の前に「00XX」を自動的に付ける機能です。

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容は、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の説明は、2013年2月現在の固定電話会社のサービス内容で記載しています。

「選んでケータイ」を利用できる電話回線かどうか、下記で確認してください。

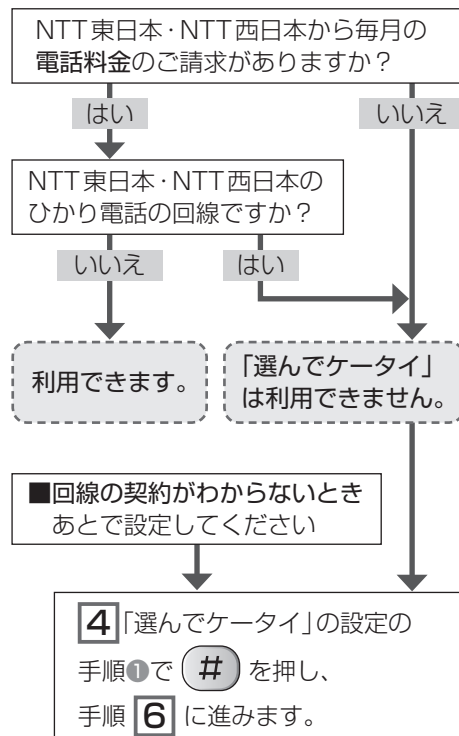

はじめて使う前に、親機の接続・設定！（続き）



■「選んでケータイ」をあとで設定するときや、設定を途中でやめるとき



（「選んでケータイ」は「ナ」に設定され、手順 **6** に進みます）

あとで設定するときは（☎22ページ）

固定電話会社の会社番号（事業者識別番号）について

固定電話会社を特定するときに、各固定電話会社に割り当てられている事業者識別番号を使います。

本機には、NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を選択できるように、あらかじめ登録されています。

※お申し込みは不要で、お申し込み費用や定額料、工事費は一切かかりません。

通話料金のみかかります。

（2013年2月現在）

■事業者識別番号がわからないとき 利用する固定電話会社へお問い合わせください。

IP電話とIP電話解除番号について

ADSLの事業者の電話サービスを使うときは、IP電話での利用となります。（050から始まる電話番号が付与されます）

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線（050番号）を使わないで電話をかけるための番号です。

■携帯電話にかけられないとき

IP電話解除番号を変更してください。

（☎22ページ）

IP電話解除番号がわからないときは、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

5 「選んでケータイ」の 固定電話会社を選ぶ

1 固定電話会社を選ぶ

デシカ イヤヲ



NTTコミュニケーションズ
ニ セッテイマス



カデシカ イヤ
ノ トキハ [ナ] ヲ ナ

- NTTコミュニケーションズを選ぶときは、そのままのボタンも押さないでください。メッセージが2回表示されたあと、**2**に進みます。

- その他の会社を選ぶときは、**(#)**を押す。

カイヤ No.?



会社番号（事業者識別番号）を入力し、機能/決定 あんしん応答 押す。

- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

2 IP電話の利用状況を選ぶ

IPデシカ (050 /
デシカ バンゴ カ) ヲ



交互表示

リヨウ シテイスカ?

ハイ=＊ イイ=＃

■ IP電話を利用して いないとき

(#) 押す

エラデ ケータイハ
セッテイ サルマシタ



ケータイデシカ ニ
カハラナイ トキハ



[キノウ] → #198デ



エラデ ケータイ=ナ
ヲ センタク クダサイ

■ IP電話を利用して いるとき

(＊) 押す

エラデ ケータイハ
セッテイ サルマシタ



ケータイデシカ ニ
カハラナイ トキハ



[キノウ] → #199デ



IPホカイジヨNo.
「0000」ヲ ヘンコウ

6 天気予報「177」にかかることを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする
(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、電話の回線種別の自動設定が正しくできず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、必ず確認してください。

■ 「カイヤ シュバツヲ セツテイ デキセン」[「キノ」→#079デ セツテイ シテタサイ]が表示されているとき

■ 天気予報「177」にかからないとき


➡ 回線種別を手動で設定してください。
(設定のしかたは 右記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかからないときに設定してください。



カイヤ シュバツ
[セツテイ] オス



カイヤ=プッシュ
[セタク、セツテイ]

- ジドウ: 自動設定（お買い上げ時の設定）

プッシュ: プッシュ回線

20: ダイヤル回線（速度 20 PPS）

10: ダイヤル回線（速度 10 PPS）

3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを
選んだときは

○ 押す
停止

■ かからないときは

「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を
変えて試してください。

（どの設定でもかからないときは、
NTT 窓口「116」へ）


はじめて使う前に、親機の接続・設定！

いろいろな接続

光回線(ひかり電話)やADSL に接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。
光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しない
こともあります。
その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

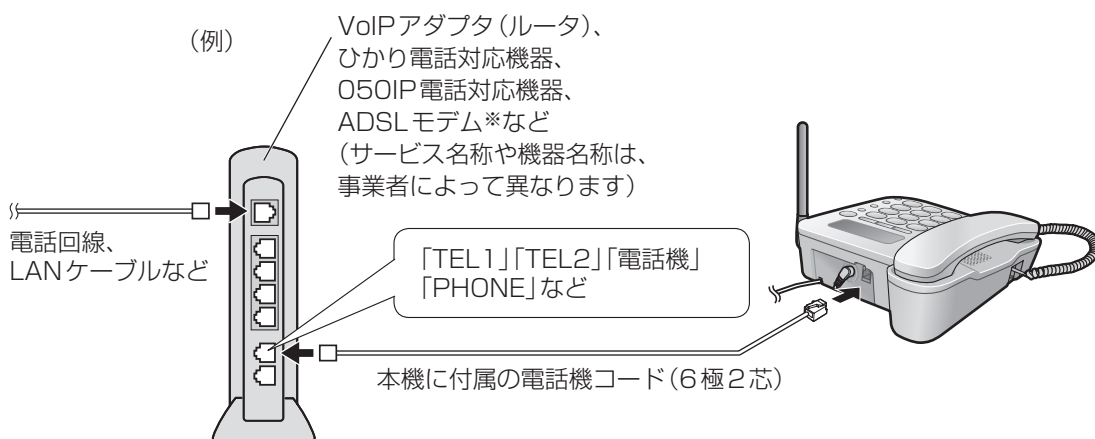

※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

- 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「A」にする(☞72ページ)


- ADSLをご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえるときは、接続方法についてADSLの事業者にお問い合わせください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)..... ➡ 回線種別を手動で設定してください。(☞19ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞22ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
● 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。..... ➡
 - <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの事業者にご相談してください。
 - <光回線の場合>
光回線の事業者にご相談してください。

ISDN回線に接続するとき

電話コンセント

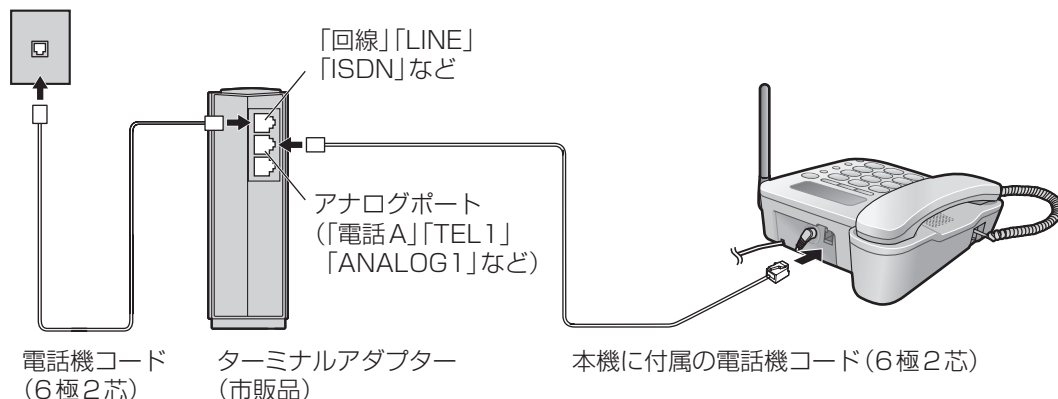

■ 本機の「TA/スプリッタ接続」の設定を「アリ」にする（[P.72](#)ページ）

■ 接続したら回線種別の設定を「フッシュ」にする（[P.19](#)ページ）

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。（本機にはダイヤルインの機能はありません）
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
（リバーズ〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認）

ホームテレホンに接続するとき

● 接続できるホームテレホン（生産完了品）

- パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
- システムホームテレホン

● すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番：VJ-6153（生産完了品）〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使えませんので、設定を解除してください。（[P.59](#)ページ）

1回線に複数台接続するとき（並列接続）

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを利用しているときは、並列接続しないでください。
（誤動作の原因になります）

● コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。

（電話に出てから10秒以内に操作すると、電話が切れることがあります）

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2013年2月現在)


「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「5」選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(18ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者の光電話やケーブルTVの回線を使ったIP電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアでNTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

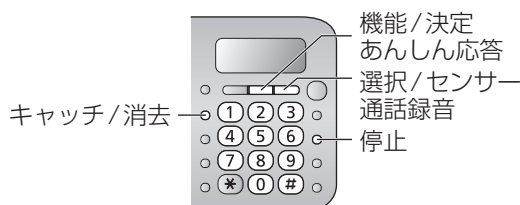

事業者識別番号の設定

- 機能/決定
あんしん応答 押す → # 1 9 8 押す
→ 機能/決定
あんしん応答 押す
- 選択/センサー
通話録音 押して「リ」を選び、機能/決定
あんしん応答 押す
「リ」を選択するときは「リ」を選ぶ。
「リ」を選択するときは「リ」を選ぶ。
- 事業者識別番号を入力する (「00XX」など10ケタまで) → 機能/決定
あんしん応答 押す
「0033」が表示されます。
(「0033」: NTT コミュニケーションズ)
● 変更するときは 押し、入力し直す。
- 押す
停止

お知らせ

- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。PHSなどには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

IP電話を利用時は、 IP電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定!」の「IP電話の利用状況を選ぶ」(18ページ)で「リ」を選択したときは、解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しいIP電話解除番号を設定し直してください。

- IP電話の利用状況を「リ」を選択されたときも同じ手順で、登録が可能です。
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

- 機能/決定
あんしん応答 押す → # 1 9 9 押す
→ 機能/決定
あんしん応答 押す
- 選択/センサー
通話録音 押して「リ」を選び、機能/決定
あんしん応答 押す
「リ」を選択するときは「リ」を選ぶ。
「リ」を選択するときは「リ」を選ぶ。
- IP電話解除番号を入力する (8ケタまで) → 機能/決定
あんしん応答 押す
「0000」が表示されます。
● 変更するときは 押し、入力し直す。
- 押す
停止


携帯電話局番を変更する

この操作は、携帯電話局番が追加・変更されたとき以外には行わないでください。
登録されている番号の発信のみに「選んでケータイ」の設定が適用されます。
2013年2月現在、この操作を行う必要はありません。

携帯電話局番とは

携帯電話番号の上位4または5ケタのことです。([0901][0902]など)
お買い求め時には、あらかじめ以下の18件が設定されています。最大50件まで設定できます。

- 設定されている携帯電話局番
0901、0902、0903、0904、0905、0906、0907、0908、0909
0801、0802、0803、0804、0805、0806、0807、0808、0809

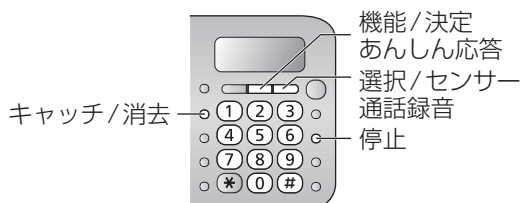

携帯電話局番を設定する

- 1 機能/決定
あんしん応答 押す → # 1 9 7 押す → 機能/決定
あんしん応答 押す
- 2 選択/センサー
通話録音 押して登録 No. を選び、携帯電話局番を入力する (4 または 5 ケタ) → 機能/決定
あんしん応答 押す → 停止 押す

(例) 登録 No.19 に携帯電話局番「0911」を追加するとき

No19=0911 ■
[スワッ, ケッテイ]


お知らせ

- PHS、市外局番、事業者識別番号など携帯電話局番以外の番号は設定しないでください。

確認するには



消去するには

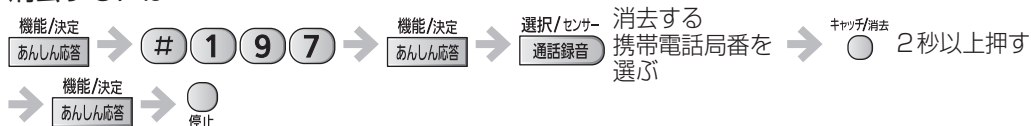

お知らせ


- すでに設定されている携帯電話局番を、誤って設定・消去すると、その携帯電話局番に電話をかけるときに「選んでケータイ」の設定が利用できなくなります。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。

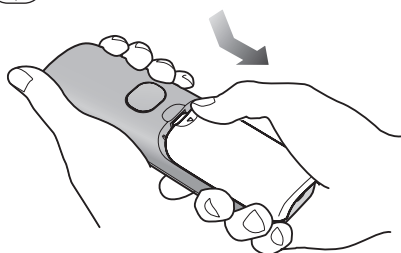


2 電池パックを入れる

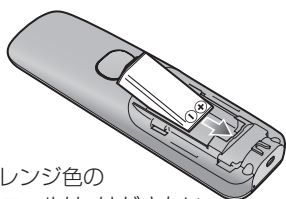


- オレンジ色のビニールは、はがさない。

3 電池カバーを閉める

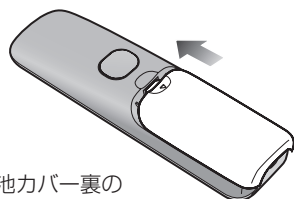

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

4 電源コードをつなぐ

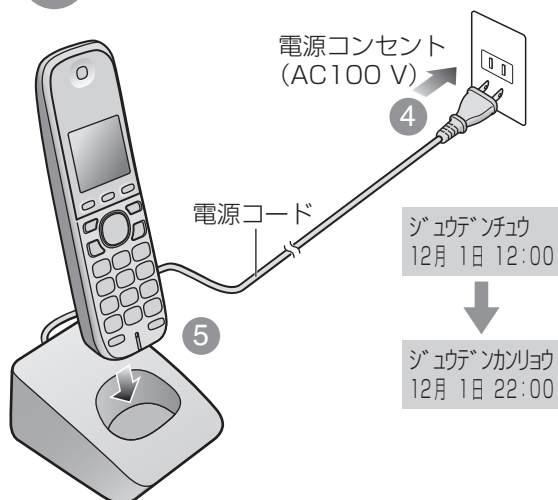

5 子機を置き、約10時間充電する

- 以下の場合、充電時間が長くなります。
( 95 ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「ケガレ」のとき
- 「ジューデンチュウ」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておく则表示されます。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。


お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。


■ 子機を壁(柱)に掛けるには ( 91 ページ)

子機の名前の登録

お好みで登録しておく、便利です。

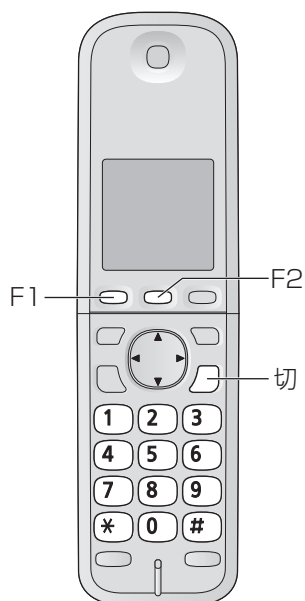

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

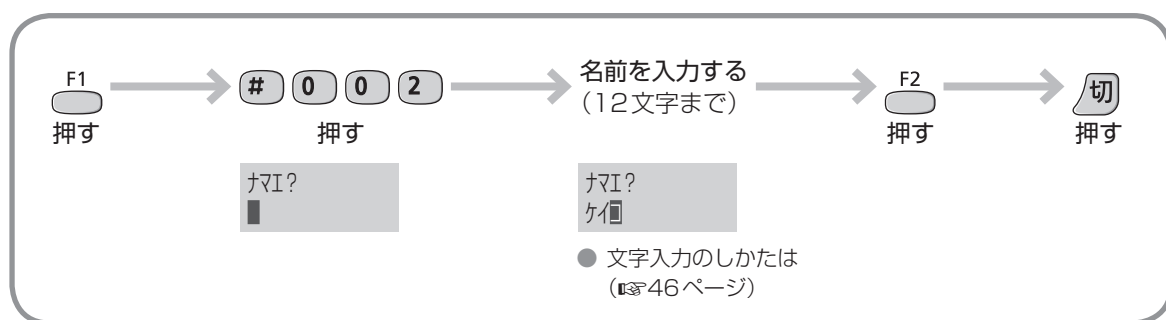

親機で電話をかける／受ける

親機で電話をかける (いろいろなかけかたは ☎ 右ページ)



お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☎ 59 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
- かけられないときは (☎ 96 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと (✱) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。
(例) ジカ 0:01:30

親機で電話を受ける



■ いろいろなかけかた（親機）

同じ相手に もう一度 かける （再ダイヤル）

- 10件まで記憶

再ダイヤル
通話拒否 押す → 選択/センサー
通話録音 くり返し押して
相手を選ぶ → 取る

- 新しい順に表示します。
- 一番古い再ダイヤルの履歴を表示中に 選択/センサー
通話録音 押すと、
一番新しい再ダイヤルの履歴を表示します。

■ 再ダイヤルの履歴を消去するには

再ダイヤル
通話拒否 → 選択/センサー
通話録音 くり返し押して
相手を選ぶ → キャッチ/消去 → * → 停止

ワンタッチ ダイヤルで かける

ワンタッチダイヤル
取る → ① ~ ③ 押す

- 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。
相手が出たら、受話器を取ってお話してください。
- かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるようにするこ
ともできます。（詳しくは 41 ページ）

- 登録は
（40 ページ）

クイック ダイヤルで かける

① ~ ⑨ 押す → 取る
（クイックダイヤル番号）

- 登録していないクイックダイヤル番号を押したり、受話器を取ってから
クイックダイヤル番号を押すと、押した番号だけがダイヤルされます。

- 登録は
（43 ページ）


受話器を 取らずに かける

モニター
押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、取る
（モニター使用中は、こちらの声は聞こえません）

- モニター使用中は、ディスプレイに「」と表示します。

子機で電話をかける／受ける


子機で電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

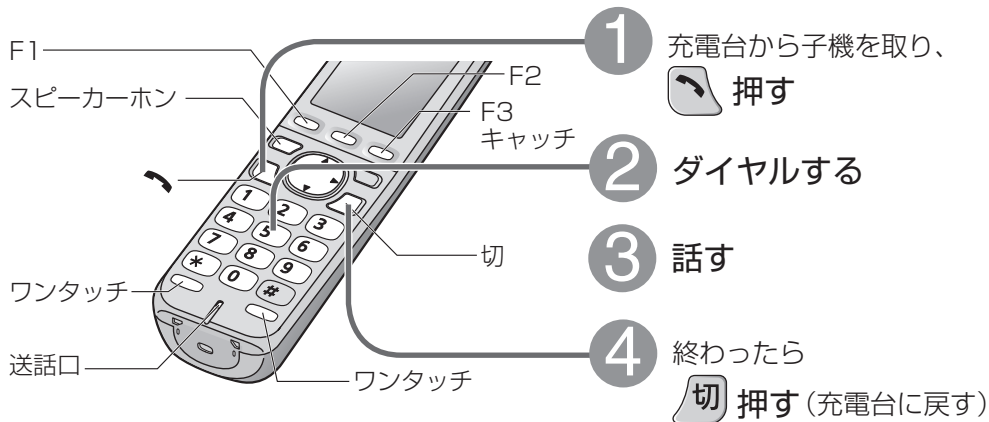

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (59 ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す
- かけられないときは (96 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す
- ☎ を押してダイヤル中にポーズを入れるとき
☎ 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと (*) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。
(例) ジカ 0:01:30

子機で電話を受ける

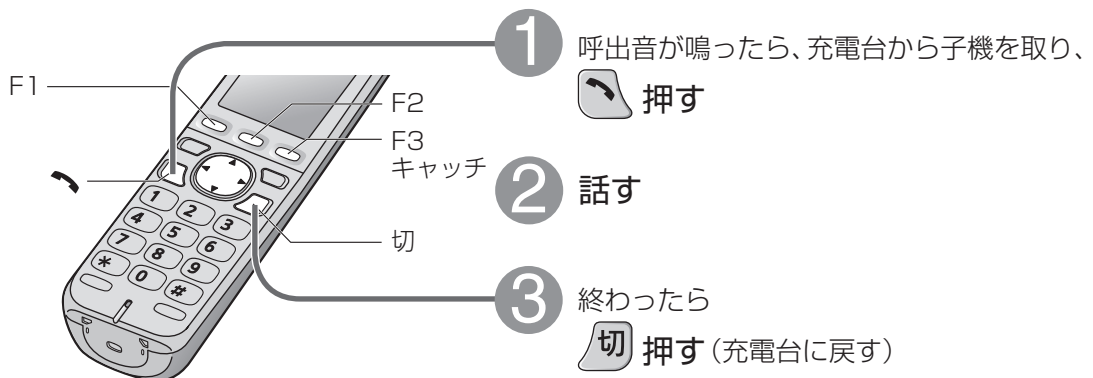

お知らせ

- 子機は ☎ 切 F1 F2 F3 (キャッチ) 以外のどのキーを押しても受けられます。(74 ページ「エニーキーアンサー」)
- F2 または F3 (キャッチ) を押すと、あんしん応答になります。(34 ページ)

■ いろいろなかけかた（子機）

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶	 再ダイヤル 押す →  押して 相手を選ぶ →  押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選ぶ →  F3 (キャッチ) →  F1 →  切
電話帳で かける	■ すべてから探すとき  F2 押す →  押して 「イチバン ケンサク」を選ぶ →  F2 押す → (続く) ■ 名前で探すとき  F2 押す →  押して 「ナメ ケンサク」を選ぶ →  F2 押す → 名前を入力 →  F2 押す ■ グループから探すとき  F2 押す →  押して 「グループ ケンサク」を選ぶ →  F2 押す →  押して グループを選ぶ →  F2 押す (続き)  押して 相手を選ぶ →  押す ● 登録は (☎44ページ) ● 電話帳の登録内容を確認するには  F1 押す →  押して、名前、電話番号、グループを切り替える (戻るときは  F1 押す) ●  を押すと、画面の一番上の項目を選択時に  を押したときや一番下の項目を選択時に  を押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。
ワンタッチ ダイヤルで かける	 押す →  「ワンタッチ 1」 または  「ワンタッチ 2」 押す ● 登録は (☎42ページ) ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。
子機を置いた ままかける	スピーカホン  押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm 以内) ● 子機を置いたまま通話中は、ディスプレイに「」と表示します。 ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき  F1 押す →  押して 「ミュート」を選ぶ →  F2 押す (ミュート) (解除するには  F1 押す →  押して 「ミュートオフ」を選ぶ →  F2 押す)


通話中の機能



音量

キャッチ/消去

保留/内線

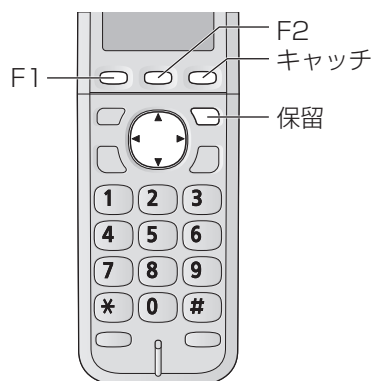

F2

キャッチ

保留

通話中に 受話音量を 変える

親
機

音量を変える



音量

押す



音量

押す

- 押すごとに大きくなります。
- 最大音量で 音量 を押すと
最小音量になります。

● 詳しくは (P.67 ページ)

子
機



押して
大きく

音量



押して
小さく

音量

● 詳しくは (P.67 ページ)

相手に 待ってもらう (保留)

親
機

保留/内線



押す (通話に戻るときは再度押す)

- 保留中は相手に保留メロディが流れます。
- 保留メロディを変えるには
(P.72 ページ「保留メロディ」)

保留

押す (通話に戻るときは再度押す)

子
機

- 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。
- 鳴らさないようにするには
(P.74 ページ「保留通知音」)
- 保留中は相手に親機で設定した
保留メロディが流れます。

保留メロディの種類

内 容
愛の挨拶
JUPITER
ヴァルキューレの騎行
CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)

© 2006 Copyrights Vision Inc.

キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)

親
機

キャッチ/消去



押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

子
機


キャッチ

押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

■ 通話中の音質を変える

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト) ● スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ● 次に設定するまで、設定は変わりません。	子機のみ	「ボイスセレクト」を選ぶ F1 押す →  押す → F2 押す →  押す → F2 押す ツウ キョ ツウ ロクオン ボイスセレクト 声の音質を選ぶ ボイスセレクト ヒクイ---■■---タイ ●  押して高く、 押して低く ヒクイ---■■---タイ : 高音を強調 ヒクイ---■■---タイ : 標準 (お買い上げ時) ヒクイ■■---タイ : 低音を強調
電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	「ボイスチェンジ」を選ぶ F1 押す →  押す → F2 押す → F1 押す ボイスチェンジ ミュート ● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき (子機のみ)




お知らせ


- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(21 ページ「並列接続」)
 - 内線電話中。
 - 3者通話中。
 - 録音中。

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

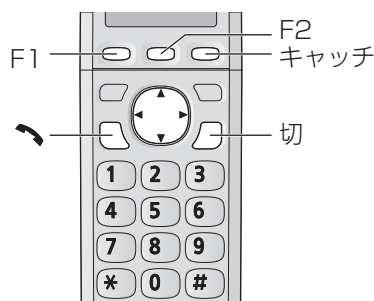

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

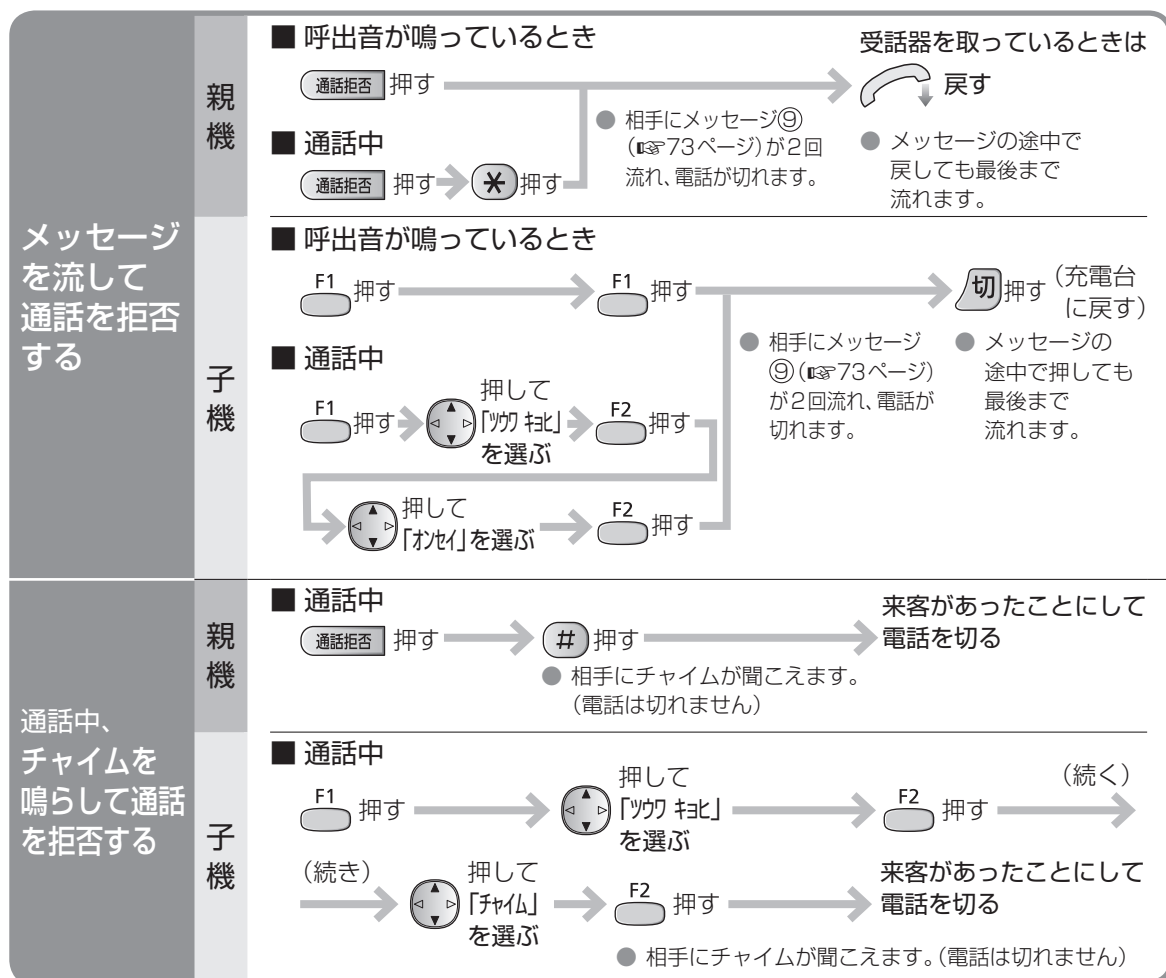

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に  取る (メッセージ中に  を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に  押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に  を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 〈子機〉メッセージ中に  押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (契約が必要)

通話拒否の操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨ (P.73 ページ)
 - 非通知の相手には…メッセージ⑤ (P.73 ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥ (P.73 ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦ (P.73 ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑨ (P.73 ページ)

〈親機〉

メイワ セッテイ?
ハイ=× イイエ=#

または

キヨヒ セッテイ?
ハイ=× イイエ=#

〈子機〉

メイワ セッテイ
シマスカ?

または

キヨヒ セッテイ
シマスカ?

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に  押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (P.64 ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信」が「キヨヒ」に設定されます (P.62 ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信」が「キヨヒ」に設定されます (P.62 ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信」が「キヨヒ」に設定されます (P.63 ページ)


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (P.67 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは (親機は 、子機は )、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

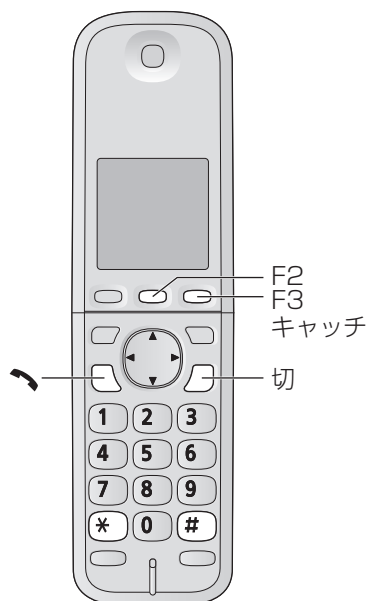

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎ 67 ページ)
- 親機は あんしん応答、子機は F2 または F3 キャッチ を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

アソソオウトウ チュウ



デソワヲ キニハ
[テイ]オス



オトワリ=×
クカシ=#

- 名前を尋ねる「メッセ-ジ 1」
(☎ 73 ページ「メッセージ⑪」)
が相手に流れます。
メッセージを「メッセ-ジ 2」
(☎ 73 ページ「メッセージ⑫」)
に変更することもできます。
(☎ 72 ページ「あんしん応答
メッセージ」)

呼出音が鳴っているとき

F2

F3

または キャッチ
押す

アソソ オウトウ
ツウハ[]



オトワリ=×
クカシ=#

- 親機で設定したメッセージが
相手に流れます。

あんしん 応答を使う


親
機

子
機


■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには

〈親機〉 停止 押す

〈子機〉 切 押す (充電台に戻す)

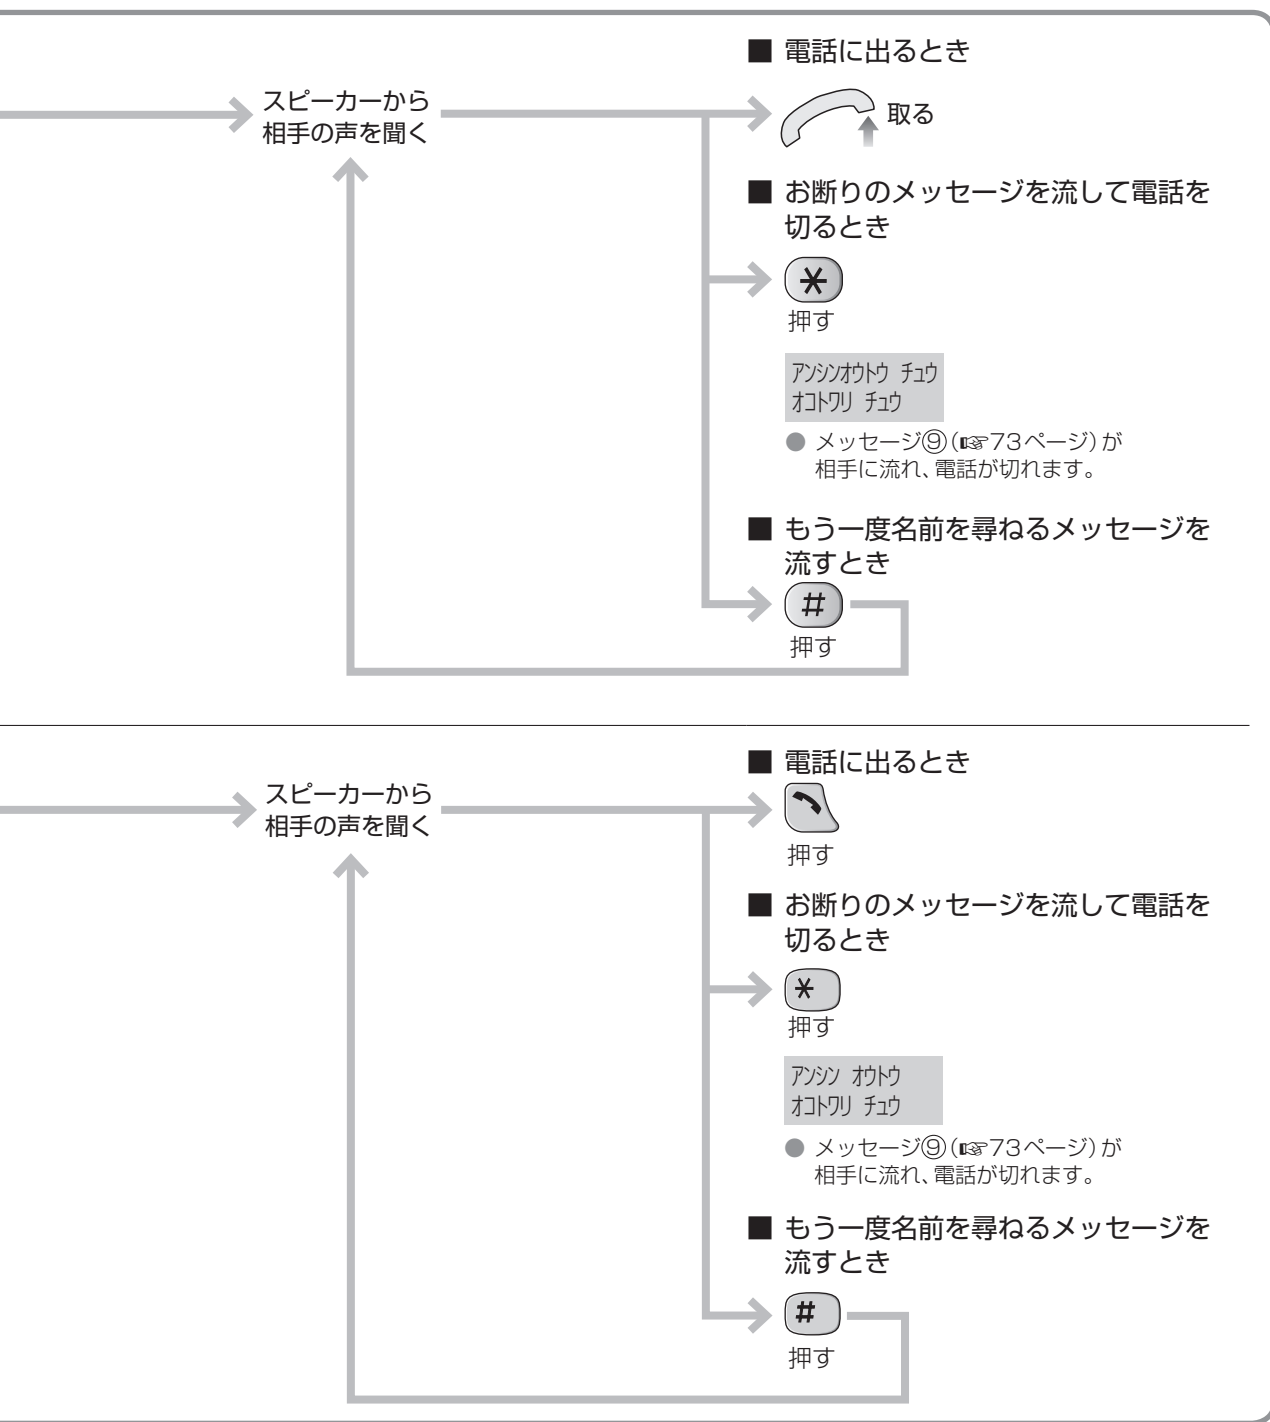

通話を録音する

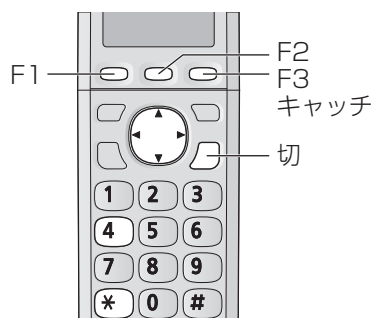

通話を録音する (通話録音)

● 約12分まで※

親機

通話中に

通話録音 押す

→ * 押す

ロクオンマイ ケイコ
スル=※ シナイ=#

● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。

● # を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるとき 停止 押す

子機

通話中に

「ツク ロクオン」を選ぶ

F1 押す



ツク キョ
ツク ロクオン
ボ イセクト

F2 押す

F2 押す

● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。

● 方向キーを押して「シナイ」を選んだあとに、F2 を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるときは F1 押す



「ロクオン チュウシ」を選ぶ

→ F2 押す

※録音時間について (※95 ページ「■ メモリー容量のめやす」)

■ 録音した通話を聞くととき (通話中は聞けません)

通話を終了したあとで

〈親機〉再生 押す

〈子機〉F3 キャッチ → F2 → F2

● 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。

(再生中の操作は※52 ページ「用件を再生中にできること」)

■ 消去するには

〈親機〉再生 押す

→ 消去する通話録音を再生中に

キャッチ/消去 押す

● 消去が終わり続きの再生になったときは 停止 押す

〈子機〉F3 キャッチ

→ F2



「シキミ サイイ」または「スパテ サイイ」を選ぶ

→ F2

→ 消去する用件を再生中に * 4 → F1

● 消去が終わり続きの再生になったときは 切 押す

お知らせ

● 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。

● 留守セット中に録音すると、留守 が点滅します。


● 録音中は次の機能は動きません。

● 保留する。

● 電話をまわす / 3者通話にする。


内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

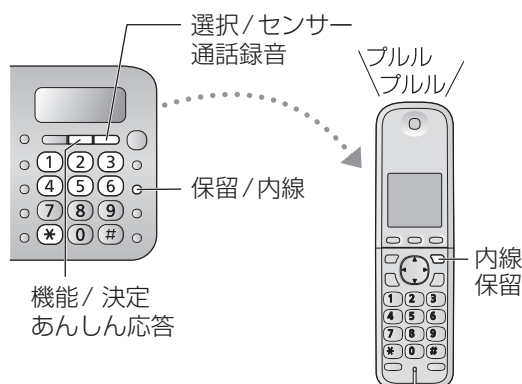


- 親機**
- 1 保留/内線 押す
- 子機が2台以上やドアホン接続時
- 続けて 選択/センサー 通話録音 相手を 選ぶ → 機能/決定 あんしん応答
- 1 ~ 6 (内線番号)、* (一斉呼出) を押して呼び出しもできます。
- 子機**
- 2 取る
- 充電台から取り、内線 保留 押し、話す

子機から親機へ

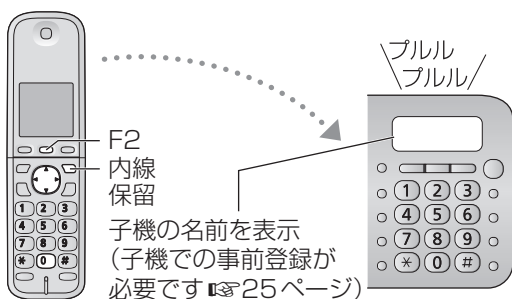

- 子機**
- 1 内線 保留 押す
- 子機が2台以上やドアホン接続時
- 続けて 0. 押す → F2
- 0 を押して呼び出しもできます。
- 親機**
- 取り、話す

子機から別の子機へ (子機が2台以上のとき)

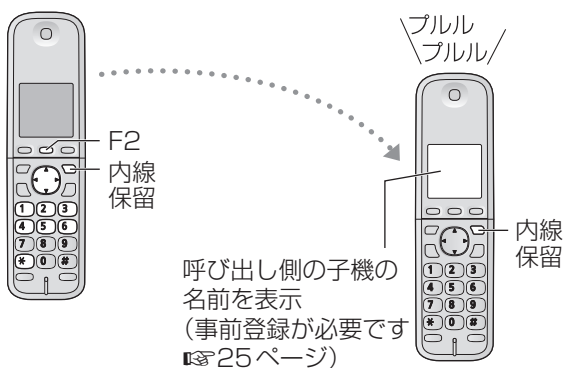

- 呼び出す側**
- 1 内線 保留 押す
 - 2 押して相手を選び、F2 押す
- 1 ~ 6 (内線番号)、* (一斉呼出) を押して呼び出しもできます。
 - 一斉呼出は、親機も呼び出します。
- 受ける側**
- 充電台から取り、内線 保留 押し、話す

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻る

〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 66 ページ) が聞こえます。

〈親機〉 受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 → (外線につながります)

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

通話を録音する／内線電話をかける／受ける

電話をまわす／3者通話にする



親機から
子機へまわす

(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側



通話中 子機を呼び出す
保留/内線


● 押す

● 相手に曲が流れます。

■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

保留/内線

● 押す(通話に戻ります)

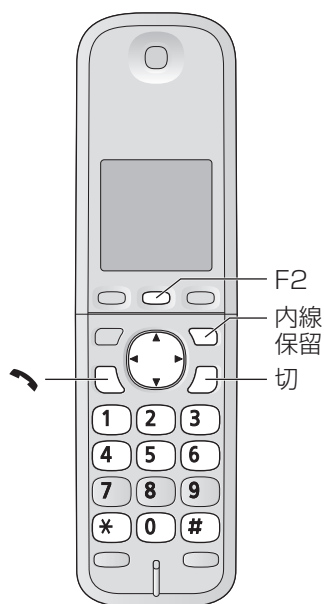

子機から
親機へまわす

(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側



通話中 親機を呼び出す

内線
保留 押す

● 相手に曲が流れます。

お知らせ

- 3者通話中は、通話していない子機での子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。

子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす

呼び出す側

受ける側

通話中

内線
保留


押す → # 押す

● 相手に曲が流れます。

■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき





押す(通話に戻ります)

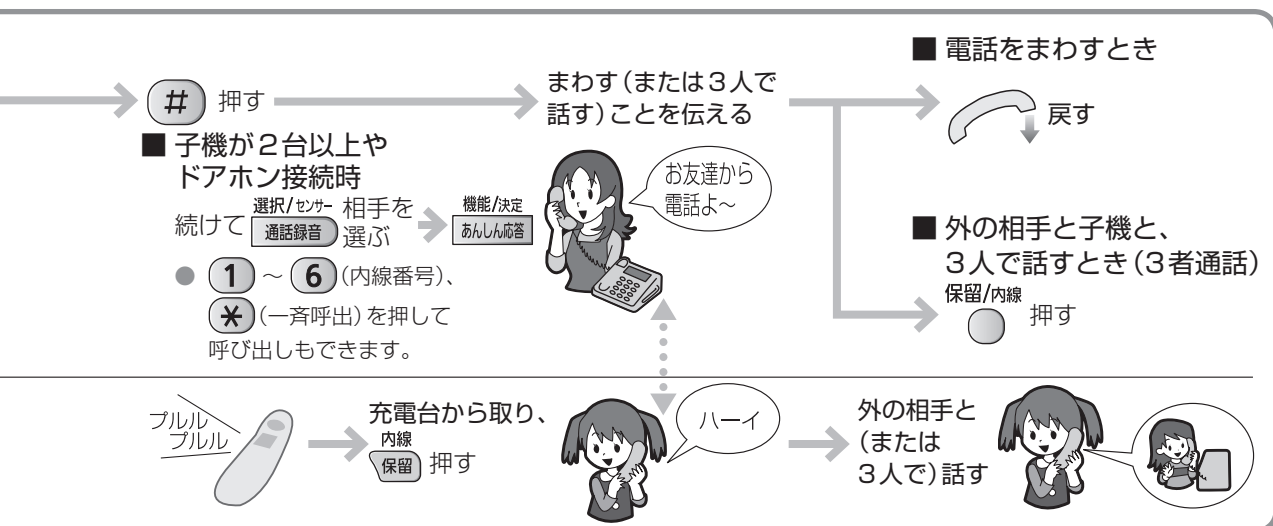

■ まわす相手が近くにいます

〈親機〉 保留/内線 → 戻す、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 押す

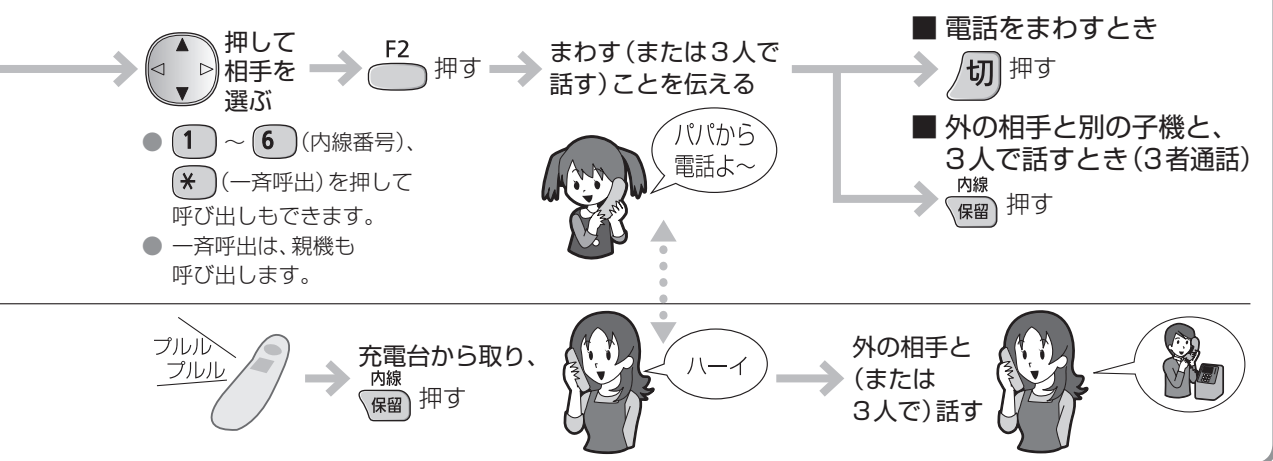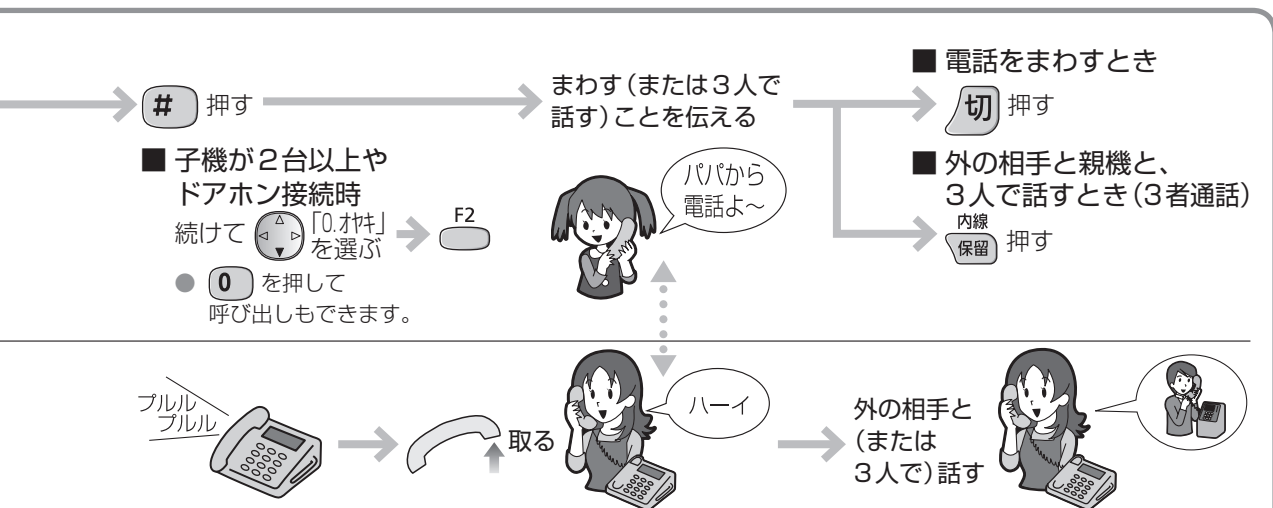

■ まわす相手が近くにいます

〈子機〉 内線 保留 → まわしたい相手に声をかける

→ 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 押す

ワンタッチダイヤルに登録する

親機


よくかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておけば、ワンタッチダイヤル番号を押して受話器を取るだけで電話をかけることができます。



● ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (☎27ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する


● 3件まで

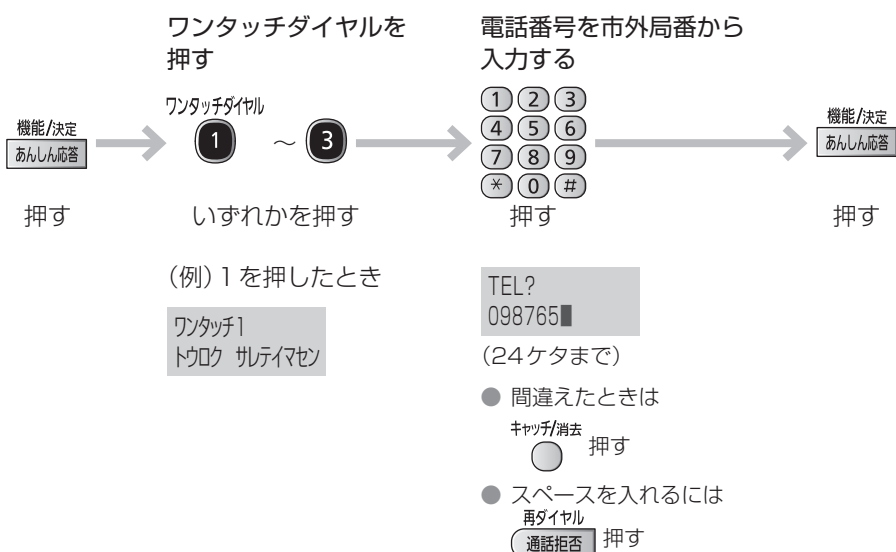

■ 途中でやめるとき 停止 押す

■ 登録を確認するには

■ 修正するには

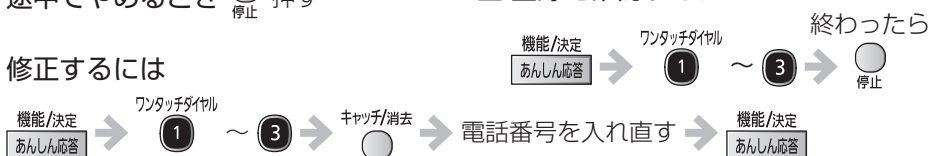

■ 消去するには



お知らせ


● 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☎59ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎96ページ)

ワンタッチダイヤル読み上げを使う

● ナンバー・ディスプレイサービス (契約が必要) 利用時は、親機のワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機のワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。子機でも親機のワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。

- 「プルルルルルル」→「松下太郎さん」→「プルルルルルル」→「松下太郎さん」…



機能/決定
あんしん応答 → # 0 3 4 → 機能/決定
あんしん応答 → ワンタッチダイヤル
1 ~ 3 → *

機能/決定
あんしん応答 → # 0 3 2 → 機能/決定
あんしん応答 → 選択/センサー
通話録音「ナシ」を選ぶ → 機能/決定
あんしん応答 → 停止


お知らせ

- 41

ワンタッチダイヤルに登録する

子機

子機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。

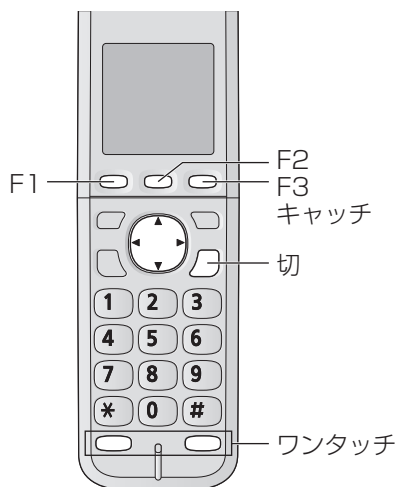

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (29ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録してください。


お知らせ

- ワンタッチダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。

ワンタッチダイヤルに登録する

● 2件まで

ワンタッチを押す




(続く)

(例) 1 を押したとき

1. ミウウ

トウカハ[F2] 叔

「イラン ケツカ」を選ぶ

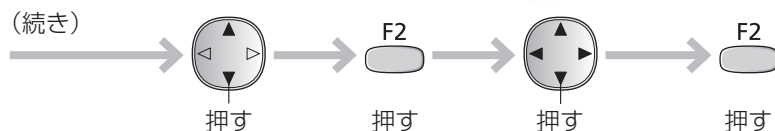

- 名前やグループから探すこともできます。
(29ページ「電話帳でかける」で F2 押したあとと同じ手順)

電話帳から相手を選ぶ

- 電話帳の登録内容を確認するには
F1 押して、名前、電話番号、グループを切り替える
(戻るときは F1 押す)


■途中でやめるとき 切 押す

■登録を確認するには



- 電話番号を確認するには F1 押す。

■消去するには




- 電話番号を確認するには F1 押す。

クイックダイヤルに登録する

親機


よくかける相手の電話番号をクイックダイヤルに登録しておけば、クイックダイヤル番号を押して受話器を取るだけで電話をかけることができます。

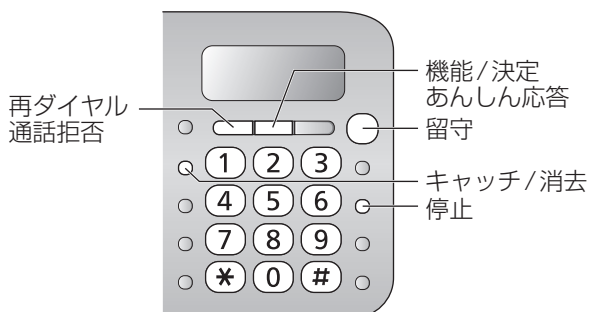

- クイックダイヤルで、電話をかけるには (P.27ページ)


クイックダイヤルに登録する

- 9件まで

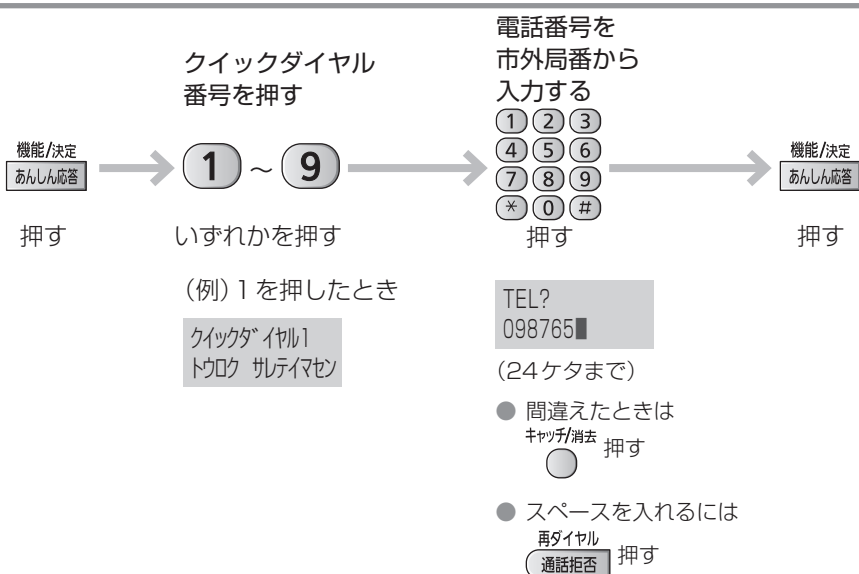

- 途中でやめるとき 停止 押す

- 登録を確認するには



- 修正するには



- 消去するには



お知らせ


- 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (P.59ページ)

1 8 4 (または 1 8 6) のあとに 留守 (ポーズ) を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは P.96ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する(子機) / クイックダイヤルに登録する(親機)

電話帳に登録する 子機

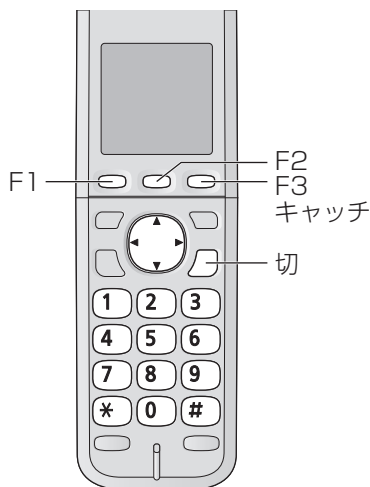

- 電話帳で電話をかけるには (☎ 29 ページ)
- 子機が 2 台以上のときに、登録済みの相手先を別の子機へ転送するには (☎ 48 ページ)

子機に登録する

● 150 件まで

電話帳を開く

名前を入力する

F2

押す

F1

押す

ナミ?
アキ 146ケン

登録できる残り件数

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0

押す

ナミ?
スズ

(12 文字まで)

- 文字入力のしかたは (☎ 46 ページ)

F2


押す

■ 途中でやめるとき **切** 押す

お知らせ

- 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (☎ 59 ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) のあとに
F1 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☎ 96 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、
番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)


■ 登録を確認するには




- 方向キーを押すと、次の名前順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- 方向キーを押すと、画面の一番上の項目を選択時に
方向キーを押したときや一番下の項目を選択時に
方向キーを押したときのように、前後のページの
相手先を表示することができます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
名前の前に数字を付けて登録すると
(例: 「001カムラ」「002イヅカ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎65ページ)

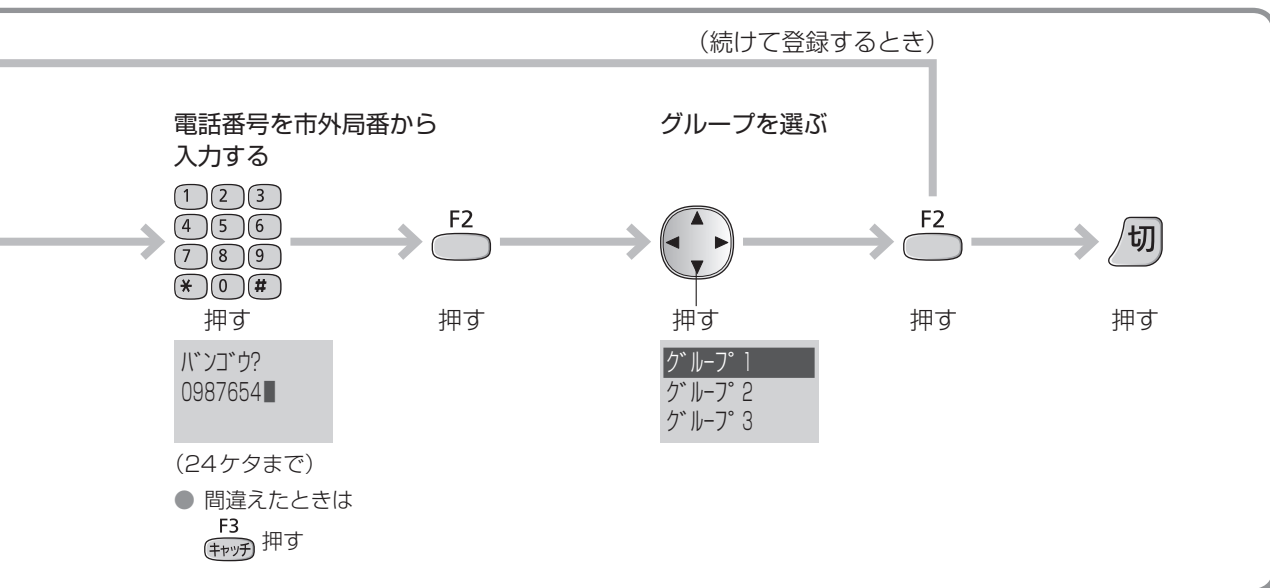

■ 再ダイヤルから登録するには



■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎47ページ)〕




■ 消去するには



文字入力のかた

子機

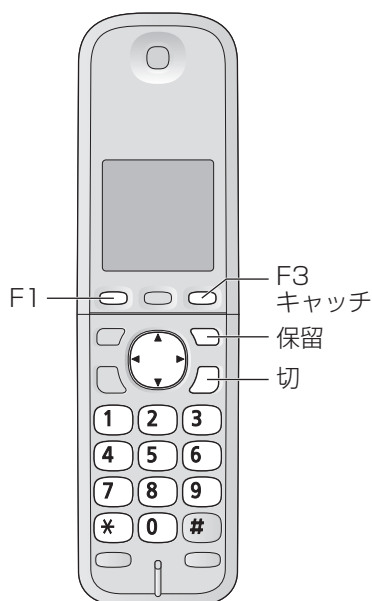

- 子機の名前 (☎ 25 ページ) や電話帳 (☎ 44 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ・・・▶ 文字を入力する

子機で
入力する



ナ?I?
ス? 決定 消去

カーソル
(入力位置)

文字の種類

■ 間違えたときは F3
キャッチ 押す

文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
1 ^ア	アイウエオ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 ^カ	カキクケコ	A B C a b c	2
3 ^サ	サシスセソ	D E F d e f	3
4 ^タ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 ^ナ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 ^ハ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 ^マ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 ^ヤ	ヤユヨ	T U V t u v	8
9 ^ラ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 ^ワ	ワ (長音)	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { }	0
* ^ワ	ゝ (濁点) ° (半濁点) 、 。 、 。		
保留	スペース (1文字分空ける)		

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには

例：アイ

ア
1^ア → (カーソルを右へ) → 1^ア
(2回)

- カーソルを移動するには

← → 押す

- 途中で入力をやめるには

切 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、^{F3} キヤッチ 押して消し、入力し直す。

- 1文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、^{F3} キヤッチ 押す。




- 入力文字をすべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、^{F3} キヤッチ 2秒以上押す。

- カーソル位置以降の文字をすべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、^{F3} キヤッチ 2秒以上押す。

電話帳を別の子機へ転送する

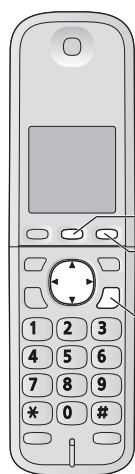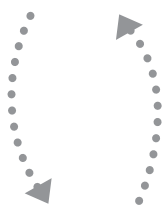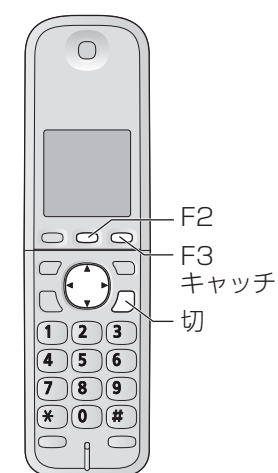

電話帳を
別の
子機へ
(子機が
2台以上の
とき)
転送する

1
件
ず
つ

F2


押す

F3

キャッチ

押す

全
件
を
一
斉
に

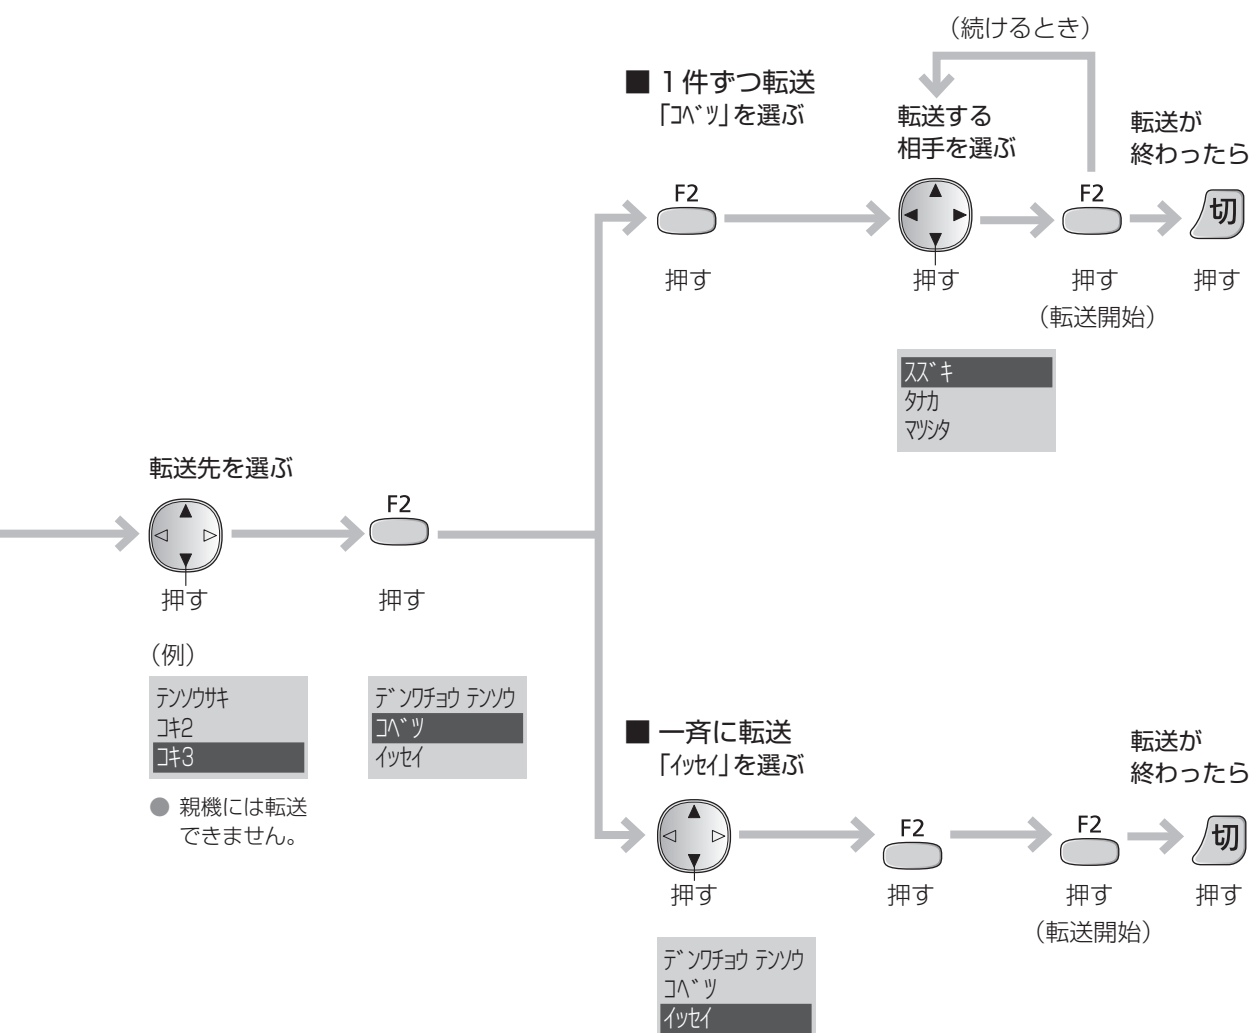


お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
→ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

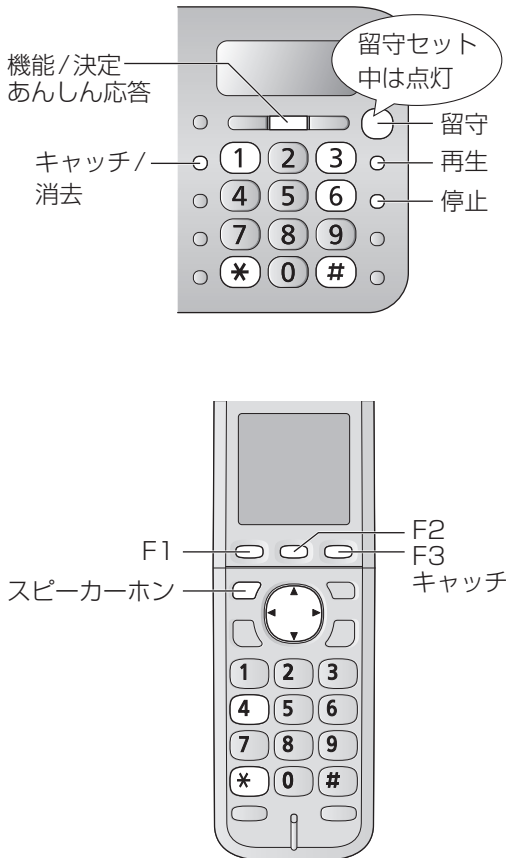

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

お出かけ前に
留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 「留守設定をしました」が流れ、応答メッセージが流れます。

止めるには **停止** 押す

応答メッセージを変えるには

くり返し押す

メッセージの種類
(コイ1/コイ2/ジサ1*/ジサ2*)

ルズモード
メッセージ: コイ1

↓ 5秒後

メッセージ: コイ2
[#] オス

↓ 5秒後

残り 12分 — 録音残り時間

※ 自作の応答メッセージ (※55ページ) を録音していないときは選べません。

お出かけ前に
留守セットする

F3

キャッチ
押す

(留守)

F3

キャッチ
押す

(設定)

- 応答メッセージが流れます。

親機

子機

用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

- 通話録音があれば、同時に再生されます。

■ 用件を聞くとき

〈親機〉 **再生** 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (※52ページ「用件を再生中にできること」)

〈子機〉 ● 新しい用件を聞くには **F3** **キャッチ** → **F2** → **F2**

● すべての用件を聞くには **F3** **キャッチ** → **F2**

→ **再生** 「リサーチ」を選ぶ → **F2**

- 用件を再生中にできることは (※52ページ「用件を再生中にできること」)

お知らせ

- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、**留守** の点滅が点灯に変わります。

帰って来たら
新しい用件があると



(点滅)で
お知らせ

留守セットを解除し
用件を聞く



押す

再生が終わったら
用件を消す



押す



押す

アタシヨカガ
ロクオン サマシタ

交互表示

12月 2日 13:45
ヨカケ 3ケ

すべての
用件の数

- 受話器を置いたまま操作します。
- ランプ消灯。
- 「留守設定を解除しました」が流れます。
- 再生中の操作は (P.52 ページ「用件を再生中にできること」)

サイエイ 1 / 3ケ
12月 2日 11:45

録音された日時

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
 - 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには # 押す

留守セットを解除し
用件を聞く



(留守)
押す



(解除)
押す

再生が終わったら
用件を消す



押す



押す


シンキ 3ケ
ゴウケイ 3ケ

すべての
用件の数

- 受話口から聞くとときはスピーカホン 押す
- 再生中の操作は (P.52 ページ「用件を再生中にできること」)

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。
 - 再生した新しい用件のみ消えます。
- 残すには F3 (キャッチ) 押す

■ 1 件ずつ用件を消去するとき

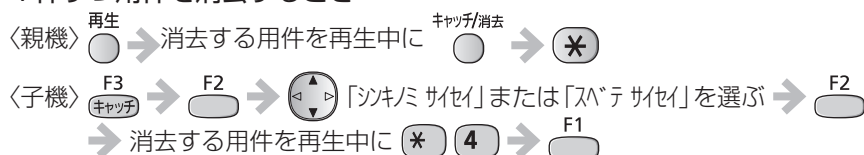

■ すべての用件を消去するとき



留守番電話を使う (続き)

用件を再生中にできること

親機

- 音量を変える 
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す  **1** (前へ)  **3** (次へ)
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、**1** で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める  (再度聞くには  再生)
- 1 件目の用件から聞き直す  再生 (1 件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する **2** (再開するには再度 **2**)
- 10 秒戻る **7**
- 30 秒進む **8**
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す   ***** (すべての用件を消すには  51 ページ)

再生中に
できること

子機

- 音量を変える 
- 次の(前の)用件を聞く / 再生中の用件を聞き直す
 または **1** (前へ)
 または **3** (次へ)
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、 または **1** で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める  または **9** (再度聞くには  50 ページ「用件を聞く／消去する」)
- 1 件目の用件から聞き直す  **F3** (1 件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する **2** (再開するには再度 **2**)
- 新しい用件を聞き直す **4** (新しい用件の 1 件目の頭に戻ります)
- すべての用件を聞き直す **5** (すべての用件の 1 件目の頭に戻ります)
- 10 秒戻る **7**
- 30 秒進む **8**
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す ***** **4**  **F1**
- すべての用件を消す ***** **5**  **F1**

留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると 呼出音が4回鳴る※

- 呼出回数を変えるには
(☎69ページ
「留守呼出回数」)
- ※ ワンタッチダイヤル読み
上げ時は読み上げる内容に
よって呼出音の間隔が変わる
ため、回数が変わります。
(親機のみ)



応答メッセージ(☎54ページ)が流れたあと、 相手の用件が録音されます。 (親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る
〈子機〉 押す
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

- 留守応答中にスピーカーから音声がかきこえないようにするには(☎70・75ページ「留守音声モニター」)

■ 応答メッセージについて

- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ①～④は(☎73ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☎54ページ)			
	「コイ1」	「コイ2」	「ジカ1」	「ジカ2」
通 常	メッセージ①	メッセージ③	自作応答録音1	自作応答録音2
用件録音できないとき (メモリーがいっぱいの とき)	メッセージ②	メッセージ④	メッセージ②	メッセージ②
応答専用を設定したとき (☎下記)	メッセージ②	メッセージ④	自作応答録音1	自作応答録音2

■ 録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☎69ページ「用件録音時間」)
- 合計約12分、最大50件まで。(通話録音を含みます)

応答専用について(☎69ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことを相手に知らせて、用件は録音しないように設定することができます。
電話がかかってくると、相手に応答メッセージ(☎上記)が流れ、電話が切れます。

■ 応答専用を設定するには




- 解除は「2フ」または
「サグイ」を選ぶ。

■ 自作の応答メッセージを録音するとき(☎55ページ「自分の声で応答メッセージを作る」)

次のようなメッセージを録音してください。


(例)
ただいま外出しております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

応答メッセージの設定

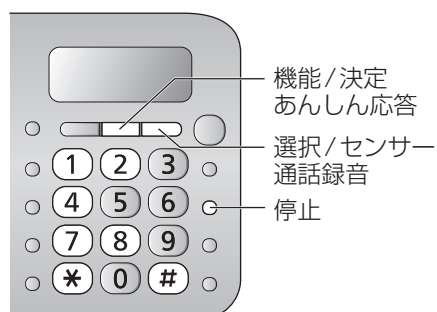

応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

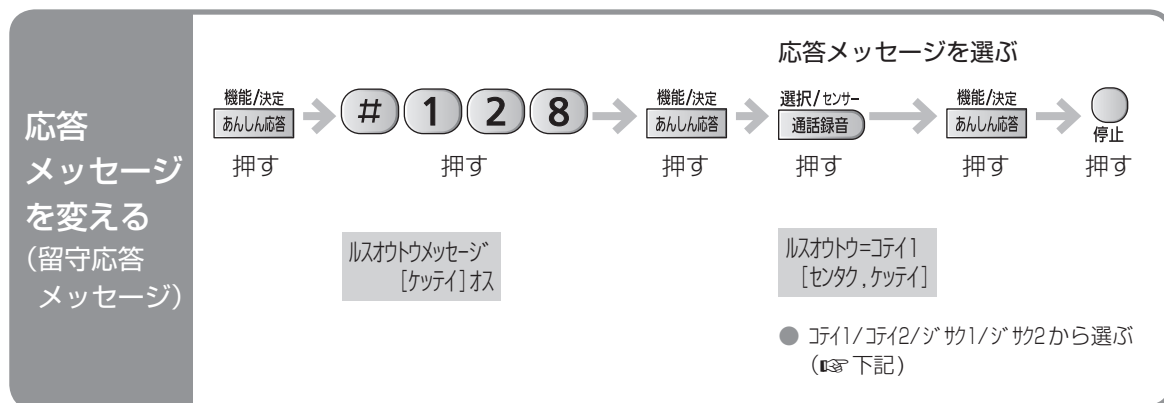


- コティ1: 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。」が流れます。(☎ 73 ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- コティ2: 「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。」が流れます。(☎ 73 ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)
- ジ サカ1・ジ サカ2: 自作の応答メッセージ (☎ 右ページ) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは選べません。

お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。(☎ 53 ページ「■ 応答メッセージについて」)

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

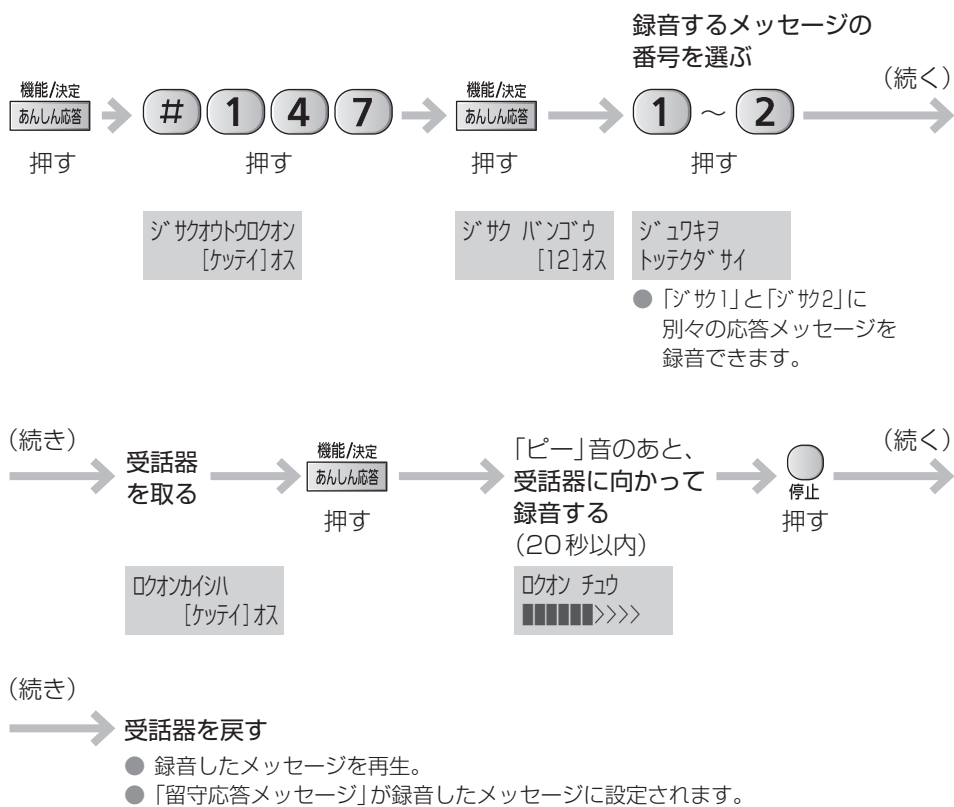

応答メッセージの設定

■ 自作の応答メッセージを消すには



外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

● 親機で操作します。

機能/決定
あんしん応答

押す

#

0

0

6

押す

機能/決定
あんしん応答

押す

4ケタで暗証番号を入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨

押す

機能/決定
あんしん応答

押す

停止

押す

アンショパソコウ
[ケッテイ] 机

アンショウ No = 1234
[4ケタ, ケッテイ]

● 変更・消去は  押す

■ 外出前に留守セットしてください  押す

■ 外出先から留守セットできます

携帯電話などで 家電話をかける → 応答メッセージ (☎ 73 ページ 「メッセージ ⑩」) 中に暗証番号を押す → 携帯電話などで 8 押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「アリ」に設定してください。「ナ」のままでは、外出先から留守セットすることはできません。「ル」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 69 ページ)

お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。
また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で
留守番電話
を聞くととき

携帯電話や
公衆電話などで、
家に電話をかけます。



応答メッセージ
中に
暗証番号を
押す

携帯電話
などに
本機から
転送されて
きたとき

用件が録音されると、
家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
- 約 50 秒で切れます。
- 約 1 分間隔で 3 回、
約 30 分間隔で
3 回かけ直します。



メッセージに
従い、
暗証番号を
押す

用件を聞く

- 新しい用件
約 4 秒待つ
または
 押す
- すべての用件
 押す

■ 電話代節約のためにく「ツールセーバー」


- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
- 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 69 ページ「留守呼出回数」)

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかります。

- 親機で操作します。

転送先を登録する

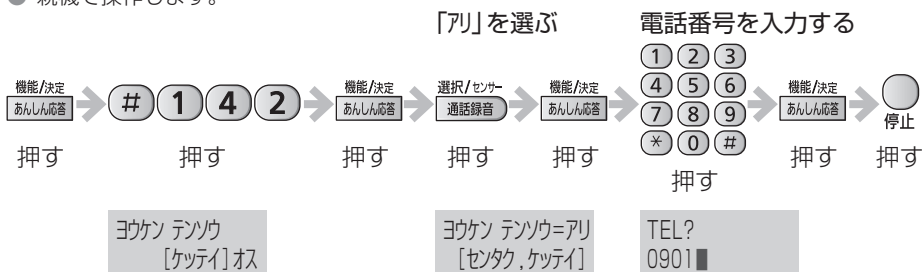

- 解除するときは「リ」を選ぶ。

(24ケタまで)

- 間違えたときは 押す
- 暗証番号を登録していないときは暗証番号入力画面で4ケタを入力 → 押す

- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。(お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する………0
- 用件転送を設定する………1
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する………2
- すべての用件を消す………✕5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す………1
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生中の用件を一時停止・再開………2
- 次の用件を聞く………3
- 10秒戻る………7
- 30秒進む………8
- 再生を中止する………9
- 再生中の用件を消す………✕4
押して「消去します…」
メッセージのあと、4 押す。
- すべての用件を消す………✕5
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、5 押す。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ビッポッパツ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☎ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると

相手の電話番号を表示

〈親機〉

0987654

〈子機〉

マツタ タロウ
0987654

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。(子機のみ)

■ 親機のワンタッチダイヤルに登録した相手のときは

相手の名前を音声で読み上げ

(あらかじめ、相手の名前の録音が必要です)

(詳しくは 41 ページ「ワンタッチダイヤル読み上げを使う」)

(例)「ブルルルルル」→「松下太郎さん」…



相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30件まで) (460 ページ)
- 電話に出なかったときは、親機のディスプレイに **着信あり** と表示します。
(留守番電話が応答したときも表示します)
- 電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
ビツチ		電話番号を通知していない	記憶される
コウシュゲンソウ		公衆電話から	
ヒョウジケンガイ		海外など番号を通知できない電話	
ヒョウジデキマセン	ガ イソ チャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガ イソ チャクシ		電話番号の信号が送られてきていない	

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信履歴に記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません


NTT工事終了後に
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎ 21 ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。
- 光回線やADSL環境などでひかり電話やIP電話サービスをご利用の場合は、回線事業者またはIP電話サービス提供元にお問い合わせください。

お願い

- 1回線に複数台接続(☎ 21 ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください



■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)



自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	① ⑧ ⑥ を付けてかける (☎ 26・28 ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ を付けてかける (☎ 26・28 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

着信履歴を見る (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴は、親機・子機共通で30件まで。



親機で着信履歴を見る

着信履歴




電話に出なかった
着信履歴の件数

シキ(*) 3ケ
ケサカハ [センタ]


■ 終わるには 押す

● 途中で終わっても

着信あり は消えます。

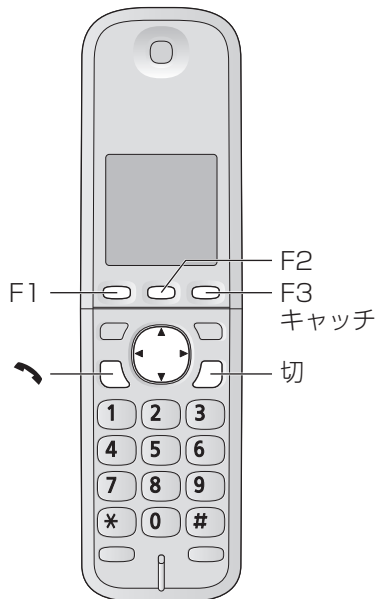

子機で着信履歴を見る



電話に出なかった
着信履歴の件数

シキ(*) 3ケ
ケサカハ [▼,▲] 扱

■ 終わるには **切** 押す


お知らせ

- 着信履歴の相手に184や186を付けてかけるとき(親機のみ) (☎59ページ)


1 8 4 (または **1 8 6**) → **留守** (ポーズ) → → **選択/センサー
通話録音** 相手を選ぶ → 取る

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☎96ページ)


- 電話帳に登録した相手からの着信は、名前と電話番号を表示します。(子機のみ)

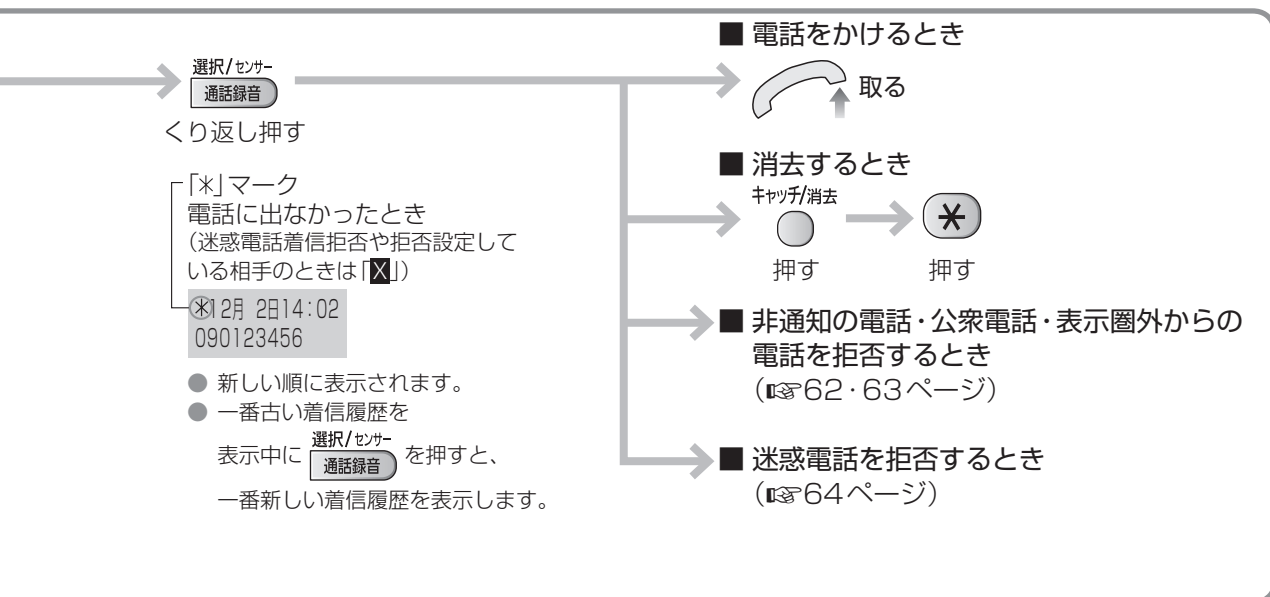

■ すべて消去するには

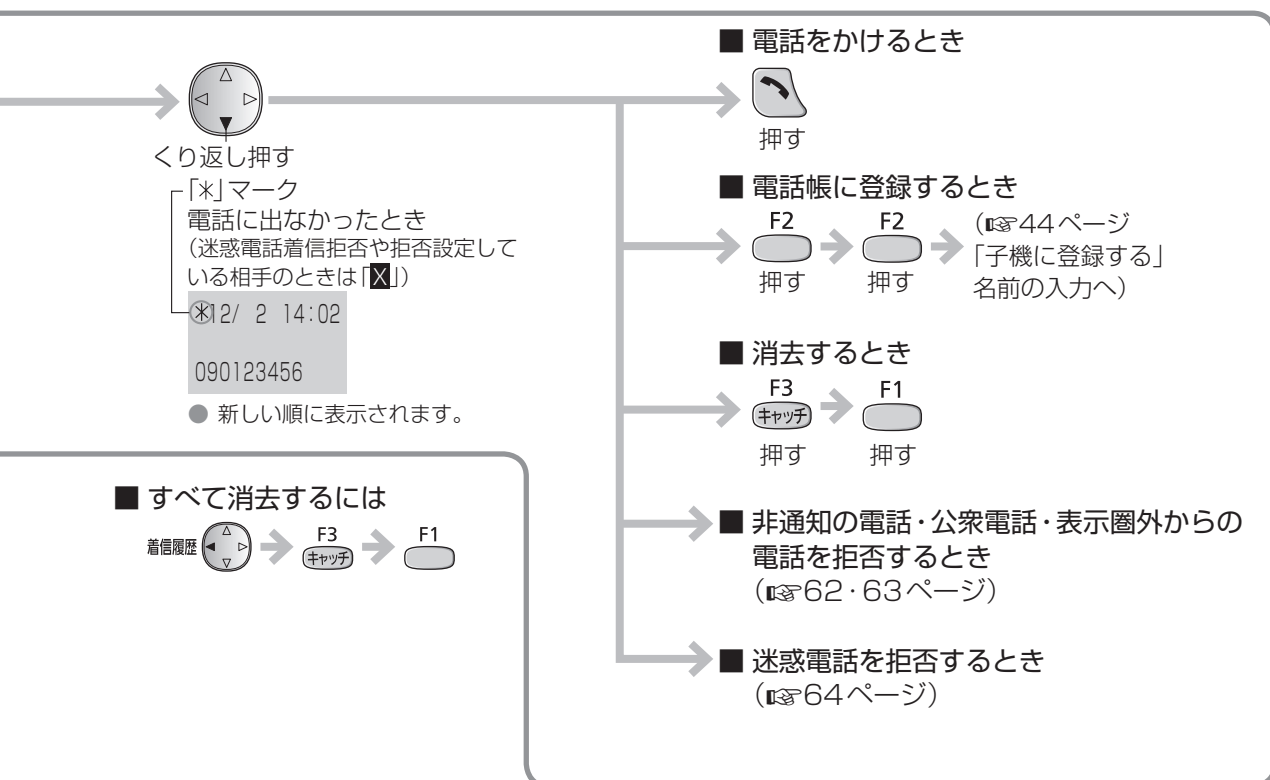


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

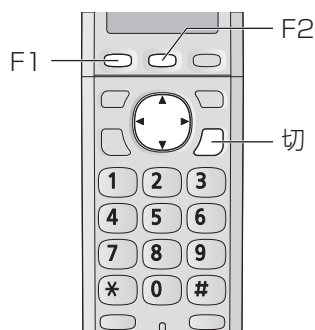


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の 電話を 受けない (非通知着信)

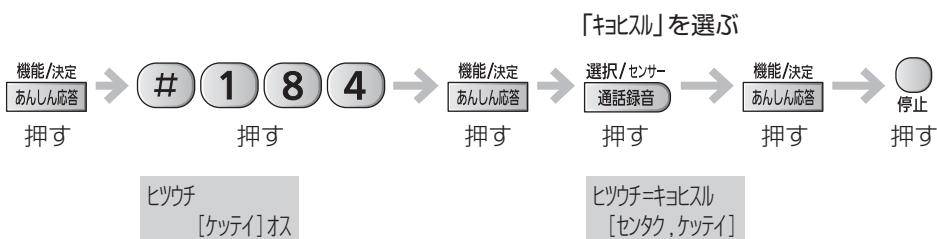

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (P.73 ページ) が流れます。

公衆電話 からの電話 を受けない (公衆電話 着信)

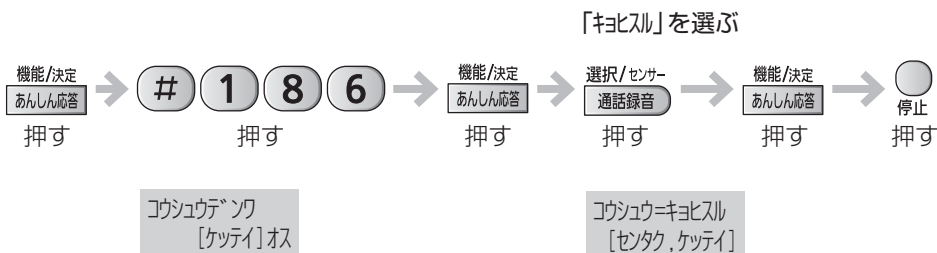

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (P.73 ページ) が流れます。

お知らせ


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否は、通話拒否したあとに設定することもできます。(P.33 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外着信を拒否する設定は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外着信を拒否する設定は働きません。

表示圏外
(海外など
番号を通知
できない電話)
からの電話
を受けない
(表示圏外
着信)



- 設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (P.73 ページ) が流れます。


■ 着信履歴を使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき

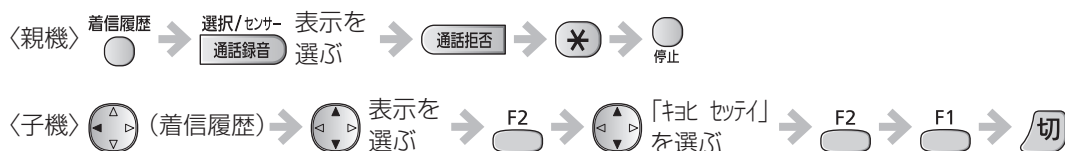

■ 解除するとき




■ 非通知・公衆電話・表示圏外着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないようにするには




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

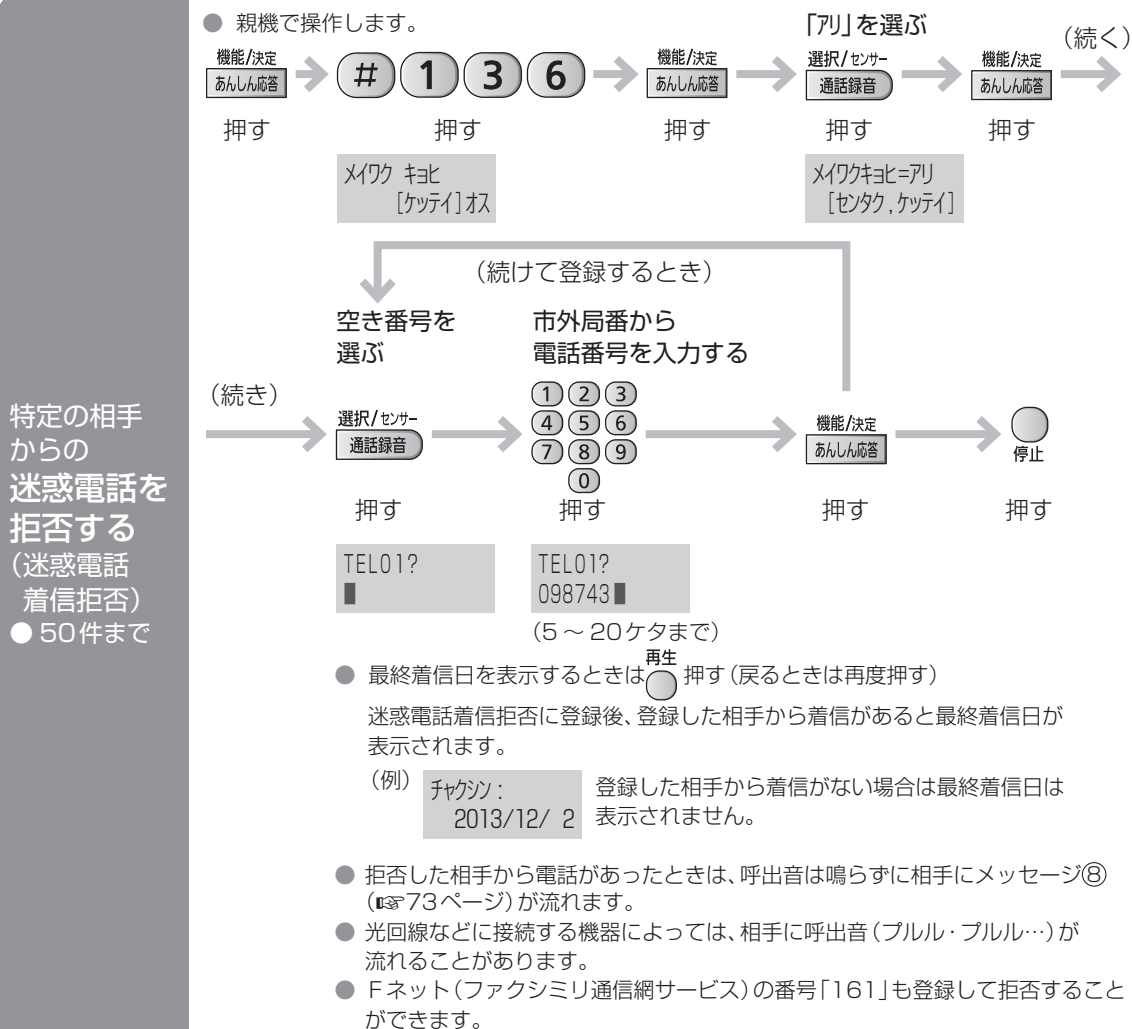


■ 着信履歴を使って迷惑電話を拒否するとき

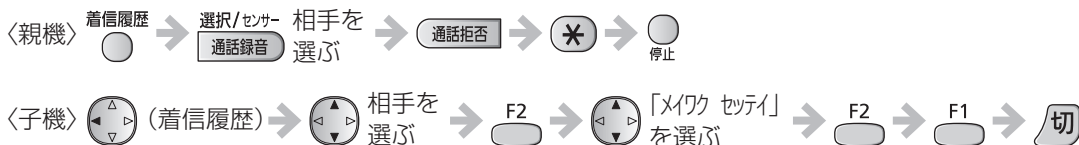

■ 解除するとき

(個別に)

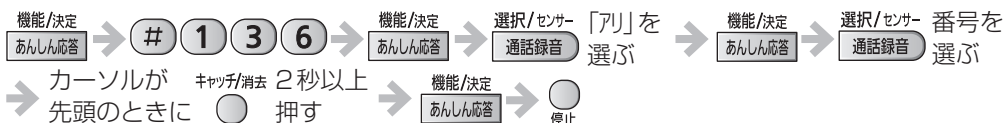

(すべて)



■ 迷惑電話着信拒否で拒否した相手の電話番号を着信履歴に残さないようにするには




お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.33ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話を拒否する設定は働きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 P.44ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変わります。


- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(P.66ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(P.66ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

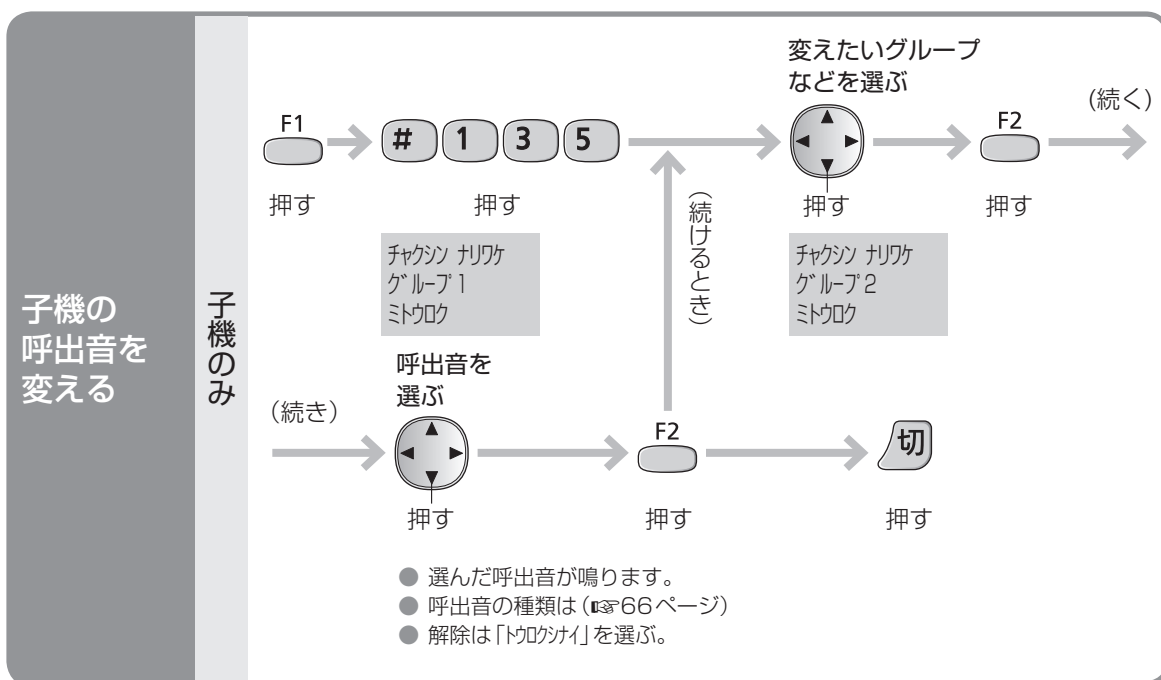


お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

呼出音・音量の設定

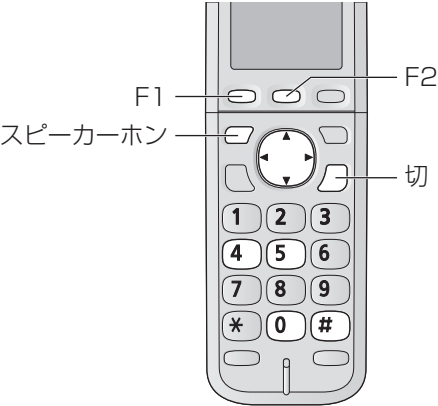

呼出音を変える

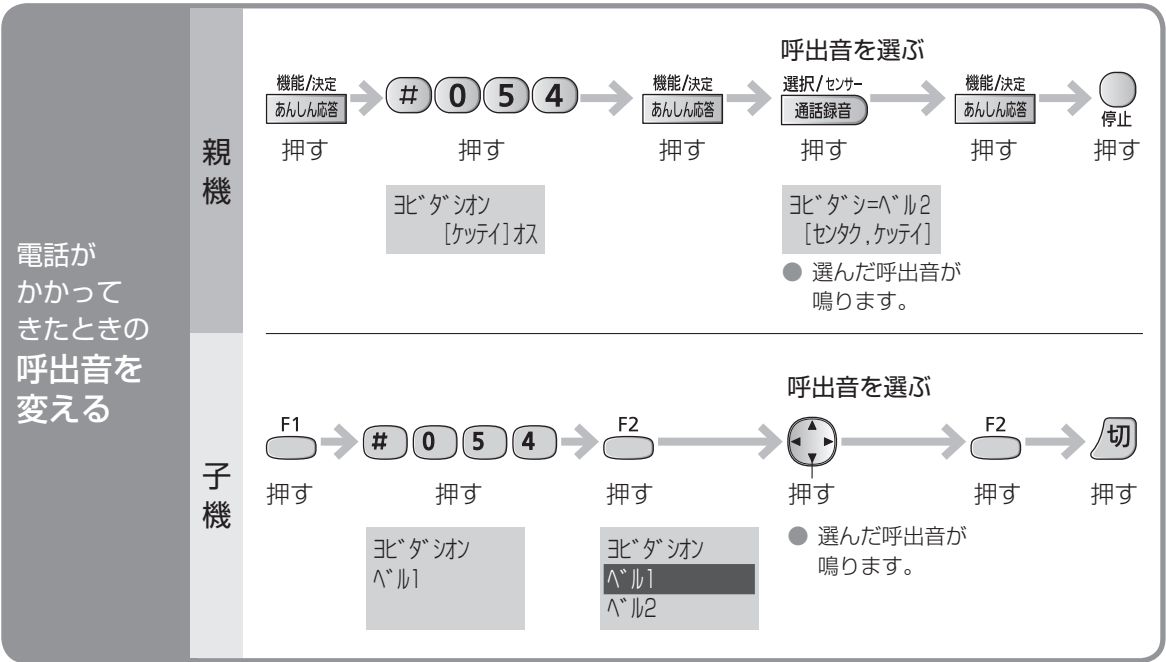

■ 呼出音の種類

	内 容
ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER
	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	くるみ割り人形

ベル6～8: © 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.
Associate with Office Y.K All Rights Reserved.
メロディ: © 2006 Copyrights Vision Inc.


- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「ワンタッチダイヤル読み上げ」(P.41 ページ) が働いているときは、固定の呼出音 (ベル1) が鳴ります。(親機のみ)

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ ドアホン/窓センサー※ ¹ / ドアセンサー※ ¹)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) を押したとき/保留中/ 留守電応答中/留守電再生中/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/待機中	(親機) 8段階※ ² (子機) 6段階

※¹ 待機中のみ

※² 留守電応答中のみ、9段階

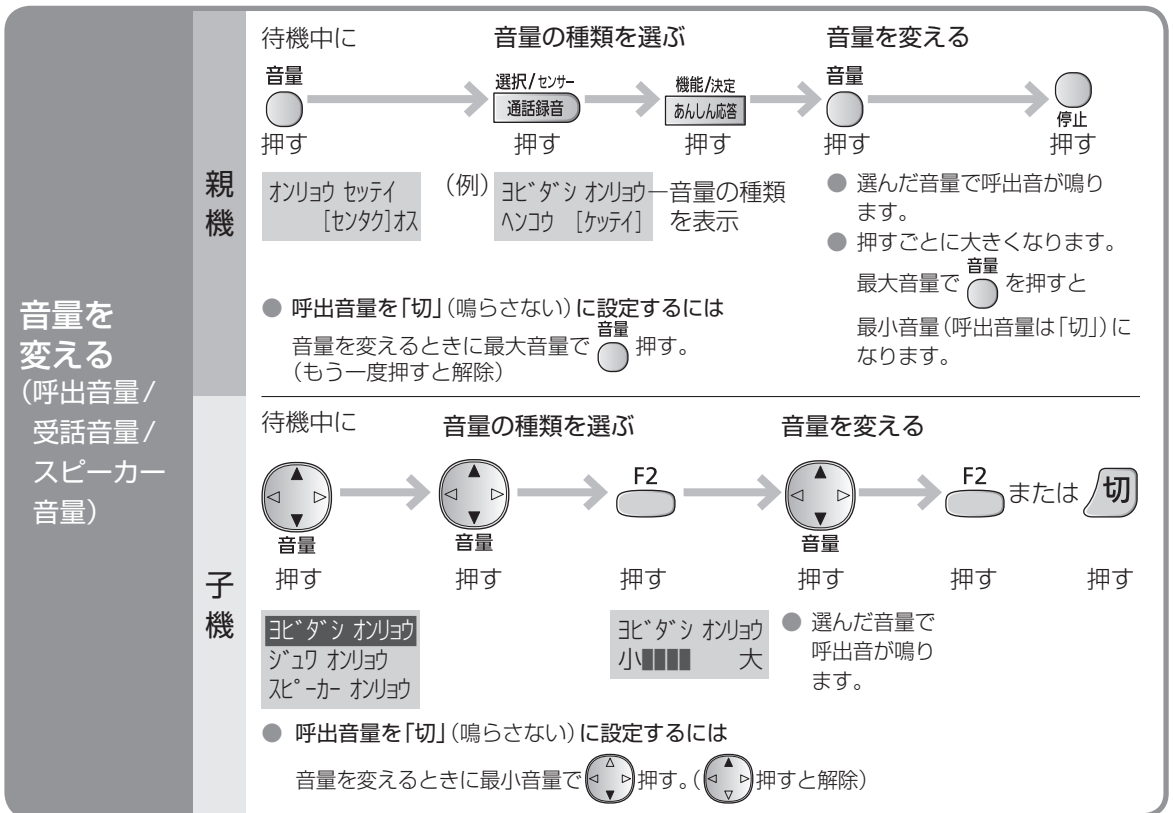

● 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

〈親機〉 → 押すごとに 大きくなる※ 〈子機〉 を押す

※ 最大音量で を押すと最小音量

(呼出音量は「切」)になります。

● 留守電応答中にスピーカー音量をレベル「0」(鳴らさない)に設定するには

〈親機〉最大音量で を押す

● 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときはレベル「2」の音量になります。

● 内線電話/ドアホンの呼出音、報知レベルが「切」に設定されているときの窓/ドアセンサーの報知音、ドアセンサーの予備報知音は、呼出音量を「切」にしても最小で鳴ります。

報知レベルが「効」に設定されているときの窓/ドアセンサーの報知音は、最大音量になります。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の手機操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする

子機のみ

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロック ヲ
セッテイ シマシタ

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロック ヲ
カイジヨ シマシタ

お知らせ


- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否 (32 ページ) やあんしん応答 (34 ページ) の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイジヨハ
[#]3ビョウ オス

親機の機能一覧

(続く)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

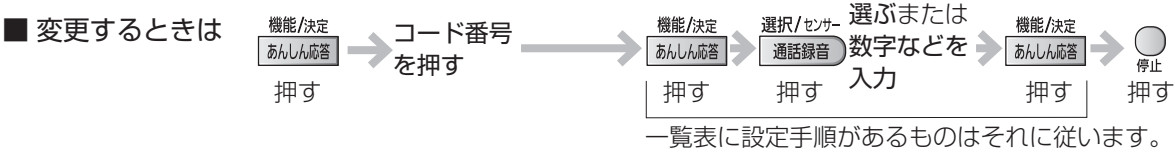


項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	92
	電話回線の設定 〈回線種別〉	# 0 7 9	ジドウ、フッシュ、20、10	19
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル1～8、JUPITER、ヴァルキュレ/キコ、CANTATA、クミワリニギョウ	66
	外出先から留守セットできるようにする 〈在宅応答〉	# 1 1 2	ナシ、ル、アリ ● ル：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● アリ：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押し、8を押す。	56
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	# 1 2 1	2、4、6、9、トールペー ● トールペー (56ページ)	53
音声の設定	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる 〈ワンタッチダイヤル読み上げ〉	# 0 3 2	アリ (読み上げる)、ナシ (読み上げない) ● アリ：あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	41
	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音 〈ワンタッチ読み上げ録音〉	# 0 3 3	機能/決定 あんしん応答 → ワンタッチダイヤル 1 ～ 3 → 録音する	41
	ワンタッチダイヤルボタンに録音した相手先の名前を消す 〈ワンタッチ読み上げ録音消去〉	# 0 3 4	機能/決定 あんしん応答 → ワンタッチダイヤル 1 ～ 3 → *	41
留守電話番号の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈留守電暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	56
	用件1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	270、サイダイ、オウトセンヨ ● オウトセンヨ (53ページ)	53
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	アリ (転送先登録)、ナシ	57
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音するメッセージの番号を選ぶ → 録音する	55
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	機能/決定 あんしん応答 → 消去するメッセージの番号を選ぶ → *	55

キーロックを使う／親機の機能一覧

親機の機能一覧 (続き)


● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

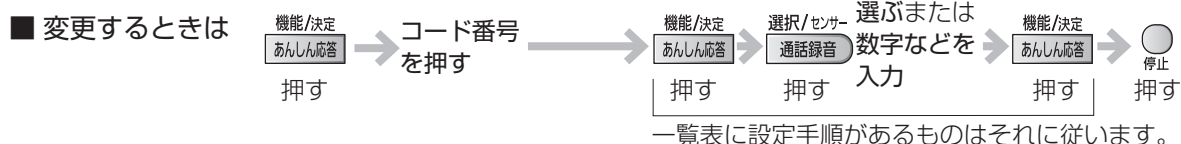

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答メッセージ〉	# 1 2 8	コイ1、コイ2、ジカ1、ジカ2 ● ジカ1・ジカ2:「自作応答録音」でメッセージを作っているときのみ設定できます。	53 54
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	機能/決定 あんしん応答 → *	51
	留守応答中に、応答メッセージ や相手の声をスピーカーで 聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	アリ、ナシ	53
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	ジドウ、アリ、ナシ(やめるとき)	59
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	アリ(する)、ナシ(しない)	59
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信〉	# 1 8 4	キヨヒナイ、キヨヒスル	62
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信〉	# 1 8 6	キヨヒナイ、キヨヒスル	62
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信〉	# 1 8 7	キヨヒナイ、キヨヒスル	63
	特定の相手からの電話を 受けない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	アリ(拒否する相手を設定)、ナシ	64
	着信拒否された相手の電話を 履歴に残さない 〈着信拒否の履歴保存〉	# 1 8 5	スル(保存する)、シナイ(保存しない)	63 65

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす <子機増設>	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	90
	子機を減らす <子機減設>	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	90
	中継アンテナを登録する <中継アンテナ設定>	# 1 0 1	ゲンツ=1、ゾウツ=2	88
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する <ワイヤレスアダプター設定>	# 1 6 4	ゲンツ=1、ゾウツ=2	76 77
	外出先でドアホンを受ける <ドアホンワープ>	# 1 6 2	ナシ 、ル（留守セット時）、リ（すべて） ● ル・リ：転送先を登録。	79
	窓／ドアセンサーを登録する <センサー設定>	# 0 8 4	ゲンツ=1、ゾウツ=2	80
	窓／ドアセンサーの名前を 変更する <センサー名>	# 0 2 6	変更するセンサーを選ぶ ➔ 新しいセンサー名を選ぶ ● 25のセンサー名から選択できます。 ● 「トリカシ」を選ぶと、窓／ドアが 開いたときの画面などでセンサー名 は表示されません。	81
	窓／ドアセンサーのエリアを 変更する <センサーエリア変更>	# 0 2 5	窓／ドアセンサーを選ぶ ➔ 新しいエリアを選ぶ ● エリア1～3のエリアから選択 できます。	81
	外出先で窓／ドアセンサーの 通知を受ける <センサー通知>	# 0 8 5	ナシ 、ル（留守セット時）、リ（すべて） ● ル・リ：通知先を登録。	87
	報知レベルが「効」に設定 されたとき、帰宅時にドアを 開けてから最大音量で報知音 が鳴るまでの時間を選ぶ <ドア予備報知時間（帰宅時）>	# 0 2 7	17分、 37分 、57分	85
	報知レベルが「効」に設定 されたとき、外出時にドアが開 いても、報知しない時間を選ぶ <ドア報知遅延時間（外出時）>	# 0 8 2	17分、 37分 、57分	85

親機の機能一覧 (続き)

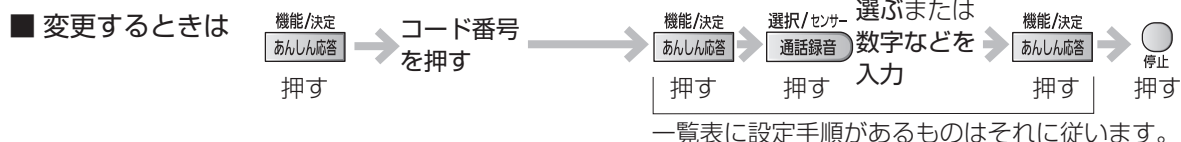

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	保留メロディ 〈保留メロディ〉	# 0 2 2	アイ/アイツ、JUPITER、ヴァルキューレ/キコ、CANTATA	30
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	アリ (鳴らす)、ナシ (鳴らさない)	—
	お知らせがあるときに液晶ディスプレイのバックライトを点灯する 〈お知らせ時のバックライト〉	# 1 6 5	アリ (点灯する)、ナシ (点灯しない) ● 「ナシ」に設定すると、お知らせがあってもバックライトが点灯しくありません。	13
	光回線 (ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA / スプリッタ接続〉	# 1 7 2	アリ (接続する)、ナシ ● 「アリ」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。 ● ターミナルアダプター (TA) / スプリッタに接続していると、自動的に「アリ」に設定されていることがあります。	20 21
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	アリ (事業者識別番号登録)、ナシ	22
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除〉	# 1 9 9	アリ (IP 電話解除番号を登録)、ナシ	22
	携帯電話局番を設定する 〈携帯電話局番〉	# 1 9 7	登録 No. を選ぶ ➡ 4 または 5 ケタの携帯電話局番を入力	23
	あんしん応答の応答メッセージを設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	# 0 8 1	メッセージ 1、メッセージ 2 ● 「メッセージ 1」ではメッセージ⑪、「メッセージ 2」ではメッセージ⑫が流れます。(☞ 右ページ)	34
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	機能/決定 (あんしん応答) ➡ * ➡ 機能/決定 (あんしん応答)	10

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ



(例) サイヨノ セッテイ
[ケッテイ] オス

カゼン シュベツ
[ケッテイ] オス

- 69 ～ 72 ページの項目を順に表示します。

- 「子機減設」、「携帯電話局番」は表示されません。

メッセージ一覧


本機の状態によってメッセージ①～⑩は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ(☎53ページ)を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	53・54
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	53
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	53・54
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	53
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	33・62
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	33・62
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	33・63
メッセージ⑧	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	64
メッセージ⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	32・ 33・35
メッセージ⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	56
メッセージ⑪	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	34
メッセージ⑫	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？	34

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

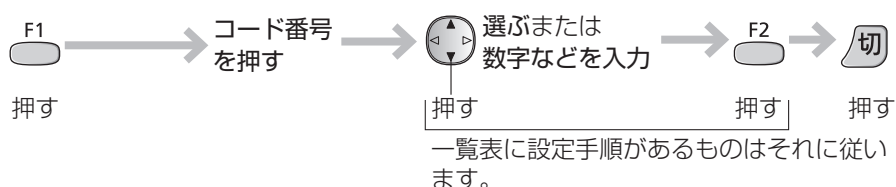

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	25
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F2 押す ヘル1 ～ 8、JUPITER、ヴァルキュール、CANTATA、クルミリンギョウ	66
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、 ナ ● ナ:  、 内線保留 、  で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける   F1 F2 F3 (キャッチ) 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	アリ 、 ナ ● ナ:  、 内線保留 、  で受ける。	28
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	アリ （鳴らす）、 ナ （鳴らさない）	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	アリ （鳴らす）、 ナ （鳴らさない）	30
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、 ナ	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	65

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	アリ、ナシ	53
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	44 ページの「名前を入力する」からの操作を行う	44
子機の電話帳の内容を別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	49 ページの「転送先を選ぶ」からの操作を行う	48
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F2 → F1	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F2	90
子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	F2 → F1	90
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	F2 → F1 F2	10

ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ



機能名を選ぶ


(例) コキナマエ

● 「子機減設」は表示されません。

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。
- ドアホン1の呼出音は「ピンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」、ドアホン3の呼出音は「ポーン ポーン ポーン」と鳴ります。

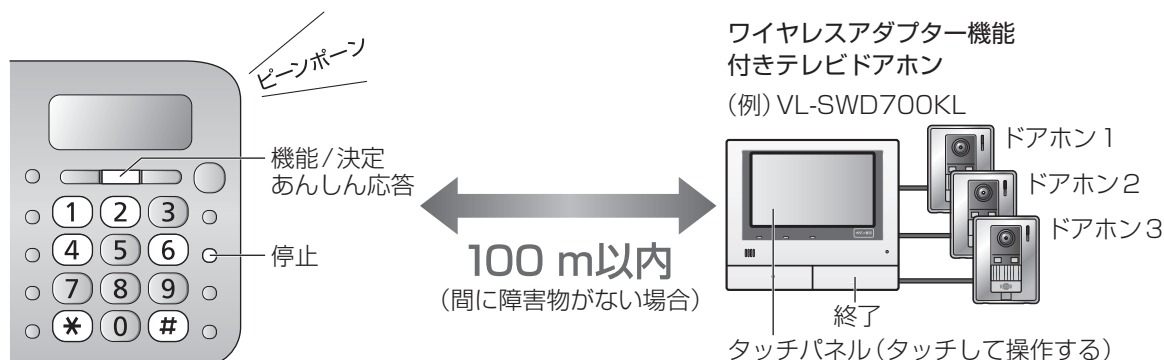


親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機：ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

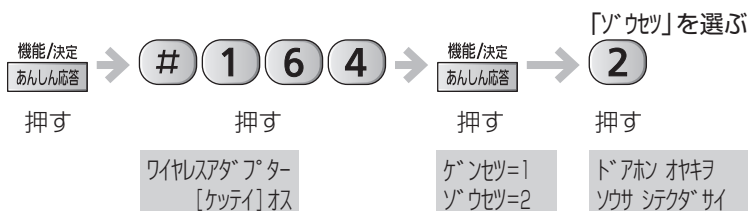

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWD700KL の場合

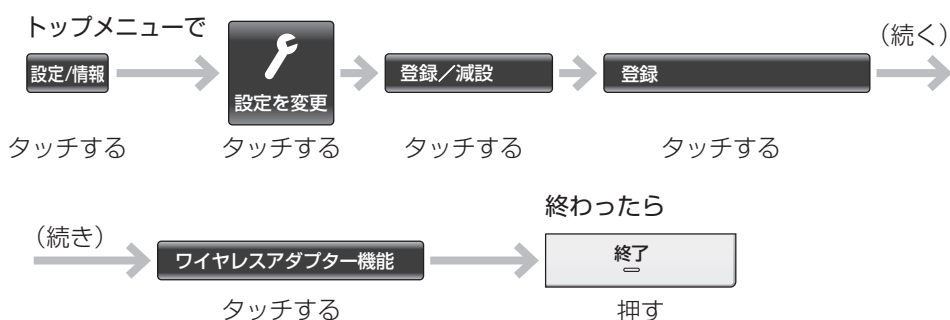

- 登録が完了すると、「登録完了」と表示されます。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所ので電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2013年6月現在)


品番：	VL-SWD700KL	VL-SWD501KL	VL-SVD501KL	VL-SWD301KL
	VL-SVD301KL	VL-SWD300KL	VL-SVD300KL	VL-SWD200K

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1 台のみです。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。
2.4 GHz 帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)


親機で
登録を消す

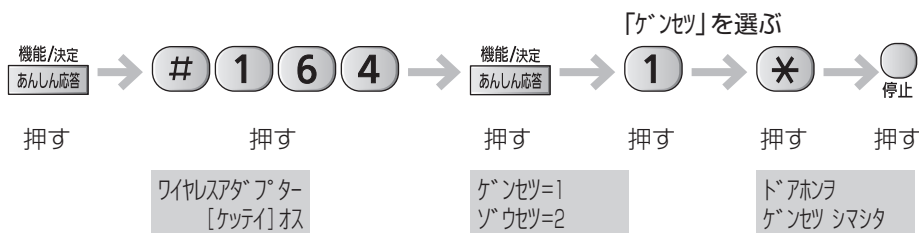

ドアホン
を接続する

ドアホン
親機で
減設する

■ VL-SWD700KL の場合

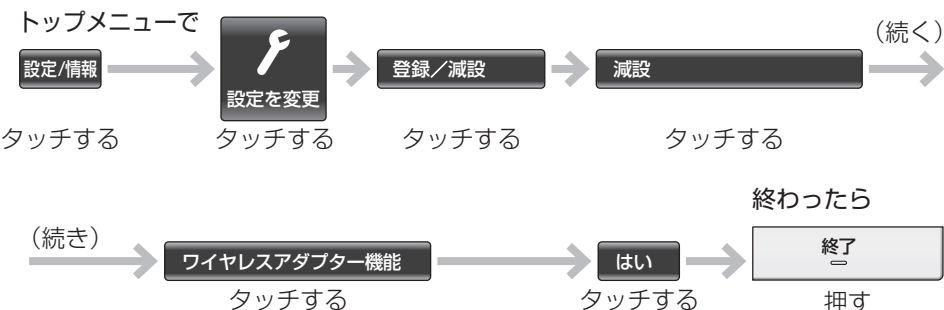

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合

テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホンに出る

来客があったとき



親機で	子機で
1 受話器を取り、話す	1 充電台から取り、 内線 保留 押し、話す
2 終わったら受話器を戻す	2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき（ドアホンとの通話を切って出る）

〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 **切** →

電話中に来客があったとき

電話を切って出る	親機	戻す → 取る → 来客と話す
	子機	切 押す → 内線 保留 押す → 来客と話す
電話を保留して出る	親機	保留/内線 押す → 保留/内線 押す → 来客と話す → 保留/内線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	内線 保留 押す → 内線 保留 押す → 来客と話す → 押す → 電話に戻る ● 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 保留/内線 押す → 選択/センサー
通話録音 → ドアホンを
選ぶ → 機能/決定
あんしん応答 → 取る

● **7**（ドアホン1）～ **9**（ドアホン3）を押して選ぶこともできます。

〈子機〉 内線
保留 押す → → ドアホンを
選ぶ → **F2**


● **7**（ドアホン1）～ **9**（ドアホン3）を押して選ぶこともできます。

お知らせ


- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）
- ドアホンとの通話を（子機や親機に）まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

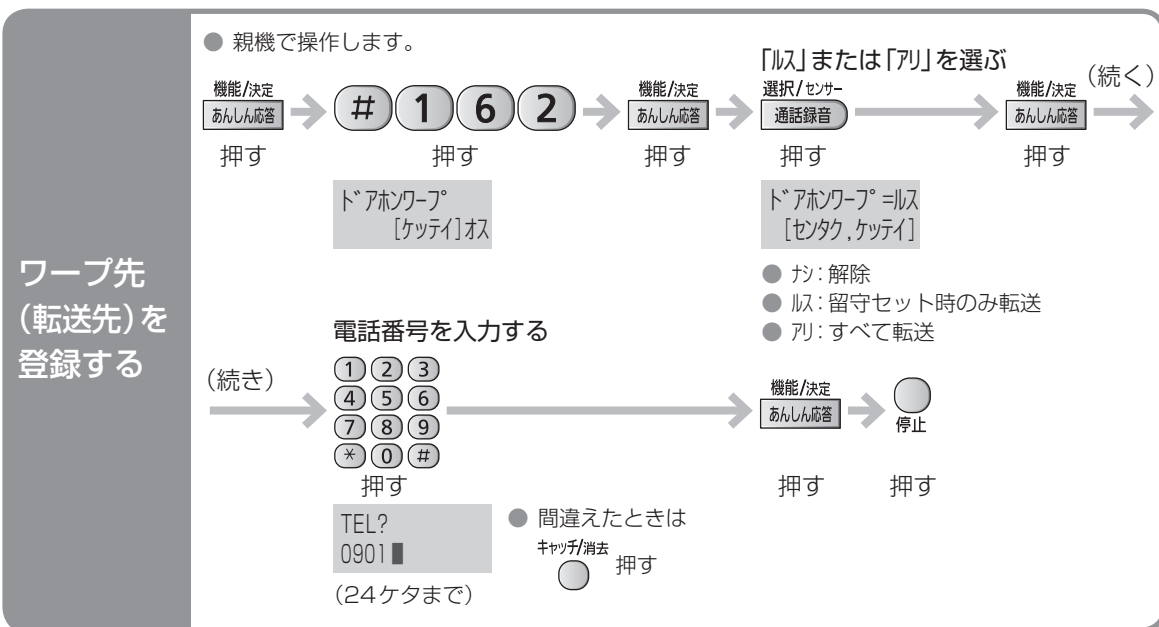


ワープ先(転送先)を変更するときは

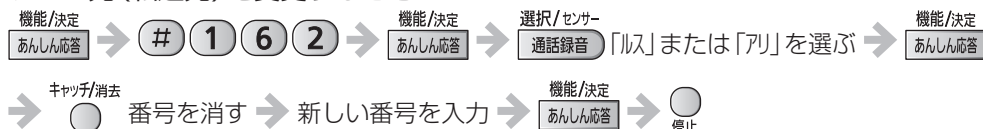

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

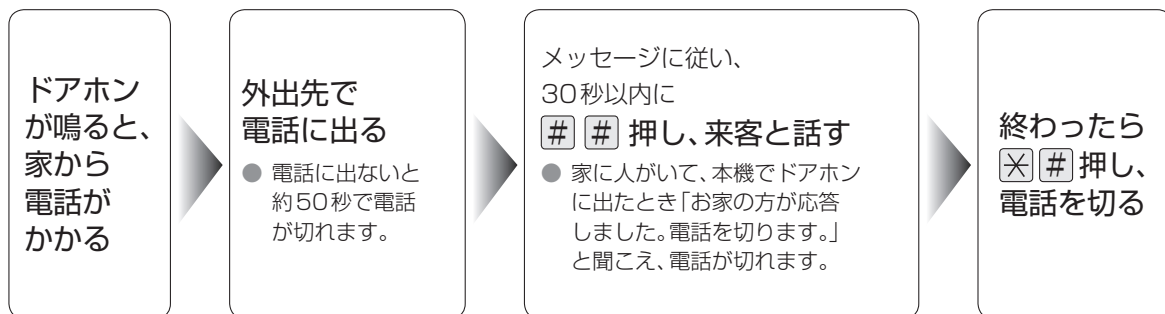

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がフッシュ回線のとこ、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに *# を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。


別売品の 窓／ドアセンサーを接続する

窓／ドアセンサーを接続すると、親機や子機で窓／ドアの開閉状態を確認できます。

また、窓／ドアが開いたときに親機と子機が音と表示でお知らせします。


(※86ページ「窓／ドアが開いたとき」)

- 別売品 (※94ページ)
- 設置できる窓／ドアセンサーの台数は合計20台までです。
- 3つの設置エリア(エリア1～3)に分けて管理できます。

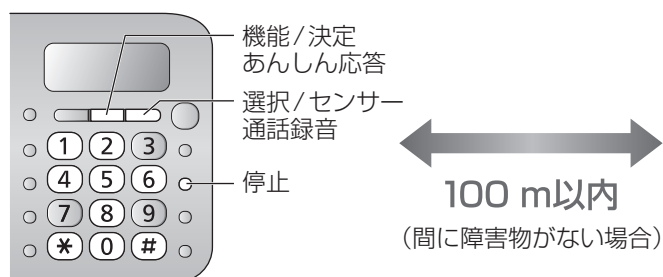

お知らせ


- 窓／ドアセンサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

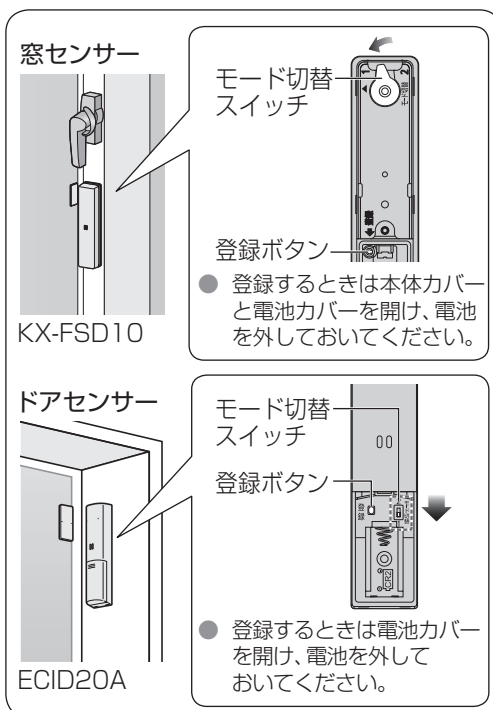

親機で
窓／ドア
センサーを
登録する

窓／ドア
センサーで
登録する

- 親機・窓／ドアセンサーで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

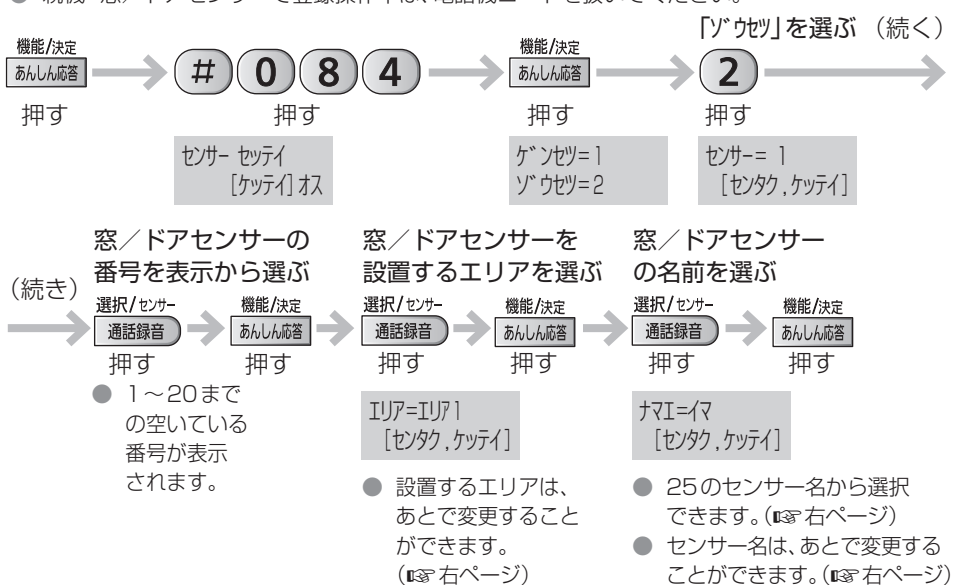

- 親機の操作後、2分以内に窓／ドアセンサーを操作してください。

モード切替
スイッチを
「モード1」に
する

電池を入れ、
2分以内に
登録ボタンを
3秒以上押す


- 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは、窓／ドアセンサーの取扱説明書をお読みください。
- 「ピッ ピッ ピッ」のあと「ピー」と約1秒間鳴ったら登録完了です。

窓／ドアセンサーの設置エリアを変える

親機に登録した窓／ドアセンサーの設置エリアは、あとで変更できます。

- 3つの設置エリアから選択できます。


エリアを変える

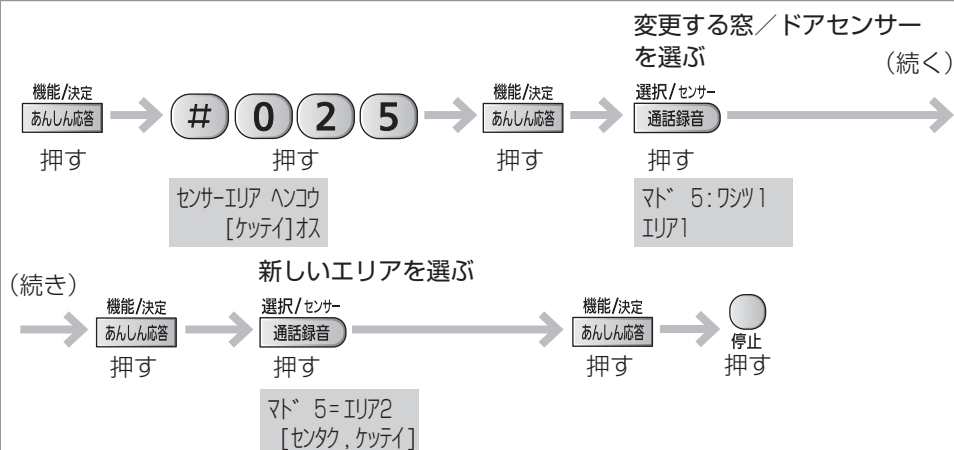

窓／ドアセンサーの名前を変更するとき


センサー名は、下記から選択できます。(ディスプレイにはカタカナと数字で表示されます)

居間、洋室1、洋室2、洋室3、和室1、和室2、和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、1階、2階、倉庫、事務所、玄関1、玄関2、勝手口、書斎、祖父母、パパ、ママ、子供1、子供2、子供3

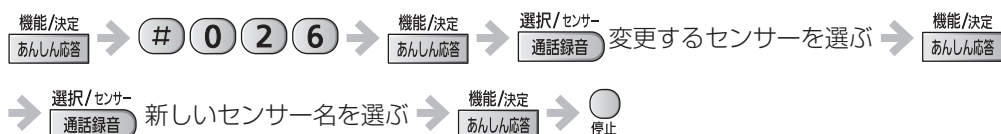

窓／ドアセンサーとの接続をやめるとき (減設)


親機で登録を消す

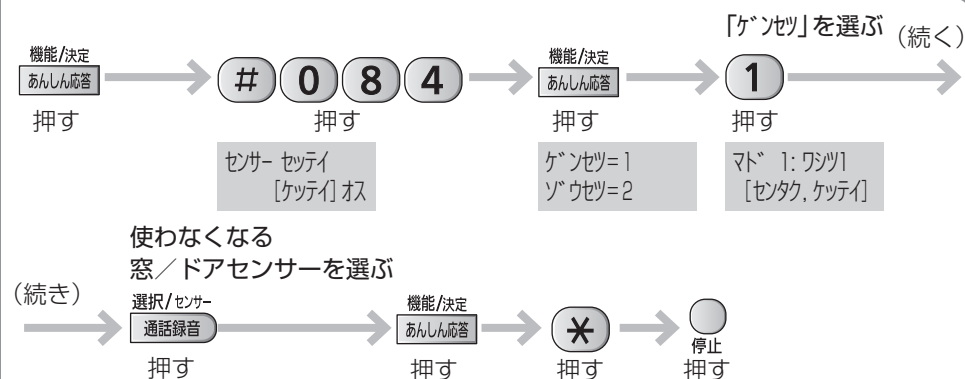

- 窓／ドアセンサー側の操作は不要です。
- 使わなくなった窓／ドアセンサーは、電池を外してください。(誤動作の原因になります)

窓／ドアの開閉状態を見る

現在の窓／ドアの開閉状態を確認します。

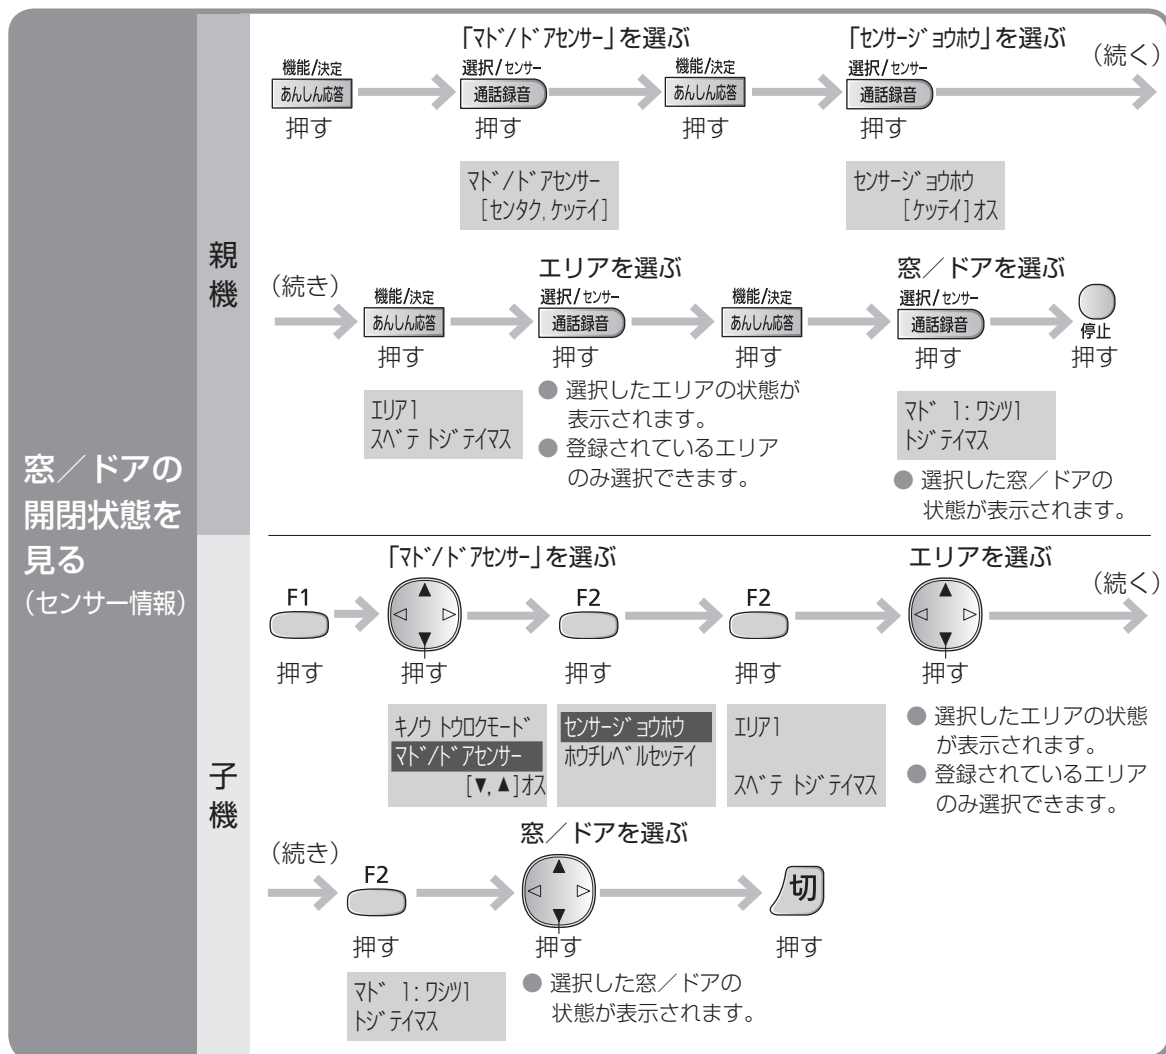

- 窓／ドアの状態表示について
- 「ｽﾍﾞﾃﾞｼﾞﾔﾏ」： エリア内の窓／ドアがすべて閉まっています。
- 「ｱｲﾔﾏ」： エリア内に開いている窓／ドアがあります。〔ただし、圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーもある場合は、「ｶﾝ ﾃﾞｸﾞ ﾏﾞ」が表示されます〕
または選択した窓／ドアが開いています。
- 「ｼﾞﾔﾏ」： 窓／ドアが閉じています。
- 「ｶﾝ ﾃﾞｸﾞ ﾏﾞ」： エリア内に圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。
- 「ｸｶﾞ ｲ」： 通信できない窓／ドアセンサーがあります。窓／ドアセンサーの接続を確認してください。
- 「ﾃﾞﾝｼﾞﾘ」： 電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは(56ページ)、外出先からトーン信号(ピップoppa)が出せる電話機で電話をかけて暗証番号を押したあと、次の操作ができます。

- 窓／ドアの開閉状態を確認する **# [2]**
 - 窓／ドアの状態によって、次のメッセージが流れます。
 - 「開いている窓またはドアはありません」
 - 「開いている窓またはドアがあります」
 - 「圏外の窓またはドアセンサーがあります」
 - 「電池切れの窓またはドアセンサーがあります」
 - センサー通知 (87 ページ) を
 - 「[A]」に設定する **# [1]**
 - センサー通知 (87 ページ) を
 - 「[ナ]」に設定する **# [0]**
 - 報知レベルの設定「外」※ **# [4]**
 - 報知レベルの設定「ヒキ」※ **# [5]**
 - 報知レベルの設定「刃」※ **# [6]**
 - 報知レベルの設定「ルス」※ **# [7]**

※ 外出先から報知レベルを変更すると、すべての


※外出先から報知レベルを変更すると、すべてのエリアに適用されます。

窓／ドアが開いた履歴を見る

窓／ドアが開いた履歴を確認します。履歴は50件まで保存されます。

- 親機で操作します。

窓／ドアが開いた履歴を見る

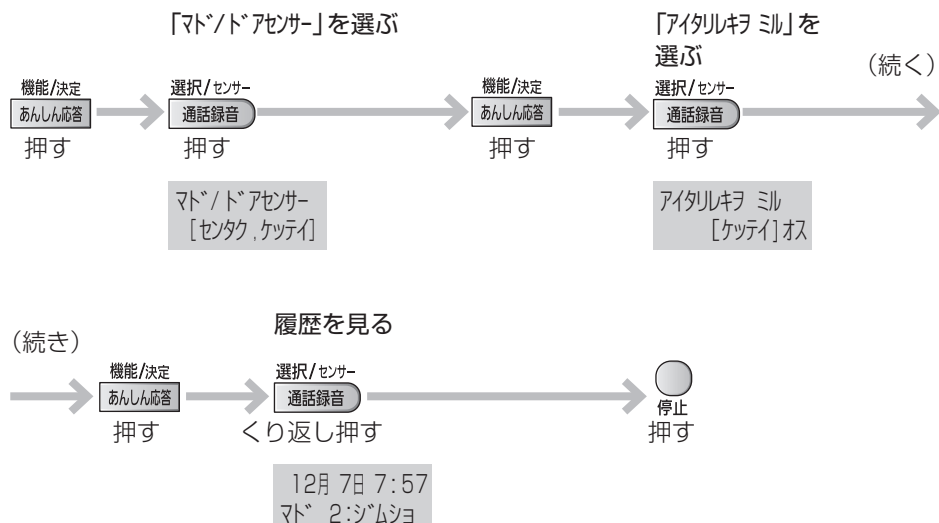

- 窓／ドアが開いた日時、窓／ドアセンサーの番号、センサー名と、エリア、報知レベルが交互に表示されます。
- 新しい順に表示されます。


報知レベルを設定する

はじめて窓／ドアセンサーを登録したときは、「ヒキ」に設定されます。

使いかたに合わせて変更してください。(※86 ページ「窓／ドアが開いたとき (報知レベルと動作について)」)


- 「効」にしたときは、窓が開くとすぐに報知しますが、ドアが開いたときは「ドア報知遅延時間 (外出時)」と「ドア予備報知時間 (帰宅時)」が働きます。(※ 右ページ「ドアセンサーの使いかた」)
- 「ルス」は、留守セットすると「効」、留守セットを解除すると「ヒキ」になります。

親機

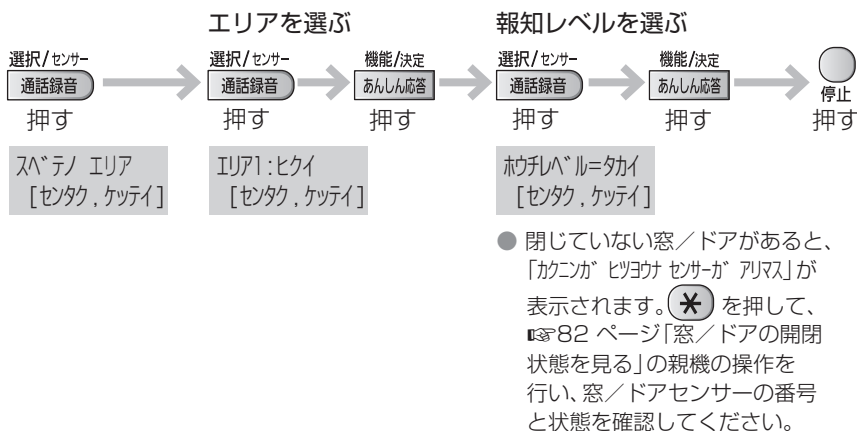

報知レベルを設定する

子機

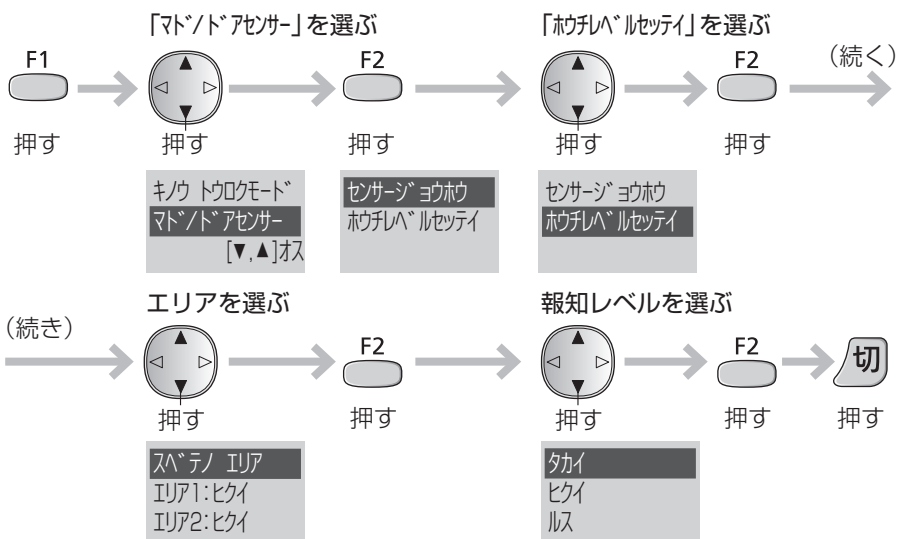

ドアセンサーの使いかた

■ 報知レベルを「外出」に設定したとき

外出するときに、報知レベルを「外出」に設定する (☞ 左ページ)

「ドア報知遅延時間 (外出時)」が働く
(外出時のドアの開きを報知しないようにするため、約3分間はドアが開いても報知音は鳴りません)

- 「ドア報知遅延時間 (外出時)」は変更できます。(☞ 71 ページ)

外出中は・・・

- ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。
(設定が必要です ☞ 87 ページ)
- 予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

帰宅したときに、ドアを開けると予備報知音 (☞ 86 ページ) が鳴る

「ドア予備報知時間 (帰宅時)」が働く
(約3分経過するまで、予備報知音が約20秒ごとにくり返し鳴る)

- 「ドア予備報知時間 (帰宅時)」は変更できます。(☞ 71 ページ)
- 予備報知音が鳴っている間に報知音を止めると、再度『「ドア報知遅延時間 (外出時)」が働く』(☞ 上記) から動作します。

予備報知音が鳴っている間に報知音を止めて、報知レベルを「帰宅」に設定する
(☞ 左ページ)

- 報知レベルが「外出」のまま、約3分経過すると、最大音量で報知音が約3分間鳴ります。

■ 報知レベルを「帰宅」に設定したとき

ドアが開くと、すぐに報知音が約3秒間鳴ります。
「ドア報知遅延時間 (外出時)」と「ドア予備報知時間 (帰宅時)」は働きません。






■ 報知レベルを「留守」に設定したとき

外出時は、留守セットしてください。
帰宅時は、予備報知音が鳴っている間に留守セットを解除してください。留守セット時は報知レベルが「外出」になっていますので、約3分経過すると、最大音量で報知音が鳴ります。

窓／ドアセンサー 窓／ドアが開いたとき

窓／ドアが開いたとき（報知レベルと動作について）

窓／ドアが開いたとき（窓／ドアセンサー反応時）の動作は、本機での報知レベルの設定（ 84 ページ）によって変わります。

報知レベル	親機と子機の動作	窓／ドアセンサーの動作	外出先では… (窓／ドアセンサー通知)
㊦	開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が表示される 親機の表示例  子機の表示例  ↕ 交互表示  〈窓が開いたとき〉 「ブルルルブルルル…」と約 3 分間鳴る^{※1} 〈ドアが開いたとき〉 予備報知音が「ピポピポ…」と約 20 秒ごとにくり返し鳴り、^{※2} 約 3 分経過すると「ブルルルブルルル…」と約 3 分間鳴る^{※1} ■ 報知音を止めるには 〈親機〉 押す 〈子機〉 または  押す	〈窓センサー〉 「ヒュンヒュンヒュン…」と約 30 秒間鳴る 〈ドアセンサー〉 予備報知音が「ピーピー」と約 1 秒間鳴り、約 3 分後に「ヒュンヒュンヒュン…」と約 30 秒間鳴る	窓／ドアが開いたときに、携帯電話などにお知らせすることができます。（設定が必要です  右ページ）
㊧	開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が約 10 秒間表示される 親機の表示例  子機の表示例  「ボンボン ポンポン」と約 3 秒間鳴る^{※2} ■ 報知音を止めるには 〈親機〉 押す 〈子機〉 押す	〈窓センサー〉 「ピーピーピーピー」と鳴る 〈ドアセンサー〉 「ピーピー」と鳴る	通知しません。
㊨	留守セットしているとき：「㊦」と同じ動作 留守セットを解除しているとき：「㊧」と同じ動作		
㊩	報知音は鳴りません。		通知しません。

※1 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。

※2 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。（「切」のときはレベル「1」で鳴ります）

■ 「カニガ ヒツヨカ マド / ドア アリマス」 「[キウ]→#083ヲ オテ カニ」が表示されたとき^{※3}

開いている窓／ドアや圏外（電波が届いていない）の窓／ドアセンサーがありますので、窓／ドアや窓／ドアセンサーの状態を確認してください。

■ 「デンチコカニヒツヨカ センサ-アリマス」 「[キウ]→#083ヲ オテ カニ」が表示されたとき^{※3}

電池の残量が少ない窓／ドアセンサーがありますので、電池を交換してください。

※3  を押したあと、    を押して、 82 ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機の操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。

お知らせ

- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓／ドアが開いたときは、あとで開いた窓／ドアセンサーに対しての動作に切り替わります。
- 子機3台が通話中のときは、他の子機の報知音は鳴りません。


外出先の携帯電話などで通知を受けるための準備

報知レベルが「効い」に設定されているときに、窓／ドアが開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に電話がかかります。


- ドアが開いたときは、予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

通知先を登録する

- 親機で操作します。

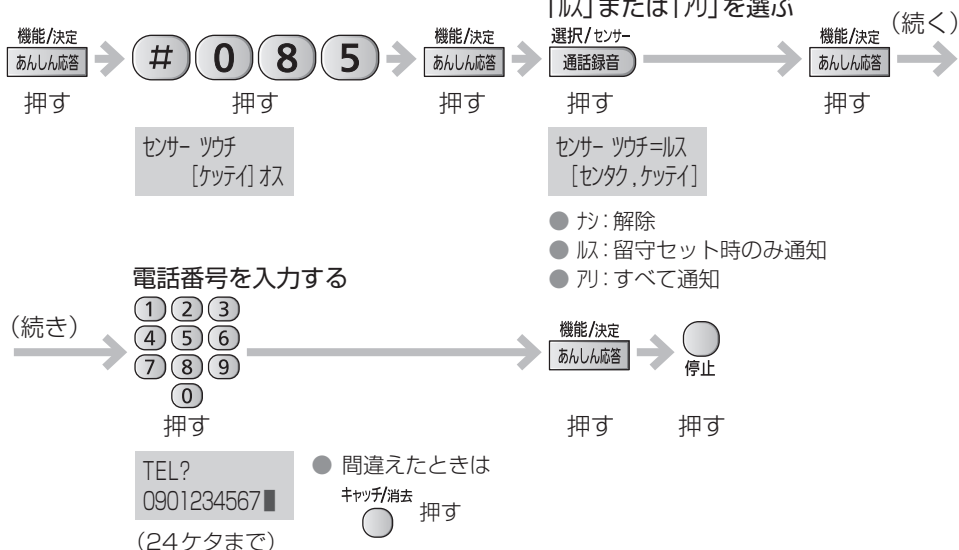


通知先を変更するときは

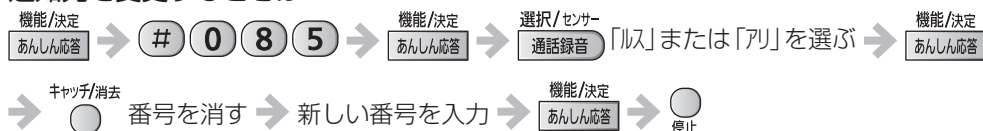

- フリーダイヤルの番号には通知できません。

外出先での操作

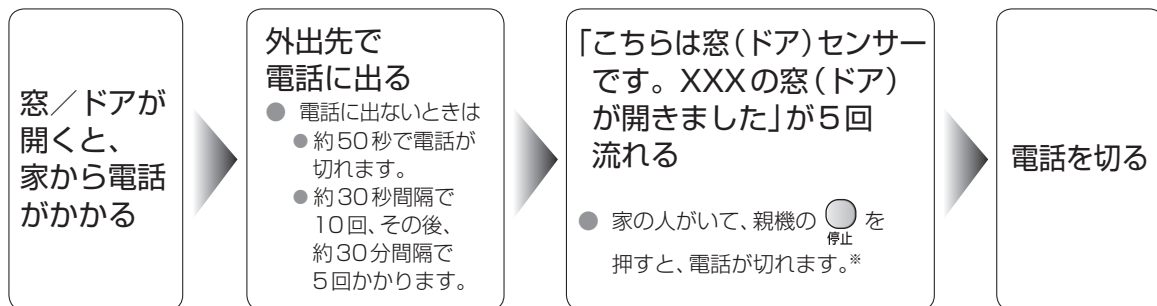

※「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます。


お知らせ

- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 親機や子機で報知音を止めると、窓／ドアセンサー通知は中止されます。

別売品の 中継アンテナを使用する

子機や窓／ドアセンサーが親機から離れていたり、壁などの障害物(※9ページ)があって、下記のような場合は、別売品の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケガイ」と表示して使えないとき。
- 中継アンテナの設置は2台まで。別売品(※94ページ)
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録したあと(※下記)、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。
2.4 GHz帯を使用している中継アンテナは登録できません。

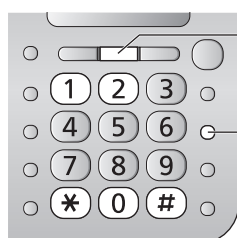

機能/決定
あんしん応答

停止

中継アンテナ

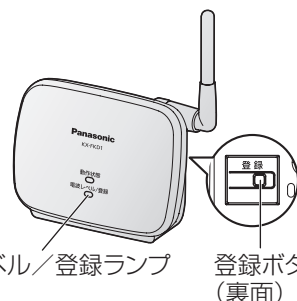

電波レベル/登録ランプ

登録ボタン
(裏面)


電波のイメージと中継アンテナの設置例

■ 1台ずつ単独で使う(単独接続)

親機の電波を別方向に伸ばします。

■ 2台を連結して使う(連結接続)

2台の中継アンテナを連結接続して、親機の電波をより遠くまで伸ばします。

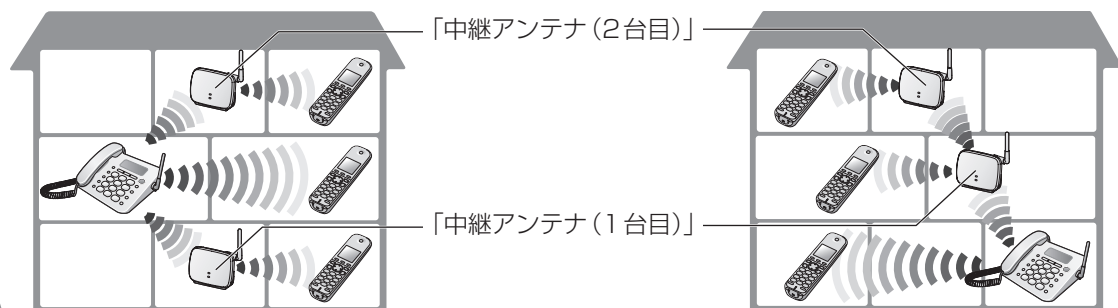

■ 1台目の中継アンテナを登録するとき

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

親機で
中継アンテナ
を登録する

機能/決定
あんしん応答

押す

1 0 1

押す

チュウケイ アンテナ
[ケツタイ]オス

機能/決定
あんしん応答

押す

「ゾウセツ」
を選ぶ

押す

中継アンテナの番号を
表示から選ぶ

1 ~ 2

押す

ゾウセツ バンゴウ
[1 2]

- 1台目は
1 押す

中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

登録ボタンを約3秒間押す

- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 2 台目の中継アンテナを登録するとき

親機で
中継アンテナ
を登録する

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/決定
あんしん応答

押す

→

#

1

0

1

押す

チュウカイ アンテナ
[ケツタイ] 1

機能/決定
あんしん応答

押す

→

2

押す

ゲンセツ=1
ゾウセツ=2

「ゾウセツ」
を選ぶ

→

2

押す

中継アンテナの番号を
表示から選ぶ (続く)

(続き) → 中継アンテナの
使いかたを選ぶ

タンドク=1
リンケツ =2

- 単独で使うとき **1** 押す
- 連結で使うとき **2** 押す

中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

登録ボタンを約3秒間押す

- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき (減設)

親機で
登録を消す

機能/決定
あんしん応答

押す

→

#

1

0

1

押す

ゲンセツ=1
ゾウセツ=2

機能/決定
あんしん応答

押す

→

1

押す

「ゲンセツ」
を選ぶ (続く)

- 登録されている番号を表示します。
- 連結のときは、「(トイ)」または「(カイ)」と表示されます。「(トイ)」から減設してください。

(続き) → 使わなくなる中継アンテナ
の番号を表示から選ぶ

→

1

～

2

押す

→

✖

押す

→



停止
押す

「チュウカイ アンテナ 1 ゲンセツ マジメ」※
が表示されたら

※減設した中継アンテナに
よって表示が変わります。

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

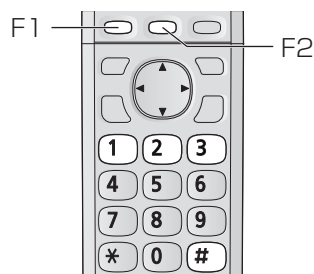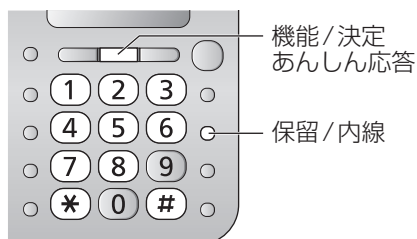


■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.94 ページ)
- VE-GD23DL: あと5台まで。VE-GD23DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用している増設子機は登録できません。

新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン／電話両用タイプの子機は、この操作での登録はできません。
「■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(P. 下記)

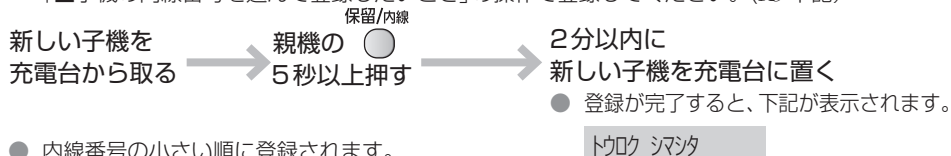

■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

① 親機で操作する



ゾウセツ バンゴウ
[.23456]

- 空いている番号のみ表示します。

② 増設する子機の番号を選ぶ

2 ～ **6** 押す

③ 新しい子機で操作する

- 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKD403の場合



登録が完了すると、下記が表示されます。


トク シマタ

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき(減設)

親機で登録を消す

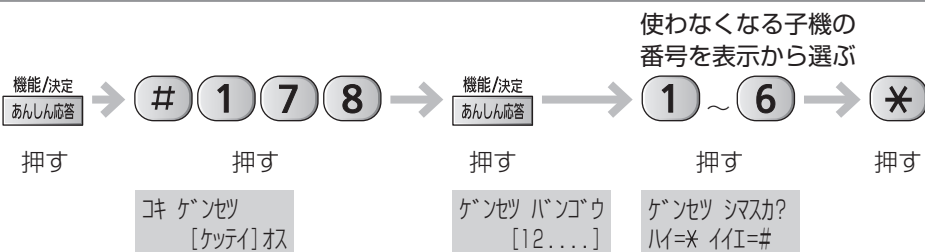

- 登録されている番号のみ表示します。

- 子機は十分に充電し、親機の近くに持ってきてください。
- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)
- 子機で登録を消すには(P.75 ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10秒程度時間がかかります)
親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには(P.75 ページ「子機減設」)

壁(柱)に掛ける


別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(P.94ページ)で壁掛けできます。

- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

■ 親機を壁(柱)に掛ける

1 壁掛け用ツメを起こす

- ①の矢印の方向に押し込む。 起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。


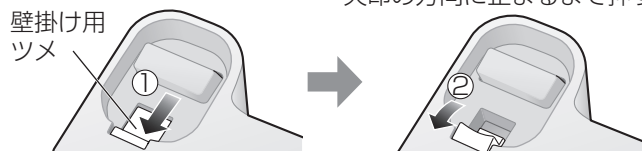


■ 壁掛け用ツメを戻すとき

この部分を
矢印の方向に
動かす





2 壁掛け用木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、親機を掛ける

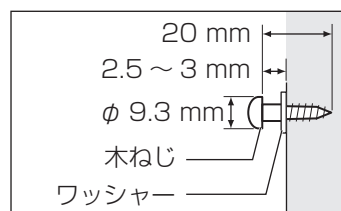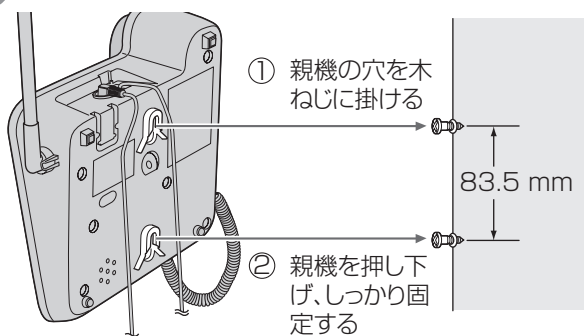

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものに当たらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

■ 子機を壁(柱)に掛ける

1 壁掛け用木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、充電台を掛ける

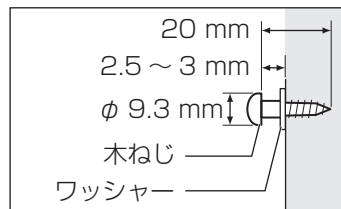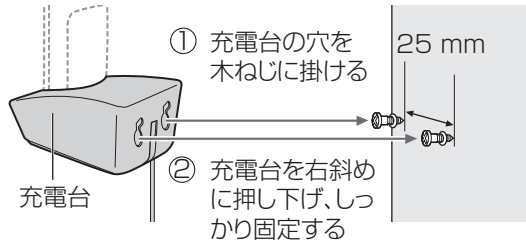

⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

壁掛寸法のめやす



日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき



機能/決定
あんしん応答

停止

- 1 機能/決定
あんしん応答 押す → # 0 0 1 押す → 機能/決定
あんしん応答 押す
- 2 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定
あんしん応答 押す → 停止 押す

(例) 2013年 12月 1日 15時 45分

1 3 1 2 0 1 1 5 4 5

2013年12月01日
15:45

- 時刻は 24 時間方式で入力。

(深夜 12 時は「00:00」)

- 間違えたときは

停止 → 最初から操作をやり直す

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ


- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「ケガ」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2013年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ

お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。



柔らかい布に
水を含ませ、
固くしぼって
ふいて
ください。

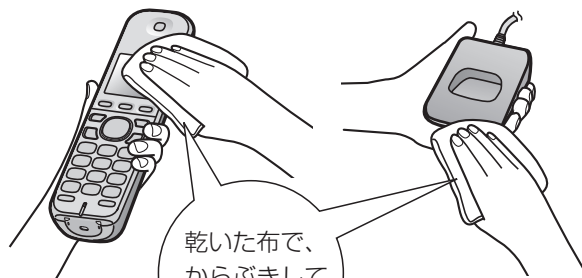


乾いた布で、
からぶきして
ください。


- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

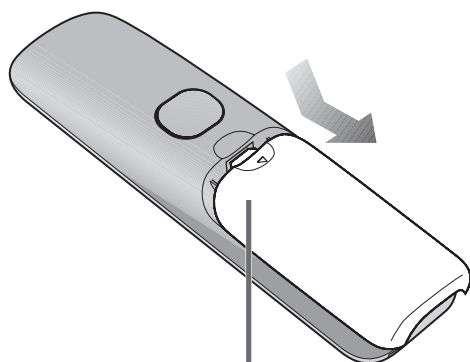

- 1** 電池カバーを開ける
- 〓 を押し下げながら手前に引く。

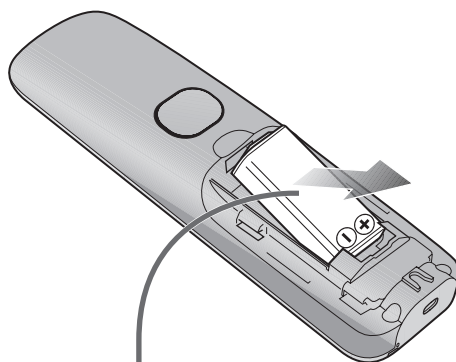

- 2** 古い電池パックを外す

- 3** 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する
(24 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN55) を使う (94 ページ)

- 仕様：ニッケル水素電池・DC 2.4 V 650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人JBRC
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局
- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

一般社団法人JBRCのホームページ
<http://www.jbrc.com>

別売品

（価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください）

2013年6月現在のものです。

品 名	品 番
電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN55
壁掛け用木ねじ・ワッシャー お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-AN162
窓センサー	KX-FSD10
	KX-FSD10W (2 個)
ドアセンサー	ECID20A
中継アンテナ	KX-FKD1
	KX-FKD2

● 「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」については (P.91 ページ)

■ 増設子機 （品番の「-W」などは色を表します。「-W」：ホワイト、「-S」：シルバー）

品 番
KX-FKD602-W
KX-FKD503-W
KX-FKD502-S
KX-FKD403-W※
KX-FKD401-W
VL-WD612
VL-WD608

※付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

仕様

親機

電源	ACアダプター (品番:PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時: 約0.6 W 最大時: 約2.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約72×161×174 mm (アンテナ除く)
質量	約520 g
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナルメッセージ (約20秒、2件) 固定内蔵メッセージ(2件) 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分

■ メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音の合計 最大約12分
----	------------------------

- 録音件数が50件になると録音できなくなります。

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175×48×30 mm
質量	約150 g (電池パック含む)
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約5時間 ※2 待受時間 : 約150時間 ※2
充電時間	約10時間 ※3
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約0.3 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約0.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約47×73×90 mm
質量	約155 g
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%

別売品
仕様

- ※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- ※2 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。
- ※3 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

困ったとき

こんなとき		原因と対応	ページ
電話	電話をかけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	19
		● 電話機コードの接続を確認してください。	16
		● 「キーロックの設定」をしていませんか？（子機のみ） →  を3秒以上押して解除してください。	68
	携帯電話にかけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに  （ポーズ）を入れてお試しください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	22 22
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	22
		● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は  、子機は  、  を押してからダイヤルする場合は  ）を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	22
		● IP 電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（  20ページ）	22
	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は  、子機は  、  を押してからダイヤルする場合は  ）を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	26・28 40・44 60
		● IP 電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（  20ページ）	19
	電話を受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	70
	キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	14
		● ミュートになっていませんか？（子機のみ） → ミュートを解除してください。	29
	親機から「ピーピー」と音をする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—
	電話を保留したら、電話が切れた	● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。（電話に出てから10秒以内に操作すると、電話が切れることがあります）	—

こんなとき		原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いてても、「ジューデンチュウ」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。	24
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	24
	充電完了まで充電しても、通話数分後に  が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	93
	約10時間充電しても、「ジューデンカリヨウ」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	24
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	95
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「ケガイ」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機のACアダプターをつなぎ、「ケガイ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	24
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	9
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	9 88・94
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	15
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	14
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	74
	親機に近づけても「ケガイ」と表示され、電話機能が使えない	● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。	16

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守呼出回数」で変更できます。	69
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	50・54・55
	 を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。	50・51
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	56・57 56
	 が点滅している	● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 → 用件を再生してください。	36 51 50・51
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	50
	留守セットすると応答専用メッセージが聞こえて、留守番電話に録音できない	● 「用件録音時間」の設定を「 オウトセンヨ 」にいませんか？ → 設定を「 277 」または「 サイダイ 」にしてください。 ● 「応答専用について」( 53ページ)	69 —
		● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	36・50・51
	録音した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	17・92

こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	67
		● 子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） → 充電してください。	24
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	● 「在宅応答」の設定を「ナ」にしてください。	69
	ドアホンの呼出音が鳴らない	● ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。	76
		● 電話機本体のACアダプターとワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	—
ナンバー・ディスプレイ	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	59
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	59
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	21
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	70
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ → 設定を「リ」にしてください。	59
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	21
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
	「ヒョウジデキセン」 (子機は「ガイセン チャクシ」)と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	58
	着信した日付・時刻が 「1月1日 0:00」 と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	17・92

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。	93
	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	● 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。	16
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	ACアダプターから音が聞こえる	● 異常ではありません。 (待機中に小さな音が聞こえることがあります)	—
	かかってきた電話を直接転送したい	● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	—
	親機の液晶ディスプレイが表示されない	● 親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？ → しっかり奥まで差し込んでください。	16
	CSデジタル放送(特定チャンネル)の画像が乱れる	● 本機*の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れることがあります。 (※無線通信に1.9GHz帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含みます) → CS・BS対応の受信設備をお使いください。 ● 混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルは、「S-4C-FB」などの「S」で始まるCS・BS対応のものを使用してください。 ● 接続ケーブルのコネクターは、F型接栓タイプ(CS・BS専用ケーブルに対応)を使用してください。	—

停電のとき

〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。(126・27ページ)
(IP電話をご利用時は、かけたり・受けたりできません)

その他の機能は使えません。

- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。
(出ると電話が切れます) 呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

- 液晶ディスプレイは表示しません。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。

→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(117・92ページ)

親 機

表 示	原因と対応	ページ
ア 行 アタシヨケンガ ロケン シマシタ	● 留守セット中に新しい用件が録音されると表示します。 → 用件を再生してください。	51 50・51
カイシ シュバツヲ セツテイ デキマセン ↓交互表示 [キノウ]→#079デ セツテイ シテタサイ	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	19
ガイシ シヨチュウ	● 子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
カクシガ ヒツヨナ マトノドア アリマス ↓ [キノウ]→#083ヲ オシテ カクシ	● 開いている窓／ドアや圏外(電波が届いていない)の窓／ドアセンサーがあります。 → 機能/決定 あんしん応答 を押し、 (#) 0 8 3 を押したあと、 82ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機で「エリアを選ぶ」からの操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。	82・86
	● 窓／ドアセンサーに親機からの電波が届いていません。 → 中継アンテナを設置してください。	88
ケイタイデンワ ニ カルキ ↓ デンワガ イチャノ ワリビ サービスヲ ↓ リョウ シマスカ? ハイ=× イエ=#	● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → (×) または (#) を押して機能を使うかどうかを選択してください。	17
ゲンゼツ デキマセン	● 窓／ドアセンサーやワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンが登録されていません。	76・80
	● 中継アンテナや子機が登録されていません。	88・90
コシヨキカエー H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—

困ったとき／こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
サ 行	ヨウチュウ イマ デキマセン	● 子機またはドアホン親機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機またはドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。	—
		● ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう一台登録しようとしていませんか？ → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。	76・77
		● すでに子機が6台登録されていて、これ以上登録できません。	90
	ゾウセツ デキマセン	● すでに中継アンテナが2台登録されていて、これ以上登録できません。	88
		● 窓／ドアセンサーがすでに最大台数(20 台)登録されていませんか？ → 不要な窓／ドアセンサーを一度減設したあと、再度登録し直してください。	80・81
		● 子機増設時、モニター使用中に増設しようとしていませんか？ → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。	90
夕 行	ゾウセツ デキマセン ジュキキ モトス	● 子機増設時、受話器を上げたまま登録しようとしていませんか？ → 受話器を戻して、もう一度やり直してください。	—
	チャクシンガ アリマシタ [チャクシンリキ] オス	● 電話に出られなかったときに表示します。 → ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、着信履歴を確認してください。	60
	デンチコウカヒツヨク ナ センサー アリマス ↓ [キノウ]→#083ヲ オンテ カンコン	● 電池の残量が少ない窓／ドアセンサーがあります。 → 機能/決定 [あんしん応答] を押し、[#] [0] [8] [3] を押したあと、 82 ページ「窓／ドアの開閉状態を見る」の親機で「エリアを選ぶ」からの操作を行い、窓／ドアセンサーの番号と状態を確認してください。 窓／ドアセンサーの電池を交換してください。	82・86
	デンシキ コードヲ セツゾクシテタガサイ	● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。	16
	デンシキコード ヲ セツゾクシ ↕ 交互表示 [キノウ]→#079デ [ジトウ]ヲセツテイ	● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	—
ナ 行	ナイレ ヨウチュウ	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。	—

親 機

表 示		原因と対応	ページ
ナ行	ナンバー・Dカ ツカイルヨニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタキマス ナンバー・ディスプ レイニ ミカニユデス	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？	59
		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	—
ハ行	ヒツケ・ジコクノ セツテイ [キノウ]オ	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 17ページ [3] の操作を行って、日付・時刻を設定してください。	17
	ヒョウジケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	58
	ヒョウジデキマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	58
	フオトコル エラー	● ドアホン、子機、中継アンテナ、窓／ドアセンサーを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。 → もう一度最初からやり直してください。	76・80・ 88・90
マ行	マトノドアセンサ ーガ ソウセツサレルト ↓ コノ キノウガ ハタキマス	● 窓／ドアセンサーが登録されていません。 → 窓／ドアセンサーを使うときは、登録操作を行ってください。	80
	メイワカ イッパ イトウク デキマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	64
	メモリーイッパ ^① イU82 ロクオン デキマセン ↕ 交互表示 フョウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクダサイ	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	36・ 50・51
ラ行	ロクオンチュウテイゲン U83	● 留守番電話の用件録音中・通話録音中に停電になり、録音内容が途中で消えています。 保留/内線 →  2回続けて押す。(1回目で内線呼出、2回目で内線呼出を中止し、表示が消えます)	—

こんな表示が出たら (続き)

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	おかけ待ち	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	おかけ先が通じません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	9 16
カ行	おかけ先が通じません	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	おかけ先が通じません	● 電話がかかってきています。	—
	おかけ先が通じません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	58
	おかけ先が通じません	● 親機からの電波が届いていません。 → 「おかけ待ち」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	9・15 16
サ行	おかけ先が通じません	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、 ^{F3} （ リセット ）を押す。	—
	おかけ先が通じません	● 親機または別の子機やドアホン親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機やドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。	—
タ行	おかけ先が通じません	● 留守番電話の着信・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 着信や通話録音を再生したあと、不要な着信などを消去してください。	36・50・51

子 機

表 示		原因と対応	ページ
タ行		● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	9
	テンノウ デキマセン	● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	24
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な相手先を消去してください。	45
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
	テンノジョウガ イッパ イデス	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	45
ナ行	ナイセン ショウチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ハ行	ヒョウジケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかっています。	58
マ行	マトノドアセンサー が ソウセツサレルト ↓ コノ キノカ ハタラキマス	● 窓／ドアセンサーが登録されていません。 → 窓／ドアセンサーを使うときは、登録操作を行ってください。	80
	メイクセツテイガ イッパ イデス トウロク デキマセン メイクカ イッパ イ トウロク デキマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を親機で個別に解除してください。	64
	メモリーイッパイ ロクオン デキマセン	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	36・ 50・51
	ロクオン デキマセン	● 通話録音の操作を行ったときに親機の使用中や別の子機が 内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 親機の使用や子機の内線電話が終わってから、やり直してください。	—
ラ行			

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の前に

- ① 96～105ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② パナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」なども活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	コードレス電話機
品 番	VE-GD23DL VE-GD23DW
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどの

ご相談は…

- 修理に関するご相談は…

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  0120-878-983

パナは キュウハチサン

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  0120-878-554

パナは イイヨ

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、10ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷺4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲浜町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>


0513

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

VE-GD23


Base Unit

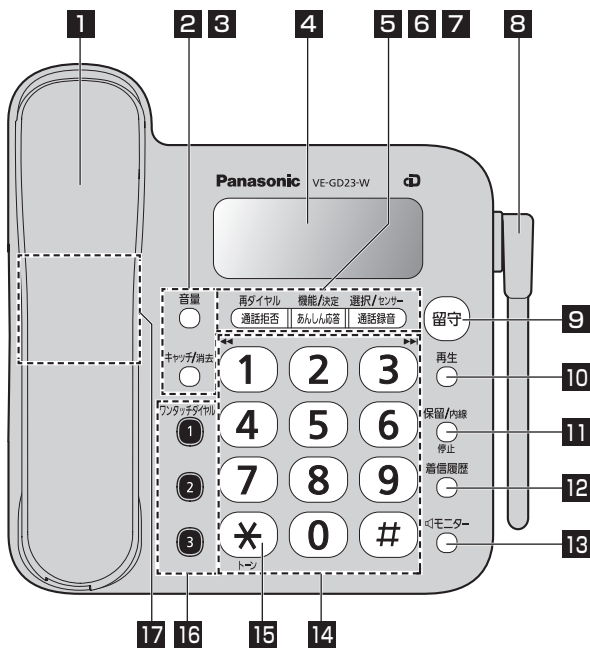

- 1 Handset
- 2 Volume control button
- 3 Flash/Clear button
- 4 Liquid crystal display
- 5 Block/Redial button
- 6 Secure/Function/Set button
- 7 Call Record/Select/Sensor button
- 8 Antenna
- 9 Auto Answer button & indicator
- 10 Playback button
- 11 Hold/Intercom/Stop button
- 12 Caller ID button
- 13 Monitor button
- 14 Numeral buttons
- 15 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 16 One-touch Dial buttons
- 17 Speaker

KX-FKD403

Personal Phone

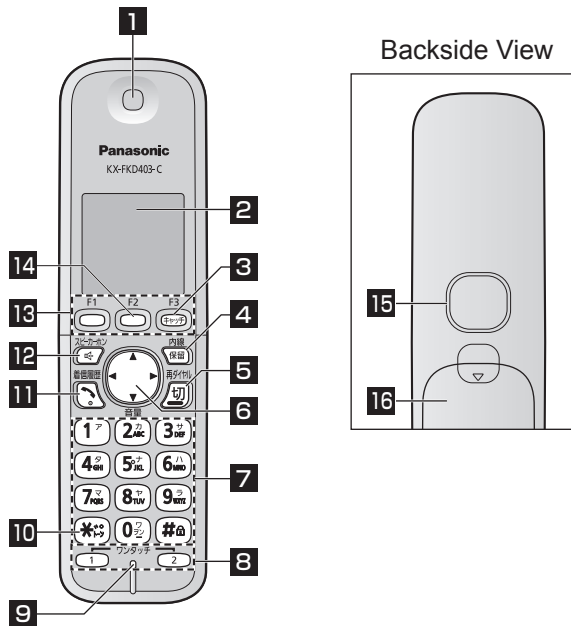

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Auto Answer button/Flash button
- 4 Hold/Intercom button
- 5 Off button
- 6 Caller ID button (着信履歴)
- Redial button (再ダイヤル)
- Volume control button (音量)
- 7 Numeral/Character buttons
- 8 One-touch Dial buttons
- 9 Microphone
- 10 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 11 Talk button
- 12 Speakerphone button
- 13 Multi-operation buttons
- 14 Phone book button
- 15 Speaker
- 16 Battery cover

■ 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
 ■ This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GD23)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold

Press  (11) during a call.
(You can place the handset on the base unit.)

■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press  →  during a call. (→ When you use multiple personal phones, press  -  (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.

■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press  (9) to turn on the indicator.

(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  twice to erase the messages or press  to keep the messages.

To play back the messages while TAM is deactivated, press  (10).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

 (6) →  0 0 6  → Enter the

desired 4-digit number. → Press , then press

 . When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press . → You will hear recorded messages if any.

NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKD403)

■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press

 (11). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (5).

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger and press  .
→ Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (12). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press  .
→ Talk to the microphone.....To end the call, press .

■ To place the current call on hold

Press  (4) during a call.

■ To retrieve the held call

Press  or .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  →  during a call. (→ When you use multiple personal phones, press .)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  →  during a call. → Press  -  (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

数字・アルファベット

184 (電話番号非通知)	59
186 (電話番号通知)	59
3人で話す (3者通話)	38
ACアダプター	16
ADSLに接続するとき	20
ISDN回線に接続するとき	21
Quick Reference Guide	108
TA / スプリッタ接続	20・21・72

あ 行

暗証番号	56
あんしん応答	34
アンテナ	16
アンテナレベル	15
液晶ディスプレイ (親機)	13
液晶ディスプレイ (子機)	15
エニーキーアンサー (子機)	28・74
選んでケータイ	22
応答専用	53
応答メッセージ	53・54
お手入れ	92
オフフック応答 (子機)	74
音質を変える (子機)	31
音量を変える	67

か 行

カーソル	46
外出先からドアホンに出る	79
外出先から留守番電話を聞く	56
回線種別	19
壁に掛ける	91
キー確認音	72・74
キーロック (子機)	68
聞き直し	52・57
機能一覧表	69・74
キャッチホン	30
キャッチホン・ディスプレイ	59
クイックダイヤル (親機)	
● 消去	43
● 電話をかける	27
● 登録	43
クイック通話 (子機)	74
携帯電話局番	23
減設 (子機)	90
減設 (中継アンテナ)	89
公衆電話着信	62
構内交換機	26・28
子機の増設 / 減設	90
子機の名前登録	25

ご相談窓口	106
固定の応答メッセージ	54

さ 行

再生 (外出先から)	56
再生 (本機で)	50・51
再ダイヤル	27・29
在宅応答の設定	69
時刻	17・92
自作の応答メッセージ	
● 消去	55
● 録音	55
シャープボタン (親機)	12
シャープボタン (子機)	14
充電 (子機)	24
充電台	15
修理ご相談窓口	106・107
出荷時へ戻す	10・72・75
受話音量	30・67
受話口 (子機)	14
仕様	95
消去 (用件)	51・52・57
スピーカー (親機)	13
スピーカー音量	67
スピーカー (子機)	15
スピーカーホン (子機)	29
スプリッタ	20
設置場所	9
増設 (子機)	90
増設 (中継アンテナ)	88
送話口 (子機)	14

た 行

ターミナルアダプター	21
ダイヤル回線	19・26・28
着信拒否	
● 公衆電話着信	62・70
● 非通知着信	62・70
● 表示圏外着信	63・70
● 迷惑電話着信	64・70
着信鳴り分け (子機)	65
着信履歴	60
中継アンテナ	88
通話拒否	32
通話録音	36
次の用件を聞く	52・57
ディスプレイ (親機)	13
ディスプレイ (子機)	15
停電	100
デモモード	16

転送	
● 電話帳(子機)	48
● 留守番電話の用件	57
電池カバー(子機)	15・24
電池残量(子機)	15
電池パック(子機)	24
電池パックの交換(子機)	93
電波(子機)	9・15
電話回線の設定	16・19
電話回線用モジュージャック	13
電話機コード	11・16
電話帳(子機)	
● 消去	45
● 全消去	75
● 転送	48
● 電話をかける	29
● 登録	44
電話の回線種別	19
電話をまわす	38
ドアセンサー	80・82・83・84・86・87
ドアホン	
● 接続	76
● 接続をやめるとき	77
● 通話	78
● ドアホンワープ(外出先で出る)	79
トールセーバー	56
トーンボタン(親機)	12
トーンボタン(子機)	14

な 行

内線電話	37
内線番号	37・39・90
名前をつける(子機)	25
ナンバー・ディスプレイ	58
ニッケル水素電池	93

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	20
非通知着信	62
日付・時刻	17・92
表示圏外着信	63
付属品	11
プッシュ回線	19
プッシュホンサービス	26・28
並列接続	21
別売品	94
ボイスセレクト(子機)	31
ボイスチェンジ(子機)	31
傍受	9
ポーズ	26・28・44
ホームテレホンに接続するとき	21
保証とアフターサービス	106

保留	30
保留通知音(子機)	74

ま 行

前の用件を聞く	52・57
待受時間(子機)	15
窓センサー	80・82・83・84・86・87
ミュート	29
迷惑電話着信拒否	64
文字入力(子機)	
● 挿入/修正/消去	47
● 入力のしかた	46
● 文字の種類	46
● 文字列一覧表	47
モニター(親機)	27

や 行

用件再生(外出先から)	56
用件再生(本機で)	50・51
用件消去	51・52・57
用件全消去	51・57・70
用件転送	56・57
用件の聞き直し	52・57
用件録音時間	53
呼出音	
● 音量	67
● 種類(ベル/メロディ)を変える	66
● 留守呼出回数	69

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	100
留守応答メッセージ	54
留守音声モニター	53・70・75
留守セット	50
留守呼出回数	69
連続通話時間(子機)	15
録音時間と件数	53

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付き	
テレビドアホン	76
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	40
● 電話をかける	27
● 登録	40
● 読み上げ	41
● 録音	41
ワンタッチダイヤル(子機)	
● 消去	42
● 電話をかける	29
● 登録	42

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品は… (94ページをご覧ください)

- 使いかた・お手入れなどの
ご相談は………

ご相談の前に

- ・「困ったとき」(96ページ)をご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口

365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-983**

パナは キュウハチサン

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX
フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

パナは イイヨ

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検	長年ご使用のコードレス電話機の点検を！	
	こんな症状はありませんか ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。 ● 時刻表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。	ご使用中 事故防止のため、ACアダプターや電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号



GD23DL