


# Panasonic®

## 取扱説明書 コードレス電話機

品番 ブイ イー ジー ピー ディーエル  
**VE-GP33DL**  
ブイ イー ジー ピー ディーダブリュー  
**VE-GP33DW**

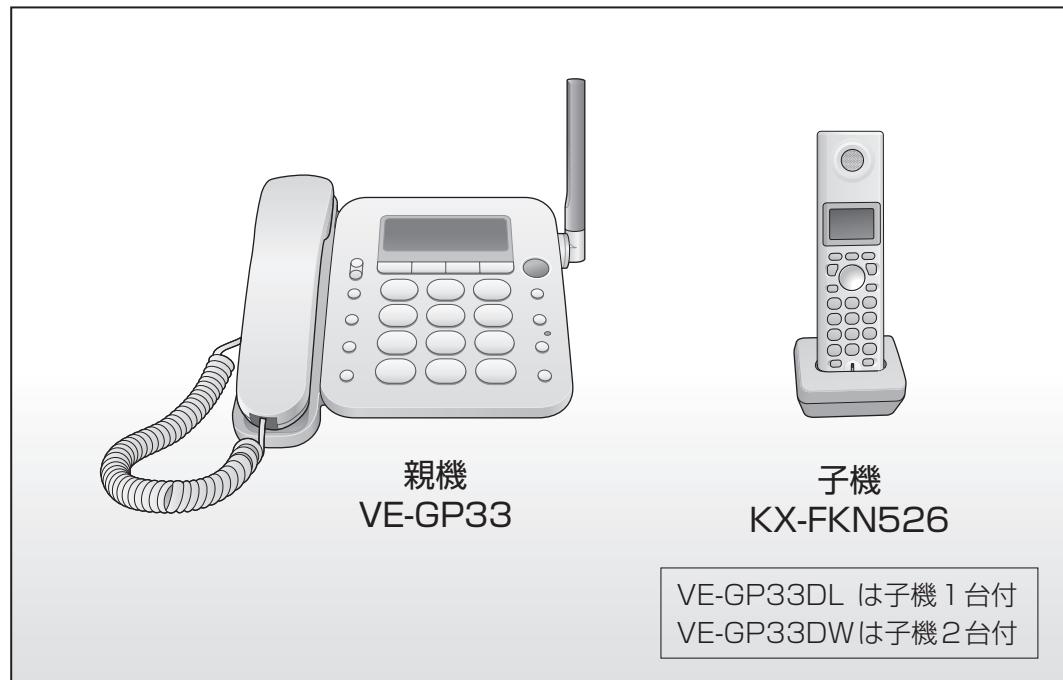

**Ni-MH**

ニッケル水素電池の  
リサイクルに  
ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

**保証書  
別添付**

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4 ~ 6 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに  
大切に保管してください。

確認と  
準備

電話

電話帳／  
文字入力

留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定


必要な  
とき

困った  
とき

# こんな機能があります



別売品は？

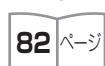

子機を増やすには？

**別売品の子機の増設**



★★★★★ 迷惑電話対策 ★★★★★

非通知の電話に出たくない！



特定の相手からの電話に出たくない！



着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！

**通話拒否**



相手の声を確認してから電話に出たい！ **あんしん応答**

## ★★★使いこなしのポイント★★★



携帯電話へおトクにかけるには？

**選んでケータイ**



電話帳の登録のしかたは？

● 親機の電話帳に直接登録することはできません。  
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。



ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？

● 親機のみ2件まで。



着信メモリー(履歴)を見るには？

通話をそのまま録音！

**通話録音**



夜中などは、呼出音を鳴らさず、留守番電話で受けたい！

**おやすみモード**



★★★★★ 親切機能 ★★★★★

ダイヤルした電話番号を

音声で読み上げ！

**読み上げダイヤル**

● 音声を消すこともできます。

# もくじ

## 安全上のご注意

● 使用上のお願い	7
● 本体と付属品／添付品	9
● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	10

## 準備

● 親機を接続する	14
● ACアダプターをつなぐと…	15
● 回線の設定	17
● 日付・時刻の設定	18
● 子機を準備する	19
● 子機に名前をつける	20
● 読み上げダイヤルについて	21
● 「選んでケータイ」を使う	22

## 電話をかける／受ける

再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／ 電話帳／ワンタッチダイヤル／ 受話器(子機)を取らずにかける	24
---	----

● 通話中の機能	26
通話中に受話音量を変える／ ボイスセレクト／ボイスチェンジ／ ファニーボイス／保留／ キヤッヂホン／通話録音	

● 迷惑な電話をお断りする	28
(通話拒否) メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	

● 相手の声を確認して電話に出る	30
(あんしん応答)	
● 内線電話をかける／受ける	32
● 電話をまわす／3者通話にする	34

電話帳に登録する(子機)	36
(修正／消去)	

文字入力のしかた(子機)	38
● 電話帳を転送する	40

電話帳に登録する(親機)	42
(消去)	

文字入力のしかた(親機)	43
● ワンタッチダイヤルに登録する	44

<b>留守番電話を使う</b>	46
●留守セットし、用件を聞く	46
●留守セットして、電話を受ける	48
●応答メッセージを変える	49
●自分の声で応答メッセージを作る	49
<b>外出先から留守番電話を聞く</b>	
●外出先から聞くための準備	50
●外出先での操作	50
●録音された用件を携帯電話などに転送するための設定	51
<b>かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス</b>	
●ナンバー・ディスプレイサービスとは	52
●利用するには	53
●着信メモリー(履歴)を見る・使う	54
●相手によって受けかたを変える	56
・非通知の電話を受けない	56
・公衆電話からの電話を受けない	56
・表示圏外からの電話を受けない	56
・迷惑電話を拒否する	57
・呼出先の電話を指定する	58
●相手によって呼出音を変える	59
(着信鳴り分け)	
●非通知・公衆電話・表示圏外のときにお知らせする	59
<b>1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス</b>	
●モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは	60
●利用するには	60
●設定のしかた	61
<b>キーロックを使う</b>	62
<b>おやすみモードを使う</b>	63
●おやすみモードにする時間帯を設定する	64
●特定の相手のみ呼出音を鳴らす	65
<b>音の設定(音質)</b>	66
●相手の声の音質を変える	66
(ボイスセレクト)	
●自分の声を低く変える	67
(ボイスチェンジ)	
●自分の声を高く変える	67
(ファニーボイス)	

<b>音の設定(呼出音・音量)</b>	68
●呼出音を変える	68
●内線電話の呼び出しかたを変える	68
●音の大きさを変える	69
呼出音量/受話音量/ スピーカー音量	

## 機能/メッセージ一覧

●親機の機能一覧	70
●メッセージ一覧	74
●子機の機能一覧	75

## さらに便利に…

●ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する	76
●ワイヤレスアダプター機能を 使ってドアホンを接続する	78
●ドアホンに出る	80
●外出先からドアホンに出る (ドアホンワープ)	81
●子機を増やす	82
●中継アンテナを設置する	83
●いろいろな接続	84
光回線やADSL/ISDN回線/ ホームテレホン/1回線に複数台	
●親機を壁(柱)に掛ける	86

## 必要なとき

●お手入れ	87
●子機の電池パックを交換する	87
●別売品	88
●仕様	89

## 困ったとき

●停電のとき	94
--------	----

## こんな表示が出たら

●保証とアフターサービス	98
●Quick Reference Guide	100
●さくいん	102

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>危険</b> 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。	 してはいけない内容です。
 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 実行しなければならない内容です。
 <b>注意</b> 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 気をつけていただく内容です。

## 危険

### 電池パックについて

■ 分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■ 火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■  $+$   $-$  端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止


**警告**
**■分解・修理・改造しない**


火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

**■ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む**


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**■ACアダプターや電源プラグ・コードを破損するようなことはしない**

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

**■ぬれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない**


感電の原因になります。

ぬれ手禁止

**■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない**


火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターや電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

**■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く**


そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。


**■ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる**


プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない**


禁止

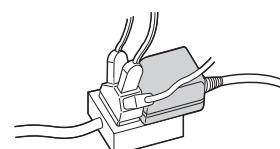

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

**■雷が鳴ったら親機やACアダプターや充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない**


感電の原因になります。

接触禁止

**■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない**


本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

# 安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

## !**警告**

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない  
(手術室、集中治療室、CCU\*などには  
持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を  
及ぼすことがあり、誤動作による  
事故の原因になります。

禁止

\*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称  
です。

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から  
22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの  
作動に影響を与える場合があり  
ます。

■ 当社指定以外のホームテレホン、  
ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体  
をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

●ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の  
電話コンセントから抜き、使用しないで  
ください。

■ 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

## !**注意**

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では  
使用しない



火災・感電の原因になることが  
あります。

禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では  
使用しない



落下により破損・けがの原因になる  
ことがあります。

禁止

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュ  
カード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に  
弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

■ 充電台にコインや指輪などの金属物を  
のせない



金属物が熱くなり、やけどの原因に  
なることがあります。

禁止

■ 受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因に  
なることがあります。

禁止

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因に  
なることがあります。

# 使用上のお願い

(続く)

## 重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳(☞36・42ページ)
- ワンタッチダイヤル(☞44ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。  
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## こんなところには設置しない


- ピアノなどの上。  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。  
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。  
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。  
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。  
(結露による誤動作の原因)

## 電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)

上下に置くと影響を軽減できることがあります。  
(例)無線LAN機器

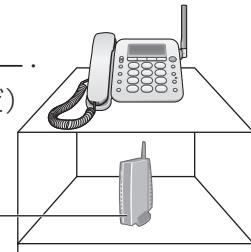

- ワイヤレスAV機器  
(テレビ・ステレオ・パソコンなど)  
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム  
(書店やCDショップなど)
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth®対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など




## 約100m以内

(間に障害物がない場合)

### 充電台の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの  
(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。  
(充電できないことがあります)

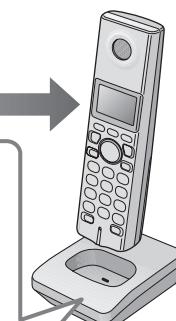

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

## 重要な通話は親機で!

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「ケガイ」と表示して使えないとあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。(☞83ページ)



中継アンテナ

# 使用上のお願い (続き)

## 電波について

- 本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☞98ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞98ページ）へお問い合わせください。

## その他


- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。  
親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。（☞94ページ）
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）


お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

〈親機〉

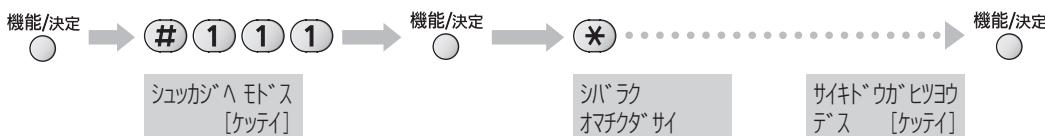

〈子機〉

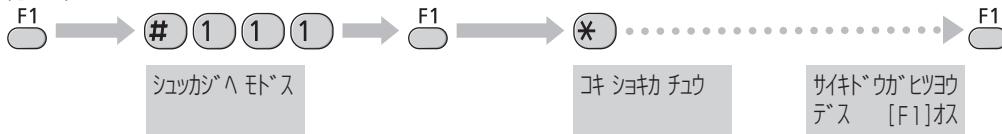



### お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。（☞70ページ）

# 本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


## 本体と付属品

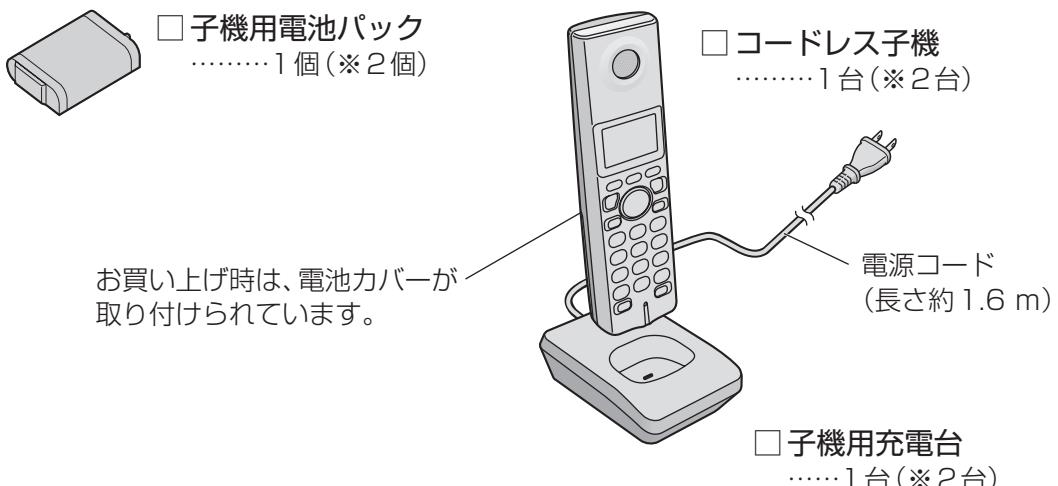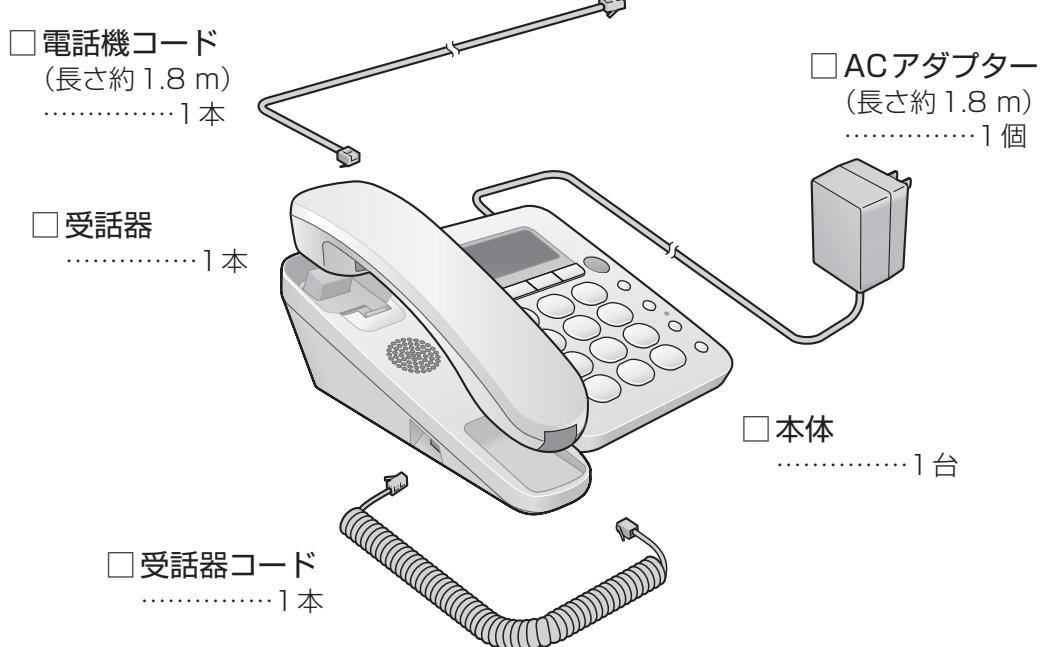

※ VE-GP33DWの場合の個数

## 添付品

取扱説明書(本書) ..... 1冊

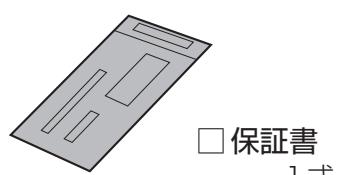

□ 保証書 ..... 1式

# 各部のなまえとはたらき

親 機

## 音量/検索ボタン

- 本書では、ボタンの押しかたを下記のように表しています。



上を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☞69ページ)



- 音量を小さくする。(☞69ページ)



## 電話帳検索

- 電話帳を使う。(☞25・42ページ)

## あんしん応答

- 相手の声を確認して電話に出る。(☞30ページ)

## 通話拒否

- 着信・通話を拒否する。(☞28ページ)

## 選択

## 再ダイヤル

- 再ダイヤルする。(☞25ページ)

- 機能登録の設定値などを選ぶ。(☞70ページ)

液晶ディスプレイ  
(☞右ページ)

- 機能を登録する。



- 前の用件を聞く。(☞47ページ)

- キャッチホンを受ける。(☞27ページ)

- 登録している内容を消去する。

- 間違えた文字・数字を消す。(☞43ページ)

- 用件を消す。(☞46・47ページ)

ワンタッチダイヤル  
(☞25・44ページ)

## 再生/通話録音



- 用件を再生する。(☞46・47ページ)

- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☞21ページ)

- 通話を録音する。(☞27ページ)

- 文字の種類を変える。(☞43ページ)

## 内線/取消



- 子機やドアホンを呼び出す。(☞32・34・80ページ)

- 操作を途中でやめる。

- 登録を終わる。

## 保留/着信メモリー



- 通話中に待ってもらう。(☞27ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☞54ページ)

## 着信メモリーランプ

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、電話に出なかったとき点灯。(☞52ページ)

## □モニター



- 受話器を取らずにダイヤルする。(☞25ページ)

## ■ ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

## 液晶ディスプレイ



- ▢ モニターを使用しているとき  
(☞25ページ)
- 呼出音切 呼出音を鳴らさない設定を  
しているとき  
(☞69ページ)
- ☽ おやすみモードを設定しているとき  
(☞63ページ)
- カナ英 文字入力時の文字の種類  
(☞43ページ)

### ■ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示

- ID ナンバー・ディスプレイ  
サービスを利用しているとき  
(☞52ページ)
- 拒否 非通知 非通知の電話を受けない設定  
をしているとき  
(☞29・56ページ)
- 拒否 圏外 公衆電話からの電話を受け  
ない設定をしているとき  
(☞29・56ページ)
- 拒否 圏外 表示圏外の電話を受けない  
設定をしているとき  
(☞29・56ページ)


(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

### ■液晶ディスプレイのバックライトについて


- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。  
(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

#### スピーカー

- 呼出音、モニター使用中の  
相手の声が聞こえます。


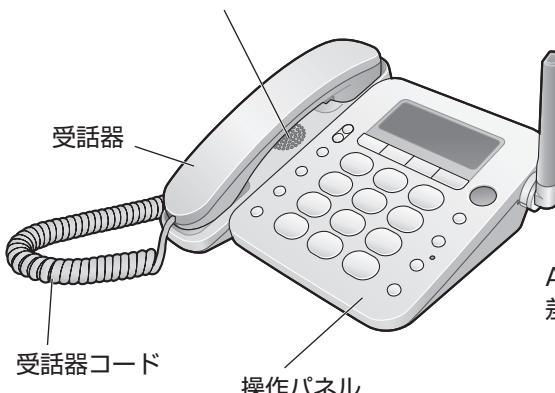


#### アンテナ

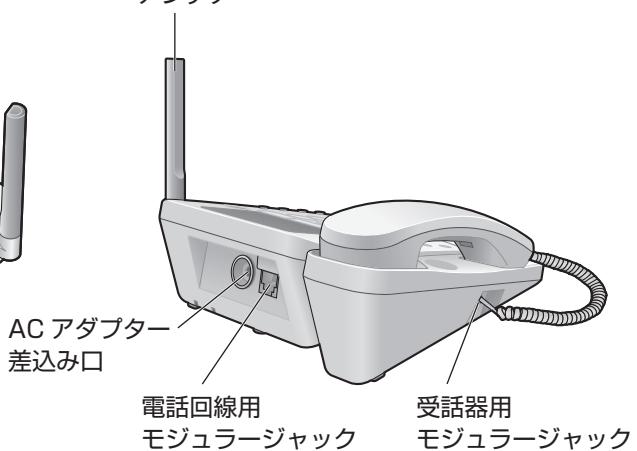

# 各部のなまえとはたらき

子機

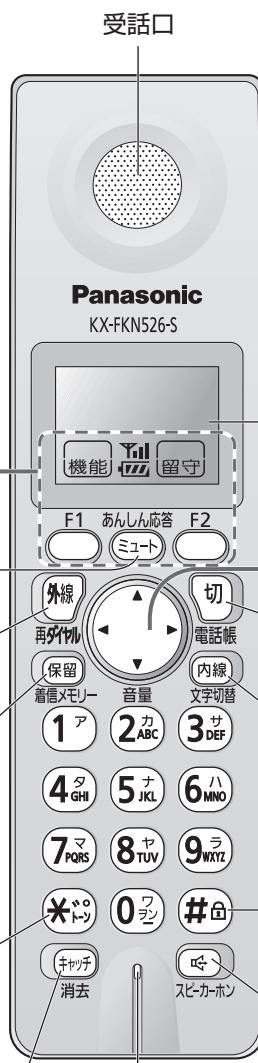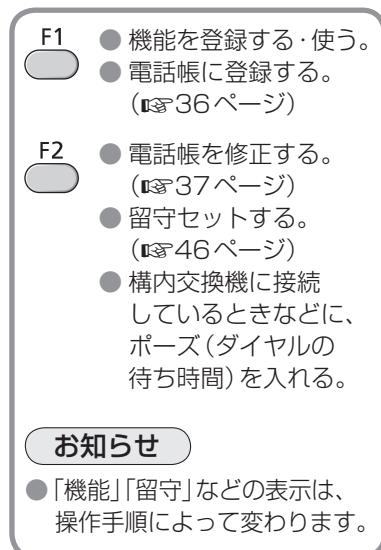

## マルチファンクションキー

●本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



- 音量を大きくする。(☞69ページ)
- 再ダイヤルする。(☞25ページ)
- 前の用件を聞く。(☞47ページ)
- 音量を小さくする。(☞69ページ)
- 電話帳を使う。(☞25・36ページ)
- 次の用件を聞く。(☞47ページ)

液晶ディスプレイ  
(☞右ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。  
(☞30ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。  
(ミュート)  
(☞25ページ)
- 電話をかける・受ける。  
(☞24ページ)
- 通話中で待つ。  
(☞27ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。  
(☞54ページ)
- \* (スター) ボタン
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)  
(☞24ページ)
- キヤッヂホンを受ける。(☞27ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☞39ページ)
- 用件を消す。(☞46・47ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。


- 親機・別の子機・ドアホンを呼び出す。  
(☞32・34・80ページ)
- 文字の種類を変える。(☞38ページ)

- # (シャープ) ボタン
- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(☞62ページ)
- 子機を置いたまま通話する。  
(☞25ページ)

**お知らせ**

- ダイヤルキーは点灯しません。


## 液晶ディスプレイ

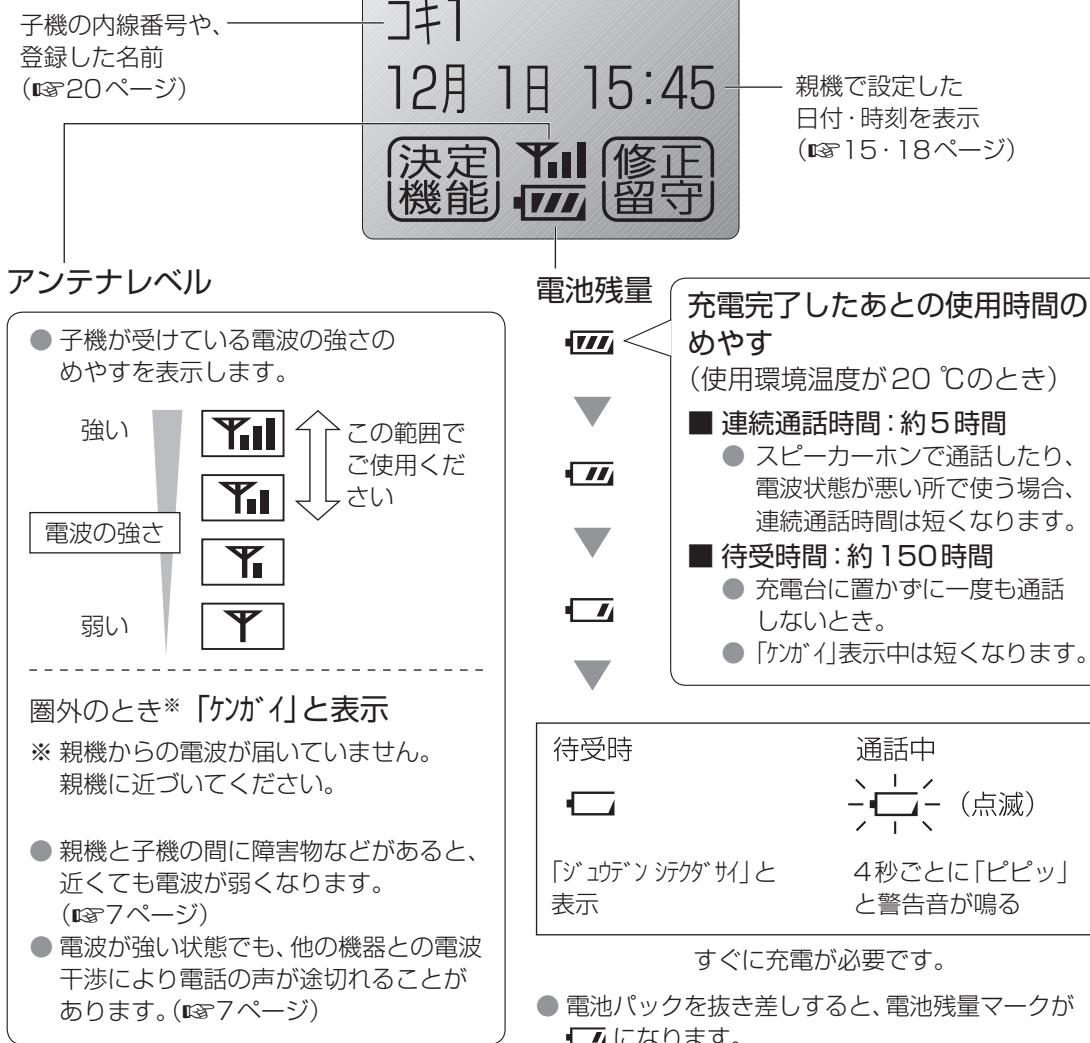


(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

### ■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。  
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

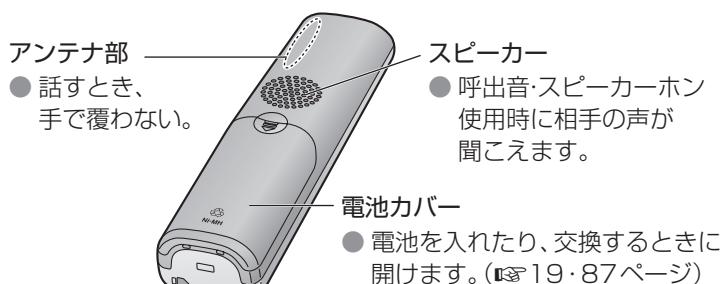

# 親機を接続する

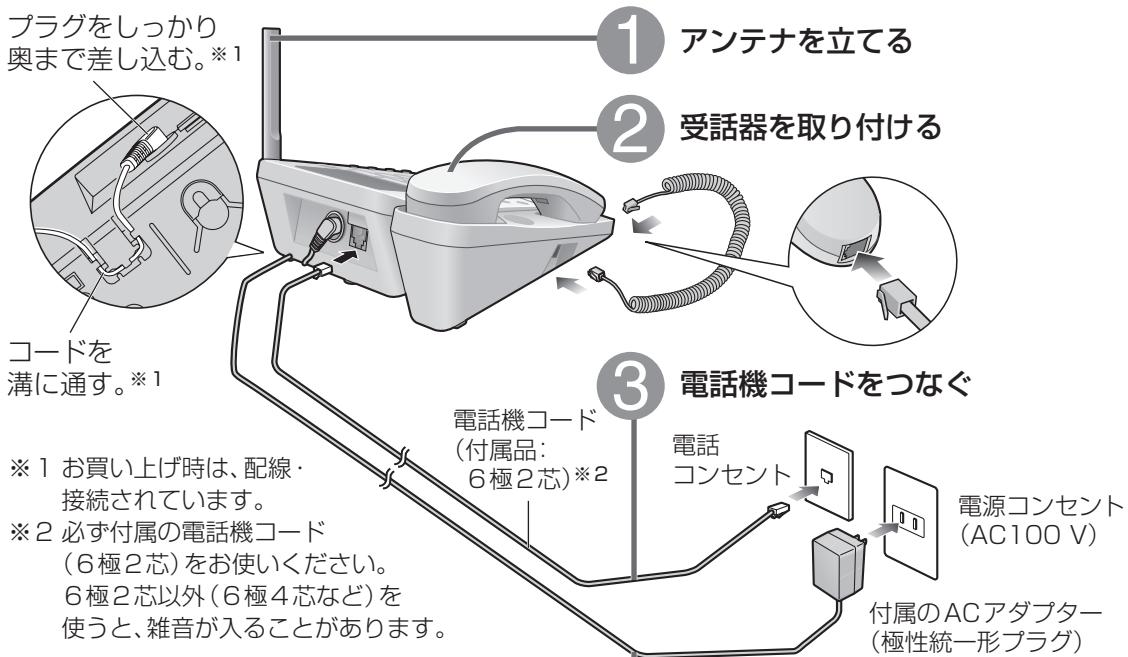


■光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…  
(☞84・85ページ)

■電話機コードをつながずに放置すると約20分後に次々と画面が替わります。  
(デモモード)  
●電話機コードを接続し、ACアダプターを抜き差ししてください。

## 電話コンセントの種類

■3ピンプラグ式のとき  
アダプター(市販品)または、資格者の工事が必要です。

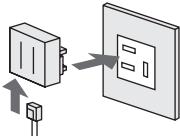

■直接配線方式のとき  
資格者の工事が必要です。



## 5 天気予報(177)に電話がかかることを確認する

●通話料金がかかります。

■かかるないとき  
電話回線の種別を手動で設定する。  
(☞17ページ)  
●光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、モードによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかかるない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

■親機を壁(柱)に掛けるには(☞86ページ)

## ACアダプターをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定が始まります。終了後に日付・時刻の設定、「選んでケータイ」の設定をしてください。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☞22ページ)

### 1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる

カセン チェックチユウ

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、日付・時刻の設定画面が表示されます。
- 「選んでケータイ」の設定(☞16ページ)が終了したあとで、「カセン シュベツ セッテイ ジケガ サイ」が表示されたときは(☞17ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

### 2. 日付・時刻の設定をする(日付・時刻については☞18ページ「お願い」「お知らせ」)

#### 年・月・日・時刻を入力する



### 3. 機能/決定 押す

ヒカリデ ンワ ヲ  
リヨウスル トキハ

→ ヒカリデ ンワ=アリ ヲ  
センタク クダ サイ

→ ヒカリデ ンワ=ナシ  
[センタク,ケッティ]

- ひかり電話の確認画面が表示されます。

### 4. ひかり電話を利用中は「アリ」、利用していない場合は「ナシ」を選ぶ

#### 「アリ」または「ナシ」を選ぶ

選択

再ダイヤル

機能/決定

押す

ヒカリデ ンワ=ナシ  
[センタク,ケッティ]

#### ■「アリ」を選んだとき

「選んでケータイ」を設定せずに終了します。

#### ■「ナシ」を選んだとき

手順5(☞16ページ)へ

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。

機能/決定  
「アリ」を選び、○ を押してください。


- NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。

その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

# 親機を接続する (続き)

## 5. 「選んでケータイ」の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは [22ページ](#))

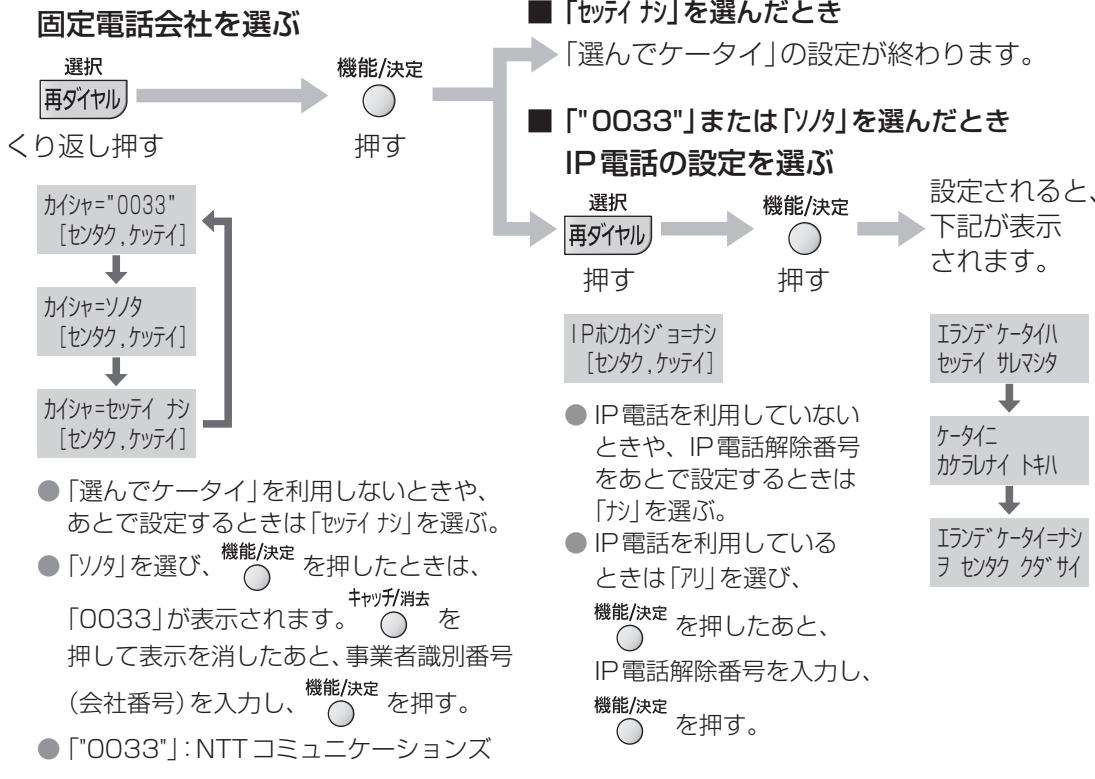

### ■途中でやめるとき

内線/取消 **押す**

- 「選んでケータイ」は「ナシ」に設定されます。

### お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

### IP電話解除番号について

- IP電話(050番号)の契約をしているときに、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。IP電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的にIP電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP電話解除番号は、IP電話の事業者へお問い合わせください。

# 回線の設定



選択  
再ダイヤル

機能/決定


内線/取消

## ■ 電話回線の種別は

接続時(☞14ページ)うまく自動設定されなかったときに手動で設定してください。

## 電話回線の種別を手動で設定するとき

電話回線の  
種別を  
設定する

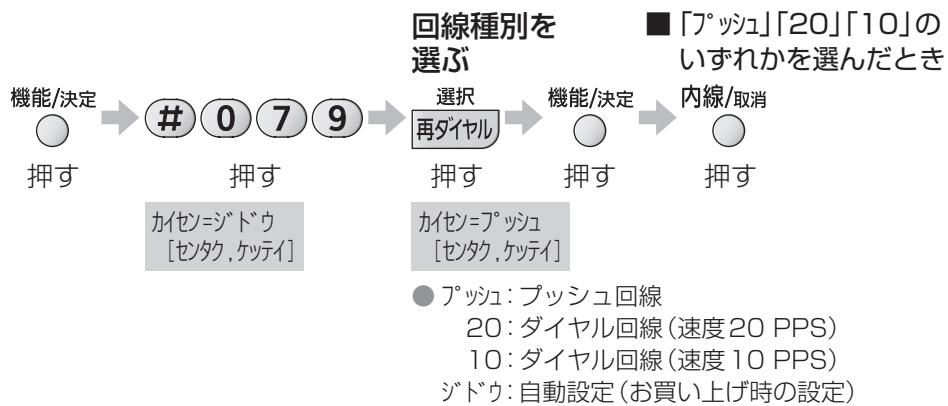

■ 電話を天気予報(177)にかけてみて、かからないときは  
「フッッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。  
(どの設定でもかからないときはNTT窓口 ☎116へ)

# 日付・時刻の設定



## 日付・時刻を設定するとき

## 現在の 日付・時刻 を設定する

年・月・日・時刻を入力する

機能/決定  
押す → # 0 0 1 → 0 1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0  
押す → 機能/決定  
押す → 内線/取消  
押す

2008年11月30日  
15:30

2008年12月01日  
15:45

(例) 2008年12月1日 15時45分  
2 0 0 8 1 2 0 1 1 5 4 5  
2008年 12月 1日 15時 45分

● 間違えたときは  
内線/取消 → 最初から操作をやり直す。


お願い

- 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

## お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「ケガレ」のときは表示できません)
  - 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2008年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

# 子機を準備する

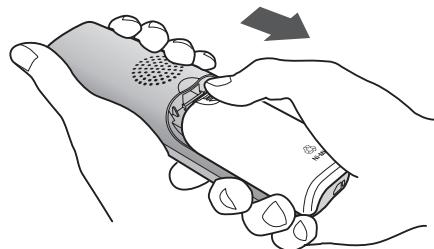


## 1 電池カバーを開ける


- を押し下げながら手前に引く。

## 2 電池パックを入れる


① 矢印の方向に電池パックを入れる。

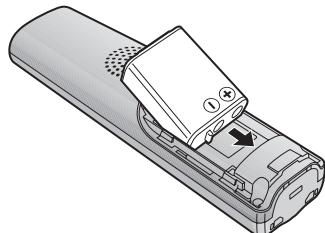

② 電池カバーを閉める。

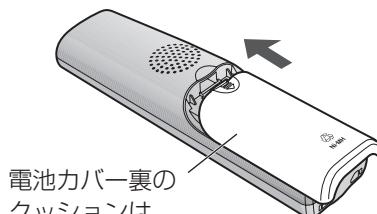

電池カバー裏の  
クッションは、  
外さない。

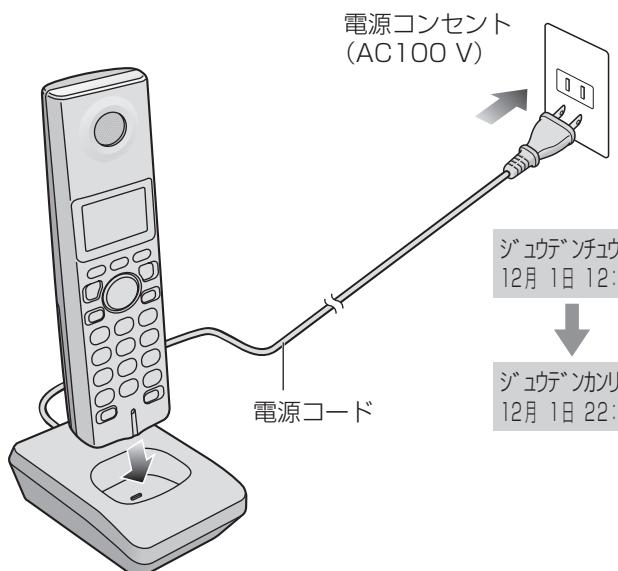

- 充電台は壁掛けできません。

## 3 電源コードをつなぐ

## 4 子機を置き、 約10時間充電する


- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(☞89ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「ケガレ」表示されない場所に設置してください。(「ケガレ」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「ジュウデンチュウ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがあります、異常ではありません。

### お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

# 子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

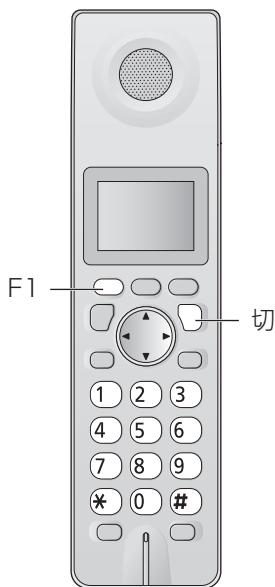


- 子機のディスプレイに名前を表示します。

コキ:ケイ  
12月 1日 15:45

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。

子機の  
名前を  
登録する

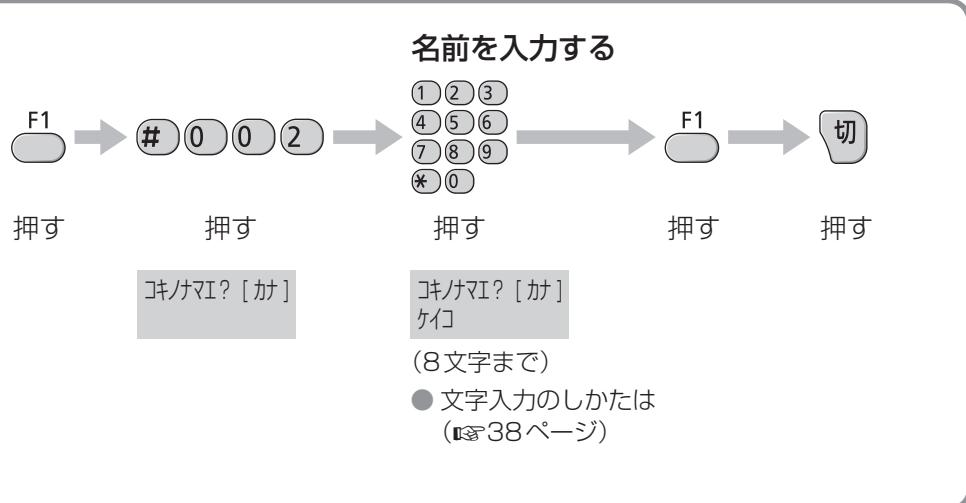


# 読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。  
（「＊」はスター、「＃」はシャープ、「留守（ポーズ）」はポーズと読み上げます）



## ■ダイヤルを読み上げないようにするには

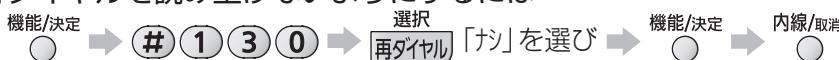

### お知らせ

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に 再生/通話録音 を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量（69ページ）によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。
- プッシュホンサービスなどをご利用時、ボタン操作後に流れる音声ガイドの始まりの部分が聞こえないときは、「読み上げダイヤル」を「ナシ」に設定してお試しください。

# 「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年10月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。



- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
  - ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。詳しくは(☞下記「[■ ひかり電話をご利用の場合]」)

## 事業者識別 番号を 設定する

## 「アリ」を選ぶ

```

graph LR
    A((機能/決定)) --> B((#))
    B --> C((1))
    C --> D((9))
    D --> E((8))
    E --> F[選択  
再ダイヤル]
    F --> G((機能/決定))
    
```

Diagram illustrating the sequence of button presses for selecting '再ダイヤル' (Redial):

- Press the **機能/決定** button (represented by a circle).
- Press the **#** button (represented by a circle).
- Press the **1** button (represented by a circle).
- Press the **9** button (represented by a circle).
- Press the **8** button (represented by a circle).
- Press the **選択  
再ダイヤル** button (represented by a rectangle).
- Press the **機能/決定** button (represented by a circle).

【ランティ ケ-タイ=アリ  
[センタク, ケッティ]】


■ IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

- IP電話解除番号(一時的にIP電話を使わないための番号)については、IP電話の事業者にお問い合わせください。
  - IP電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で  入力し直す。

## ■ ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

## 事業者識別番号(「00XX」など)を入力する

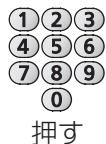



(10ケタまで)

- 「0033」が表示されます。  
(「0033」: NTTコミュニケーションズ)
- 変更するときは  
キヤツチ/消去

### お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
  - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(☞17ページ)
- 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに **(留守)** (ポーズ) を入力してお試しください。
- 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

# 電話をかける／受ける

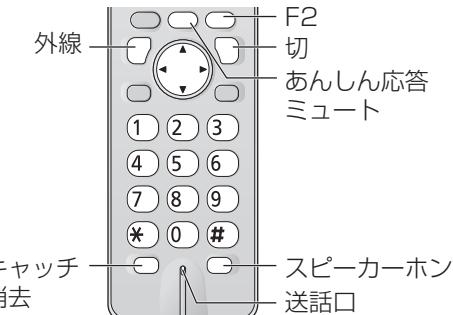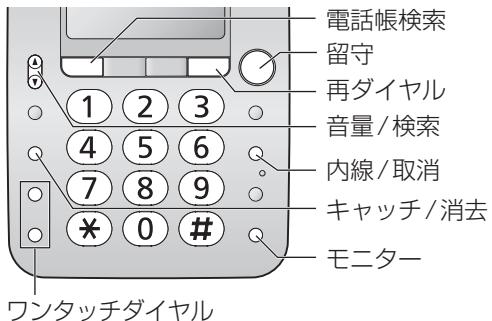

## 電話をかける (いろいろなかけかたは☞右ページ)

### 親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

### 子機で

- 1 充電台から子機を取り、**外線**押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら **切** 押す (充電台に戻す)

### お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞21・70ページ)
- 電話番号に184 〈親機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → **留守** (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
や186をつけて  
かけるとき 〈子機〉 ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す  
●かけられないときは (☞90ページ)
- 構内交換機に接続しているとき 〈親機〉 外線発信番号 → **留守** (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
〈子機〉 外線発信番号 → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉 相手につながったあと **\*** (トーン) 押す  
サービスを利用するとき 〈子機〉 相手につながったあと **\*** (トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。  
または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てから  
(親機の例) ジャン 0:01:30  
かかります。 0987654321

## 電話を受ける

### 親機で

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

### 子機で

- 1 充電台から取り、**外線**押し、話す
- 2 終わったら **切** 押す (充電台に戻す)

- 子機は **切** **F1** **F2** 以外のどのキーを押しても受けられます。  
(☞75ページ「エニーキーアンサー」)
- **あんしん応答** を押すと、あんしん応答になります。(☞30ページ)

## ■ いろいろなかけかた

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで 記憶	親機	<p>再ダイヤル 押す →  押して 相手を選び →  取る</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには 再ダイヤル →  相手を選び → キヤツ/消去 → * → 内線/取消</p>
	子機	<p>再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  外線 押す</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには (再ダイヤル) →  相手を選び → キヤツ/消去 → * → 切</p>
チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)	親機	相手にダイヤルする → つながらなかつたら 再ダイヤル 押す
	子機	相手にダイヤルする → つながらなかつたら 再ダイヤル  押す
電話帳で かける	親機	電話帳検索 押す →  押して 相手を選び →  取る ● 登録は (☞42ページ)
	子機	電話帳 押す →  押して 相手を選び →  外線 押す ● 登録は (☞36ページ)
ワンタッチ ダイヤルで かける	親機のみ	<p> 取る → ワンタッチダイヤル ① または ② 押す ● 登録は (☞44ページ)</p> <p>● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。</p>
受話器 (子機)を 取らずに かける	親機	▷ モニター  押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)
	子機	▷  押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約50 cm以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれる とき ミュート 押す (ミュート)。もう一度押すと解除。

### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに

- 名前の頭文字から探すには

〈親機〉電話帳検索 → 0 ~ 9 →  (名前)  (選ぶ)

- グループから探すには

〈親機〉電話帳検索 → # → 1 ~ 9 →  (グループ番号)  (選ぶ)


〈子機〉 (電話帳) → 0 ~ 9 →  (名前)  (選ぶ)

〈子機〉 (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (グループ番号)  (選ぶ)

- 親機で名前の頭文字を入力するには (☞43ページ「文字入力のしかた」)

- 電話番号の表示されていない部分を見るには (子機のみ)  押す

# 通話中の機能

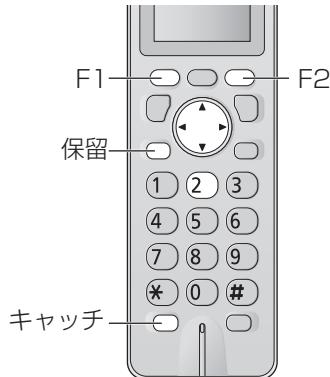

## 通話中に受話音量を変える

親機 音量/検索 押して 大きく 音量/検索 押して 小さく ● 詳しくは (☞69ページ)

子機 音量 押して 大きく 音量 押して 小さく ● 詳しくは (☞69ページ)

## 相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

子機のみ F1 押す → 押して 「ボイスセレクト」 を選び F1 押す → 押して 声の音質 を選び F1 押す ● 詳しくは (☞66ページ)

## 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

子機のみ F1 押す → 押して 「ボイスチェンジ」 を選び F1 押す ● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☞67ページ)

## 自分の声を高く変える (ファニーボイス)

子機のみ F1 押す → 押して 「ファニーボイス」 を選び F1 押す ● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☞67ページ)

相手に待ってもらう (保留)	親機	保留/着信モード ○ 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。
	子機	保留/着信モード ○ 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには(☞75ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。
キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)	親機	キャッチ/消去 ○ 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)
	子機	キャッチ/消去 ○ 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)
通話を録音する (約12分まで)	親機	再生/通話録音 ○ 押す → * 押す □ オオソマリ ケイク スル=* シイイ=# ● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が開始されます。 ● # を押すと、メッセージが流れずに録音が開始されます。 ■ 録音した通話を聞くとき 通話を終了したあとで <親機> 再生/通話録音 ○ 押す <子機> F2 → 2 ● 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。 (再生中の操作は ☞47ページ 「■ 用件を再生中に…」) ● 録音時間について (☞89ページ)
	子機	(やめるときは 内線/取消 ○ 押す) F1 押す → □ 押して 「ツカ オオソ」 を選び F1 押す (やめるときは F1 押す)

# 迷惑な電話をお断りする


通話拒否



通話拒否

内線/取消

キャッチ/消去

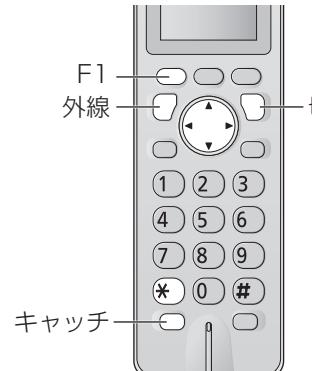


F1

外線

切

キャッチ

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けるないようにすることができます。(☞右ページ)

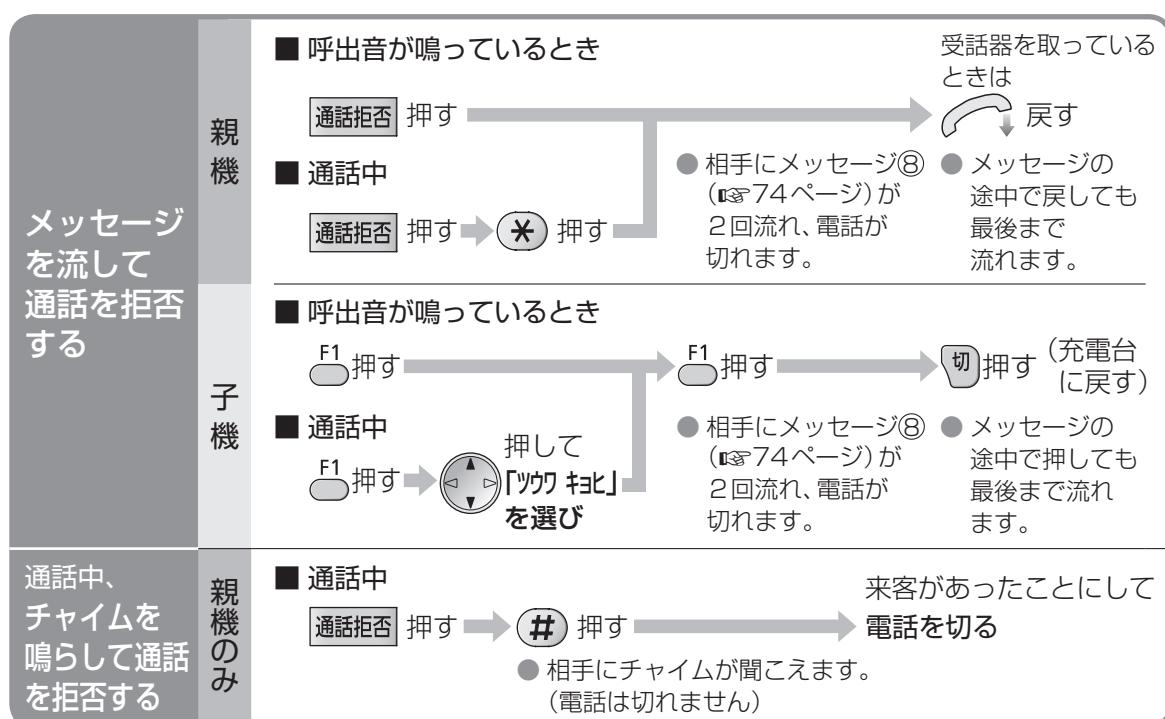

## ■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る

(メッセージ中に を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 押す

(受話器を置いた状態で、メッセージ中に を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に 押す

## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。\*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

\*相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
  - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑧(☞74ページ)
  - 非通知の相手には……メッセージ⑤(☞74ページ)
  - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥(☞74ページ)
  - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦(☞74ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき  
メッセージ⑧(☞74ページ)

〈親機〉 メイワク セッティ?  
ハイ=\* イイイ=#

〈子機〉 メイワク セッティ?  
ハイ=\* イイイ=#

または

キヨヒ セッティ?  
ハイ=\* イイイ=#

または

キヨヒ セッティ?  
ハイ=\* イイイ=#

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉 上記ディスプレイを表示中に **＊** 押す 〈子機〉 上記ディスプレイを表示中に **＊** 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☞57ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☞56ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☞56ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「ウナイ」に設定されます(☞56ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。  
音量を変えるには(☞69ページ)

- 電話をかけたときは使えません。

- キャッチホンを受けたときは(親機は 、子機は  )、通話拒否機能は働きません。

- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

# 相手の声を確認して電話に出る


あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



## お知らせ


- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☞69ページ)
- 親機は **あんしん応答**、子機は **ミュート** を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

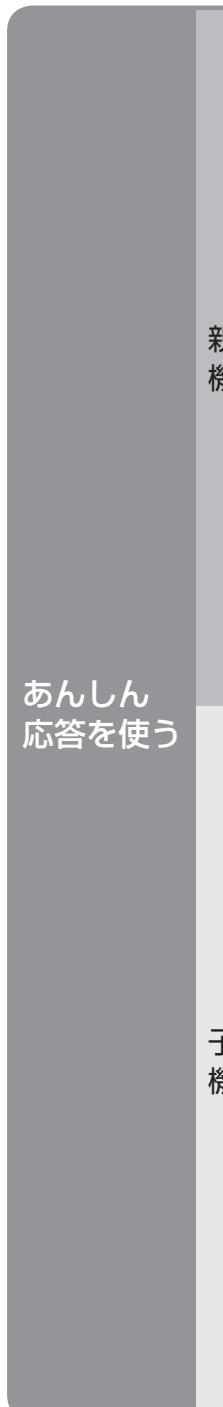

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 内線/取消 押す

〈子機〉 切 押す (充電台に戻す)

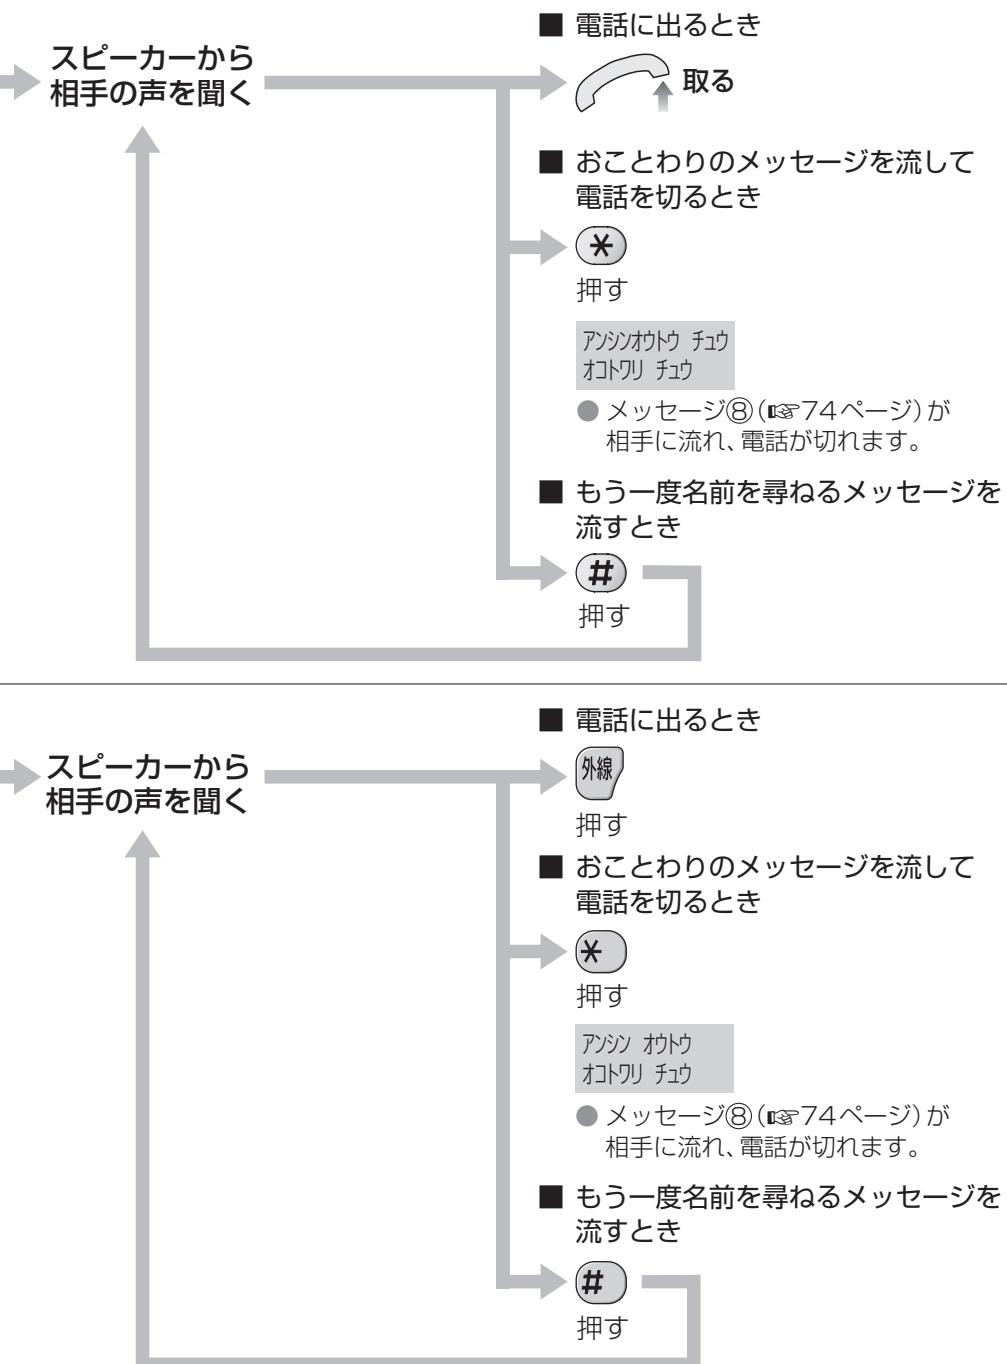


# 内線電話をかける／受ける


## 親機から子機へ

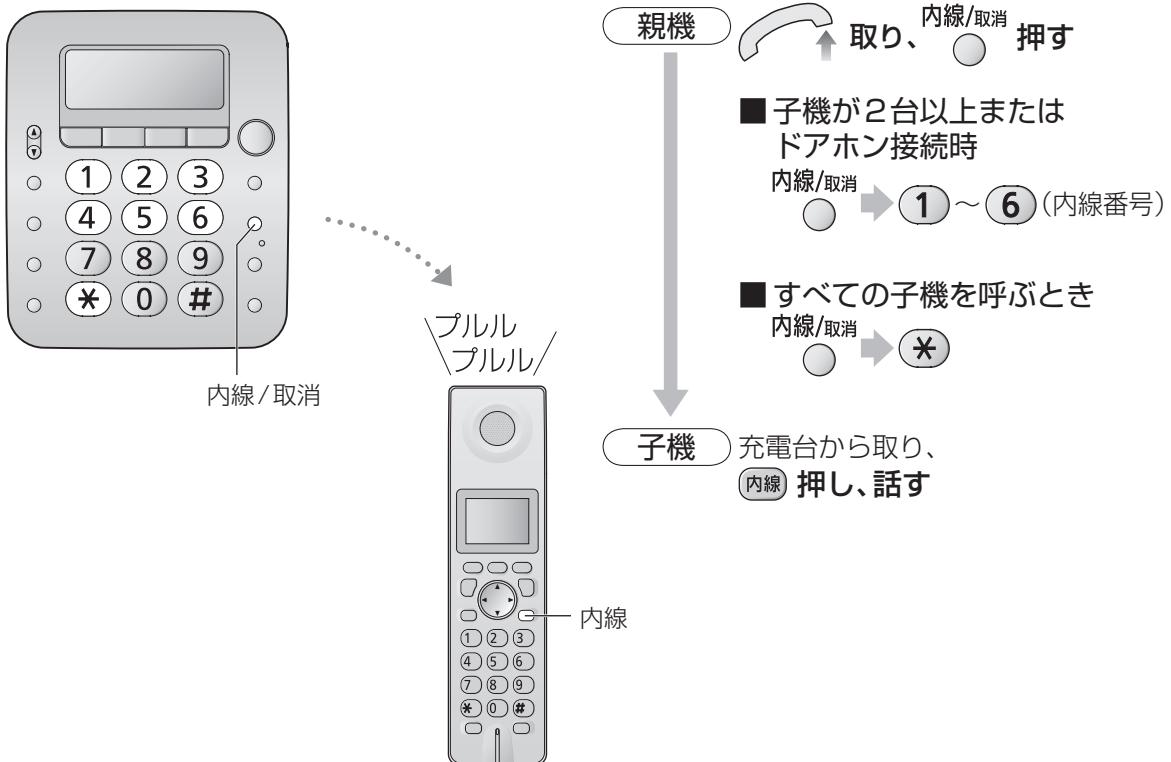

## 子機から親機へ

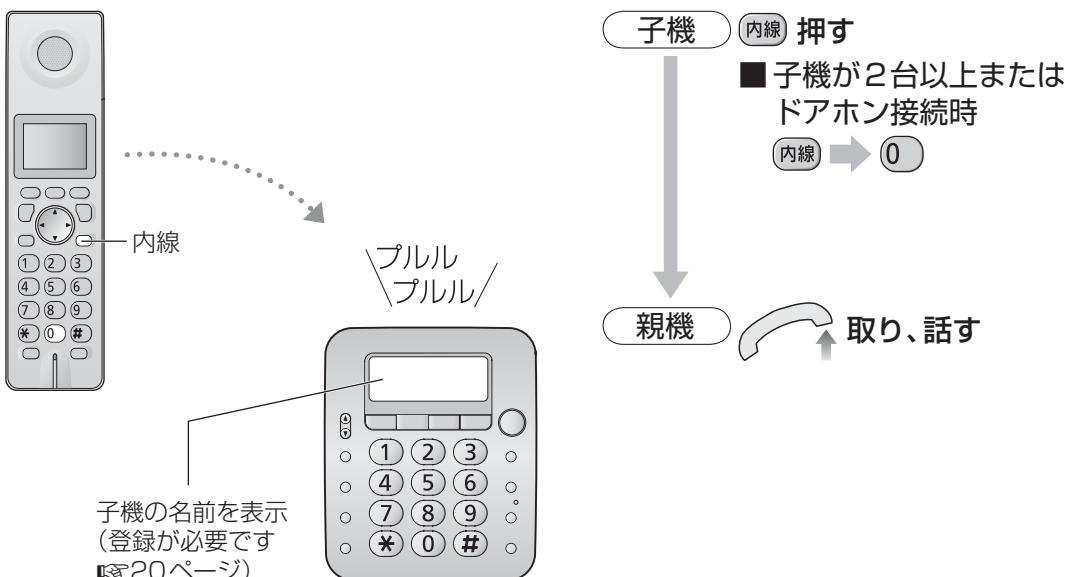

## 子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

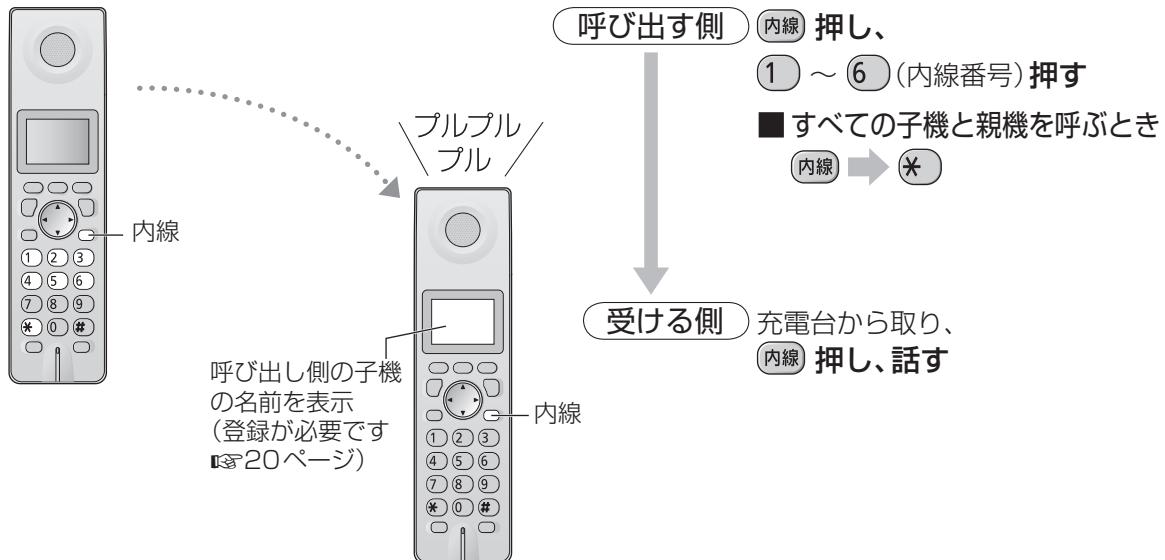

内線電話をかける／受ける

### ■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す  
〈子機〉 切 押す

### ■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(親機は設定している呼出音、子機はベル「1」[68ページ])が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 切 → 外線 (外線につながります)

### ■ 「内線呼出」が「オセイ」のときは(68ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。  
受話器を取って(子機は充電台から取り、内線 押して)話してください。

● 外の相手と通話している親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)


### お知らせ

● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。


# 電話をまわす／3者通話にする



■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき  
内線/取消 押す(通話に戻ります)

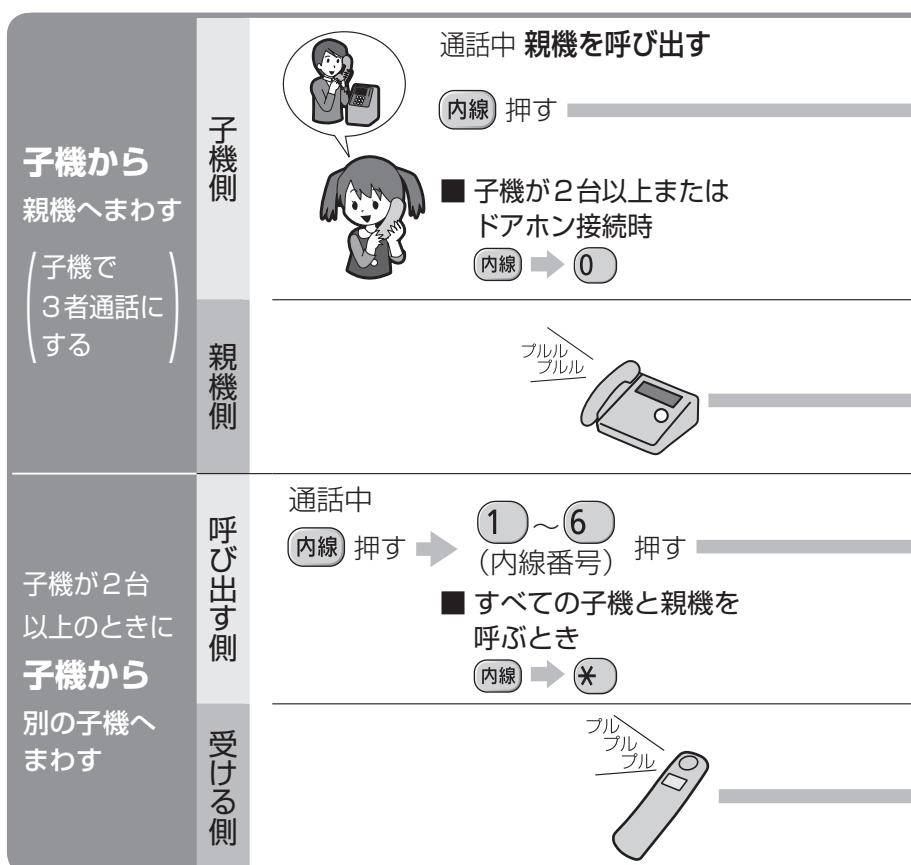


■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき  
外線 押す(通話に戻ります)

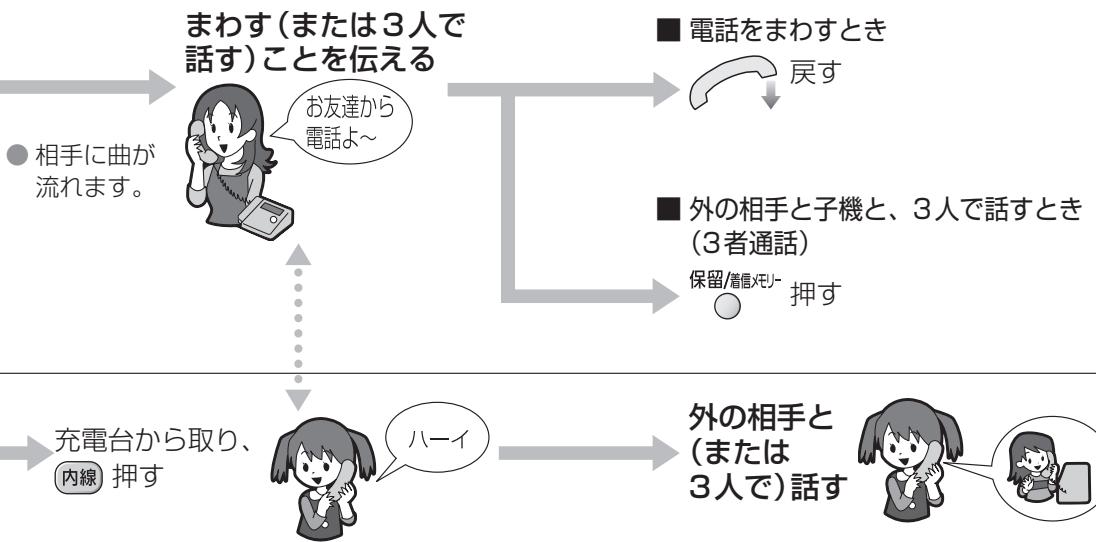

### ■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉 保留/着信メモ → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉 外線 押す

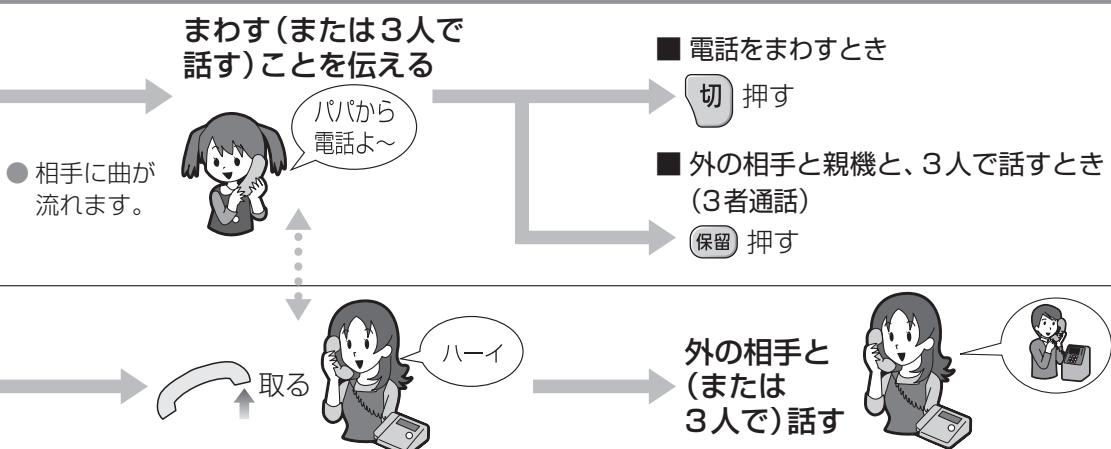

### まわすことを伝える

● 相手に曲が流れます。

● 3人で話すことは、できません。

充電台から取り、  
(内線) 押す 子機と話す → 外の相手と話す


### ■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 保留 → まわしたい相手に声をかける


→ 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

# 電話帳に登録する

子機

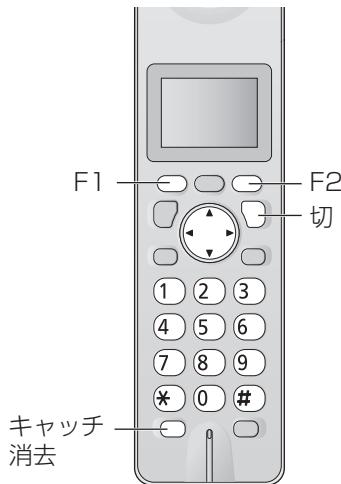

- 親機の電話帳に直接登録することはできません。  
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。  
(☞42ページ)
- 電話帳で電話をかけるには(☞25ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには  
(☞40ページ)

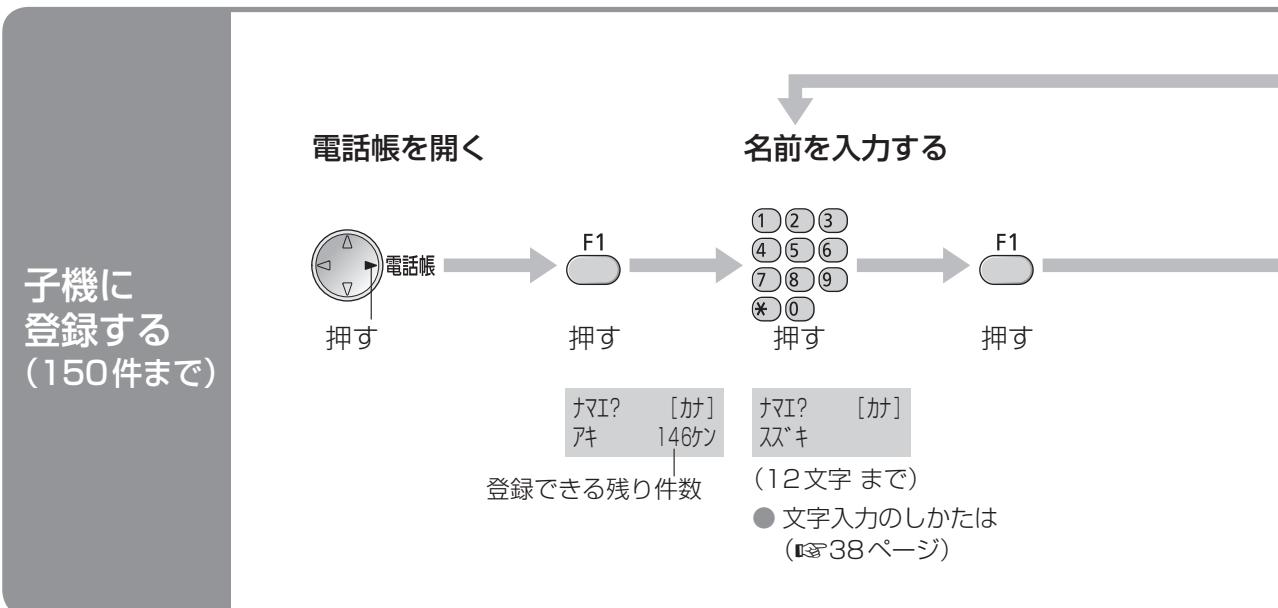

## お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき  
(☞53ページ)  
1 (8) 4 (または 1 (8) 6) のあとに  
F2 (ポーズ)を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは☞90ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、  
番号案内(104)がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

## ■ 途中でやめるとき 切 押す

## ■ 登録を確認するには



- (△) (順に表示) (Display in order) を押すと、次の名前順に表示されます。  
数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→  
カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
名前の前に数字をつけて登録すると  
(例:「001ナム」「002イツカ」…), 数字の小さい  
順に表示されます。

### 1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞25ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞59ページ)

(続けて登録するとき)

#### 電話番号を市外局番から入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* ① #

押す

0987654

(24ケタまで)

● 間違えたときは

〔キャン〕押す  
消去

#### グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す


グループ番号  
[1-9] 押す

入力しないときは、  
グループ1になります。


F1  
押す

〔切〕  
押す


### ■再ダイヤルから登録するには

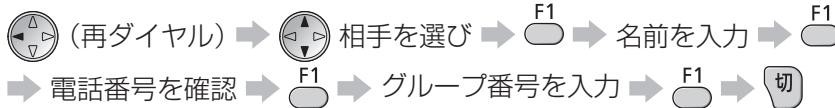

### ■修正するには〔※修正のしかたは(☞39ページ)〕

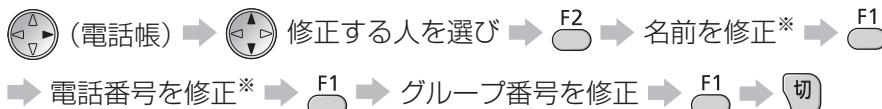

### ■消去するには

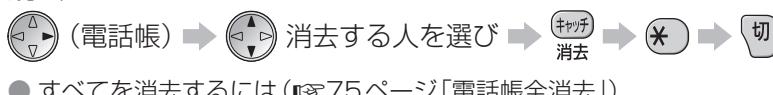

# 文字入力のしかた

子機



●子機の名前(☞20ページ)や  
電話帳(☞36ページ)を  
登録するときなどに使います。

子機で  
入力する

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ……→ 文字を入力する



ナマ? [カナ] 一 文字の種類  
スズ? カーソル (入力位置)

■間違えたときは [キャッチ] 押す  
消去

## 文字列一覧表

ボタン	カナ										英										数			
1 <sup>ア</sup>	アイ	ウ	エ	オ	アイ	ウ	エ	オ	@	.	_	-(ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	~	^	1			
2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	カ	キ	ク	ケ	コ				A	B	C	a	b	c							2			
3 <sup>サ</sup> <sub>DEF</sub>	サ	シ	ス	セ	ソ				D	E	F	d	e	f							3			
4 <sup>タ</sup> <sub>GHJ</sub>	タ	チ	ツ	テ	ト	ツ			G	H	I	g	h	i							4			
5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub>	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ				J	K	L	j	k	l							5			
6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub>	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ				M	N	O	m	n	o							6			
7 <sup>マ</sup> <sub>PQRS</sub>	マ	ミ	ム	メ	モ				P	Q	R	S	p	q	r	s					7			
8 <sup>ヤ</sup> <sub>TUV</sub>	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ			T	U	V	t	u	v							8			
9 <sup>ラ</sup> <sub>WXYZ</sub>	ラ	リ	ル	レ	ロ				W	X	Y	Z	w	x	y	z					9			
0 <sup>ワ</sup> <sub>ヨン</sub>	ワ	ヲ	ン	ー	（長音）	！	？	（）	！	？	/	-(ハイフン)	*	#	,	；	:	।	・	”	（）	[ ]	{ }	0
＊ <sup>ト</sup> <sub>ン</sub>	（濁点）	（半濁点）	、	。	、	。			〈	〉	「	」												
【保留】	スペース（1文字分空ける）																							

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。

● 文字数には、スペースも含まれます。

## こんなときは

■ 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例：アイ

ア

イ

1<sup>ア</sup> → 1<sup>ア</sup> (カーソルを右へ) → 1<sup>ア</sup> 1<sup>ア</sup>

■ カーソルを移動するには

（△）押す

■ 途中で入力をやめるには

切 押す

## 挿入・修正・消去するには

■挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、キヤツチ 消去 押して消し、入力し直す。


■消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、キヤツチ 消去 押す。

■すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、キヤツチ 消去 を約2秒以上押す。

# 電話帳を転送する

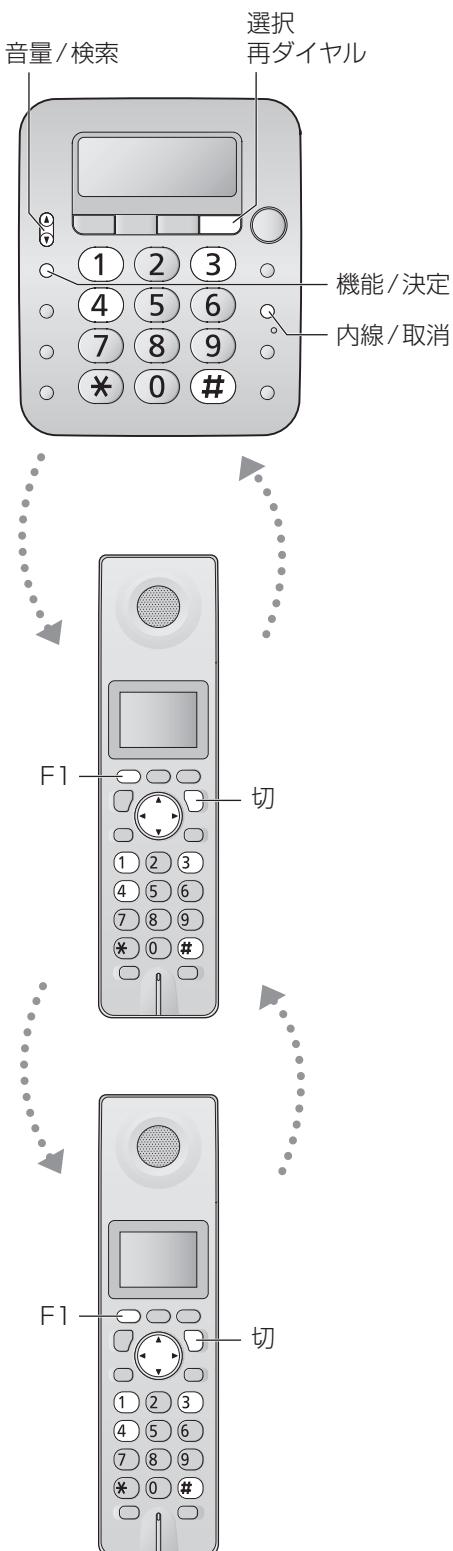

子機の  
電話帳を  
**親機**  
または  
**別の  
子機へ**  
( 子機が2台 )  
以上のとき  
転送する

1  
件  
ず  
つ

F1  
押す → # 1 4 3  
押す

デ ソ ワ チ ウ テ ソ ウ

全  
件  
を  
一  
斉  
に


親機の  
電話帳を  
**子機へ**  
転送する

1  
件  
ず  
つ

機能/決定  
押す → # 1 4 3  
押す

デ ソ ワ チ ウ テ ソ ウ  
[ケッテイ]

全  
件  
を  
一  
斉  
に

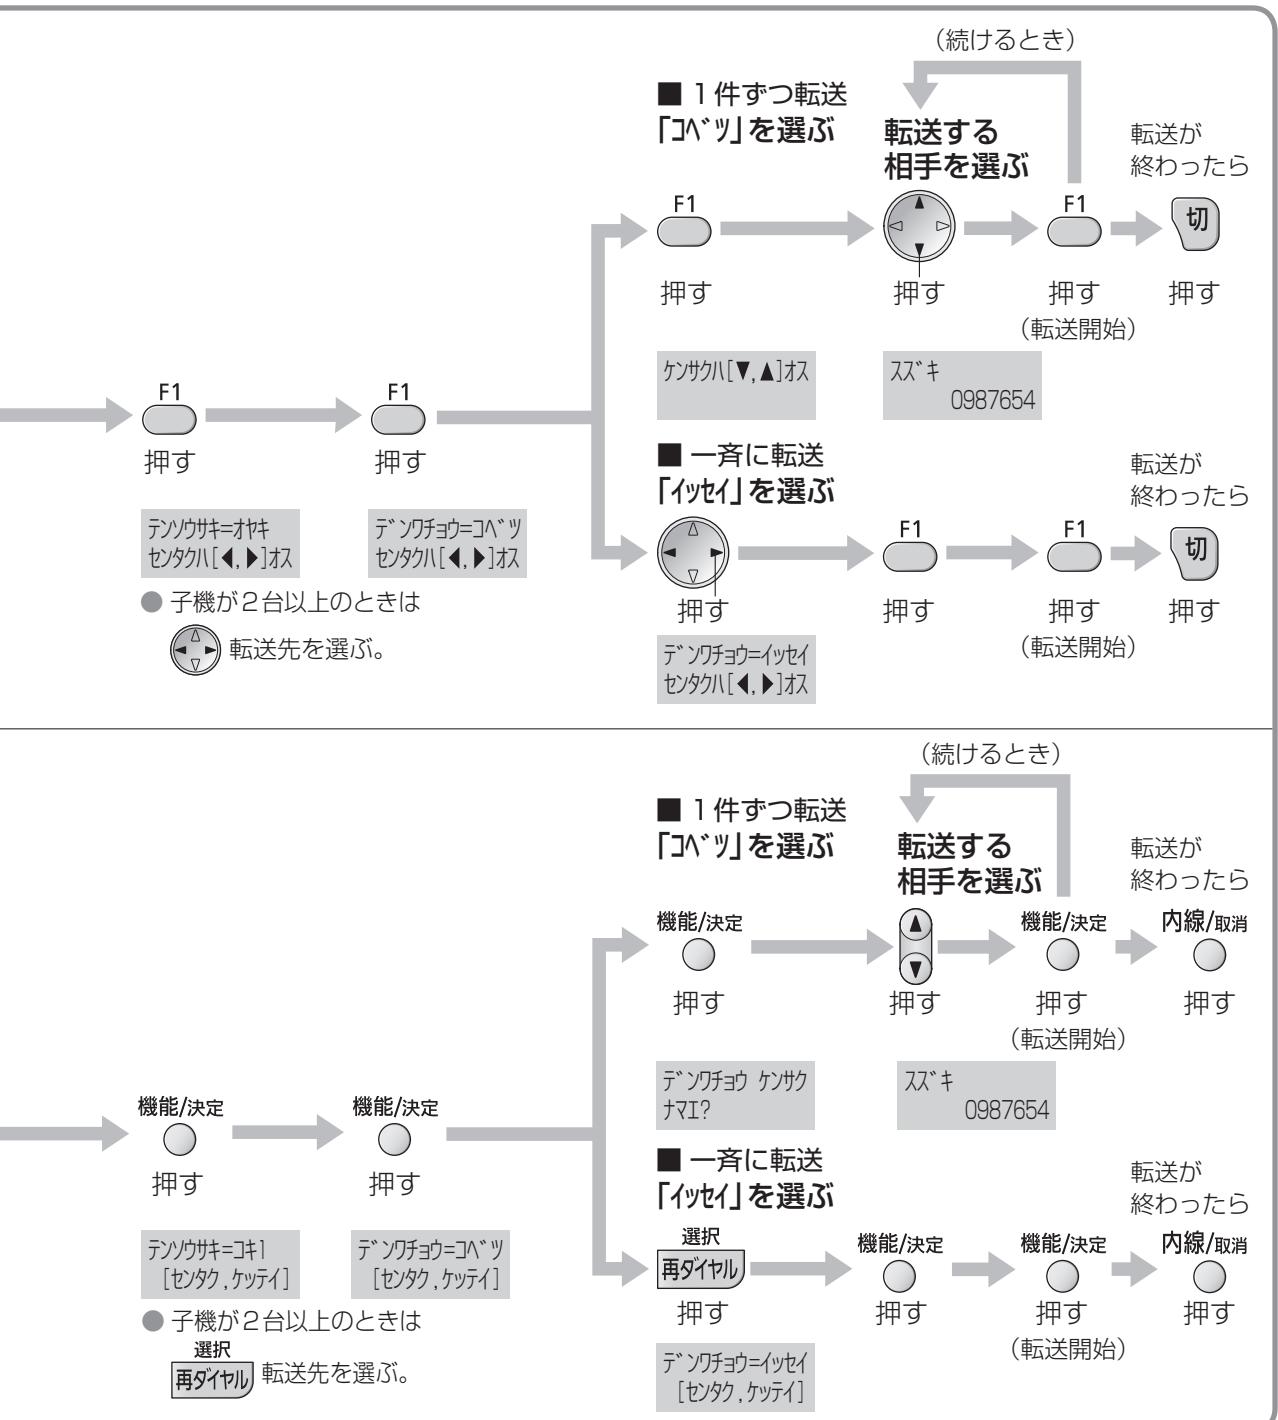


## お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
  - 全件を一斉に転送したとき ➡ 子機は 、親機は  を押して表示される順に転送されます。  
(多いと時間がかかります)  
➡ 空き件数がなくなると終了します。
  - 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

# 電話帳に登録する

親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

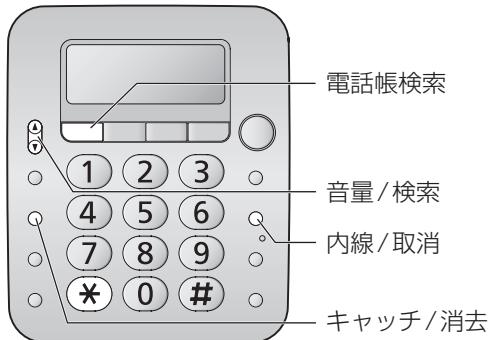


- 電話帳で電話をかけるには (☞25ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☞40ページ)

## 1 子機の電話帳に登録する (☞36ページ)

## 2 子機から親機に電話帳を転送する

(☞40ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」)

### ■ 登録を確認するには

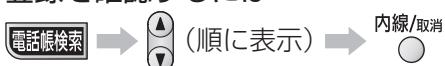

-  を押すと、次の名前順に表示されます。

数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)

- よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字をつけて(例:「001ナムラ」「002イイダ」など)、親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

### ■ 消去するには



- すべてを消去するには (☞70ページ「電話帳全消去」)

### お知らせ

- 再ダイヤル (☞25ページ) や着信メモリー履歴 (☞54ページ) から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。(追加登録されます)

# 文字入力のしかた

親機

電話帳の相手を名前の頭文字から探すときに使います。




● 親機で電話帳の登録・修正はできません。

親機で  
入力する

電話帳検索画面で 文字の種類を選ぶ ..... 頭文字を入力する

文字の種類  
ナビ?  
カーソル  
(入力位置)

再生/通話録音  
くり返し  
押す

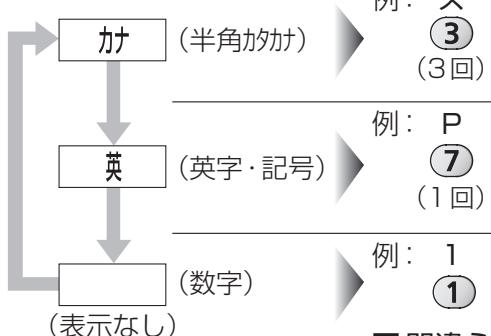

■ 間違えたときは

キャッチ/消去  
○ 押す

電話帳に登録する(親機) / 文字入力のしかた(親機)

## ■ 頭文字の続きを入力するとき(合計12文字まで)

文字列一覧表のボタンをくり返し押す。

(同じボタンの文字を続けて入力するときは、#を押してカーソルを右に移動させる)


## 文字列一覧表

ボタン	カナ										英										数
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	_	-(ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c					2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f					3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ツ					G	H	I	g	h	i					4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l					5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o					6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s			7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ					T	U	V	t	u	v					8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z			9
⑩	ワ	ヲ	ン	ー	(長音)	!	?	(	)		!	?	/	-(ハイフン)	*	#	,	:	।	,	0
⑪	゛(濁点)		゜(半濁点)		,	。	,	。													
⑫	スペース(1文字分あける)																				

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。


● 文字数には、スペースも含まれます。

# ワンタッチダイヤルに登録する

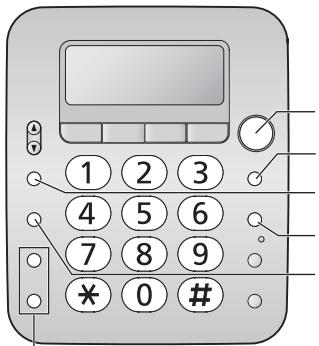

ワンタッチダイヤル

- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには  
(☞25ページ)

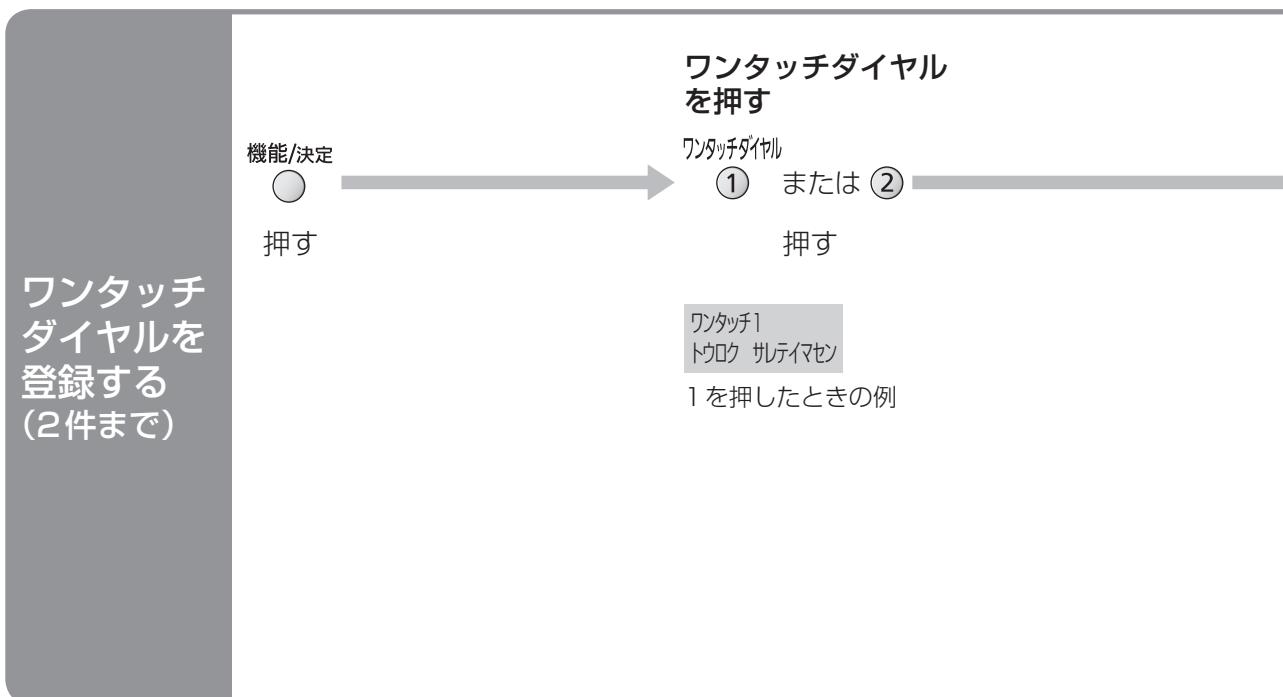

■ 途中でやめるとき 内線/取消 押す

■ 修正するには

→ ワンタッチダイヤル ① または ② → キャッチ/消去 → 電話番号を入れ直す → 機能/決定

■ 消去するには

→ ワンタッチダイヤル ① または ② → キャッチ/消去 → 機能/決定

電話番号を市外局番から  
入力する



押す



押す

TEL?  
098765

(24ケタまで)



- 番号を音声で読み上げます。  
(読み上げダイヤル) (☞21ページ)
- 押すと、読み上げた番号を  
もう一度聞くことができます。
- 間違えたときは  
 押す

### お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☞53ページ)  
**①⑧④** (または **①⑧⑥**) のあとに (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞90ページ)

# 留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

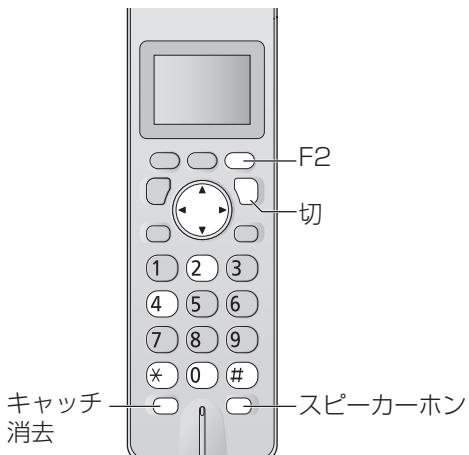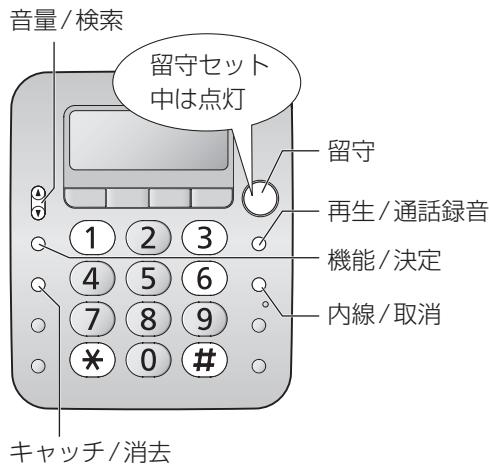

## お出かけ前に 留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。  
止めるには 内線/取消 押す

メッセージの種類: コトイ1/  
コトイ2/ゾウ(自作応答録音)

ルスモード  
メッセージ: コトイ1


↓ 3秒後

ノコリ ザウ 12アソ  
メッセージ: コトイ1

録音残り時間

## 親機で 留守セットし、 用件を聞く

## お出かけ前に 留守セットする

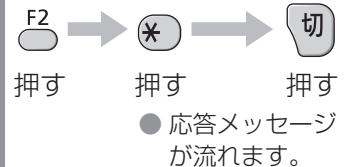



## 子機で 留守セットし、 用件を聞く

## すべての用件を消すとき



## お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、  
声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に  
留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く  
(親機は 再生/通話録音 、子機は F2 → 2) と  
留守ランプの点滅が点灯に変わります。

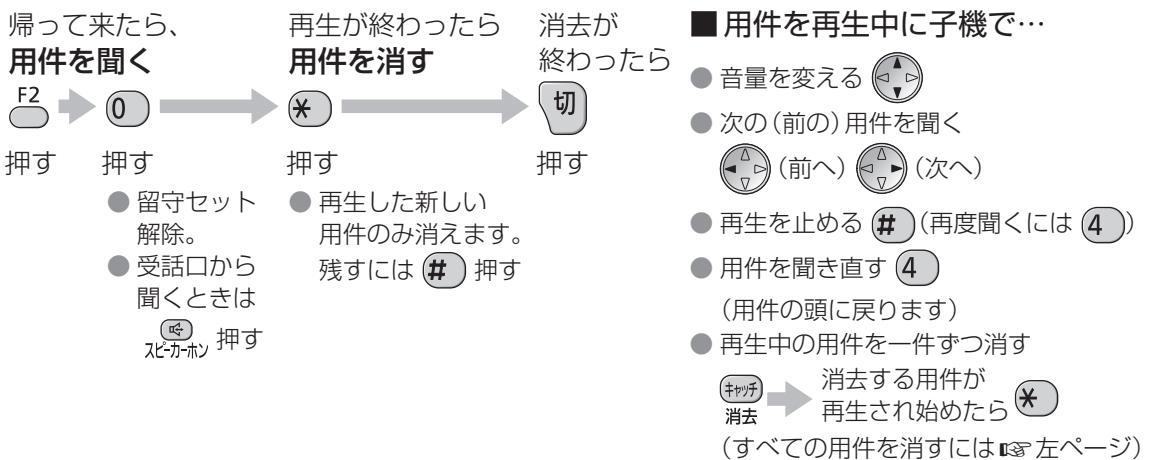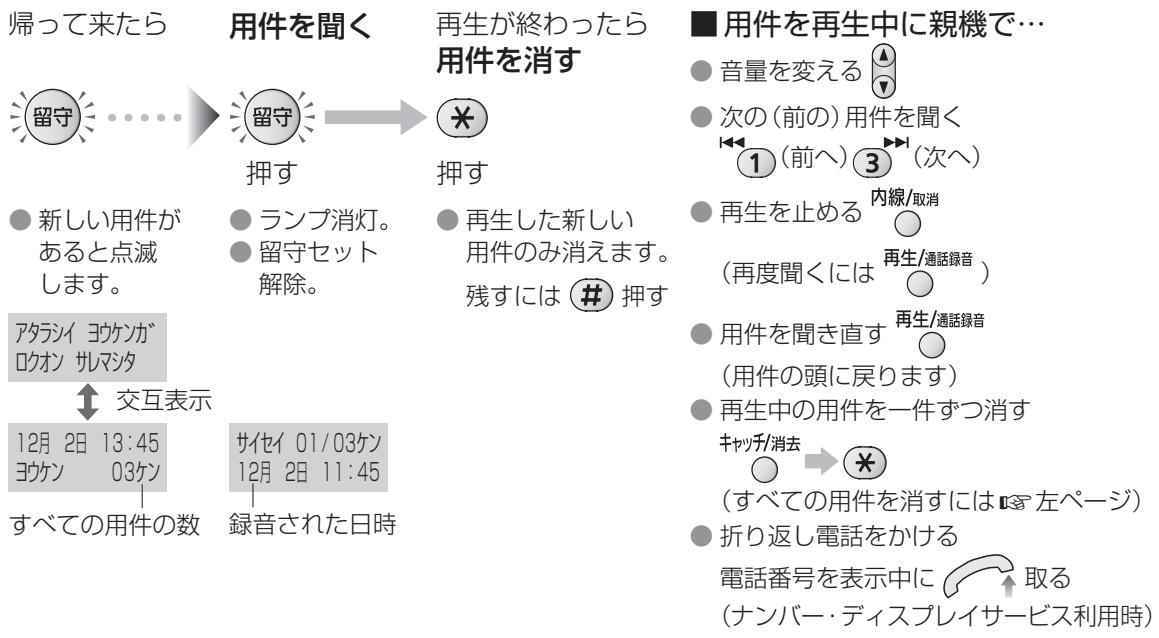

## ■ 親機で用件を聞くとき

再生/通話録音 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
  - 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
  - 用件を再生中にできることは  
(☞ 上記「■用件を再生中に親機で…」)

## ■ 子機で用件を聞くとき

- 新しい用件を聞くには F2 → 2
  - すべての用件を聞くには F2 → 4
  - 用件を再生中にできることは (上記「用件を再生中に子機で…」)

# 留守番電話を使う (続き)

## 留守セットして、電話を受ける

電話がかかってくると

呼出音が4回鳴る

- 呼出回数を変えるには

(☞70ページ)

「留守着信呼出音の回数」

応答メッセージ(☞下記)が流れたあと、相手の用件が録音されます。

(スピーカーから相手の声が聞こえます)

- 電話に出るには

〈親機〉受話器を取る

〈子機〉外線 押す

(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

- 応答メッセージは状態によって変わります。

固定のメッセージ①～④は(☞74ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☞右ページ)		
	「ジドウ」	「コトイ1」	「コトイ2」
通常	自作応答録音またはメッセージ①	メッセージ①	メッセージ③
用件録音できないとき	メッセージ②	メッセージ②	メッセージ④

### ■録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☞70ページ「用件録音時間」)


- 合計12分、最大50件まで。(通話録音を含みます)

(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)




## 応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

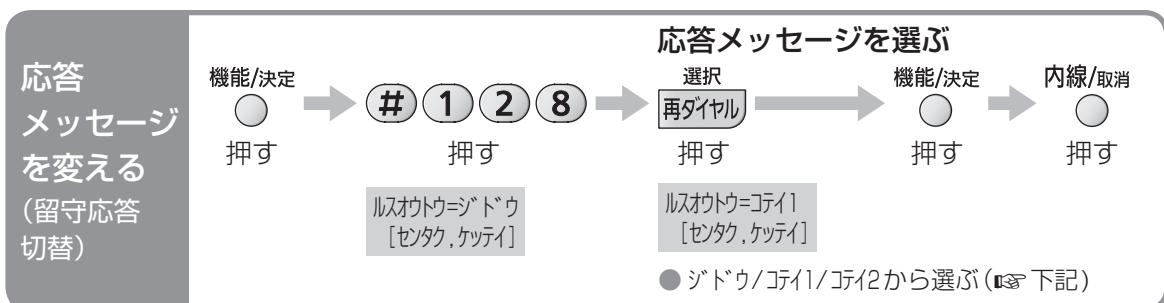

- ジドウ：自作の応答メッセージ(☞下記)が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「コトイ」のメッセージが流れます。
- コトイ1：「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。」が流れます。(☞74ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- コトイ2：「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。」が流れます。(☞74ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)

## 自分の声で応答メッセージを作る

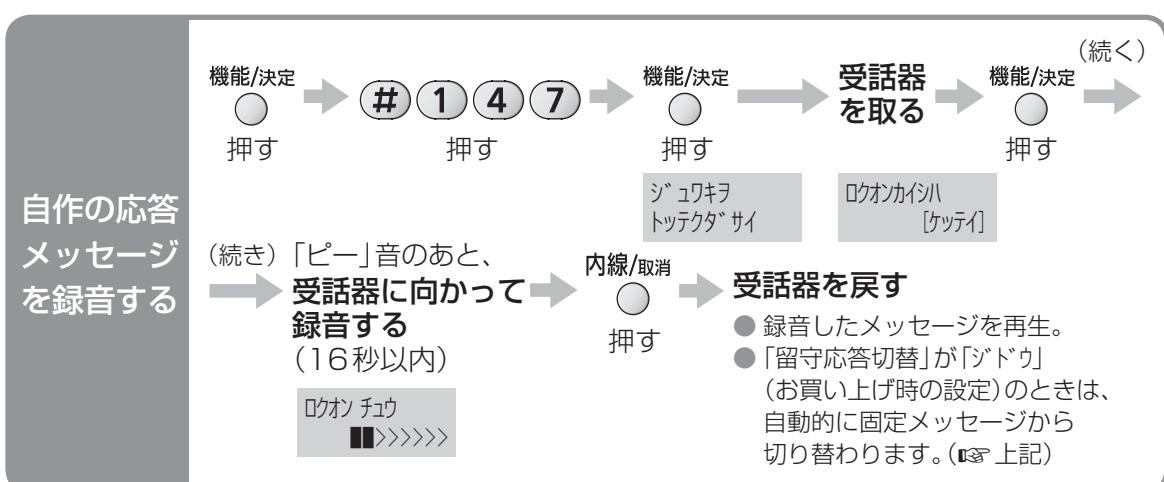

■自作の応答メッセージを消すには


機能/決定 → # 1 4 8 → 機能/決定  
○ → \*

### お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。  
(☞左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

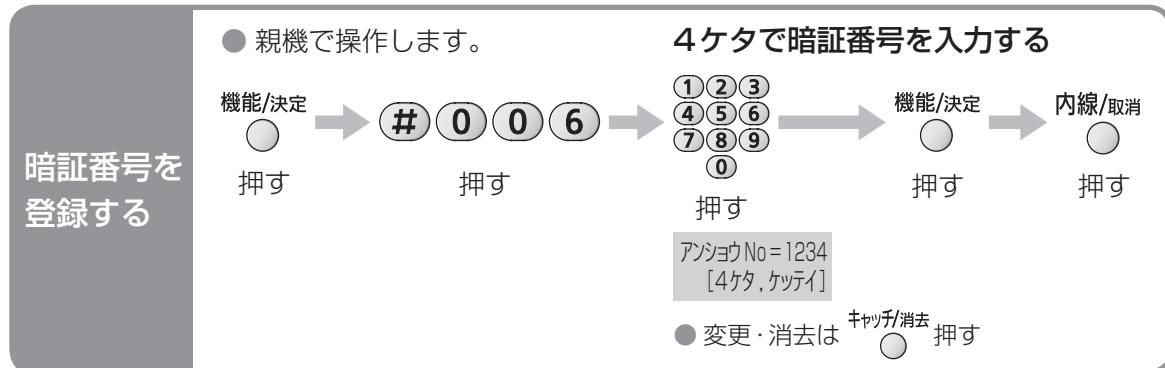

- 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。

- ## ■外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 応答メッセージ(74ページ)  
「メッセージ⑩」中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「あり」に設定してください。「なし」のままですると、外出先から留守セットすることはできません。「なし」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☞70ページ)

## お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

## 外出先での操作

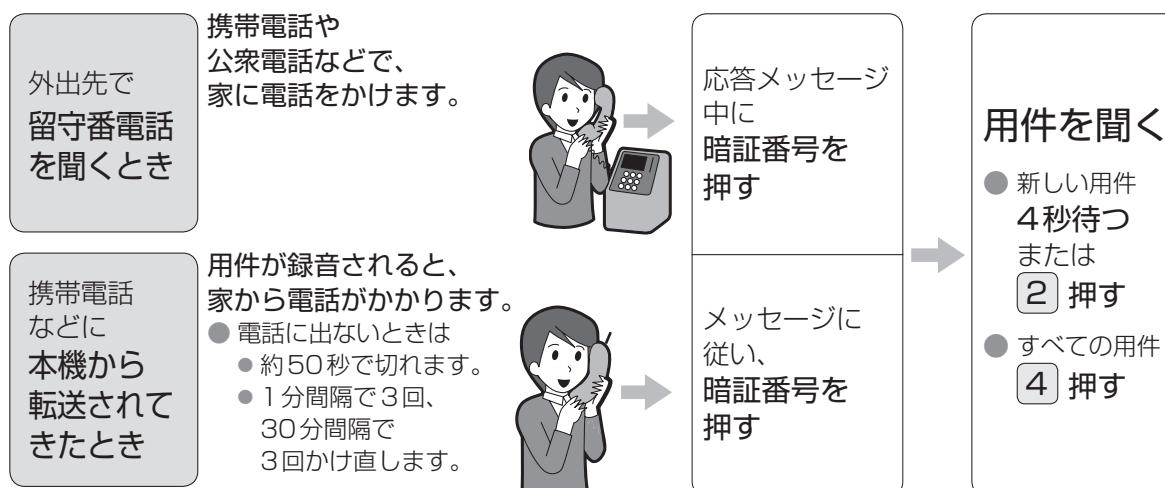


- ## ■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
    - 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし  
留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
  - 設定は（☞70ページ「留守着信呼出音の回数」）
  - モデルダイヤルインサービス（☞60ページ）を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

## 録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

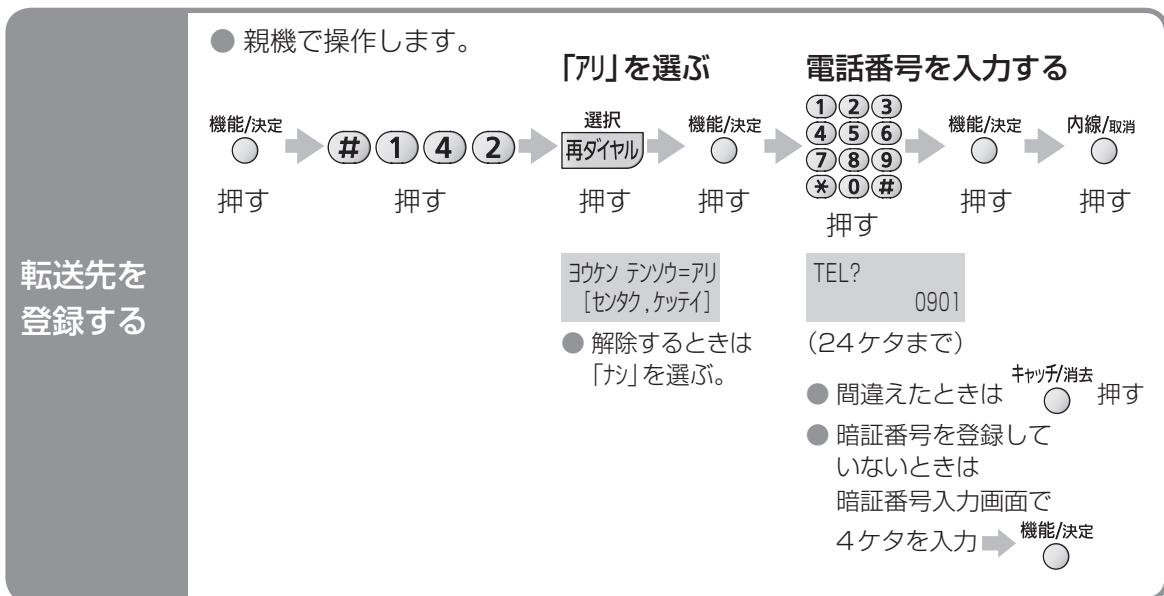

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(☞63ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。  
(お問い合わせはNTT窓口 ☎116へ)

## こんなことができます

### ■用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する.....①
- 用件転送を設定する.....⑦  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する.....⑨
- すべての用件を聞き直す.....④  
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す.....⑥  
押して「すべて消去します…」  
メッセージのあと、再び⑥押す。

### ■用件再生中

- 前の用件を聞く.....①
- 再生中の用件を聞き直す.....②
- 次の用件を聞く.....③
- 再生を中止する.....#
- 再生中の用件を消す.....⑥  
押して「消去します…」  
メッセージのあと、再び⑥押す。

電話を  
切る

外出先から留守番電話を聞く

### お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。  
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「カムシ」にしてください。(☞70ページ)  
ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

# ナンバー・ディスプレイサービス

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると  
相手の電話番号を表示

〈親機〉

マツシタ  
0987654

〈子機〉

マツシタ  
0987654

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- 親機に電話帳を直接登録することはできません。  
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(☞42ページ)
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

### 相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30件まで)(☞54ページ)
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。  
(留守番電話が応答したときも点灯します)

### ■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
ヒツチ		電話番号を通知していない	記憶される
コウシユウデ ンワ		公衆電話から	
ヒヨウジ ケンガ イ		海外など番号を通知できない電話	
ヒヨウジ テ キマセン	ガ イセン チャクシ	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガ イセン チャクシ		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は  
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。



## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する  
(有料)

本機の設定は必要ありません

NTT工事終了後に  
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 116(通話料金無料)へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1回線に複数台接続(☞85ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)

### ■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください



### ■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)



### 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	①⑧⑥をつけてかける(☞24ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	①⑧④をつけてかける(☞24ページ)

# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

## 着信メモリー(履歴)を見る・使う(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。



### お知らせ


● 電話番号に184や186をつけてかけるとき

(☞53ページ)

①⑧④(または①⑧⑥)→⑤(保留/着信メモリー)→⑥(相手を選び)→⑦(取る)



(ポーズを入れないと誤発信することがあります。

かけられないときは☞90ページ)

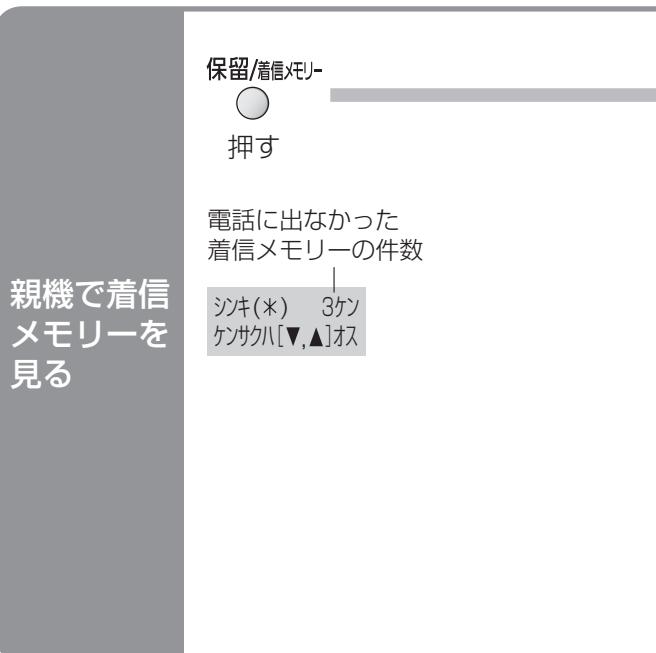


■ 終わるには 内線/取消 押す

● 途中で終えても「\*」は消え、着信メモリーランプが消灯します。

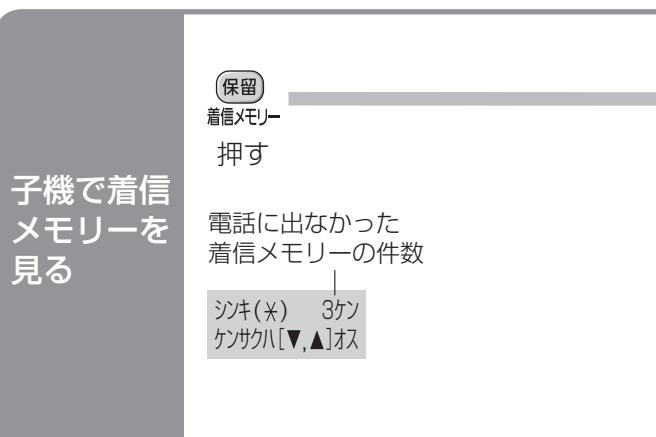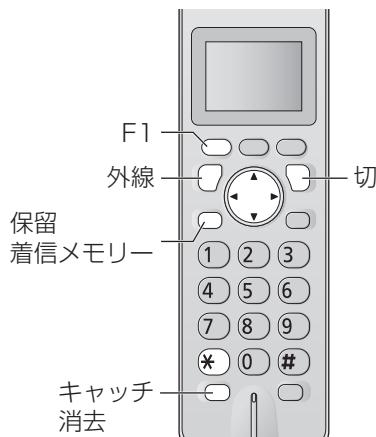


■ 終わるには 切 押す

● 途中で終えても「\*」は消えます。

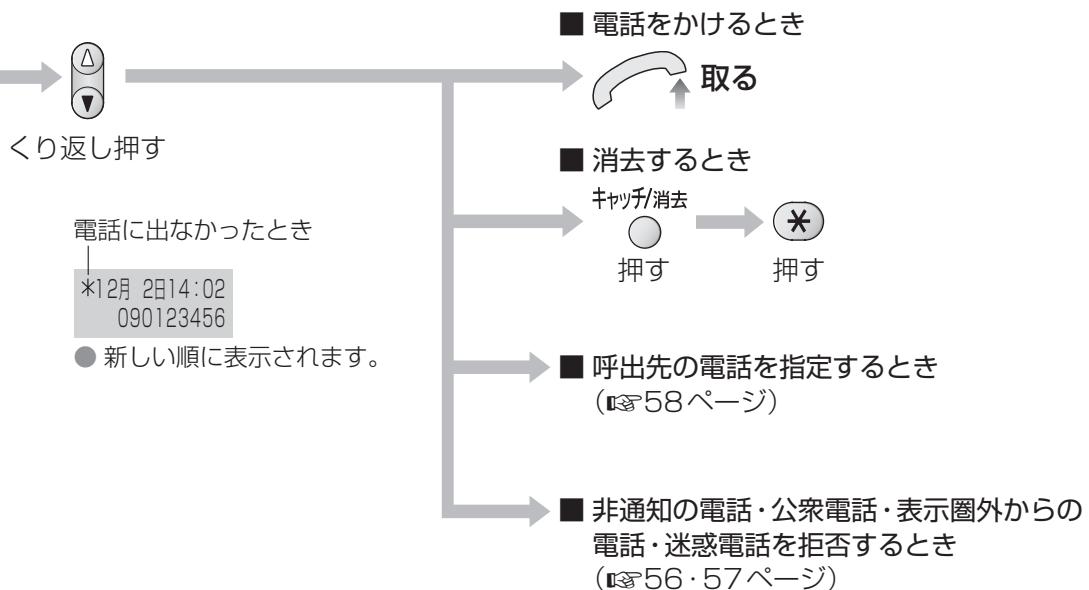

## ■ すべて消去するには

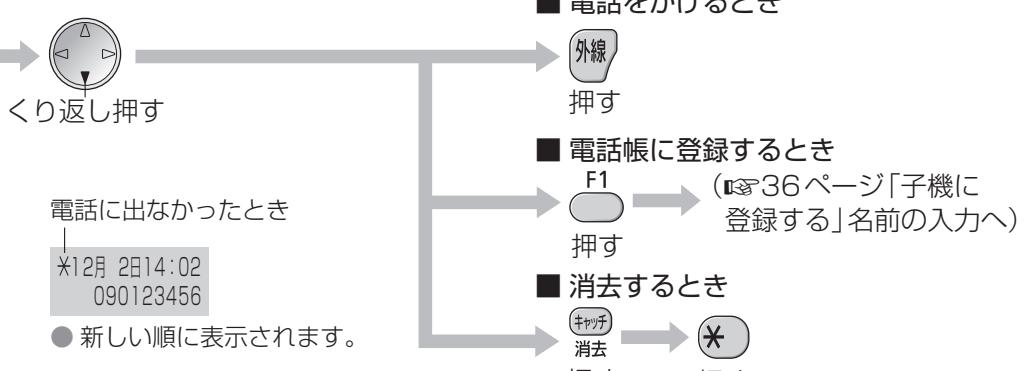

## ■ すべて消去するには



# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(☞下記)や、迷惑電話の拒否(☞右ページ)は働きません。


## 相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☞29ページ)

<p><b>非通知の電話を受けない</b> (非通知着信拒否/留守応答)</p>	<p><b>「ウケイ」を選ぶ</b></p> <p>機能/決定 押す → # 1 8 4 → 選択 再ダイヤル → 機能/決定 押す → 内線/取消 押す</p> <p>ヒツウチ=ウケル [センタ, ケッテイ]</p> <p>ヒツウチ=ウケイ [センタ, ケッテイ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。</li> <li>非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑤(☞74ページ)が流れます。</li> </ul>
<p><b>公衆電話からの電話を受けない</b> (公衆電話着信拒否/留守応答)</p>	<p><b>「ウケイ」を選ぶ</b></p> <p>機能/決定 押す → # 1 8 6 → 選択 再ダイヤル → 機能/決定 押す → 内線/取消 押す</p> <p>コウシユウ=ウケル [センタ, ケッテイ]</p> <p>コウシユウ=ウケイ [センタ, ケッテイ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。</li> <li>公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑥(☞74ページ)が流れます。</li> </ul>
<p><b>表示圏外(海外など番号を通知できない電話)からの電話を受けない</b> (表示圏外着信拒否/留守応答)</p>	<p><b>「ウケイ」を選ぶ</b></p> <p>機能/決定 押す → # 1 8 7 → 選択 再ダイヤル → 機能/決定 押す → 内線/取消 押す</p> <p>ケカド=イ=ウケル [センタ, ケッテイ]</p> <p>ケカド=イ=ウケイ [センタ, ケッテイ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定すると、ディスプレイに「拒否 圏外」と表示されます。</li> <li>表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑦(☞74ページ)が流れます。</li> </ul>

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ウケイ」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。

特定の相手  
からの  
迷惑電話を  
拒否する  
(迷惑電話  
着信拒否)  
●30件まで

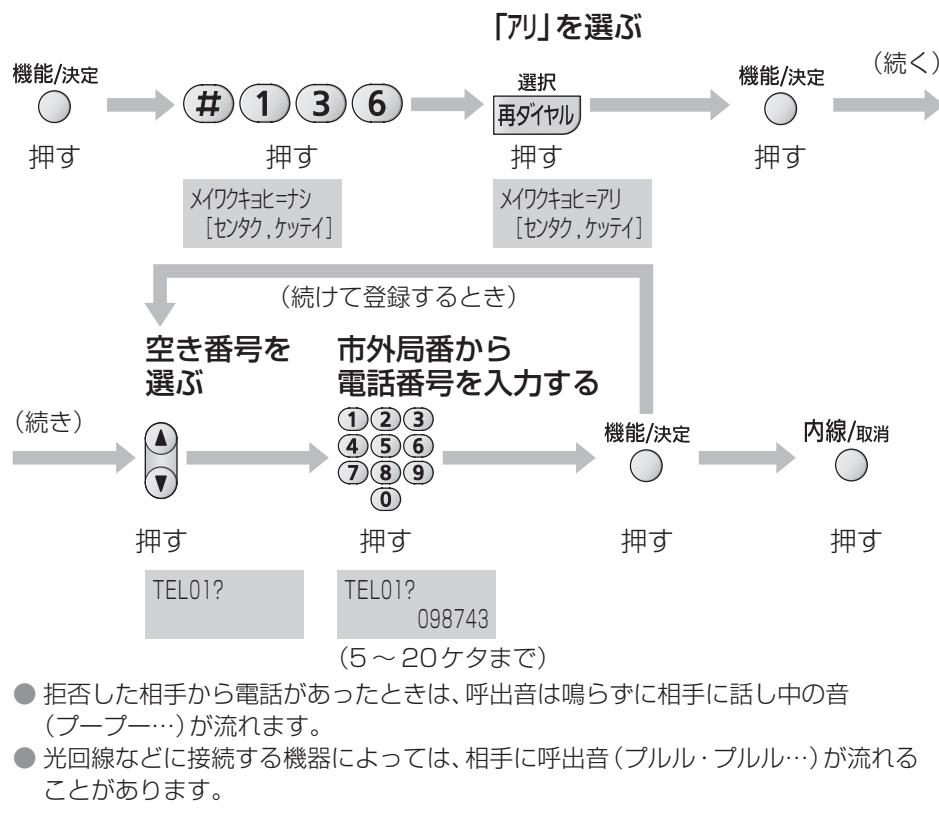

## ■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話・迷惑電話を拒否するとき

保留/着信メモリー → 表示を  
選び → 通話拒否 → \*

## ■ 解除するとき

(特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除)

機能/決定 → # 1 3 6 → 選択 「あり」を  
選び → 機能/決定 → 番号を  
選び → キャッチ/消去  
機能/決定 内線/取消


(特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除)

機能/決定 → # 1 3 6 → 選択 「ナシ」を  
選び → 機能/決定 内線/取消

(非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除)


機能/決定 それぞれ  
コード番号を押し → 選択 「ウケル」を  
選び → 機能/決定 内線/取消

# ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

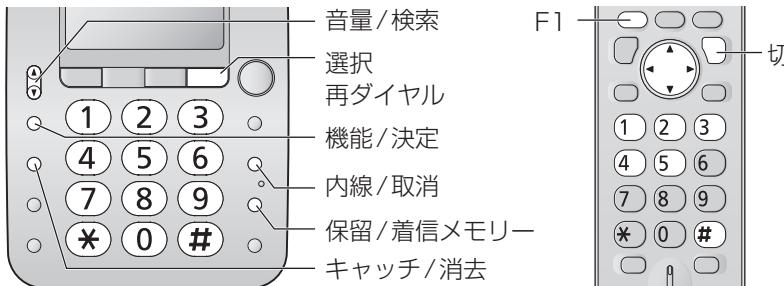

■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても指定呼出(☞下記)や、着信鳴り分け、迷惑電話注意(☞右ページ)は働きません。

## 相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

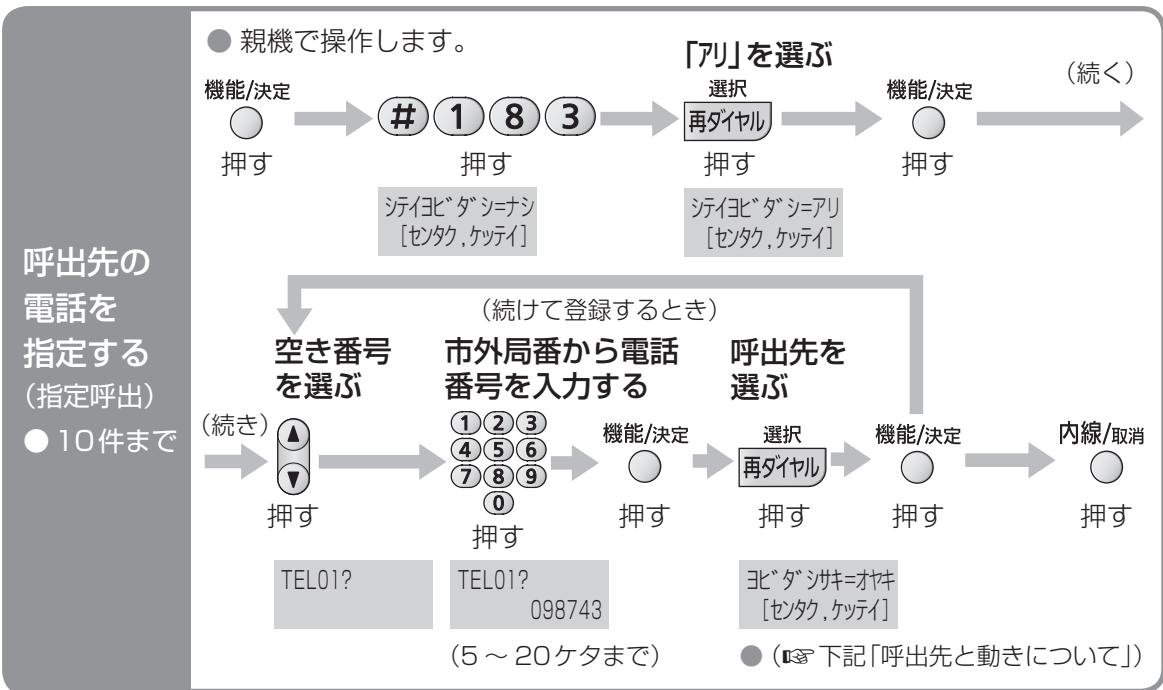

### ● 呼出先と動きについて

「オキ」: 親機だけ呼び出す(留守セットしているときは、用件を録音できます)

「コキ」: 子機1だけ呼び出す(留守セットしているときは、用件を録音できます)  
(子機が2台以上のときは、子機を選べます)

### ■ 着信メモリーから登録するとき



### ■ 解除するとき

(個別に)



(すべて)



### お知らせ


● ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

● モデムダイヤルインを「アリ」に設定すると、上記機能は働きません。

## 相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)


電話帳のグループ(事前に登録が必要<sup>36</sup>ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかると、「呼出音を変える」(<sup>68</sup>ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(<sup>68</sup>ページ)で設定した呼出音以外を選択することをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

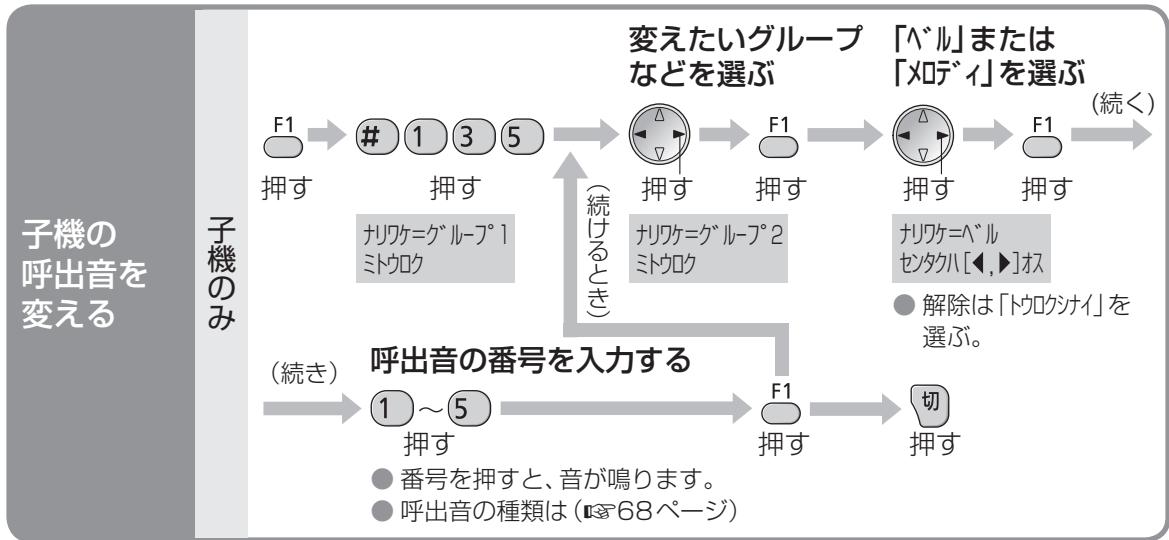

- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

## 非通知・公衆電話・表示圏外のときにお知らせする(ナンバー・ディスプレイご利用時)

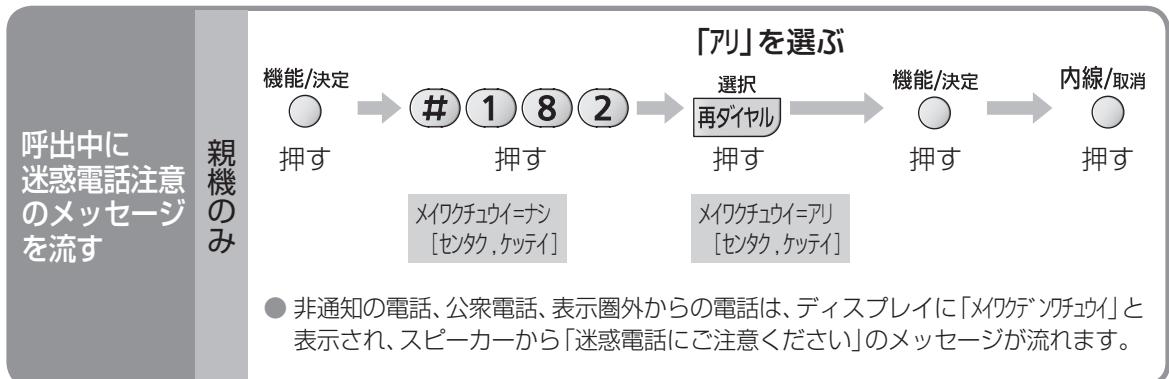

- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能(<sup>56</sup>ページ)が働いているときは、上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定(<sup>69</sup>ページ「音の大きさを変える」)に連動します。


# モデムダイヤルインサービス

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用することもできます。

### ■電話がかかってくると…

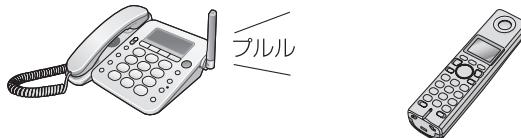

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

### お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかるときは、電話を受けることができません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは働きません。  
外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。  
(☞27ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信拒否／留守応答、公衆電話着信拒否／留守応答、表示圏外着信拒否／留守応答  
(☞56・57ページ)に設定している相手から電話がかかるときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。
- モデムダイヤルインを「アリ」に設定すると、指定呼出(☞58ページ)は働きません。
- モデムダイヤルインによる子機のみの呼び出しのときは、留守番電話での応答はできません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかるときは、電話を受けることはできません。
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

### ■契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎116(通話料金無料)へ

NTTと契約する  
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する  
(☞右ページ)

### お願い


- 1回線に複数台接続(☞85ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)

### お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかるときは、つながる(呼出音が鳴る)までに約4~10秒かかります。
- トールセーバー(☞50ページ)がうまく働かないことがあります。



## 設定のしかた(モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

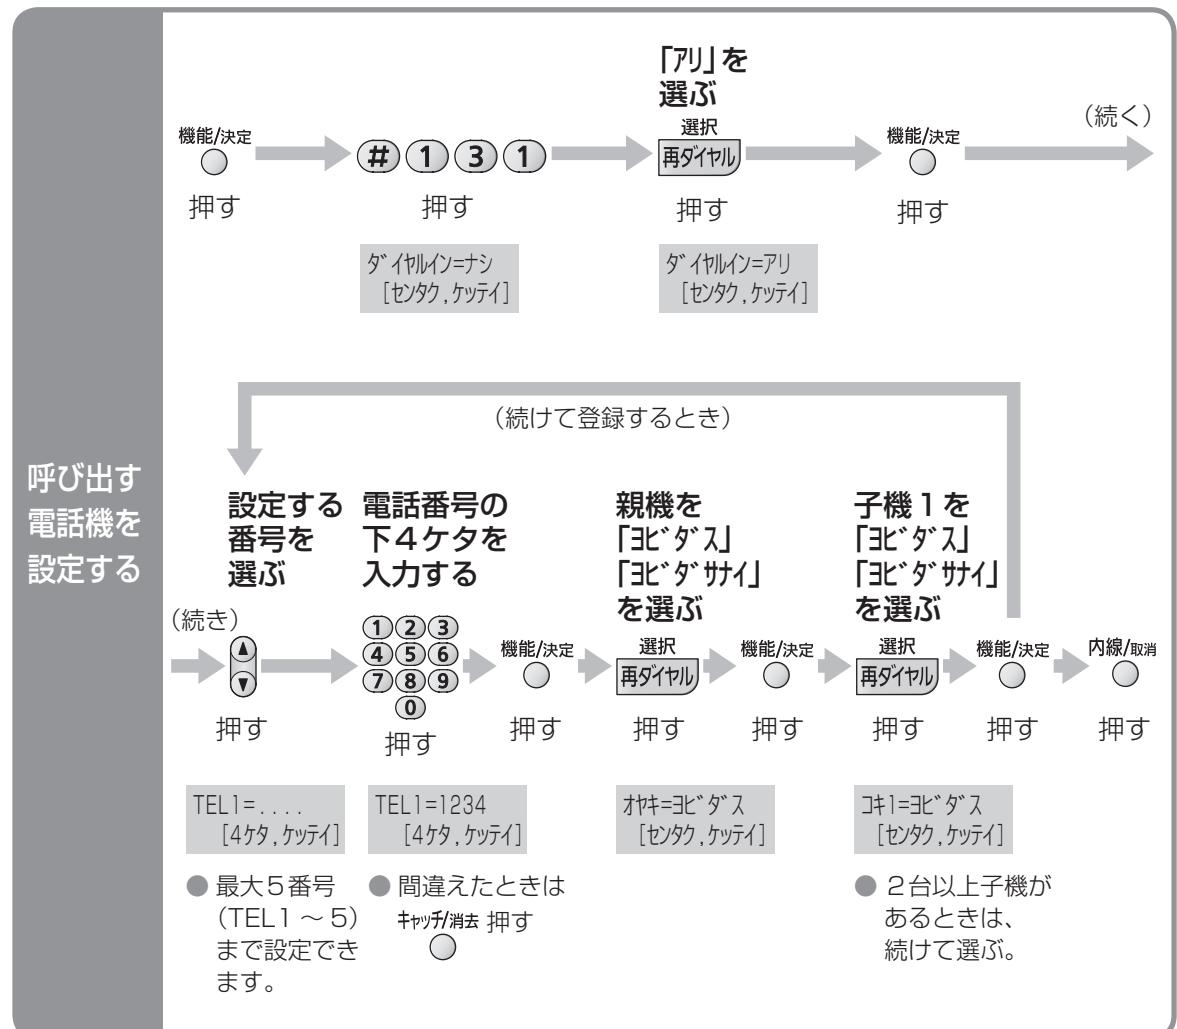

### ■利用をやめるには(NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)

機能/決定 → # 1 3 1 → 選択 再ダイヤル 「ナシ」を選び → 機能/決定 → 内線/取消

#### お知らせ

- TEL1～5には、同じ番号は設定できません。

# キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での  
操作を  
できない  
ようにする

子機のみ

■ 設定するには  
「ピッ」と鳴るまで  
② 3秒以上押す

キーロックヲ  
セッテイ シマシタ

■ 解除するには  
「ピッ」と鳴るまで  
② 3秒以上押す

キーロックヲ  
カイジ ヨ シマシタ

● 外線通話中は解除できます。

## お知らせ

- キーロックを設定すると、
- 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 親機の操作はできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。


キーロック カイジ ヨハ  
[#]3ビ ヨウ オス

# おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☞64ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、親機の呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☞65ページ)

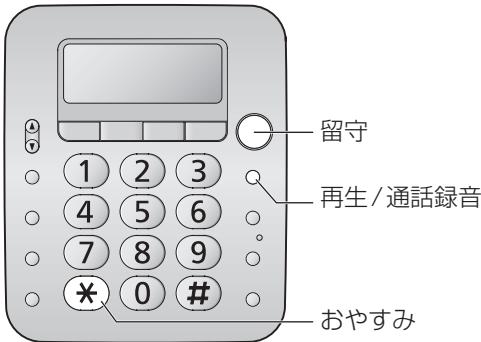

## ● おやすみモードのときは

- 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
- 親機のキー確認音は鳴りません。
- 留守セットされます。(☞46ページ)
- 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☞48ページ)
- 読み上げダイヤルの音声は流れません。(☞21ページ)

**■ 設定するには**

おやすみモードにする


● **＊** 3秒以上押す  
オヤスミ モードヲ  
セッテイ シマシタ

**■ 解除するには**

● **＊** 3秒以上押す  
オヤスミ モードヲ  
カイゾ ヨ シマシタ

● おやすみモードのときは、ディスプレイに **🌙** と表示し、**留守** が点灯します。

- 「アラシイ ヨウケンガ オカソ サレマシタ」と表示されたときは

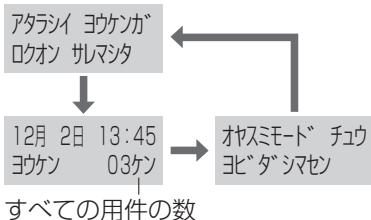

すべての用件の数

- **再生/通話録音** 押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます) (☞47ページ)

## お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送(☞51ページ)
  - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し  
(モデムダイヤルインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は **留守**、子機は **F2** ➡ **①**、詳しくは☞47ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☞85ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。(本機が応答すると呼出音は止まります)

# おやすみモードを使う (続き)



## おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

おやすみタイマーを設定する

「アリ」を選ぶ

機能/決定  
押す → # 1 1 7 → 選択  
再ダイヤル  
押す → 機能/決定  
(続く)

オヤミタイマー=ナシ  
[センタ, ケッティ]

オヤミタイマー=アリ  
[センタ, ケッティ]

● 解除は「ナシ」を選ぶ。

時間帯を入力する

(続き) → ①②③  
④⑤⑥  
⑦⑧⑨  
①  
押す → 機能/決定  
押す → 内線/取消  
押す

オヤミタイマー  
23:00-06:30

● 24時間方式で入力。  
(深夜12時は「00:00」)

● 設定した時間帯は、ディスプレイに ⏳ と表示し、留守 が点灯します。


● おやすみタイマーの設定時間帯の中で上記操作をした場合は、開始時間が過ぎているため、\* を3秒以上押しておやすみモードにしてください。

### お知らせ

- おやすみタイマー中に、\* を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
- \* を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。  
ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(☞18ページ)
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、\* でおやすみモードに設定していても解除されます。また、日付・時刻が初期値に戻ったときは(☞94ページ)、おやすみタイマーは働きません。日付・時刻を設定し直してください。


## おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(☞42ページ)
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。

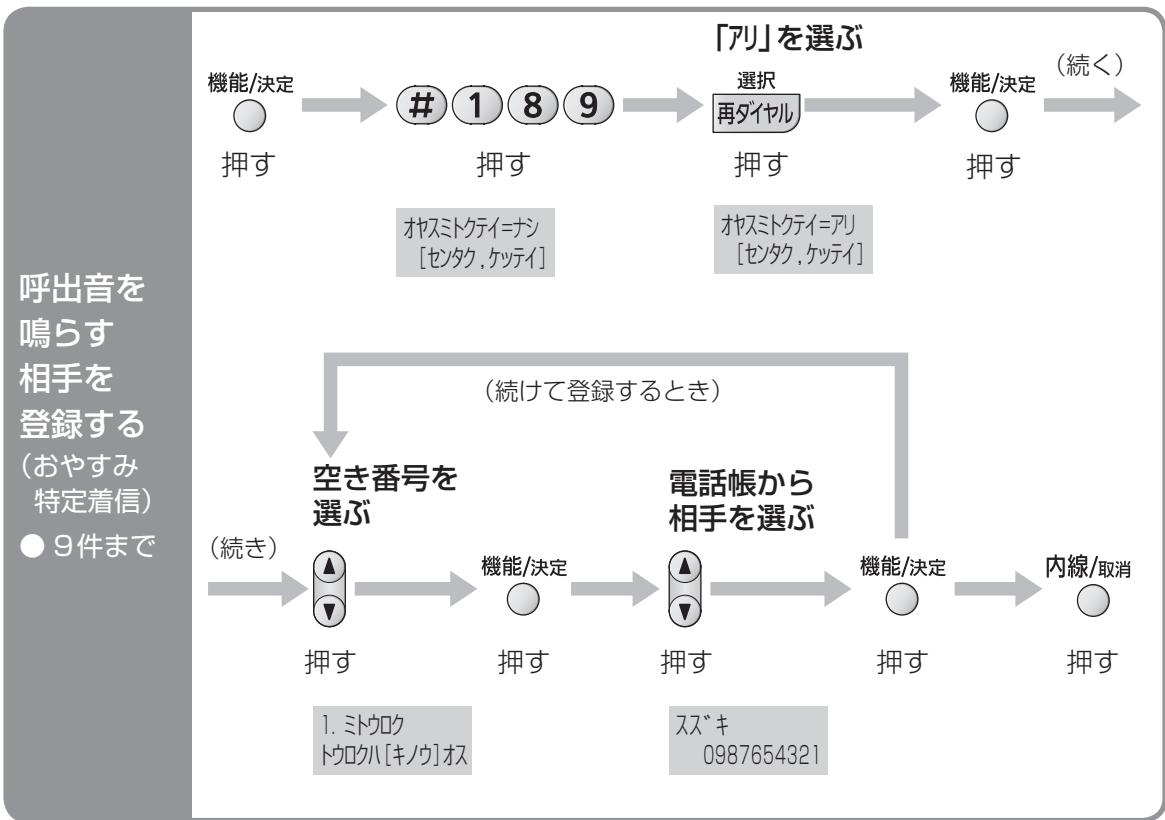


### ■解除するとき

(個別に)

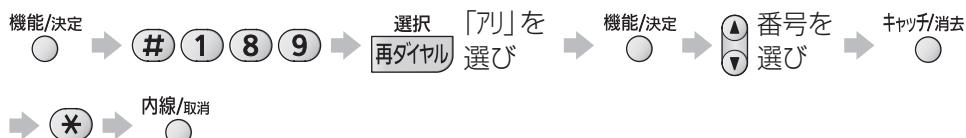

(すべて)

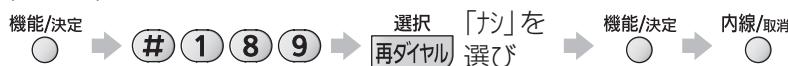


### お知らせ


- 親機の電話帳を消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も消去されます。
- モデムダイヤルインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。

# 音の設定

## 音質

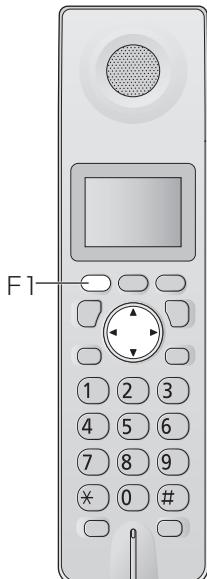

### 相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

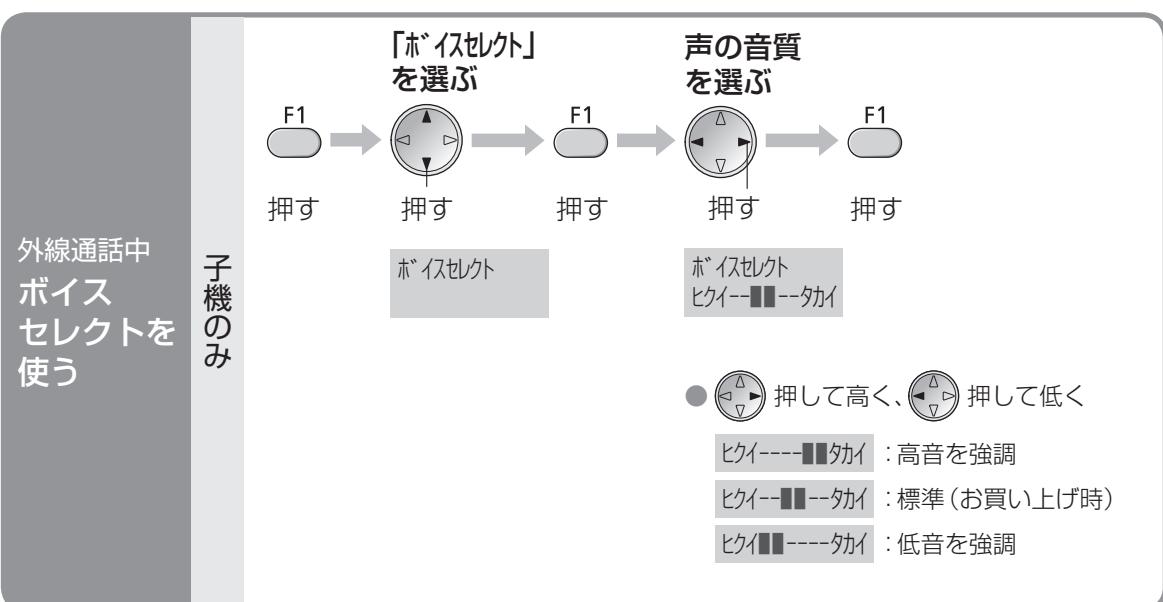


- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

## 自分の声を低く変える(迷惑な相手に対応するときなど)

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ボイス  
チェンジを  
使う

子機のみ

### 「ボイスチェンジ」 を選ぶ

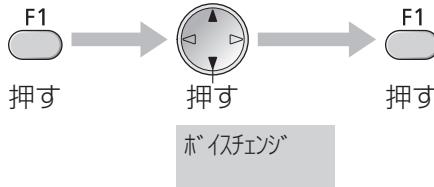


● 通話が終わると、  
解除されます。

● 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。

- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。  
(☞85ページ「並列接続」)
- 子機どうしの内線電話中。

### ■ 通話中に解除するとき

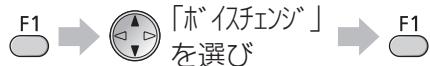


## 自分の声を高く変える(会話をより楽しくしたいときなど)

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ファニー  
ボイスを  
使う

子機のみ

### 「ファニーボイス」 を選ぶ

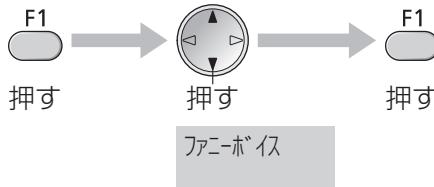


● 通話が終わると、  
解除されます。

● 次の場合は、ファニーボイスは使えません。



- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。  
(☞85ページ「並列接続」)
- 子機どうしの内線電話中。

### ■ 通話中に解除するとき

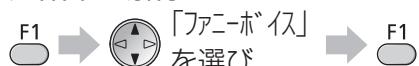


# 音の設定

## 呼出音・音量

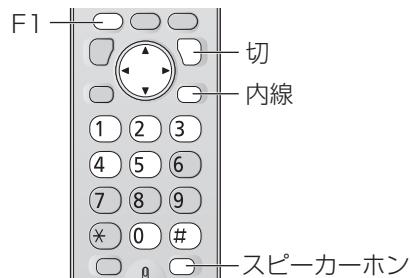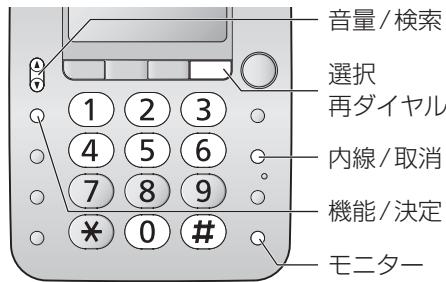

### 呼出音を変える

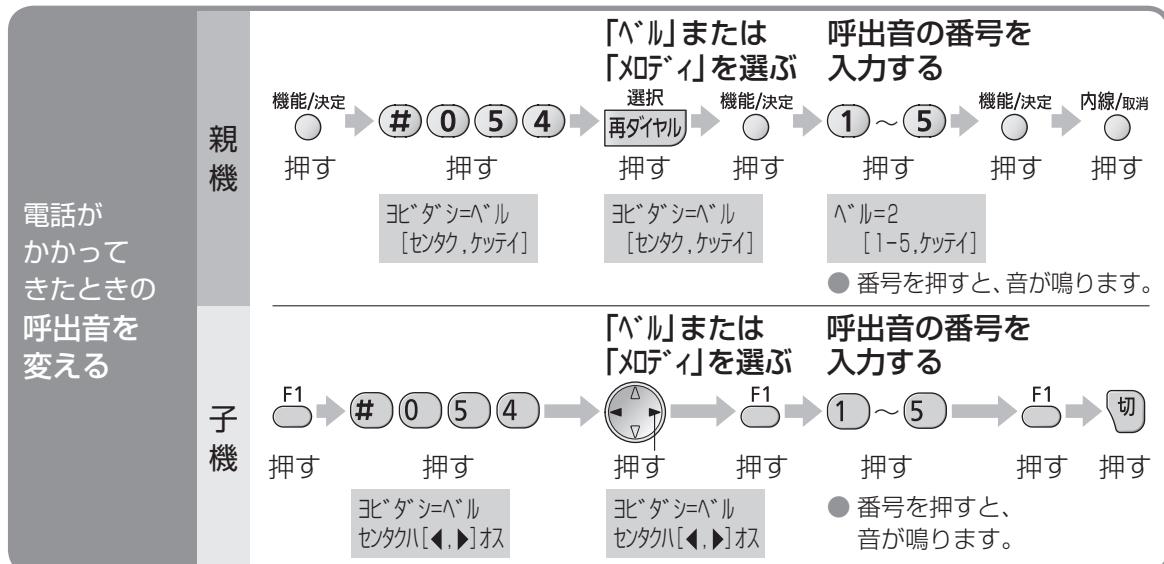

### ■呼出音の種類


	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

### 内線電話の呼び出しかたを変える

#### 内線電話の呼び出しを音声に変える (音声内線呼び出し)

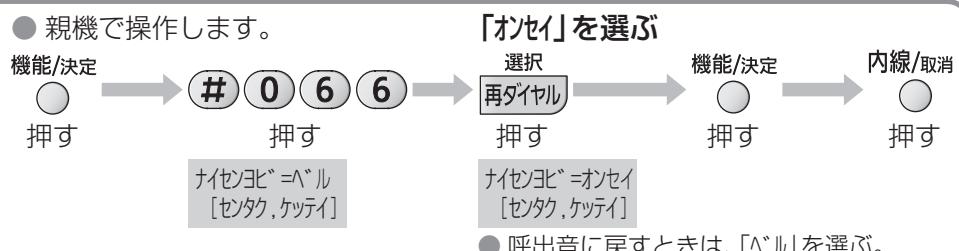

● 呼出音に戻すときは、「ベル」を選ぶ。

〈かける側の操作〉

内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉

内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、(内線)押して)話してください。

● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

## 音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	3段階(子機は特大含む)
スピーカー音量	(親機)  を押したとき/保留中/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機)  を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 9段階 (子機) 6段階

**音量を  
変える**  
(呼出音量/  
受話音量/  
スピーカー  
音量)

**親機**

待機中に  押す

音量の種類を選ぶ  押す

音量を変える  押す

内線/取消 

(例) ヨビダシ オンリヨウ 音量の種類  
ヘンコウ [ケッティ] を表示

● 呼出音をステップトーンにするには  
音量を変えるときにレベル「8」で「ステップトーン」と表示される(レベル「1」で鳴る)  
まで  押し続ける。(  押すと解除)

● 呼出音を「切」(鳴らさない)にするには  
音量を変えるときに「ピピッピピッ」と鳴るまで  押し続ける。(  押すと解除)

約5秒間操作をしないと  
待機画面に戻り、表示され  
ている音量に設定されます。

待機中に  押す

音量の種類を選ぶ  押す

音量を変える  押す

切 

(例) ヨビダシ オンリヨウ 音量の種類  
ヘンコウ [F1] 押す を表示

● 呼出音をステップトーンにするには  
音量を変えるときにレベル「8」で「ステップトーン」と表示される(レベル「1」で鳴る)  
まで  押し続ける。(  押すと解除)

● 呼出音を「切」(鳴らさない)にするには  
音量を変えるときに「ピピッピピッ」と鳴るまで  押し続ける。(  押すと解除)

約5秒間操作をしないと  
待機画面に戻り、表示され  
ている音量に設定されます。

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生など(待機中でないとき)に、音量を変えるには  
<親機>  押す    <子機>  押す
  - 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
  - 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。
- ステップトーンについて**
- 電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。
- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

# 親機の機能一覧

●お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。



項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	18
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	ジドウ、フツシュ、20、10	17
	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	バル : 1、2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	68
呼出音とベル回数	外出先から留守セットできるようにする <在宅応答>	# 1 1 2	ナシ、ルス、アリ ● ルス: 呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● アリ: 呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。	50
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、トールセーバー- ● トールセーバー- (☞50ページ)	-
音声の設定	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	アリ、ナシ ● アリ: 時間帯を設定	64
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	アリ、ナシ	21
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	40
	親機の電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	機能/決定 → *	-
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 <暗証番号>	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	50
	用件1件あたりの録音時間 <用件録音時間>	# 0 3 0	2ワフ、サイダイ、オトウセンヨウ ● オトウセンヨウ (☞73ページ)	48
	留守電リモート再生で一度聞いた用件の再生 <留守電リモート再生>	# 1 2 7	タリカシ (聞くたびにすべて再生する) 1カイ (一度聞いた用件を再生しない)	51
	用件を外出先に転送 <用件転送>	# 1 4 2	アリ (転送先登録)、ナシ	51



項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	#[147]	録音する	49
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	#[148]	機能/決定 ○ → *	49
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答切替〉	#[128]	ジドウ、コトイ1、コトイ2 ●ジドウ：自動切換 (自作メッセージ優先)	48 49
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	#[163]	機能/決定 ○ → *	46
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	#[133]	ジドウ、アリ、ナシ(やめるとき)	53
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#[137]	アリ(する)、ナシ(しない)	53
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	#[184]	ウケル、ウカソ(留守番電話で応答)、 ウカナイ(拒否)	56
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	#[186]	ウケル、ウカソ(留守番電話で応答)、 ウカナイ(拒否)	56
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	#[187]	ウケル、ウカソ(留守番電話で応答)、 ウカナイ(拒否)	56
	呼出先の電話を指定する 〈指定呼出〉	#[183]	アリ、ナシ	58
	特定の相手からの電話を受けない 〈迷惑電話着信拒否〉	#[136]	アリ(拒否する相手を設定)、ナシ	57
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	#[189]	アリ(呼出音を鳴らす相手を設定)、ナシ	65
	迷惑電話を注意する メッセージを流す 〈迷惑電話注意〉	#[182]	アリ、ナシ	59

## 親機の機能一覧 (続き)

- お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。



■ すべての機能を表示するには（「子機減設」は表示されません）

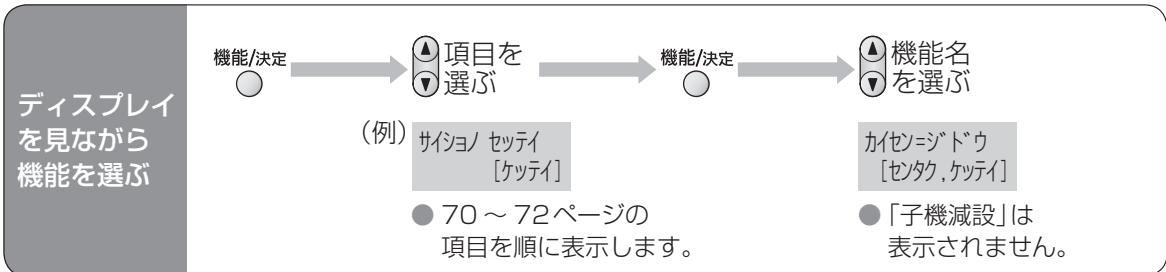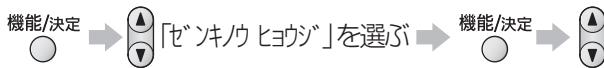

応答専用について（☞70ページ「用件録音時間」）

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。

電話がかかってくると、相手にメッセージ②または④（☞74ページ）が流れ電話が切れます。

■ 自作の応答メッセージを録音するとき（☞49ページ）

次のようなメッセージを録音してください。

（例）

ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。

# メッセージ一覧


本機の状態によってメッセージ①～⑩は自動的に切り替わります。選択することはできません。  
〔固定の応答メッセージ（[49ページ](#)）を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	48
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	48
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	48
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	48
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	29・56
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。	29・56
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	29・56
メッセージ⑧	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	28・ 29・31
メッセージ⑨	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃって ください。	30
メッセージ⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ 直しください。	50

# 子機の機能一覧

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。


■ 変更するときは

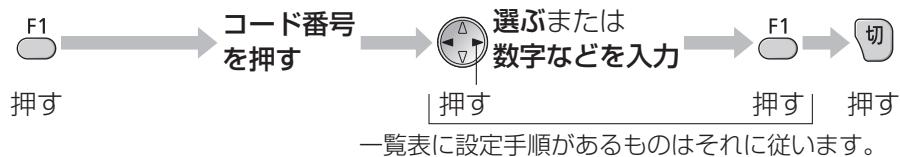

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。


内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に相手側に表示) (子機の名前)	# 0 0 2	名前を入力	20
子機の呼出音 (呼出音)	# 0 5 4	ベル : 1, 2, 3, 4, 5 メロディ : 1, 2, 3, 4	68
充電台から取るだけで電話を受ける (オフフック応答)	# 0 0 9	アリ、ナシ ● ナシ: 外線、内線、スピーカーホンで受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (△切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外) (エニーキーアンサー)	# 0 6 4	アリ、ナシ ● ナシ: 外線、内線、スピーカーホンで受ける。	24
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす (キー確認音)	# 0 5 8	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす (保留通知音)	# 0 6 9	アリ(鳴らす)、ナシ(鳴らさない)	27
充電台から取るだけで電話をかける (クイック通話)	# 0 0 8	アリ、ナシ	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示範囲ごとに設定。	59
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 (電話帳転送)	# 1 4 3	F1 → 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	40
子機の電話帳の内容をすべて消去 (電話帳全消去)	# 1 4 4	F1 → *	—
子機を増やす(先に親機の設定が必要) (子機増設)	# 1 2 3	F1 → F1	82
すべてお買い上げ時の設定に戻す (出荷時設定)	# 1 1 1	F1 → * → ..... → F1	8

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ

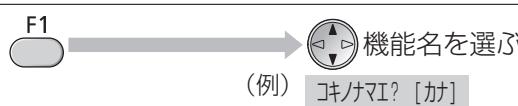

# ドアホンアダプター ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(☞78ページ)

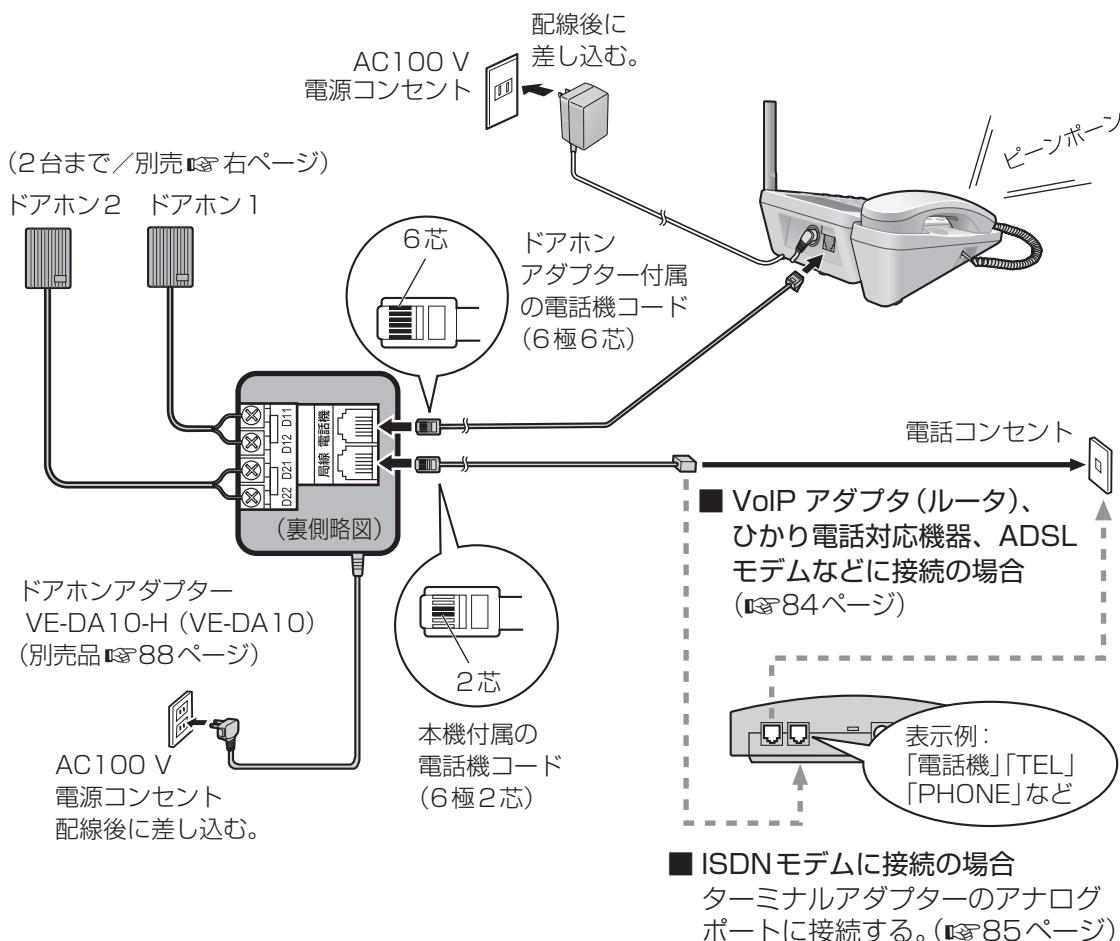

## ■接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。

(ドアホン1：「ピーンポーン」 ドアホン2：「ピンポーン ピンポーン」)

## ■取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

### お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンの接続と、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続は同時に接続できません。

## 以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2008年10月現在)

### ■ ドアホン [パナソニック製品]

品番: VL-568★	VL-568D★	VL-568DA★	VL-568G★	VL-568K★
VL-586P★	VL-582★	VL-582A★	VL-583★	VL-584D★
VL-585D★	VL-594★	VL-568KA	VL-568R★	VL-568S
VL-568U★	VL-580D★	VL-581D	VL-592N★	VL-593★
VL-594A				

### ■ テレビドアホン [パナソニック製品]


品番: VL-V150KP-T★	VL-V150X-T★	VL-V160X-T★	VL-V160KP-T★
VL-V161AKP-K★	VL-V161X-T★	VL-V161KP-T★	VL-V180KP-K★
VL-V163KP-K★	VL-V163X-K★	VL-V186KP-K★	VL-V186X-K★
VL-SW100K★	VL-SW100MK★	VL-SW102K★	VL-SW102AK
VL-SV190KP	VL-SV190UX	VL-SV104K★	VL-SV188KP
VL-SV188X	VL-SV888XAP	VL-SW150K	VL-SW130K
VL-SV130K	VL-SV190X	VL-SWN350KL	VL-SV30X
VL-SV30XDP	VL-SV31KL		
HA-S61BK-T★	HA-S62BK-TS★		

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンを接続する

## ドアホンとの接続をやめるとき

登録を取り消す

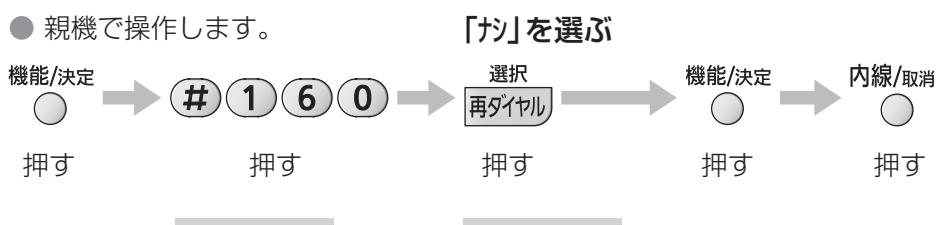

### お知らせ

- 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「ジドウ」に設定したあと、接続してください。

# ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って、接続するドアホンの場合は(☞76ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



約100 m以内  
(間に障害物がない場合)

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン

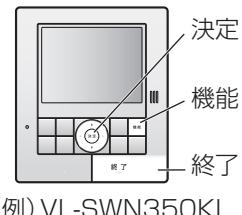

(例) VL-SWN350KL

親機で  
ドアホン  
親機を  
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。




ケンセツ=1  
ゾウセツ=2  
ドアホン オヤキ  
ゾウサ ツケダ サイ

- ドアホンアダプターを使った  
ドアホン接続は、自動的に解除  
されます。

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KLの場合

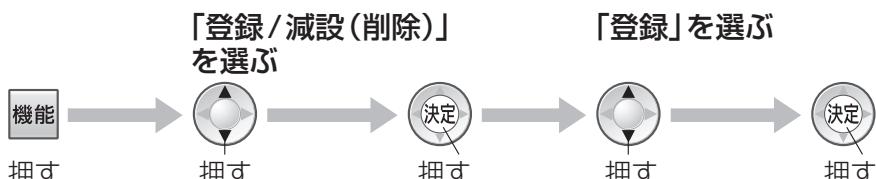

ドアホン  
親機で  
登録する

- 登録が完了すると「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。  
● 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。  
(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合  
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

### お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。  
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、同時に接続できません。

## 以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2008年10月現在)

品番: VL-SV130K VL-SW150K VL-SW230シリーズ<sup>※1</sup> VL-SW250K<sup>※1</sup>  
VL-SW130K VL-SW200K<sup>※1</sup> ★ VL-SV230シリーズ<sup>※1</sup> VL-SWN350KL<sup>※2</sup>

※1 接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。


※2 接続できるドアホン(玄関子機)は3台ですが、3台目(ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

### お知らせ

- 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。

## ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

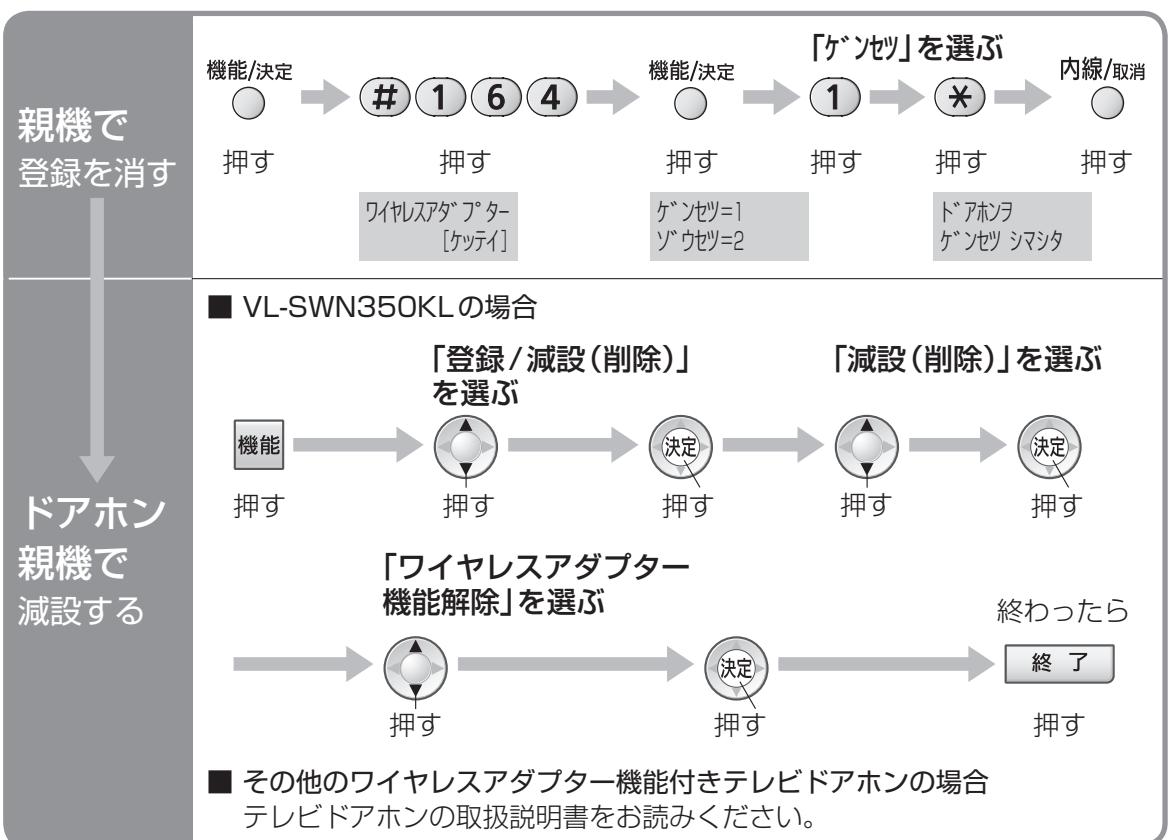

# ドアホンに出る

## 来客があったとき



親機で	子機で
<p>1 「ピーンポーン」と鳴ったら 受話器を取り、話す</p> <p>2 終わったら 受話器を戻す</p> 	<p>1 「ピーンポーン」と鳴ったら 充電台から取り、 内線 押し、話す</p> <p>2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)</p> 
<p>■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)</p> <p>〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 切 → 外線</p>	

## 電話中に来客があったとき

電話を 切って 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線/取消 押す → 来客と話す → 内線/取消 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

## 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、内線/取消 → ⑧ (ドアホン1) または ⑨ (ドアホン2)


〈子機〉 内線 → ⑧ (ドアホン1) または ⑨ (ドアホン2)

### お知らせ


- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)
- ドアホン通話中に、モデムダイヤルインや指定呼出により、ドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。

外出先から携帯電話などでドアホンに  
出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

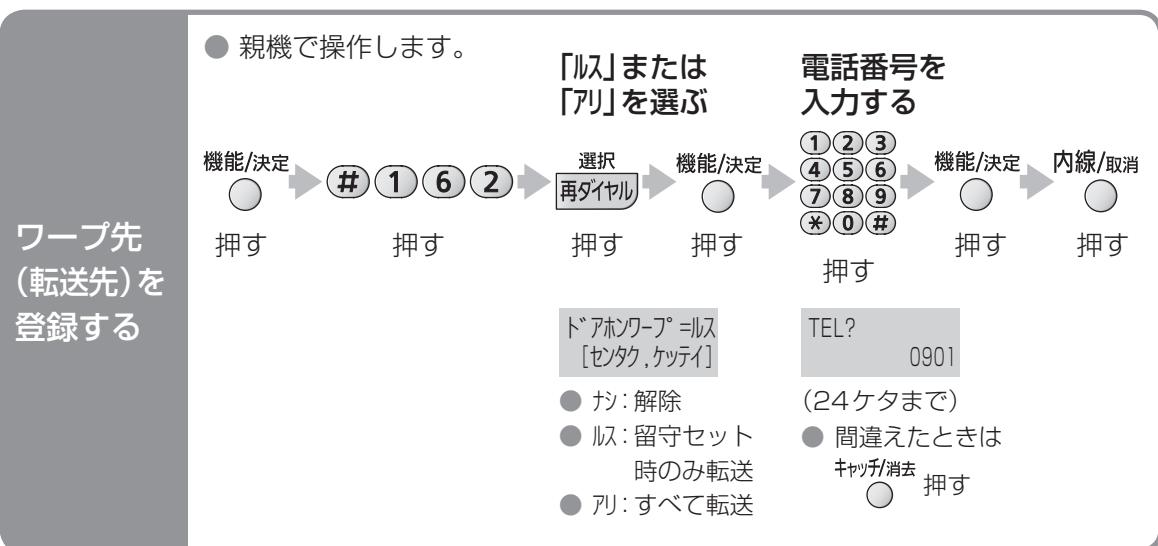


## ■ワープ先(転送先)を変更するときは

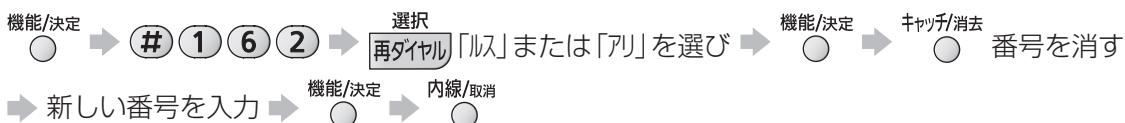

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(☞63ページ)
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

## 外出先での操作

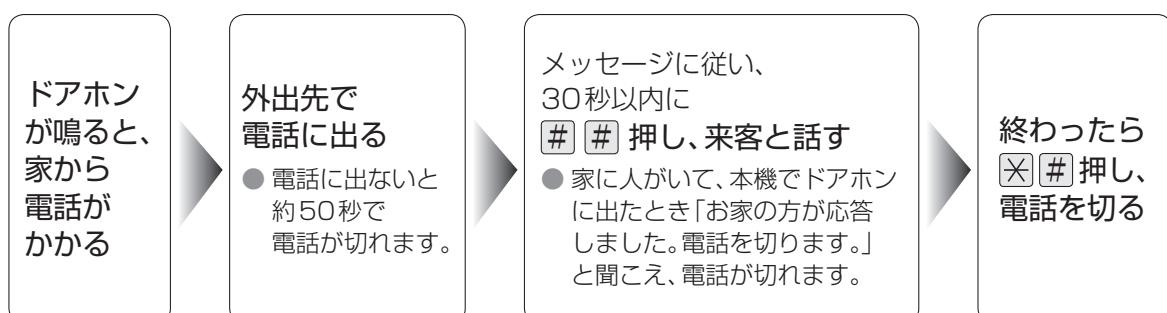

## お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。  
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに # を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。




## - 機能 / 決定




## ■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞88ページ)
  - VE-GP33DL:あと5台まで。VE-GP33DW:あと4台まで。
  - 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
  - 子機によって使える機能が異なることがあります。

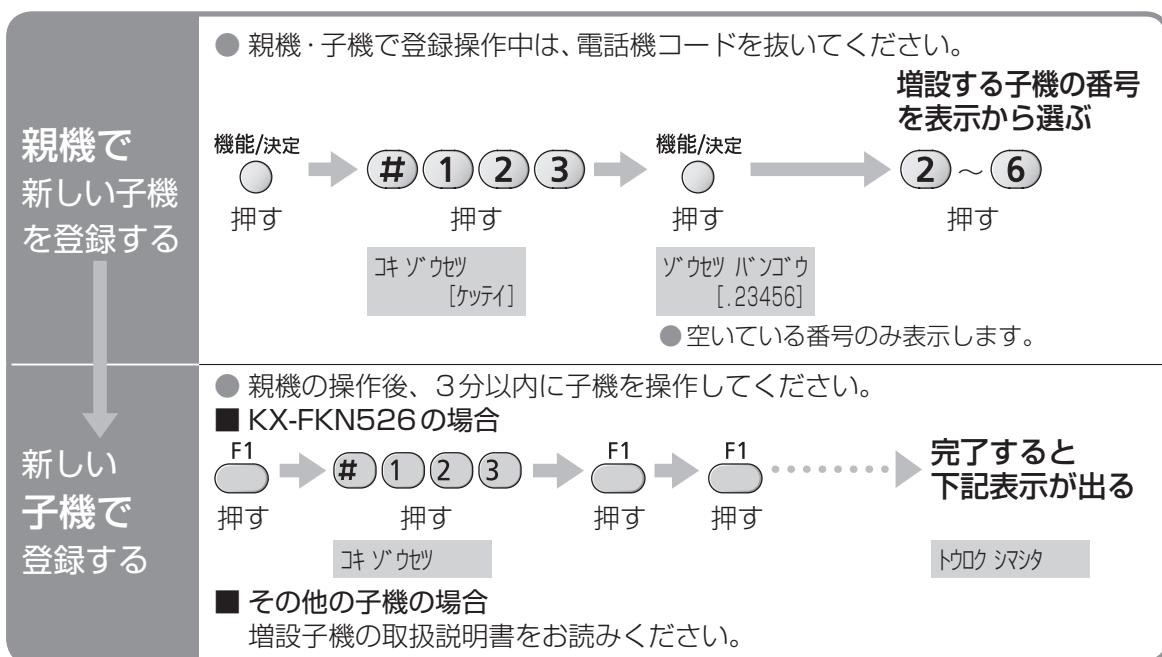


## ■ 子機を減らすとき（減設）

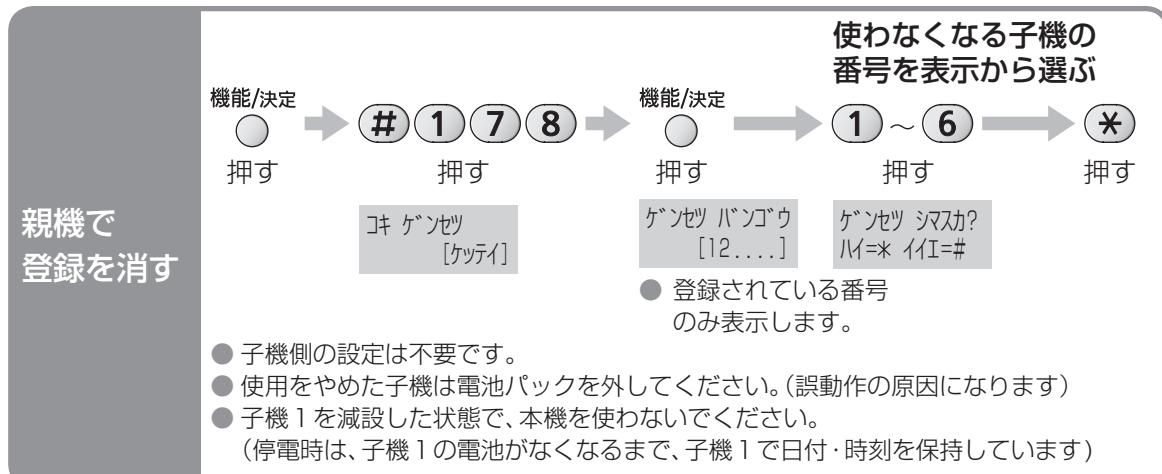

# 別売品の中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物(☞7ページ)がある、下記のような場合は、  
中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケンセイ」と表示して使えないとき。

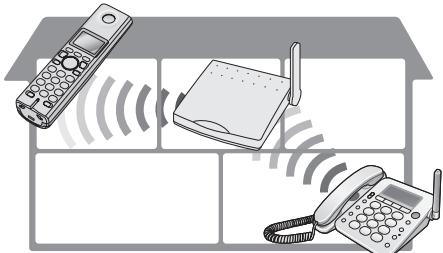


(上記イラストはイメージです)

## 中継アンテナ


- 別売品(☞88ページ)
- 2台まで。



## 親機で 中継アンテナ を登録する

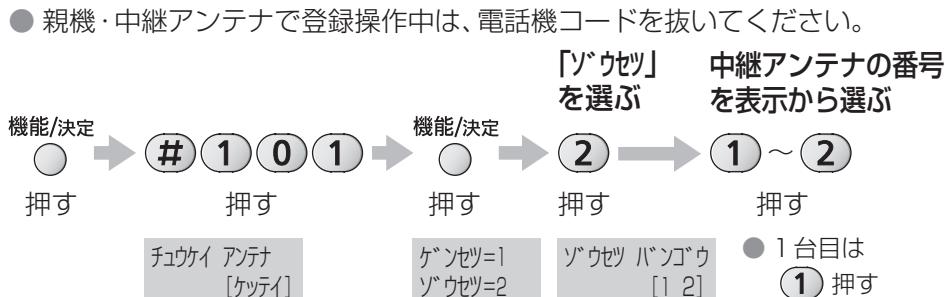


## 中継 アンテナで 登録する

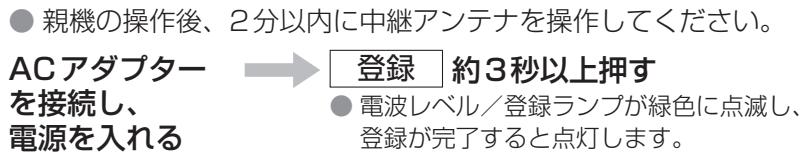

子機を増やす／中継アンテナを設置する

## ■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

## 親機で 登録を消す

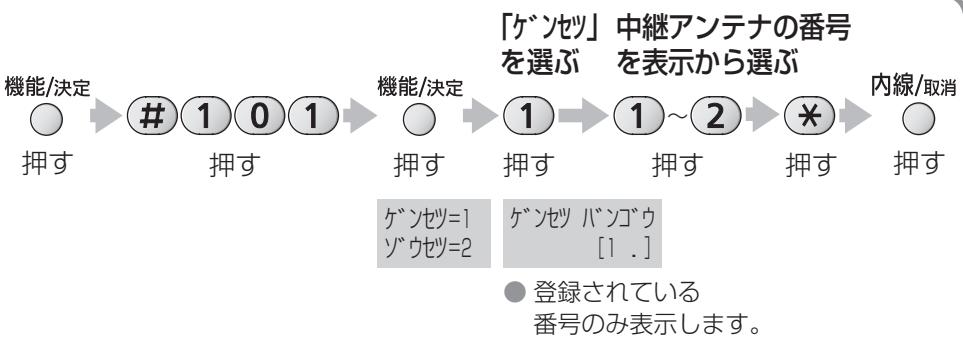

## お知らせ


- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

# いろいろな接続

## 光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。  
光回線やIP電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しない  
こともあります。  
その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

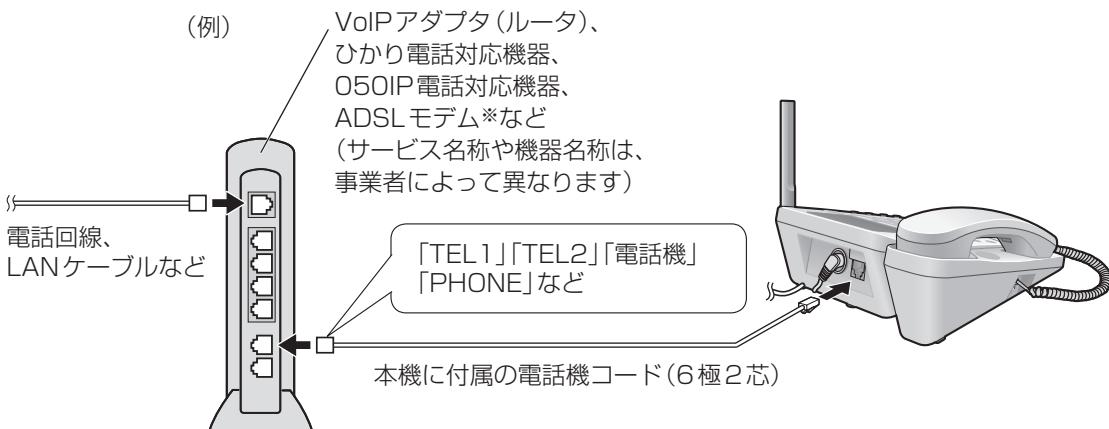

- 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「オン」にする(☞72ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(☞60ページ)、  
VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 困ったときは
- 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など) ..... → 回線を手動で設定してください。(☞17ページ)

- 携帯電話にかけられない。 ..... → ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。  
解除してください。(☞22ページ)


- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。

〈ADSLの場合〉  
本機を電話コンセントに直接つないで確認して  
ください。  
正常の場合は、ADSLの事業者に相談して  
ください。

〈光回線の場合〉  
光回線の事業者に相談してください。

## ISDN回線に接続するとき

## 電話コンセント

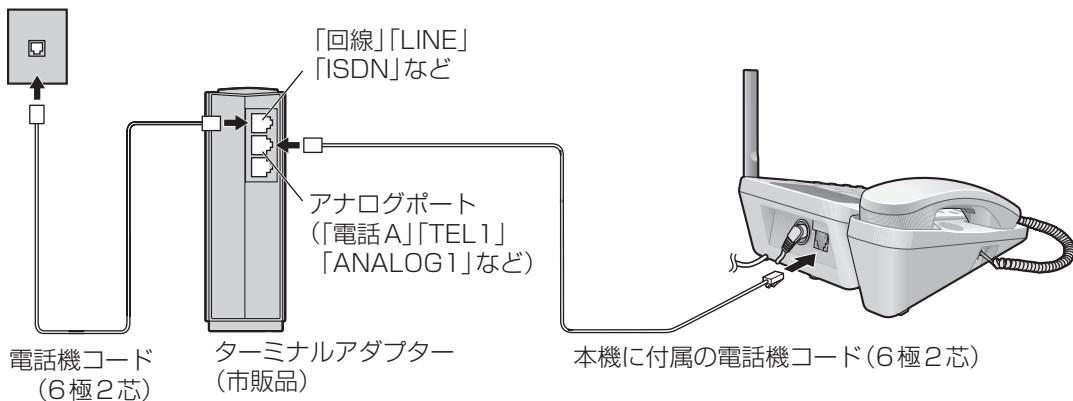

- 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「オン」にする(☞72ページ)
  - 接続したら回線の設定を「プロッシュ」にする(☞17ページ)
  - こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
    - i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
    - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
    - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバース(極性切替)スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
    - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
    - システムホームテレホン
  - すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番:VJ-6153(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
  - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。(☞53・61ページ)

## 1回線に複数台接続するとき（並列接続）

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。  
(誤動作の原因になります)
  - コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。


# 親機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛けアダプター」(☞88ページ)で親機を壁掛けできます。


- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。  
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

## 1 壁掛け用ツメを起こす

- ①の矢印の方向に押し込む。 起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

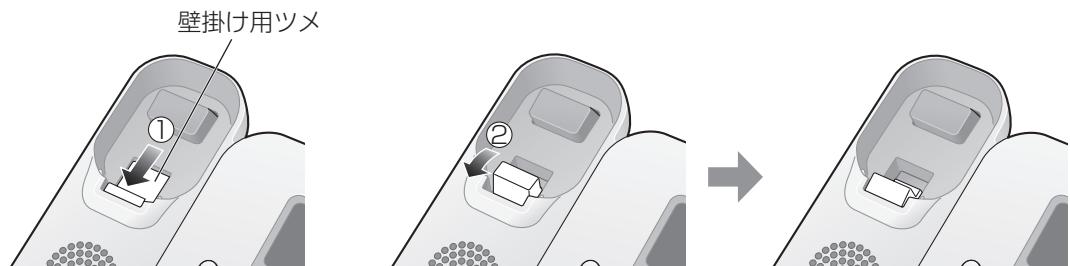

## 2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

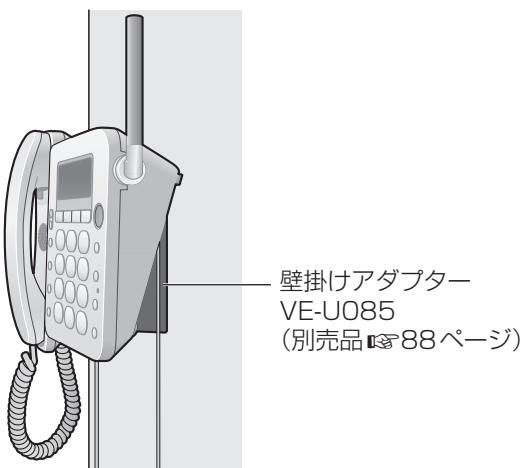

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。



### 注意

壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける




落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、  
厚さ 18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

# お手入れ


お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。

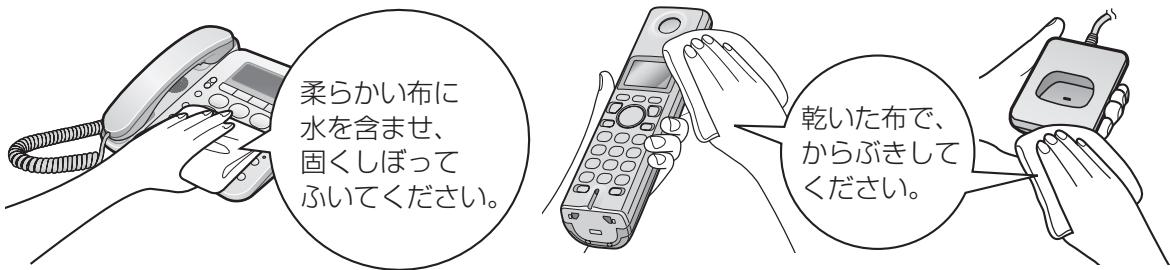

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色・変質の原因になります)

## 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

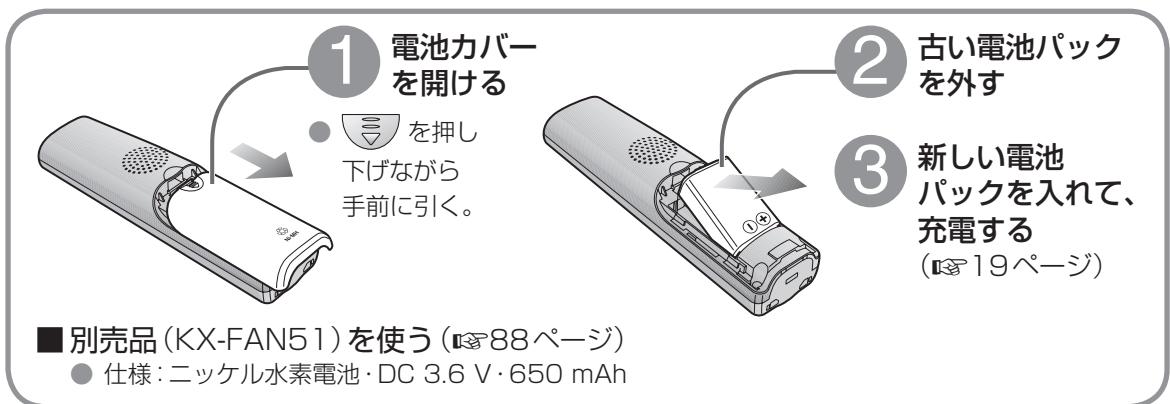

### ■別売品(KX-FAN51)を使う(☞88ページ)

● 仕様:ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

### 古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター

および充電式電池リサイクル協力店  
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2008年10月現在のものです。

品名	品番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円(税抜2,200円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円(税抜10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円(税抜12,000円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円(税抜1,000円)

## ■増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」:ホワイト、「-S」:シルバー、「-K」:ブラック)

品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000円(税抜20,000円)	KX-FKN526-W*	14,700円(税抜14,000円)
KX-FKN512-S	22,050円(税抜21,000円)	KX-FKN527-K	16,800円(税抜16,000円)
KX-FKN513-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN527-W	16,800円(税抜16,000円)
KX-FKN514-W	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN530-W	27,300円(税抜26,000円)
KX-FKN515-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN531-W	27,300円(税抜26,000円)
KX-FKN516-S	16,800円(税抜16,000円)	KX-FKN550-S	21,000円(税抜20,000円)
KX-FKN521-S	18,900円(税抜18,000円)	KX-FKN550-W	21,000円(税抜20,000円)
KX-FKN523-S	14,700円(税抜14,000円)	KX-FKN551-W	29,400円(税抜28,000円)
KX-FKN524-S	14,700円(税抜14,000円)	VL-W603	29,400円(税抜28,000円)
KX-FKN526-S*	14,700円(税抜14,000円)	VL-W606	29,400円(税抜28,000円)

※付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(☞33・68ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☞40ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 仕様

親 機		子 機	
電源	ACアダプター (品番: PQLV207JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)	電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
消費電力	待機時 : 約 1.8 W 最大時 : 約 4.9 W	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 82 × 170 × 177 mm (アンテナ除く)	質量	約 157 g (電池パック含む)
質量	約 570 g	使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %	無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線	使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※3 待受時間 : 約 150 時間 ※3
直流抵抗値	350 Ω ※1	充電時間	約 10 時間 ※4
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※2	使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

## 子機用充電台

電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時 : 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※1 直流抵抗値が 300 Ω を超えており、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※3 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき

※4 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

# 困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ
電話	電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードの接続を確認してください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機の場合は、「キーロックの設定」をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。</li> </ul>
	携帯電話にかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられることがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。</li> </ul>
	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は、子機はを入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。</li> </ul>
子機の充電(続く)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● それでもかけられないときは(☞84ページ)</li> </ul>
	電話を受けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「刈」にしてください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)</li> </ul>
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミュートになっていませんか?(子機のみ) →  を押してミュートを解除してください。</li> </ul>
	親機から「ピーー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話器を上げたままにしていませんか? → 受話器を戻してください。</li> </ul>
充電	充電台に置いても、「ジュゲンチュウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていますか? → 数分間、充電台に置いたままにしてください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが電源コンセントから外れていますか? → しっかり取り付けてください。</li> </ul>
	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックは入っていますか? → 電池パックを入れてください。</li> </ul>
充電		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。 交換してください。</li> </ul>
	充電完了まで充電しても、通話数分後に□が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>

こんなとき	原因と対応	ページ
子機の充電(続く) 約10時間充電しても、「ジュガデンカルヨウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。</li> <li>使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。</li> <li>親機の電源が入っていないときや、子機に「ケガイ」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機のACアダプターをつなぎ、「ケガイ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。</li> </ul>	19 89 19
子機の通話 相手の声がとぎれたり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機から離れすぎていませんか? → 子機を親機に近づけてください。</li> <li>近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか? → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。</li> <li>親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</li> <li>子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか? → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</li> </ul>	7 7 7 83・88 13
子機の通話 しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>耳の位置から子機の受話口がずれていませんか? → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。</li> </ul>	—
子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	<ul style="list-style-type: none"> <li>クイック通話に設定されています。</li> <li>通話しないときは、を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます)</li> <li>並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、を押す。</li> </ul>	75
親機に近づけても「ケガイ」と表示され、電話機能が使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機の電源が入っていますか?(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?) → しっかり奥まで差し込んでください。</li> </ul>	14
留守番電話(続く) 留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>「留守着信呼出音の回数」で変更できます。</li> </ul>	70
留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none"> <li>自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。</li> </ul>	49
外出先から留守番電話を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の内容を確認してください。</li> <li>トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?</li> <li>暗証番号を登録していますか?</li> </ul>	50・51 50

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
用件が録音の途中で切れている	● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	46
留守番電話(続き)	● 「用件録音時間」の設定を「オトウセンヨウ」にしていませんか? → 設定を「2分」または「サイド」にしてください。  ● メモリーがいっぱいになっていますか? → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	70 27・46・47
用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1月 1日 0:00」と表示される。	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	15・18
呼出音が鳴らない	● 呼出音が「切」になっていますか? → 音量を調節してください。  ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。 <small>トーン おやすみ(自動)</small>  ● 子機の電池が切れていますか?(子機が鳴らないとき) → 充電してください。  ● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか? → 呼び出し先に設定してください。	69 63 19 61
在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	● 「在宅応答」の設定を「ナシ」にしてください。	70
ドアホンの呼出音が鳴らない	● ドアホンの設定が「ナシ」になっていますか? → 設定を「ジドウ」にしてください。  ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか? →  を3秒以上押して解除してください。 <small>トーン おやすみ(自動)</small>  ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていますか? → 配線を確認してください。  ● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	72 63 76 76・78

こんなとき	原因と対応	ページ
ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応していません。	—
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。</li> <li>● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。</li> <li>● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。</li> <li>● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。</li> <li>● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。</li> <li>● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。</li> </ul>	53 53 85 71 53 85 —
「ヒヨウジ デ キマセン」(子機は「が イセン チヤクシ」)と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	52
着信した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	15・18

困ったとき

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ	
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが □ になりますが、残量は変わりません。)	— 87
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	かかってきた電話を直接転送したい	● NTTのボイスループを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	—

## 停電のとき

- 〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。  
その他の機能は使えません。(☞24・25ページ)
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
  - 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
  - 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
  - ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
    - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
    - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます) 呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。  
→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☞15・18ページ)

# こんな表示が出たら

(続く)

## 親 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	アラシイ ヨウケンガ ロウソウ サレマシタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>留守セット中。</li> <li>おやすみモードのとき。</li> <li>非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「ロウソウ」にしているとき。 → 用件を再生してください。</li> </ul> </li> </ul>	27 47・63 56 46・47
	エラシテ ケータイ ノ セッティ [ケッティ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 機能/決定 → ○ を押して機能を使うかを選択してください。</li> </ul>	15
力行	カイセン シュベツヲ セッティ ジテクダ サイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。</li> </ul>	17
	ガ イセン ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機が外の相手と電話中に表示されます。</li> </ul>	—
	ゲンセツ デ キマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</li> </ul>	82・83
	コキヨキカエラー H82	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>	—
サ行	シテイビダ シガ イッパイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定呼出に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。</li> </ul>	58
	ショウチュウ イマ デ キマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機での使用が終わってから、やり直してください。</li> </ul>	—
	ゾウセツ デ キマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</li> </ul>	82・83
夕行	デソウ デ キマセンデ シタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</li> </ul>	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</li> </ul>	19
		<ul style="list-style-type: none"> <li>転送先（子機）の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>	37
	デソワキ コードヲ セツゾクシテクダ サイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。</li> </ul>	14
	トウロク デ キマセン	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデルダイヤルインですべての電話機を「ビダサイ」に設定しようと/or/いませんか？ → 必ず、1台以上の電話機を「ビダス」に設定してください。</li> </ul>	61
	トウロク デ キマセン U72	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデルダイヤルインで同じ電話番号を入力しようと/or/いませんか？ → 違う電話番号を入力してください。</li> </ul>	61
ナ行	ナイセン ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機と子機が内線電話中に表示されます。</li> </ul>	—

困ったとき／こんな表示が出たら

# こんな表示が出たら (続き)

## 親 機

表示	原因と対応	ページ
ナ行 ナンバー・Dカ ルカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタラキマス	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? ●ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかるっていないときに表示される場合があります。 →一度電話がかかると、表示されません。	53 —
八行 ヒツケ・ジコノ セッティ [キノウ] オス	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 機能/決定 →  を押して、日付・時刻を設定してください。	15
ヒヨクケガイ	●ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	52
ヒヨクデキヤゼン	●ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかるてきています。	52
プロトコル エラー	●子機の増設操作が親機操作後3分以内、中継アンテナの増設操作が親機操作後2分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	82・83
マ行 メイクガ イッパイ トウロク デキマセン	●迷惑電話着信拒否に空きがありません。 →不要な電話番号を個別に解除してください。	57
メモリーイッパイU80 ウオク デキマセン ↑交互表示 フヨウ ヨウケンヲ ショウキヨシテクダ サイ	●留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	27・ 46・47
ヤ行 ヨウコウナ バンコウ トウロク サレティマセン ↓ トウロク デキマセン	●おやすみ特定着信の設定時、親機の電話帳に5ヶタ以上の電話番号が登録されていないなど、有効な電話番号がない場合に表示されます。 →有効な電話番号を電話帳に登録してください。 ●親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。	65 42
ラ行 ウオクチュウテイデソ U83	●用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → <small>内線/取消</small>  2回続けて押す。(1回目で内線呼出、2回目で内線呼出を中止し、表示が消えます)	—

## 子 機

表示	原因と対応	ページ
ア行 オキ ショウチュウ	●親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
オキニ セツゾク デキマセン	●子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。	7
	●親機の電源が入っていますか?(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?) →しっかり奥まで差し込んでください。	14

# 子 機

表示	原因と対応	ページ
力行	ガイセン ショウチュウ	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。 —
	ガイセン チャクシン	● 電話がかかってきています。 ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。 — 52
	ヰ1 [ケンガイ]	● 親機からの電波が届いていません。 → 「ケンガイ」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。 7・13 14
サ行	サーチ テイジチュウ サイカイハ[F2]ね	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、F2を押す。 —
	ショウチュウ イヤ デキマセン	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 —
夕行	ツウワ ロクオン チュウ ノコリ ワズ カデス	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 27・ 46・47
	デンカ デキマセン	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 —
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 19
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去してください。 37・42
ナ行	デンワショウガ イッパインデス	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 37
	ナイセン ショウチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。 —
ハ行	ヒヨクケガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。 52
マ行	メモリイッパイ ロクオン デキマセン	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 27・ 46・47
ラ行	ロクオン デキマセン	● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 内線電話が終わってから、やり直してください。 —

こんな表示が出たら

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## 修理を依頼されるとき

90～97ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	コードレス電話機
品番	VE-GP33DL、VE-GP33DW
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

### お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html)

### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルをご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー ダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎ (011)894-1251</b>	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 <b>☎ (0155)33-8477</b>
旭川	旭川市2条通16丁目1166 <b>☎ (0166)22-3011</b>	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎ (0138)48-6631</b>

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 <b>☎ (017)775-0326</b>	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎ (022)387-1117</b>
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 <b>☎ (018)868-7008</b>	山形	山形市平清水1丁目1-75 <b>☎ (023)641-8100</b>
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎ (019)645-6130</b>	福島	郡山市亀田1丁目51-15 <b>☎ (024)991-9308</b>

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>☎ (028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>☎ (03)5477-9780</b>
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>☎ (027)254-2075</b>	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5822</b>
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 <b>☎ (029)864-8756</b>	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>☎ (045)847-9720</b>
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎ (048)728-8960</b>	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 <b>☎ (025)286-0180</b>
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 <b>☎ (043)208-6034</b>		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎ (052)819-0225</b>
富山	富山市根塚町1丁目1-4 <b>☎ (076)424-2549</b>	岐阜	岐阜市中鶴4丁目42 <b>☎ (058)278-6720</b>
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>☎ (0776)21-0622</b>	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎ (0577)33-0613</b>
長野	松本市寿北7丁目3-11 <b>☎ (0263)86-9209</b>	三重	津市久居野村町字山神421 <b>☎ (059)254-5520</b>
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 <b>☎ (054)287-9000</b>		

近畿地区

滋賀	栗東市靈仙寺1丁目1-48 <b>☎ (077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎ (0743)59-2770</b>
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎ (075)646-2123</b>	和歌山	和歌山市中島499-1 <b>☎ (073)475-2984</b>
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>☎ (06)6359-6225</b>	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 <b>☎ (078)796-3140</b>

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎ (0857)26-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>
米子	米子市米原4丁目2-33 <b>☎ (0859)34-2129</b>	岡山	岡山市田中138-110 <b>☎ (086)242-6236</b>
松江	松江市平成町182番地14 <b>☎ (0852)23-1128</b>	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 <b>☎ (082)295-5011</b>
出雲	出雲市渡橋町416 <b>☎ (0853)21-3133</b>	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>☎ (083)973-2720</b>

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 <b>☎ (087)868-6388</b>	高知	高知市仲田町2-16 <b>☎ (088)834-3142</b>
徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>☎ (088)624-0253</b>	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>☎ (089)905-7544</b>

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎ (096)367-6067</b>
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>	天草	天草市港町18-11 <b>☎ (0969)22-3125</b>
長崎	長崎市東町1919-1 <b>☎ (095)830-1658</b>	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>☎ (099)250-5657</b>
大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>☎ (097)556-3815</b>	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 <b>☎ (0997)53-5101</b>
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 <b>☎ (0985)63-1213</b>		

沖縄地区


沖縄	浦添市城間4丁目23-11 <b>☎ (098)877-1207</b>
----	---

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0608

# Quick Reference Guide

## Parts Descriptions

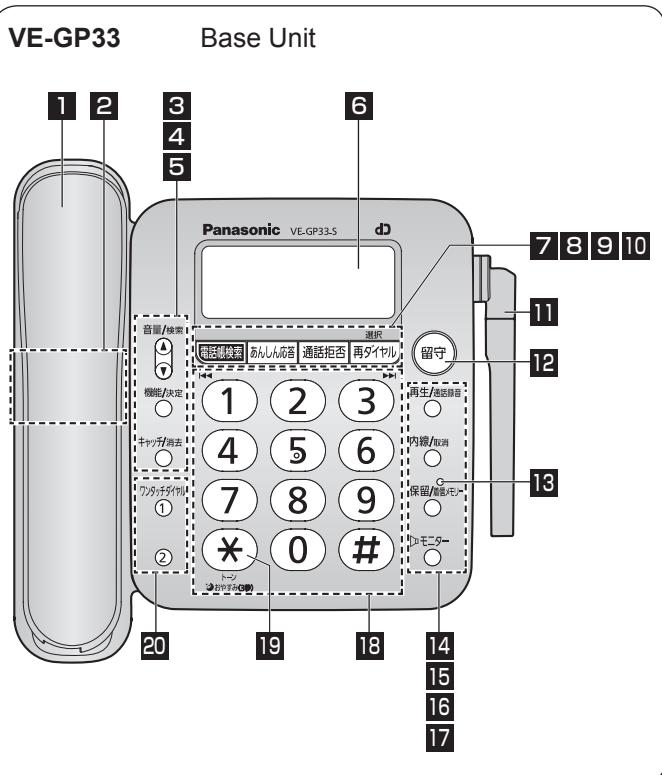

- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Volume control/Search button
- 4 Function/Set button
- 5 Flash/Clear button
- 6 Liquid crystal display
- 7 Phone book button
- 8 Secure button
- 9 Block button
- 10 Redial/Select button
- 11 Antenna
- 12 Auto Answer button & indicator
- 13 Caller ID indicator
- 14 Playback/Call Record button
- 15 Intercom/Cancel button
- 16 Hold/Caller ID button
- 17 Monitor button
- 18 Numeral buttons
- 19 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 20 One-touch Dial buttons

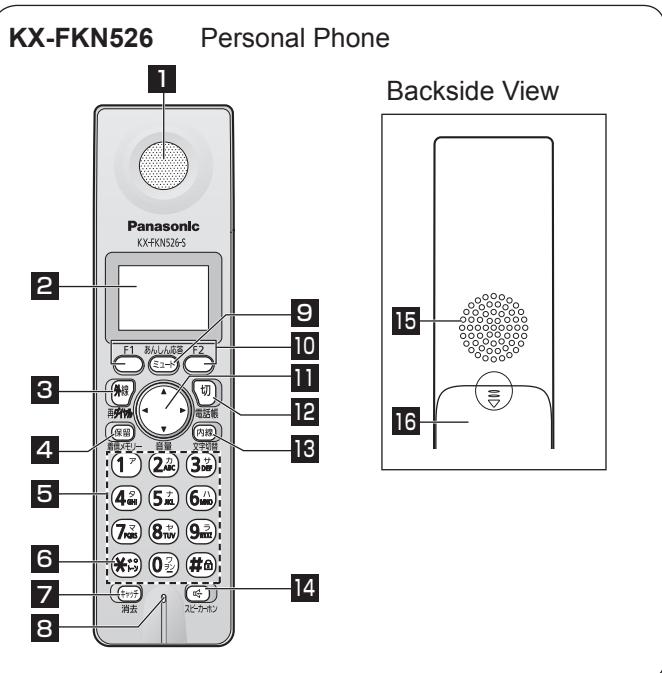

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Talk button
- 4 Hold/Caller ID button
- 5 Numeral/Character buttons
- 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 7 Flash/Clear button
- 8 Microphone
- 9 Mute/Secure button
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Redial button (再ダイヤル)
- 12 Phone book button (電話帳)
- 13 Function and volume control button (音量)
- 14 Off button
- 15 Intercom/Character entry mode button
- 16 Speakerphone button
- 17 Speaker
- 18 Battery cover

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

### Base unit (VE-GP33)

#### ■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

#### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

#### ■ To place the current call on hold

Press  (16) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)

#### ■ To retrieve the held call

● If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.

● If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

#### ■ To transfer the held call to the personal phone

 (15) (内線/取消)

Press  (15) during a call. ( → When you use multiple personal phones, press (1) - (6) (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.

#### ■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press  (12) to turn on the indicator.

(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.

To play back the messages while TAM is

deactivated, press  (14). 

\*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

#### ■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

##### Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press  #    → Enter the desired 4-digit

 number. → Press  , then press  . When you leave home, press  to turn on the indicator.

#### To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press  . → You will hear recorded messages if any.

##### NOTE

● This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

### Personal phone (KX-FKN526)

#### ■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press  (3). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (12).

#### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger and press  . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

#### ■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

#### ■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press  . → Talk to the microphone.....To end the call, press .

#### ■ To place the current call on hold

Press  (4) during a call.

#### ■ To retrieve the held call

Press  or .

#### ■ To transfer the held call to the base unit

Press  (13) during a call. ( → When you use multiple personal phones, press (0).)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

#### ■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. → Press (1) - (6) (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

# さくいん

## A～Z 行

ACアダプター	14
ADSLに接続するとき	84
ISDN回線に接続するとき	85
Quick Reference Guide	100
TA／スプリッタ	72・84・85

## あ 行

暗証番号	50
あんしん応答	30
アンテナ	14
アンテナレベル	13
184(電話番号非通知)	53
186(電話番号通知)	53
液晶ディスプレイ(親機)	11
液晶ディスプレイ(子機)	13
エニーキーアンサー	24・75
選んでケータイ	22
応答メッセージ	49
お客様ご相談センター	98
お手入れ	87
オフフック応答	75
おやすみ特定着信	65
おやすみモード	63
音質を変える	66
音声内線呼び出し	68
音量を変える	69

## か 行

カーソル	39・43
外出先からドアホンに出る	81
外出先から留守番電話を聞く	50
回線種別	17
回線の設定	17
壁に掛ける(親機)	86
かんたん再ダイヤル	25
キー確認音	72・75
キーロック(子機)	62
聞き直し	47・51
機能一覧表	70・75
キャッチホン	27
キャッチホン・ディスプレイ	53
クイック通話	75
減設(子機)	82
減設(中継アンテナ)	83
公衆電話着信拒否／留守応答	56
構内交換機	24
子機の増設／減設	82
子機の名前登録	20
固定の応答メッセージ	49

## さ 行


再生(本機で)	46・47
再生(外出先から)	50
再ダイヤル	25
在宅応答の設定	70
3人で話す(3者通話)	34
時刻	15・18
自作の応答メッセージ	
● 消去	49
● 録音	49
指定呼出	58
シャープボタン(親機)	10
シャープボタン(子機)	12
充電(子機)	19
充電台	13
修理ご相談窓口	98
出荷時設定	8・72・75
受話音量	69
受話口(子機)	12
仕様	89
消去(用件)	46・47・51
スピーカー(親機)	11
スピーカー(子機)	13
スピーカー音量	69
スピーカーホン(子機)	25
スプリッタ	84
設置場所	7
全機能表示	73
増設(子機)	82
増設(中継アンテナ)	83
相談窓口	98
送話口(子機)	12
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	57・71
● 非通知着信拒否	56・71
● 公衆電話着信拒否	56・71
● 表示圈外着信拒否	56・71
着信鳴り分け(子機)	59
着信メモリー	54
中継アンテナ	83
通話拒否	28
通話録音	27
次の用件を聞く	47・51
ディスプレイ(親機)	11
ディスプレイ(子機)	13
停電	94
デモモード	14

転送	98
● 電話帳	40
● 留守番電話の用件	50
電池カバー(子機)	13・19
電池残量(子機)	13
電池パック(子機)	19
電池パックの交換(子機)	87
電波(子機)	7・13
電話回線種別	17
電話回線用モジュラージャック	11
電話機コード	9・14
電話帳	
● 全消去	70・75
● 転送	40
● 電話をかける	25
● 登録(親機)	42
● 登録(子機)	36
電話をまわす	34
ドアホン	
● 接続	76・78
● 通話	80
● 接続をやめるとき	77・79
● ドアホンアダプター	76
● ドアホンワープ(外出先で出る)	81
トルセーバー	50
トーンボタン(親機)	10
トーンボタン(子機)	12
<b>な 行</b>	
内線電話	32
内線番号	32・34
名前をつける(子機)	20
ナンバー・ディスプレイ	52
ニッケル水素電池	87
<b>は 行</b>	
光回線(ひかり電話)に接続するとき	84
非通知着信拒否/留守応答	56
日付・時刻	15・18
表示圏外着信拒否/留守応答	56
ファニーボイス(子機)	67
付属品	9
プッシュ回線	17
プッシュホンサービス	24
並列接続	85
別売品	88
ボイスセレクト(子機)	66
ボイスチェンジ(子機)	67
ポーズ	24・36
ホームテレホンに接続するとき	85
保証とアフターサービス	98
保留	27
保留通知音	75
<b>ま 行</b>	
マイナンバー	60
前の用件を聞く	47・51
待受時間(子機)	13
ミュート	25
迷惑電話着信拒否	57
迷惑電話注意	59
文字入力	
● 入力のしかた(親機)	43
● 入力のしかた(子機)	38
● 文字の種類	38・43
● 挿入/修正/消去	39
● 文字列一覧表	39・43
モデムダイヤルイン	60
モニター(親機)	25
<b>や 行</b>	
用件再生(本機で)	46・47
用件再生(外出先から)	50
用件消去	46・47・51
用件全消去	46・51・71
用件転送	51
用件の聞き直し	47・51
用件録音時間	48
呼出音	
● 音量	69
● 種類(ベル/メロディ)を変える	68
● 留守着信呼出音の回数	70
読み上げダイヤル	21
<b>ら 行</b>	
リセット(動作がおかしいとき)	94
留守応答切替	49
留守セット	46
留守着信呼出音の回数	70
留守電リモート再生	70
連続通話時間(子機)	13
録音時間と件数	48
<b>わ 行</b>	
ワイヤレスアダプター機能付き	
テレビドアホン	78
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	44
● 電話をかける	25
● 登録	44

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.  
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 別売品(一覧は、88ページをご覧ください)

(価格は2008年10月現在のものです)

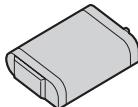品名	品番	希望小売価格
コードレス子機用 電池パック 	KX-FAN51*	2,310円(税抜2,200円)

\*お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

### 愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を!



こんな症状  
はあります  
ませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がある。
- ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。
- 時刻表示が大幅にくることがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の  
ときは、使用を中止し、  
故障や事故防止の  
ため、ACアダプター  
や電源プラグを  
抜いて、必ず販売店に  
点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 ( ) -
------	----------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



\*GP33DL\*