

## かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

## X50シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を  
入・切する

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている  
「**?**」 ビエラ操作ガイドを見る



(**?** 基本ガイド12ページ)

本書は、商品の近くに置いて  
お使いください。

外部機器との接続は「**接続ガイド**」  
使いかたや設定などの詳細は  
「**基本ガイド**」と「**ビエラ操作ガイド**」  
をご覧ください。

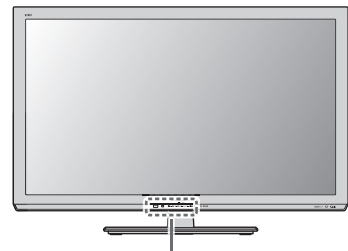
# テレビを見る

はじめてご使用になるときは  
画面に従って「かんたん設置  
設定」を行ってください。

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン  
受信部に向けて操作して  
ください。

(イラスト:TH-L32X50)



電源ランプ

電源ランプが消えている  
場合は、本体の電源ボタン  
を押してください。  
(**?** 基本ガイド7ページ)



**1 放送を選ぶ**

放送切替ボタン

- 地上** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

**2 チャンネルを選ぶ**

**3 音量を調整する**

ふたを  
開ける

# 番組表から番組を選んで見る

**1 (テレビを見ているときに) 番組表 を押す**

**2 放送を選ぶ**

地上 BS **1/2 CS**

**3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す**

放送中の番組

**4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す**

今すぐ見る

**視聴開始**

**放送予定の番組を予約するときは**

手順 **3** で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 **4** で **見るだけ予約** を設定できます。

# ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約 / 再生する

ディーガ

**右の準備が必要です。**

- ディーガの接続( **?** 接続ガイド1 )
- ビエラリンク(HDMI)制御( **?** ガイド803)

**ディーガに録画を予約する**

「番組表から番組を選んで見る」の  
手順 **1** ~ **3** のあと  
(**3** では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で **録画予約** を選び、決定 を押す

決定 で **予約する** を選び、決定 を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」  
になっていることを確認

(録画機器の選択 **?** ガイド281 詳細情報→録画機器)

**予約完了**

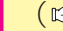
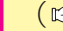
**ディーガに録画した番組を再生する**

ディーガ **操作** を押す  
(ディーガの画面を表示)

決定 で **録画した番組を見る** を選び、決定 を押す

**再生したい番組を選び、決定 を押す**  
(接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります)

**再生開始**

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド36ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画**  **を押す**  
●見ている番組の録画が始まります。

**2** **録画を停止するには**  
**停止**  **を押す**  
**録画停止の確認画面で** **はい** **を選び、**  
**決定**  **を押す**  
●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間録画または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画開始** **録画停止**

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド36ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**番組表**  **を押す**

**2** **放送を選ぶ**  地上 BS 1/2 CS

**3** **で番組を選ぶ**  
使用中のドライブ  
選択中の番組 

**4** **録画**  **を押す**  
 **予**が表示されます  
●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

**予約完了**

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。  
本体で電源を切ると録画できなくなります。

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド36ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画一覧**  **を押す**

**2** **で番組を選び、**  
**決定**  **または** **再生**  **を押す**  
選択されている番組 

**再生開始**

**再生中の操作**  
( ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

- 停止**  **再生を停止する**
- 一時停止**  **再生を一時停止／再開する**
- 早戻し 早送り**   **再生中に押すと、早戻し／早送りする**  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには  を押す)
- スキップ**   **次のチャプターマークまで飛び越す**