


## ナショナル



ホットパネル

# キッチンM・L/ミニホットカーペ 取扱説明書

ホットパネル  
キッチンM

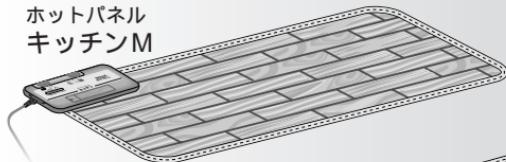

ホットパネル  
キッチンL

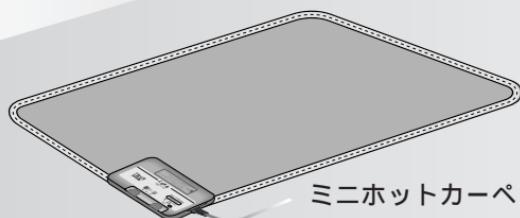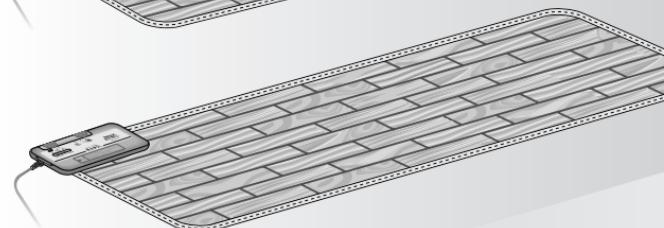

このたびは、ナショナルホットパネル、ミニホットカーペをお買い上げ  
いただきありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

## もくじ

安全上のご注意

1  
4

各部のなまえ  
ご使用前に…

5  
6

ホットパネル キッチンM・L、  
ミニホットカーペの  
特性・取扱上の注意  
保管のしかた

7  
8

温度コントローラーの  
操作のしかたと機能

9

故障かなと思った  
ときに

10

お手入れのしかた  
保証とアフターサービス

11  
12

ご相談窓口  
仕様  
無料修理規定

13  
14

保証書

裏面

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 危険**…人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

**△ 警告**…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**△ 注意**…人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような○記号は、してはいけない  
「禁止」内容です。



このような●記号は、必ず実行していただく  
「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## !**危険**



必ず守る



禁止

低温やけどや脱水症状のおそれあり。

次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

乳幼児・お子様・お年寄り 自分で温度調節のできない方  
皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方

眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方

深酒された方 疲労の激しい方

一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用。  
長時間皮ふの同じ場所に触れて使用しない。

就寝用暖房器として使用しない。  
低温やけどのおそれがあります。

## !**警告**



分解禁止



禁止

自分で分解、修理しない。

発火したり、異常動作して感電・けが、火災の原因となります。

電源コード、プラグが傷んだり、コンセントにプラグを差し込んだとき、ガタ・ユルミのあるときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。

## 低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度(40~60℃)のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)低温やけどをおこす場合があります。一般的なやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

# 安全上のご注意

## ！警告



禁止

電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
電源プラグの根元に力をかけない。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100V以外では使用しない。  
火災・感電の原因となります。

## ！注意



必ず守る

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。  
上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。



水ぬれ  
禁止

温度コントローラー部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。  
(万一こぼしたり、衝撃をあたえたときは直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。)  
感電・火災や故障の原因となります。



電源プラグ  
を抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



禁止

高周波を利用した機器（超短波治療器・工業用ミシンなど）は、温度コントローラーの近くで使用しない。  
ホットパネル、ミニホットカーペの故障の原因となります。

温度コントローラー部に強い衝撃をあたえない。  
(万一衝撃をあたえたときは直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。)感電・火災や故障の原因となります。

## ！注意



ふろ場など、常にぬれている所では使用しない。  
衣類の乾燥等他の用途に使用しない。  
火災や故障の原因となります。

凹凸・段差のある場所で使用しない。  
ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。



禁止

スプレー缶、ライター等を近くに置かない。  
過熱して爆発や火災の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。  
熱でヒーターユニットを傷め発火の原因となります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。  
ショートして感電や故障の原因となります。


ホットパネルにタオル・座ぶとん・クッション・衣類等をのせない。  
のせたものや床材が熱で変色したり長時間のせると過熱し火災の原因となります。

土足（靴やサンダル等）で使用しない。  
ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。


折り曲げて使用しない。  
火災や故障の原因となります。

# 各部のなまえ

ホットパネルキッチン

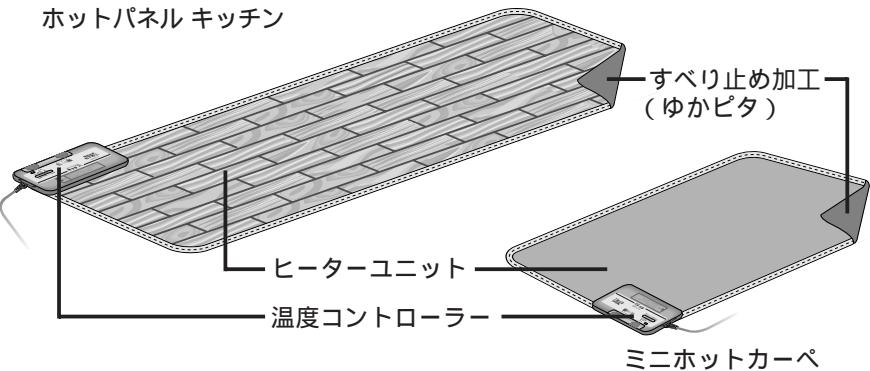

温度コントローラー

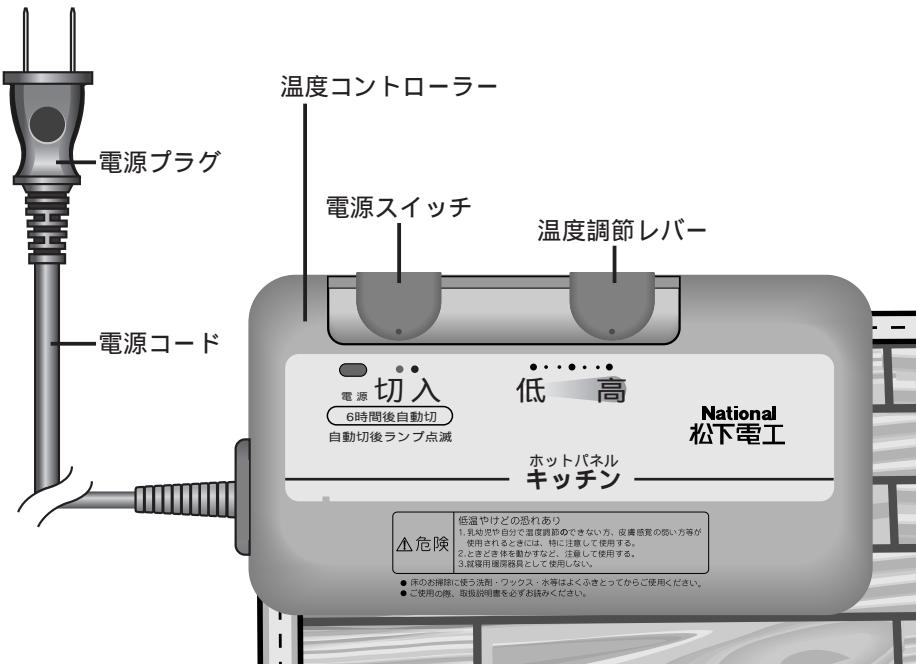

「ゆかピタ」とは...

ヒーターユニットの裏面に、木床やたたみの上でヒーターユニットがすべりにくくなる加工をしています。

# ご使用前に...



## ホットパネルを敷くときは...

ヒーターユニットは、乾燥している床に敷いてご使用ください。  
(床面をワックスがけ・ふき掃除をしたときは、ヒーターユニット裏面と床材がくっつくことがありますので床面をよく乾燥させてからお使いください。)


ヒーターユニットは、壁や物に当てないで敷いてください。  
(壁や物に当てて、ヒーターユニットが変形した状態で使用すると、ヒーターユニットが傷む原因となります。)

ヒーターユニットは平らな床に広げて折りぐせをよくのばしてください。  
ヒーターユニットの折りぐせは、1日広げたままにしておくと平らになります。

折りぐせをとる際、木目表面を内側にして折ったり巻いたりしないでください。表面に直らないシワが発生します。

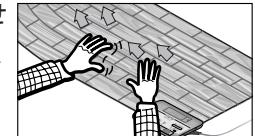

ジュータンの上でご使用になるとヒーターユニットがずれて物にあたって変形し、傷む原因となりますのでご注意ください。



## ミニホットカーペを敷くときは...

### 床材に注意

新しい畳や熱に弱い敷物(ポリプロピレン・アクリル・ウール材質のカーペット)などの上でご使用になる場合はミニホットカーペの下の部分の変色が多少目立つことがあります。特に長時間同じ位置に置くと変色が一層目立つ場合がありますのでご注意ください。

### ご注意


イスや机などを重いものをのせない。  
ヒーターを傷める原因となります。



靴をはいて使用しない。  
ヒーターを傷める原因となります。




座布団・タンス等底面の広いものをのせない。  
断熱し、ホットパネルの温度が上がりにくくなります。

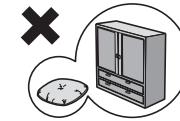


ホットパネル キッチンM・L、ミニホットカーペは以下のよ  
うな条件でご使用の場合、ぬるく感じことがあります。

ヒーターユニットや温度コントローラー部の上にクッションやタオルなどを置くと温度が上がりにくくなります。

タオルを置いてある場所の温度が他の場所より上がるため、温度コントローラー内の保護機能が働いてヒーターユニット表面全体の温度を抑えるためです。



ヒーターユニットの周辺部は中央部より温度が低くなります。  
構造上、周辺部にはヒーターが配置されていないためです。

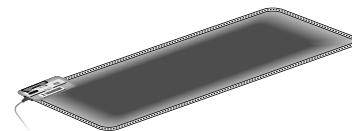

温度コントローラーは電源スイッチを入れてから約6時間で自動的に電源が切れるように設定されています。


(電源が切れると電源ランプが点滅します)

電源スイッチを一度「切」に戻してから再度「入」にすれば、もとどおり通電します。




エアコン、ファンヒーターなどの他の暖房器具の温風が直接ヒーターユニットに当たる場合、ヒーターユニットの温度が上がりにくくなります。

他の暖房器具の温風がヒーターユニットに当たる場所の温度を他の場所より上げるため、保護機能が働いてヒーターユニット表面温度を自動的に下げるためです。

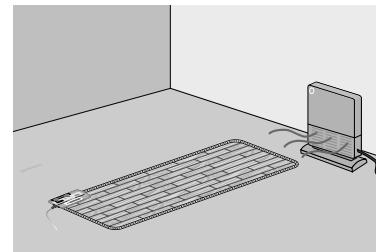

コンクリート床等の熱が下に逃  
げやすい床では、ぬるく感じま  
す。

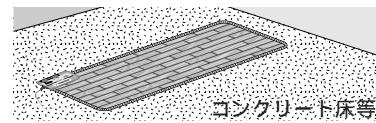

## 取扱上の注意

熱に弱い木質床の上で長時間使用すると、床にひびが入ったり変形・変色することがあります。

熱に弱い床や敷物、クッションフロアの上で長時間使用しますと床にひびが入ったり、傷んで変色する場合があります。

湿気を多く含む木質床(コンクリートの上に直貼りした木質床)などの上でご使用になるとヒーターユニットの下の木質床が変色することがあります。

新しい畳の上でご使用になると、ヒーターユニットの下の畳が変色する場合があります。

上記のような床でご使用の場合は、ときどきヒーターユニットをめくつて床をチェックしてください。

## 注意



必ず守る

延長コードをご使用の場合はホットパネルなどご使用の最大消費電力以上の容量を持つ延長コード(テーブルタップ)をご使用ください。


容量に余裕がないと、発熱・発火のおそれがあります。

## 保管のしかた

- 1 本体に付着したゴミや食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。  
保管中にカビや虫の発生する原因となります。
- 2 シワや折りぐせがつかないよう、上には重い物を乗せないようにして、  
湿気の少ない場所に保管する。


### ご注意

木目表面を内側にして巻いたり、  
折り曲げたりしないでください。




木目表面を表側にして強く折り  
曲げないでください。

表面に直らないシワが発生します。



# 温度コントローラーの操作のしかたと機能

## 1 電源プラグを しっかりと差し込む

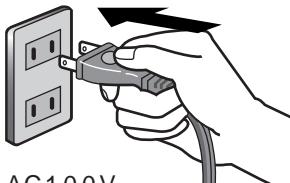

AC 100V  
コンセント

### ⚠ 注意




必ず守る

奥まで確実に差し込んでください。  
ゆるんでいると加熱・発火のおそれがあります。

## 2 電源「入」 電源ランプが 点灯します。

## 3 好みの温度に 合わせる

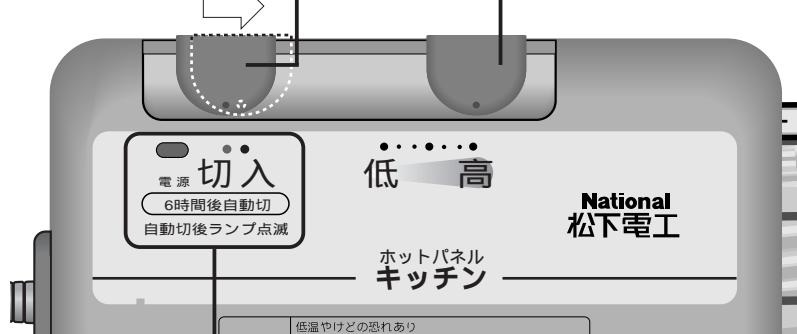

## 自動切タイマー

電源スイッチを入れると、自動的に  
「切タイマー機能」がはたらき、  
約6時間後に電源が切れます。

(電源ランプが点滅に変わります)

電源スイッチを一度「切」にしてから再度  
「入」にすれば、もとどおり通電します。



表面は、使い始めたときに多少ニオイがしますが、数日ご使用  
いただいくとニオイは徐々に少なくなっています。  
ヒーターユニットが暖かく感じないときは（P7、8参照）  
温度調節レバーを高めに合わせてください。

# 故障かなと思ったときに

## このようないくつかの状況

このようなとき

チェックしてください

直しかた

暖かくならない

電源ランプが  
点滅していませんか。

自動切タイマーが動作して  
います。電源スイッチを  
一度「切」にし再度「入」に  
してください。P 7 参照

ときどき暖かく  
ならない

温度コントローラー部に  
ファンヒーターの温風が  
当たっていませんか。

ファンヒーターの風が温度  
コントローラーに当たらな  
いようにファンヒーターを  
移動してください。P 7 参照


温度が高い

温度調節レバーが「高」の  
目盛りになっていません  
か。

温度調節レバーをお好みの  
位置に調節してください。

ご注意

ご使用中に、温度コントローラー部から「カチッ」という音が  
しますが、これは温度調節機構の音で故障ではありません。  
温度コントローラー部が少し熱く  
なりますが、異常ではありません。

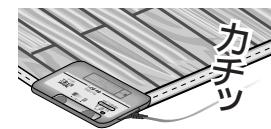


## お買い上げの販売店にご相談を


通電中に異常な音や  
ニオイがするとき



操作部に水などを  
こぼしたとき

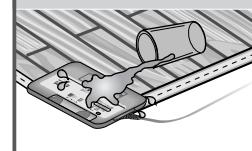

電源プラグが異常に  
熱くなるとき

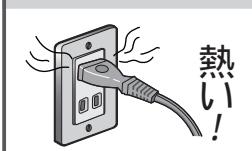

## ⚠ 警 告



必ず守る

お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。  
抜かないと感電の原因となります。

## ヒーターユニット ミニホットカーペ

ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。

裏面は、ゆかピタ加工をしてあるので強くこすらないでください。

表面に何かをこぼしたときはティッシュペーパーか乾いた布で、  
できるだけ早く汚れをふき取ってください。

(ケチャップ・マヨネーズなどの汚れは濡れたタオルなどでふき取り、  
乾いてしまったときは水で濡らしてから乾いたタオルでふき取る)

部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオルなどを固く絞って、  
ふき取ってください。

ティッシュペーパーで残っている水気をできるだけ除去しブラシなどで毛並みをそろえてください。

乾燥するまでシミを除去した部分を踏みつけないでください。

干す場合は、陰干しにしてください。

## ヒーターユニット ホットパネル

ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。

部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオルなどを固く絞って、  
ふき取ってください。

裏面は、ゆかピタ加工をしてあるので強くこすらないでください。

干す場合は、陰干しにしてください。

## 温度コントローラーと電源コード

部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸したタオルなどを固く絞って、  
ふき取ってください。

シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についてありますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホットパネル キッチンM・L / ミニホットカーペの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みの上、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(取扱説明書の13頁ご参照)にお問い合わせください。

長年ご愛用の  
電気暖房器の  
点検を!



半年に1度は次の  
点を点検してください。

## ご使用の際このような 症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 運転中に異常な音がする。
- プラグ、コード、ヒーターユニット、温度コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさいニオイがする。
- 温度調節レバーを「低」にしても異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、故障・事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

(ご自分では絶対に分解しないでください。)

点検時はプラグ・プラグ刃の汚れを落としてください。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・軒居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は  
「修理ご相談センター」

ナビダイヤル **0570-081-365**  
(全国共通番号) 365日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

[受付時間: 月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00]

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へ  
おかけください。

○札幌修理ご相談センター **011-707-7210**  
〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3  
札幌千代田ビル2階  
松下電工テクノサービス(株)北海道支社

○東京修理ご相談センター **03-5392-7190**  
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号  
ヘリオスⅡ2階  
松下電工テクノサービス(株)東部支社

○名古屋修理ご相談センター **052-551-7900**  
〒450-8611 名古屋市中村区名駄南2丁目7番55号  
松下電工名古屋ビル北館8階  
松下電工テクノサービス(株)中部支社

○大阪修理ご相談センター **072-878-8999**  
〒575-0041 大阪府四条畷市畷屋新町3番41号  
松下電工テクノサービス(株)近畿支社

○福岡修理ご相談センター **092-622-0531**  
〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号  
松下電工テクノサービス(株)西部支社

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめ了承ください。

0304

商品・お取扱いなどのご相談は  
「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル **0570-081-713**  
(全国共通番号) 713日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

[受付時間: 月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00]

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へ  
おかけください。

松下電工お客様ご相談センター

☎ 06-6904-4382

FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただき、お申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷  
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷  
(ヘ)本書のご提示がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の13頁をご参照ください。

### 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

表面温度...室温20 でフローリング床の上に広げた状態で測定。  
標準消費電力量...室温20 のフローリング床の上に広げた状態で5時間通電したときの平均値。  
実際に使用されるときは、室温・床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部

DRCT 1D-530

Y No.1

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

©Matsushita Electric Works, Ltd. 2003 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

ナショナル

持込

ホットパネル

**キッチンM・L/ミニホットカーペ 保証書**

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番		
保証期間		本 体 お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日		平成 年 月 日
お 客 様	ご住所	
	お名前 様	
	電話 ( )	
販 売 店	住所・店名	
	電話 ( )	

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線