

品番	DC-2MB	DC-3MB
定格	交流100V 580W	交流100V 820W
コードの長さ	1.5m	
表面材	ポリエステル 100%	
標準寸法	縦176cm×横176cm	縦241cm×横190cm
標準質量	3.3kg	5.1kg
*1 標準表面温度	「高」…48°C 「中」…37°C	
*2 1時間あたりの標準消費電力量	*3 「高」…360Wh 「中」…265Wh	*4 「高」…480Wh 「中」…380Wh

*1 *2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
 *1 …室温20°C たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態）で測定
 *2 …室温15°C たたみの上に広げた状態で測定
 *3は当社カバー（DQ-2C4）と組み合わせた時の値です。
 *4は当社カバー（DQ-3C171）と組み合わせた時の値です。


愛情点検		長年ご使用の着せかえカーペット用ヒーターの点検を！			
	こんな症状はありませんか	• 通電中に異常な音やにおいがする • 電源プラグや操作部が異常に熱くなる • ときどき暖かくならない • その他の異常や故障がある		このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。	
便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品番	DC-	
おぼえのため記入されると便利です	販売店名		お客様ご相談窓口		
	（ ）	—	（ ）	—	

松下電器産業株式会社
リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社)

2003

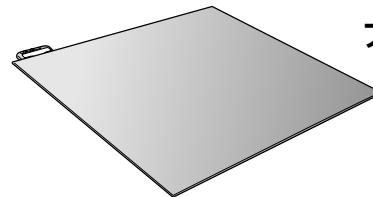

ナショナル 着せかえ カーペット用ヒーター

取扱説明書

品番	2畳相当 DC-2MB
	3畳相当 DC-3MB

もくじ ページ

ご使用の前に


安全上のご注意	2
各部のなまえ	8

使いかた

使いかた	10
知っておいていただきたいこと	12
上手な使いかた	14

お手入れ・保証

お手入れのしかた	16
ダニ退治のしかた	18
収納のしかた	20
（お電話の前に一度ご確認を）	
Q&A(よくあるご質問)	22
故障かな!?	25
保証とアフターサービス	29
仕様	裏表紙

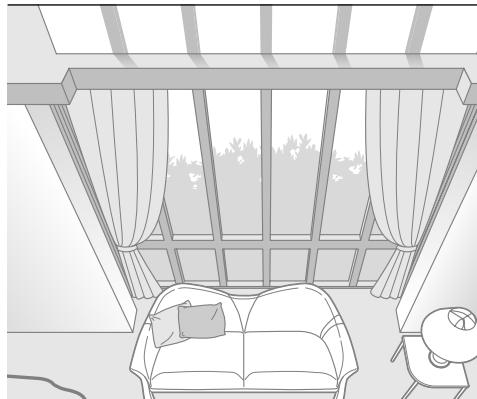

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、ナショナル着せかえカーペット用ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、品番DC-2MB、DC-3MB共用になっています。イラストはすべてDC-2MBを使用しています。

DC940A-68ZPO
M0703-0

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

！危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

！警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

！注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！危険

低温やけど*や脱水症状をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- ・乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- ・深酒・疲労の激しい方



ときどき体を動かすなど、注意して使用する



*比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

ご使用の前に

！危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

就寝用暖房器具として使用しない



禁止



カバー（別売品）をはずして使用しない



禁止



！警告

改造はしない また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない



発火・感電・やけどの原因になります。

分解禁止

- ・修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

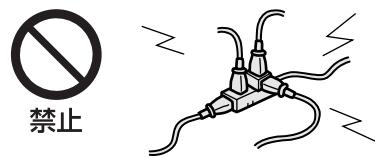

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

発熱体を傷めない



本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないこと

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



禁止


傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたまま使用しないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない



禁止

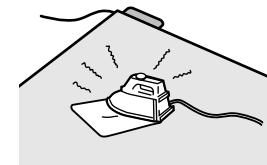


熱で本体を傷め、発火の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



禁止

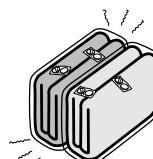

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



禁止



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない



禁止



熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

操作部に水やお茶などをこぼさない




発煙・発火の原因になります。

水ぬれ禁止

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

タンス・ピアノなどはのせない

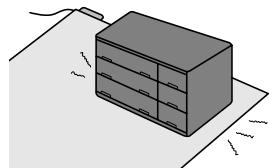

熱で、タンスやピアノなどの変形や割れの原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない



禁止




ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする



フローリング用シート
(別売品) 9 ページ
またはフェルト(市販品)

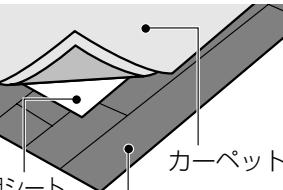


カーペット

床材

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

折り曲げて使わない

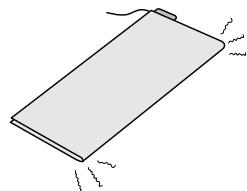

しわや故障の原因になります。

キャスター付きのいすは使わない



禁止




故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で使用しない



禁止

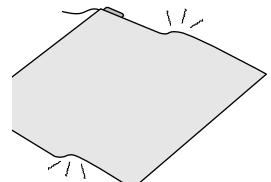

故障の原因になります。

超短波式の電気治療器の近くで使用しない




禁止



故障の原因になります。

ソファーなどは、あて板をする

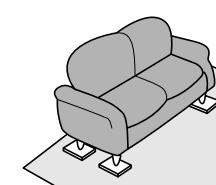


あて板
(10×10×1cm)
1枚あたり約
200kgの重さまで

あて板をしないと、故障の原因になります。

お願い

折り曲げて使わない

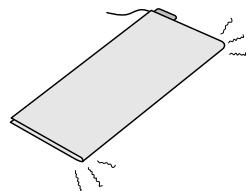


しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しない



禁止

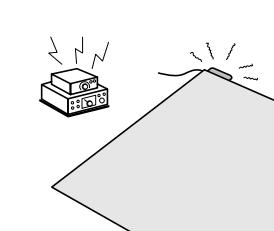


故障の原因になります。

水がかかりやすい場所では使わない





水場使用
禁止

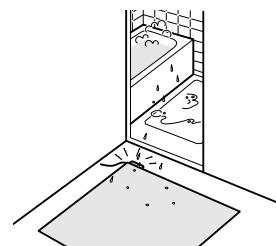

操作部などの故障の原因になります。

各部のなまえ

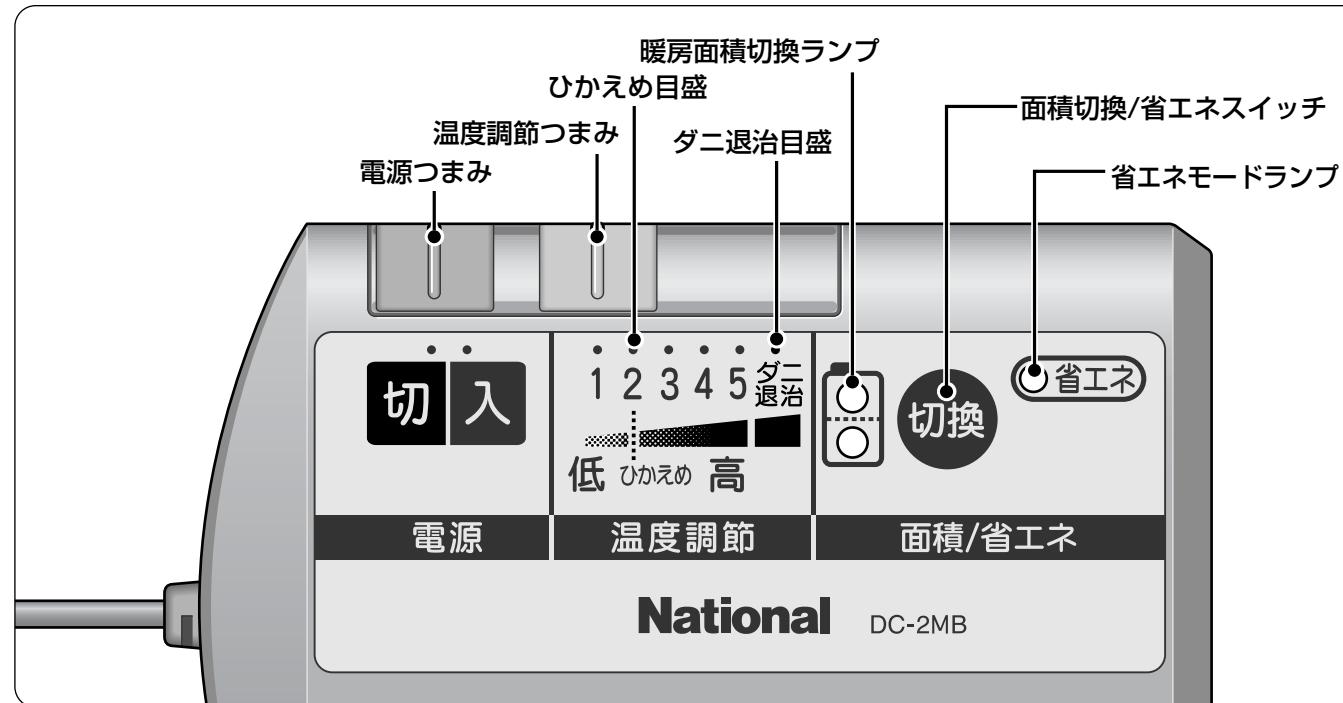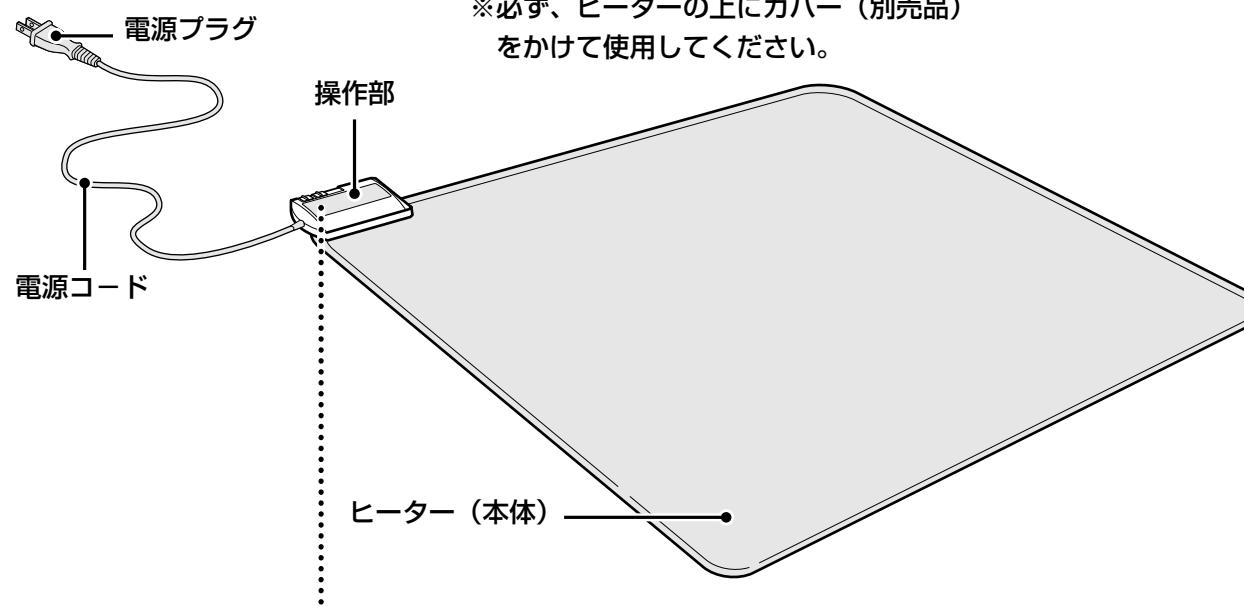

別売品

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2畳相当 品番：DQ-21N

3畳相当 品番：DQ-33N

● 収納バッグ

シーズンオフの収納時にご利用ください。

2畳相当 品番：ADX906A21170

3畳相当 品番：ADX906A25170

ご使用の前に

お知らせ

● 本体は1cm²あたり2kgまで載ることができます。


・例えば、5cm×5cmの4本脚テーブルの場合は、

5×5×4=100 (cm²)


100 (cm²) ×2 (kg/cm²) =200kg
まで耐えられます。

・ただし先のとがったものや過度に重いものは載せないでください。

● 傷を防止するために操作部表面に保護シートを貼っています。不要な場合は取り除いてください。

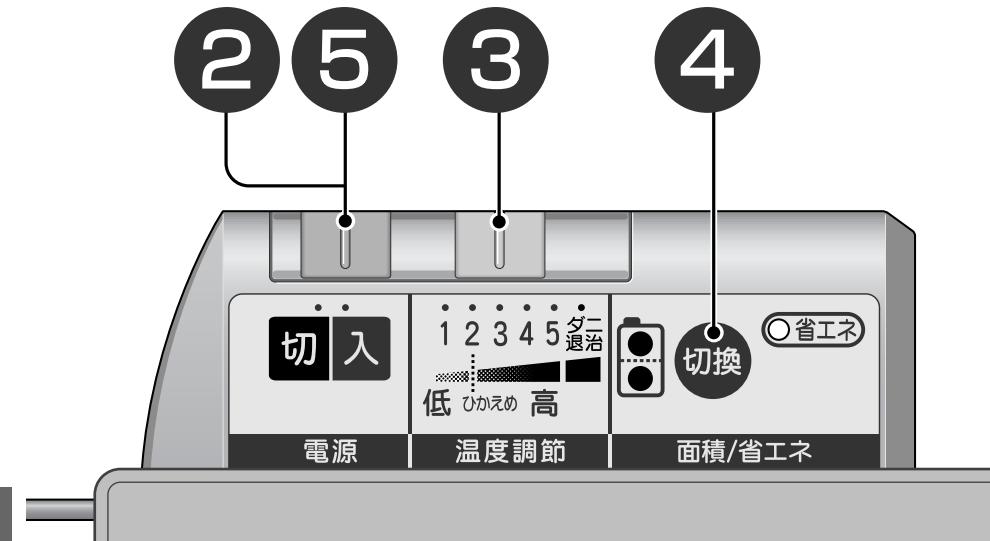

1 ヒーターの上にカバー（別売品）をかけ、電源プラグを差し込む

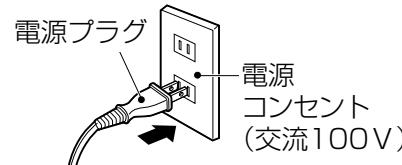

2 電源つまみを「入」にする


- 暖房面積切換ランプが2つ点灯します。

3 温度調節つまみで温度を調節する


購入後すぐやシーズンの始めは、本体が湿気を吸い、温度が低くなります。3~4日は、目盛を高めにしてお使いください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。

4 切換 で暖房面積を選ぶ

- 切換 を押すたびに下図の順に変わります。
- 省エネモードについては、14 ページ

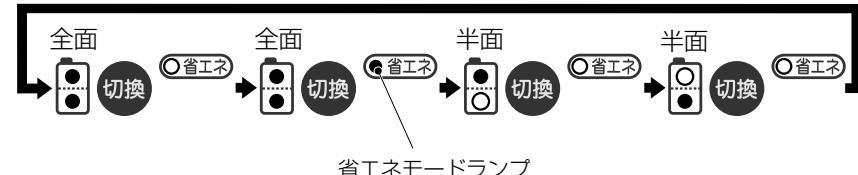


5 使い終わったら、電源つまみを「切」にし、電源プラグを抜く

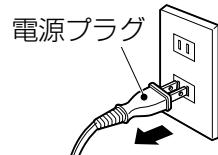

電源切り忘れ防止機能について

通電から約8時間後、自動的に通電が止まり暖房面積切換ランプが点滅します。引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜いてください。



お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがあります、ご使用にともない少なくなっていますので心配ありません。

お願い


- 必ず、ヒーターの上にカバー（別売品）をかけて使用してください。
- ダニ退治目盛はダニ退治のみに使い、通常の暖房時には使用しないでください。

知っておいていただきたいこと

お願い

■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれ、暖かく感じないことがあります。
- やぐらこたつの目盛を「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かくならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛を「中」～「弱」にしてください。
- ストーブなどと併用するときは、カーペットが暖かくならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛でご使用のときは、カーペットが暖かくならないことがあります。温度調節目盛を高めにしてください。

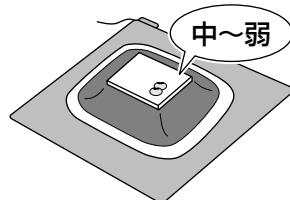

■ カビが発生することがあります




- 梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、カビが発生することがあります。時々、カーペットとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

お知らせ

■ 故障ではありません

- 通電時、操作部から「カチッ」と音がすることがあります。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

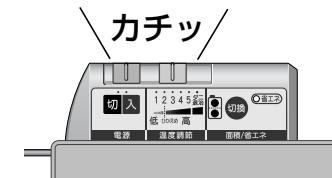


■ 次のようなことがあります



■ 市販の電気カーペット用カバーを使用されるときは

- 市販の電気カーペット用カバーを使用される場合は、極端に薄いもの・極端に厚いものはさけてください。表面温度が高すぎたり、十分暖まらないことがあります。また本体を傷める恐れがあります。

上手な使いかた

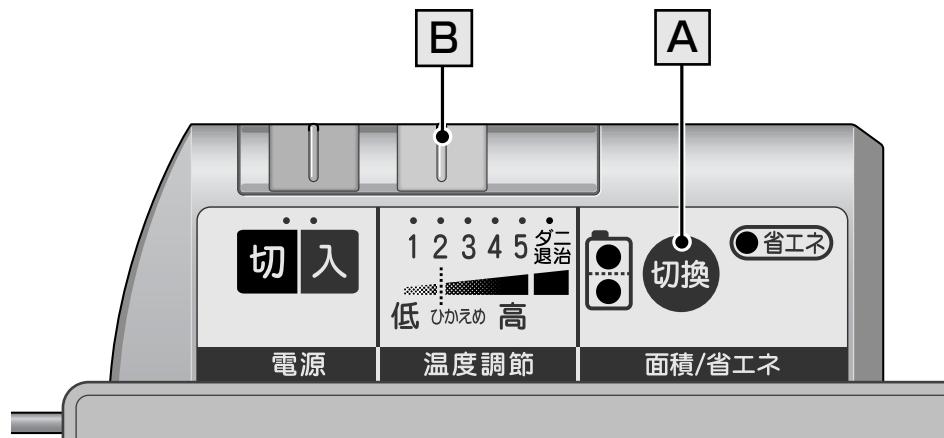


A 省エネモード

表面温度を微妙に変化させることで、暖かさはそのまま電気代の節約になります。

切換

を押す

- 省エネモードランプが点灯するまで何度も押してください。
- 解除する場合は、切換を押してください。

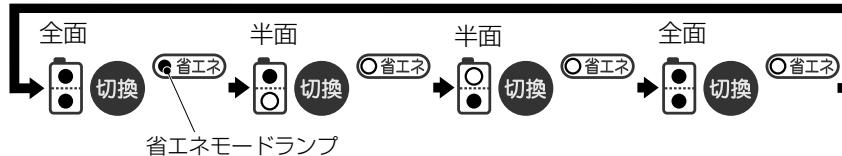


省エネモードとは

ゆらぎ制御の働きで、カーペットの温度を自動的にコントロールし、省エネをします。


人間にある生体適応リズムに合わせてカーペットをゆらぎ制御することで、人間が感じる体感温度は一定のままで、きめ細かくカーペットの表面温度を低めに変化させて省エネをします。

■ 省エネモードランプ点灯時の体感温度（温冷感）とゆらぎ制御のイメージ図

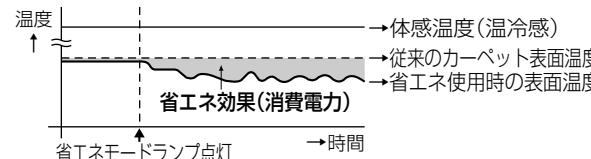

B ひかえめ目盛

エアコンなどと併用し、部屋が暖かくなってきた時に、温度調節目盛を下げることでカーペットのむだな暖めすぎを防ぎ、電気代の節約になります。

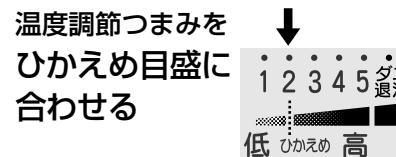

- 解除する場合は、好みの目盛に合わせてください。


暖かさのワンポイントアドバイス

■ ひざかけの使用

- 暖かさが逃げずに、ひざかけの中にたまります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。



■ エアコンの併用

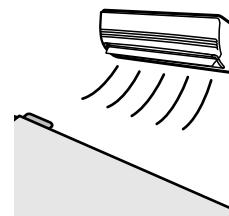

- 上からと足元から同時に暖めることで暖かさが倍増します。エアコンの設定温度を下げるでも快適にすごせます。


お手入れのしかた

ヒーターのお手入れ

掃除機でほこりなどを吸い取る



薄めた台所用洗剤に、タオルなどを浸して
しぼり、汚れをふきとる

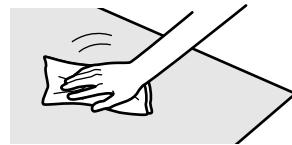

ベンジン・シンナー・アルコール・
漂白剤・柔軟仕上げ剤などを使用し
ないでください



禁止



故障の原因になります。

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。

お知らせ


- クリーニング店に依頼する場合、シャンプークリーニングとご指定のうえ
操作部をぬらさないようにとご依頼ください。

カバー（別売品）のお手入れ


カバー（別売品）の種類によってお手入れのしかたが異なりますので、カバーの取扱説明書をお読みください。

ダニ退治のしかた

毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバー（別売品）のダニ退治をすると効果的です。

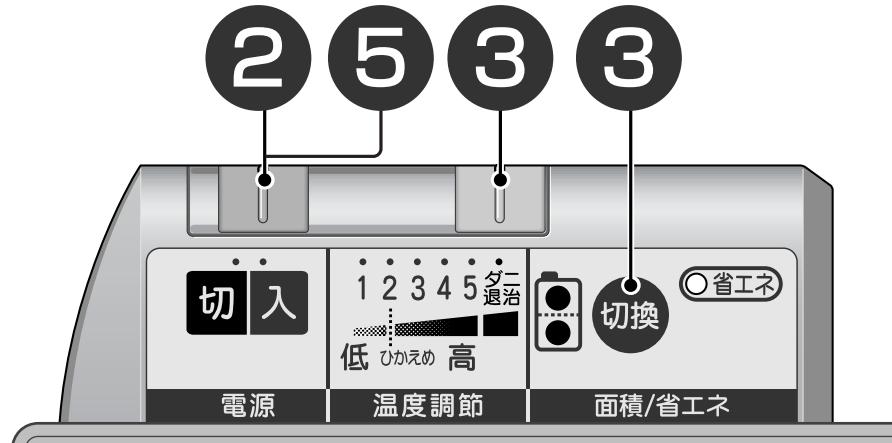


1 カバー（別売品）のおもて面を内側にして折り、ヒーターで包み、ふとんなどをのせる

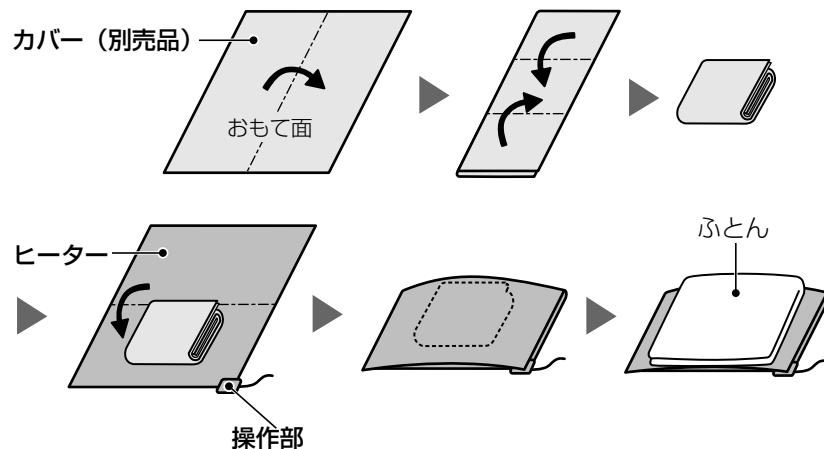

● カバーの種類によって上記のように折れない場合は、2つ折りにしてください。

2 電源プラグを差し込み、電源つまみを「入」にする

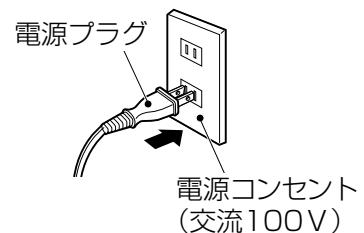

3 温度調節つまみを「ダニ退治目盛」にし、

切换で「全面」に合わせる


● 省エネモードには、設定しないでください。



4 約90分間（ダニ退治の目安時間）、通電する

5 終わったら、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜き、掃除機をかける

● ヒーター、カバー（別売品）の両面に掃除機をかけてください。
● 温度調節つまみは、「ダニ退治目盛」以外に設定し直してください。

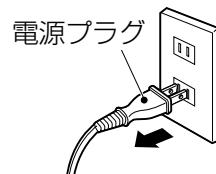


収納のしかた

1 ヒーターとカバー（別売品）の手入れをする

16、17 ページ

3 湿気の少ない場所に収納する

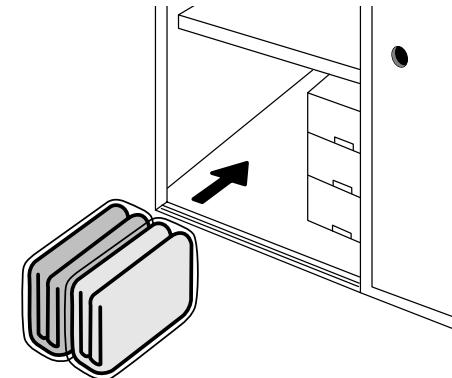


2 十分かわしたあと、 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取りはずすことはできません。

折りたたみかた（12折り）

ヒーター（おもて面うら面どちらを内側にしてもかまいません。）

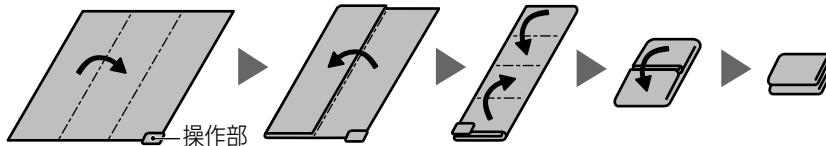

カバー（別売品）

折りたたみかたはカバー（別売品）の取扱説明書をご覧ください。

ナフタリンなどの防
虫剤を使用しない



操作部を傷め、
発煙・発火の原
因になります。

上に重いものを載せ
ない

故障の原因になります。

- 専用の収納バッグも販売しています。 9 ページ

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
耐荷重はどのくらいですか？	1cm ² 当たり2kgとなっています。脚の小さいソファーなどは脚の下にあて板(縦10cm×横10cm×厚み1cm程度)をしてください。ただしタンスやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	6、7、9
テーブルやいすを使用しても良いのですか？	キャスターの付いているテーブルやいすは、故障の原因となるため使用しないでください。	7
やぐらこたつを使用しても良いのですか？	やぐらこたつは併用可能です。	—
2日使用しても暖かくならないのですが？	購入後すぐやシーズン始めは本体が湿気を吸い、温度が低くなります。3~4日は目盛を高めに使用してください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。	10
カバーなしで使用しても良いのですか？	カバーなしで使用すると、低温やけどのおそれがありますので、必ずカバー（別売品）をかけて使用してください。	3
上にふとんを敷いてもかまいませんか？	低温やけどのおそれがあるため、就寝用には使用しないでください。 ふとんや座布団など熱のこもりやすいものは、床材の変色の原因となりますので、長時間敷かないでください。	3、5
ヒーターは洗濯できますか？	ヒーターは水洗いできませんが、クリーニング店のシャンプークリーニングはできます。	16

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか？	ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	6
操作部ははずせますか？	操作部や電源コードははずせません。	20
操作部から「カチッ」と音がするのですが？	通電時、操作部から「カチッ」と音がすることがありますが、これは温度調節機構の音で故障ではありません。	13
操作部の出っ張り寸法は何cmですか？	縦(A)7cm、横(B)3cmです。	—
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	5、21
市販の電気カーペット用カバーは使えますか？	市販の電気カーペット用カバーを使用される場合は、極端に厚いもの・極端に薄いものはさけてください。表面温度が高すぎたり、十分に暖まらないことがあります。また本体を傷める恐れがあります。	13
折りじわが目立つのですが？	購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっています。	13

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがあります。ご使用にともない少なくなっています。気になる方はご使用前に通電して、においをとばしてください。	11
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	使用するときは医師と相談してください。	—
フローリング用シートは必要ですか？	熱に弱い床材（ビニールシート他）や新築のフローリング床の場合、カーペットの通電の熱で床材が変色・変形・割れ・すき間の原因になりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、9

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない	● 暖房面積切換ランプが点滅していませんか? → 通電を始めてから約8時間経過すると、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	11
	● やぐらこたつの目盛を「強」にして併用していませんか? → やぐらこたつの目盛を「中」～「弱」にしてください。	12
	● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、低めの目盛で使っていませんか? → 温度調節つまみを高めの目盛でお使いください。	12
温度が高い	● 「ダニ退治目盛」で使っていませんか? → 「ダニ退治目盛」では低温やけどのおそれがありますので、「ダニ退治目盛」以外でお使いください。	—

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を
必ず確かめ、お買い上げの販売店からお
受け取りください。よくお読みのあと、
保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この着せかえカーペット用ヒー
ターの補修用性能部品を、製造打ち切り
後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の
機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 22~25ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い
て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検など
の作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	着せかえカーペット用ヒーター
品番	DC-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- お客様がおかげになつた場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかげください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー ダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉

ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
つくば	つくば市花畠2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塙入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笠賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南鏡音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市錆銭司字錆銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	高知市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。