

# National



保証書別添  
保管用

スーパー レザー  
ES3830

## 取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 注意** : 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

## 絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1

## △ 注意



分解禁止

● 改造はしない。また、分解したり修理をしない。  
思わぬ事故、けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店または、松下電工のお客様ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

● ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。  
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止

● 刃は強く押さえない。  
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

● ヒゲ剃り以外の使用はしない。  
肌を傷つける原因になります。

● 電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。

やけどやけがの原因になります。

● 新旧・異種の電池を混用しない。


● 充電式電池は使用しない。

電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因となります。

2

# 各部のなまえ


## 本体

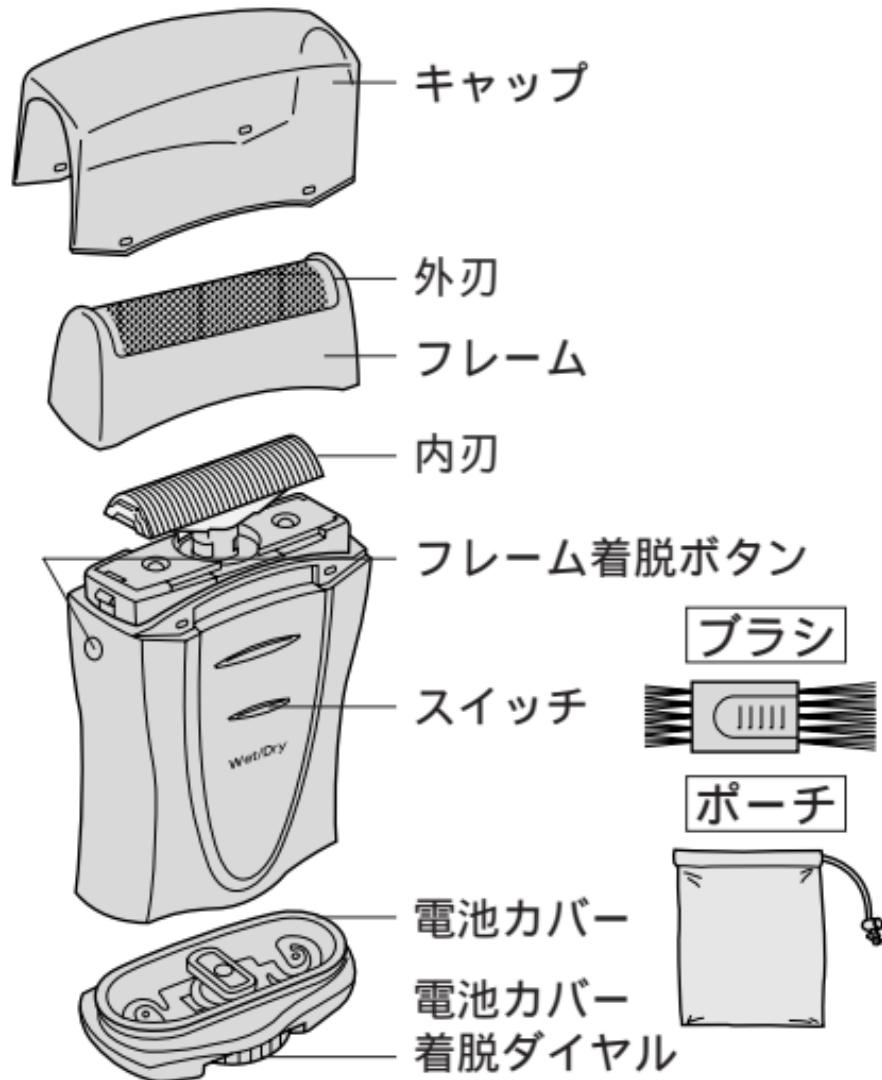


3

# 電池の入れかた

## 1 電池カバーをはずす

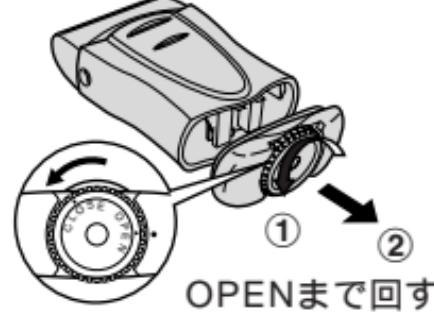

2 表示に合わせて電池を入れる  
アルカリ乾電池(パナソニック)で約1ヶ月間使用可能  
(毎日1回3分として)  
マンガン乾電池(ナショナルネオ黒)の場合、約10日間使用可能。

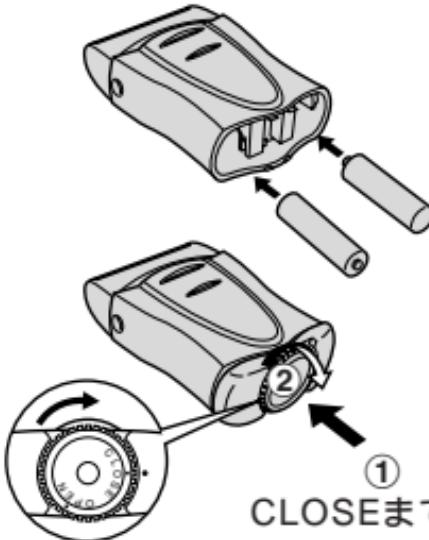

## 3 電池カバーを取りつける

### ⚠ 注意


- 新旧・異種の電池を混用しない。
- 充電式電池は使用しない。  
電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因となります。

4

# 使いかた

- 1 キャップをはずす
- 2 外刃に破れや変形がないか確認する
- 3 スイッチを上げる(onにする)
- 4 ヒフを伸ばしながら、シェーバーを直角にあて、ゆっくりと逆剃りで滑らせるように剃る

( ナショナルシェーバーを初めてお使いになられる方は、軽く肌に当て少しづつ試しながらお使いください )

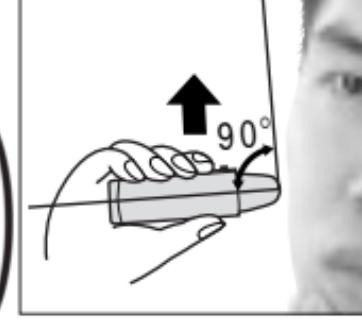

## ⚠ 注意

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押さえない。破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

5

# 石けん剃りのしかた

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをすると、肌の滑りもよく、より深剃りができます。

( クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。 )

- 1 シェービングフォーム・ジェル等をよく泡立ててから顔につける。
- 2 ドライ剃りのときよりもさらに軽く肌に当て滑らせるように剃る。  
( ドライ剃りとは何もつけないで剃る方法 )
- 3 ご使用後は毎回刃、本体を十分に水洗いする

( 洗い残しがあると本体に白い跡がついたり、刃がスムーズに動かない場合があります )



6

# 水洗い掃除のしかた

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。  
シェーピングごとの水洗い掃除をおすすめします。



**1 外刃に市販のハンドソープまたはクリーニング液(別売)をつける**  
(台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤はさけてください  
本体故障の原因となります)

**2 スイッチONにして軽く水をかけて泡だてる**

**3 さらに、数秒動作させてからスイッチをOFFにする**

**4 フレーム着脱ボタンを押してフレームをはずし十分に水洗いする**

(ぬるま湯(40 前後)で洗うとさらに効果的  
熱湯はおさけください)

**5 タオルなどで水滴をふきとりキャップをはずした状態で乾燥させる**

(フレームをはずしておくと  
早く乾燥します)

**6 ナショナルオイル(別売)を刃に一滴つける**

ナショナルオイル以外は  
使わないでください。

## お手入れ用品(別売)



クリーニング液(100ml)  
ES004



●刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。  
掃除の後はナショナルオイルを外刃に一滴、滴下することをおすすめします。  
ナショナルオイル  
ES003P

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。


# ブラシ掃除のしかた

必ずスイッチをoffにする

- 1 フレーム着脱ボタンを押してフレームをはずす



内刃

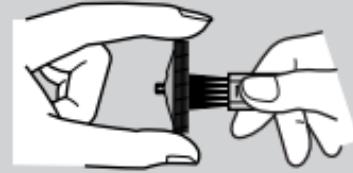

フレーム・外刃




- 2 内刃をもち、強く上に引きはずす

(つけるときも、強く  
押しつけます)



この方向で持つと刃が変形するおそれがあります。

本体

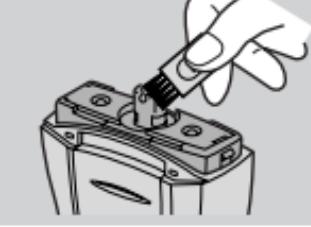

- 3 ブラシで掃除する

8


## 外刃のとりかえ

必ずスイッチをoffにする

### 注意

- 刃は強く押さえない。  
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。


### はずしかた

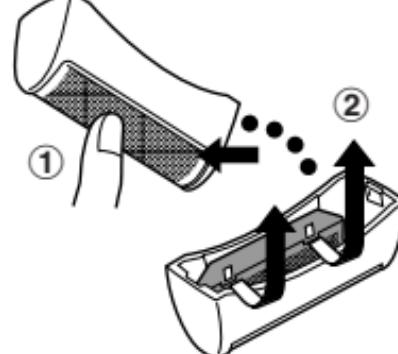

- 1 外刃を矢印の方向へ軽く押し入れ  
内側の突起からはずす

- 2 内側より引き出す

### 取りつけかた

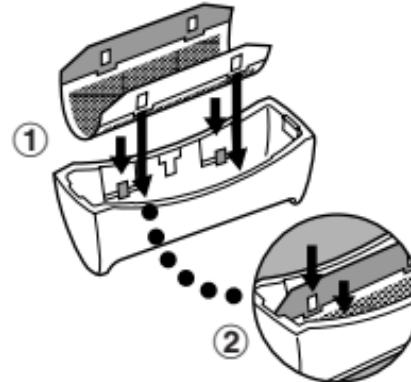

- 1 フレームの内側から押し入れる  
● 外刃のプラスチック部を内向けに

- 2 突起に外刃の穴をはめ込む  
(4ヶ所)

外刃は取りかえるとき以外は、はずさない。

- 内刃の取りかえは、ブラシ掃除の項目参照。  
● 替刃については、替刃の項目参照。

9

# 替刃について


快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすすめします。

キヤップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください。

ご使用前に外刃に破れがないか確認を	
使用開始年月	替刃交換目安
年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/>	外刃 約1年
	内刃 約2年



外刃 ES9943

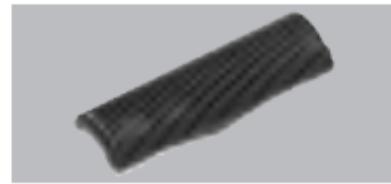

内刃 ES9942

10

## ご注意

高温となる場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

外刃フレームをはずしたまま天日に干したりしないでください

- 防水ゴムが劣化し、故障の原因になります。



## 定 格

電 源 方 式	DC 3.0V (乾電池式) 単3アルカリ 乾電池2本
質 量 (重量)	本体約140g (乾電池含む)

# 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズ が飛び 散る	ヒゲクズなど がたまってい ませんか?	シェーピングの都度 掃除をすると改善し ます。水洗いしたあ とは、十分乾燥させ て、ナショナルオイ ルをつけてください。
臭いが 強く なった	外刃が破損ある いは変形してい ませんか?	
切れ味が 悪く なった	刃が寿命ではあ りませんか? ●外刃: 1年 ●内刃: 2年	刃を取り替えてく ださい。
刃が熱く 感じるよう になった	刃面にオイ ルをつけて いますか?	刃面にナショナルオイル (別売)をつけてください。
動作 しない	乾電池の取りつけ ミスをしてい ませんか?	表示に合わせて乾電 池を正しく取りつけ てください