


家庭用臼式お茶粉末器

まるごと緑茶

EU6803

取扱説明書

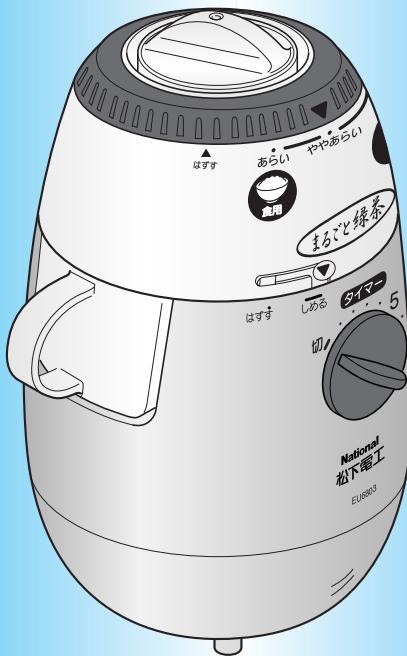

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	4
はじめに	5
使いかた	5
・商品を購入してはじめて使うとき・お手入れ後、はじめて使用されるときの注意点	6
・茎茶用アタッチメントについて	8
粉末茶の楽しみかた	9
・粉末茶の飲みかた	9
・粉末茶の保存のしかた	9
・粉末茶を利用した簡単料理	10
お手入れの方法	11
組み立て方法	15
こんな異常を感じたら	17
Q&A	19
保証とアフターサービス	20
お客様ご相談窓口のご案内	21

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく使用してください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いざれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、**禁止**の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



電源プラグ
を抜く



必ず守る



禁止

- 使用後やお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災・発火や感電・けがのおそれがあります。

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災や感電の原因になります。

- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火の原因になります。

- 直射日光があたる場所やストーブの前など高温なところで使用したり保管しない。
感電や発火の原因になります。

- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたりしない。
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。
感電やショートのおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に本体を改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る


- コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- セラミック部(スクリュー・上下うす)は衝撃や落下に弱いので取り扱いに注意する。
守らないとけがのおそれがあります。



禁止


- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
感電・けがのおそれがあります。
- タイマースイッチの回転を止める障害物を置いたり、はさんだりしない。
発火の原因になります。
- キャップをはずしたまま運転しない。運転中にキャップをはずさない。
けがのおそれがあります。
- 使用中、本体底部の吸気口をふさがない。
発火の原因になります。
- 不安定なところで使用しない。
落下してけがや破損のおそれがあります。

各部のなまえ

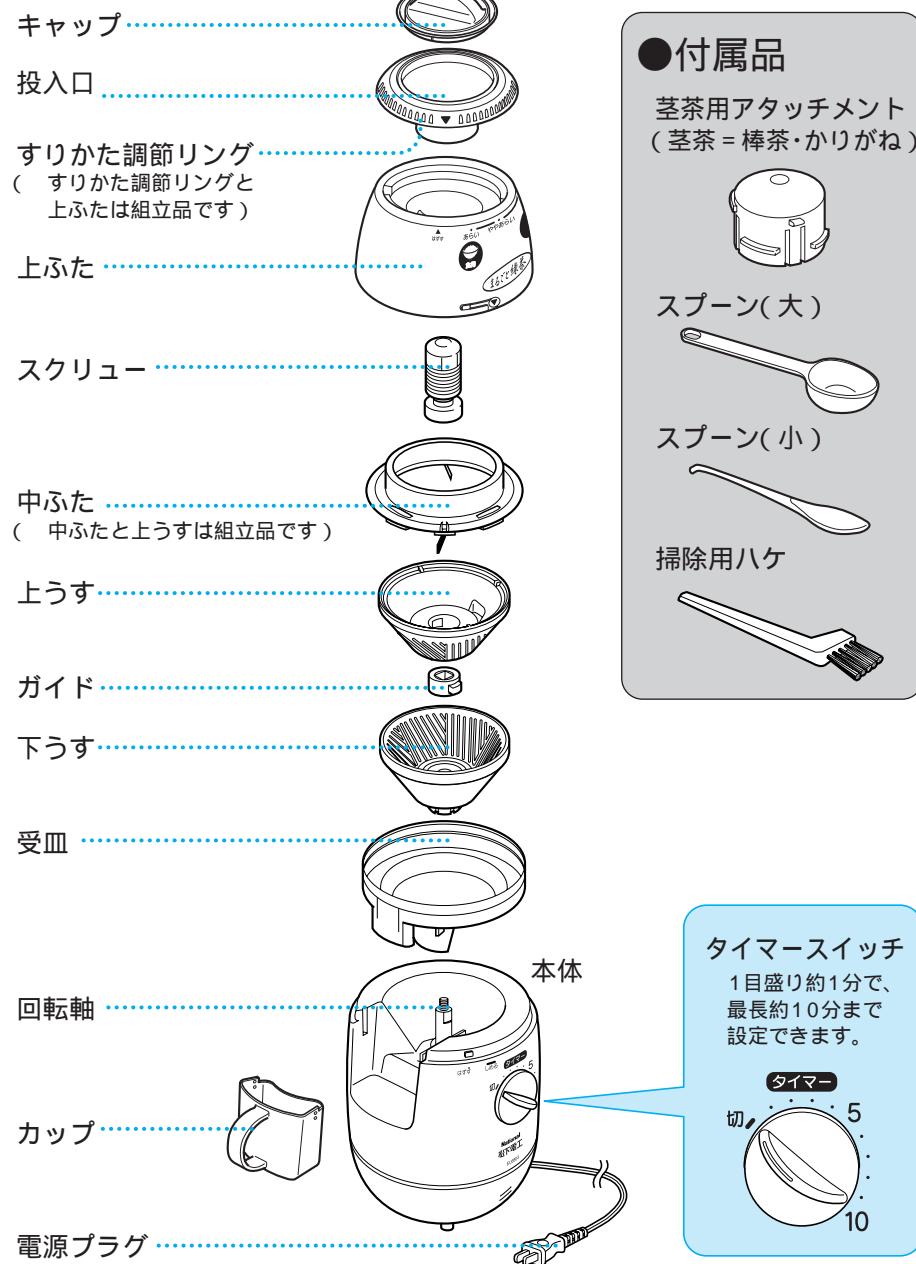


●付属品

茎茶用アタッチメント
(茎茶 = 棒茶・かりがね)




スプーン(大)




スプーン(小)



掃除用ハケ



タイマースイッチ
1目盛り約1分で、
最長約10分まで
設定できます。

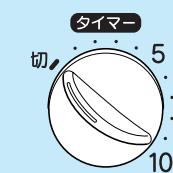


はじめに

「まるごと緑茶」は下記の緑茶を粉末にする器具です。
その他の食材はすれません。ご注意ください。

・する緑茶・煎茶・玉露・てん茶と茎茶アタッチメント使用で茎茶

まるごと緑茶は、粉末のすりかた調節機能が付いています。
すりかた調節リングを切り替えることで、
「あらい」「ややあらい」「細かい」の3種類の
粉末茶をすることができます。

【粉末茶の使い分け】

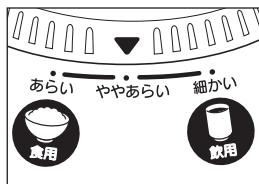


あらい	ややあらい	細かい
食べる(食用)		飲む(飲用)
天ぷら等の料理に	ヨーグルト等に混ぜて	温茶・冷茶に

(P9~10をご参照ください)

ご使用になる茶葉は、あらかじめ茶筒(金属の容器)に移すなどしてお使いください。
購入されたままの袋、又はプラスチック製容器で保管されていますと、静電気が発生しやすくなり、カップ以外に粉末が飛び散る原因になります。

使いかた


1 タイマースイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む

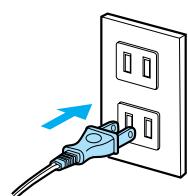

商品を購入してはじめて使うとき・ お手入れ後、はじめて使用されるときのお願い


上・下うす部が空すりの場合「キーキー」音が出ます。
空すり防止のため、必ず下記の手順を行ってください。

- ①上ふたを回し本体の「はずす」に▼マークを合わせる。
- ②上に持ち上げる。
- ③上うすの穴部分に緑茶を入れる。
• 付属スプーン(小)で2~3杯。


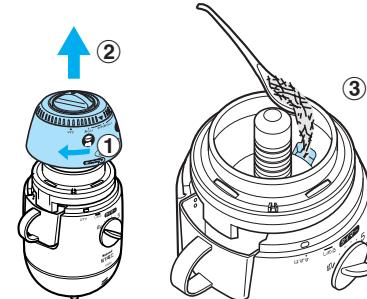


2 すりかた調節リングを お好みのすりかたに合わせる

細かい(飲用)

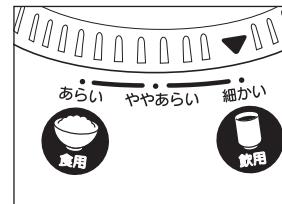

ややあらい・あらい(食用)

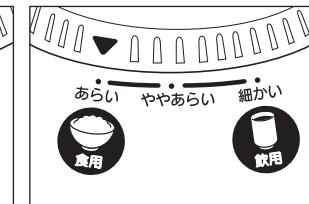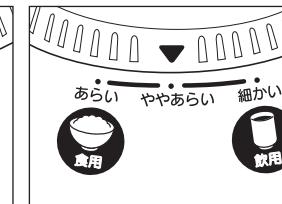

「ややあらい」「あらい」でした後、「細かい」ですると最初のみできあがりの粉末にあらいものが混ざる場合があります。

上線 下線

3 キャップをはずし、 投入口に緑茶を入れる

茎茶の場合はP8「茎茶の使用について」をご参照ください。

緑茶の投入量は、

	緑茶の投入量
細かい(飲用)	⇒ 下線まで、スプーン(大)約1杯分
ややあらい・あらい(食用)	⇒ 上線まで、スプーン(大)約2杯分



使いかた


4 キャップを取りつけ、タイマー スイッチを回す（うすが動いて 緑茶をすりはじめます）

- 商品を購入してはじめて使うとき、お手入れ 後は粉末茶が出るまで数分かかります。
またする量が少ない場合があります。
- 緑茶の種類によって、する量が少ない場合 があります。
- 「ややあらい・あらい」で使用の場合、でき あがりに茎部の纖維が残る場合があります。

タイマーの時間の目安は、下記のとおりです。

	緑茶の投入量	タイマーセット時間
細かい(飲用)	下線までスプーン(大)約1杯分	10分
ややあらい(食用)	上線までスプーン(大)約2杯分	7分
あらい(食用)	上線までスプーン(大)約2杯分	3分

- 途中でとめる場合は、タイマースイッチを「切」に戻す。
- タイマースイッチを短い時間に合わせるとき は、「5」以上回して、戻しながら合わせる。


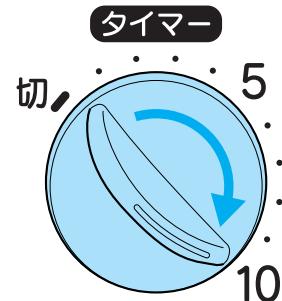


5 タイマーが「切」になり、 うすが完全に停止した後、 カップをはずす

- 緑茶が投入口に残っている場合は2~3分待 ってから、タイマースイッチを回して全てす り切る。

連続使用すると、保護装置が動作し、運転 を停止することがあります。
(P17~18参照)

- カップをはずす際に、上ふた部・カップ部を 2~3回程たたくと、周辺へのこぼれ落ちが 少なくなります。

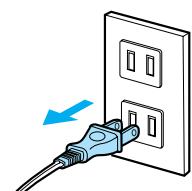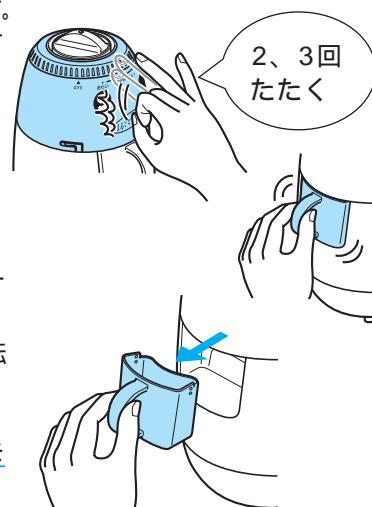

6 使い終わったら、 電源プラグをコンセントから抜く


茎茶の使用について

茎茶を使用するときは、茎茶用アタッチメントを使用し、すりかた調節リングを「細かい」に合わせて使用します。

「ややあらい」「あらい」で茎茶を使用すると、上うすに茶葉が残る場合が あります。

- 茎茶は、煎茶や玉露・てん茶に比べ茎部の纖維が残り、できあがりが少し あらくなる場合があります。茎茶の粉末茶は、飲むよりも料理などへの使 用をおすすめします。


1 投入口に緑茶を入れる前(P6)に すりかた調節リングを「細かい」 に合わせる

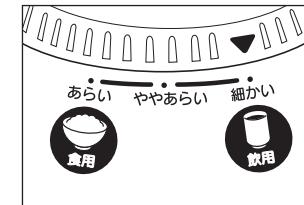

2 茎茶用アタッチメントを スクリュー部につける。 位置合わせをし、カチッと 音がするまでさしこむ

茎茶の種類により使用中、茎茶 用アタッチメントが茶葉に押し あげられ、スクリューより浮く 場合があります。再度さしこみ、 ご使用ください。

茎茶用アタッチメントを使い ても、太い茎部は投入口に残り ます。時間をかけてもすれない ので、取りのぞいてください。

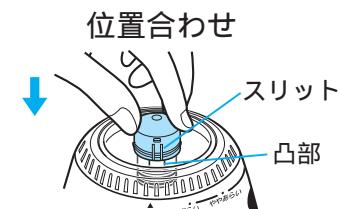

茎茶用アタッチメントのスリッ プが、スクリューの凸部の間に くるように合わせてさしこむ。

煎茶・玉露・てん茶に茎茶用アタッチメントを使用すると、早く粉末茶ができ あがります。お急ぎのときにご使用ください。
少しできあがりがあらくなる場合があります。

粉末茶の楽しみかた

粉末茶の飲みかた

温茶

- 湯呑みに付属スプーン(小)で 粉末茶1杯(約0.5~1g)を入れる



2. お湯を注ぐ

70~85くらいのお湯で飲んでいただくことをおすすめします。

3. スプーンで

よくかきませる

粉末茶の量は、お好みにより調節してください。

底に少量の粉末が残りますが、その中にも栄養分が多く含まれていますので、全部飲んでいただくことをおすすめします。

粉末茶の保存のしかた

緑茶中の「カテキン類」は酸化しやすいので、保存にご注意ください。

- 粉末茶はすってから日がたつと、味・香りがそこなわれますので、使用される都度、“する”ことをおすすめします。
- 保管される場合は、密閉容器に入れ、冷凍庫で保存してください。
- 緑茶は酸化しやすいので、すってから1ヶ月以内に使い切るのがおすすめです。



冷茶

1リットルの容器の場合

- 容器に水を入れる(湯冷ましをおすすめします)
- 付属スプーン(小)で粉末茶5~7杯を入れる
- おいしく召し上がっていただくため、冷蔵庫で冷やす
- 飲まれる前に容器をよくふってから飲んでください

粉末茶を利用した簡単料理

●すりかた調節機能付きで楽しみ方いろいろ

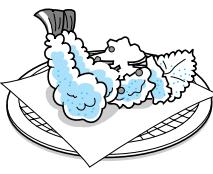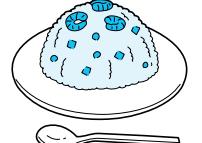あらい	ややあらい	細かい
天ぷら  緑茶には抗酸化作用があるため、衣に混ぜて揚げると油の酸化を防ぎ、時間がたってもおいしくいただけます。	ヨーグルト  ヨーグルトに粉末茶を入れて混ぜます。緑茶にはビフィズス菌や乳酸菌をふやす効果があると言われており、しかも低カロリーです。	粉末茶ミルク  粉末茶を熱湯で溶き、牛乳を加えます。お好みでガムシロップを入れてください。お子様にも大人気です。
ふりかけ  ご飯やおにぎりに良くあいます。カテキンはもちろん、ビタミンCやEも手軽にとれる健康メニューです。	茶わん蒸し  卵とだし汁に水に溶いた粉末茶を混ぜて蒸し上げます。緑茶の鮮やかな彩りとほのかな風味が楽しめます。	温茶・冷茶でお楽しみください。(P9)
チャーハン  いつものチャーハンも粉末茶を混ぜて炒めるだけで、緑茶風味のおいしい「茶一ハン」になります。	パスタ  おしゃれなイタリアンパスタの仕上げに粉末茶をハーブ感覚でかけていただけます。さっぱりとヘルシーなパスタができあがります。	色々な食材にまぜたり・ふりかけたり…鮮やかな彩りとほのかな緑茶の風味をお楽しみください。

お手入れの方法

お手入れの目安は、約1カ月に1回です。

ただし...

次のような場合は、お手入れをしてください。

- ・使用間隔があいた場合（5日程度）
- ・うすが目づまりして粉末茶が出なくなったりした場合
お手入れ後使用するときはP6にしたがってください。


本体の下に紙などを敷き、お手入れをおこなっていただくと床やテーブルを汚しません。

⚠ 警告

- ・使用後やお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災・発火や感電・けがのおそれがあります。

1 キャップをはずしてから上ふたをはずす

- ・上ふたを回し本体の「はずす」に▼マークを合わせた状態で、持ち上げる。

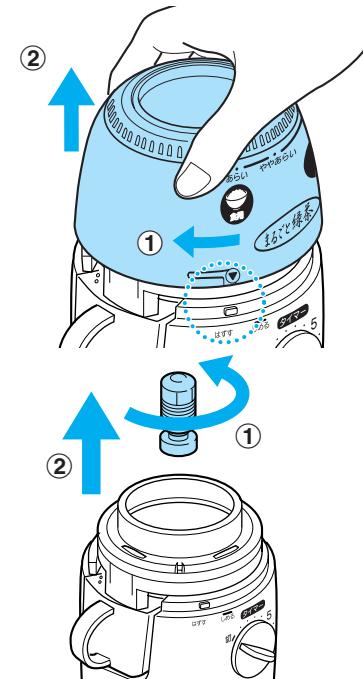

2 スクリューをはずす


- ・ネジ式になってますので、左に回してはずす。

お願い

スクリューの分解は絶対にしないでください。


3 上うす(中ふた付)をはずす

- ・上うす内に緑茶が残っている場合は、付属の掃除用ハケではき落してからはずす。
中ふたと上うすのはずしかたはP14をご参照ください。

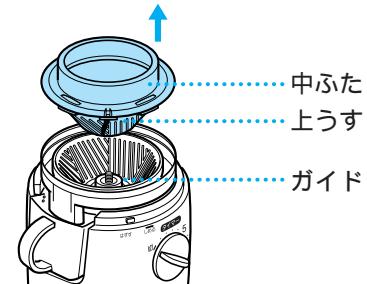

4 ガイドをはずし、下うすと受け皿をはずす

- ・受け皿を確実に持ち、下うすと同時に持ち上げてはずす。
上うすをはずすとき(前項3)にガイドが底についた状態になることがありますので、ご注意ください。
逆さにすると下うすが落ちますので、ご注意ください。

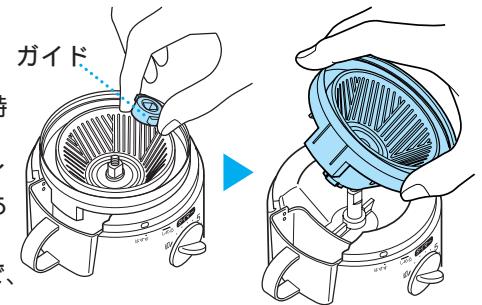


5 カップをはずして各部を付属の掃除用ハケでお手入れする

- ・本体はかわいた布でふいてください。

持ち運びのお願い

商品を持ち運びするときは、必ず本体底部をしっかり持って、持ち運びしてください。

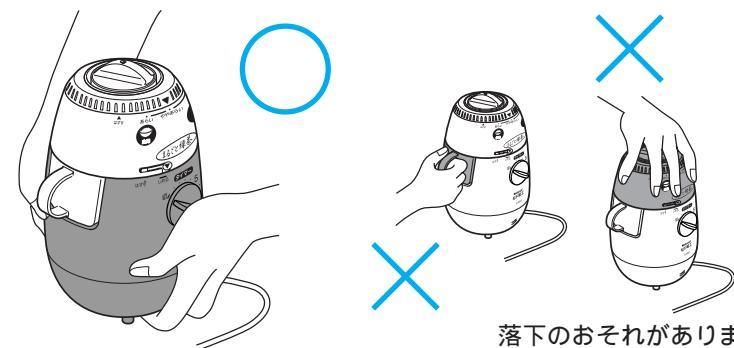

お手入れの方法

汚れのひどいとき、長期間使用しない場合

スクリューと本体以外の部品は水洗いが可能です


- スポンジに台所用洗剤(中性)をつけて洗い、水道水でよくすすいでください。
乾燥は、乾いた布でしっかり水気をふき取った後、自然乾燥(10時間以上)してください。



上うすと下うすがくついてしまった場合

無理には~~はずさず~~、水またはぬるま湯にうすを
1~2時間程、ひたすと~~はずれます~~。

- 再度使用するときは、しっかり乾燥させてください。

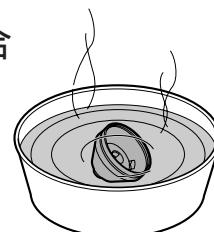

⚠ 警告



- 本体を水につけたりしない。
感電やショート・火災のおそれがあります。

お願い

- 部品の水洗いには熱湯を使用しないでください。
熱で変形・破損することがあります。
- 上・下うす、スクリューはセラミックでできています。落としたり、打ちつけたりすると割れて使用できなくなりますので、取り扱いにご注意ください。
- 食器乾燥機、電子レンジ等での強制乾燥はしないでください。
変形や劣化の原因になります。

中ふたと上うすの着脱方法


- 中ふたのツメ4カ所で上うすを保持していますので、うすを傾けながら、ツメ4カ所からはずす要領で取りはずします。
- 取りつけはパチンと音がするまで確実に差し込みます。

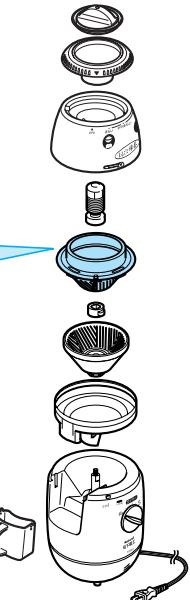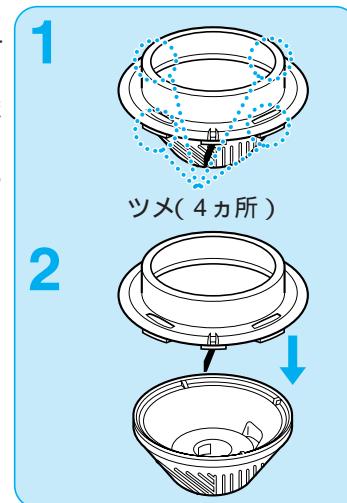

上ふたとすりかた調節リングの着脱方法


取りはずし

1. すりかた調節リングを「はずす」に合わせる。

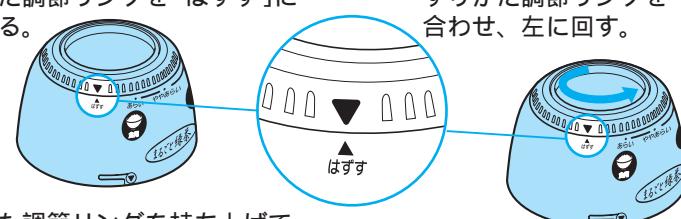


取りつけ

- すりかた調節リングを「はずす」に合わせ、左に回す。

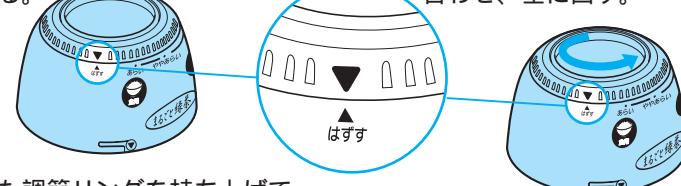


2. すりかた調節リングを持ち上げてはずす。

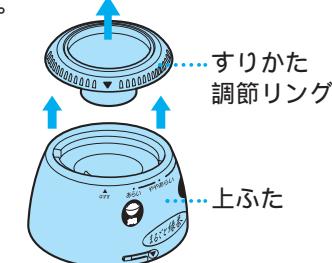


組み立て方法


1 受皿を本体に取りつける

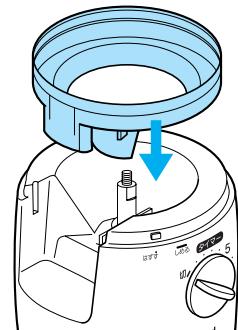


2 下うす底面の凹部を本体凸部に合わせて、すき間のないように取りつける

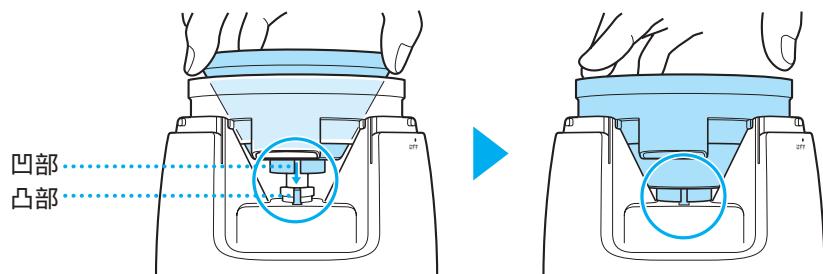

3 ガイドを回転軸に差し込む ガイドがないと、上うすは回転しません。

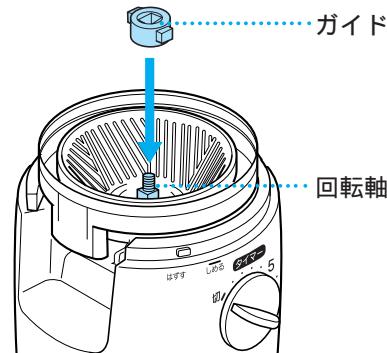


4 上うす底部の□とガイドの形を合わせて、回転軸に差し込む

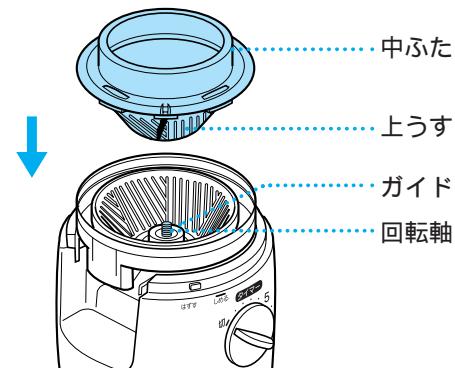


5 スクリューを右に回して回らなくなるまで確実にしめる


スクリューをしっかりしめないと
粉末茶が粗く出来上がる場合があります

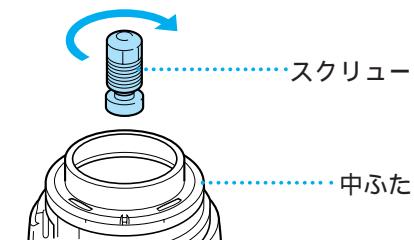

6 上ふたの▼マークを本体の「はずす」の位置に合わせて取りつけ、「しめる」の方向に回してロックする

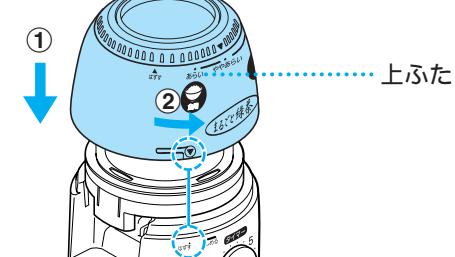

7 キャップをかぶせてカップを取りつける

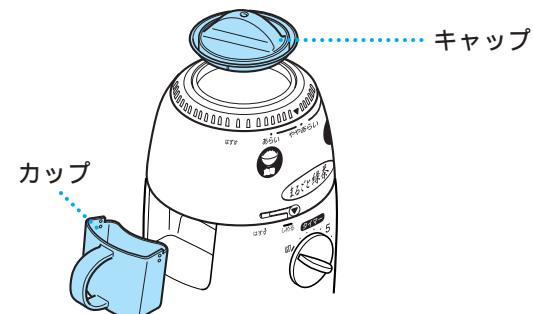

こんな異常を感じたら

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
タイマーを回したのに動かない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ コンセントにプラグが差込まれていますか ▶ タイマーのセットが5分以内になっていませんか ▶ 上うす・下うすがくっついていませんか ▶ 10分以上連続運転していませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ プラグを差込む(P5) ▶ 「5」以上回して、戻しながら合わせる(P7) ▶ 上うすと下うすをはずす(P13) ▶ タイマースイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて冷却時間をおく(モーター部が冷えれば正常動作に戻ります)
粉末茶が出ない・すれない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本器は緑茶を入れて運転(うすが回転を始めて)後、数分後に粉末茶が出始めます(目安3~4分) ▶ 中ふたが回転していない ▶ 上うすが回転していない ▶ うすの目がつまっている ▶ スクリューの溝に緑茶や異物がつまっている ▶ 葉の長い緑茶や太い緑茶が投入口に残り、うすに供給されていない ▶ 緑茶が湿っている ▶ モーターが過熱している ▶ 緑茶以外のものが混ざっている ▶ 上うすのしめつけが足りない 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 中ふたを上うすにしっかりセットする(P14) ▶ ガイドの取りつけを確認する(P15) ▶ 掃除用ハケなどで掃除する(P11~12) ▶ スクリューの溝を掃除用ハケなどで清掃する(P11~12) ▶ 茎茶用アタッチメントを使用する(P8) それでも残るようであれば取り除く ▶ うすの目に湿った粉末茶が詰まるので、掃除してよく乾燥させ(P11~13)再度乾燥した緑茶を入れる ▶ タイマースイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて冷却時間をおく(モーター部が冷えれば正常動作に戻ります) ▶ 緑茶以外は粉末にできません。 お手入れし、異物を取り出す(P11~12) ▶ スクリューで上うすをしめつける(P16)
使用中にモーターの回転が止まったり、いつもと違う異常なうなり音がする		
粗い粉末茶が出る		
できあがりの粉末茶量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 商品を購入してはじめて使うとき、お手入れ後はじめて使用されるときは、する量が少ない場合があります ▶ てん茶などお茶の種類によってする量が少ない場合があります 	
キーキー音がする	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 空すりしていませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 上うすの穴部分に緑茶を入れる(P6)

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

お願 い

このような場合、事故防止のため電源プラグを抜いてから必ず販売店に点検修理を依頼してください。

警 告

●絶対に本体を改造・分解・修理しない
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

定 格・仕 様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	40W
定格時間	10分
保護装置	サーモスタート
コードの長さ	約1.2m
寸法	直径134×高さ227 (mm)
質量(重さ)	約2kg
粉碎量	約5~10g/10分

緑茶の葉の長さや太さ等によって増減があります

Q&A

Q どんな緑茶でもするの？

A する緑茶は煎茶・玉露・てん茶、そして「茎茶アタッチメント」の使用でこだわりの茎茶もれます。

Q どうやって粉末茶になるの？

A 「まるごと緑茶」はセラミック製のうすで、きめ細やかな粉末茶にすりあげます

- 昔ながらの“石うす”に学び、きめ細やかな粉末茶づくりを再現しました。する速さは1分間に約50回転から60回転です。じっくりとゆっくりと粉末に仕上げるので、風味豊かでまろやかな粉末茶ができます。

Q “粉末茶”ってどうやって使うの？

A すりかた調節機能付きで、すりかた調節リングを切り替えることで、「あらい」「ややあらい」「細かい」の3種類の粉末茶することができます。

- 飲む（飲用）～食べる（食用）に粉末茶を幅広くお使いいただけます。

あらい	ややあらい	細かい
食べる（食用）		飲む（飲用）
天ぷら等の料理に	ヨーグルト アイスクリーム等に混せて	温茶・冷茶に

詳しくはP9～10をご参照ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についてありますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのまるごと緑茶の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の17～18頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は
「修理ご相談センター」

 ハイ 365日
0570-081-365
ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間：

月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌修理ご相談センター

☎ 011-707-7210
〒060-0807
札幌市北区北7条西5丁目5番地3
札幌千代田ビル2階
北海道松下電工テクノサービス(株)

東京修理ご相談センター

☎ 03-5392-7190
〒174-0041
東京都板橋区舟渡1丁目12番11号
ヘリオスⅡ2階
東部松下電工テクノサービス(株)

名古屋修理ご相談センター

☎ 052-551-7900
〒450-8611
名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館8階
中部松下電工テクノサービス(株)

大阪修理ご相談センター

☎ 072-878-8999
〒575-0041
大阪府四条畷市藤屋新町3番41号
近畿松下電工テクノサービス(株)

福岡修理ご相談センター

☎ 092-622-0531
〒812-0041
福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
西部松下電工テクノサービス(株)

商品・お取扱いなどのご相談は
「お客様ご相談センター」

 ハイ ナイス
0570-081-713
ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間：

月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

東日本お客様ご相談センター

☎ 03-3769-4820
FAX 03-3769-4984
〒108-8402
東京都港区芝4丁目8番2号

西日本お客様ご相談センター

☎ 06-6946-2437
FAX 06-6941-4057
〒540-0001
大阪市中央区城見2丁目1番3号

キリトリ線

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の21ページをご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

ご注意 在所地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0204

松下電工株式会社 ダイナミック・ライフ開発事業推進部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

持込

まるごと緑茶保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合
には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束する
ものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EU6803		
保証期間	本体	お買上げ日より 1カ年	
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電話	()	
販売店	住所・店名		
	電話	()	

松下電工株式会社 ダイナミック・ライフ開発事業推進部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

Y.NO1