


National

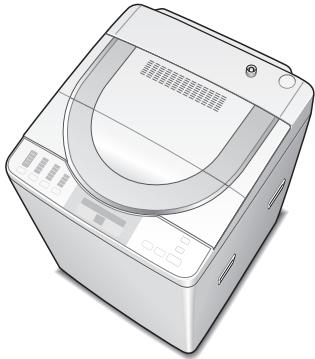


取扱説明書

全自動電気洗濯機(家庭用)

品番

NA-FS800

NA-FS700

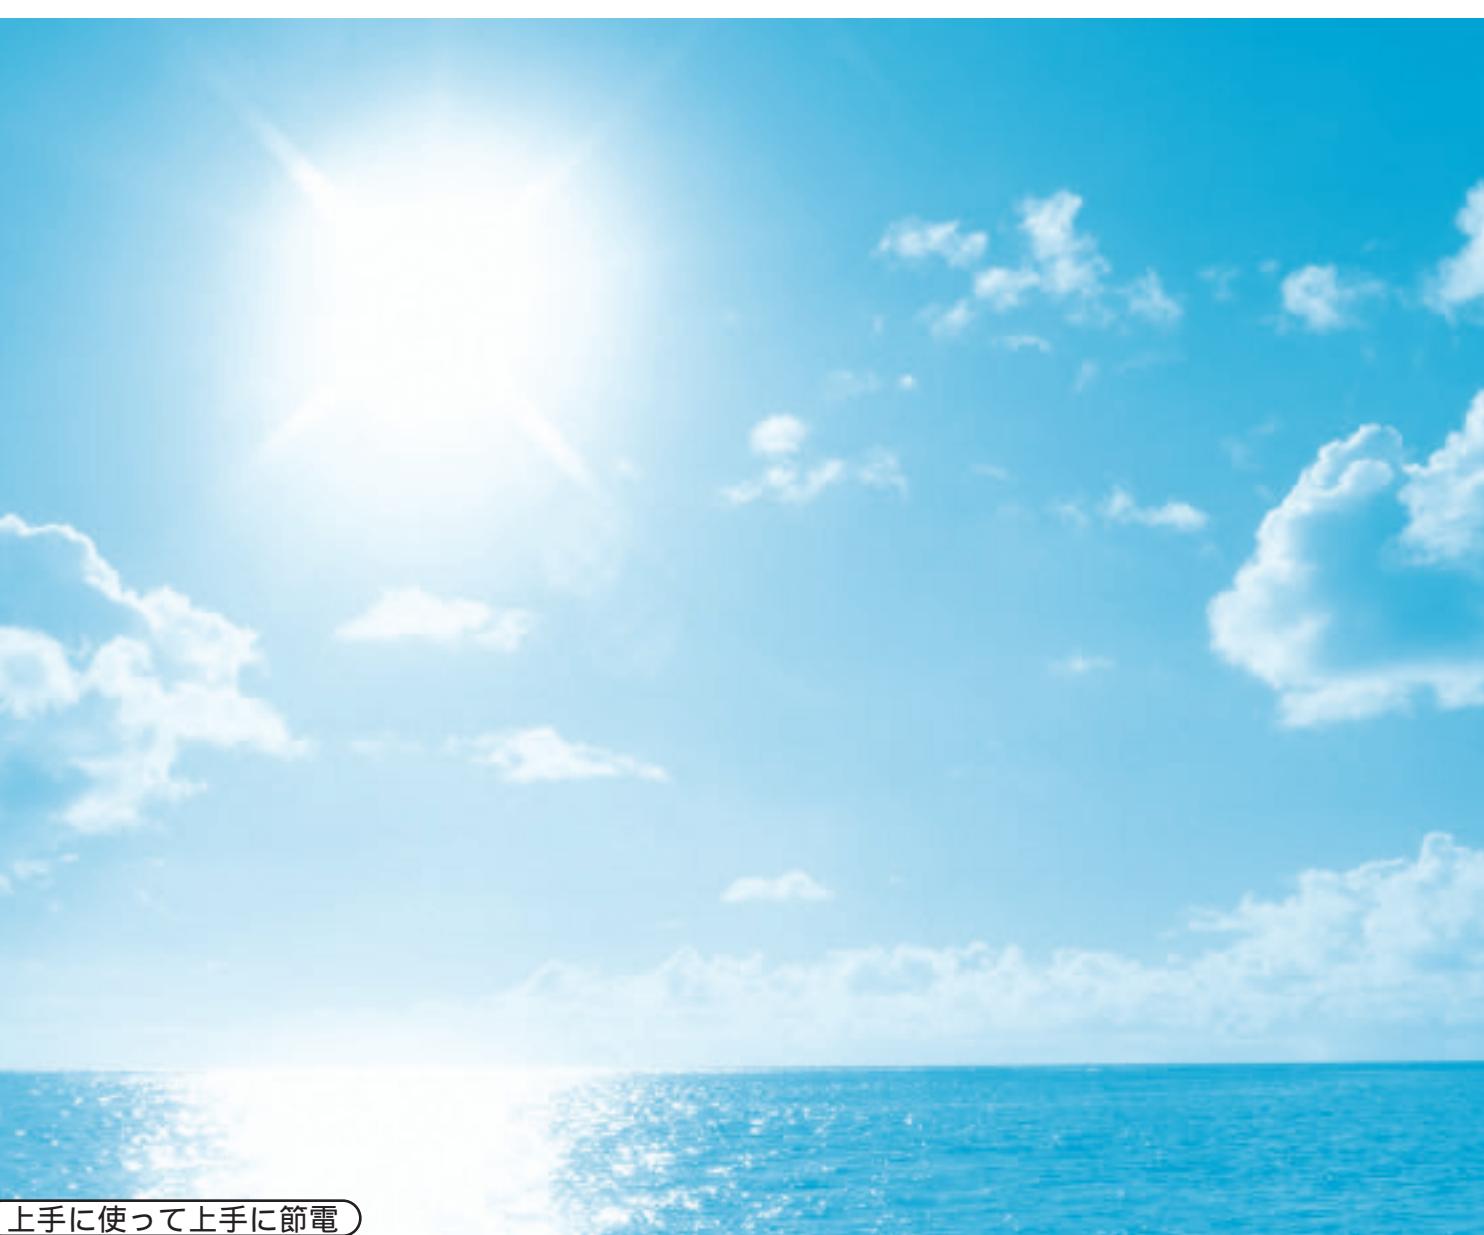

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き




FS800

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお
受け取りください。

温度センサーで水温を検知し、
「パルセーターや洗濯・脱水槽の動きや時間」
をコントロール。

冬場は洗浄力の低下を防いでしっかりと、夏場は
効率的に洗濯します。(おまかせコース・ナイトコースのみ)

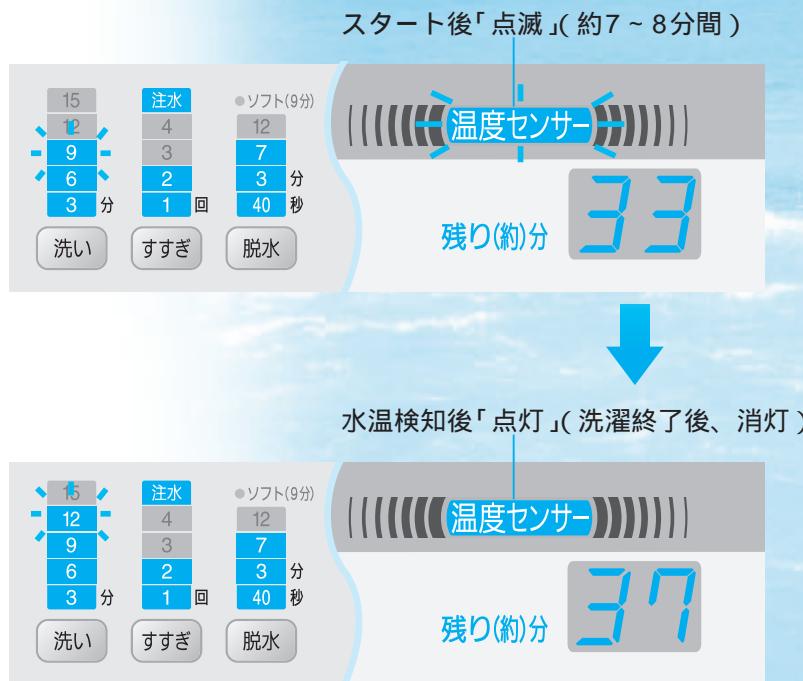

自動的に時間表示が変わることがあります。

水温が低い場合は、
時間が長くなります。

例：おまかせコース容量8kgを
水温約10℃以下で運転した場合

洗い すすぎ 脱水

のいずれかのボタンを押すと、水温検知できません。

「送風乾燥」で約3kgの化繊衣類が乾燥できます。

☞ 24ページ

- ヒーターを使った乾燥ではありません。
- タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。

NA-FS700をお買い上げのお客様へ

NA-FS800は洗濯・脱水容量が8.0kg、NA-FS700は洗濯・脱水容量が7.0kgとなるため、水量・所要時間が異なりますが、その他の使い方は同じです。説明イラストはNA-FS800を使っています。

目次

ご使用前に

使い方

便利な使い方

お手入れ

必要なときに

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
ふたロックと解除方法	7
各部の名前	8
洗剤の入れ方	9
操作部の見方	10
コースの使い分けと衣類の準備	12

洗濯

普段の衣類を洗う	
おまかせコース	14

お好みの内容を記憶させる	
わたし流コース	16

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う	
お急ぎコース	17

静かに洗いたいときに	
ナイトコース	17

どろんこ汚れやガンコな汚れに	
ゴシゴシコース	17

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う	
おうちクリーニングコース	18

毛布を洗う	
毛布コース	22

送風乾燥

化纖3kgの衣類を乾燥する	
送風乾燥	24

お手入れ	40
●洗濯・脱水槽の黒カビを防ぐために（槽乾燥コース）	40
●本体・糸くずフィルター・予約時洗剤投入トレイ	40
●給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター	41
●洗濯・脱水槽（ステンレス槽）	42
●黒カビが発生したら（槽洗浄コース）	42

知っておくと便利	44
据え付け方	46

こんなときは（調整機能）	52
●温度センサー機能を使わず洗濯したい	
●滌すすぎをためすぎにしたい	

故障かな？	53
点字について／仕様	57
保証とアフターサービス	58
別売部品	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。

警告

取り扱い

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。




ガソリン

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場合には据え付けない



水場使用禁止

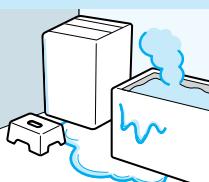


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近付けない



火気禁止

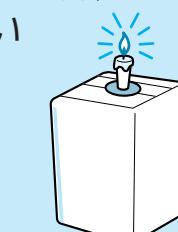

火災や変形の恐れがあります。

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止



爆発や火災の恐れがあります。

お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止



ショート・感電の原因となります。


警告

電源・コード


定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

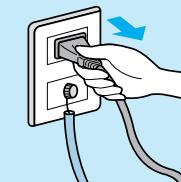

電源プラグを抜く

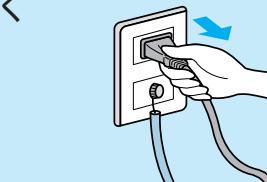

感電やけがをすることがあります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

アースを確実に取り付ける



アース線接続



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。

(アースの工事費は、本製品の価格には含まれていません)

電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談ください。



幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、洗濯機の近くに台などを置かない



禁止
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。



脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない




接触禁止
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

取り扱い

ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す

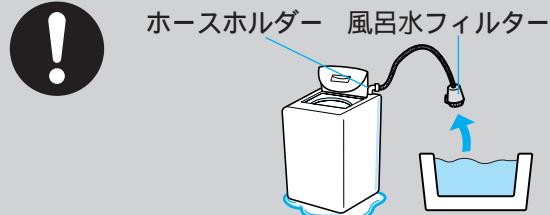


サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

洗濯時に温水を使用する場合、50以上のお湯は使用しない




プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する

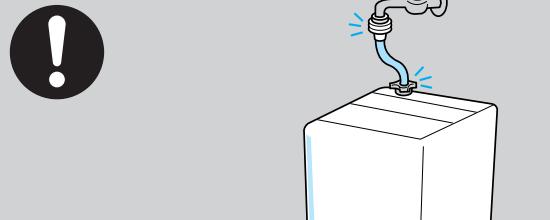

ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

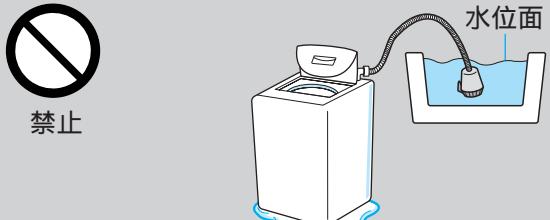

バスポンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。


ケガを防ぐために

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(例)寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない

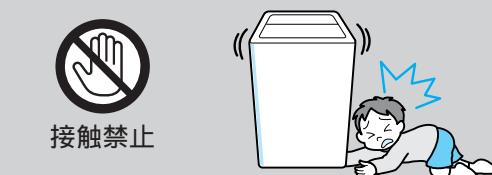

回転部があり、けがをする恐れがあります。

● 製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台(NSD-8 別売)をお使いください。

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない




変形・破損によりけがをする恐れがあります。


ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「送風乾燥」・「槽乾燥」時は、ふたロックがかかります

ふたロック時とロック解除時は、「カチッ」という音がします。

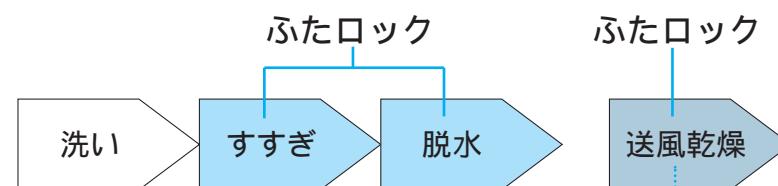

(ふたロック中)

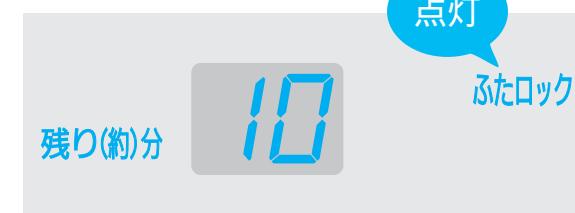

点灯

ふたロック

お願い

ふたロック中は、無理に開けないでください。
無理に開けようするとブザー音が鳴ることがあります。
(また、ふたが破損することがあります。)

おことわり

電源プラグは抜かないでください。
(ロックが解除できません)

●槽回転のブレーキ構造を
「機械式」「電気式」に変更したことにより、
ふたロックの解除は電気を必要とします。

●電源「切」の場合は「入」にしてください。
停電等の場合は復帰後、電源「入」にしてください。

ふたロックを解除する場合



スタート
一時停止

を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。


槽回転が止まったらロックが解除されます。

槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構

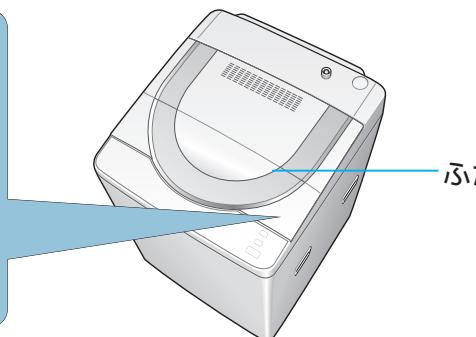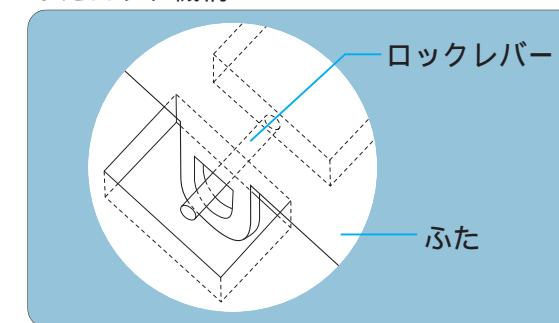

各部の名前

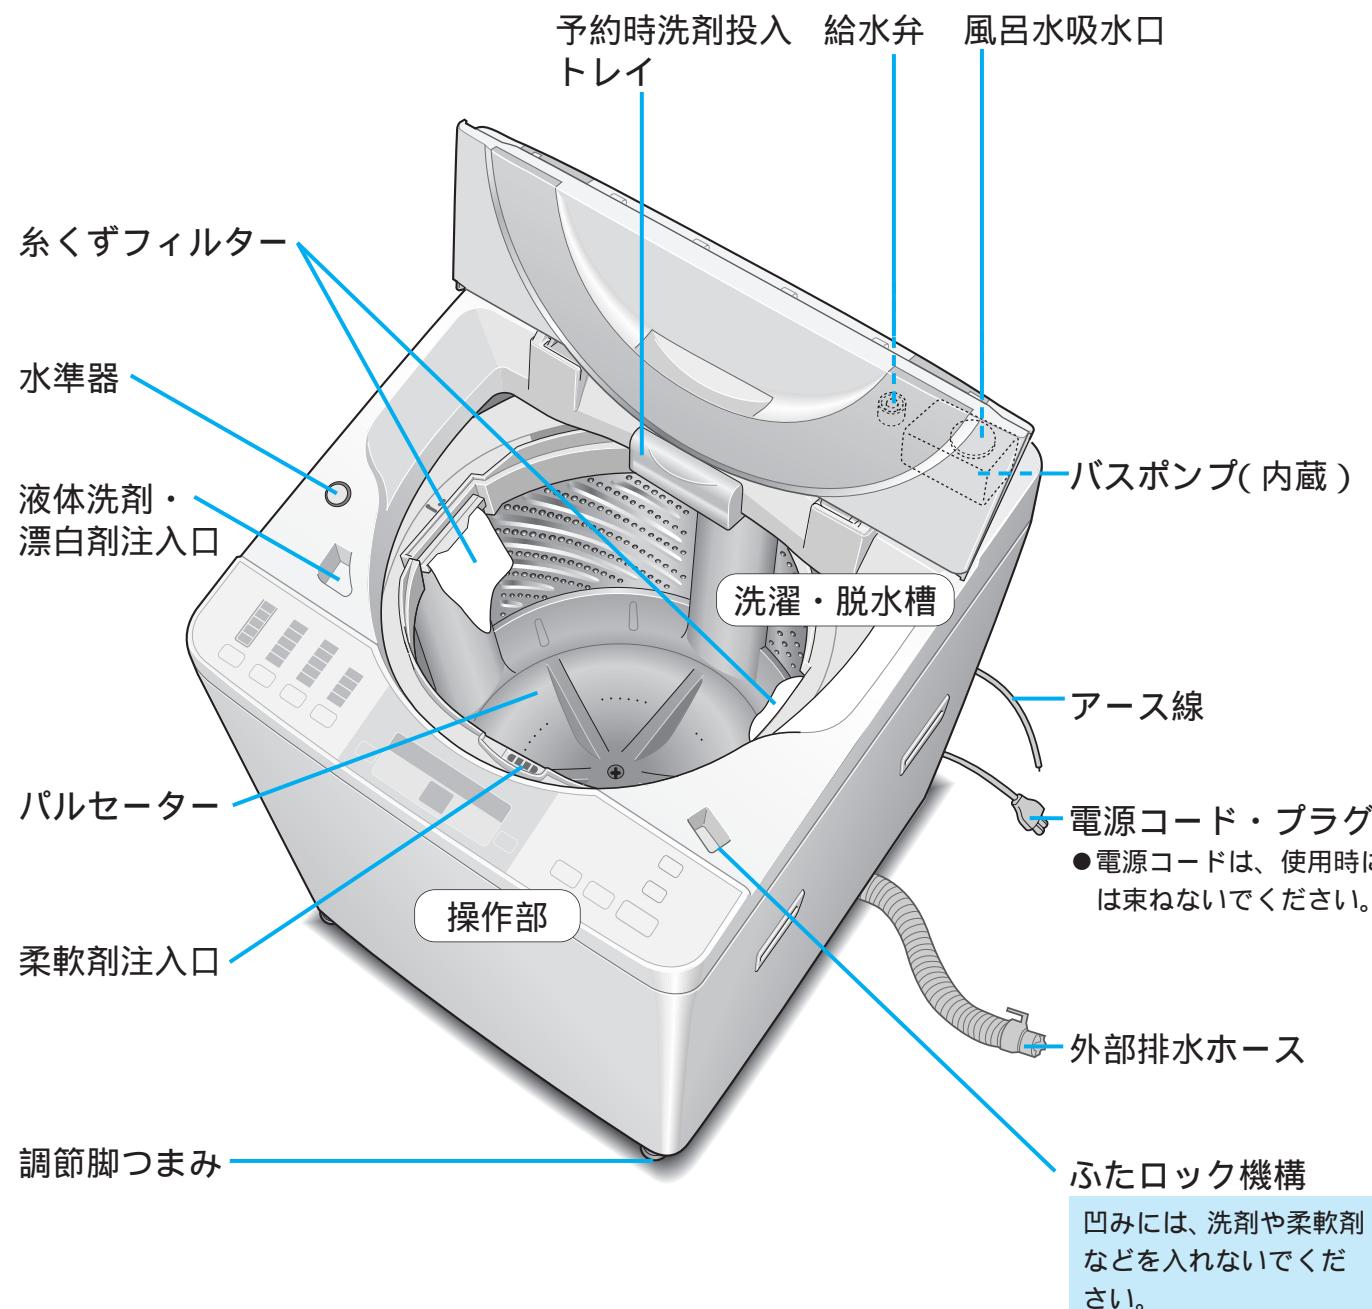

付属品

●給水ホース (1本:長さ0.8m)	●給水栓つぎて (1個 給水ホースとセット)	●外部排水ホース (1本:伸縮式)	●調節ゴムシート (黒色2個)

●ホースハンガー (1個)	●風呂水吸水ホース (1本:長さ約4m)	●風呂水フィルター (1個)

洗剤の入れ方

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 コースを選び **スタート
一時停止** を押す


- 槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで最高水量になることがあります。衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

水なしでパルセーターが動き
布量を計る(約10秒間)




3 洗剤を入れる

粉末合成洗剤は、洗剤量表示に応じて入れる

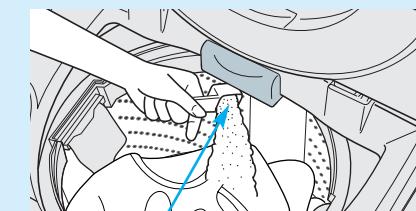


- 洗剤をよく溶かすために、トレイの真下くらいに洗剤を投入してください。

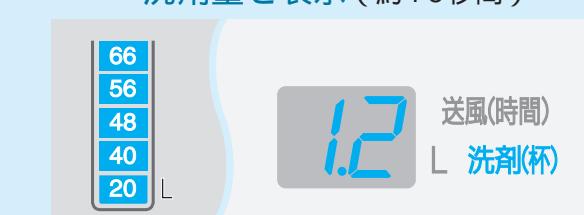

- 水量変更すると、洗剤量を表示しないことがあります。

液体洗剤は、水量表示に応じて入れる

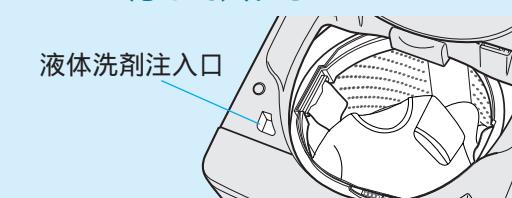

- 洗濯物に合わせて、槽内に入る実際の水量を表示します。
- 左の水量(66L)と槽内に入る実際の水量とは異なることがあります。

専用洗剤「遠心力21」(別売)や粉石けんでの洗濯のしかた 32ページ

操作部の見方

表示ランプの点灯は、「おまかせ」コースを表しています。

水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。
- 水量20Lは手動で選んでください。
- コースによっては選べない水量があります。

[洗剤量・水量・残時間] 表示部

- スタート後、洗剤量(杯) 水量(L) 残時間(分)の目安を表示。
- 洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。
- 送風乾燥の時間を表示。


温度センサー・泡洗浄

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 温度センサー | 泡洗浄 |
| ●水温検知し、水温に応じた洗い方をします。 | ●泡を発生させて洗います。 |
| ●スタート後、給水後まで点滅。 | ●泡洗浄中は点滅。泡洗浄後、点灯。 |
| 水温検知後、点灯。 | 洗い終了後、消灯。 |
| 洗濯終了後、消灯。 | |
- 対応するコースを選ぶと点灯します。

電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。

- 電源「切」「入」の場合
 が表示されている間は「入」できません。
 (マイコン仕事中)

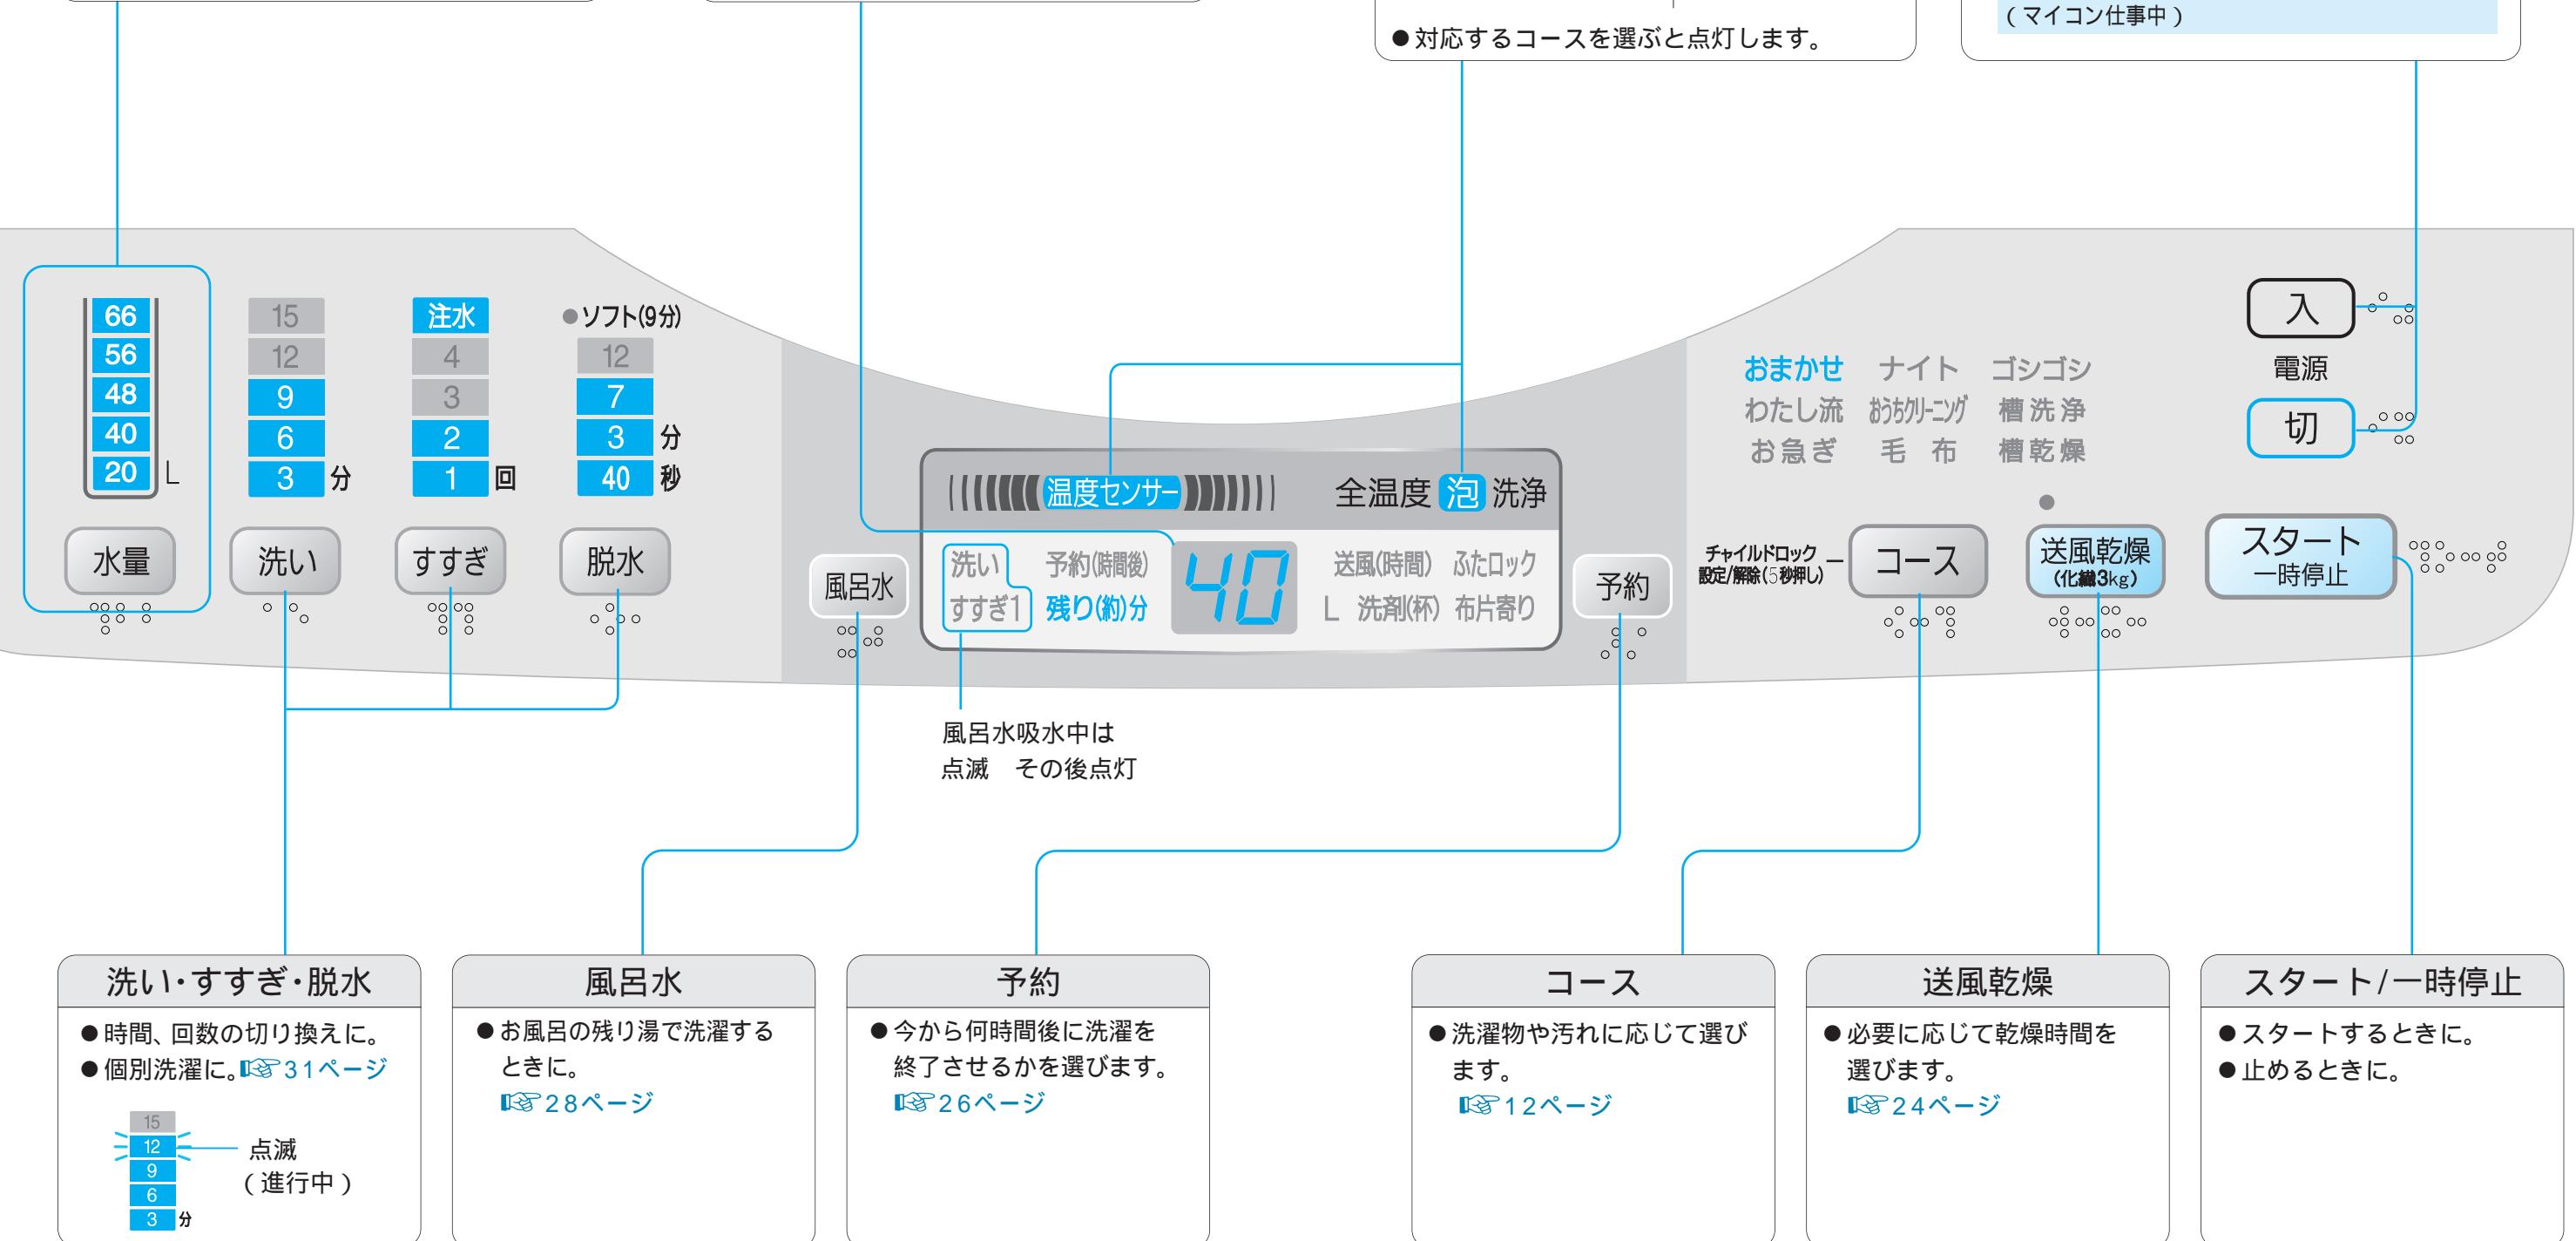


コースの使い分けと衣類の準備

コース	こんなときに	こんな衣類に	ページ
おまかせ	普段の衣類を洗う	□ または □ 絵表示のある衣類 ネット使用	P.14
わたし流	お好みの運転内容を記憶させたいときに	□ または □ 絵表示のある衣類 ネット使用	P.16
お急ぎ	軽い汚れの衣類をスピーディに洗う	□ または □ 絵表示のある汚れの少ない衣類 ネット使用	P.17
ナイト	静かに洗いたいときに	□ または □ 絵表示のある衣類 ネット使用	P.17
ゴシゴシ	どろんこ汚れやガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックスなど	P.17
おうちクリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う	手洗い 30℃ または ✕ 表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど	P.18
毛布	毛布を洗う	手洗い 30℃ または □ 絵表示のある毛布	P.22
送風乾燥	化纖(3kg)の衣類を乾燥する	「送風乾燥」できない衣類がありますので、ご使用前に必ず記載内容をご確認ください。	P.24

衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。

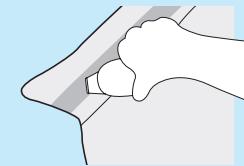

- しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。



- 泥汚れ・固形汚れ
(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤が浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



洗濯ネット(市販)に入れるもの

- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化纖の薄物など



(市販の洗濯ネット)

- ワイヤー入り(金属)のブラジャー
ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。

上記以外はネットを使わずに洗ってください。
ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。

- 脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の変形や傷むことがあります。

衣類のチェック

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く




衣類を傷めます。

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す



衣類を傷めます。

- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)

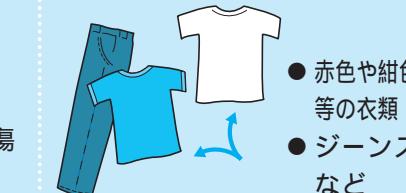

●赤色や紺色等の衣類
●ジーンズなど

- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



衣類を傷めます。

- 毛羽立ちしやすいものは裏返す



衣類を傷めます。


- 静電気を防ぐために



衣類により、静電気を感じることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

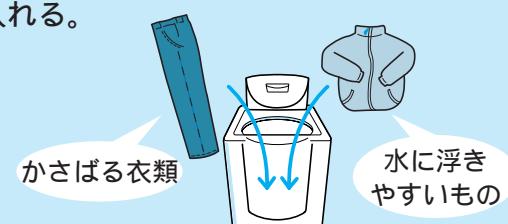

かさばる衣類
水に浮きやすいもの

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化纖100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化纖100%の衣類



- 左記のような衣類は、給水後、一時停止させ上から軽く手で押さえ、水を十分含ませてください。

チャイルドロックを設定している場合は解除してください。

P.39ページ

普段の衣類を洗う おまかせコース



2


1

**1 洗濯物を入れ
電源 [入] を押す**

**2 スタート
[一時停止] を押す**

- 水なしで洗濯物を動かし洗剤量と水量を表示します。

**3 洗剤量表示に応じた
洗剤を入れる**

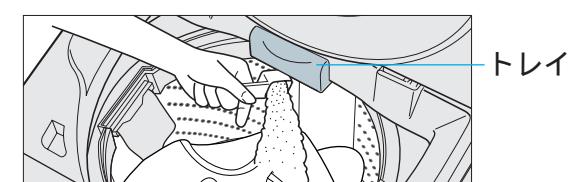

- 洗剤をよく溶かすためにトレイの真下くらいに洗剤を投入してください。

柔軟剤・漂白剤を使う場合 (34ページ)


**4 ふたを確実に
閉めると運転スタート**



ブザーが鳴ったら 運転終了

ブザーが鳴ったり、**U ↔ I2** (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

運転前の確認 「据え付け方」 46ページ

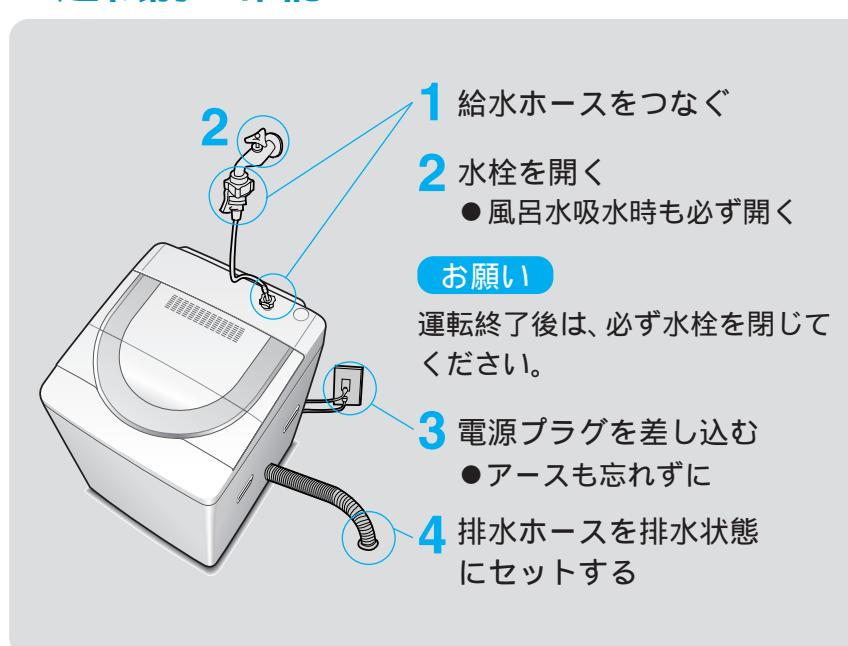

- 給水ホースをつなぐ
- 水栓を開く
●風呂水吸水時も必ず開く

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

- 電源プラグを差し込む
●アースも忘れない
- 排水ホースを排水状態にセットする


洗

濯

おまかせコース

15

お好みの内容を記憶させる わたし流コース

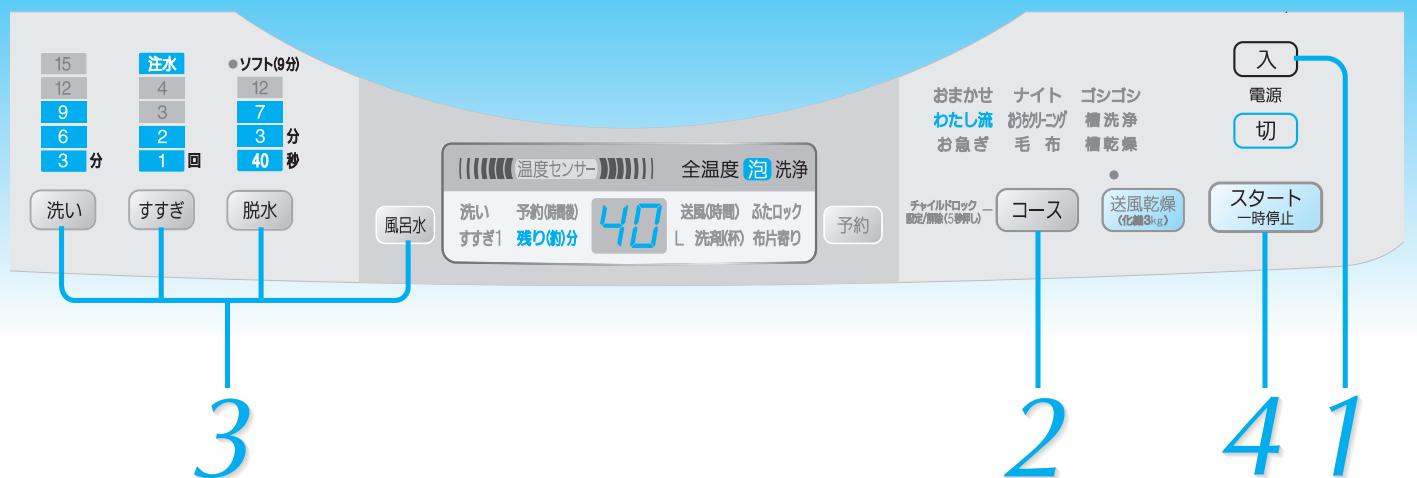

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。
(水量は記憶しません)
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 コースで「わたし流」を選ぶ

3 洗い **すすぎ** 脱水 風呂水
を押し、組み合わせを選ぶ

4 スタート
一時停止 を押す

5 洗剤量表示に応じた
洗剤を入れる

6 ふたを確実に
閉めると運転スタート

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

静かに洗いたいときに

どろんこ汚れやガンコな汚れに

お急ぎコース ナイトコース ゴシゴシコース



お急ぎコースの場合

お急ぎコース

汚れが少ない場合は洗剤を少なめ
に入れてください。

ナイトコース

おまかせコースより回転数をおさ
えて脱水するので、より静かに洗
濯できます。

ゴシゴシコース

水量は5.6L(5.4L)を表示します。
水量は手動で選んでください。
6.6L(6.2L)は選べません。

1回に洗える質量の目安

5.6L(5.4L)	4.5kg(4.0kg)
4.8L	3.5kg
4.0L	1.5kg
2.0L	0.3kg

()内は、NA-FS700の場合を
示しています。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 コース を選ぶ
(風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

3 スタート
一時停止 を押す

4 洗剤量表示に応じた
洗剤を入れる

5 ふたを確実に
閉めると運転スタート



↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース(準備編)

デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。



水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が
の
おしゃれ着やデリケート
な衣類


- カシミヤセーター
- サマーセーター



- 麻ブラウス



- スラックスなど

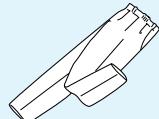

● 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。



水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
ないもの

取り扱い絵表示に
表示があっても、
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品



- レーヨン・キュプラ及びその混紡品
綿及びその混紡品



- 和服、和装小物
ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地

- ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたものの


- 型くずれするもの

- ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル

- 色落ちしやすいもの


- 毛だれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは?

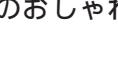
- 今まで水洗いできなかった  絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
- 「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいため、前処理をしてください。

前処理について


衣類の前準備

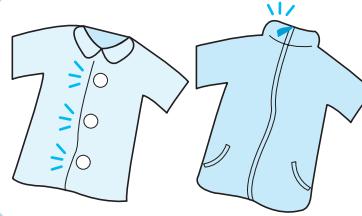

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

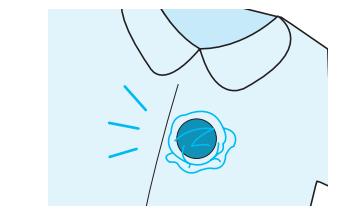

- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

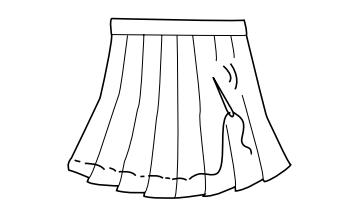

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。

えり、そで等のがんこな汚れは




部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤が液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。

(こすらないでください)

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法

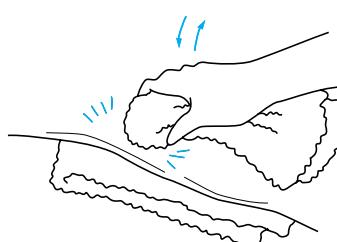


衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤が液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（操作編）

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水（30℃以下）をご使用ください。（お湯、風呂の残り湯は使わないでください。）

衣類の入れ方

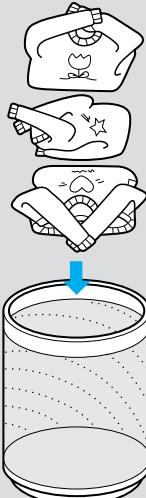

- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

1回に洗える質量の目安

NA-FS800	NA-FS700
56L	2.4kg
48L	1.6kg

NA-FS700	NA-FS700
54L	2.0kg
48L	1.6kg



●使用できる洗剤



- 専用洗剤（遠心力21）
- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合）

衣類に直接かからないように、液体洗剤投入口から入れてください。


- 左記以外は、洗剤の溶け残りや纖維への影響が心配されるため使わないでください。洗剤の種類によっては泡立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合織等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。（アイロンの手間も省け、風合いもよくなります）

つり干し

ニット製品等

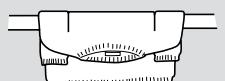


ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等



平干し


編み目のザックリした
ニット製品

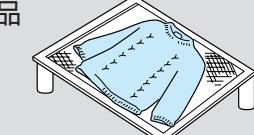

（ニット製品はハンガー干しをしないでください）（市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください）

●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。
アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。（衣類を購入したとき、型紙を探っておくと、後々便利です）

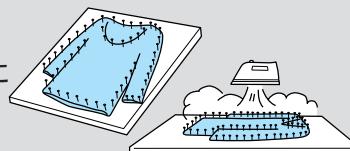


●デリケート衣類のアイロンのかけ方（☞45ページ）



1 洗濯物を入れ 電源 [入] を押す

2 コースで 「おうちクリーニング」を選ぶ

3 水量表示に応じた 液体中性洗剤を入れる

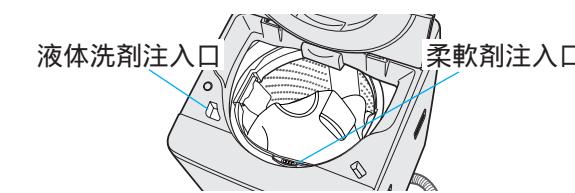

●柔軟剤の投入については（☞34ページ）

4 スタート [一時停止] を押す

5 ふたを確実に 閉めると運転スタート

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。（放置すると、シワや色移りの原因となります）

お知らせ

●毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（☞39ページ）

毛布を洗う 毛布コース

別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8500

(4.2kg以下のダブルサイズ対応)

販売店でお求めください。

ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。


洗濯できる毛布の種類と質量
ダブルサイズ以下のもので^{手洗い}または^{絵表示}ある化学繊維100%のもの

- | | |
|--|--------------|
| 種類 | ●マイヤー毛布 |
| | ●タフト毛布 ●織毛布 |
| 一枚の質量 | ●4.2kg以下のもの。 |
| ●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。 | |


洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

●ダブルサイズの場合

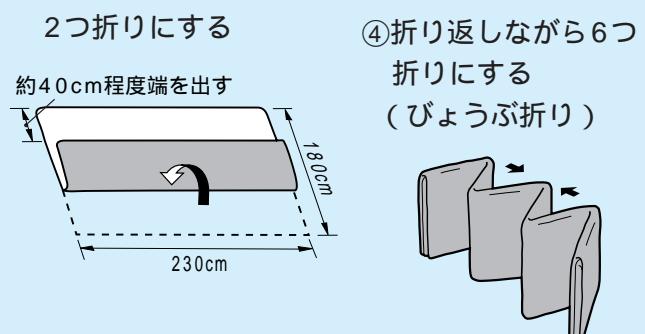


さらに同じ方向に2つ
折りする

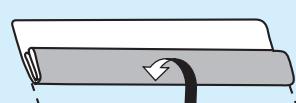

さらに同じ方向に折り
かえす




2 洗濯ネットに入れた 毛布を洗濯・脱水槽 に入れる

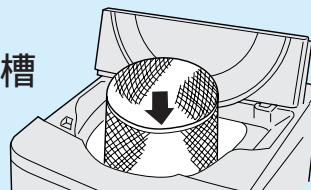


●ファスナー部が上になるようにして
入れます。


●シングルサイズの場合

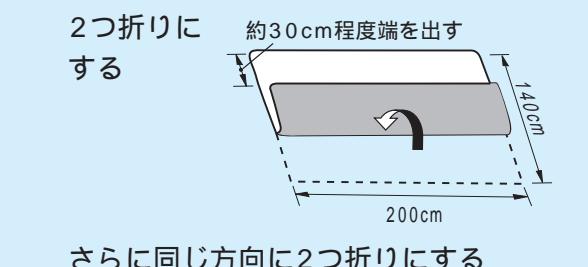


さらに同じ方向に2つ折りにする

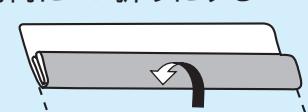

さらに同じ方向に折りかえす

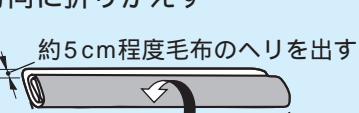

④巻き込む

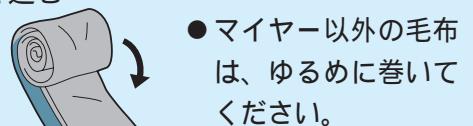

●マイヤー以外の毛布
は、ゆるめに巻いて
ください。

⑤ヘリのある方を洗濯
ネットの底部になる
ようにして入れ、フ
ァスナーを閉める




1 毛布を入れ 電源 **入** を押す

2 コース で「毛布」を選ぶ

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

●水量は66L(62L)を表示します。
水量の切り替えはできません。

3 水量表示に応じた 液体洗剤を入れる

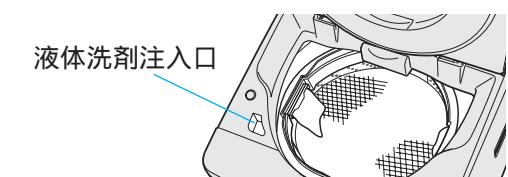


4 スタート 一時停止 を押す

お知らせ
●毛布は水をはじきやすいため、給水後、
一時停止させ上から軽く押させて十分
洗剤液を含ませてください。
チャイルドロックを設定している場合
は解除してください。(☞39ページ)

5 ふたを確実に 閉めると運転スタート

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

6 毛布を取り出す

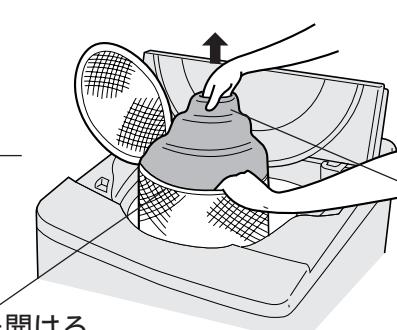

毛布の中央を
引っ張る

ファスナーを開ける



化織(3kg)の衣類を乾燥する 送風乾燥

乾燥容量

化織 3.0 kg以下

送風乾燥とは、

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、送風で水分を飛ばします。

(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

ヒーターを使った乾燥ではありません。

衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。

(ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く、乾いていないと
感じる場合があります。)

お知らせ

- ボタンやチャックの付いた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

乾燥できない衣類

- 絵表示がある衣類
- 型くずれしやすい衣類

- 平干し絵表示のあるもの
- ドライ絵表示のあるもの
- 手洗い絵表示のあるもの
- ウールの衣類など

- 防水性の衣類
- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類
- 厚手のもの

(わた入り・毛布・マット・カーペットカバー・ふとんなど)

乾燥できる衣類・容量と時間の目安

化織(3.0kg)の衣類

衣類の入れ過ぎ、化織の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

化織(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合

約3.0kg 4時間

約2.0kg 3時間

約1.0kg 1.5時間～2時間

約0.5kg 1時間

- トレーニングウェア・上(約500g)

- トレーニングウェア・下(約300g)
- ブラウス(約150g)

- トレーニングウェア・上(約500g)

- フリース 2枚(約500g)

- トレーニングウェア・下(約300g)

- ブラウス(約150g)



1 衣類を入れ
ふたを閉め
電源 **入** を押す




衣類をほぐしながら
片寄らないように入れる

2 送風乾燥
(化織3kg)
時間を選ぶ



● 初期は「4時間」を表示します。

3 スタート
一時停止 を押す

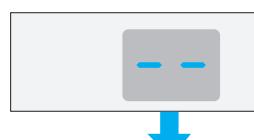

- 乾燥がスタートし、ふたがロックされます。
(ふたロックランプ点灯)

残り90分になると
残時間を表示します


ブザーが鳴ったら 運転終了





- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに
関係なく終了します。
乾きが足りないときはもう一度運転
してください。

ブザーが鳴ったり、**U** ↔ **I2** (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

予約タイマーでの洗濯

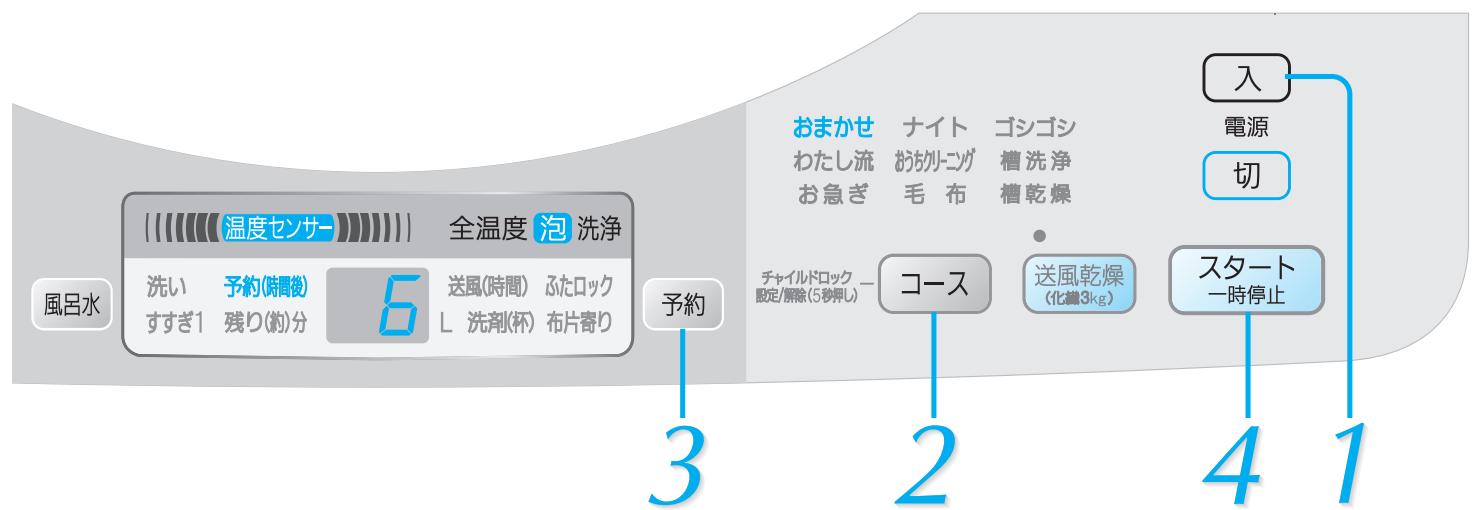

洗剤の入れ方

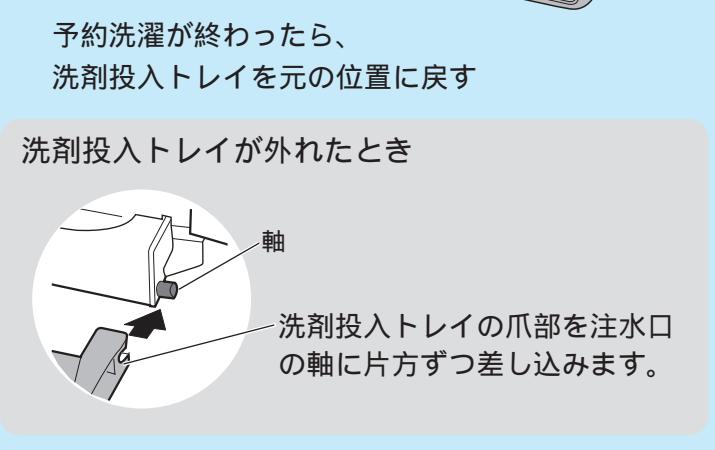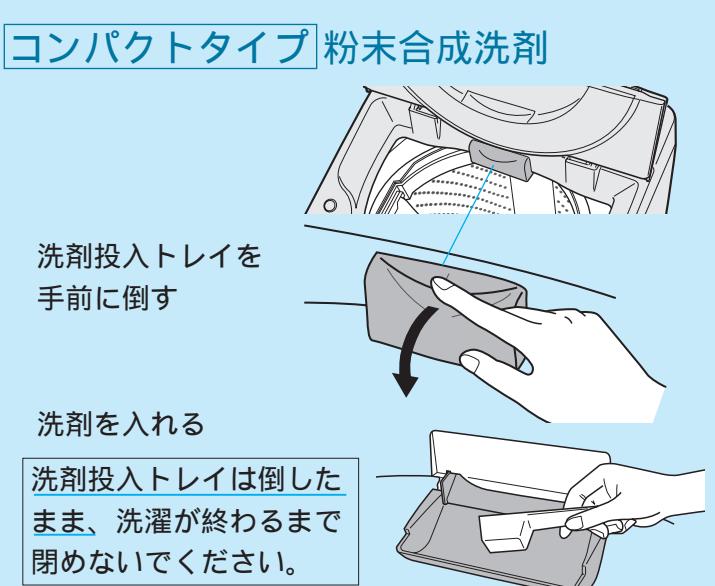

粉石けん
●溶けにくく、固まることがありますので使わないでください。

予約タイマーについて

今から何時間後に洗濯を終了させるかを選びます。

- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
- 「おうちクリーニング」「槽洗浄」「槽乾燥」コース、「送風乾燥」の予約はできません。

衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

**1 洗濯物を入れ
電源 [入] を押す**

- 水栓を開けます。

2 コース を選ぶ
(風呂水を使用する場合は [風呂水] を押す)

**3 予約 を押し
時間を設定する**

- 24時間後まで1時間単位で予約できます。

4 スタート/一時停止 を押す

**5 洗剤量表示に応じた
洗剤を入れる**

- 柔軟剤・漂白剤を使う場合 [34ページ](#)
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

6 ふたを確実に閉める

予約時間に 運転終了

- スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更


[切] を押し、1からやり直す。

予約の取り消し [切] を押す。


予約内容の確認 [予約] を押す。

お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

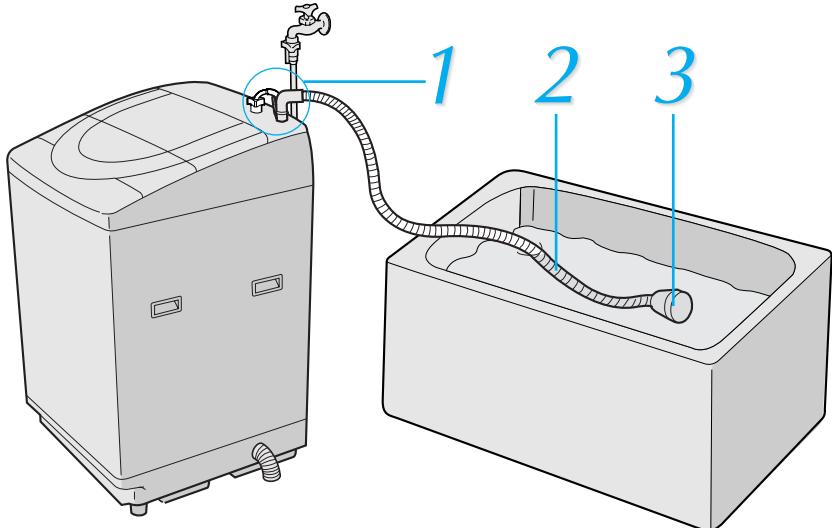


1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

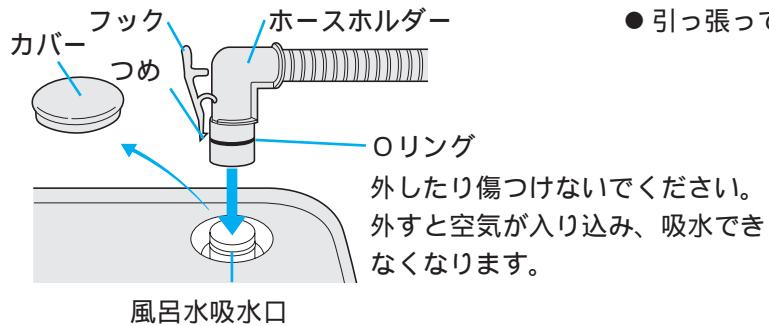


2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合
ホースを切るときは必ず浴槽側の
ホースの先端をはさみなどで切る

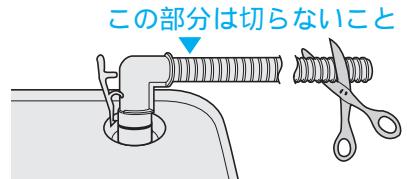

ホースが短い場合
別売の風呂水吸水ホースをご使用
ください。(図表裏表紙)

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

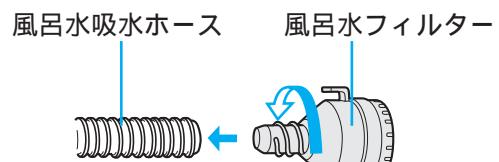


- 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む（ホースは曲げないように気をつけてください）

お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。
呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。

準備編

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める





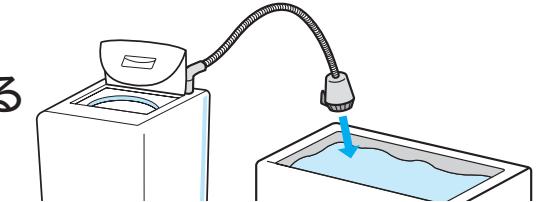


2 水栓を必ず開ける

- 呼び水のため必ず水栓を開けてください。




こんな使い方はしないで！

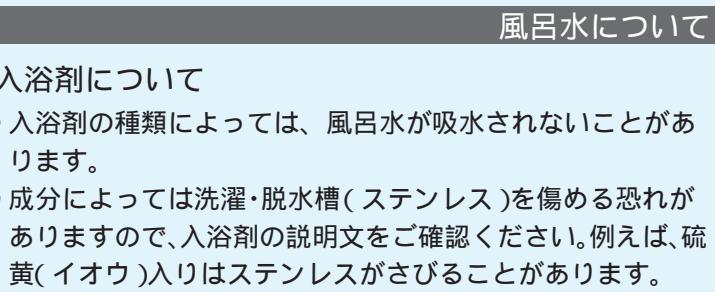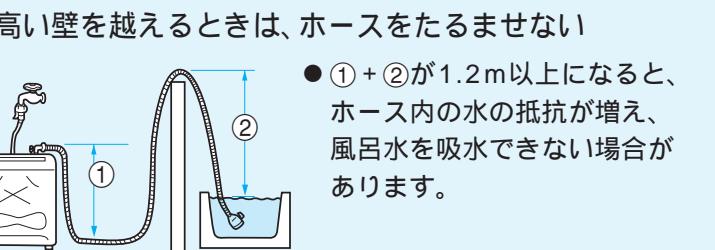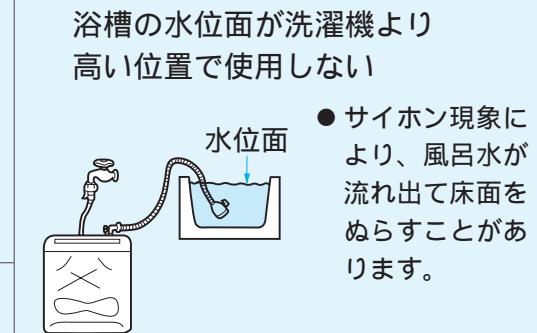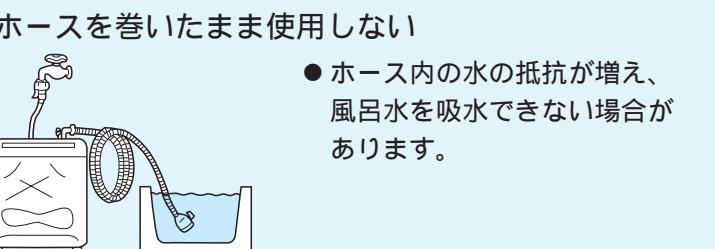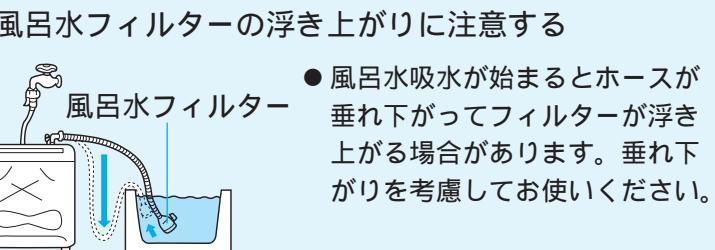

お風呂の残り湯での洗濯

操作 編

●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

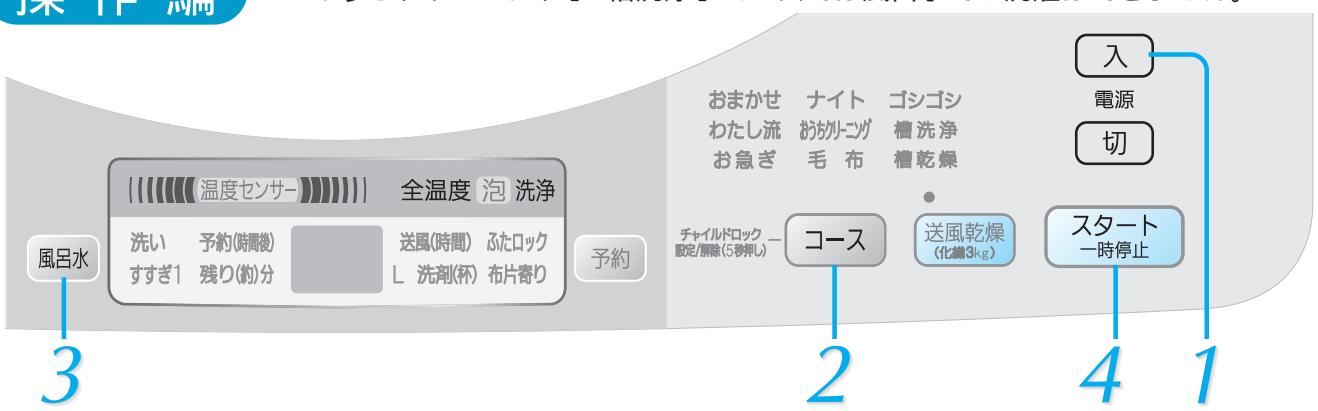

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 コースを選ぶ

3 風呂水 **を押し**
内容を選ぶ

- | | | | | |
|------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1回押す | 洗い
すすぎ1 | 洗い
(風呂水) | すすぎ1
(水道水) | すすぎ2
(水道水) |
| 2回押す | 洗い
すすぎ1 | 洗い
(風呂水) | すすぎ1
(風呂水) | すすぎ2
(水道水) |


● すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。

4 **スタート
一時停止** を押す

5 洗剤を入れ
ふたを閉めると
運転スタート

ブザーが鳴ったら運転終了


あとしまつ

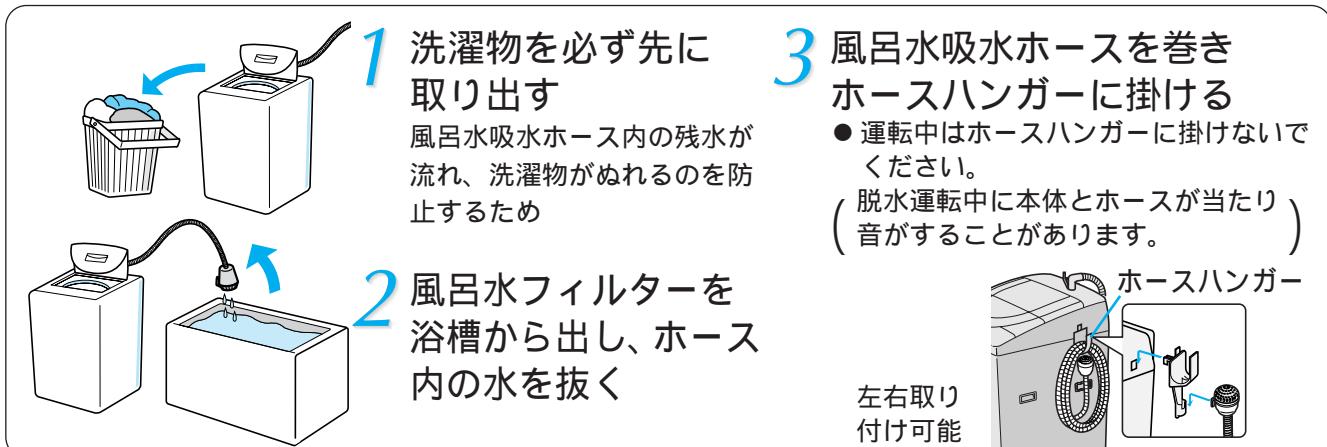

個別洗濯 脱水のみ(排水～脱水)など ...

洗い すすぎ 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)

各コースでの個別運転を行うには、**コース** を選び、切り換えてください。

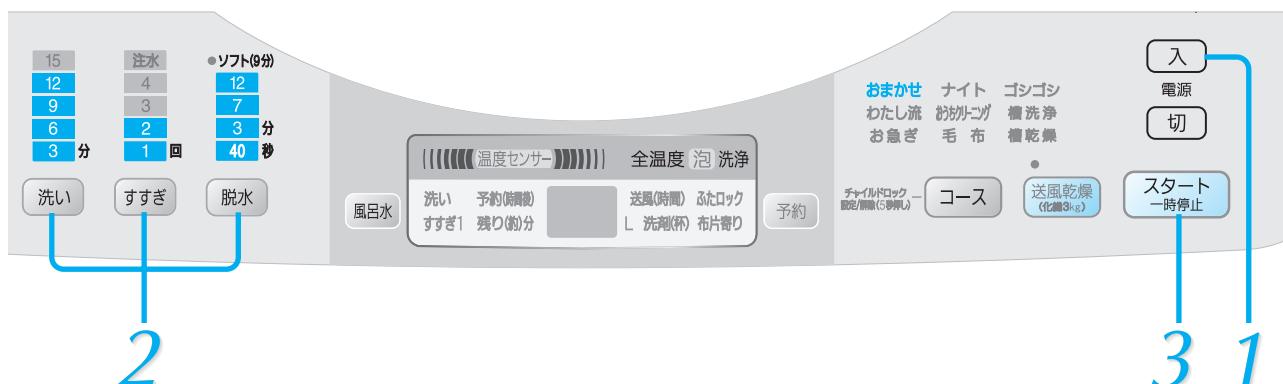

運転内容

こんなときに

洗い のみ
(洗濯液は残ります)

- 槽に水をためる
- 洗濯液を2度使うとき

洗い・**すすぎ**
(すすぎ液は残ります)

- すすぎまで止めたいとき

洗い・**脱水**

- 分け洗いをする場合

すすぎ のみ
(すすぎ液は残ります)

- 洗った物をすぐとぎ

すすぎ・**脱水**

- 別で洗った物をすすぎから始める

脱水 のみ
排水 脱水

- 別に洗った物を脱水する
- 槽の水を排水したいとき

操作手順 時間と回数は☞ 36ページ
(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)
運転したい行程以外のランプは消灯させてください。

洗い を押す

洗い **すすぎ** を押す

洗い **脱水** を押す

すすぎ を押す

乾いた布は飛び出
本体と接触するため、
傷むことがあります。

すすぎ **脱水** を押す

脱水 を押す

脱水 を押す → 排水終了後、電源「切」にする

●脱水のみ、すすぎのみ、すすぎ・脱水の場合、槽内に水があるときは「排水」から、
ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまで少し時間がかかります。

●チャイルドロックを設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、強制排水される場合があります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。(☞ 39ページ)

洗剤の使用量

粉末合成洗剤

洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

予約(時間後)
残り(約)分
12
L 洗剤(杯)



洗剤量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ	液体タイプ	専用洗剤
水量			粉末	液体	液体

NA-FS800

66L	62 L	12 洗剤(杯)		約44g	約55g	約44ml	約55ml	約88ml	約33ml
58L	56 L	11 洗剤(杯)		約39g	約48g	約39ml	約48ml	約77ml	約29ml
52L	48 L	09 洗剤(杯)		約35g	約43g	約35ml	約43ml	約69ml	約26ml
44L	40 L	08 洗剤(杯)		約29g	約37g	約29ml	約37ml	約59ml	約22ml
20L	04 L	04 洗剤(杯)		約13g	約17g	約13ml	約17ml	約27ml	約10ml

NA-FS700

62L	60 L	11 洗剤(杯)		約41g	約52g	約41ml	約52ml	約83ml	約31ml
56L	54 L	10 洗剤(杯)		約37g	約47g	約37ml	約47ml	約75ml	約28ml
52L	48 L	09 洗剤(杯)		約35g	約43g	約35ml	約43ml	約69ml	約26ml
44L	40 L	08 洗剤(杯)		約29g	約37g	約29ml	約37ml	約59ml	約22ml
20L	04 L	04 洗剤(杯)		約13g	約17g	約13ml	約17ml	約27ml	約10ml

洗剤量は5段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。


杯表示および計量スプーン目安は、コンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

液体洗剤・専用洗剤 「遠心力21(別売)

水量表示に応じて
液体洗剤・漂白剤注入口に入れる

予約(時間後)
残り(約)分
66
L 洗剤(杯)

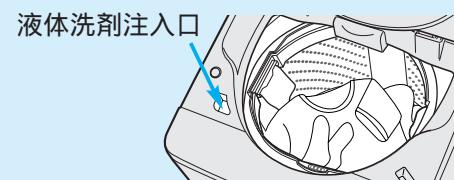

粉石けん

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(☞39ページ)

溶かしかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する(「20L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、使用する水量に合わせ、洗濯を行う

溶けにくい場合の溶かしかた

- 1 容器に30 前後のぬるま湯を約5Lほど入れる



- 2 粉石けんを十分かき回しながら少しづつ入れて溶かす



- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

お願い

●粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すぎは十分行ってください。よくすすぐないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。

●粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(☞42ページ)



洗濯槽クリーナー


NA-FS800		NA-FS700			
洗剤量	粉石けん	洗剤量	粉石けん		
水量		水量			
66L	62 L	約88g	62L	60 L	約83g
58L	56 L	約77g	56L	54 L	約75g
52L	48 L	約69g	52L	48 L	約69g
44L	40 L	約59g	44L	40 L	約59g
20L	約27g	20L	約27g		

柔軟剤・漂白剤・のりづけ

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる

(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)
運転中は「一時停止」にしてから!

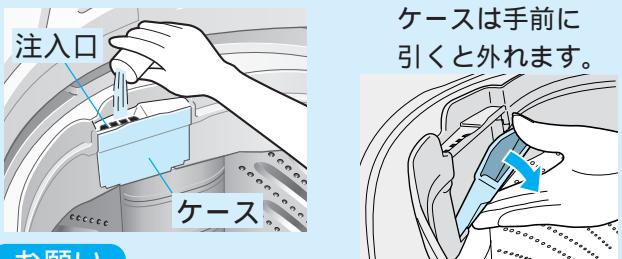

お願い

- 脱水中にふたを開けると、早く投入されて効果が弱まります。
- すすぎの途中に柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動するためです。

量の目安

水30Lに対して
(濃縮)...7mlタイプ([1/1]コンパクトタイプ)
(普通)...20mlタイプ

NA-FS800


水量	濃縮	普通
66L 62L	約15ml	約44ml
58L 56L	約13ml	約39ml
52L 48L	約12ml	約35ml
44L 40L	約10ml	約29ml
20L	約4ml	約13ml

NA-FS700

水量	濃縮	普通
62L 60L	約14ml	約41ml
56L 54L	約13ml	約37ml
52L 48L	約12ml	約35ml
44L 40L	約10ml	約29ml
20L	約4ml	約13ml

柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

●濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。

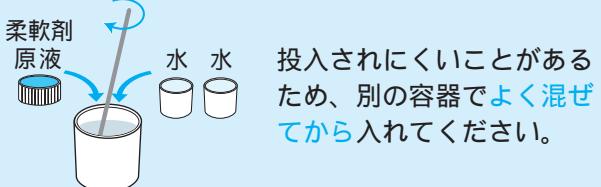


柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

漂白剤・おうちクリーニングコースには 漂白剤は使わないでください。

●酸素系
粉末漂白剤

スタートを押す前に、
洗濯・脱水槽に直接入れる

漂白剤の説明書に従ってください。

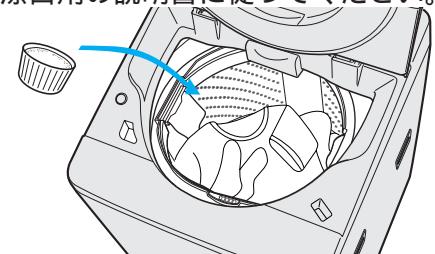

●酸素系
液体漂白剤 同量の水で薄めてから
●塩素系
液体漂白剤 原液 + 水

スタートを押す前に、同量の水で
十分薄めて漂白剤注入口に入れる



- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

もっと 酸素系漂白剤で
黄ばみ黒ずみを落とすには

- 1 洗濯が終わった洗濯物を入れコースで「おまかせ」を選び、「洗い」「洗いのみ12分」に設定し、水量を選ぶ
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かして入れる
- 3 約40°のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 (スタート)を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」コースで、コース(洗い~すすぎ~脱水)運転する

のりづけ

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(☞39ページ)

使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源(入)を押す
- 2 (洗い)「3分」(脱水)「40秒」(水量)20L~48Lを選ぶ
- 3 ふたを閉め(スタート)を押す
- 4 洗濯・脱水槽に水がたまつたら洗濯・脱水槽に直接、洗濯のりを入れる
- 5 ふたを閉める→終了ブザーが鳴ったらのりづけ終了
衣類を取り出す




のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 2.0kg以下

のりづけが終わったら すぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 6 電源を入れ、(水量)を押し、48L以上を選ぶ
(おまかせコースが点灯)
- 7 ふたを閉め(スタート)を押す

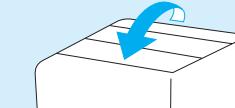

洗濯量と水量

水量 手動	洗濯量
66L (62L)	約8.0kgまで (約7.0kgまで)
56L (54L)	約5.5kgまで (約5.0kgまで)
48L	約3.5kgまで
40L	約1.5kgまで
20L	約0.3kgまで

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安
種類によって重さは変わります。



ワイシャツ

混紡 約200g



シーツ

綿100% 約500g



ブリーフ

綿100% 約50g



ブラウス

混紡 約200g



スカート

化繊 約400g



長袖アンダーシャツ

綿100% 約150g



くつ下

混紡 約50g



パジャマ(上・下)

綿100% 約500g



バスタオル

綿100% 約300g

()内は、NA-FS700を表しています。

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 洗い中に布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

コース運転内容の切り換えと時間 の目安

コースを選びスタートすると自動的に  に設定されます。

* 温度センサー機能使用時のランプ点灯。(おまかせ・ナイトコースのみ。わたし流コースには、温度センサー機能はありません。)


コース	水量		洗い	すすぎ	すすぎの内容 すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3→すすぎ4	脱水	所要時間		
	NA-FS800	NA-FS700					NA-FS800	NA-FS700	
おまかせ わたし流	66L 56L 54L 48L 48L 40L 40L 20L	62L	15分 12分 9分 6分 3分 * 9分、12分	注水4回 4回 注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	(注水) (注水) (注水) (注水) (ため) (ため) (ため) (ため) (注水) (注水) (注水) (ため) (ため) (ため) (注水) (注水) (ため) (注水) (注水) (ため) (注水) (ため)	12分 7分 3分 40秒 ソフト(9分)	約40分 * 約39~44分	約38分 * 約37~42分	
ナイト	15分 12分 9分 6分 3分 * 9分、12分	15分 12分 9分 6分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	(注水) (注水) (ため) (注水) (ため)	12分 7分 3分 40秒	約47分 * 約46~51分	約45分 * 約44~49分		
お急ぎ	56L 48L 40L 20L	54L 48L 40L 20L	15分 12分 9分 6分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	(注水) (注水) (ため) (注水) (ため)	12分 7分 3分 40秒	約32分	約30分	
ゴシゴシ	56L 48L 40L 20L	54L 48L 40L 20L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回 4回 注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回	(注水) (注水) (注水) (注水) (ため) (ため) (ため) (ため) (注水) (注水) (注水) (ため) (ため) (ため) (注水) (注水) (ため) (注水) (注水) (ため)	12分 7分 3分 40秒	約49分	約46分	
おうち クリーニング	56L 48L	54L 48L	6分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	(注水) (注水) (ため) (ため) (注水) (ため)	3分 40秒	約36分	約33分	
毛布	66L	62L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	(注水) (注水) (注水) (注水) (注水) (注水) (注水) (注水) (注水) (注水)	12分 7分 3分 40秒	約59分	約56分	
槽洗浄	68L	64L	約10時間	注水3回	(注水) (注水) (注水)	3分	約11時間	約11時間	


スタート後の内容変更は ●洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。


●コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。


すすぎ内容について


 は、滲すすぎです。

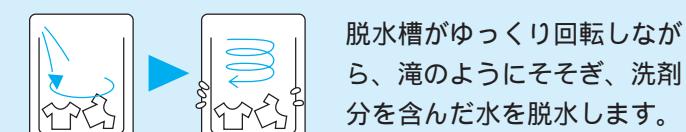

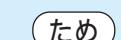 は、ためすすぎです。

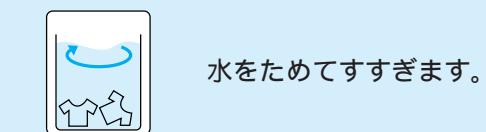

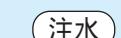 は、注水すすぎです。

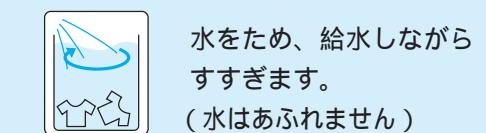

風呂水使用時・予約時では、 滲すすぎを行いません。

例) 注水2回 :  (滲)  (注水) →  (ため)  (注水)

 は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。
水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えた場合や水量によっては、記載の所要時間とは異なります。
- 温度センサーにより時間が長くなることがあります。
槽洗浄コースの洗い中は、「洗い15分」ランプが約10時間点滅します。

いろいろな使い方

シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に ...ソフト(9分)脱水



「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水します。

- おまかせコース・わたし流コース点灯時

選び方

- スタート後、水量を表示し、給水が開始したら
一時停止を押して、脱水で「ソフト(9分)」を選んでください。



お知らせ


- スタート前に脱水ボタンを押すと、
個別運転「脱水のみ」になります。




洗濯液を2度使うには

- チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
(☞39ページ)

1回目は汚れの少ない物から

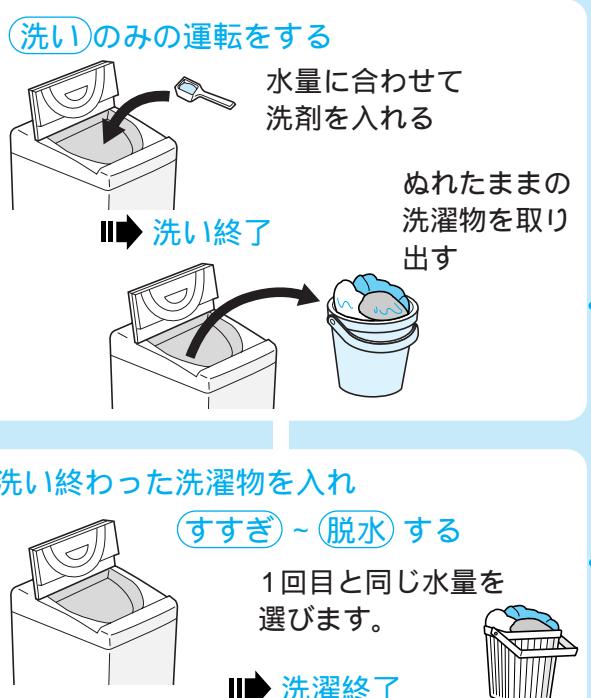

2回目は汚れの多い物

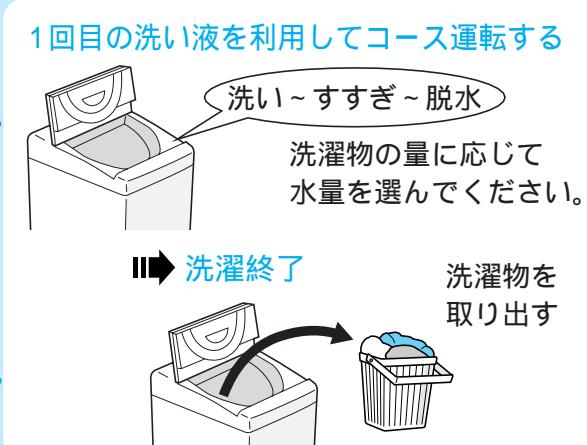

CL チャイルドロックについて

運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。（CL表示）また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落ちた場合を考え、槽内の水を強制排水（U99表示）する機能です。

- ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。


強制排水された場合

- 異常報知（ランプ表示とブザー）します。
- 槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法

- ボタン操作は受け付けません。
- 電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

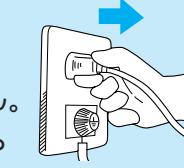

運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。

次の場合チャイルドロックは働かないため
水をためたままで放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

設定方法

電源 入 を押し

コース を5秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます。）




点灯 ➔ 2秒後消灯

電源「入」で CL 表示が出るときは、
チャイルドロックが設定されています。



終了ブザー音を消すときは

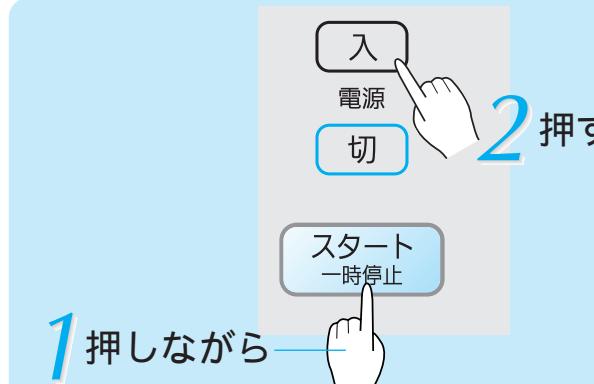

- 「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。
ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは（鳴らなくなります。）

- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。（ブザーが2回鳴ります）

お手入れ

洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥コース

- 洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除くことができます。(運転の目安:週に1回程度)

運転のしかた

衣類を入れて運転しないでください。

1 電源を入れ、(コース)で「槽乾燥」を選ぶ

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で!

直接水をかけない。
クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

●パルセーター

糸くずがたまることがありますので、取り除いてください。

●洗濯・脱水槽の上部および、ふたぬらしたぞうきんなどでふく。



2 ふたを閉め(スタート)を押す
(ふたロックがかかります)
約30分間、槽回転します



➡ ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥」コースで取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。「黒かびが発生したら」(42ページ)

糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除してください

- 外す
- 糸くずを取る
- カチッと差し込む
●手掛け部を上にして差し込んでください。

フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

予約時洗剤投入トレイ

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

くぼみ部に洗剤が残っている場合は、水で洗い流すなどし、取り除いてください。

洗濯終了後に残水し、洗濯物をぬらすことがあります。

洗剤投入トレイが外れたとき(26ページ)

給水フィルター

水の出が悪くなったとき

必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く



給水ホースの外し方

1 水栓を閉じる


2 電源(入)を押す

3 ふたを閉め(スタート)を押す

4 40秒後電源(切)を押す

5 ナットをゆるめる


6 ホースを外す

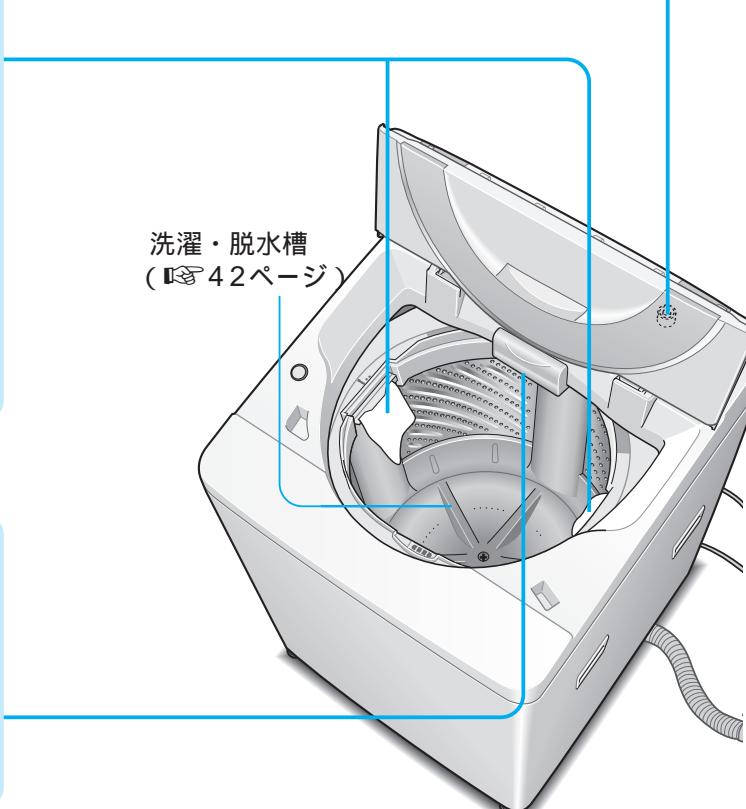

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製
DR2232別売)

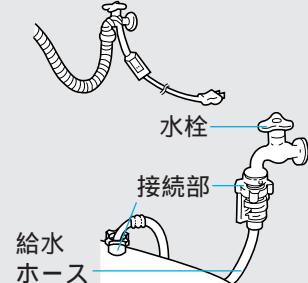

もし凍結したら...

1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ



2 給水ホースを外し温水につける


3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる



お手入れ

風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

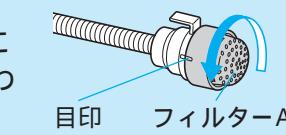

2 フィルターB・Cを取り外す



3 フィルターBを水の中でもみ洗いする



4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く



5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせ、右に回して取り付ける



お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。

部品番号 (AXW215-6MK0)

お手入れ

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗剤で洗う

水あか：風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

「槽乾燥」コースを選び、週に1回程度、行ってください。(☞40ページ)

さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い月1回程度、「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。(泡立ちが多く泡こぼれする場合があります)

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。☞39ページ

1 電源(入)を押し、「槽洗浄」コースを選び、(スタート)を押す

2 給水が終わったら、(一時停止)を押し、衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程度を洗濯・脱水槽に入れる
(目安：水量50Lに対し200ml)

3 ふたを閉め、(スタート)を押す

↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。



黒かびが発生したら (槽洗浄コース)

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。

つけおき洗い(10時間)

すすぎ

脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水(30前後)を使用することをおすすめします。

準備

1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー(別売)
N-W1(1回分)
(☞裏表紙)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

2 糸くずフィルター(2か所)のごみを取り除く



ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

洗浄のしかた

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。☞39ページ



1 ふたを閉め
電源(入)を押す

2 コースで
「槽洗浄」コースを選ぶ

3 (スタート)を押す

4 給水が終わったら
(一時停止)を押し、
洗濯・脱水槽に
洗濯槽クリーナーを入れる




- 洗濯槽クリーナーは、全て洗濯・脱水槽に入れます。
(風呂水吸水ホース分200mlを除く)
電源は切らないでください。
(再スタートすると排水されるため)

5 ふたを閉め
(スタート)を押す

→ 約11時間後 運転終了

運転終了後

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合は
ぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター(2か所)にたまつたごみを取り除く

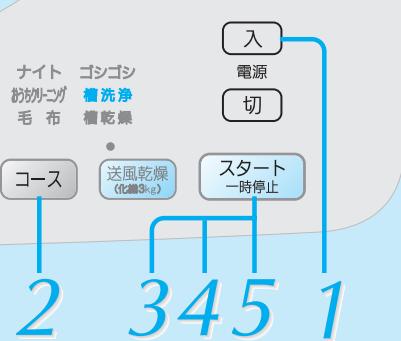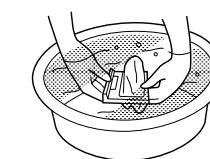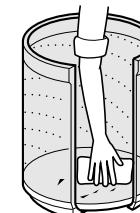

風呂水吸水ホースの準備

①先端のフィルターA、B、Cを取り外す



②扱いやすいように、
ホースをひもで束ねる




風呂水吸水ホースのお手入れのしかた

約20L用バケツに水18Lと洗濯槽クリーナー約200mlを入れ、風呂水吸水ホースをつけ洗いしてください。(10時間程度)



たて向き(矢印の方向)に回転させ、
ホースの先端から空気を徐々に抜いて、
ホース内に洗浄液を満たします。
ホース内の空気が抜けるまで5回
以上繰り返して行ってください。

風呂水吸水ホースをバケツから取り出し、
十分にすいでください。

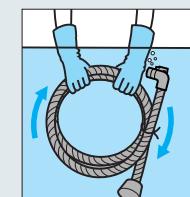

すぎが不十分だと、衣類が漂白される恐れがあります。

知っておくと便利



お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで
(故障及びプラスチック部分の破損の原因)



長期間使用しないときは
●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための専用のトレーをお求めください。(別売・AXW18B-F1)



塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)
●もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



使用中

洗剤を入れ過ぎないで

- すぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。



洗濯物は入れ過ぎないで

(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押してください。



(特に水のはじきやすい)
(化繊等の衣類)

充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。



しみは放置すると落ちにくくなりますので
できるだけ早く処理しましょう

ケチャップやマヨネーズや血液などのしみ


水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、すすぎの回数を増やす。
- 水量を多めに設定して洗濯する。

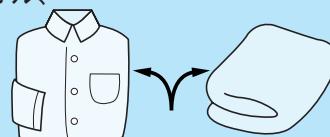

衣類に糸くずが付いたとき

セロハンテープを使って糸くずを取り除く。



デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロンがけは衣類の取扱い
絵表示に従って行ってください

アイロン適正温度

	約80 ~約120	アクリル・ナイロン
	約140 ~約160	毛・キュプラ・ポリエステル・アセテート
	約180 ~約210	綿・麻
	この絵表示のものはアイロンがけができません。	

アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに
ドライ	化繊などに
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに 仕上げはアイロンのドライ設定で水分を残さないように

当て布が必要なもの

- てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたもの

必要なときに
知つておくと便利

ワンポイントアドバイス

- 新合繊・ニット製品
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
- ポリエステルプリーツ
アイロンは当てません。

●コール天

パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。

●刺しゅう


刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。

●セーター・ニットの場合

全体仕上げ



アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

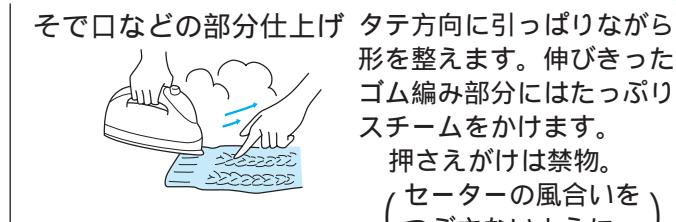

タテ方向に引っぱりながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。
押さえがけは禁物。
(セーターの風合いをつぶさないように)

●スカートの場合

ギャザースカート




ギャザーの谷間にアイロンの先端を入れて、スッと戻しげみにかけます。
空いた方の手でウエストを持ちます。



プリーツを3本位ずつ整えて、そぞを押させて決め、ウエストの方に向かってかけます。
空いた方の手でウエストベルトを少し引っ張りぎみにします。

●スラックスの場合

①縫い代

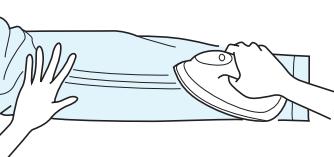


すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くそから上に縫代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようにかけます。

②腰回り



バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。
アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

③縫目

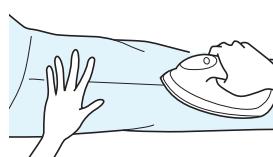

手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてそぞから上に向かってかけます。

④折り目



縫目の上下を合わせ、当て布を使いアイロンを強く押しながらそぞから上へかけます。

45

据え付け方


付属品の確認をしてください。(8ページ)
製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、
または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。床が弱いときは販売店にご相談ください。

製品と壁面は、騒音防止のため壁から5cm以上離す。

排水ホースの接続側は9cm以上離す。

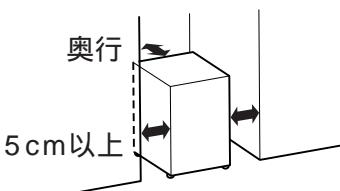


●底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。

●本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。

法令: 電気設備の技術基準第167条(平成13年)

防水フロアへの設置

高さ80mm以下の防水フロア
に設置してください。

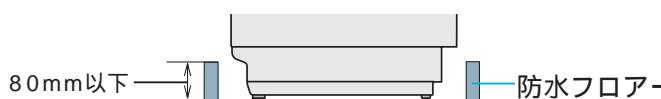

水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1180mm以上	不要
1180mm未満~920mm以上	蛇口のタイプにより要
920mm未満	要


警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
感電・火災・故障・変形の恐れがあります。
水場使用禁止

下記のような場所には設置しない

- 冬期凍結の恐れのある場所
- 直射日光のあたる場所
(故障、変形等の恐れがあります)
- 平らでなく、しっかりしていない場所
(キャスター付の台等含む)

悪い例

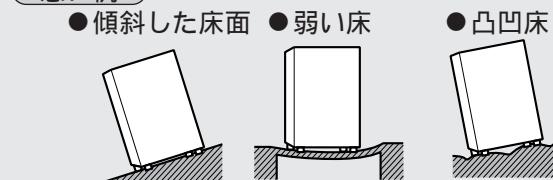

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社製の給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓(印)以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

横水栓



自在水栓など



横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)


水栓の形状

横水栓




水栓径24mm以下

つぎて/適合する給水栓

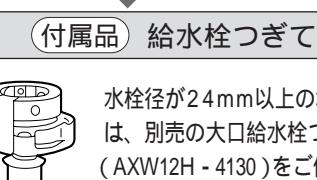


水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口径給水栓つぎて(AXW12H-4130)をご使用ください。


付属品

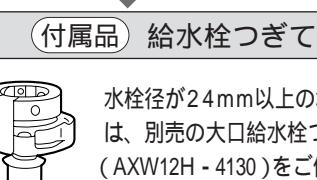

●洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。
給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

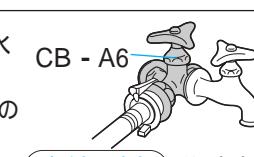


CB - A6
(当社別売) 分岐水栓

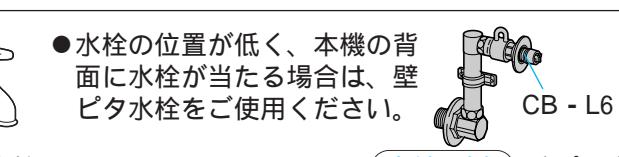


●水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。
CB - L6
(当社別売) 壁ピタ水栓

給水栓つぎての取り付け方


付属の給水栓つぎてを使用してください。
(古いものは再使用しないでください)

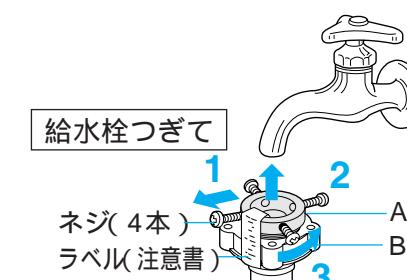

●水栓の径が
18~24mmの場合
ネジ(4本)をゆるめ、
あらかじめリングを外す。

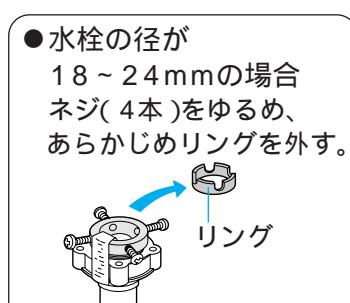

●給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、
必ず付属の新品を取り付けてください。
●転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に
回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り
付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

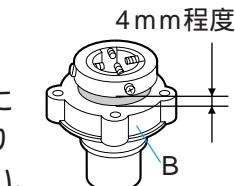


据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。
内部コック側ホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合

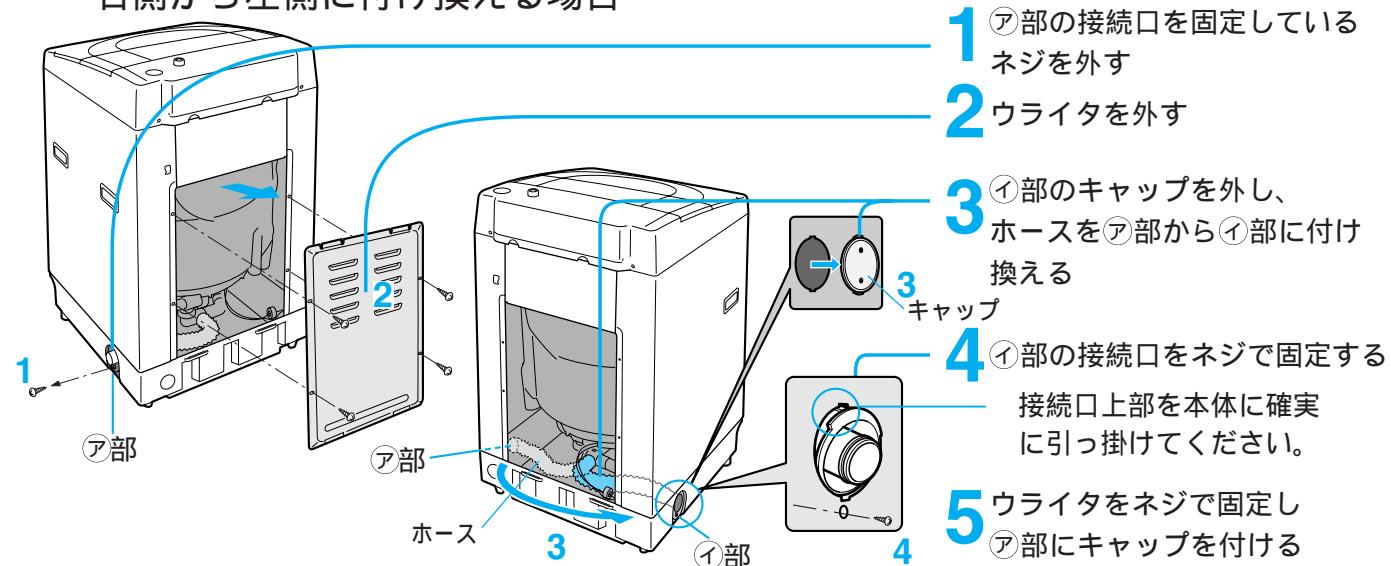


上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)


4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。

取り付け方

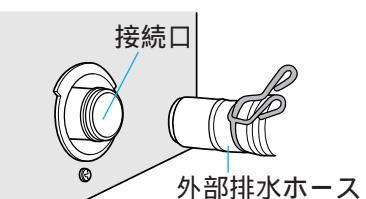

- 1 ホースを接続口に確実に差し込む 2 ホースバンドを奥までずらす

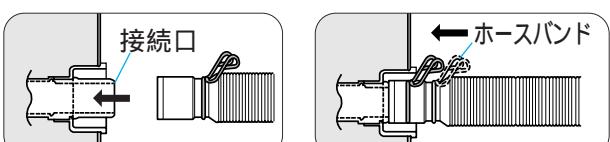


●引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。
(水漏れの恐れがあります)

●ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側につけてください。

外部排水ホースについて

- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

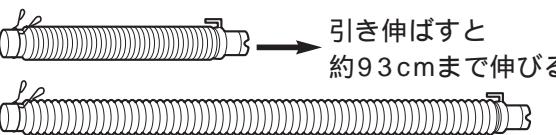


- ホースが短い場合

別売の内径30mmの延長ホース
(1m : AXW2D - 31 2m : AXW2D - 32)をお求めになり、図のように接続してください。
3m以上延長しないでください。


- ①外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。
(スリーブを外すと水漏れの原因となります)

- ②ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

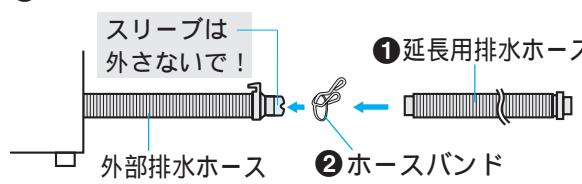

排水ホース取り付けのポイント!

- 先端は水中に入れないように

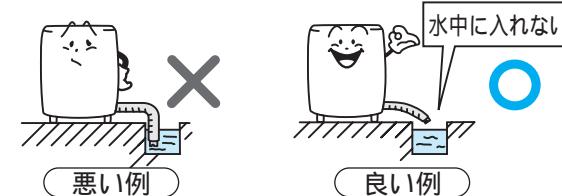

- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に



排水口が洗濯機の下にある場合は
別売の真下排水ユニットが必要です

良い例



悪い例



排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。



5 水平に設置する

直付けユニット台 (N-UD71)を使用される場合

- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
●乾燥機の取り付け後に高さ調節の必要はありません。

- 1 床が水平でしっかりといる場所に置く


- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

気泡が標線内にある場合

高さを調節する必要はありません。

気泡が標線内に入っている場合

問題はありません。

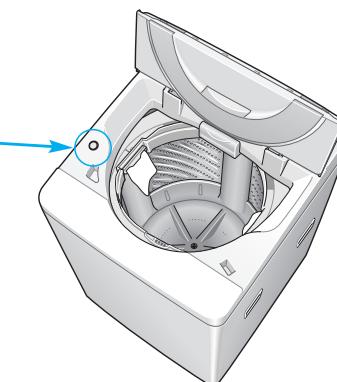


- 3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する


標線から大きくはみ出している場合

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。

- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しが大きいを小さくしてください。

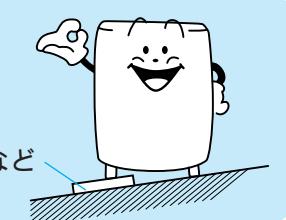

据え付け方

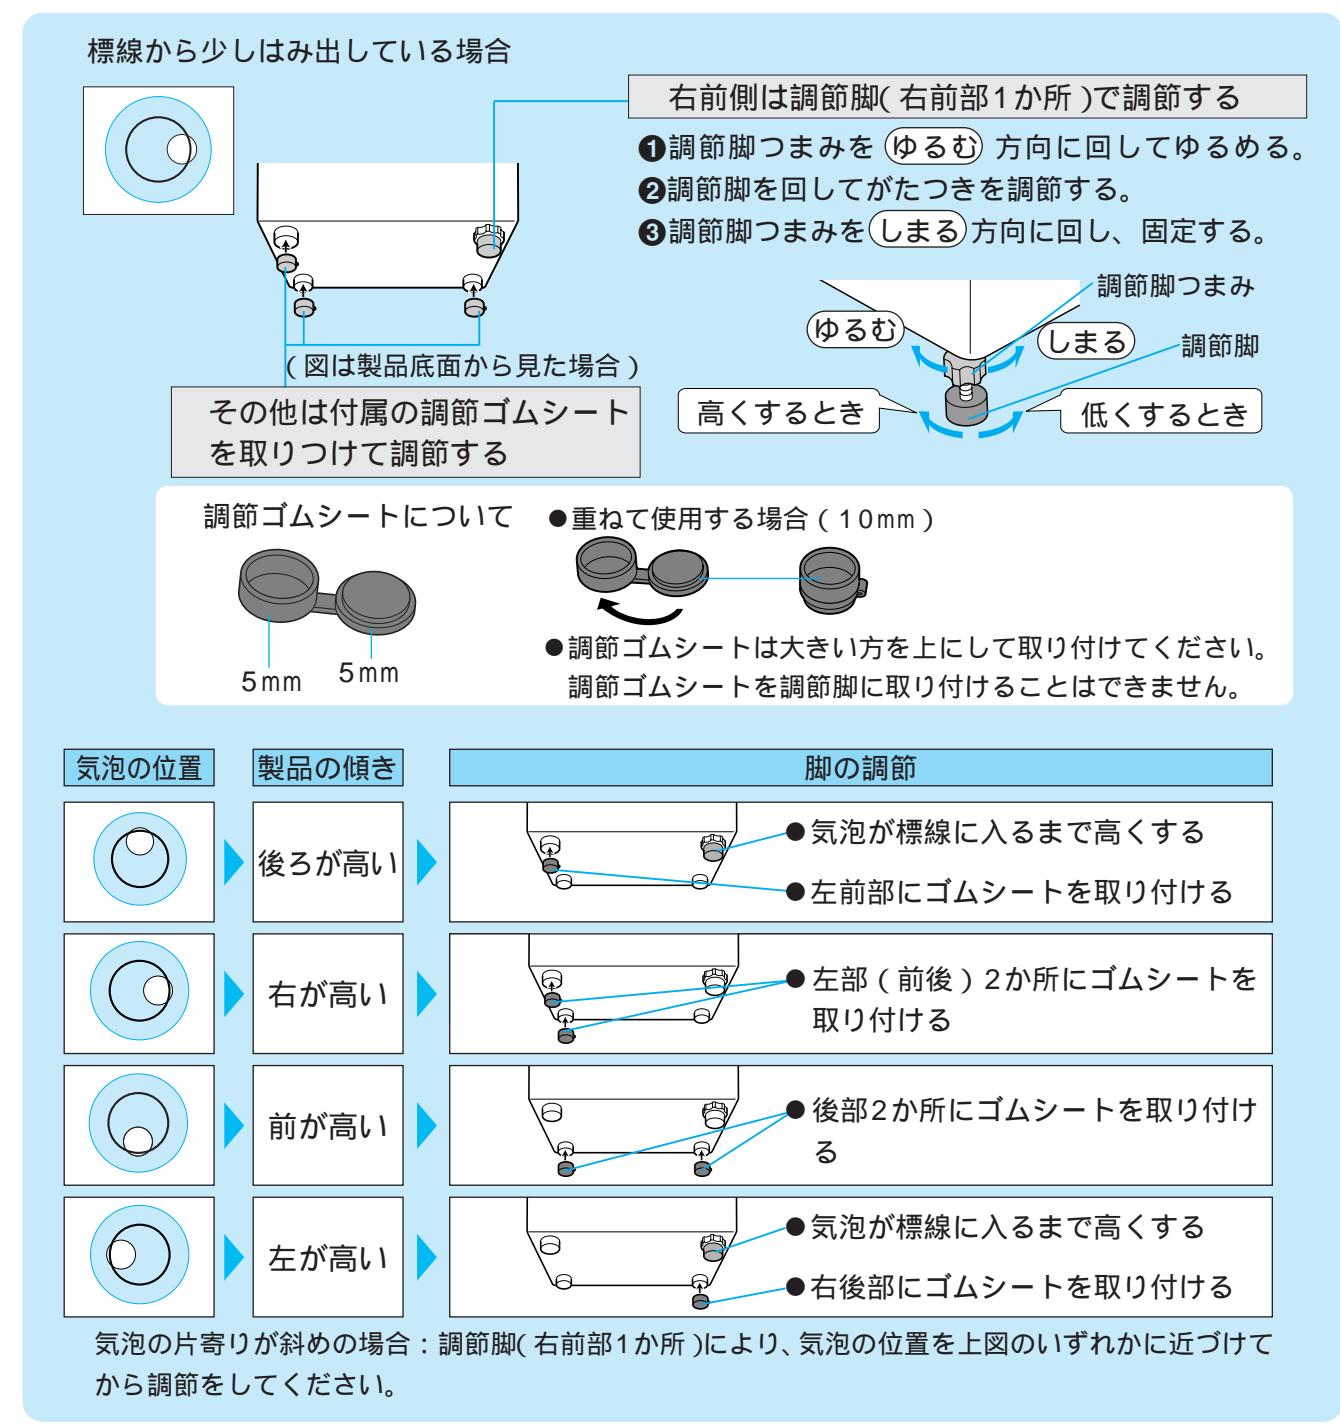


6 給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。


長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

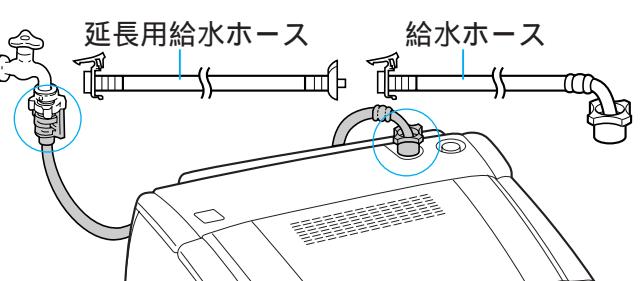

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)


給水栓つぎへの取り付け方

- 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎに差しこみ「パチン」と音がするまで押し上げる

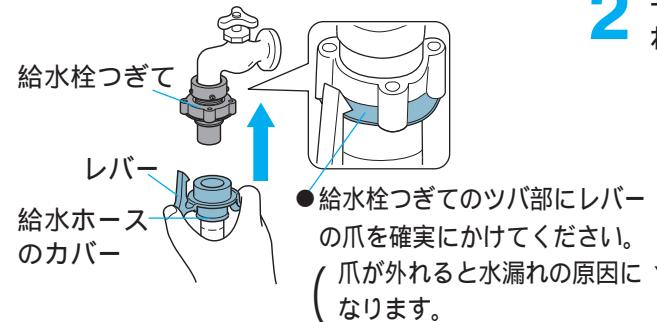

製品への取り付け方

- 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける

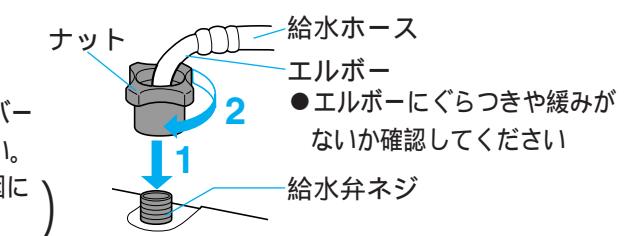

給水ホースの外し方

- 水栓を閉じる
- ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 約40秒後、電源を切る
- ロックレバーを押したままカバーを引き下げる外す

注意



ナットはしっかりと締めつける	給水ホースはまっすぐ後方に出さない
●水漏れの原因になります。	●ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。

7 アースを取り付ける

ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

警告

- アースを確実に取り付ける
- アース端子にアース線を接続する際は、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

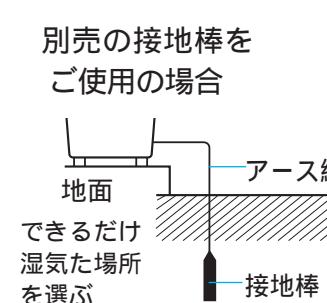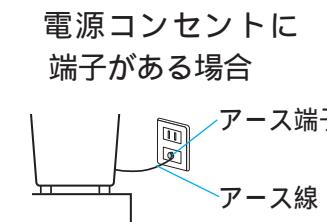

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)

- アース端子付きコンセントを利用する場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

電気衣類乾燥機をご使用のとき

- 排水ホースの接続
- キャップを外す
- 排水ホースを適当な長さに切る
- 排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態でめ込む

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないでホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号(AXW205-8020)

こんなときは(調整機能)



- 設定内容は、電源を切っても記憶されています。
- 元に戻すときは、調整時と同じ操作をしてください。

温度センサー機能を使わず洗濯したい

● 初期状態：「温度センサー」が設定されています。(電源「入」にしたとき、点灯)

- 1 電源 [入] を押し
コースで「槽洗浄」コースを選ぶ
- 2 水量 を3秒以上押し続ける ブザーが1回(ピピッ)鳴り、水量ランプ、洗いランプ点灯「00」表示
- 3 水量 を押し、温度センサー機能を使う、使わないを選ぶ
- 4 スタート [一時停止] を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。 →
● 次回電源「入」したとき、「温度センサー」ランプが点灯しないことを確認してください。



滝すすぎをためすすぎにしたい

● 糸くずの付着が気になるときなどに。(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。) おまかせ・わたし流・ナイトコースのみ

- 1 電源 [入] を押し
コースで「槽洗浄」コースを選ぶ
- 2 水量 を3秒以上押し続ける
- 3 すぎ を押す 洗いランプ消灯、すぎランプ点灯
- 4 水量 を押し、すすぎ1を
滝すすぎにするか、ためすすぎにするかを選択(初期は、滝すすぎに設定されています)
- 5 スタート [一時停止] を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。 →

故障かな？

状況



本体

ボタン操作ができない

ふたが開かない

電源を入れ直したとき
すぐに電源が入らない

給水しない

途中で給水する

洗濯物の量の割に
水量が多い

洗濯物の量の割に
水量が少ない

糸くずフィルター
から水が出ない
滌洗いにならない

洗剤量目安が
表示されない

原因

- 停電していませんか。
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- 水栓を開きましたか。
- 「スタート」を押しましたか。
- 予約中ではないですか。
- ふたが確実に閉まっていますか。

- スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更是「電源」を入れ直してください。
- ボタン操作のできないコースを選んでいませんか。

- ふたロック機能が働いています。(☞7ページ)
- ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。電源プラグを差し、電源「入」にしてください。

- 電源「切」にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。
「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを(受け付けません)

- ふたを閉めていますか。
- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。「給水フィルター」(☞41ページ)

- 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまらず排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)

- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときは、何度も自動的に水を補給することがあります。

- 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多くなることがあります。

- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。
- 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。

- 「おうちクリーニング」コースおよび水量が40L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。また、滌洗いにならないことがあります。

- 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を水量表示に応じて入れるため、洗剤量は表示されません。

必要なときに
こんなときは(調整機能) / 故障かな?

故障かな？

状況	原因	状況	原因
脱水	<ul style="list-style-type: none"> ●槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。（衣類に含まれている水や洗剤分を出すため） ●槽内に水があるときは排水からはじまります。 	音	<ul style="list-style-type: none"> ●洗いの途中にふたを開けると、ブザーが鳴る
	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄ると、すぎを行なう衣類の片寄りを自動修正します。（衣類はできるだけ平らになるようにしてください） 		<ul style="list-style-type: none"> ●クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。 		<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯・脱水槽をゆらすと「チャップチャップ」と水の音がする
	<ul style="list-style-type: none"> ●デリケートな衣類やシワが気になる衣類のため、回転数をおさえて脱水しています。 通常よりも脱水が弱く絞りが緩いですが、異常ではありません。 		<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
送風乾燥	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の量が多すぎませんか。化繊の衣類で3kg以下にしてください。 ●脱水が不十分な衣類を入れていませんか。（手絞りの場合は、乾きムラになります。） ●乾燥時間の設定が短くありませんか。 ●化繊以外の衣類が混ざっていませんか。 ●吸気口は掃除されていますか。「本体」(☞40ページ) ●タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。 	時間	<ul style="list-style-type: none"> ●時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●初期は水道水によるコース運転をしましたか。 ●スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。 ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか。 ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ●風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。 「風呂水フィルター」(☞41ページ) ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。 ●ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(☞28ページ) 		<ul style="list-style-type: none"> ●温度センサー機能で、水温が低いと検知した場合は、洗い時間・残時間表示が増えます。
風呂水	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。 ●設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。 ●6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。（ランプ表示は点滅・点灯） ●一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水（約5秒間）を行い、その後風呂水吸水運転を行います。 	温度センサー	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯・脱水槽にあらかじめお湯や冷たい水が入っている場合。 ●給湯機や風呂水を使用する場合に、配管やホース内などに水が残っており、水温が安定しない場合。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。復帰しても運転は、はじめません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は(☞7ページ) 		<ul style="list-style-type: none"> ●おまかせコース・ナイトコース以外は温度センサーの機能はありません。 ●「洗い」「すぎ」「脱水」ボタンで切り換えて運転した場合。 ●調整機能(☞52ページ)で温度センサーを使わない設定にしたとき。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。復帰しても運転は、はじめません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(☞7ページ) 	停電したとき	<ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。復帰しても運転は、はじめません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は(☞7ページ) 		<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●予約時間を過ぎても洗濯が終わらない 		

必要なときに
故障かな？

故障かな？



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りひと数字が交互に表示されます)

U 11
排水できない

U 12

U 13 布片寄り

脱水できない

乾燥できない

U 14

給水できない

U 99

強制排水する

401

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。

 - 倒していますか。
 - 糸くずがつまっていますか。
 - つぶれていますか。
 - 先端が水につかっていませんか。
 - 途中が10cm以上の高さになっていますか。
 - 延長ホースが3m以上になっていますか。
 - 細いホースを使っていますか。
 - 凍結していますか。
 - 排水口に糸くずがたまっていますか。

排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス(N-LB1
☞裏表紙)をご使用ください。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください

- 洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。
 - 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
 - 排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていますか。
 - 延長ホースが3m以上になっていますか。
 - 排水口に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- 水栓を開きましたか。
 - 水道、給水ホースが凍結していませんか。
 - 断水していませんか。
 - 給水フィルターにゴミが
つまっていますか。(☞41ページ)


} ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。
チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(☞39ページ)

- 「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。
電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグ
を抜き、サービスを依頼してください。

点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
 - 一部のものは、省略表現になっています。

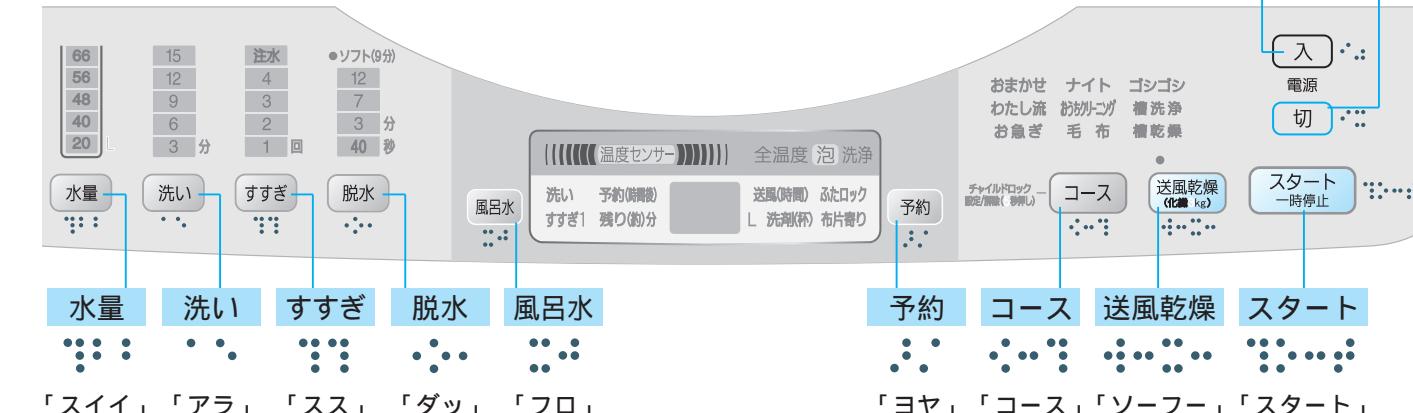

仕様

品番	NA-FS800	NA-FS700
電源電圧	交流100V	交流100V
消費電力	280W	270W
周波数	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用
外形寸法	幅599×奥行604×高さ974 (mm)	幅599×奥行604×高さ974 (mm)
製品質量	37kg	37kg
標準洗濯容量	8.0kg	7.0kg
標準脱水容量	8.0kg	7.0kg
標準水量	66L	62L
標準使用水量	144L	138L
水道水圧	0.03~1MPa	0.03~1MPa
運動音	洗い時：34dB 脱水時：45dB	洗い時：34dB 脱水時：45dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消費電力	38W	揚水量	50Hz/60Hz 每分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

- 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

53~56ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よ
くお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
品番	NA FS800/NA FS700
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時~20時
電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX フリー ダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目116 0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通センター内) 0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10 017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目1-7-5 023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南内65 0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 048)728-8960	千葉	千葉市中央区星久喜町172 043)208-6034
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80 076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 052)819-0225
富山	富山市寺島1298 076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82 0577)33-0613
長野	松本市大字篠賀7600-7 0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3 059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島765 054)287-9000		

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 083)973-2720
出雲	出雲市渡橋町416 0853)21-3133		

四国地区

香川	高松市丸太町152-2 087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 088)624-0253	愛媛	松山市土居田町750-2 089)971-3644

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 0985)63-1213		

沖縄地区

別売部品

[希望小売価格は2005年7月現在・税込]

専用洗剤(遠心力21)		洗濯ネット		糸くずフィルター
ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円)	N-S8P2 714円 (税抜 680円)	AXW22I-8500 4,358円 (税抜 4,150円)	AXW22A-6BM0 525円 (税抜 500円)	
洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円)		CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円)	AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円)	CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円)
				
延長用給水ホース AXW1251-250(50cm用)1,365円(税抜 1,300円) AXW1251-201(1m用)1,785円(税抜 1,700円) AXW1251-202(2m用)2,100円(税抜 2,000円) AXW1251-203(3m用)2,415円(税抜 2,300円) AXW1251-205(5m用)3,623円(税抜 3,450円)		延長用排水ホース AXW2D-31(1m用)1,365円(税抜 1,300円) AXW2D-32(2m用)2,100円(税抜 2,000円)		真下排水ユニット N-MH1 1,365円(税抜 1,300円)
お風呂までの距離が8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) AXW2K-6DL0 2,310円(税抜 2,200円)			お風呂までの距離が8~10mの場合 (同梱のホースは使わずこのホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,520円(税抜 2,400円)	

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター *PanaSense*

TEL 06-6907-9144 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検	長年ご使用の洗濯機の点検を!		
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて) ●製品に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 	 <p>このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買上げ日	年 月 日	品 番	NA-FS800 NA-FS700
販 売 店 名		電話() -	

廃棄時にご注意
願います! 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

W9901-6VA10

S0705-1085