

別売部品

品名・品番・希望小売価格		[希望小売価格は2005年8月現在・税込]
専用洗剤★ (遠心力21)	ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円)	
	N-S8P2 714円 (税抜 680円)	
洗濯ネット AXW22I-8500 4,358円 (税抜 4,150円)		
糸くずフィルター★ AXW22A-6RU0 525円 (税抜 500円)		
給水栓 ジョイント	CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円)	
	AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円)	
壁ピタ水栓 CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円)		
糸くずボックス N-LB1 3,570円 (税抜 3,400円)		
★ 給水長用ホース	AXW1251-250 (50cm用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW1251-201 (1m用) 1,785円 (税抜 1,700円) AXW1251-202 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円) AXW1251-203 (3m用) 2,415円 (税抜 2,300円) AXW1251-205 (5m用) 3,623円 (税抜 3,450円)	
	★ 排水ホース AXW2D-31 (1m用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW2D-32 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円)	
★ 風呂水吸水ホース	お風呂までの距離が8m以下の場合 (同梱のホースに接続します) AXW2K-6DL0 2,310円 (税抜 2,200円)	
	お風呂までの距離が8~10mの場合 (同梱のホースは使わず このホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,520円 (税抜 2,400円)	
洗濯槽クリーナー★ (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円)		
真下排水ユニット N-MH1 1,365円 (税抜 1,300円)		

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

★ 印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター **PanaSense**

TEL 06-6907-9144

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買 上 げ 日	年 月 日	品 番	NA-F70PX7
販 売 店 名		電話 ()	-

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.


ナショナルホームページ <http://national.jp/>

全自動電気洗濯機(家庭用)

品番 NA-F70PX7

もくじ

●特長 / ご使用前に、据え付け状態を確認してください	2
●安全上のご注意 (必ずお守りください)	3
●各部の名前 / 付属品	6
●操作部の見方	6
●普段の衣類を洗う (おまかせコース)	8
●お好みの内容を記憶させる (わたし流コース)	10
●えり・そでなどのしつこい汚れに(つけ洗いコース)	11
●どろんこ汚れやガンコな汚れに(ゴシゴシコース)	11
●おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う (おうちクリーニングコース)	12
●毛布を洗う (毛布コース)	16
●しっかり脱水して速く乾かしたいとき (速乾き脱水コース)	18
●化織(2kg)の衣類を乾燥する (送風乾燥)	20
●予約タイマーでの洗濯	22
●お風呂の残り湯での洗濯	24
●個別洗濯 (脱水のみ運転など)	27
●コース運転内容の切り換えと時間の目安	28
●洗濯量と水量	29
●洗剤・柔軟剤	30
●漂白剤・のりづけ	32
●知っておくと便利	33
●お願いとお守りいただきたいこと	37
●お手入れ	38
●洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために(槽乾燥コース)	38
●黒かびが発生したら(槽洗净コース)	40
●据え付け方	42
●点字について	48
●こんなときは(調整機能)	49
●故障かな?	50
●仕様	52
●保証とアフターサービス	54
●別売部品	裏表紙

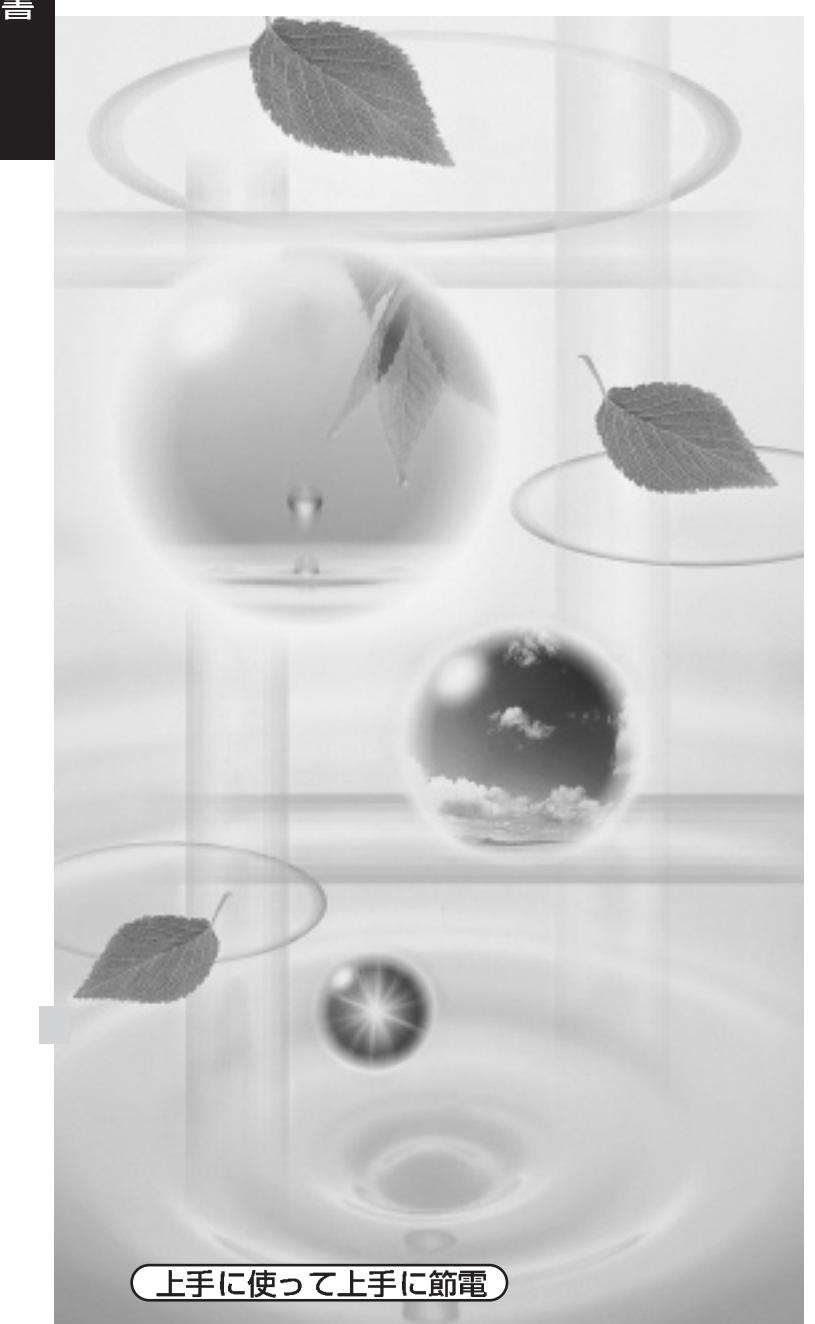

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



F70PX7

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(3~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

特長

温度センサー機能付きです。〔「おまかせ」「速乾き脱水」コースのみ〕




スタート後、温度センサーで水温を検知し、「パルセーターの動き、時間」をコントロール。冬場は洗浄力の低下を防いでしっかりと洗濯します。

- 水温が低い場合は、運転時間が長くなります。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」のいずれかのボタンを押すと、水温検知できません。


ご使用前に、据え付け状態を確認してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。

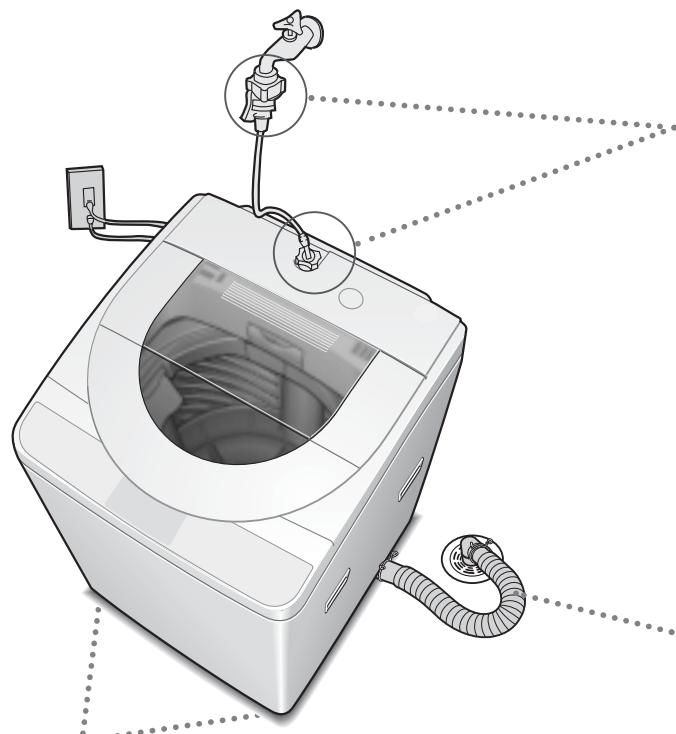

水漏れの原因になります


- 当社製の給水栓つぎまたは、給水栓ジョイントを取りつけていますか？
(☞43ページ)



- 緩み、ぐらつき、傾きはありませんか？(☞43、47ページ)

排水異常の原因になります(ブザーが鳴る)

- 排水ホースが10cm以上持ち上げられていませんか？(☞45ページ)

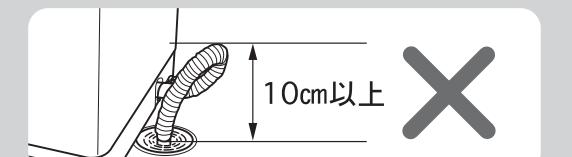

異常振動の原因になります

- 水平に設置され、がたつきなどはありませんか？
(☞45、46ページ)



据え付け状態を確認後、

- 電源プラグを差し込む(アースも忘れずに)
- 水栓を開く(風呂水使用時も！)

お願ひ

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



取り扱い


灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近付けない

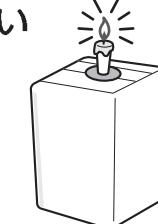

火気禁止

火災や変形の恐れがあります。


お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。


浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

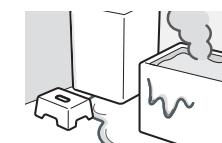

水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない

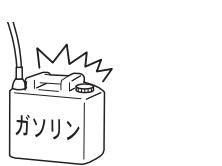

禁止

爆発や火災の恐れがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。


電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
禁止

●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

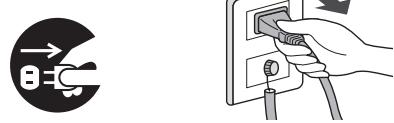電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

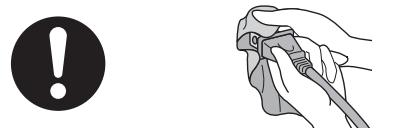プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

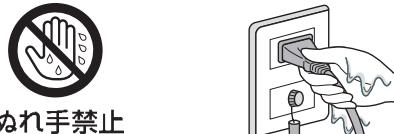ぬれ手禁止
感電の原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。




●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アースの工事費は、本製品の価格には含まれていません)

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

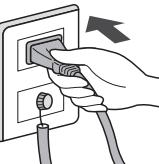

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
分解禁止



●修理は販売店へご相談ください。

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせないまた、洗濯機の近くに台などを置かない



洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。



脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない



緩い回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特に子様にはご注意ください。
接触禁止



注意

ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に手足などを入れない



接触禁止



回転部があり、けがをする恐れがあります。
●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台(NSD-8別売)をお使いください。



洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

禁止



変形・破損によりけがをする恐れがあります。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない



(例) 寝袋、おむつカバー、サウナスuits、ウェットスuits、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。



取り扱い

洗濯時に温水を使用する場合、50°C以上のお湯は使用しない




禁止




プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する

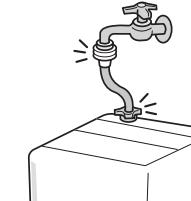


ネジが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す

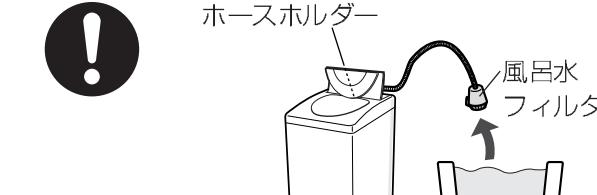


サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

風呂水フィルターを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

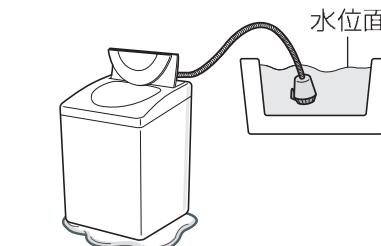


バスポンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

各部の名前

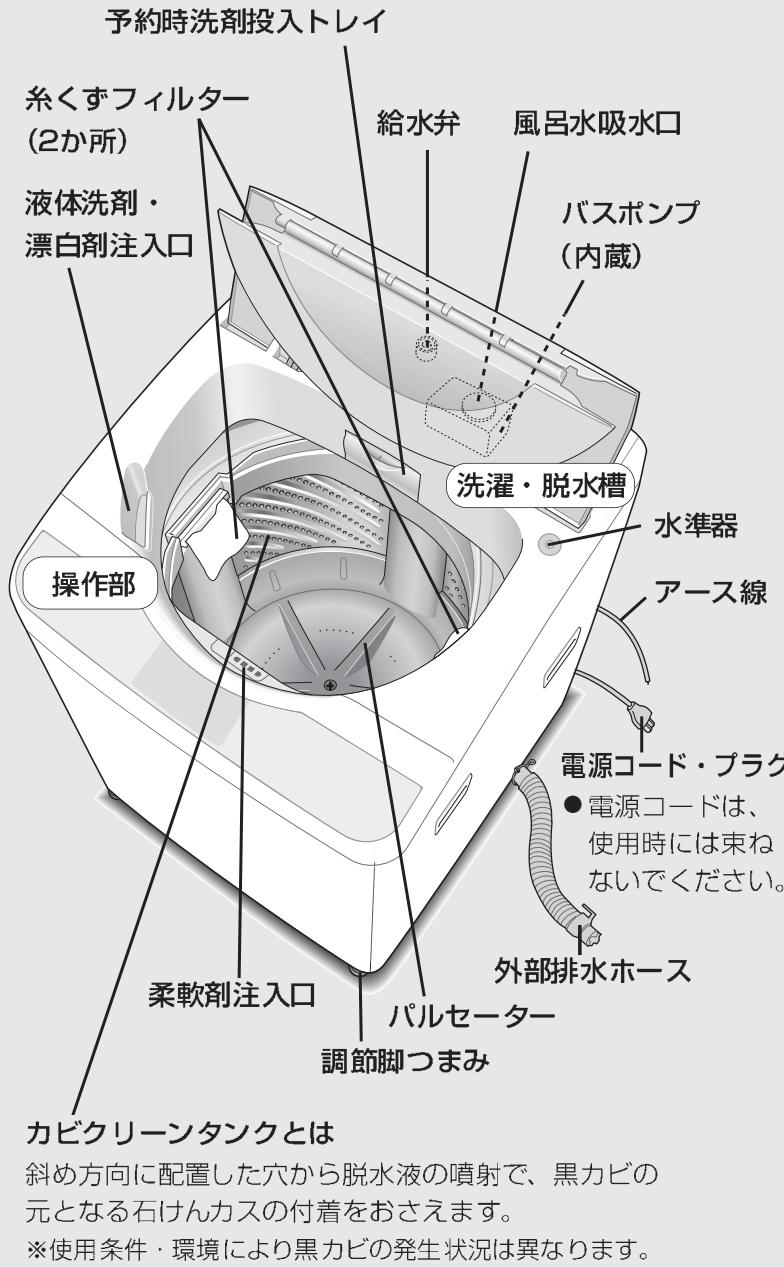

■付属品

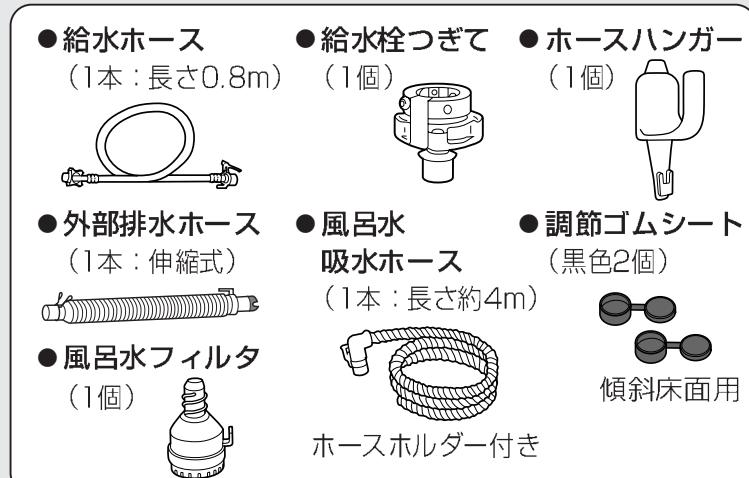

操作部の見方

※表示ランプの点灯は「おまかせ」コースを表しています。

洗剤量目安表示

- 水量に応じた洗剤量目安を表しています。
- 表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤（水30L当たり約20g）のスプーン（すりきり1杯約37gのもの）を基準にしています。

水量表示


- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。（無段階水位）
表示にない水量に設定されると、最も近い水量が点灯します。
- 水量20Lは手動で選んでください。
- コースによって選べない水量があります。

電源切・入

- 洗濯が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。


ご使用前に

各部の名前 / 操作部の見方

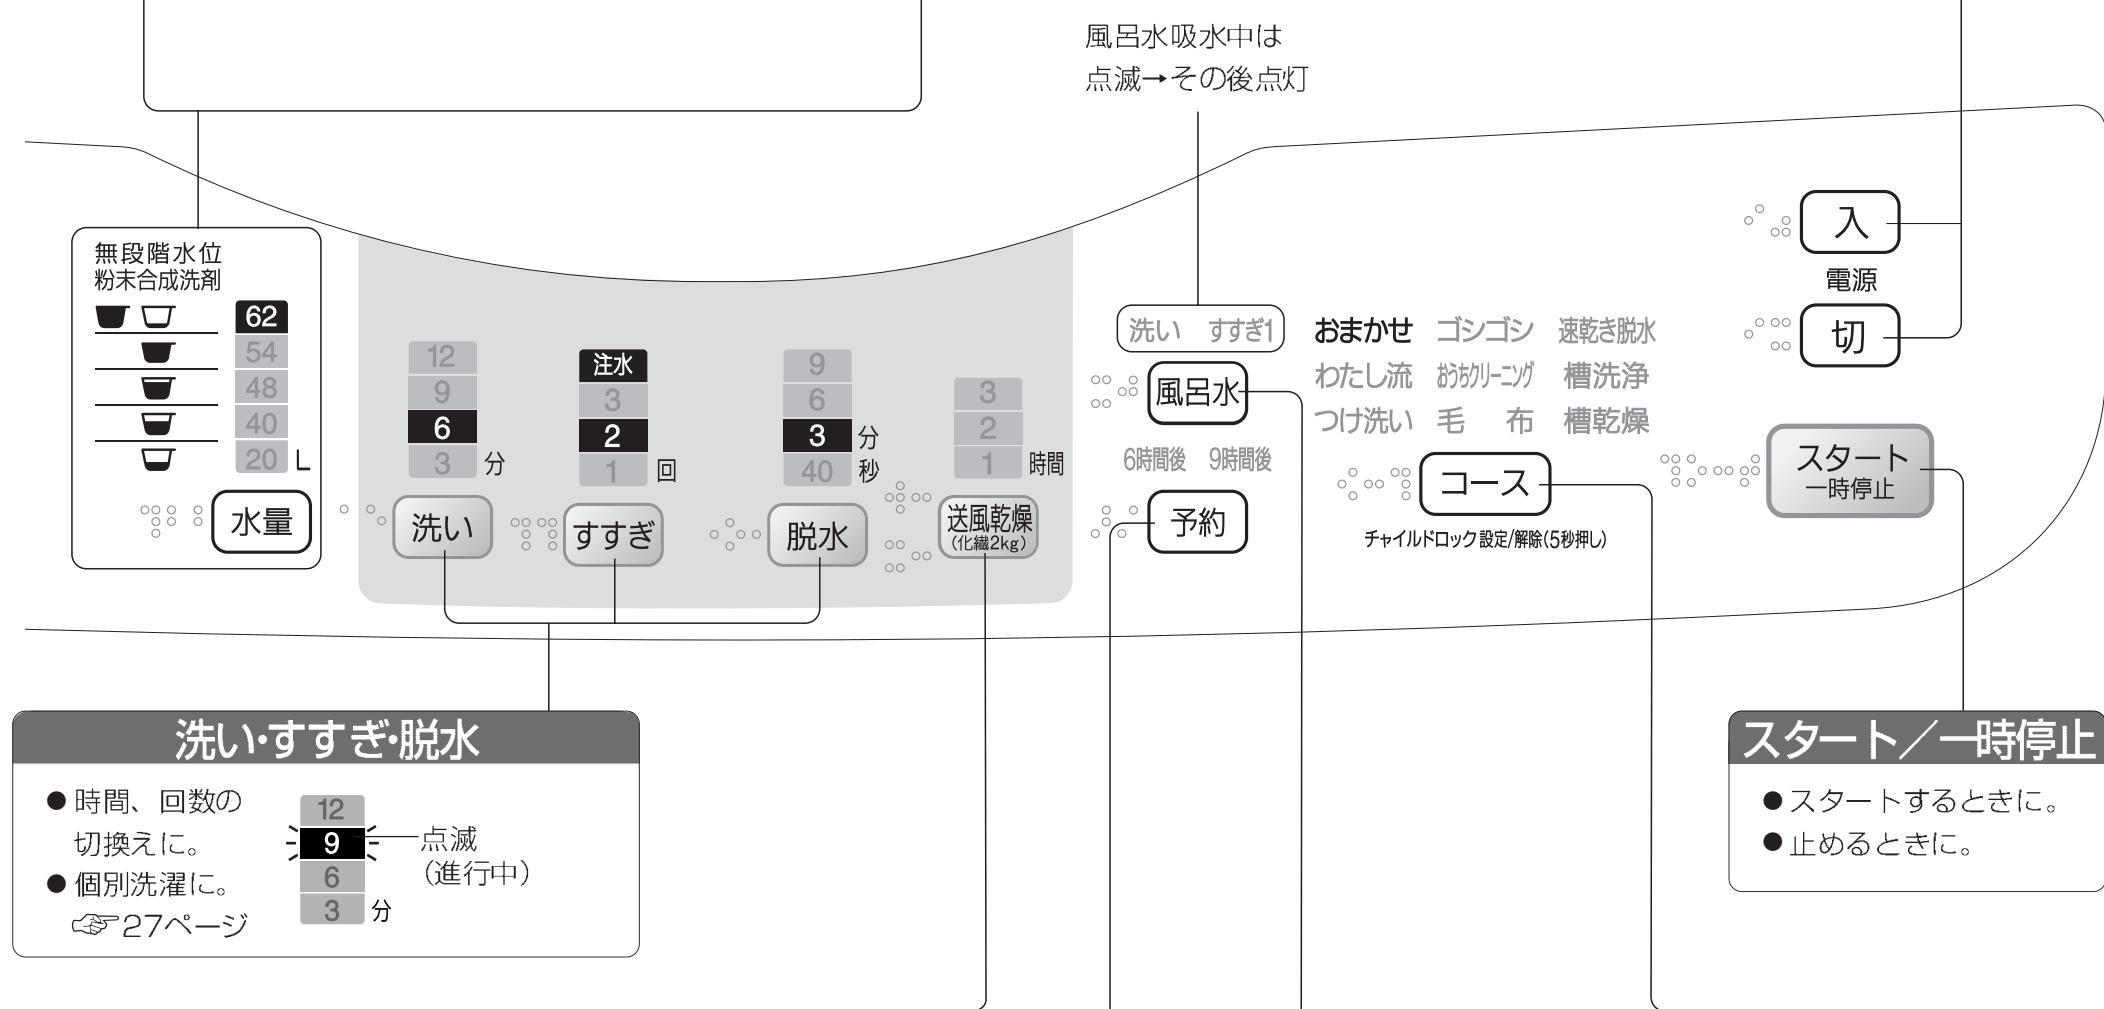


●各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

お願い ●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

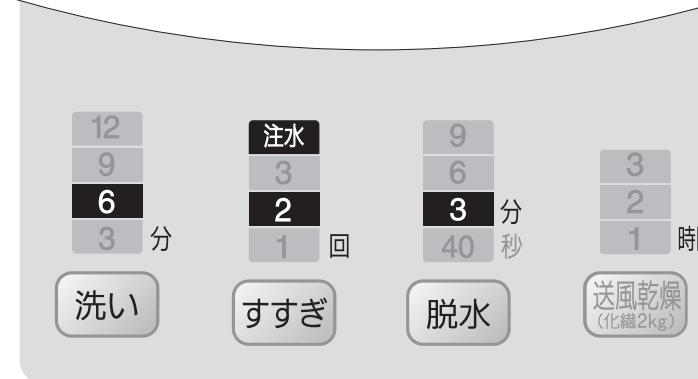

洗い すすぎ1
おまかせ ゴシゴシ 速乾き脱水
わたし流 わたし流 槽洗净
つけ洗い 毛 布 槽乾燥
風呂水
6時間後 9時間後
コース
予約
チャイルドロック設定/解除(5秒押し)

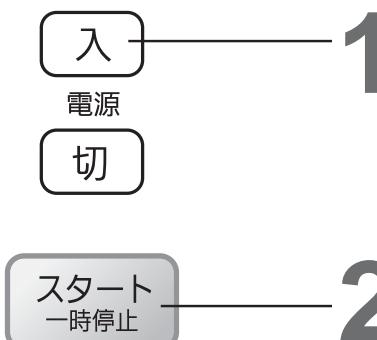

1 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

2 **スタート 一時停止** を押す

水なしで約5秒間パルセーターが動き、
布量をはかります。(布量検知)



- 布量検知を行うコース
- ・おまかせ ・つけ洗い
- ・わたし流 ・速乾き脱水

布量に応じた水量(洗剤量目安)を
自動的に表示します。

- 「20L」は手動で選んでください。


3 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

■次の場合は水量を切り換えてください。

- 洗濯・脱水槽内に水が入っているとき。
※水なし運転をせずに水量が「62L」を表示
することがあります。
- ぬれた洗濯物を入れたとき。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(化織・
混紡…等)のとき。
※水量が多くなったり、少なくなることが
あります。

- 柔軟剤・漂白剤の投入については
(☞31、32ページ)

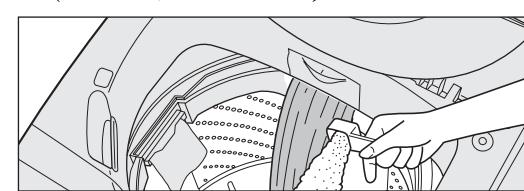

- 洗剤をよく溶かすために、給水の水が
流れる所に入れます。

お好みの内容を記憶させる

わたし流コース



3

2

4 1

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。
(水量は記憶しません)

●次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** で「わたし流」を
選ぶ

3 **洗い** **すすぎ** **脱水** **風呂水** を押し、
組み合わせを選ぶ

4 **スタート
一時停止** を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

5 水量に応じた
洗剤を入れ
ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

●柔軟剤・漂白剤の投入については
(☞31、32ページ)

- えり・そでなどのしつこい汚れに
- どろんこ汚れやガンコな汚れに

つけ洗いコース

ゴシゴシコース



2

3 1

※ 「ゴシゴシ」コースの場合

つけ洗い コース

●約1時間、運転・停止を繰り返した後、「おまかせ」コースを運転します。
(つけ洗い中は、「つけ洗い」表示が)
点滅します。

●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

お願い

●色落ちするものは洗わないでください。
「色落ちの確認方法」(☞13ページ)
●靴下などの泥汚れは「ゴシゴシ」コースを使用してください。

ゴシゴシ コース

洗濯量 : 1.5kg以下

●水量は40Lを表示します。
「20L」は手動で選んでください。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート
一時停止** を押す

4 水量に応じた
洗剤を入れ
ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

使い方


わたし流コース / つけ洗いコース / ゴシゴシコース

※デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

衣類の確認

■取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

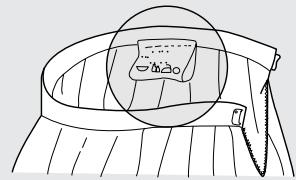

O 水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が



おしゃれ着やデリケートな衣類

● カシミヤセーター




● サマーセーター



● ブラウス



● スラックスなど

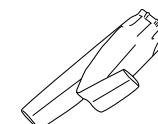


- 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。



X 水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示のないもの

取り扱い絵表示に



表示があっても、右記の衣類の場合

● 縮み・表面変化するもの

毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



● 型くずれするもの

ブレザー・
ジャケット・
ワンピース・
コート・
ネクタイ・アンサンブル
● 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍



ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

「おうちクリーニング」コースとは?


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。

「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。


えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいため、前処理をしてください。

前処理について


■衣類の前準備

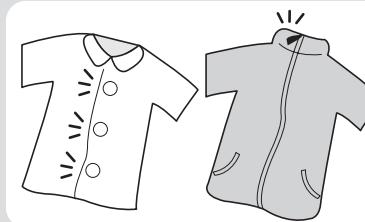

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

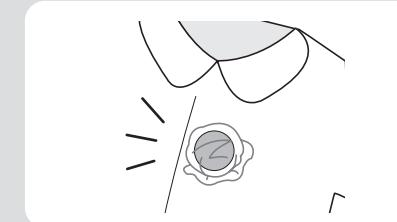


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりとカバーをしてください。

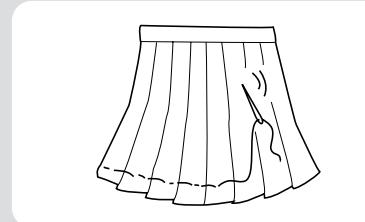

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。

■えり、そで等のがんこな汚れは

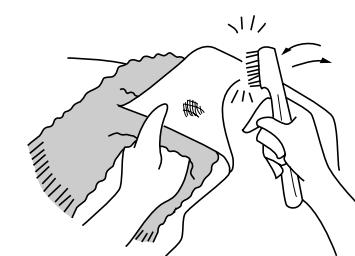

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。


(こすらないでください)

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。

- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

■色落ちの確認方法

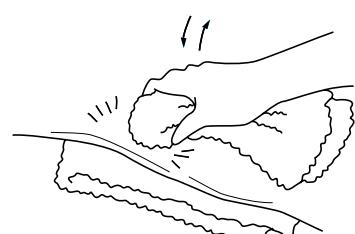

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。

- 水道水(30°C以下)をご使用ください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

洗濯物の入れ方



- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合は、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

使用できる洗剤



- 専用洗剤
(遠心力21)



- 市販の洗剤の場合
は、液体中性洗剤
(毛糸・おしゃれ
着洗い用、蛍光剤
無配合)

※衣類に直接かかるないように、液体洗剤投入口
から入れてください。

1回に洗える質量の目安


水量48L : 2.0kg

水量40L : 1.2kg

セーター
約400g

ブラウス
約200g

スラックス
約400g

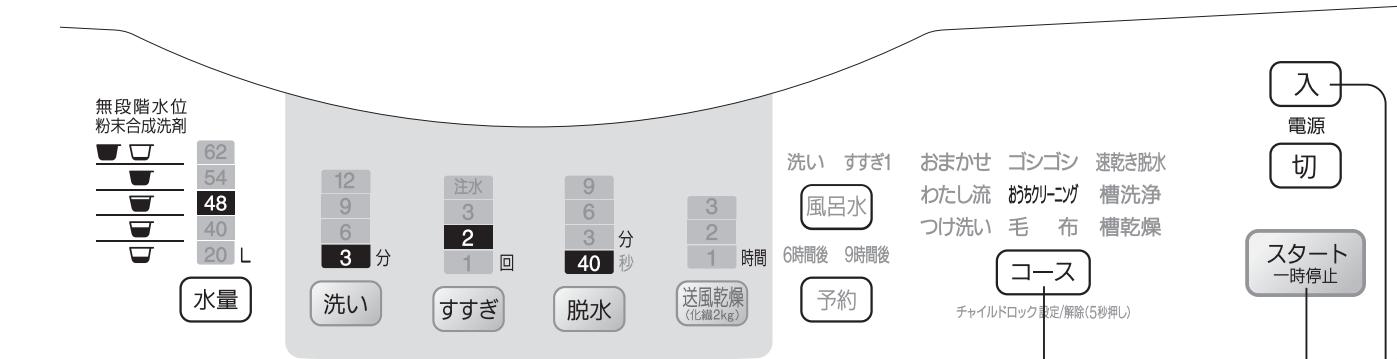


2 4 1

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 **コース** で「おうちクリーニング」 を選ぶ

- 水量は「48L」を表示します。
「40L」は手動で選んでください。

3 水量に応じた 液体中性洗剤を入れ、 ふたを閉める

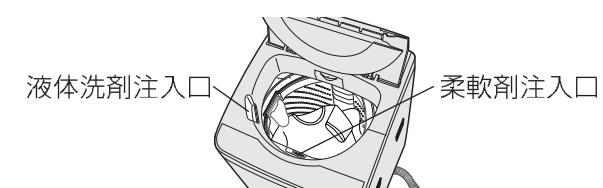

- 柔軟剤の投入については (☞ 31ページ)

4 **スタート 一時停止** を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。
(放置すると、シワや色移りの原因となります)



- 毛製品等、水をはじきやすいものは、
給水後、一時停止させ、上から軽く押さ
えて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドロックを設定している場合は
解除してください。(☞ 33ページ)

干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合織等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等



ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを
巻いて、肩幅にあわ
せて使ってください

{ ニット製品はハンガー干し
をしないでください }

平干し


編み目のザックリした
ニット製品

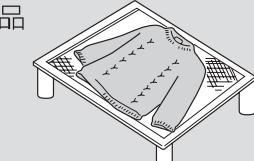


{ 市販の平干し用ネット、木製以外
の風呂のふたをご使用ください }

もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。
アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態に
します。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

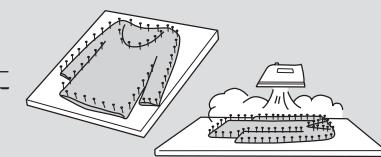

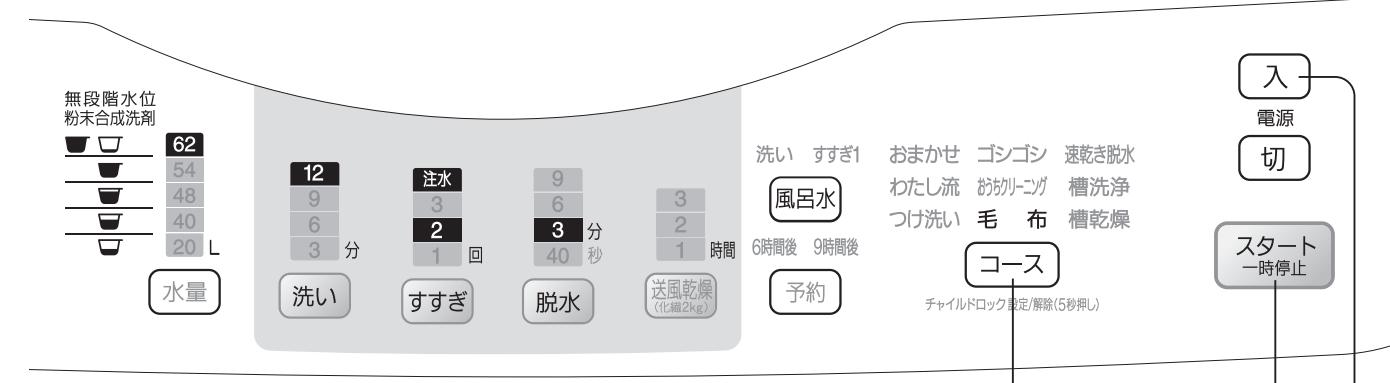

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8500

(4.2kg以下のダブルサイズ対応)

販売店でお求めください。

ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。

■洗濯できる毛布の種類と質量


ダブルサイズ以下のもので^{マイヤー毛布}または
絵表示のある化学繊維100%のもの

- 種類 ●マイヤー毛布
●タフト毛布 ●織毛布

- 一枚の質量 ●4.2kg以下のもの。
●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

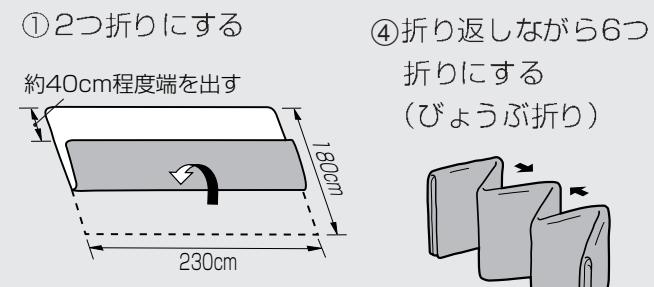


- ②さらに同じ方向に2つ折りする




- ③さらに同じ方向に折りかえす



- ⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

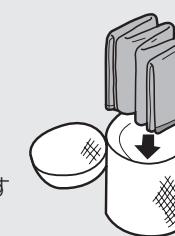

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

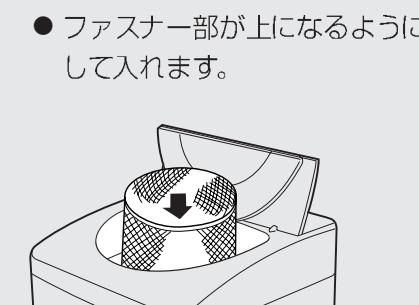


- ファスナー部が上になるようにして入れます。

1 毛布を入れ、電源【入】を押す

2 【コース】で「毛布」を選ぶ

(風呂水を使用する場合は【風呂水】を押す)


3 水量に応じた液体洗剤を入れ、ふたを閉める

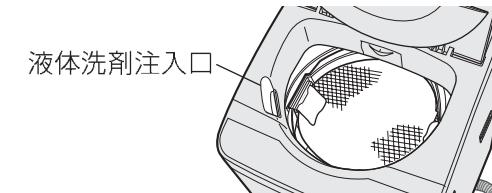

4 【スタート一時停止】を押す

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

5 毛布を取り出す

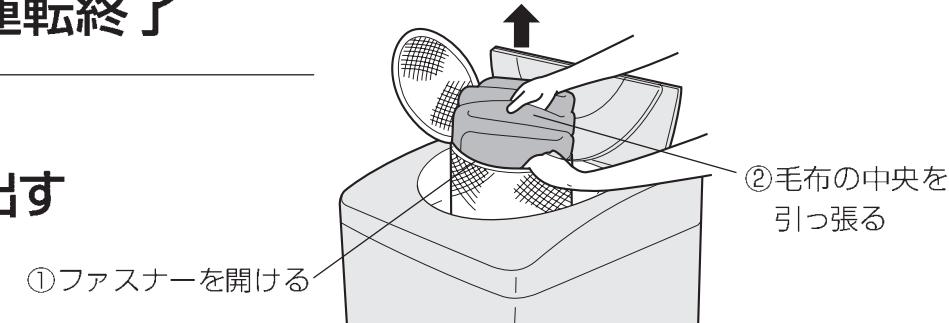

- 水量は「62L」を表示します。切り替えはできません。
※すすぎは、ためすすぎを約1分間行った後、注水すすぎとなります。

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押させて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドロックを設定している場合は、解除してください。(☞33ページ)

しっかり脱水して速く乾かしたいとき

速乾き脱水コース

■「速乾き脱水」とは『約1時間、脱水运转を行います。』

※运转中は、「速乾き脱水」が点灯し、「脱水9分」が点滅します。


■「速乾き脱水」できない衣類

※繊维が弱っていると(タオルや下着類など)破れやすくなります。

- 絵表示がある衣類
- 型くずれしやすい衣類
 - ・ 平干し絵表示のあるもの
 - ・ ドライ絵表示のあるもの
 - ・ 手洗い絵表示のあるもの
 - ・ ウールの衣類など


- 防水性の衣類
- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類
 - ・ ランジェリーなどの薄手の衣類
 - ・ 綿100%のシャツ、ブラウスなど
- 皮革製品
- ふとん・毛布などの大物

例:「速乾き脱水」のみの場合

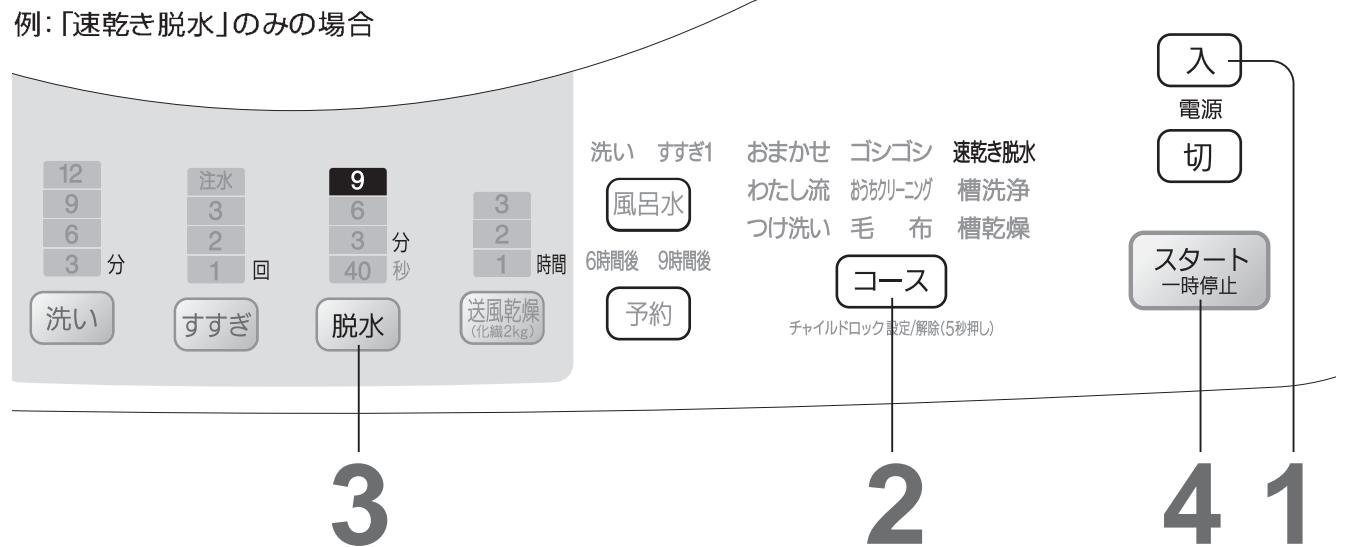

お知らせ

衣類が片寄った場合

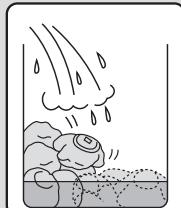

給水を行い、布の片寄りを自動修正します。
表示は脱水からすぐ戻ります。
その後、「速乾き脱水」(約1時間)をはじめから行います。

おまかせコースの洗い～すすぎを行い、
脱水を「速乾き脱水」で运转するとき

洗い → すすぎ → 速乾き脱水

■衣類の容量: 7.0kg以下

1 洗濯物を入れ 電源 [入] を押す

2 [コース] で「速乾き脱水」 を選ぶ

(風呂水を使用する場合は [風呂水] を押す)

3 [スタート/一時停止] を押す


4 水量に応じた 洗剤を入れ ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

「速乾き脱水」のみ


■衣類の容量: 4.5kg以下

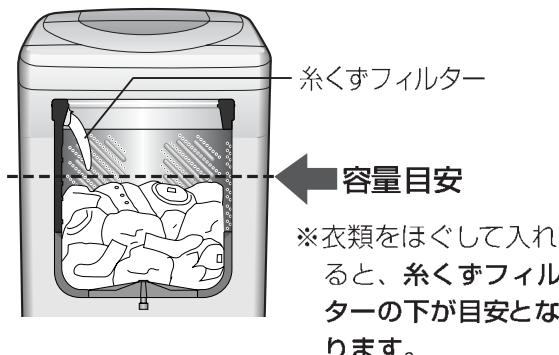

1 電源 [入] を押す

2 [コース] で「速乾き脱水」 を選ぶ

3 [脱水] を押す

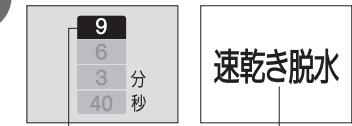

点灯を確認

4 ふたを閉め [スタート/一時停止] を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

化繊(2kg)の衣類を乾燥する

送風乾燥

乾燥容量

化繊 2.0 kg以下

送風乾燥とは、

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、送風で水分を飛ばします。

(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

ヒーターを使った乾燥ではありません。

※ 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不十分になることがあります。

(ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く乾いていないと
感じる場合があります。)

お知らせ

- ボタンやチャックの付いた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

■乾燥できない衣類

- | | |
|--------------|------------------------------|
| ● 絵表示がある衣類 | ● 防水性の衣類 |
| ● 型くずれしやすい衣類 | ● 色落ちしやすい衣類 |
| ・平干し絵表示のあるもの | ・シワが気になる衣類 |
| ・ドライ絵表示のあるもの | ・厚手のもの |
| ・手洗い絵表示のあるもの | (わた入り・毛布・マット・カーペットカバー・ふとんなど) |
| ・ウールの衣類など | |

■乾燥できる衣類・容量と時間の目安


●化繊(2.0kg)の衣類

※衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

化繊(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合

約2.0kg		3時間
約1.0kg	2時間	
約0.5kg	1時間	
●トレーニングウェア・上 (約500g)	●トレーニングウェア・下 (約350g)	●フリース 2枚 (約500g)

送風乾燥

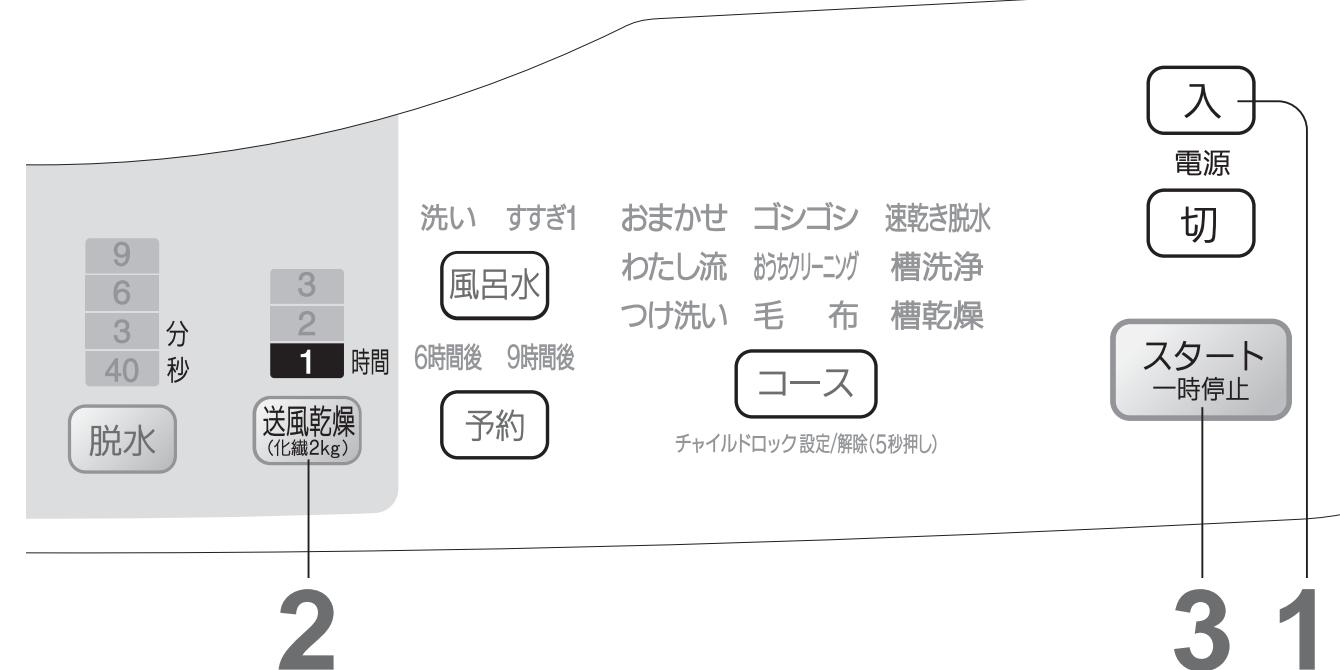

1 衣類を入れ
ふたを閉め
電源 [入] を押す




2 で、時間を選ぶ

3 を押す


ブザーが鳴ったら 乾燥終了

●乾燥はタイマー式ですので、乾きに
関係なく終了します。
乾きが足りないときはもう一度運転
してください。

予約タイマーでの洗濯

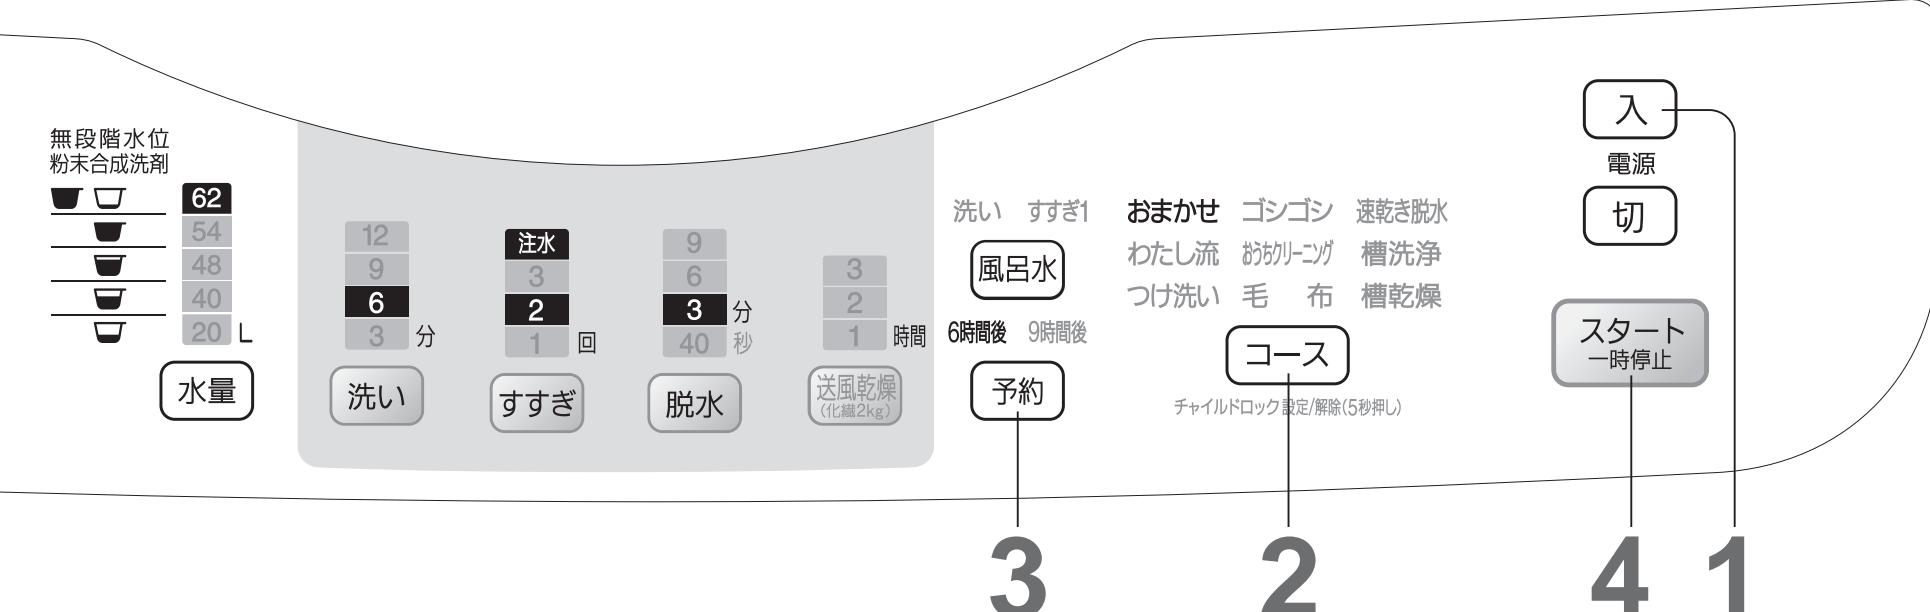

洗剤の入れ方

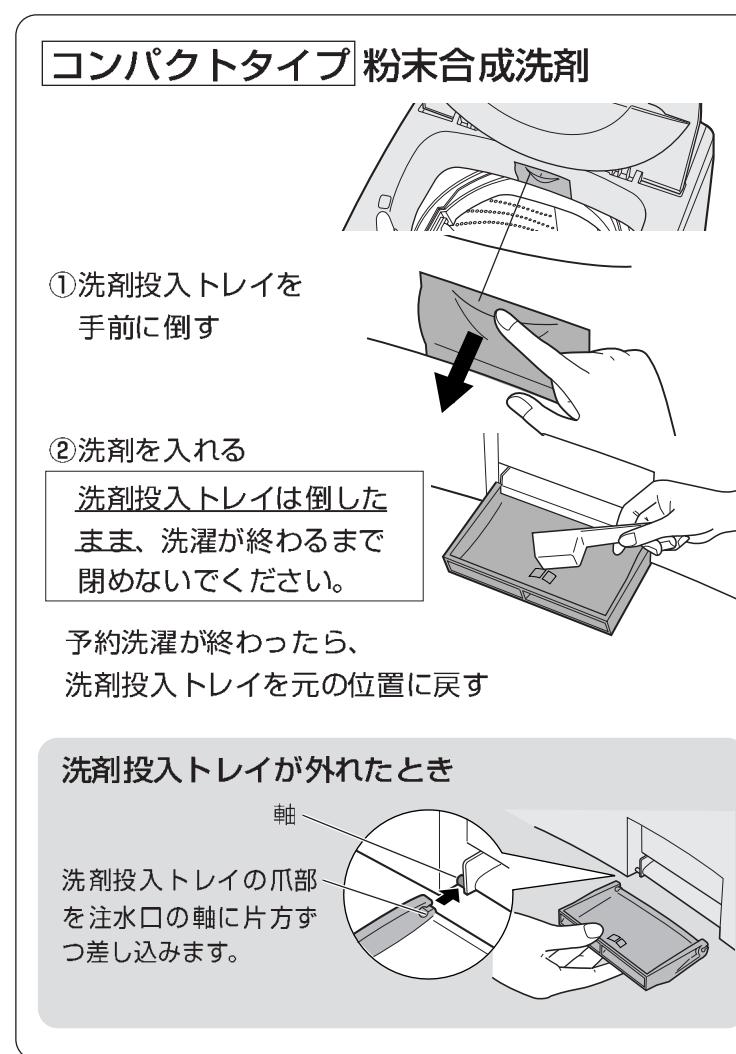

予約タイマーについて

- 今から「6時間後」か「9時間後」に洗濯を終了させることができます。
- 「おうちクリーニング」「槽洗浄」「槽乾燥」コース、「送風乾燥」の予約はできません。

※衣類の種類、給水、排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

4 1

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

- 水栓を開けます。

2 **コース** を選ぶ

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **予約** を押し
「6時間後」か「9時間後」を選ぶ

4 **スタート一時停止** を押す

- 「おまかせ」「わたし流」「つけ洗い」「速乾き脱水」コースの場合、水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

5 水量に応じた
洗剤を入れ
ふたを閉める

- 柔軟剤・漂白剤の投入については（☞31、32ページ）
- スタートすると、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。



予約時間に運転終了

■予約の変更

切 を押し1からやり直す。

■予約の取り消し


切 を押す。

■予約内容の確認


予約 を押す

お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

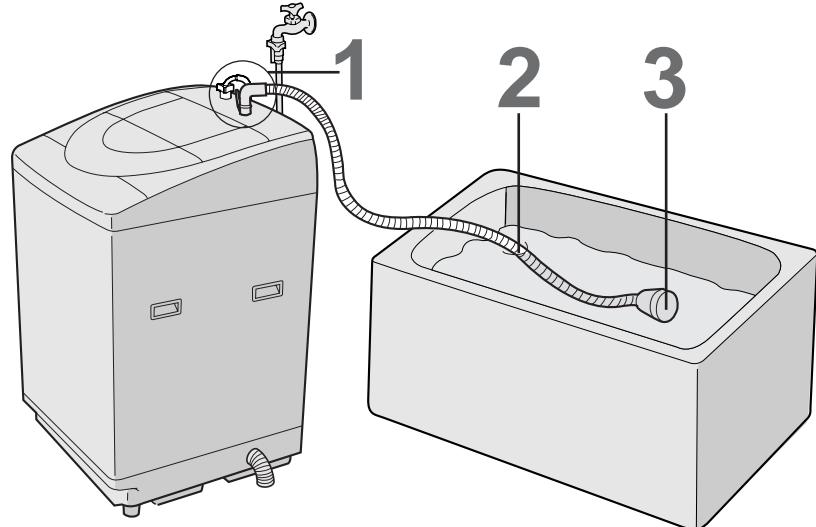


1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

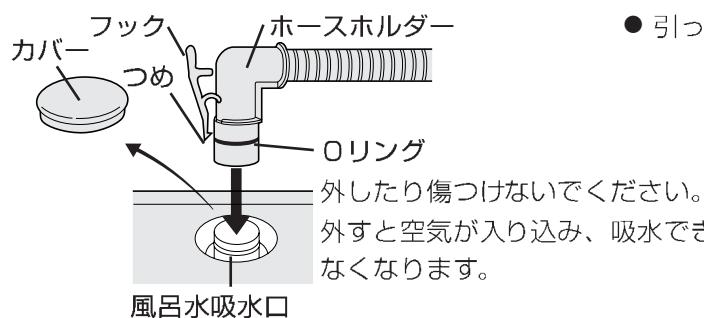

- 引っ張っても抜けないことを確認する。

2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

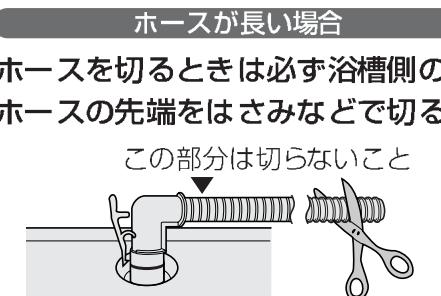

ホースが長い場合


ホースを切るときは必ず浴槽側の
ホースの先端をはさみなどで切る

この部分は切らないこと

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用
ください。（☞裏表紙）

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

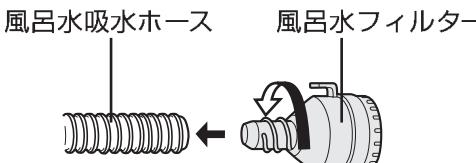


- 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む
(ホースは曲げないように気をつけてください)

■お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。
呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことです。


準備編

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

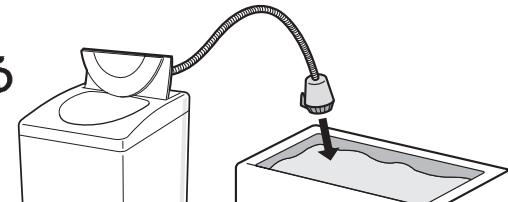

2 水栓を必ず開ける

- 呼び水のため水栓を開けてください。

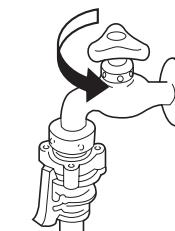

こんな使い方はしないで！

■風呂水フィルターの浮き上がりに注意する



- 風呂水吸水がはじまるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がりを考慮してお使いください。

■ホースを巻いたまま使用しないで




- ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

■浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しないで



- サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

■ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

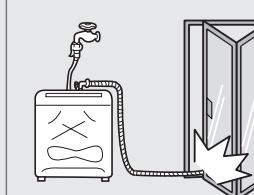

- ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

風呂水について

■入浴剤について

- 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
- 成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。


■風呂水がなくなったとき

- 風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

お風呂の残り湯での洗濯

操作編

●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

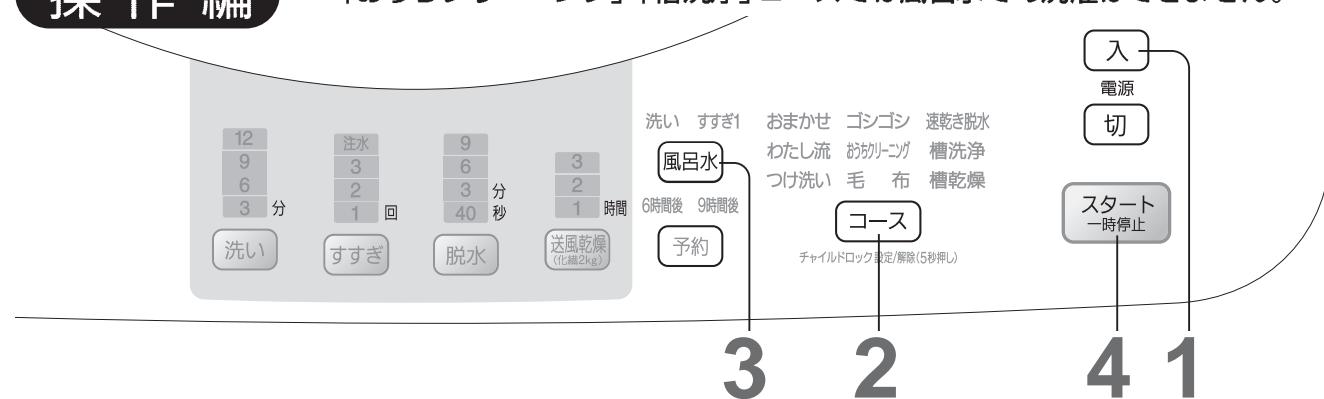

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 コースを選ぶ

3 風呂水 **を押し**
内容を選ぶ

1回押す 洗い すぎ1 洗い (風呂水) すぎ1 (水道水) すぎ2 (水道水)

2回押す 洗い すぎ1 洗い (風呂水) すぎ1 (風呂水) すぎ2 (水道水)


● すぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すぎ1」は選べません。

4 **スタート**
一時停止 を押す

5 洗剤を入れ
ふたを閉めると
運転スタート

↓
ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

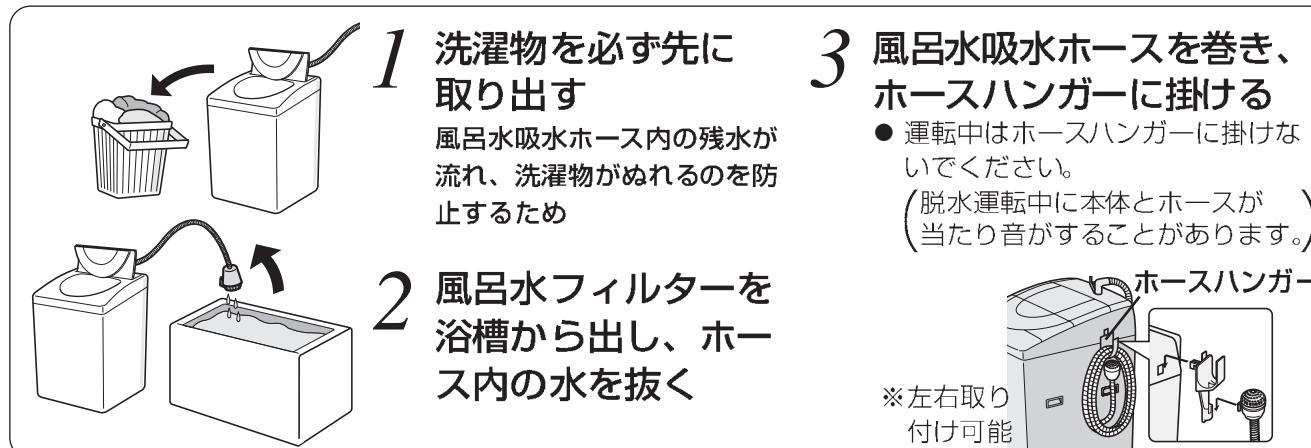


個別洗濯 脱水のみ（排水～脱水）など…

個別洗濯とは

洗い すぎ 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)

各コースでの個別運転を行うには、**コース** を選び、切り換えてください。

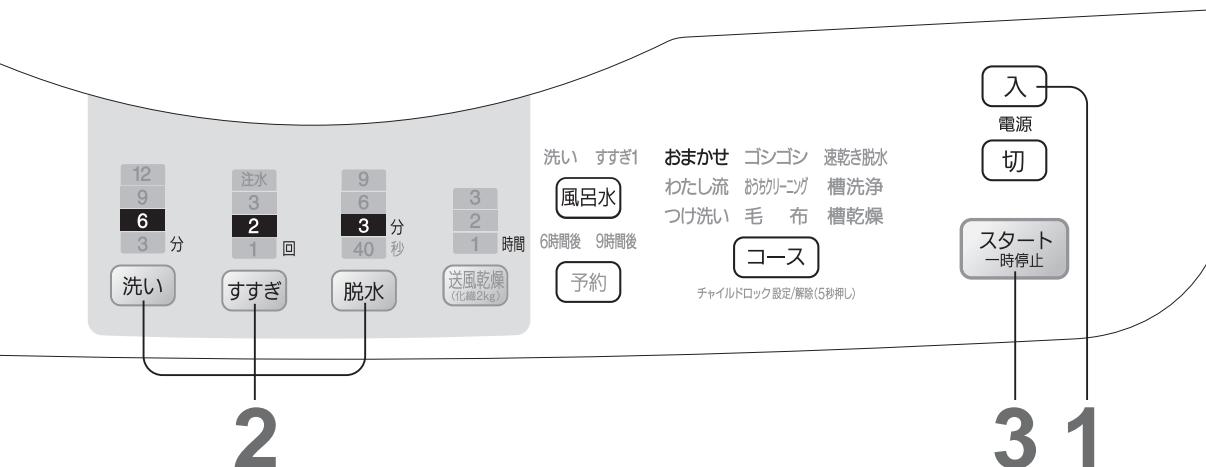

運転内容

こんなときに

洗いのみ

(洗濯液は残ります)

- 槽内に水をためる
- 洗濯液を2度使うとき

☞ 35ページ

操作手順 時間と回数は☞ 28ページ

(風呂水を使用する場合は風呂水を押す)

※運転したい行程以外のランプは消灯させてください。

洗い を押す

洗い・すぎ

(すぎ液は残ります)

- すぎまで止めたいとき

☞ 35ページ

洗い **すぎ** を押す

洗い・脱水

(洗濯液は残ります)

- 分け洗いをする場合

洗い **脱水** を押す

すぎのみ

(すぎ液は残ります)

- 洗った物をすぐとく

すぎ を押す

すぎ・脱水

(洗濯液は残ります)

- 別で洗った物をすぎからはじめる

すぎ **脱水** を押す

脱水のみ

排水→脱水

- 別に洗った物を脱水する

脱水 を押す

※ **脱水**のみ、**すぎ**のみ、**すぎ**・**脱水**の場合、槽内に水があるときは「排水」から、

ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。

●チャイルドロックを設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、強制排水される場合があります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。(☞ 33ページ)

コース運転内容の切り替えと時間 の目安

■コースを選びスタートすると自動的に **すすぎ** に設定されます。

* 温度センサー機能を使用した場合。(おまかせ・速乾き脱水コースのみ。わたし流コースには、温度センサー機能はありません。)

コース	水量	洗い	すすぎ	すすぎの内容		脱水	所要時間
				すすぎ1	すすぎ2		
おまかせ わたし流	62L	12分	注水3回	注水	注水	注水	約39分 *約45分
			3回	ため	ため	ため	9分 6分 3分 40秒
			注水2回	滝	注水		約98分
	54L	9分	2回	滝	ため		
			注水1回	注水			★ ¹ 約95分 *約121分
			1回	ため			
つけ洗い	48L	6分	注水3回	注水	注水	注水	
			3回	ため	ため	ため	
			注水2回	注水	注水		
	40L	3分	2回	ため	ため		約40分
			注水1回	注水			
			1回	ため			
速乾き脱水	20L	12分	注水3回	注水	注水	注水	
			3回	ため	ため	ため	
			注水2回	注水	注水		
	ゴシゴシ	9分	2回	ため	ため		9分 6分 3分 40秒
			注水1回	注水			
			1回	ため			
おうち クリーニング	48L	6分	注水2回	注水	注水		
			2回	ため	ため		約31分
	40L	3分	注水1回	注水			
			1回	ため			
毛布	62L	12分	注水3回	注水	注水	注水	
			注水2回	注水	注水		
			注水1回	注水			約58分
			3分				
槽洗净	62L	★ ² 約10時間	注水3回	滝	注水	注水	3分 約11時間

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。

- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。
水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。

- ★¹「速乾き脱水」中は、「脱水9分」ランプが約1時間、点滅します。
- ★² 槽洗净コースの洗い中は、「洗い12分」ランプが約10時間、点滅します。


■スタート後の内容変更は

- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

■風呂水使用時・予約時では、**滝**すすぎを行いません。


例) 注水2回
滝 **注水** → **ため** **注水**

滝は、滝すすぎです。

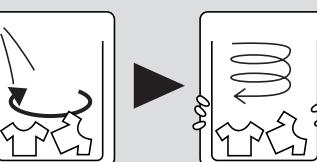


脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそぞぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ためは、ためすすぎです。

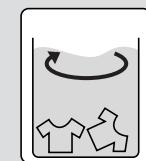

水をためてすすぎます。

注水は、注水すすぎです。

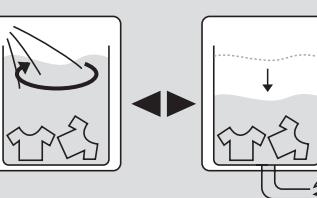

水をため、給水しながらすすぎをし、途中、一定水量まで排水をします。
(水はあふれません。)

洗濯量と水量

水量	洗濯量
62L	約7.0kgまで
54L	約5.0kgまで
48L	約3.5kgまで
40L	約1.5kgまで
20L	約0.3kgまで

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安

*種類によっては重さは変わります。



シーツ
綿100%

約500g



パジャマ(上・下)
綿100%

約500g



ブラウス
混紡

約200g



バスタオル
綿100%

約300g



ブリーフ
綿100%

約50g



ワイシャツ
混紡

約200g



くつ下
混紡

約50g



長袖アンダーシャツ
綿100%

約150g



スカート
化織

約400g

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。


洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。

- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎです。布の動き具合を見て調節してください。

洗剤・柔軟剤

粉末合成洗剤

水量(洗剤量目安)表示に応じて
粉末合成洗剤を入れる


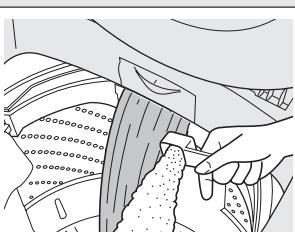


洗剤量	粉末合成洗剤計量スプーン目安	コンパクトタイプ		液体タイプ			専用洗剤 液体	
		粉末	液体	水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml
62L	約1.1杯	約41g	約51g	約41ml	約51ml	約83ml	約31ml	
54L	約1.0杯	約36g	約45g	約36ml	約45ml	約72ml	約27ml	
48L	約0.9杯	約32g	約40g	約32ml	約40ml	約64ml	約24ml	
40L	約0.7杯	約27g	約34g	約27ml	約34ml	約53ml	約20ml	
20L	約0.4杯	約13g	約16g	約13ml	約16ml	約27ml	約10ml	

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。
- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

液体洗剤・専用洗剤「遠心力21」(別売)

水量表示に応じた分量を
液体洗剤・漂白剤注入口に入れる

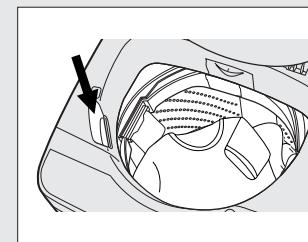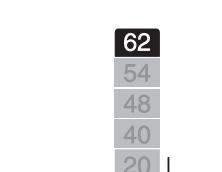

粉石けん

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。[33ページ](#)

■溶かしかた

- 使用する水量の1段下の水量まで給水する（「20L」水量の場合はそのまま）
- 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、使用する水量に合わせ、洗濯を行う

■溶けにくい場合の溶かしかた

- 容器に30°C前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 粉石けんを十分かき回しながら少しづつ入れて溶かす

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

お願い


- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすぐないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、**洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)**を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。[40ページ](#)

洗剤量	粉石けん 粉末	洗濯槽 クリーナー
水量		
62L	約83g	
54L	約72g	
48L	約64g	
40L	約53g	
20L	約27g	

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

※運転中は「一時停止」にしてから、入れてください。
※ケースは手前に引くと外れます。

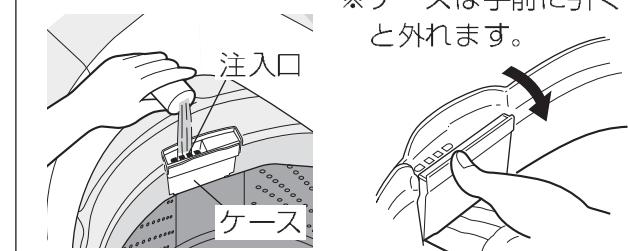

注入口が奥側にきて、入れにくい場合は洗濯・脱水槽を回してください。

〔柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいとき〕[35ページ](#)

お知らせ

- 脱水中にふたを開けると、早く投入されて効果が弱まります。
- すすぎの途中に柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動するためです。

量の目安


水30Lに対して

濃縮…7mlタイプ（ $\frac{1}{3}$ コンパクトタイプ）
普通…20mlタイプ

水量表示(洗濯量目安)	柔軟剤量	
	濃縮	普通
62L(7.0kg)	約14ml	約41ml
54L(5.0kg)	約12ml	約36ml
48L(3.5kg)	約11ml	約32ml
40L(1.5kg)	約9ml	約27ml
20L(0.3kg)	約5ml	約13ml

※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。

●濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。

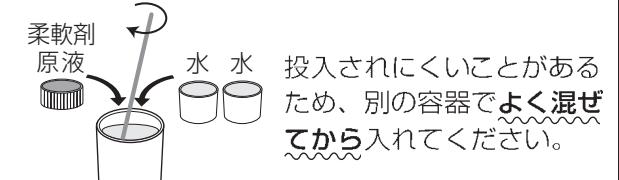


※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

漂白剤 • おうちクリーニングコースには
漂白剤は使わないでください。

- 酸素系
粉末漂白剤


給水時に洗濯・脱水槽に直接
入れる

※漂白剤の説明書に従ってください。

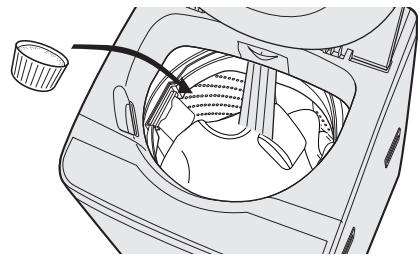

- 酸素系
液体漂白剤 同量の水で薄めてから
- 塩素系
液体漂白剤 原液 + 水

スタート を押す前に、同量の水で
十分薄めて漂白剤注入口に入れる

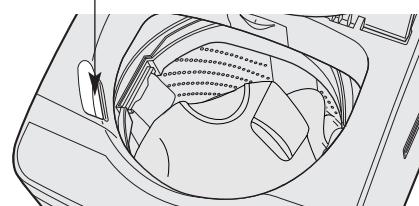

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、
色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・
脱水槽を十分にすすいでください。

酸素系漂白剤で
黄ばみ黒ずみを落とすには

- 1 洗濯後の衣類を入れ、**コース** で「おまかせ」
を選び、**(洗い)** 「洗いのみ12分」に設定し、
水量を選ぶ
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし
漂白剤注入口に入れる
- 3 約40°Cのお湯を洗濯物が浸る水量まで
給水する
- 4 **(スタート)**を押し、
運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」コースで、コース
(洗い～すぎ～脱水) 運転する

のりづけ

● チャイルドロックを設定している場合
は解除してください。☞ 33ページ

■使えるのりの種類

- 化学合成のり (酢酸ビニール系)
※上記以外は、故障の原因となる恐れがある
ため、使わないでください。

■のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシート、ふとんカバー、
まくらカバーなど
- 1.5kg以下

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源 **入** を押す
- 2 **(洗い)** を押し「3分」を選ぶ
- 3 **(脱水)** を押し「40秒」を選ぶ
- 4 **(水量)** を押し「20L」または「40L」
を選ぶ
- 5 ふたを閉め **(スタート)** を押す
- 6 給水が終わったら、
洗濯・脱水槽に直接
洗濯のりを入れる
- 7 ふたを閉める

- 8 終了ブザーが鳴ったら、
のりづけ終了
衣類を取り出す

のりづけが終わったら すぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 8 電源を入れ、
「洗い」「脱水」を押す
- 9 **(水量)** を押し、
48L以上を選ぶ
- 10 ふたを閉め **(スタート)** を
押す



チャイルドロックについて

幼児が運転中 (洗濯・脱水槽内に水がある状態) にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。
また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の
水を強制排水します。
● ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。

■強制排水された場合

異常報知 (ランプ点滅と
ブザー) します。
槽内を点検してください。



■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。
電源プラグをコンセントから
いったん外し、5秒後に再接続します。

運転中の行程は取り消されるため、最初から
やり直してください。

■次の場合チャイルドロックは働かないため

水をためたままで放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

※ふたが開いていると、給水の途中で「異常報知～強制排水」されることがありますので、
スタート後はすぐにふたを閉めてください。

設定方法

電源 **入** を押し

コース を5秒以上押し続ける

(ブザーが1回 (ピピッ) 鳴り、設定されます。)

おまかせ	ゴシゴシ	速乾き脱水
わたし流	お切りинг	槽洗浄
つけ洗い	毛	布 槽乾燥

2秒間点灯後、
消灯

※次回、電源を入れるたびに2秒間点灯します。

おことわり


「コース」ボタンを押すと、
例)「おまかせ」→「わたし流」に切り換わります。
「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の
操作を行ってください。

解除方法

同じ動作をしてください。
ブザーが2回鳴り、解除されます。



終了ブザー音を消すときは

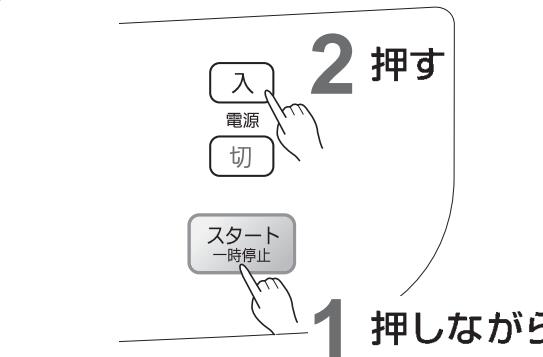

- 「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。
(ブザーが1回 (ピピッ) 鳴り、終了ブザーは)
(鳴らなくなります。)

- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度
行ってください。(ブザーが2回鳴ります)


知っておくと便利




衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分洗い洗剤を塗布する。

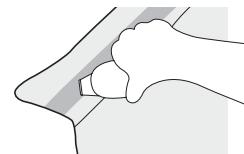


- しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。

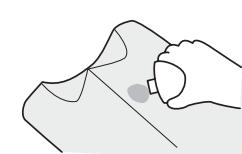

- 泥汚れ・固形汚れ
(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



洗濯ネット(市販)に入れるもの

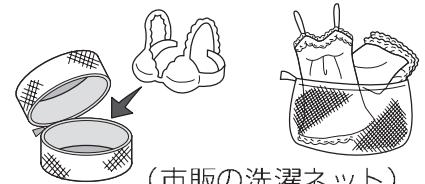


(市販の洗濯ネット)
ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。
(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の変形や傷むことがあります。)


- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など
- ワイヤー入り(金属)のブラジャー
ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。
※上記以外はネットを使わずに洗ってください。

衣類のチェック(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- 金属片、硬貨などは取り除く

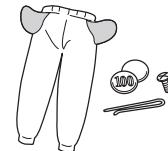

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す

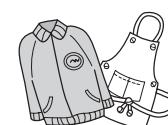

- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)



- 赤色や紺色等の衣類
● ジーンズなど

- 髪の毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



- 毛羽立ちしやすいものは裏返す




- 静電気を防ぐために



衣類により、静電気を感じることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

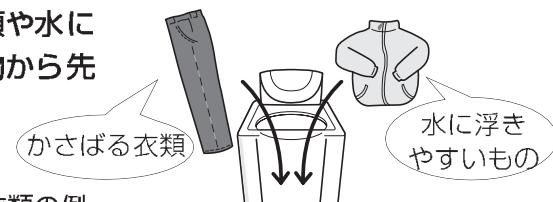

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

- 左記のような衣類は、給水後、一時停止させ上から軽く手で押さえ、水を十分含ませてください。



※チャイルドロックを設定している場合は解除してください。

33ページ



洗濯液を2度使うには

• チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
33ページ

1回目は汚れの少ない物から

(洗い)のみの運転をする

水量に合わせて
洗剤を入れる

II→ 洗い終了

ぬれたままの
洗濯物を取り
出す



洗い終わった洗濯物を入れ

すすぎ～脱水する

※1回目と同じ水量を
選びます。

III→ 洗濯終了



2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

洗い～すすぎ～脱水

※洗濯物の量に応じて
水量を選んでください。

III→ 洗濯終了



しみは放置すると落ちにくくなりますので できるだけ早く処理しましょう

■ ケチャップやマヨネーズや血液などのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。


■ 紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。



糸くずが気になると

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。

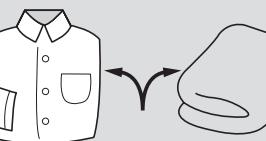

- 糸くずの付着が気になるときは、すすぎ回数を増やす。

衣類に糸くずが付いたとき

セロハンテープを
使って糸くずを取り除く。

- 水量を多めに設定して洗濯する。

洗濯・脱水槽が回せないため、

柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいとき

作業しやすい位置に軽い力で洗濯・脱水槽を回せます。(右回転のみ)

- ① 電源を入れる

- ② 約15秒後(カチッと音がする)
に洗濯・脱水槽が回せます

お知らせ

- 洗濯・脱水槽に水が入っているときは、回せません。
- 「スタート」を押すと、回せません。
- 15秒経過した後に、洗濯・脱水槽に水を入れると排水します。

必要なときに

知っておくと便利

知つておくと便利



デリケート衣類のアイロンのかけ方

アイロン掛けは衣類の取扱い
絵表示に従って行ってください

■アイロン適正温度

	約80°C～約120°C	アクリル・ナイロン
	約140°C～約160°C	毛・キュプラ・ポリエスチル・アセテート
	約180°C～約210°C	綿・麻
		※この絵表示のものはアイロン掛けができません。

■アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに
ドライ	化繊などに
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに ※仕上げはアイロンのドライ設定で水分を残さないように

■当て布の使い方


- てかりの出やすいジャケット、スカートやスラックス、刺しゅう、ビーズの付いたもの

■ワンポイントアドバイス



- 新合織・ニット製品
裏から軽く当て、表からは直接にアイロンを当てないようにしましょう。
- ポリエステルのプリーツ
プリーツ加工がなくなるため、アイロンを当てないようにしましょう。

- コール天
パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロンを浮かせてスチームを全体にかけます。
- 刺しゅう
刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で(乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイロンで仕上げましょう。


●セーター・ニットの場合

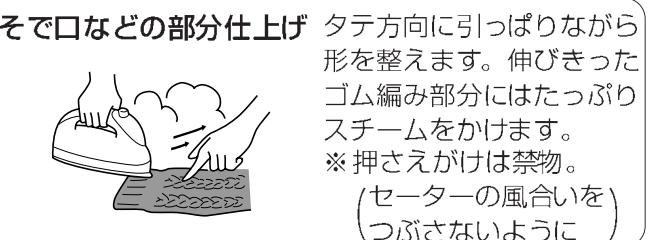

●スカートの場合

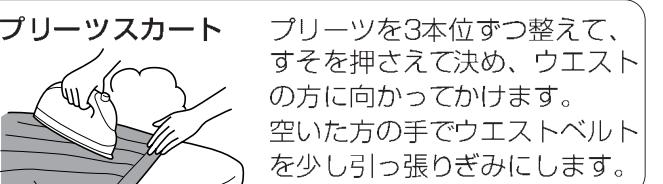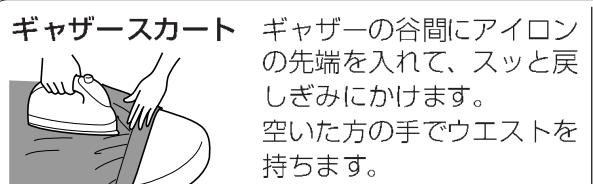

●スラックスの場合

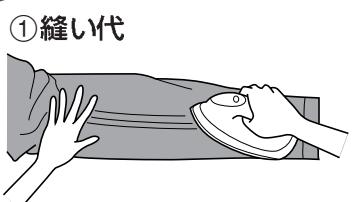

すその反対側を手で押さえ、少し引き気味にして軽くすそから上に縫代を開いてかけます。裏付は裏地の上から同じようにかけます。

バスタオルを丸めて中に入れ、軽くかけます。アイロンテーブルの場合は先端を使ってください。

手で反対側を押さえ、少し引き気味にしてそから上に向かってかけます。

縫目の上下を合わせ、当布を使いアイロンを強く押しながらそから上へかけます。

お願ひとお守りいただきたいこと

使用前・使用後


殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで

(故障及びプラスチック部の破損の原因)



塩化ビニールのカバーを使わないで

(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

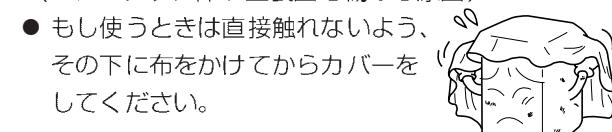


結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機専用のトレーをお求めください。
(別売・AXW18B-F1)



長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

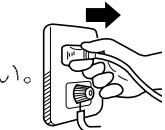

使用中

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。




洗剤を入れ過ぎないで

- すぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。

洗濯物は入れ過ぎないで

(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。



転居されたときは

- 転居にともない、電源周波数が変わった場合でも、部品の取り替えは不要です。ただし、電源周波数が変わると、洗い時や脱水時の音感が変わります。(故障ではありません)

充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



必要なときに

知つておくと便利 / お願いとお守りいただきたいこと

36

37

お手入れ

洗濯・脱水槽の黒かびを 防ぐために 槽乾燥コース

洗濯終了後に「槽乾燥」運転を行うと、
黒かび発生の原因の1つである槽内の湿
気を取り除くことができます。
(運転の目安: 週に1回程度)

■運転のしかた

※衣類を入れて運転しないでください。

1 電源を入れ
(コース) で「槽乾燥」を選ぶ

2 ふたを閉め
(スタート) を押す

約30分間、槽回転します。



➡ ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥」コースで取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。
(「黒かびが発生したら」☞40ページ)

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で!
※直接水をかけない。
※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

●パルセーター

糸くずがたまることがありますので取り除いてください。


●洗濯・脱水槽の上部および、ふたぬらしたぞうきんなどでふく。

吸気口になっています。
※目づまりすると「速乾き脱水」「送風乾燥」の性能が出なくなります。

糸くずフィルター

■使用後は毎回忘れないでください

1 外す

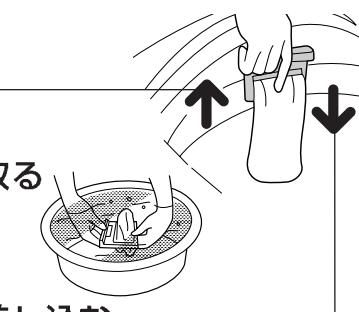

2 糸くずを取る



3 カチッと差し込む

- 手掛け部を上にして差し込んでください。

■フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

■フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(☞裏表紙)

給水フィルター

■水の出が悪くなったとき

※必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

1 水栓を閉じる



2 電源(入)を押す

3 ふたを閉め(スタート)を押す

4 約15秒後電源(切)を押す

5 ナットを緩める

6 ホースを外す




3 ふたを閉め(スタート)を押す



4 約15秒後電源(切)を押す

5 ナットを緩める

6 ホースを外す

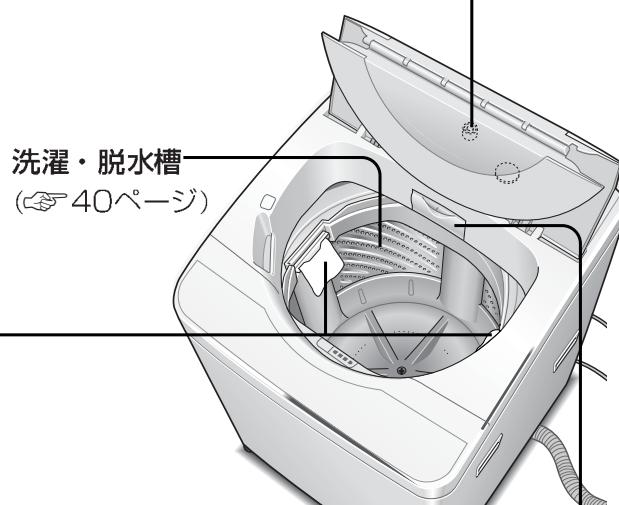

予約時洗剤投入トレイ

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

くぼみ部に洗剤が残っている場合は、水で洗い流すなどし、取り除いてください。

※洗濯終了後に残水し、洗濯物をぬらすことがあります。

※洗剤投入トレイが外れたとき (☞22ページ)

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製)
(DR2232別売)



もし凍結したら…

1 接続部を熱い蒸しタオルで包む



2 給水ホースを外し温水につける



3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる




必要なときに

お手入れ


風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。


1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す

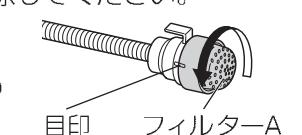

2 フィルターB・Cを取り外す

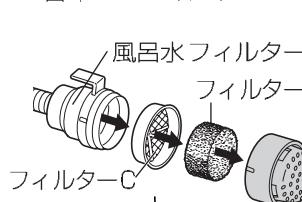

3 フィルターBを水の中でもみ洗いする

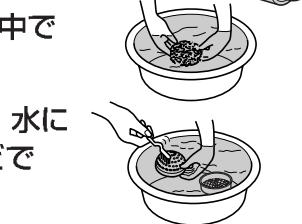

4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く



5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせ、右に回して取り付ける



お知らせ

●フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。

●フィルターBが目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。

部品番号 (AXW215-6MK0)

お手入れ

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用（ステンレス用）洗剤で洗う

水あか：風呂用洗剤で洗う

■黒かびを防ぐために

「槽乾燥」運転を選び、週に1回程度、行ってください。（☞38ページ）

●さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い月1回程度、「槽洗浄」コースで、洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。

※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。
(泡立ちが多く泡こぼれする場合があります)

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。☞33ページ

1 電源（入）を押し、「槽洗浄」コースを選び、（スタート）を押す

2 給水が終わったら、（一時停止）を押し、衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程度を洗濯・脱水槽に入れる
(目安：水量50Lに対し200ml)

3 ふたを閉め、（スタート）を押す

↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。
このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。



黒かびが発生したら

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。

つけおき洗い（10時間）

↓
すすぎ

↓
脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水（30℃前後）を使用することをおおすすめします。

準備

① お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー（別売）
N-W1（1回分）
(☞裏表紙)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

② 糸くずフィルター（2か所）のごみを取り除く




※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

槽洗浄コース

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。☞33ページ

■洗濯・脱水槽の洗い方

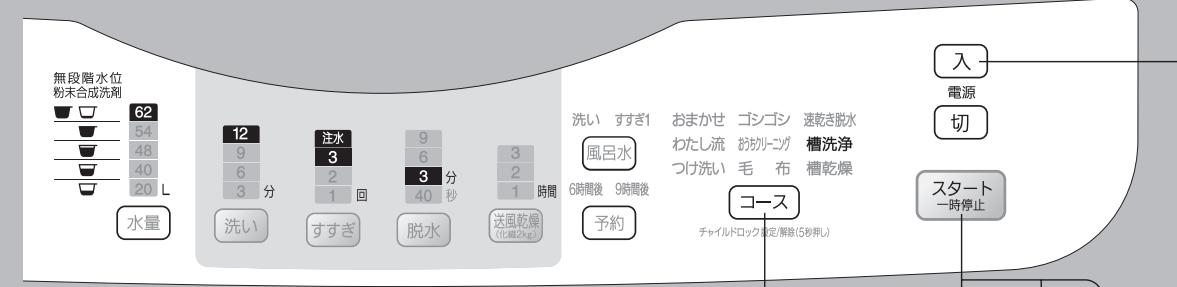

ふたを閉め

1 電源（入）を押す

2 コースで「槽洗浄」を選ぶ

- 水量は62Lを表示します。

3 スタートを押す



洗い中：点滅
(約10時間)

4 給水が終わったら

一時停止を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーを入れる



- 洗濯槽クリーナーは、全て洗濯・脱水槽に入れます。（風呂水吸水ホース分200mlを除く）
- ※電源は切らないでください。
(再スタートすると排水されるため)

5 ふたを閉め
スタートを押す

→ 約11時間後、運転終了


■運転終了後

- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合は（2か所）にたまつぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター（2か所）にたまつたごみを取り除く

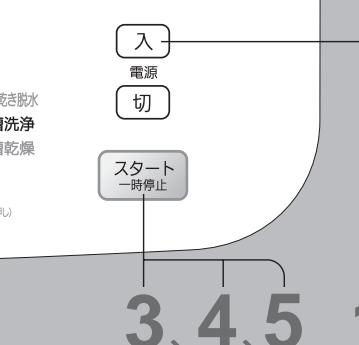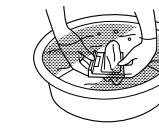

風呂水吸水ホースの準備

①先端のフィルターA、B、Cを取り外す

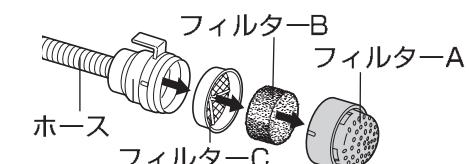


②扱いやすいように、ホースをひもで束ねる





風呂水吸水ホースのお手入れのしかた

●約20L用バケツに水18Lと洗濯槽クリーナー約200mlを入れ、風呂水吸水ホースをつけ洗いしてください。（10時間程度）

たて向き（矢印の方向）に回転させ、ホースの先端ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。
※ホース内の空気が抜けまるまで5回以上繰り返して行ってください。

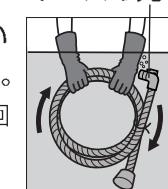

●風呂水吸水ホースをバケツから取り出し、十分にすすいでください。

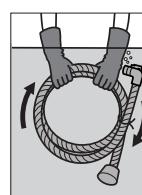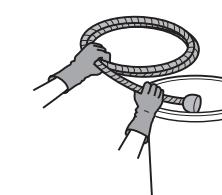

※すすぎが不十分だと、衣類が漂白される恐れがあります。

必要なときに


お手入れ

据え付け方

- 付属品の確認をしてください。(☞6ページ)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

1 | 設置場所の確認



- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 製品と壁面は、騒音防止のため壁から5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。

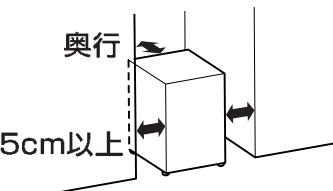

- 底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。


- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。

法令: 電気設備の技術基準第167条 (平成13年)

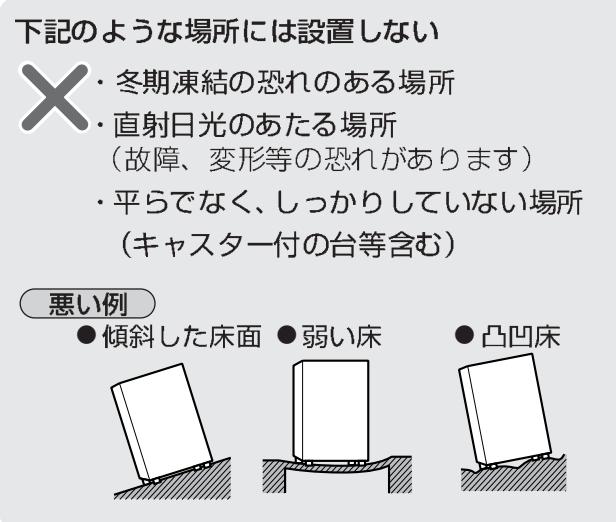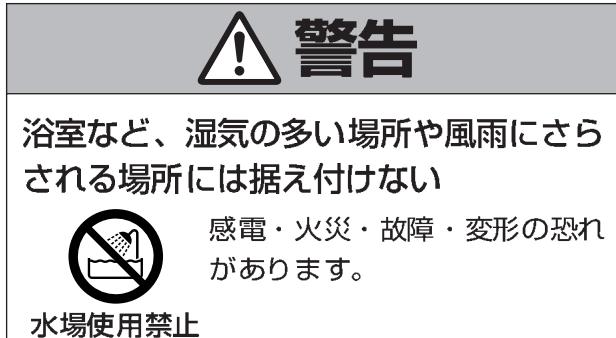

■防水フロアに設置する場合


- 高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。



■水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1180mm以上	不要
1180mm未満~940mm以上	蛇口のタイプにより要
940mm未満	要

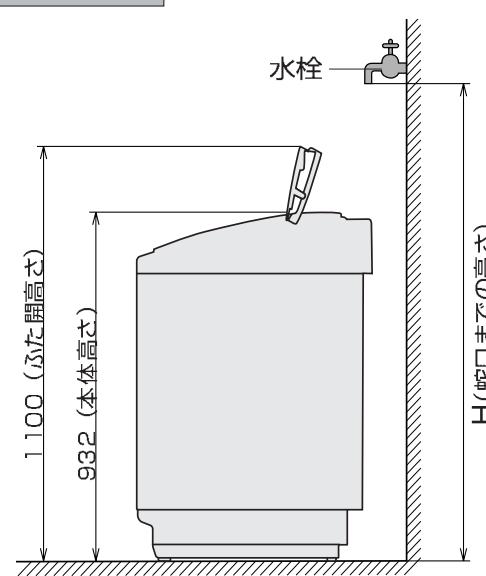

2 | 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社製の給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓(☆印)以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

横水栓



付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

自在水栓など



横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)


水栓の形状




つぎて適合する給水栓



- 洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

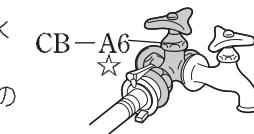


- 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。

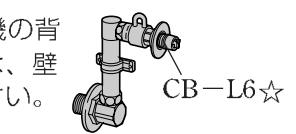


■給水栓つぎての取り付け方

付属の給水栓つぎてを使用してください。
(古いものは再使用しないでください)

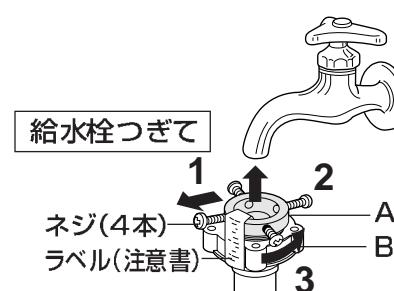

給水栓つぎてのB部を
しっかりと締め付ける
水漏れの原因になります。

- ネジ(4本)を水栓の蛇口の径まで緩める
- 水栓にまっすぐ押し当てる
- ネジ(4本)を均等に締め付ける
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- ラベルをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

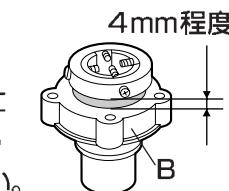

お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

必要なときに

据え付け方


43

据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。

■右側から左側に付け換える場合

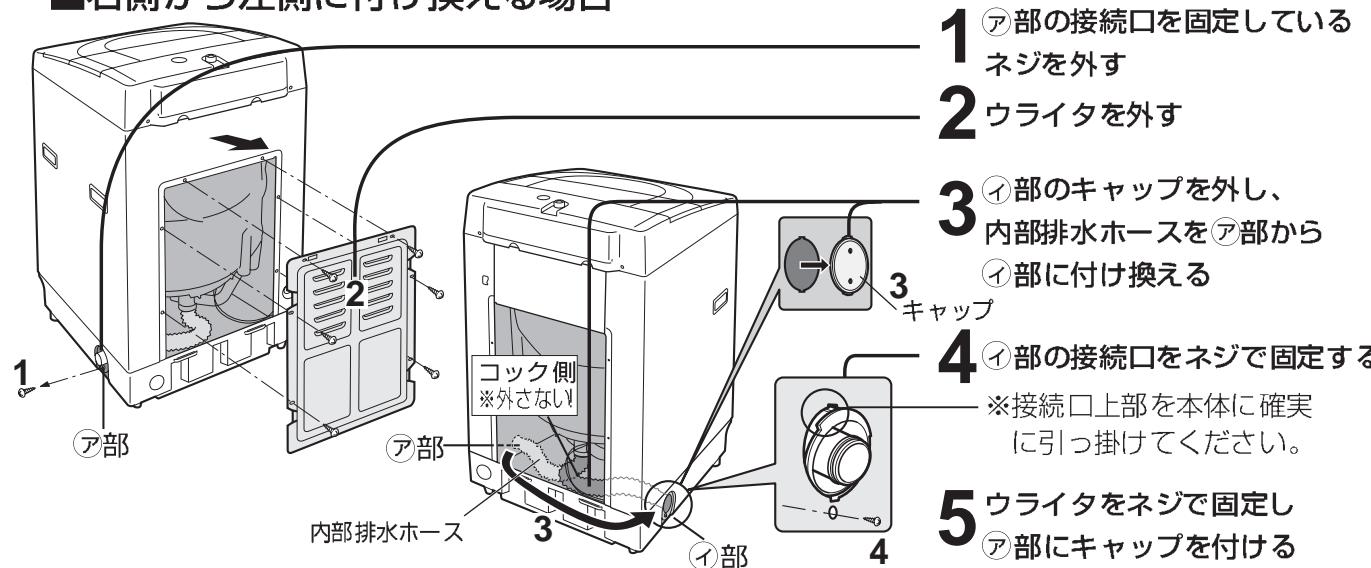


※上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)


4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。

■取り付け方

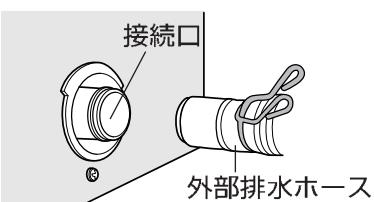

- 1 ホースを接続口に確実に差し込む
2 ホースバンドを奥までずらす

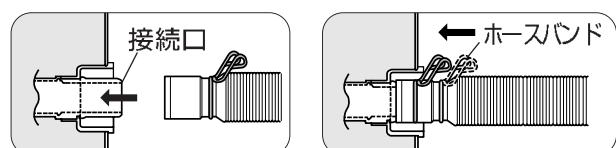


●引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります)

●ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側に付けてください。

■外部排水ホースについて


- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

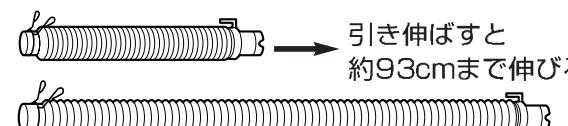

●ホースが短い場合


別売の内径30mmの延長ホース(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。
※3m以上延長しないでください。

- ①外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。
(スリーブを外すと水漏れの原因となります)
②ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

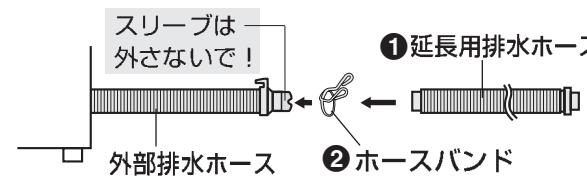

■排水ホース取り付けのポイント!

- 先端は水中に入れないよう

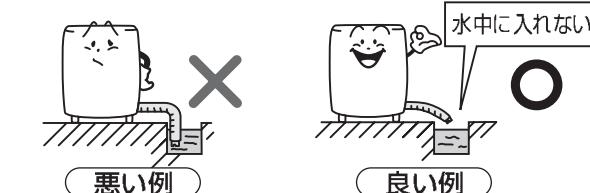

- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下



- 排水口が洗濯機の下にある場合は
別売の真下排水ユニットが必要です

良い例



悪い例




タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

必要なときに
据え付け方

■別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。

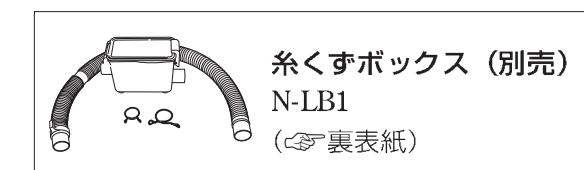

5 水平に設置する

直付けユニット台(N-UD71)を使用される場合


- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
●乾燥機取り付け後は高さ調節の必要はありません。

- 1 床が水平でしっかりしている場所に置く

- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

■気泡が標線内にある場合


高さを調節する必要ありません。
気泡が標線内に入っている場合は、問題はありません。

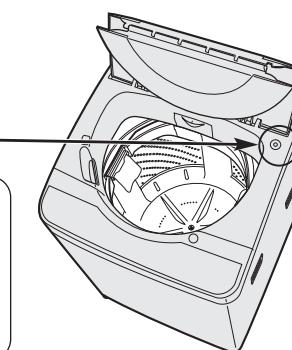

- 3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する


■標線から大きくはみ出している場合

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
●まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しがいを小さくしてください。

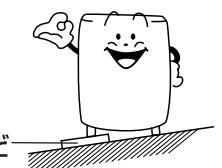


据え付け方

■標準から少しはみ出している場合

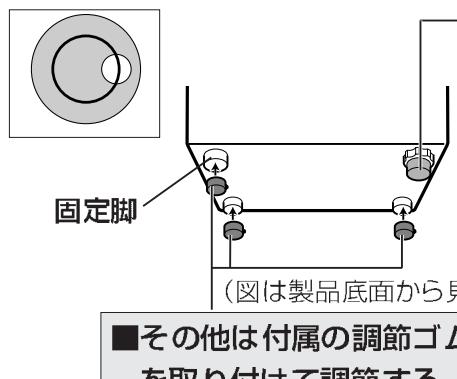


■右前側は調節脚(右前部1か所)で調節する

- ① 調節脚つまみを(緩む)方向に回して緩める。
- ② 調節脚を回してがたつきを調節する。
- ③ 調節脚つまみを(締まる)方向に回し、固定する。

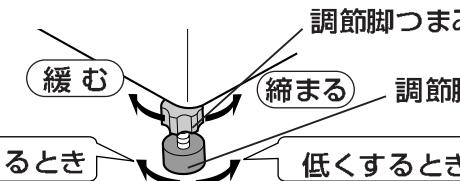


■その他は付属の調節ゴムシートを取り付けて調節する


●調節ゴムシートについて

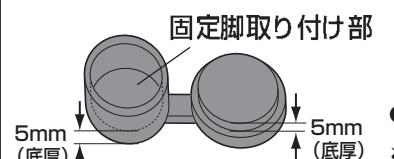

●重ねて使用する場合(10mm)



- 調節ゴムシートは小さい方を上にして取り付けてください。
- ※調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

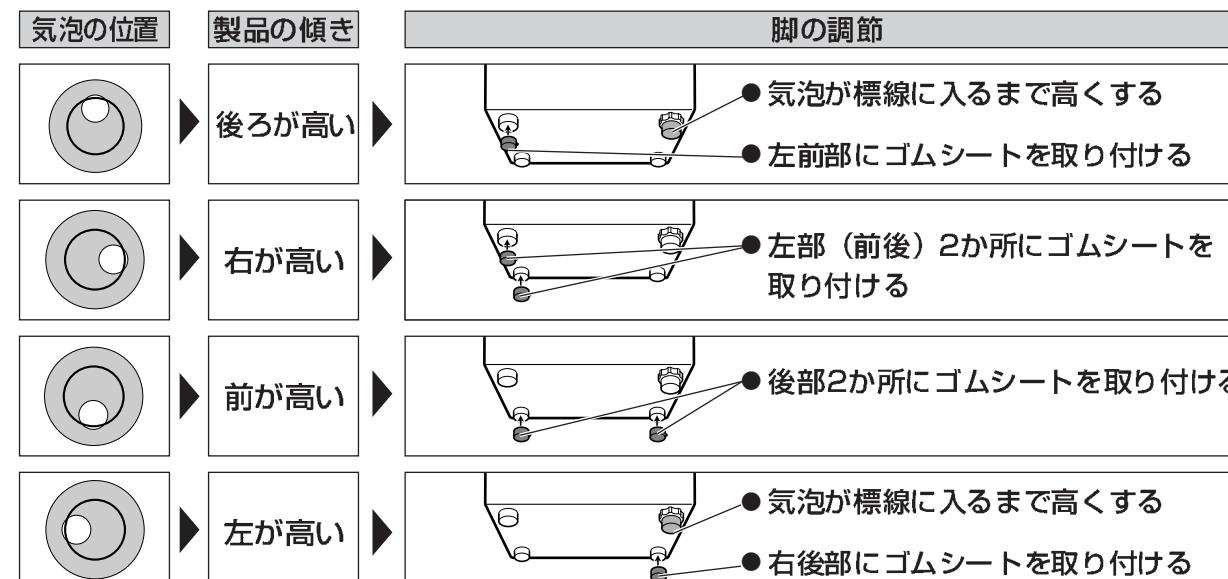

● 気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚(右前部1か所)により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


- 4 がたつきがないか確認し、
調節脚つまみをしっかりと締める

6 給水ホースを取り付ける

■給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。


長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

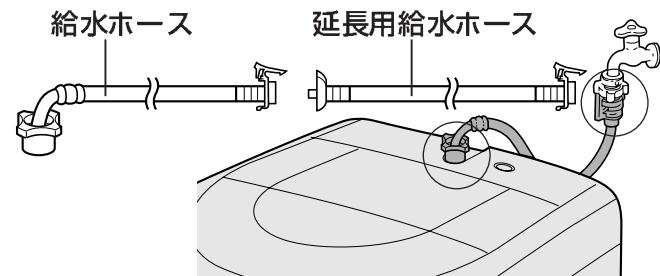

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

■給水栓つぎへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

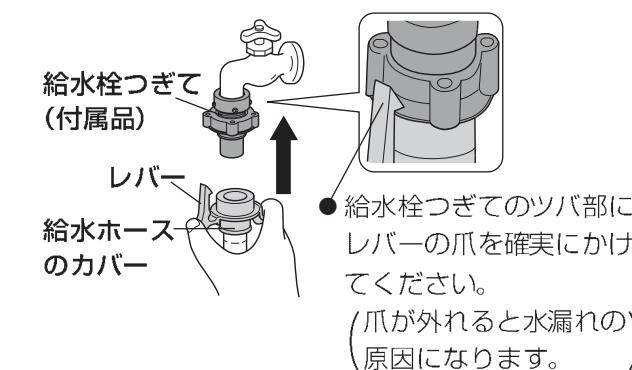

■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約15秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す

注意	
ナットはしっかりと締め付ける	給水ホースはまっすぐ後方にに出さない

ナットはしっかりと締め付ける
● 水漏れの原因になります。

給水ホースはまっすぐ後方にに出さない
● ホース折れのクセが付き水漏れの原因になります。
禁止

据え付け方

7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。



アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


アース線接続

あります。

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。


(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

■電源コンセントに端子がある場合

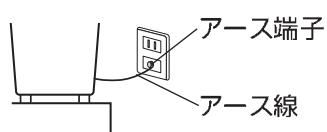

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)

■別売の接地棒をご使用の場合

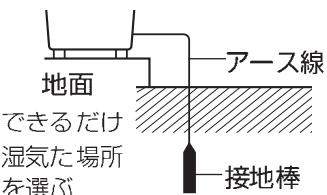


- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)

- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。

- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

※ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

■電気衣類乾燥機をご使用のとき

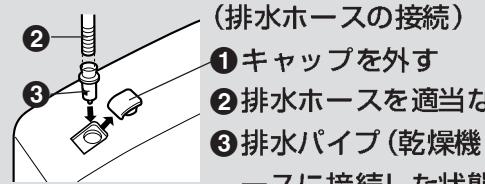


お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号(AXW205-8020)

点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

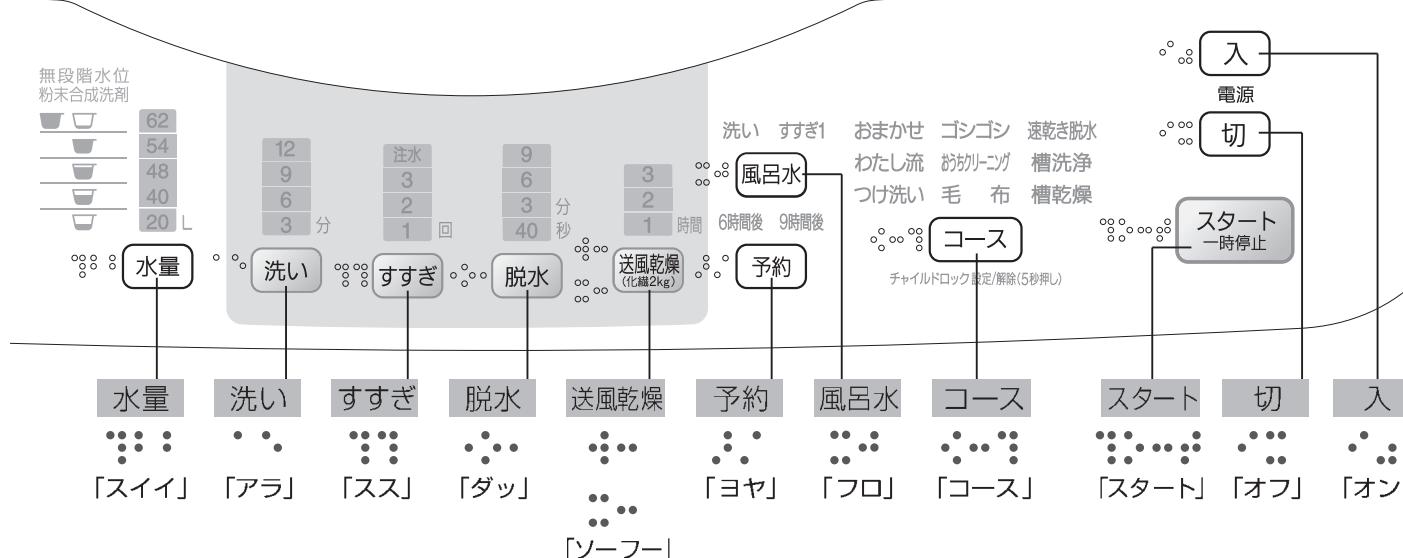

こんなときは (調整機能)

- 設定内容は、電源を切っても記憶されています。
- 元に戻すときは、調整時と同じ操作をしてください。



温度センサー機能を使わず洗濯したい

- 初期状態:「温度センサー」が設定されています。

1 電源 [入] を押し
コースで「槽洗浄」コースを選ぶ


槽洗浄

2 [水量] を3秒以上押し続ける



ブザーが1回(ピピッ)鳴り、水量ランプ、洗いランプ点灯

3 [水量] を押し、温度センサー機能を使う、使わないを選ぶ

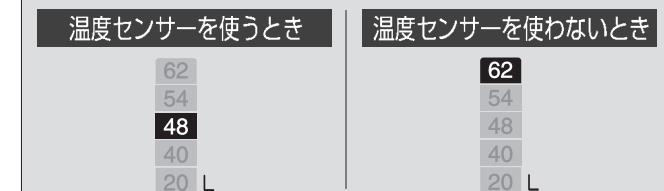

4 [スタート/一時停止] を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。



滌すすぎをためすすぎにしたい

- 糸くずの付着が気になるときなどに。(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。)
※おまかせ・わたし流・つけ洗い・速乾き脱水コースのみ

1 電源 [入] を押し
コースで「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄

2 [水量] を3秒以上押し続ける



洗いランプ消灯、すすぎランプ点灯

3 [すすぎ] を押す



4 [水量] を押し、すすぎ1を
滌すすぎにするか、ためすすぎにするか
を選ぶ(初期は、滌すすぎに設定されています)



5 [スタート/一時停止] を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。

必要なときに

据え付け方 / 点字について / こんなときは (調整機能)

故障かな？



必要なときに

故障かな?

故障かな？

状況

- 風呂水**
 - 風呂水吸水しない
 - 風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する
- その他**
 - 予約時間を過ぎても洗濯が終わらない
 - 停電したとき
 - 断水したとき

原因

- 初期は水道水によるコース運転をしましたか。
- スタートしてから風呂水吸水がはじまるまでに約1分かかります。
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか。
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。
- 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。
「風呂水フィルター」(☞39ページ)
- 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。
- ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(☞24ページ)
- 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。
- 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。
- 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)
- 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。
- 洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。
- 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。
- 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。

●仕様●

電 源 電 壓	交流100V	標 準 洗 署 容 量	7.0kg
消 費 電 力	50Hz:480W / 60Hz:545W	標 準 脱 水 容 量	7.0kg
周 波 数	50Hz / 60Hz共用	標 準 水 量	62L
外 形 尺 法	幅599×奥行604×高さ984 (mm)	標 準 使 用 水 量	138L
製 品 質 量	38kg	水 道 水 圧	0.03~1MPa
運 転 音	洗い時37dB 脱水時47dB		


- 待機時消費電力量は、0(ゼロ)です(電源「切」のとき)
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●バスポンプ(本体内蔵)の仕様●


消 費 電 力	45W	揚 水 量	50Hz/60Hz 每分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

- 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。


操作部にこんな表示が出たら(ブザーが鳴ります)

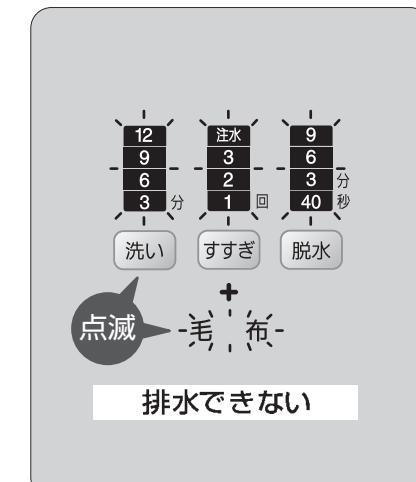


排水できない

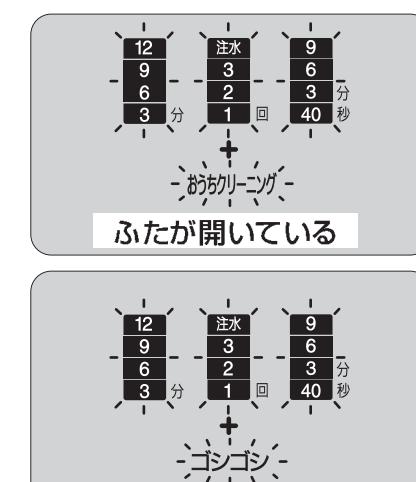


ふたが開いている

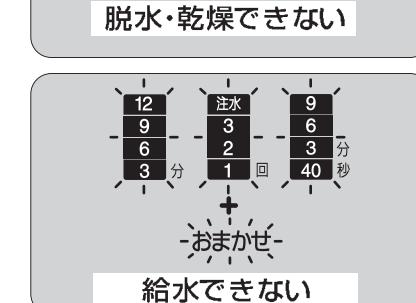

脱水・乾燥できない

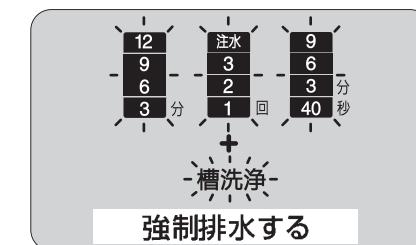

給水できない

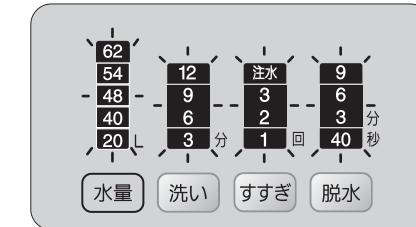

強制排水する

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。

- 倒していますか。

- 糸くずがつまっていますか。

- つぶれていませんか。

- 先端が水につかっていませんか。

- 途中が10cm以上の高さになっていますか。

- 延長ホースが3m以上になっていますか。

- 細いホースを使っていますか。

- 凍結していませんか。

- 排水管に糸くずがたまっていますか。

※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス(N-LB1☞裏表紙)をご使用ください。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。

- 洗濯物が片寄っていますか。→均等に直しふたを閉めてください。

- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。

- 排水管の途中が10cm以上の高さになっていますか。

- 延長ホースが3m以上になっていますか。

- 排水管に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- 水栓を開きましたか。

- 水道、給水ホースが凍結していませんか。

- 断水していませんか。

- 給水フィルターにゴミがつまっていますか。(☞39ページ)

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

- 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。(☞33ページ)

必要なときに

故障かな？／仕様

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

50~53ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参考のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-087-087
(全国共通番号)

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よ
くお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この全自动電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品名	全自动電気洗濯機
品番	NA-F70PX7
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町宇南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南鏡音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎ (083)973-2720
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市花畠2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-3644

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市大字笠賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島765 ☎ (054)287-9000		

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 ☎ (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11