

WILL

WILL FAX



Panasonic

パーソナルファクス

品番 **KX-PW110CL**

親機 KX-PW110

子機 KX-FKN110

困ったときには



もくじ

ADSLに接続するとき	2
ISDN回線に接続するとき	2
ホームテレホンに接続するとき ...	3
並列に接続するとき	3

電話	4
コピー／ファクス	7
留守番電話	11
ナンバー・ディスプレイ	12
おたっくすEメール	14
その他（停電／転居など）	16

接続について

Q & A（よくある質問／
故障かなと思ったとき）

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (エラー表示)	17
----------------------------	----

主なボタンのはたらき	裏表紙
------------------	-----

困ったときにお読みください。

ADSLに接続するとき

(接続例)



ADSLモードによっては、スプリッタ（市販品）などが必要になります。

ADSLへの接続方法や接続後の不具合については、ご契約のADSLの事業者にお問い合わせください。(お問い合わせの前に、下記の内容をご確認ください)

電話がかけられないときは（フリーダイヤル、天気予報など）…

→ 手動で回線種別を設定してください（☞ 取扱説明書77ページ）。設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

電話の音量が小さい、聞こえない、雑音が多いときは…

ファックスの送受信ができないときは…


ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されないときは…

本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

ADSLから携帯電話に電話をかけると、電話番号が通知されず、相手に「非通知」と表示されることがあります。詳細はADSLの事業者にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

(接続例)

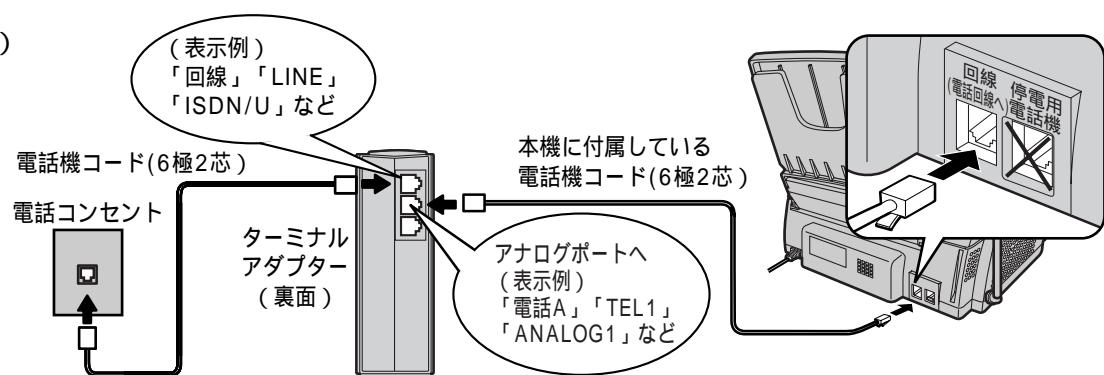

ターミナルアダプター（市販品）が必要です。

本機の電話の回線種別を「プッシュ」に設定してください。（☞ 取扱説明書77ページ）

i・ナンバー、モデムダイヤルインを利用するときは…

→ 本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。

ターミナルアダプターの設定も必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）
ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用するときは…

→ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）
電話をかけたり、受けたりできないときは…

→ ターミナルアダプターの

- ・リバーススイッチ（極性を切り替えるスイッチ）
- ・DSUを切り離すスイッチ

を確認してください。（ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。
設定のしかたは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）


ホームテレホンに接続するとき

接続できるホームテレホン：当社のパナソニック ホームテレホンシステム108・208、システムホームテレホン
(ただし、上記のホームテレホンは生産完了しています：2003年8月現在)

すでに上記のホームテレホンとファクスアダプター（生産完了品）を設置されている方は、
下図のように本機を接続できます。

コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。

(接続例) ターミナルボックス

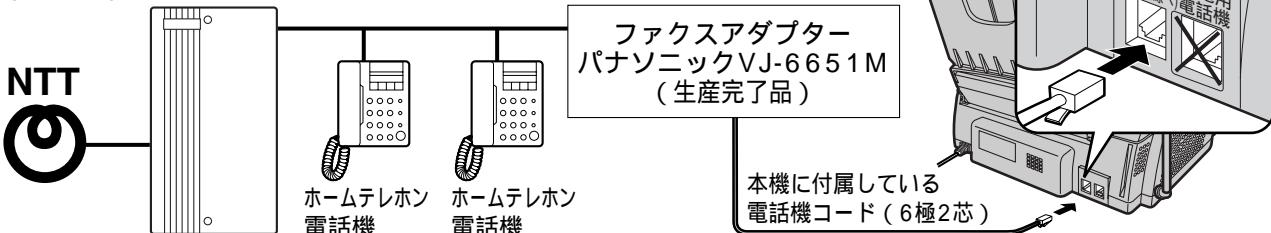

本機の「Fネット」の設定を「アリ」にしてください。（☞ 取扱説明書75ページ）

下記の機能は使えません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

- ・ナンバー・ディスプレイ
- ・キヤッヂホン・ディスプレイ
- ・モデムダイヤルイン
- ・おたっくすEメール

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。


1. **〔保留〕ボタン**を押す
2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
3. 「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を戻す → ファクス受信を開始する

接続について

並列に接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

(接続例)

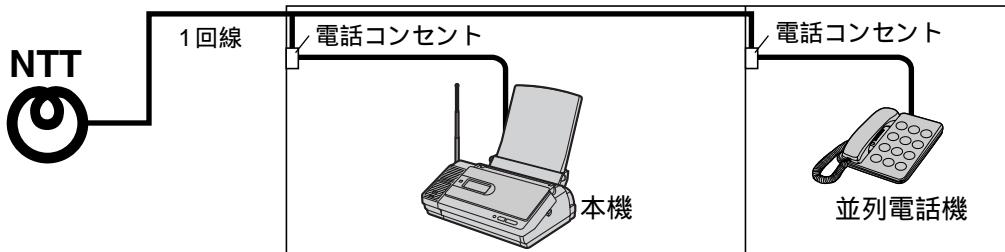

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービスを利用するときは…

→ 電話機を並列に接続しないでください。（誤動作の原因になります）

並列電話機で電話に出たときに、本機の応答メッセージが聞こえたら…

→ 応答メッセージを止めるには、並列電話機を切らずに本機で電話に出たあと、本機の電話を切ってから並列電話機で話してください。

コードレスタイプの電話機を接続すると、両方の子機が使えなくなる場合があります。

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには（リモート受信）

1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号（ピッポッパッ）に切り替える
電話機の取扱説明書をお読みください。（電話機によっては、切り替えることができません）
2. 並列電話機で ***⑨** を押す
リモート受信番号
3. 受話器を静かに戻す → ファクス受信を開始する
ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。（正常な送受信ができません）

電話




質問	答える	取扱説明書 参照ページ
電話をどこにもかけられないのですが？	電話の回線種別が正しく設定されていますか? → 正しく設定してください。 電話機コードが外れていませんか? → 正しく接続してください。 ADSLに接続していませんか? → 接続を確認してください。（☞ 本書2ページ） ISDN回線に接続していませんか? → 接続を確認してください。（☞ 本書2ページ）	77 8 — —
フリーダイヤルや天気予報、184や186をつけてかけられないのですが？	ADSLに接続していませんか？（☞ 本書2ページ） → 手動で回線種別を設定してください。 設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。	77
子機で（）を押したとき、「ピピピ」と3回または5回鳴ってつながらないのですが？	子機が親機から離れすぎていませんか? → 親機に近づいてください。	14
電話を受けられないのですが？	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていますか? → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。 ダイヤルインサービスで契約していませんか? → モデムダイヤルインサービスに変更してください。 (有料)	53 59
通常より短い呼出音が鳴って電話に出たときに、「ザー」音が聞こえたり、電話が切れたりするのですが？（電話をかけることはできる）	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていますか? → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。	53
親機で電話することはできますか？	できます。親機での通話は、すべてスピーカーホンになります。 電話をかけるには SP-PHONE を押し、ダイヤルしてください。 電話を受けるには 呼出音が鳴ったら、SP-PHONE を押してください。	25 24 27

呼
出
音

質問

呼出音が鳴らないのですが？

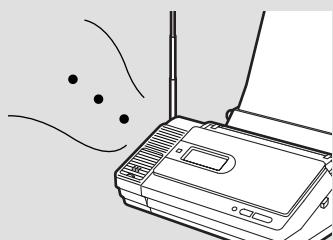

答え

呼出音が「切」になっていませんか？

- 親機は (子機は) を押して「切」を解除してください。
- 子機が鳴らないときは、子機の電池が切れていませんか？
- 充電してください。
- 無鳴動受信の設定を「ツネニスル」または「タイマー」にしていませんか？
- 設定を「シナイ」にしてください。

78

9

43

呼出音を鳴らさないようにできますか？

できます。

- 下記の表示になるまで親機は (子機は) を押し続けてください。

(親機) ヨビ・タ・シ オンリヨウ
ヨビ・タ・シオン [キリ] (子機) ヨビ・タ・シ オンリヨウ
[キリ]

78

在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにできますか？

- 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ジドウ オウトウ シナイ」にしてください。

74

通
話
中

通話を録音できますか？

できません。

子機で自分の声が相手に聞こえないのですが？

- 子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？
- 送話口をふさがないでください。

子機で相手の声がとぎれたり、雑音が入るのですが？

- 親機から離れすぎていませんか？
- 親機に近づいてください。
- 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がありますか？
- 場所を移動して通話してください。

14

14

子機で「ピピッ ピピッ」音が聞こえるのですが？

- 親機から離れすぎていませんか？
- 親機に近づいてください。
(約30秒間鳴ると、電話が切れます)

14

子機でディスプレイの が点滅し、「ピピッ」音が聞こえるのですが？

- 電池がなくなりかけています。
- 続けて通話したいときは、子機の を押したあと、
SP-PHONE
親機の を押して親機で話してください。
- 通話後、充電してください。

26、9

子機で「ピピッ」と約1分間鳴り が点滅するのですが？

- クイック通話を設定しています。
- を押すと、再び話ができます。

79

電話

»つづき



質問

子機を充電台に置いても、充電ランプが点灯しないのですが？



答え

充電台に正しく置いていますか？

→ 正しく置いてください。

充電端子が汚れていませんか？

→ 乾いた布でふいてください。

取扱説明書
参照ページ

9

86

子機のディスプレイが消えているのですが？



子機の電池が切れていませんか？

→ 充電してください。

9

子機を充電しても2、3回通話すると、が点滅するのですが？



電池パックの寿命です。

→ 交換してください。

86

子機で「ピピッ」と約1分間鳴りが点滅するのですが？



クイック通話を設定しています。

→ 通話しないときはを押す、または充電台に戻してください。

79

かかってきた電話を直接転送できますか？



NTTのボイスワープサービスを利用すると、できます。
(ただし、電話もファックスも区別なく転送されます)
NTT窓口(116)にお問い合わせください。

—

その他

増設できる子機は？



(2003年8月現在)

付属の子機と
同じ性能です。



80
裏表紙

PHSや携帯電話を増設できますか？



できません。

—

増設子機の
増設方法は？



取扱説明書をお読みください。

80

コピー／ファクス



つづく>>>

取扱説明書
参照ページ

質問

答え

記録紙とインクフィルム

Q & A

別売の記録紙はありますか？

あります。

品名 : 普通紙ファクス用記録紙
品番 : KX-FAN150A4
サイズ : A4カット紙・1包(250枚入り)
希望小売価格 : 525円(税別)(2003年8月現在)

裏表紙

インクフィルムの残量を表示できますか？

別売品のインクフィルムを使うときに表示できます。
(付属のインクフィルムは、長さが短いため、正しく表示されません)

76、18

インクフィルムがなくなったのですが？

別売品をお買い求めください。


品名 : インクフィルム
品番 : KX-FAN141
サイズ : 約50m、約150枚分
希望小売価格 : 1,400円(税別)
(2003年8月現在)



85
裏表紙

インクフィルムで
品番：KX-FAN140、
KX-FAN142は
使えますか？

使えません。

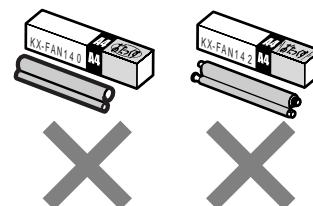

コピー

コピーできないのですが？

記録紙やインクフィルムがなくなっていますか？
→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。

6、7
85

コピーした記録紙に白や黒い線が入るのですが？

原稿読取部が汚れていますか？
→ 汚れをふき取ってください。

81

記録紙が重なって(ずれて)
プリントされるのですが？

記録紙が正しくセットされていますか？
→ 記録紙をさばいてからセットする。
セットできる枚数は最大30枚です。
親機内部の給紙ローラーが汚れていますか？
→ 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、
給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

7

82

先頭がプリントされない
のですが？

親機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。
→ 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、
給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

82

コピー／ファクス



»つづき

質問	答え	取扱説明書 参照ページ
送信できないのですが？ 	ADSLに接続していませんか？（☞ 本書2ページ） → 手動で回線種別を設定してください。 設定しても送信できないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、送信できる場合は、ADSLの事業者にご相談ください。 液晶ディスプレイに「ツウシン エラー」と表示されていませんか？（☞ 本書18ページ） 相手先がナンバー・リクエスト（ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能）を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信していませんか？ → 電話番号を通知するようにしてください。 相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていませんか？ → 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらってください。	77
海外へ送信できないのですが？ 	電話回線の状況が悪い状態です。 → 海外送信モードの設定を「1カイ」にして送信してみてください。	39
ダイヤルした番号と違う番号が表示されるのですが？ 	送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。	—
原稿が引き込まれないのですが？ 	原稿が正しく挿入されていますか？ → 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れてください。 6枚以上セットされていませんか？ → 5枚以内にしてください。	38
相手側に何も記録されないのですが？ 	送る面を表向きにして送っていませんか？ → 裏向きで送り直してください。	38
相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？ 	原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 送り直してください。 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 (☞ 本書3ページ)	81 38 —
相手の受信用紙と同じサイズの原稿を送信したが、縮小して送信されるのですが？ 	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされていませんか？ → 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直してください。	38

質問

答え

受信できないのですが?

- ADSLに接続していませんか? (☞本書2ページ)
 ➡ 本機を電話コンセントに直接つないで確認し、受信できる場合は、ADSLの事業者にご相談ください。
 記録紙やインクフィルムがなくなっていますか?
 ➡ 記録紙やインクフィルムを入れてください。
 電話に出たとき、子機は  (親機は ) を押さずに電話を切っていませんか?
 ➡ 子機は「ピッ」と鳴るまで  を押してください。
 (親機は  を押してください)
 メモリーがいっぱいになっていますか?
 ➡ 不要なファックスや用件などを消去してください。

6, 7, 85

40

41, 48, 75

自動的に受信するには?


設定が必要です。

家にいるとき

- ➡ 「在宅着信呼出音の回数」を「3」または「5」に設定してください。

留守のとき

- ➡  を押して留守セットしてください。

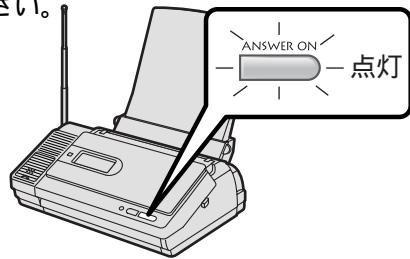

42

46

並列に接続した電話機でファックスを受信できますか?

できます。

- ➡ 本書3ページ「並列電話機で受けたファックスを本機で受信するには(リモート受信)」をお読みください。

ファックス専用機として使えますか?

使えません。

呼出音を鳴らさずに受信できますか?
(無鳴動受信)

在宅のとき

( 消灯)

にできます。



43

常時鳴らさないようにしたり、タイマーで鳴らない時間帯を設定することができます。

無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴りますか?

下記の場合は、設定しても呼出音が鳴ります。

電話がかかってきたとき

相手のファックスが、ファックス信号を出さなかったとき

留守セットしているとき ➡ 留守を解除する

記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき


無鳴動受信は、液晶ディスプレイに「無鳴動」と表示しているときにはたらきます

43

コピー／ファクス



»つづき

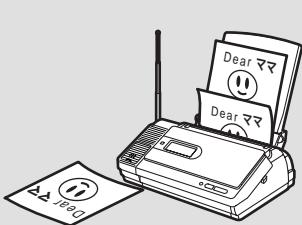質問	答え	取扱説明書 参照ページ
メモリー代行受信されている内容を消去できますか？	<p>下記の手順（ファクスメモリー消去）で、すべて消去できます。 (消去すると、ファクスの内容を見ることはできません)</p> <p>1. 親機の MENU を押す 2. # 1 0 6 を押す 3. SET を押し、* を押す 4. STOP を押す</p> <p>上記の操作を行うと、「ファクスのEメール転送データ」の内容も同時に消去されます。</p>	41 75 71
受けたファクスが縮小されるのですが？	<p>お買い上げ時の設定では、エコノミー受信が「アリ1」に設定されていますので、約92%に縮小されます。また、相手の原稿サイズによっては、さらに縮小されることがあります。</p>	41
受けたファクスがかすれているのですが？	<p>相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかれます。</p> <p>→ 相手に画質「小さい」で送ってもらってください。</p>	38
受けたファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？	<p>記録紙送りローラーが汚れていませんか？</p> <p>→ 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。</p> <p>→ 再度送ってもらってください。 電話機を並列に接続していませんか？</p> <p>→ 通信中、電話機を使わないでください。 (☞ 本書3ページ)</p>	81 — —
同じ内容が何度もプリントされるのですが？	<p>【ファクスカートトイマイスマ プリントシテクタサイ】が液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく30枚セットしてください。 何度もプリントされることが、なくなります。</p> 	41 7
記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？	<p>記録紙が正しくセットされていますか？</p> <p>→ 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。</p> <p>親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？</p> <p>→ 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	7 82

留守番電話



取扱説明書
参照ページ

留守番電話

Q
&
A

質問

答え

用件の録音が途中で
切れているのですが？

- 録音中に6秒以上無音が続くと録音が切れます。
→ メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に
伝えてください。
相手の声が小さいと、録音が切れます。
→ メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、
相手に伝えてください。

46

46

用件が録音できないの
ですが？

- メモリーがいっぱいになってしまんか？
→ 不要な用件を消去してください。

48

応答メッセージが流れ
ないのですが？

- 自作応答メッセージが無音で録音されてしまんか？
→ 録音し直す、または固定応答メッセージに戻して
ください。

49

外出先から操作がで
きないのですが？

- トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機から
かけていますか？
→ トーン信号が出せる電話機からかけてください。
暗証番号を登録していますか？
→ 登録してください。
応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を
押していませんか？
→ 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を
押してください。

51

50

51


話

留守番電話の呼出回数
を変更できますか？

- できます。
→ 2カイ / 4カイ / 6カイ / 9カイ / トールセーバーから
選べます。

74

用件を聞き直すには？

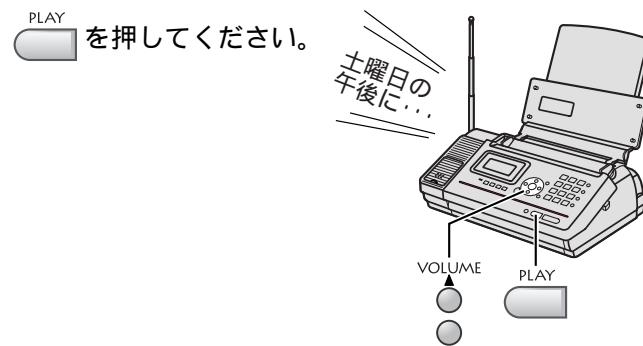


48

用件を再生中に音の大さ
(音量) を変えるには？

- 再生中に を押してください。

47

ナンバー・ディスプレイ

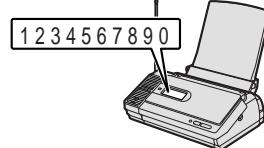

取扱説明書
参照ページ

質問

答え

契約 / 設定

ナンバー・ディスプレイ
は、契約が必要ですか？

NTTとの契約が必要です。
(NTT窓口: ☎ 116)

53

ナンバー・ディスプレイ
には、本機の設定が必要
ですか？

必要ありません。
(ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、
本機の設定が必要です)

53

ネーム・ディスプレイ
には、対応していますか？

対応していません。

—

電話番号の表示

かけてきた相手の
電話番号を表示しない
のですが？
(ナンバー・ディスプレイ)



NTTと契約はお済みですか？

→ 契約をしてください。

NTTの工事が完了しているかNTT窓口(☎ 116)に
お問い合わせください。

ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの
設定を確認してください。(☞ 本書2ページ)

- ・ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ・直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカー
にお問い合わせください。

本機を構内交換機、ホームテレホンに接続していると、
表示できません。(☞ 本書3ページ)

本機を他の電話機と並列に接続していると表示できない
ことがあります。(☞ 本書3ページ)

ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていま
せんか？

→ 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。

53

—

—

—

53

キャッチホンの電話番号は
表示されますか？

キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して、
本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」に
すると表示されます。

53

電話がかかってきたとき
に「ヒョウジ ケンガイ」と表示されるのですが？

海外や一部の携帯電話などからかかってきます。

54


電話がかかってきたとき
に親機は「ヒョウジ
デキマセン」、子機は
「ガイセン チャクシン」と
表示されるのですが？

電話回線の状況が悪かったときなどに表示されます。

54

質問

非通知の電話やファクスを、受けないようにできますか？

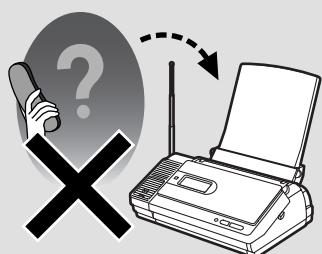

答え


取扱説明書
参照ページ

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の設定を行ってください。

1. 親機の を押す
2. # 1 8 4 を押す
3. を押して「スル」を選ぶ
**ヒツウチ キョヒ=スル
[SELECT, SET] オス**
4. を押す
5. を押す

57

かかってきた迷惑電話（特定の電話番号）を受けないようにできますか？

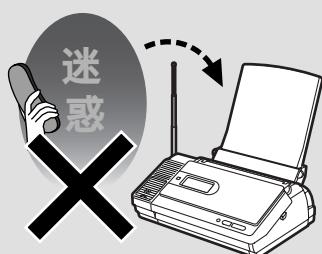

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、かかってきた迷惑電話の番号を下記の操作で登録してください。

1. 親機の を押す
2. を押して相手を選ぶ
3. を押す
4. # を押す
5. を押す
6. を押す

56

公衆電話を受けないようにできますか？

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の操作を行ってください。

1. 親機の を押す
2. # 1 8 6 を押す
3. を押して「スル」を選ぶ
**コウシュウ キョヒ=スル
[SELECT, SET] オス**
4. を押す
5. を押す

57

おたっくすEメール



申し込み / 利用料金

質問

答え

取扱説明書
参照ページ

Eメールの申し込み方法は?

別添付している「おたっくす情報サービス(おたっくすEメール)ご利用申込書」に従って申し込みをしてください。ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。(2003年8月現在)

61 ~ 64

マイラインプラスにしても利用できますか?

利用できます。

ホームテレホン、構内交換機に接続して利用できますか?

利用できません。(☞本書3ページ)

利用料金は?

登録料 : 500円(新規契約時のみ)

基本料金 : 無料

情報料 : 20円/1分毎(8時~23時)

(通話料を含む) 18.5円/1分毎(23時~8時)

(上記は、2003年8月現在の税別料金です)

61

A4サイズの原稿を送るのにいくらかかりますか?


料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約40円かかります。

—

送信

iモードなどEメール対応の携帯電話などと通信できますか?

文字Eメールのみできます。
海外へ送るときなど、
相手の機種が日本語表示
できない場合は、正しく
表示されません。

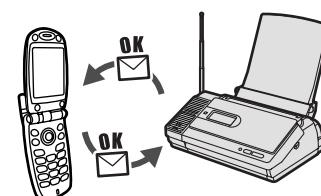

68

Eメールを送ったのに相手に届いていないのですが?

Eメールアドレスをまちがっていませんか?
→ Eメールアドレスを確認してください。存在しない
Eメールアドレスの場合は、送信者側にリターンメール
(☞本書15ページ)で通知しますが、リターンメールも
通知できないエラーが発生することもあります。
相手の設定によっては受信できないことがあります。
→ 受信拒否などの設定がされていないか、相手に確認
してください。

—

受信

受信したEメールがプリントされないのですが?

記録紙やインクフィルムがなくなっていますか?
→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。

6, 7, 85

Eメールが届いたら、自動的に知らせてくれるようになりますか?(着信通知)

拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」を利用すると、できます。

1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えて
かかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。
(2003年8月現在)


73

Eメールが届いたら、自動的に受信するようになりますか?


拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別削除」を利用すると、削除できます。

73

受信できないEメールを削除したいのですが?

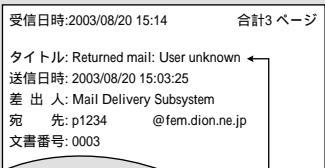質問	答え	
夜中の着信通知を、鳴らさないようにできますか？	<p>できます。</p> <p>→ 拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」の「非通知時間帯の設定」を利用してください。</p> <p>または、</p> <p>→ 無鳴動受信を設定すると、在宅時のみできます。</p>	73 43
相手はEメールを送ったと言っていますが、受信していないのですが？	Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合は、送信者側にリターンメール（☞下記）で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。	—
受信中にエラーになった場合、どうなりますか？	<p>未受信状態のままです。</p> <p>→ もう一度受信してください。</p>	66
受信 下記のようなEメール（リターンメール）を受信したのですが？（例）  ・User unknown ユーザー名のまちがいです ・Host unknown ドメイン名(Eメールアドレスの「@」より右側)のまちがいです	<p>Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合は、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより異なります。</p> <p>→ 通信相手のEメールアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。（まちがえやすい文字の例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ ・「I」大文字のアイと「l」小文字のエルと「1」数字のイチ ・「.」ピリオドと「,」カンマ ・「_」アンダーバーと「-」ハイフン 	68、69
メールボックス蓄積容量はどのくらいですか？	蓄積容量は、5MB(メガバイト)までです。 (2003年8月現在)	—
未受信のEメールはどれくらい保存されますか？	1年です。未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。	—
自分のEメールアドレスを変更できますか？	<p>拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」を利用すると、できます。</p> <p>アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス「pxxxxx@fem.dion.ne.jp」は残ります。</p> <p>このため、登録時のEメールアドレスに送られてきたEメールも受信することができます。</p>	73
Eメールが「トドイテイマスジユシンシテクタサイ」が消えないのですが？	おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 → Eメールを受信してください。	66
本機あてのEメールを他のパソコンなどに自動的に転送できますか？	拡張サービスの一覧を取り出し、「自動転送設定」を利用すると、できます。	73
修理に出したら、Eメールが使えなくなったのですが？	変更登録手続きを行ってください。 Eメールアドレスは変わりません。	64

その他(停電/転居など)

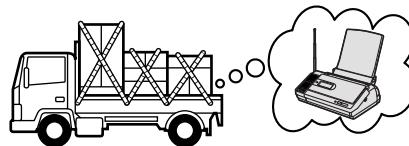

質問

次々に画面が切り替わり、音楽が聞こえるのですが？

答え

取扱説明書
参照ページ

- 電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)すると、デモモードになります。
→ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。

8

動作がおかしいのですが？

親機 → 本書4~16ページを見て処置してください。
直らないときは、下記の操作を行ってください。

1. を5秒以上押す

2. * を押す

リセットしま入力?
ハイ=＊ イイエ=＃

手順2の画面が表示されなかったり、手順1~2を行っても動作がおかしいときは、
電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)

子機 → 本書4~16ページを見て処置してください。
直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。

本体底部の金属部分、子機、充電台が温かいのですが？

異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)

→ 非常に熱いときは、電源プラグ、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドアホンは接続できますか？

接続できません。

停電のときは使えますか？



親機・子機とも使えません。

本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

停電時には、停電でも使える電話機を、親機背面の「停電用電話機モジュラージャック」へつなぐと、使えます。ただし、停電時以外につなぐと、誤動作の原因になることがあります。

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき

→ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。

17

電話番号が変わったとき(転居など)は？

あなたの電話番号 → 新しい電話番号を登録してください。

77

おたっくすEメール → 変更登録手続きをしてください。

64

ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・

ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス

→ 契約の内容と本機の設定を確認してください。

53

59、60

こんな表示が出たら（エラー表示）



つづく>>

(親機)

(表示は、アイウエオ順に記載しています)

表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
ア	アドレスチョウガ イッパ ^イ トウロク テ キマセン	Eメールアドレス帳に空きがありません。 → 不要なEメールアドレスを消去してください。
	インサツテ キマセン! U31 シハ ラク オマチ クタ サイ	本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらく待ってください。
	Eメールシ ュンタイキチュウ	おたっくすEメールで着信通知サービスの「自動受信モード」を利用時に、おたっくすサーバーが混み合っていて接続待ちのときに表示されます。 → しばらくすると、再び自動受信が行われます。
カ	カイセン シュヘ ツ ヲ セッティ シテクタ サイ	電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。
	キロクシ ツマッティマスU12 ソウサハ ネルヲ アケテ ↔ 交互表示 キロクシ ツマッティマスU12 トリノゾ イテクタ サイ	記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。
キ	キロクシフタヲ アケテ カミライレテクタ サイ U16	記録紙が入っていない、または正しく入っていません。 → 記録紙ふたを開けて、記録紙を正しく入れてください。 記録紙を正しく入れても、この表示が出るときは、詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。
	キロクシフタヲ シメテクタ サイ U17	記録紙ふたが開いています。 → 記録紙ふたを後ろに戻してください。
ケ	ケンコウ ヴ ^イ マリ U13 トリノゾ イテ クタ サイ	原稿が詰まっていますか? → 原稿を取り除いてください。 縦800mmより長い原稿を使っていませんか? → 縦800mm以下の原稿を使ってください。
	ケンコウ ノコリ U14 [STOP] オシテクタ サイ	原稿挿入口に原稿が残っています。 → STOP を押して原稿を排出してください。
コ	コキ トウロク エラー U90	子機の親機への登録情報が消えています。 → 減設操作を行ったあと、増設操作を行ってください。 うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
	コート レス IDIラ- H81	子機に登録しているIDが消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。
サ	サー ^ハ - ハナシ チュウ	おたっくすEメールでおたっくすサーバーが混み合っていて、接続できませんでした。(この場合、料金はかかりません) → しばらく待ってから、やり直してください。
	ソウサハ ネルヲ シメテクタ サイ U10	操作パネルがきちんと閉まっています。 → きちんと閉めてください。

Q
& A

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら（エラー表示）



»つづき

表示	原因と対応	取扱説明書 参照ページ
タ ツウシン エラー H40	通信エラーで送信できませんでした。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ツウシン エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 回線状況が悪い。 キャッチホンの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 } 相手側に確認し、 海外に送れなかった。 →設定を「1カイ」にして送ってください。	38 39
ツウシン エラー U40 アイテガ ハナシチュウテ入	相手が話し中で送信できませんでした。 →しばらく待って送り直してください。	38
ツウシン エラー U40 アイテノオウトウガ アリマセン	相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 →相手に確認してください。	—
テンソウ テ キマセンテ シタ	子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。 子機の電池が切れていませんか？ →充電してください。 転送先の電話帳に空きがありますか？ →不要な電話番号を消去してください。	34 9 33
テ ンワキ コード ヲ セツソク シテ クタ サイ	電話機コードが接続されていません。 →接続してください。	8
テ ンワチョウガ イッパ イ トウロク テ キマセン	電話帳に空きがありません。 →不要な電話番号を消去してください。	31
ナ ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ カ ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタラキマス	ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ →契約してください。 ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないと表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	53 —
ハ ファクスガ トド イテイマス ブ リント シテクタ サイ	記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。 →記録紙（なるべく30枚）とインクフィルムを入れてください。	41 6, 7, 85
ファクステンソウ テ タガ ××マイ アリマス	受信ファクスのEメール転送を設定中に、メモリーに記憶されている転送済みと未転送のファクスの合計枚数を表示します。 おたっくすサーバーが混み合っていて転送できなかったときにも、表示します。 →メモリー内のファクス転送データをプリントしてください。	71 72
ファクステンソウ タイキチュウ	受信ファクスのEメール転送が行われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示されます。 →しばらくすると、再び転送が行われます。 転送を中止するときは、ファクス転送データをプリントしてください。	72

表示	原因と対応	取扱説明書 参照ページ
<p>フィルムカ ナクナリマシタ コウカンシテクタ サイ U23</p> <p>↓交互表示</p> <p>フィルムカ ナクナリマシタ ヒンパン:KX-FAN141</p>	<p>インクフィルムがなくなっています。 → インクフィルムを交換してください。</p> <p>インクフィルムが正しく入っていません。 → 正しく入れてください。</p>	85 6
<p>フンショハソコウエラー</p>	<p>受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力しています。 → 文書番号を確認してください。</p>	70, 71
<p>マ 無鳴動</p> <p>ヨウケン ロクオン 00ケン</p> <p>(メモリー残量) 無鳴動</p>	<p>無鳴動受信の設定が「ツネニスル」または「タイマー」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「シナイ」にしてください。</p>	43
<p>メモリーか イッパ イ U80 ロクオン:ノコリ ワズ カ!</p> <p>↓交互表示</p> <p>フヨウナ ヨウケンヲ ショウキヨ シテクタ サイ</p> <p>または</p> <p>メモリーか イッパ イ U80 ロクオン テ キマセン</p> <p>↓交互表示</p> <p>フヨウナ ヨウケンヲ ショウキヨ シテクタ サイ</p>	<p>ファックスや用件録音などでメモリーが少なく、またはいっぱいになっています。「ロクオン：ノコリワズカ！」が表示されたときは、用件などを録音できる時間が約3分以内で、ファックスやEメールは受信できません。 → 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファックスをプリントしてください。 → メモリー代行受信されたファックスが不要なときは、内容を見ないでファックスを消去することもできます。 → おたっくすEメールのファックスのEメール転送で、メモリーに転送済みや未転送のファックスがあるときは、プリントしてください。</p>	48 41 75 72
<p>ヤ ユーザー トウロクヲ スルト コノ キノウガ ハタラキマス</p>	<p>おたっくすEメールの契約をしていますか？ → 契約してください。</p>	61 ~ 64
<p>ラ ロクオンチュウテイテ ソ U83</p>	<p>用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 表示を消すには、 を押してください。</p>	—

(子機)

表示	原因と対応	取扱説明書 参照ページ
<p>オヤキニ セツソク テ キマセン</p>	<p>子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</p> <p>親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)</p>	14 8
<p>テンソウ テ キマセン</p>	<p>子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</p> <p>転送先の電話帳に空きがありますか？ → 不要な電話番号を消去してください。</p>	35 31
<p>テンチハックヲ イレテ クタ サイ</p>	<p>電池パックのコネクターが奥まで入っていません。 → 奥まで入れてください。</p>	9
<p>テンワチョウカ イッパ イテス</p>	<p>電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。</p>	33

こんな表示が出たら

主なボタンのはたらき

