


仕様

電 源	AC 100 V 50 - 60 Hz
消費 電 力	1000 W ~ 約 150 W (電源スイッチで電源「切」のとき; 約 1 W)
外 形 尺 法	幅 256 mm × 奥行 291 mm × 高さ 212 mm
質 量	2.9 kg(本体のみ) 4.4 kg(付属品含む)
吸込仕事率	560 W ~ 約 60 W
運 転 音	57 dB ~ 約 49 dB
集じん容積	1.6 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	ホース (AMC94P-TE) 1本 床用ノズル (AMC99R-TE) 1コ 伸縮自在延長管 延長管ストッパー付き (AMC99P-RH) 1セット すき間用ノズル (AMC60R-MV) 1コ ノズル支え (AMC76P-QM) 1コ () 内は品番です。

抗菌効果について


部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌加工マスク	石塚硝子(株) 抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	薬液に浸漬	織布
ハイクリーンフィルター	(財)日本化学纖維検査協会	統一試験法	薬液に浸漬	シート状不織布

便利な別売部品(お買い上げの販売店又は、お近くのナショナル製品取扱店でお求めください。)

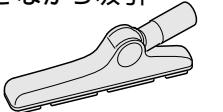パソコンや棚・机の上に	階段や天井に	エアコン掃除や家具に	ふとんや毛布に
ブラシを切り替えて 	面倒な場所も 拭きながら吸引 	場所に合わせて 使いやすく回転 	ダニ・ほこり・ふけなどを たたき出して吸う 
2 WAY ノズル AMC-ANW1 希望小売価格 1100円(税別)	ひとふきノズル AMC-ANS1 希望小売価格 3000円(税別)	たな用ノズル AMC88R-E40 希望小売価格 800円(税別) (2003年1月現在)	AMC-DF1 希望小売価格 7700円(税別)

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!

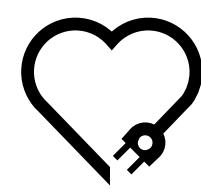

このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても時々運転しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
運転中、異常な音がする。
本体が変形したり、異常に熱い。
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(あほえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名		お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	□()		
ご 相 談 窓 口	□()	品 番	MC-K2VM

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd(松下電器産業株式会社) 2002

National

ナショナル掃除機

取扱説明書



National

ナショナル掃除機(家庭用)

取扱説明書

品番 MC-K2VM

もくじ

安全上のご注意	2
長くお使いいただくためのお願い	3
知っておいていただきたいこと	4
・各部のなまえとはたらき	
・紙パック交換ランプ	
・純正紙パックについて	
・保護装置	
まず動かしてみましょう	7
場所ごとに上手なお掃除を	8
お掃除が終わったら	9
紙パックがいっぱいになったら	10
吸込力が回復しないときは	11
掃除機の汚れが気になるときは	12
故障かな!?と思ったら	13
保証とアフターサービス	14
仕様/別売部品	裏表紙



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはナショナル掃除機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときに
お読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

! 警告



引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、
灯油、ガソリン、シンナー、
火の消えていないばこなど)
爆発や火災の原因になります。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

感電することがあります。



ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない

ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。
特にお子さまにはご注意ください。



絶対に分解したり修理・改造しない

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

修理は販売店にご相談ください。



電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く 感電やけがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

! 警告



定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードも定格15 Aのものを単独でお使いください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差しこみが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

! 注意



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



本体・ホース・延長管の100 V接点に金属類を入れない

感電することがあります。



運転中に吸入口をふさいで、長さ調節ボタンを押さない

延長管が急に縮んでけがをすることがあります。



使用時以外は電源プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

プラグがあたってけがをすることがあります。

長くお使いいただくためのお願い

お願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。


次のような物は吸わせない

除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・ホース内につまりやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。



ホースや延長管の先端で掃除しない


先端の摩耗などで接触不良や破損の原因になります。
すき間用ノズル等をつけてご使用ください。

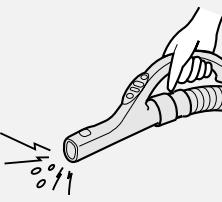


吸入口をふさいで運転しない
過熱による本体の変形の原因になります。



カーペットのフリンジや長いひもなどは吸わせない
回転部(ブラシ)に巻き付いて回転が止まる原因になります。

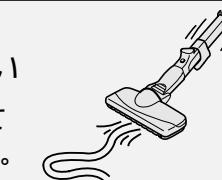

ホースの扱いはていねいに
ホースの破れや傷付きの原因になります。
ホースの破れや傷付きがないか確認してください。

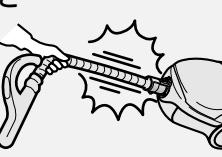


ホースなどの端子部をいじらない
接触不良の原因になります。



ノズルのジャバラ部に無理な力を加えない

ジャバラ部の破れや傷付きの原因になります。

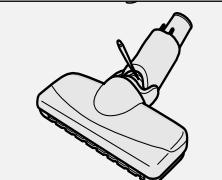

移動のときは必ずさげ手を持つ
また、スタンド収納状態で本体を運ばない

ホースと延長管がはずれたり、
ホースで持ち上げるとホースの破れや床面の傷付きの原因になります。



お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に





こんなときは

知っておいていただきたいこと

使用後は、電源プラグを抜いてください。

各部のなまえとはたらき

内でのなまえは付属品です。付属品を確認し組み立てましょう。
はずすときは...
接続部にあるボタンを押したまま引き抜きます。

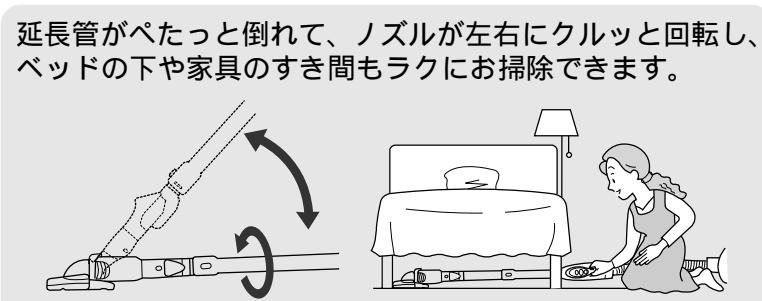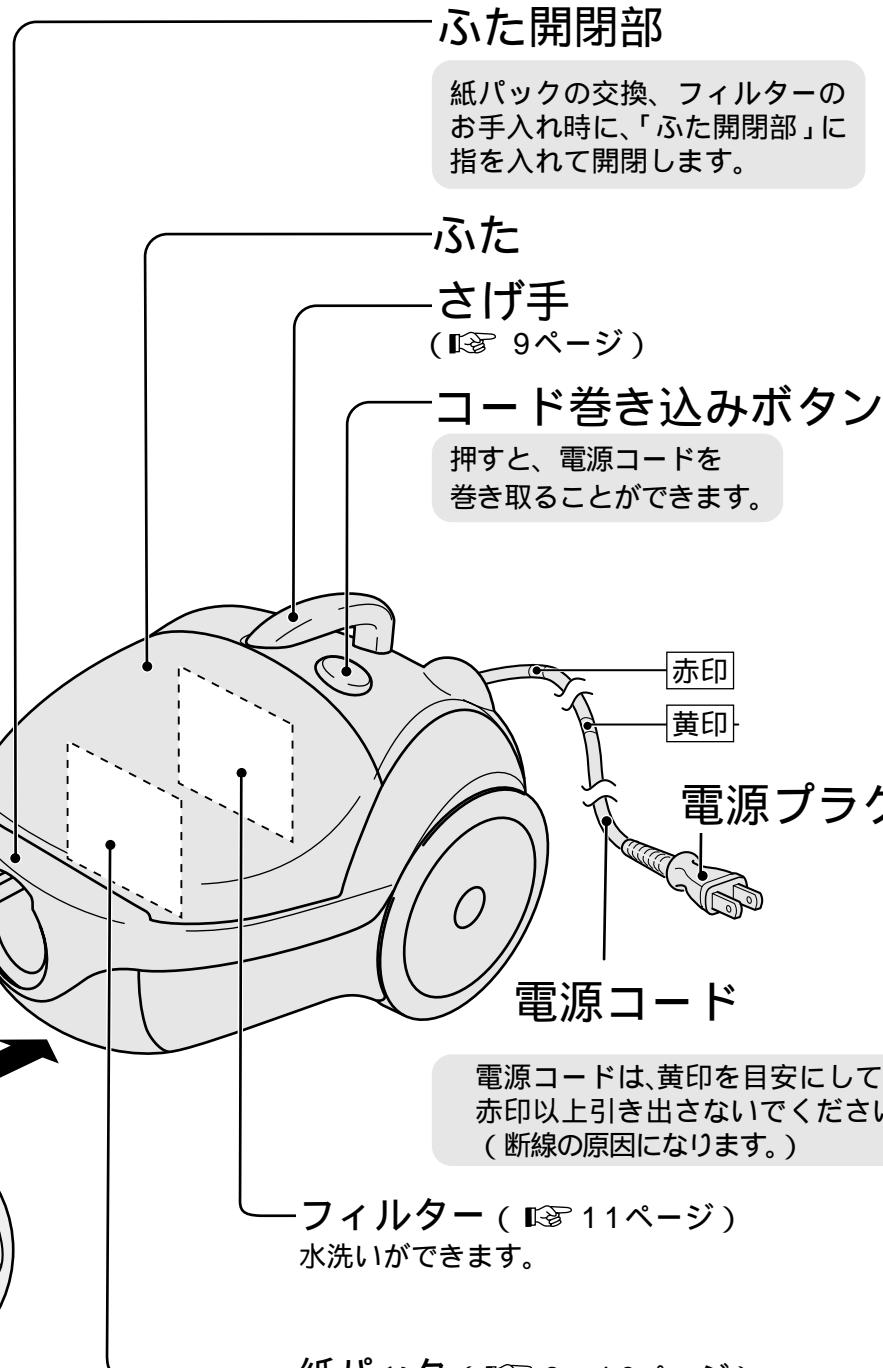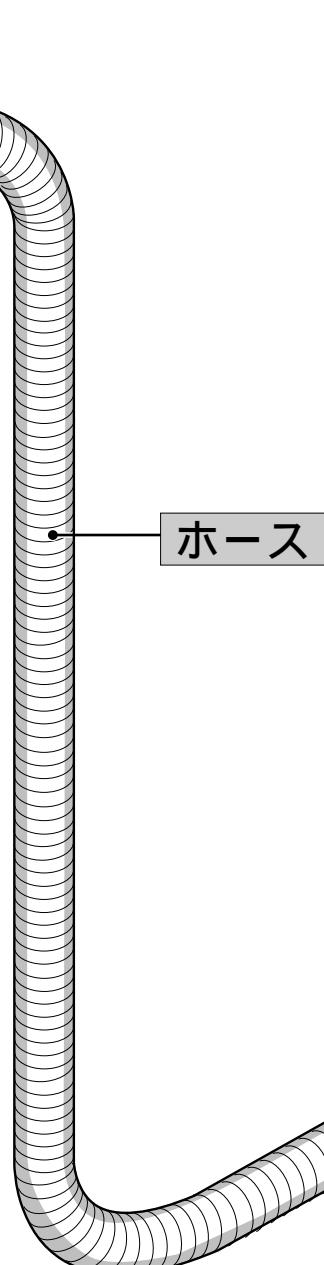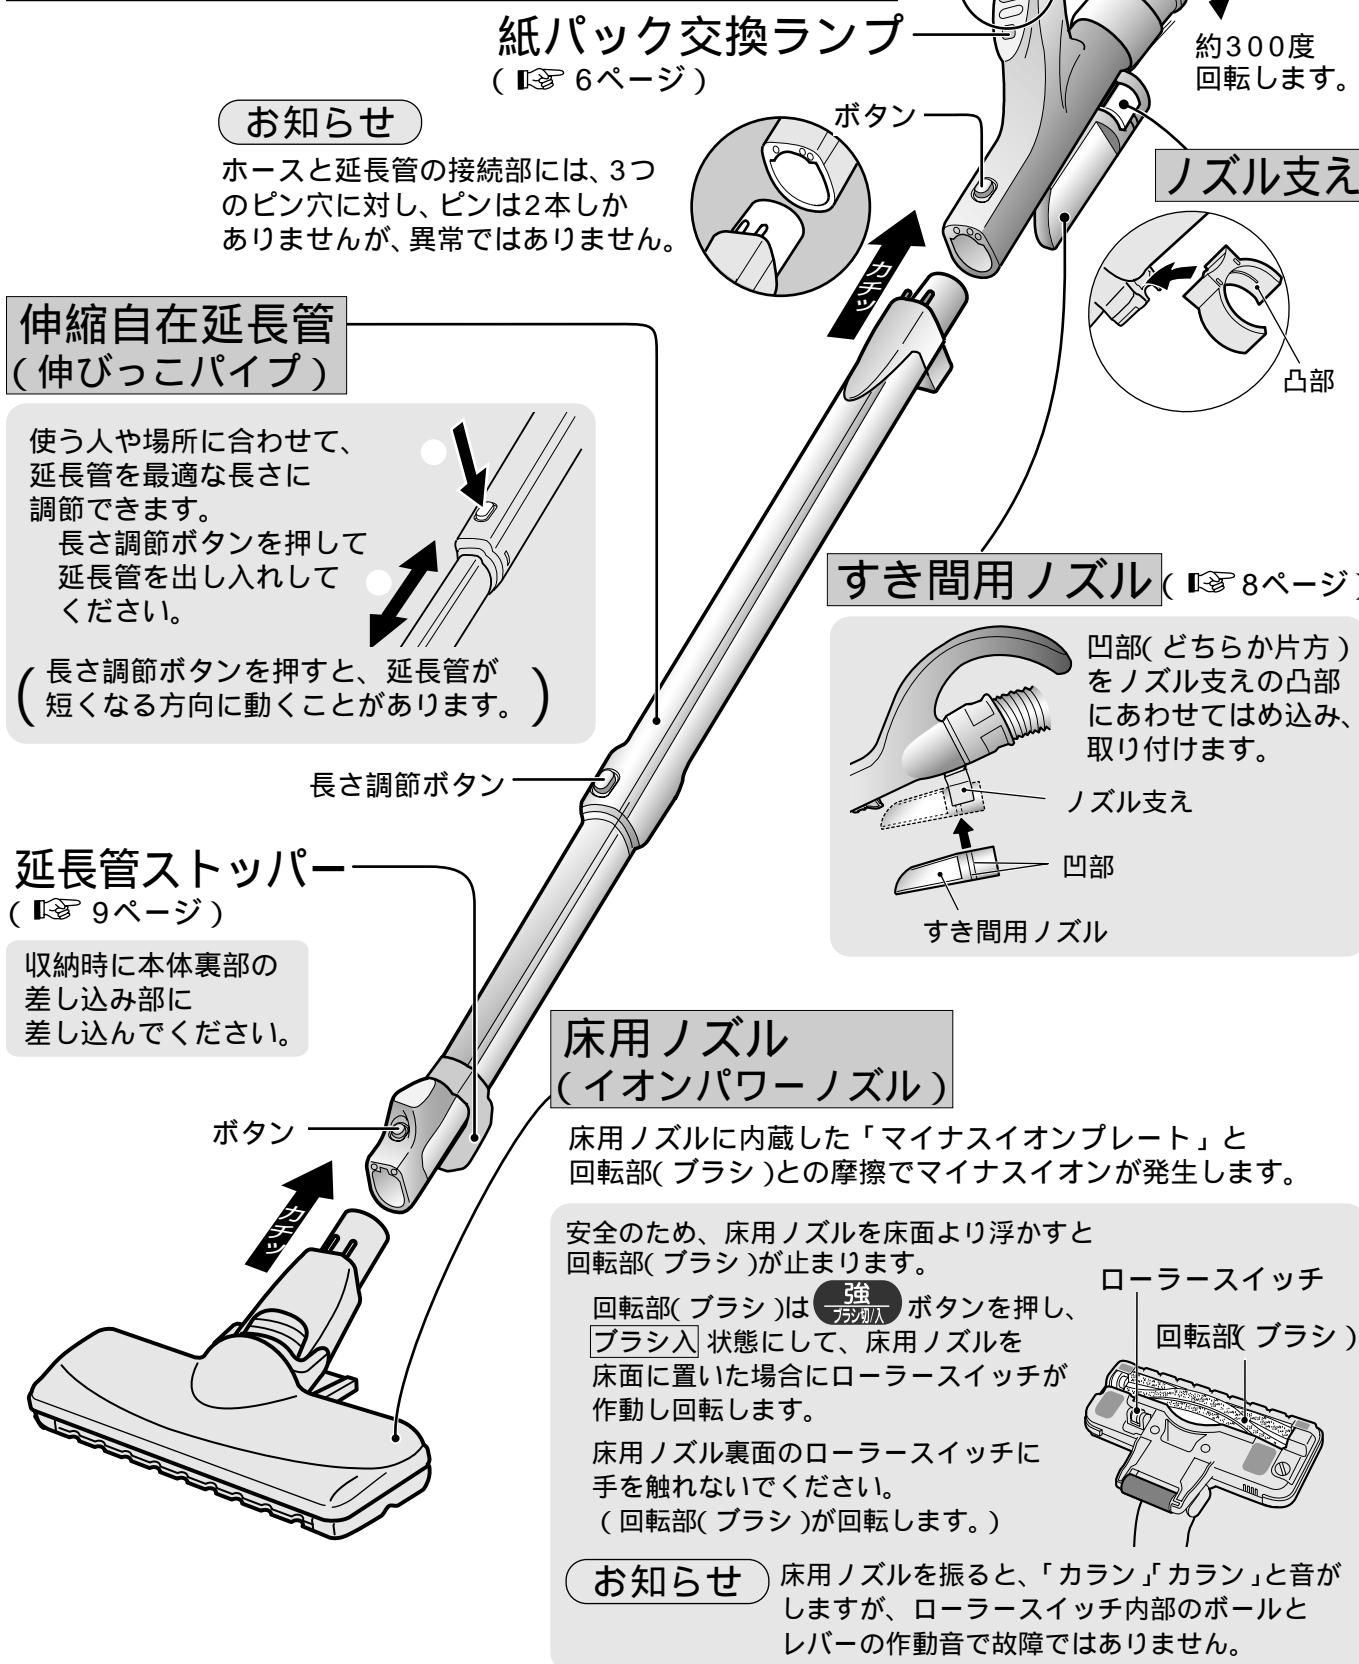

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

知っておいていただきたいこと

「紙パック交換」ランプ

(紙パックの交換をお知らせします。)

吸い込みが弱くなったら、「紙パック交換」ランプをチェックしてください。



「紙パック交換」ランプのみかた

強
ボタン
を押す

床用ノズルを床面から浮かせる

「黄色」点滅...紙パック交換の予告です。

「黄色」点灯...紙パックを交換してください。(☞10ページ)

砂ごみや土ぼこりを集中的に吸わせますと、少量のごみでも紙パックが目づまりし、吸込力が弱くなることがあります。紙パックを交換してください。

ペット毛・綿ごみなどが多い場合は、「ランプ(黄色)」が点滅・点灯しないこともあります。

すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ごみ量が少なくても「ランプ(黄色)」が点滅・点灯することがあります。

「紙パック交換」ランプが点灯しない場合でも、紙パックのごみのたまり具合を、月に一回程度確認してください。

交換用紙パックは必ず松下電器製純正紙パックM型Vタイプ(色:ピンク)をお使いください。

掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

ナショナル掃除機には、必ず松下電器製の純正紙パックをご使用ください。

次のものが使えます

(2003年1月現在)

品番	防臭加工	シャッター	種類	パッケージ色	希望小売価格
AMC-NC5			M型Vタイプ	ピンク	1000円(税別)
AMC-S5	-	-	M型Vタイプ		700円(税別)

防臭加工について
ごみの臭いを和らげる効果の持続期間は、
使用開始後約1ヶ月です。
(ごみの量、種類によって異なります。)

お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。

お願い

保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて
包装用袋に入れてください。

紙パック防臭剤成分
ポリカルボキシル酸
炭酸亜鉛化合物

保護装置

本体の保護装置が働くとき

下記の状態を続けますと、モーターの過熱を防ぐため保護装置が働いて、「紙パック交換」ランプが点灯し、本体の吸込力が低下したのち運転が自動的に停止します。(停止したときは回転部(ブラシ)も自動的に停止します。)
吸込口を密閉したり、多量の粉体を吸わせたり、紙パックにごみが多くたまつたままで連続運転した場合
「紙パック交換」ランプが点灯したままで連続運転した場合

直しかた

紙パックの交換、ノズル・延長管・ホース内のつまつたごみを取り除きます。

約5~25分(周囲温度によって異なります)待つと冷却されて、保護装置が解除(「紙パック交換」ランプ消灯)され、再びご使用になります。

床用ノズルの保護装置が働くとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、異物をかみ込んだまま使用すると、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐために回転部(ブラシ)の回転が停止します。

直しかた

切(④)を押し、電源プラグを抜き、かみ込んだ異物を取り除きます。

約5~30分(周囲温度によって異なります)待つと冷却されて、保護装置が解除(「紙パック交換」ランプ消灯)され、再びご使用になります。

まず動かしてみましょう

電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始するときは

強
ボタンを押す

または標準/弱ボタンを押す


床用ノズルの回転部(ブラシ)が回転します。
(回転度合は床面によって変わります。)

標準...紙パックのごみのたまり具合に応じて
吸込力がコントロールされます。
通常は標準でお使いください。
(省エネ、音の低減に効果的です。)

運転を止めるときは

切
ボタンを押す

床用ノズルの回転部も止まります。

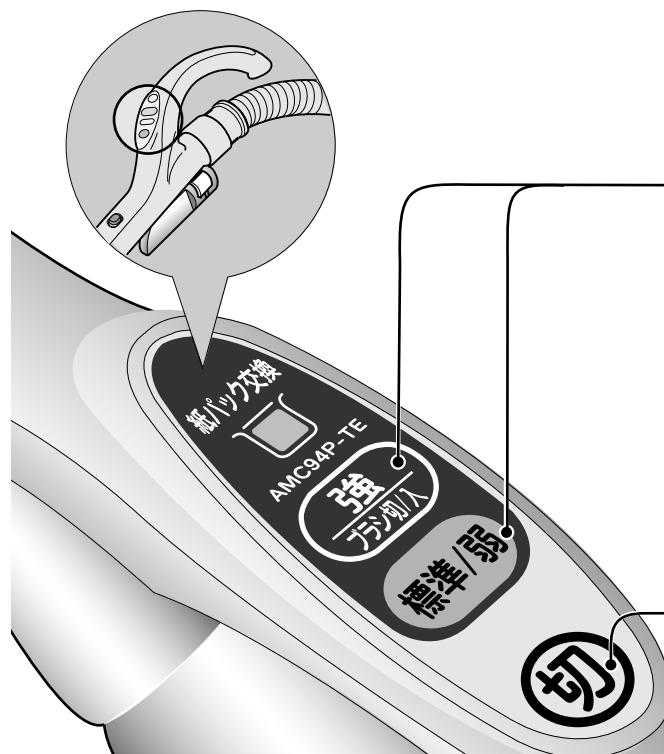

通常のお掃除

標準/弱を1回押す(標準ポジション)

床用ノズルの回転部(ブラシ)は常に回転しています。(回転は止められません。)

パワー落ちまセンサーがついています

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。
「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

じゅうたんなどパワフルな吸い込みでしっかりごみを取りたいとき

強
ボタンを1回押す(強ポジション)

床用ノズルの回転部(ブラシ)を回転させます。

強
ボタンを押すごとに、
床用ノズルの回転部(ブラシ)が
回転と停止とに切り替わります。

床用ノズルの回転音が気になるとき

強
ボタンを2回押す(強ポジション)

床用ノズルの回転部(ブラシ)を停止させます。(集じん性能は回転時より低下します。)

カーテンなど吸い付いて操作がしにくいとき

標準/弱を2回押す(弱ポジション)

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

場所ごとに上手なお掃除を

付属のノズルを使って

床面ごとの切り替えは不要
通常は**標準**でお使いください。

標準 …紙パックのごみのたまり具合に応じて
吸込力がコントロールされます。
(省エネ、音の低減に効果的です。)
吸込力の調節(強 / 弱)ができます。(7ページ)

掃除機の上手なかけかた

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。
一往復2~3秒が理想的な早さです。
- ・ノズルを一度に動かす距離の目安は、
身長の約半分が理想的です。

じゅうたん



床・たたみ



お知らせ

毛足の長いじゅうたんなどでは、**強**でお使いになると吸い付きが強く、操作が重くなります。
標準でお使いください。
新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で、いっぱいになりますが、掃除回数が増すに従い、
遊び毛は徐々に少なくなります。

お願い

床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。
(落とすように使用しますと、回転部(ブラシ)が回転しない場合があります。)
木床など床面の種類によっては、床用ノズルの回転部の音が高くなる場合があります。
標準でのご使用をおおすすめします。
ホース(操作部側)は、約300度回転し、ねじれ防止を図っていますが、ご使用中にホースがねじれることがあります。
その際には、ねじれをなおしてからご使用ください。

こんな場合にはすき間用ノズルで

家具やタンスのすき間
ソファーの隅
床やたたみの継ぎ目など...




お掃除が終わったら

電源プラグをコンセントから抜く


電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってから
「コード巻き込みボタン」を押してください。

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、
「切」のときでも約1Wの電力を消費しています。

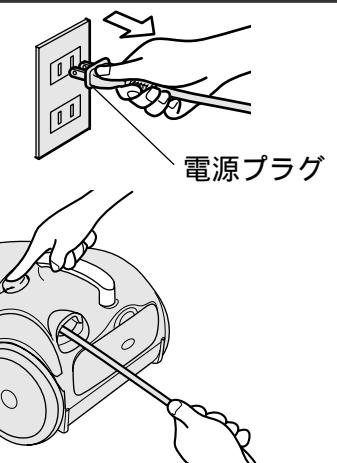

さげ手を持って移動


部屋から部屋への移動は、本体の「さげ手」を持ってください。

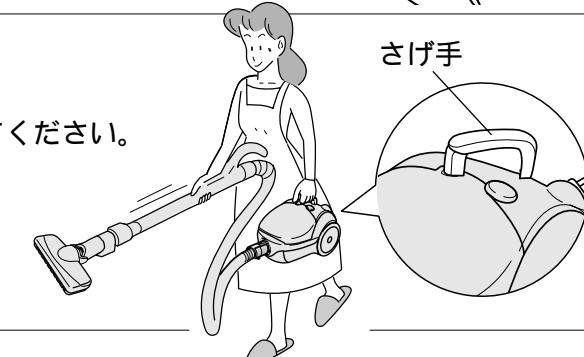

スタンド収納でお部屋の隅などに


安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

さげ手を「カチッ」と音がするまで下げる。
本体を立て、延長管ストッパーを差し込み部に差し込む。

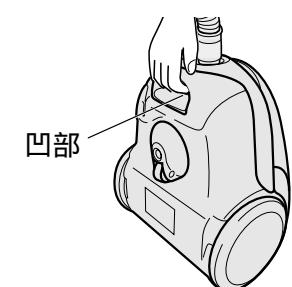



お願い

本体を立てるときは、必ず
「凹部」を持って立ててください。
ホースを持って立てると
ホース破れの原因になります。

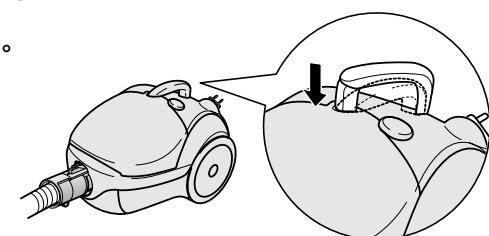

別売部品

ホース掛け
掃除機の収納に便利です。
AMC53P-LR
希望小売価格 300円
(税別)
(2003年1月現在)

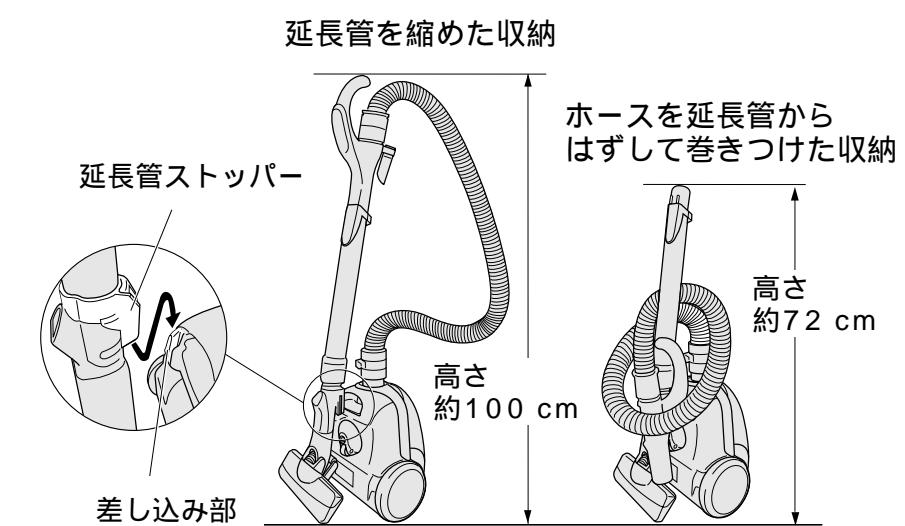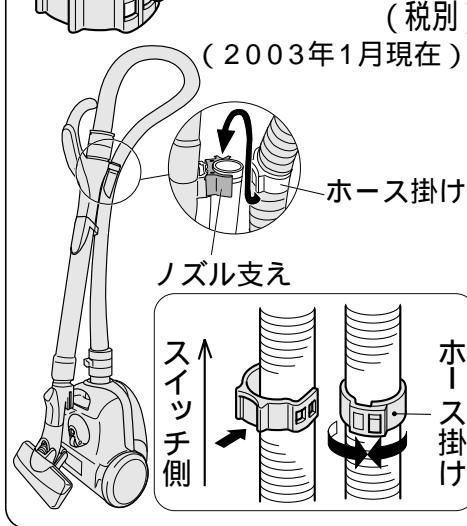

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

紙パックがごみでいっぱいになつたら


紙パック交換のめやすは6ページをご参照ください。

紙パックの交換を

紙パック交換の前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。


取りはずした(ごみの捨てかた)

紙パック交換時は
下図のように置いてください

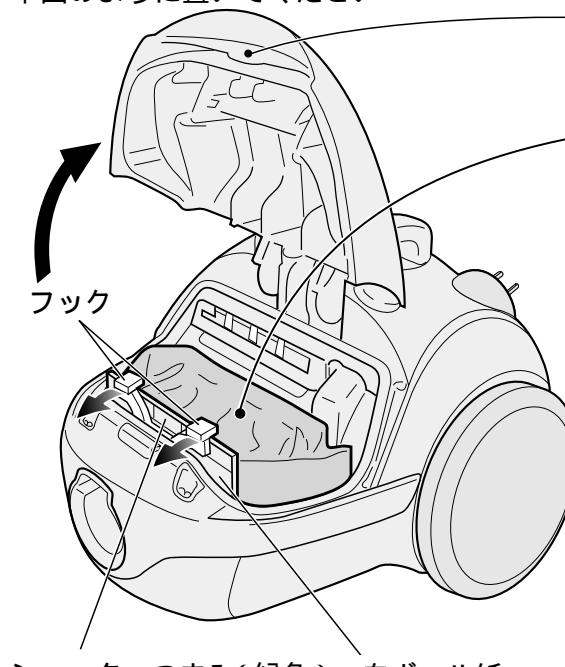

- さげ手を「カチッ」と音がするまで下げる(☞9ページ)ふたを開けるふた開閉部に指を入れ、引き上げる。


- 紙パックのシャッターを閉じる(AMC-NC5「シャッターフィルターパック」の場合)
ごみこぼれを防止します。

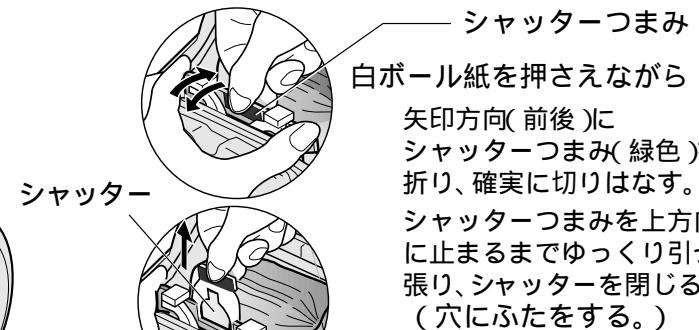

- フックをはずす


- 紙パックを取りはずす
白ボール紙を持って本体を手でささえて取り出す。

取り付けかた

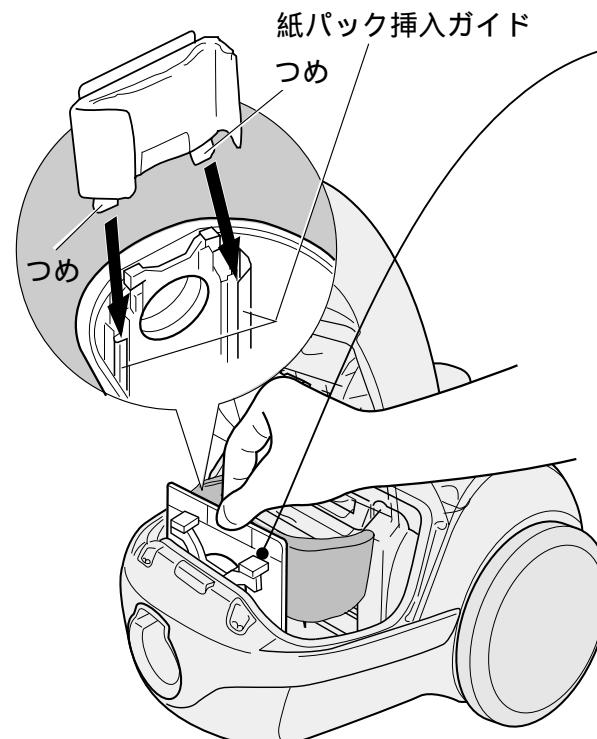

- 新しい紙パックを入れる
2つのつめのある方を下にして、白ボール紙だけを「紙パック挿入ガイド」の内側に沿って、真上からまっすぐに奥まで挿入する。
お願い 白ボール紙のシャッターは、ご使用前に閉じないでください。(AMC-NC5「シャッターフィルターパック」の場合)

- 白ボール紙を矢印の方向に押し、フックの左右にひっかける

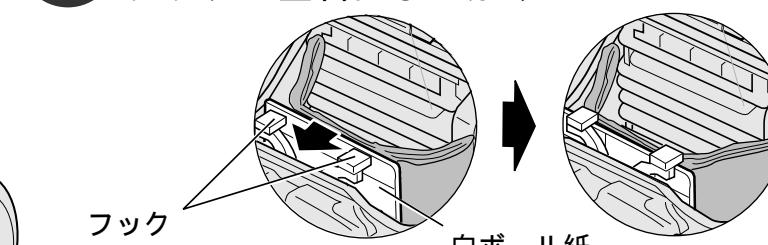

- ふたを閉める
紙パックが入っていないと、ふたが閉まらないようになっています。

紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは


フィルターのお手入れを

フィルターのお手入れの前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。

- 紙パックを取りはずす(☞10ページ)


- フィルターを取り出す

フィルター枠(フィルター付)を取り出したあと、フィルターをはずします。

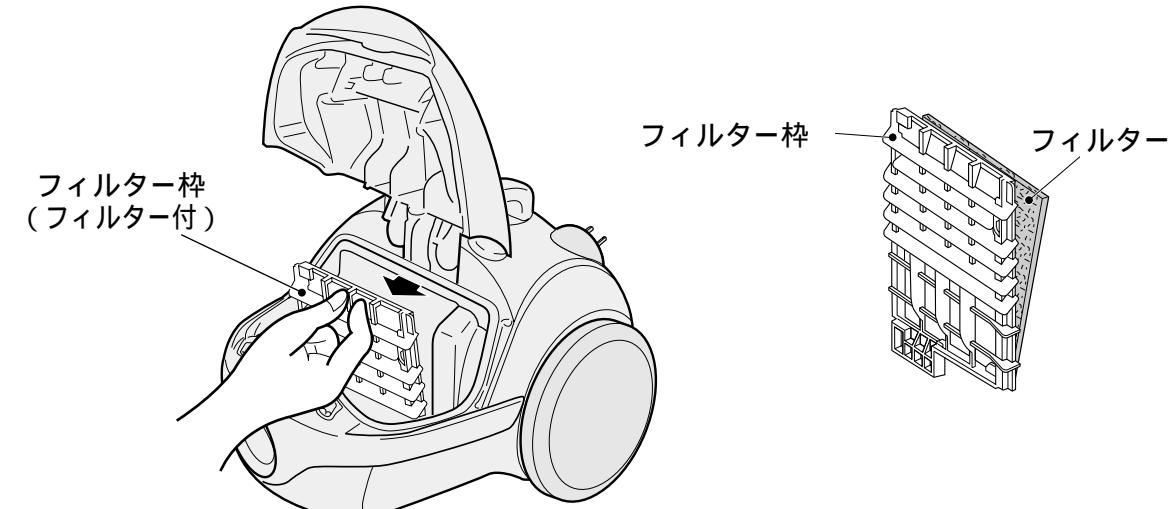

- 軽く水洗いする

水にひたして押し洗いしたあと、
陰干しでよく乾燥させます。



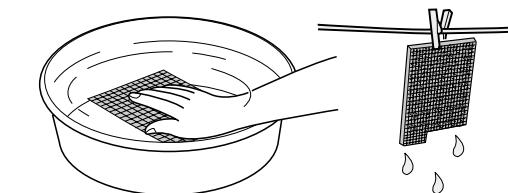


- もとの位置へ取り付ける

フィルターを
フィルター枠に
取り付けます。

フィルター枠下部を溝の奥まで
確実に差し込みます。

この部分を、「カチッ」と
音がするまで押し込みます。

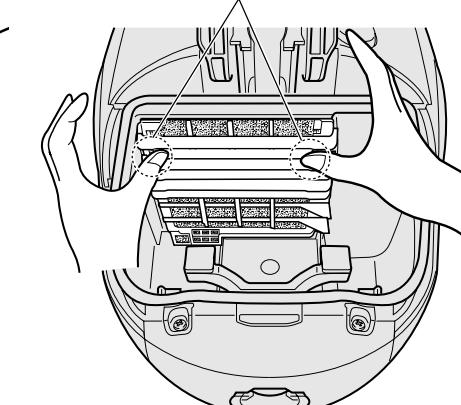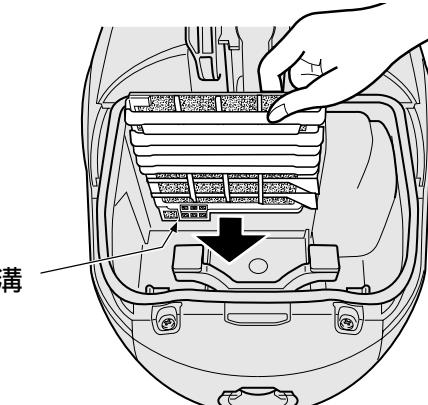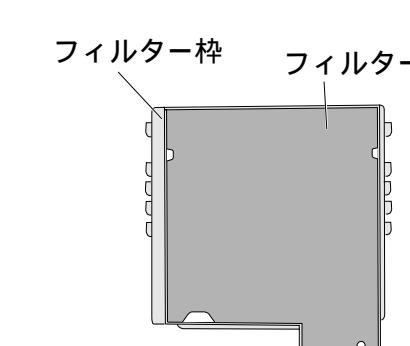

- 紙パックを取り付ける(☞10ページ)

お願い

フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(フィルターが縮んで、モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。)

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは


床用ノズル・本体などのお手入れを

お手入れの前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル 月に1回程度点検してください。

ノズルには糸くずや髪の毛、粘着性のごみなどが付着しやすく、回転部が回転にくくなったり、吸込力低下の原因になります。

カギの背中などを、ねじ溝に入れて左に回転させ、**ノズル**を「ひらく」に合わせ
ブラシカバーをはずす
回転部(ブラシ)をベルトからはずす
回転部(ブラシ)にからまつたごみは、はさみなどで切り、取り除く
回転部(ブラシ)を水洗いしたあと、乾いた布ではさむようにして水気を切り、十分に乾燥させる
もとのように取り付ける

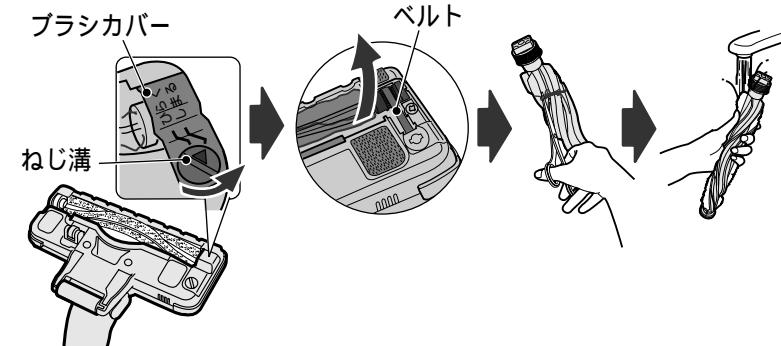


抗菌加工マスク 汚れが気になるときは洗うことができます。

抗菌加工マスクを取りはずし、水洗いする
水洗いでおちない場合は、洗たく用洗剤を使って手で軽く押しながら洗う

抗菌加工マスクを取りはずし、ハイクリーンフィルターをはずす。
(ハイクリーンフィルターは洗えませんので、はずして
ほこりなどの汚れを軽くはたいて落としてください。)

手ではずしにくい場合は、
カギの背中などを使って
はずしてください。

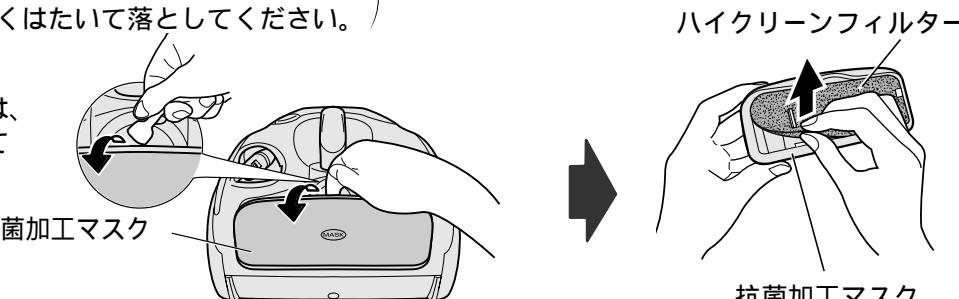


抗菌加工マスクは水洗いしたあと、十分に乾燥させる。
(ハイクリーンフィルターは洗わないでください。)

抗菌加工マスクに
ハイクリーンフィルターを取り付ける。



抗菌加工マスクを本体に取り付ける。

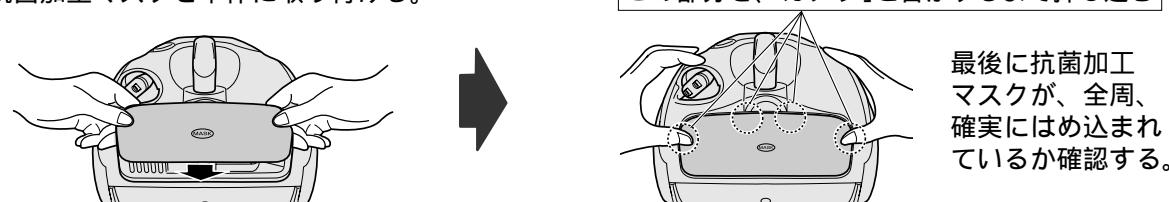

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い

ノズルをまるごと水洗いしないでください。(感電やモーター故障の原因になります。)
洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります。抗菌加工マスクのみ洗剤で洗えます。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります。)

故障かな!? と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところと直しかた	翻ページ
動かない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか? 本体にホースが確実に差し込まれていますか?	5
強 ^イ にしても吸込力が弱い	紙パックがごみでいっぱいになってしまいませんか? 交換するホースやノズル・延長管に、ごみがつまっていますか? ふたが確実に閉まっていますか?	10
使用中、モーター音が変動する	パワー落ちまセンサーが働いています。	7
運転中に止まる	紙パックがごみでいっぱいになってしまいませんか? 交換するホースやノズル・延長管にごみがつまっていますか? 吸込口を密閉して使用していませんか? 保護装置が働いています。	10 3 6
回転部(ブラシ)が回転しない	毛足の長いじゅうたんなどで、吸込力が強すぎませんか? 標準 でお使いください。 安全のため空中に浮かすと、回転が止まります。 ノズルを落とすように使用しませんでしたか? ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ノズルにごみがつまっていますか? 保護装置が働いています。	8 4 8 12 6
床用ノズルの表面が熱い	回転部(ブラシ)にごみが巻き付いていませんか? 巻き付いているごみを取り除く。	12
床用ノズルを振ると「カラン」「カラン」と音がする	ローラースイッチに内蔵しているボールとレバーの作動音で、故障ではありません。	4
本体からにおいがする	ごみの種類によっては、においがすることがあります 異常ではありません。 紙パック・フィルターを点検してください。	—
電源コードが全部入らない	電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 2~3mほど引き出して、もう一度巻き込む。	—
電源コードが引き出せない	電源コードが絡んでいませんか? 無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	—

お知らせ

運転中に本体・電源コード・電源プラグ・抗菌加工マスクが少し熱くなりますが異常ではありません。

点検後なお異常がある

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。
(詳しくは、14~15ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

13ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
(ただし紙パックは、消耗品ですから
保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、この掃除機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	掃除機
品 番	MC-K2VM
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11
旭川 旭川市2条通21丁目左1号	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)

011)894-1251

0155)33-8477

0166)31-6151

0138)48-6631

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1	奈良 大和郡山市椎木町404-2
077)582-5021	0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町7-1-4	和歌山 和歌山市中島499-1
075)672-9636	073)475-2984

0138)48-6631

0166)31-6151

011)894-1251

0155)33-8477

0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18
017)739-9712	022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2	山形 山形市流通センター3丁目12-2

018)826-1600

023)641-8100

019)639-5120

024)34-1301

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807
0857)26-9695	086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33	広島 広島市西区南觀音8丁目13-20
0859)34-2129	082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14	山口 山口市銚銭司字銚銭司団地北447-23
0852)23-1128	083)986-4050

017)739-9712

022)387-1117

018)826-1600

023)641-8100

019)639-5120

四国地区

香川 高松市勅使町152-2	高知 南国市岡豊町中島331-1
087)868-9477	088)866-3142

017)739-9712

022)387-1117

018)826-1600

023)641-8100

019)639-5120

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48	熊本 熊本市健軍本町12-3
092)593-9036	096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草 本渡市港町18-11
0952)26-9151	0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33
095)830-1658	099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35	大島 名瀬市長浜町10-1
097)556-3815	0997)53-5101
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	
0985)85-6530	

017)739-9712

022)387-1117

018)826-1600

023)641-8100

019)639-5120

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11	
------------------	--

089)877-1207

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80	名古屋 名古屋市瑞穂区塙入町8-10
076)294-2683	052)819-0225
富山 富山市寺島1298	岡崎 岡崎市岡町南久保28
076)432-8705	0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
0776)54-5606	058)323-6010
長野 松本市大字笠賀7600-7	高山 高山市花岡町3丁目82
0263)86-9209	0577)33-0613
静岡 静岡市西島765	三重 久居市森町字北谷1920-3
054)287-9000	059)255-1380

017)739-9712

022)387-1117

018)826-1600

023)641-8100

019)639-5120

020)878-365

06-6907-1187

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365

0120-878-236

0120-878-365