



Panasonic

パソコンコンピューター 取扱説明書『一問一答集』

品番 CF-X1 シリーズ

パソコンの一般的な操作方法やよくある質問を紹介しています。


知りたいとき・困ったときのQ&A

一問一答集

本書のほかに…

はじめましてパソコン

知っておいてほしいこと・必ずやってほしいこと・パソコンの基本のほか、パソコンによって広がる世界について紹介しています。

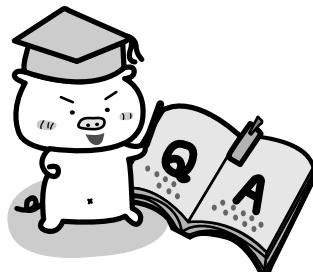

活用例集

パソコンを楽しく便利に使いこなすための活用例を紹介しています。

この説明書での約束ごと

□ キーの表記

- キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。

(例)  N と書かれていたら N を押して「N」を入力する意味です。
み と書かれていたら み を押して「み」を入力する意味です。

- あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。

(例) Fn + F5 : Fn を押しながら F5 を押す

□ 参照先の表記

参照してほしいページ・項目・他の説明書などがある場合は、 の後に参照先を記載しています。

(例)  本書 24 ページ

 本書 25 ページ 「大切なデータを守るには？」

 『はじめましてパソコン』「使う前の準備」

□ 画面やイラスト

本文中の画面やイラストは一例です。一部実際と異なる場合があります。



もくじ

よくあるパニック

電源が入らない	9
Windowsが起動しない	9
こんな画面のときどうすればいい?	10
急に操作ができなくなった(砂時計のマークが出たままになる)	11
急に操作ができなくなった(ポインターも動かない)	12
動作が遅い	13
ファイルを保存せずに終了してしまった	14
ファイルやフォルダーを誤って削除してしまった	14
電話回線に接続できない	15
ダイヤルアップ接続ができない	17
急に接続できなくなった	17
電話回線接続を切断せず終了してしまった	18
自動的に電源が切れてしまう	18
パソコンが温かくなる	18
パスワードを忘れた	19

トラブル対策 パソコンのコツ

コンピューターウィルスの感染を予防するには?	21
ウィルスチェックプログラムをインストールしたい	21
ウィルスチェックをしたい	23
電源コンセントのないところで長く使うには?	24
大切なデータを守るには?	25
データのプライバシーを守るには?	27
持ち運ぶときの注意事項は?	28
お手入れのしかたは?	28
インターネット・電子メールで電話代を節約したい	29
パソコンを良好な状態に保つコツは?	30
スタンバイ? 休止状態? リジューム?	30
「スタンバイ」や「休止状態」に入るには?	31
スタンバイや休止状態から操作を再開するには?(リジュームする)	32
「スタンバイ」や「休止状態」に入れない	32
リジューム後、しばらく待っても何も表示されない	33
リジュームしない	33
Windowsのことをもう少し知りたい	34

トラックボール キーボード ジョグホイール

ポインター（カーソル）が見にくい、またはスムーズに動かない	35
ポインター（カーソル）が消えた	35
キーボードから記号（～＼）を入力したい	36
日本語が入力できない	36
特殊記号を入力したい	36
読み方のわからない漢字を入力したい	37
単語をあらかじめ登録したい	37
アルファベットの大文字/小文字を切り換える	38
欧文特殊文字（ß à ç ï）や記号を入力したい	38
ジョグホイールはどんなときに使うの？	39
ジョグホイールが使えない	39
トラックボールが使えない	40
トラックボールの設定を変えたい	41
USBキーボードを取り付けたらキー入力が正常にできない	42
使い方のわからないキーがある	43

ディスプレイ

画面が消えた	45
画面が暗い	45
ACアダプターを抜くと、画面が少し暗くなる	45
残像が残る	46
画面に緑・赤・青のドットが残る (正しい色が表示されないドットがある)	46
アイコンの配置や画面の設定を変えたい	46
タスクバー（[スタート]）が消えた	47
「バックアップディスク作成のお願い」の画面は何？	47
メニューが一部しか表示されない	48
文字が小さく見づらい	49
画面上の日付や時刻の表示が間違っている	49
画面の表示が乱れる（ウィンドウを閉じた後、画像が残るなど）	50
「画面のプロパティ」で「画面の領域」や「色」が変更できない	50
「コントロールパネル」の「画面」で壁紙を変更した直後、 カーソルが見えなくなる・待ち状態のままになる	51
ビジュアルライト液晶って？	51
ビジュアルライト液晶の明るさなどを変更したい	52
ビジュアルライト液晶表示させるアプリケーションを追加したい	52
ビジュアルライト液晶表示しているウィンドウの画質がおかしい	54
デュアルディスプレイ機能って？	54
デュアルディスプレイ機能ってどうやって設定するの？	55
起動したアプリケーションがタスクバーにはあるのに画面に表示されない	56
テレビに動画やDVDビデオが表示できない	56
テレビに表示した画面が見づらい	58

もくじ

サウンド

音量の調整はどうやってするの？	59
音量をミュート（消音）するには？	60
音声再生時のノイズが気になる	60
音が鳴らない	61
ピーピーと音が鳴り始めた	61
カリカリカリ・・と音がする	61
マイク録音時の入力レベルが小さい	62
外部オーディオ機器に出力して録音した音声レベルが低い	62
マイクを使うとハウリングが起こる	63
MIDIファイルを再生できない	63
光デジタル音声出力端子から音が出ない	63
サウンドレコーダーできれいに録音できない	64
CD-R/RWドライブの振動や動作音が大きい	65
CDのデジタル再生時にノイズが発生したり音がとんだりする	65
さらに迫力のある音量で楽しみたい	66

バッテリーパック 省電力

バッテリーの取り付け・取り外し方法は？	67
バッテリーの充電方法は？	68
バッテリーは何時間使える？充電はどのくらいかかる？	68
バッテリーの残量を確認するには？	69
「電源メーター」の残量表示がおかしい	70
タスクバーの■や■の表示がおかしい	70
バッテリー残量がわずかになるとどうなる？	71
バッテリー状態表示ランプの意味が知りたい	72
バッテリーを長くもたせたい	72
バッテリー残量が100%にならない	73
バッテリー残量表示は正しい？	73
バッテリーパックにはどんな注意が必要？	74
省電力機能を使いたい	76

ドライブ ディスク ファイル フォルダー

フロッピーディスクについて知りたい	79
フロッピーディスクドライブを使うには？	80
フロッピーディスクを初期化（フォーマット）するには？	81
フロッピーディスクにアクセスできない.....	82
CD-R/RW ドライブまたはDVD-ROM ドライブを使うには？	83
CDおよびドライブにはどんな注意が必要？	84
CD-RとCD-RWについて知りたい	85
CD-RまたはCD-RWのディスクにファイルを書き込むには？	86
CD-Rへの書き込みや削除を禁止するには？	88
CD-Rの不要なデータは削除しているのに空き容量が増えない	88
CDのコピー（バックアップ）をつくるには？	89
ハードディスクの空き容量が知りたい	91
ハードディスクドライブの空き容量が少なくなった	91
ハードディスクドライブの状態を調べたい (良好的な状態にしたい)	93
ファイルを開くことができない	94
ファイルやフォルダーが見つからない	95
ファイルやフォルダーの名前を変えたい	96
ファイルの拡張子や作成日時などを知るには？	96
圧縮されたファイル入手した	97
ファイルを圧縮したい	97

アプリケーション

使わないアプリケーションを削除したい	99
動作がおかしい・操作できなくなった	99
WordやExcelを使おうとしたら「ユーザー情報」という画面が表示される	100
DVキャプチャーが正常に動作しない	101
DVキャプチャーでキャプチャー保存されるフォルダーは？	101
DVキャプチャーの保存先を変更したい	102
DVキャプチャーの保存ファイルサイズと形式は？	102
DVキャプチャーでコマ落ちが起こる	102
DVキャプチャーでエラーメッセージが出る	103
DVDビデオのダビングやキャプチャーはできる？	103
WinDVD 2000が正常に起動しない	104
編集した動画をDVテープに書き戻すには？	104
ゲームソフトが正常に起動しない	104
Windows Media Playerでエラーが発生した	105
アプリケーションボタンについて知りたい	106

もくじ

電子メール インターネット

使用できる電話回線は？	109
モジュラーケーブルを接続できるコンセントがない つながらない	109
携帯電話で接続したい	110
ISDNで接続したい	114
ワイヤレスで接続したい	114
ケーブルテレビで接続したい	115
メールの送受信ができない	116
メールの添付ファイルがうまく開かない	119
文字化けする	119
イラストメールで絵がくずれる	119
ホームページを表示できない	120
ウェブナビゲーターで何ができるの？	120
内蔵モデムリングリジューム機能って何？	121
Windowsのユーザー登録をオンラインで行うには？	121
Panasonic PCオンラインのホ - ムページを表示したい	122

周辺機器

USB機器ってどんなものがある？	125
USB機器が動作しない	125
マウスを使いたい	126
接続したマウスが動かない	126
プリンターを使いたい	127
接続したプリンターが動作しない	127
パソコンにマイクで自分の声を録音したい	128
パソコンの画面をテレビに表示したい	128
外部ディスプレイを使いたい	129
PCカードって何？	129
PCカードが使えない	131
SD/マルチメディアカードスロットは何に使う？	131
メモリーを増設するには？	133
割り込み要求（IRQ）I/Oポートアドレス等、 アドレスマップがわからない	134
各種ドライブを接続するには？	135
光デジタル出力端子は何に使う？	135
i.LINK端子は何に使う？	136
ドライバーのインストール・更新の方法が知りたい	136

深刻なトラブル

ハードディスクにアクセスしない	139
コンピューターウィルスを発見したら	139
アプリケーションをインストールしなおすには？	140
パソコンを少し前の状態に戻したい	141
買ったときの状態（工場出荷状態）に戻したい	144

付録

各部の名称と働き	149
画面で見るマニュアル	153
パソコン教室について	155
セットアップユーティリティ	156
エラーコード一覧	164
利用できる電話機の種類と機能	165
さくいん	166



電源が入らない



接続忘れや接続不良はよくあることです。もう一度確認してください。

チェック

ACアダプターが電源端子および電源コンセントに差し込まれているか、そしてバッテリーパックが正しく入っているか確認してください。

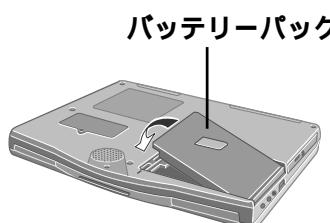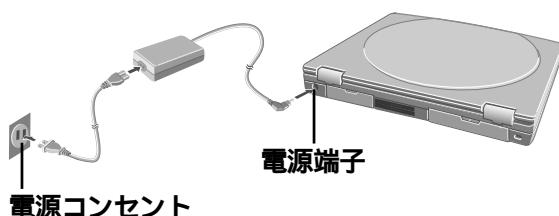

チェック

バッテリーパックの状態表示ランプが赤色になっていますか？

この場合、バッテリー残量がわずかしかないと起動できない状態を意味します。
ACアダプターを接続してください。

バッテリー状態表示ランプ(□)



チェック

いったん電源を切ってACアダプターおよびバッテリーパックを外してから再度装着し、再度起動してみてください。

Windows が起動しない



チェック

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入ったままになっていますか？
Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key.

と表示される場合は、システムを起動できないフロッピーディスクがドライブにセットされたままになっていることを意味します。この場合、フロッピーディスクドライブからディスクを抜いて、何かキーを押してください。



セットアップユーティリティの設定によっては「プロダクトリカバリーCD-ROM」がドライブにセットされていても上記メッセージが表示されることがあります。この場合、ドライブから「プロダクトリカバリーCD-ROM」を取り出してください。

こんな画面のときどうすればいい？



問題が起こった場合に表示される画面の一例を紹介します。

<画面>




<対処方法>

ハードディスクのエラーを検出する「スキャンディスク」が起動しています。

これは終了時に、正しい方法で終了しなかった場合(例えば、電源スイッチを4秒以上スライドした場合など) に起動します。

画面に従って操作してください。また、パソコンは必ず正しい方法で ([スタート] [Windowsの終了] から) 終了するようにしてください。

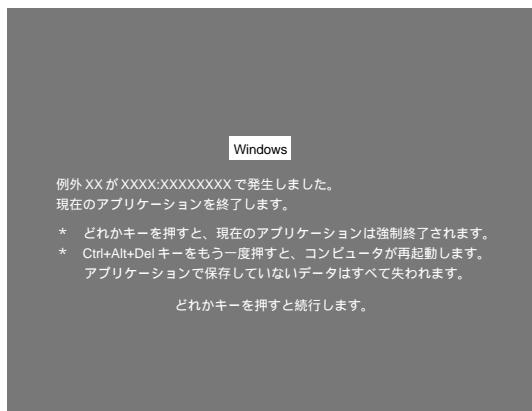

青い画面で表示されます。

パソコンに何らかの問題が発生しています。

[Ctrl] と **[Alt]** を押したまま **[Delete]** を押して、パソコンを再起動してください。

(何度かこの操作をしないと再起動しない場合があります。)

それでも動作しないとき

- ・電源スイッチを4秒間スライドし続けて電源を切り、再度取り付けて電源を入れてみる。
- ・ACアダプターとバッテリーパックを外し、再度取り付けて電源を入れてみる。



パソコンに何らかの問題が発生しています。

[Shift+F8] で「3. Safe mode」を選んで **[Enter]** を押してください。

Windows が Safe mode で起動します。

Safe mode とは必要最低限の能力で起動するモードで、このままでは、Windows の多様な機能を使うことはできません。いったん Windows を正しい方法で終了し、再起動してください。再度、左の画面が表示されたら、今度は「1. Normal」を選んでみてください。

アクティブ デスクトップの修復


- アクティブ デスクトップが正常に起動しません。原因のため、アクティブ デスクトップの機能を停止しました。アクティブ デスクトップを正常に起動するには、次の手順を実行してください。
1. 安全モードで起動する場合は、安全モードを選択してコンピュータを再起動します。これをタップしてください。
2. プラグインデバイスを外す場合は、外さない場合はそのままにしておきましょう。
3. 電池残量が低い場合は、電池を充電しておきましょう。
4. ハードディスクドライブを修理します。
アクティブ デスクトップを復元する方法については、次のリンクを参照してください。
リンク: [Windows のアクティブ デスクトップを復元する方法](#)



パソコンに何らかの問題が発生しています。

「アクティブ デスクトップの復元」をクリックすると、画面は通常の画面に戻ります。

安全のため、パソコンを再起動することをおすすめします。

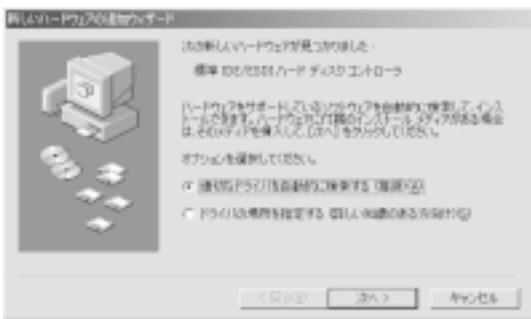

新しい機器を接続しましたか？


接続した機器の説明書に従って操作してください。「次へ」をクリックし、画面に従って操作するだけで設定が完了する場合もあります。

(左の画面は市販のPCカードをPCカードスロットに取り付けたときの画面例です。)



メモリーが不足しています。

使っていないアプリケーションを終了してください。
念のため再起動することをおすすめします。

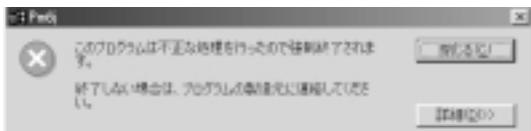

アプリケーションの操作中に何らかの問題が発生しました。「閉じる」をクリックすると原因と思われるアプリケーションが強制的に終了されます。作業中のファイルは保存されていない場合があります。また、継続して使う場合、念のためパソコンを再起動することをおすすめします。

このメッセージが表示されたまま操作できなくなった場合：

下記「急に操作ができなくなった（砂時計のマークが出たままになる）」

本書 12 ページ「急に操作ができなくなった（ポインターも動かない）」

急に操作ができなくなった（砂時計のマークが出たままになる）



まだ何かの処理が行われている可能性があります。もうしばらく待ってみてください。
しばらくして [Esc] を押してもポインターが まま変わらないときは以下の手順で再起動してください。

① [スタート] [Windowsの終了]をクリックする。

[スタート]をクリックできないときは Windows の [田] を押してみてください。



上記の操作ができない場合は「急に操作できなくなった（ポインターも動かない）」の操作を行ってみてください。

急に操作ができなくなった（ポインターも動かない）



処理が“暴走”したり、何らかの問題が発生してハングアップ（“フリーズ”ともいいます）した可能性があります。



アプリケーションの強制終了を行います。

しばらく待っても状態が変わらない場合は、以下の手順で操作中のアプリケーションを終了してください。

- ① **Ctrl+Alt+Delete を押す。**

画面例1のような画面が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。約1分ほど待っても、表示されない場合は、再度、**Ctrl+Alt+Delete**を押してください。


画面例1



- ② 動作しなくなったアプリケーション（「応答なし」と表示される場合が多い）を選ぶ。

- ③ クリック

画面例2

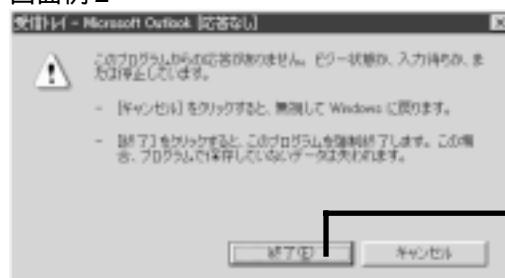

- ④ クリック

（画面例2が表示されるまでしばらくかかることがあります。）




Ctrl+Alt+Deleteを押しても上記の画面が表示されない場合は、強制的に終了するしかありません。

以下の方法で強制的に電源を切ってください。



この方法は、何も操作できなくなった場合の応急処置です。

通常はこの操作を行わないでください。（ハードディスクが正常に動作しなくなることがあります。）作業中のファイルは保存されていない場合があります。

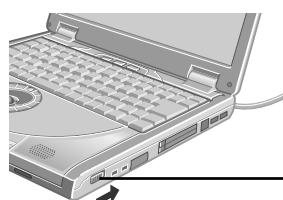

電源スイッチを4秒以上スライドしたままにして電源を切る。

それでも電源が切れない場合は、バッテリーパックとACアダプターを取り外す。

前ページの方法で電源を切ると次回、電源を入れた時にハードディスクのエラーを検出する「スキャンディスク」が起動します。「スキャンディスク」が完了するまでしばらくお待ちください。

動作が遅い



チェック

アプリケーションを数多く起動していませんか？

アプリケーションを処理するためのメモリーが不足している可能性があります。

使わないので起動したままになっているアプリケーションは終了してください。

また、常駐しているアプリケーション（例えば、ウィルスチェックプログラム「VirusScan」をインストールしている場合など）も終了してみてください。

チェック

上記を行っても改善されない場合は、編集中のファイルを保存し、アプリケーションをすべて終了して、パソコンを再起動してください。

<再起動の方法>

① [スタート] [Windowsの終了]をクリックする。

[スタート]をクリックできないときはWindows の を押してみてください。



ファイルを保存せずに終了してしまった



アドバイス

アプリケーションによっては、一定時間ごとにバックアップ（自動保存）し、ある時間までの編集内容は保存されていることもあります。

また、多くの場合、ファイルを保存しないで終了しようとすると、確認のメッセージが表示されます。

しかし、保存を忘れたファイルは基本的に消えてしまうことを前提にこまめに保存するようにしてください。


ファイルやフォルダーを誤って削除してしまった



アドバイス

削除しても、まだごみ箱に残っている場合があります。

- 1 デスクトップの「ごみ箱」をダブルクリックする。

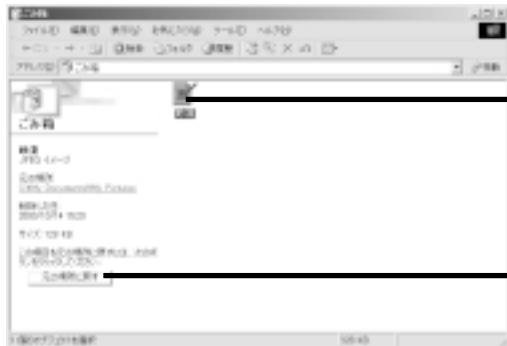


- 2 必要なファイル（またはフォルダー）が残っていたら クリック

- 3 クリック



ごみ箱に残っていない場合、削除したファイルを元に戻すことはできません。


電話回線に接続できない



チェック

電話回線とモデムが正しく接続されていますか？

・内蔵モデムの場合

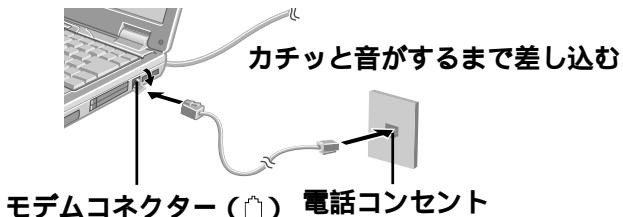

・携帯電話や PHS 電話の場合


本書 110 ページ「携帯電話で接続したい」



携帯電話または PHS 電話へ

・ターミナルアダプターの場合

ターミナルアダプターに付属の説明書をご覧ください。

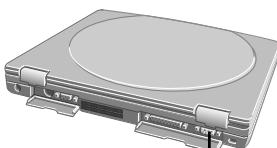

シリアルコネクター (ターミナルアダプターへ)


チェック

モデムの種類および所在地情報は正しく設定されていますか？

① [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、「モデム」をダブルクリックする。

「モデム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。

② モデムの種類を確認する。

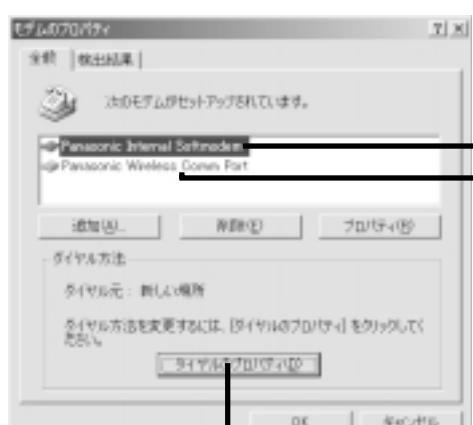

工場出荷状態では、左記画面の2つのモデムがインストールされています。誤って削除した場合は再起動してください。

内蔵モデム用
ワイヤレスコムポート用



ターミナルアダプターなど、他のモデムのドライバーをインストールした場合は、左記画面にモデムの選択項目が追加されます。詳しくは、ターミナルアダプターなどに付属の説明書をご覧ください。

< 次ページへ続く >



4 在地情報を確認する。


「国名/地域」では「日本」を選んでください。

「市外局番」には使用場所の市外局番を入力してください。携帯電話やPHS電話をお使いになる可能性がある場合は、「0」を入力してください。「市外局番」を入力しなければ、画面を閉じることができません。

「ダイヤル方法」では、回線の種類を正しく選んでください。

- ・トーン：ダイヤル時にピッポッパッと音がする回線
- ・パルス：ダイヤル時にピッポッパッと音がしない回線
- ・携帯電話を使う場合は、どちらに設定しても通信できます。
- ・PHS電話でファクス送信を行う場合は「パルス」を、それ以外は「トーン」を選んでください。
- ・ご使用中の電話回線の種類がわからない場合、お近くのNTTにお問い合わせください。
- ・ターミナルアダプターを使う場合は「トーン」を選んでください。

5 クリック

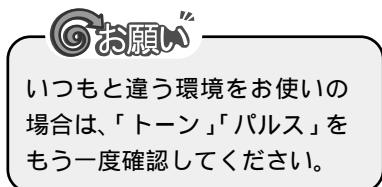

電話を使っていませんか？

1つの電話回線をパソコンと電話機とで共有している場合、家族のだれかが電話機で電話中のときは接続することができません。(ISDN接続の場合は除く)



「ダイヤラ」で電話がかけられますか？

- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダイヤラ]をクリックする。
- ② 呼び出し音が確認できる電話（お手持ちの携帯電話など）の電話番号を半角数字で入力する。
- ③ 「ダイヤル」をクリックする。

電話の呼び出し音が鳴ったら、電話回線との接続は正常です。



「インターネットスター」(プロバイダーHi-HOへのオンラインサインアップ)および「Panasonic PC オンラインメンバー登録」では携帯電話およびPHS電話による接続ができません。

ダイヤルアップ接続ができない



チェック

「電話回線に接続できない」の内容をすべて確認してください。

チェック

接続先、ユーザー名、パスワードおよびアクセスポイントの電話番号が正しいか確認してください。

(設定内容はプロバイダーから発行される資料をご覧ください。)



アドバイス

回線が混んでいる場合があります。しばらくたってから再度接続してください。

チェック

携帯電話およびPHS電話でお使いの場合は、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [電波状況モニター]を選んで、タスクバーに以下のいずれかのアイコンが表示されていることを確認してください。(また、電話機の電波状況も確認してください。)



チェック

アクセスポイントに応じて特定の通信モード(例えば携帯電話のパケット通信など)で接続する場合は、アクセスポイントの電話番号を指定する際にダイヤルパラメーターが必要です。 本書 165 ページ「利用できる電話機の種類と機能」

急に接続できなくなった



チェック

「電話回線に接続できない」「ダイヤルアップ接続ができない」の内容をすべて確認してください。

チェック

プロバイダーによっては、オンラインサインアップ時、仮のユーザー名やパスワードなどで自動的に接続設定される場合があります。仮のユーザー名やパスワードなどは、ある日時を過ぎると使えなくなります。設定されているユーザー名やパスワードなどが、正式なものかどうか確認してください。


電話回線接続を切断せず終了してしまった



アドバイス

パソコンの電源を切ったときに電話回線接続も切断されます。ただしダウンロード中の場合は転送が中断されますのでご注意ください。

自動的に電源が切れてしまう



チェック

電源表示ランプが緑色点滅している場合

省電力機能が働いてスタンバイに入っていることが考えられます。


電源表示ランプが消灯している場合

省電力機能が働いて休止状態になっていることが考えられます。

どちらの場合も、電源スイッチをスライドしてください。

チェック

バッテリー状態表示ランプが赤色になっている場合は、バッテリー残量がないことが考えられます。ACアダプターを接続してください。

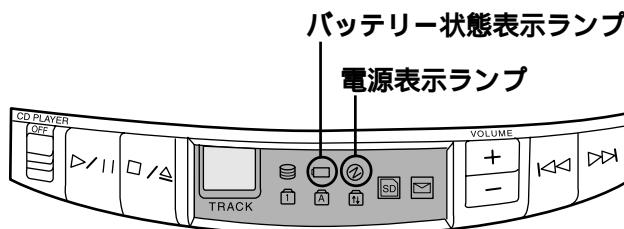

パソコンが温かくなる



アドバイス


パソコンの以下の部分が温かくなりますが異常や故障ではありません。

- ・キーボード操作をするときの(右)手のひらのあたり
- ・ディスプレイの下の「Panasonic」のあたり
- ・底面


ただし、直接ひざの上にのせて長時間操作すると「低温やけど」の恐れがありますので避けてください。

また、通風孔の近くにACアダプターなど、物を置かないでください。

『はじめましてパソコン』「安全上のご注意」

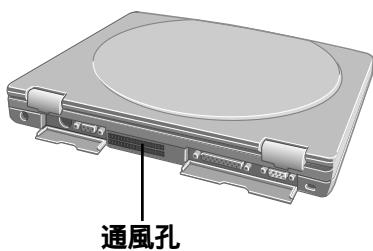

パスワードを忘れた



アドバイス

インターネット・電子メールのパスワードを忘れたとき

加入しているプロバイダーにご相談ください。

プロバイダー「Hi-HO」に「インターネットスター」を使って入会申し込みをした場合は、「マイドキュメント」の中に保存されている「hi-ho.txt」をご覧ください。

アドバイス

ファイルへのアクセスを制限するパスワードを忘れたとき

忘れたパスワードを解除する方法がありません。

使用したアプリケーションのサポート窓口にご相談ください。『活用例集』

アドバイス

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを忘れたとき

パスワードを忘れるとき、パソコンを起動することはできません。


お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。この場合、無償保証期間であっても有償の修理扱いになります。



Windows のパスワードやネットワークパスワードを忘れたとき

Esc を押すと起動はできますが、ネットワーク機能が正常に動作しない場合があります。ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

Windows のパスワード入力要求

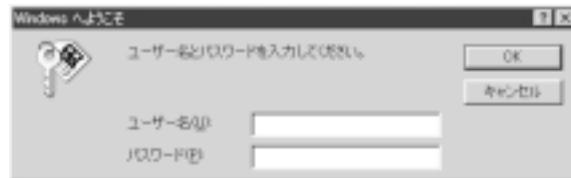

ネットワークパスワードの入力要求





さあ
やろう！

コンピューターウィルスの感染を予防するには？



アドバイス

コンピューターウィルスの感染は、けっして他人事ではありません。

電子メール・インターネットの通信機能やフロッピーディスクなどの外部メディアを通じて突然被害に遭うのがコンピューターウィルスです。コンピューターウィルスによる被害はその種類によってさまざまです。パソコンが起動しなくなったり、大切なデータが使えなくなったりするだけでなく、自分も気づかないうちにウィルスを発信していて、他人のパソコンにまで被害をおよぼすこともあります。メールなど、他のパソコンとデータのやりとりをする以上、ウィルスの侵入を完全に防ぐ方法はないといわれています。

日頃から予防に心がけて、常にウィルス対策を意識しておくことが大切です。

ウィルス対策

- ・見知らぬ人から電子メールを受け取ったとき、添付ファイルがある場合は不用意に開かない。
- ・知人から受信した電子メールであっても、添付ファイルがある場合は、その内容を確認してから開く。「身に覚えがない」といわれたときには受信したメールごと削除する。
- ・ファイルやプログラムを不用意にインターネットからダウンロードしない。
- ・特に、出所がわからないWordやExcelのファイルおよび実行ファイル(EXE、COM、BATなどの拡張子が付くもの)には注意する。
- ・出所がわからないアプリケーションを不用意にインストールしない。
- ・ウィルスチェックプログラムを使う。常に最新のバージョンを使用し、アップデートを怠らない。
- ・パソコンを起動するときやデータを入手したとき、そしてインターネットの接続中などにウィルスチェックプログラムのチェック・監視機能を使う。



フロッピーディスクなどの外部メディアやネットワーク、電子メール、インターネットからダウンロードして入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮解凍後のファイル)を使用または実行する前にウィルスチェックを行ってください。

また曜日、時間を決めて定期的にチェックを行うことも大切です。

- ・日頃から、必要なデータはこまめにバックアップしておく。
- ・インターネットや雑誌などからウィルスに関する最新情報を入手する。

ウィルスチェックプログラムをインストールしたい




アドバイス

本機には、ウィルスチェックプログラムとして「VirusScan」(ウィルススキャン)が用意されています。


以下の手順でセットアップしてください。

- ① [スタート] [プログラム] [McAfee VirusScan] [McAfee VirusScan Installer]をクリックする。

< 次ページへ続く >

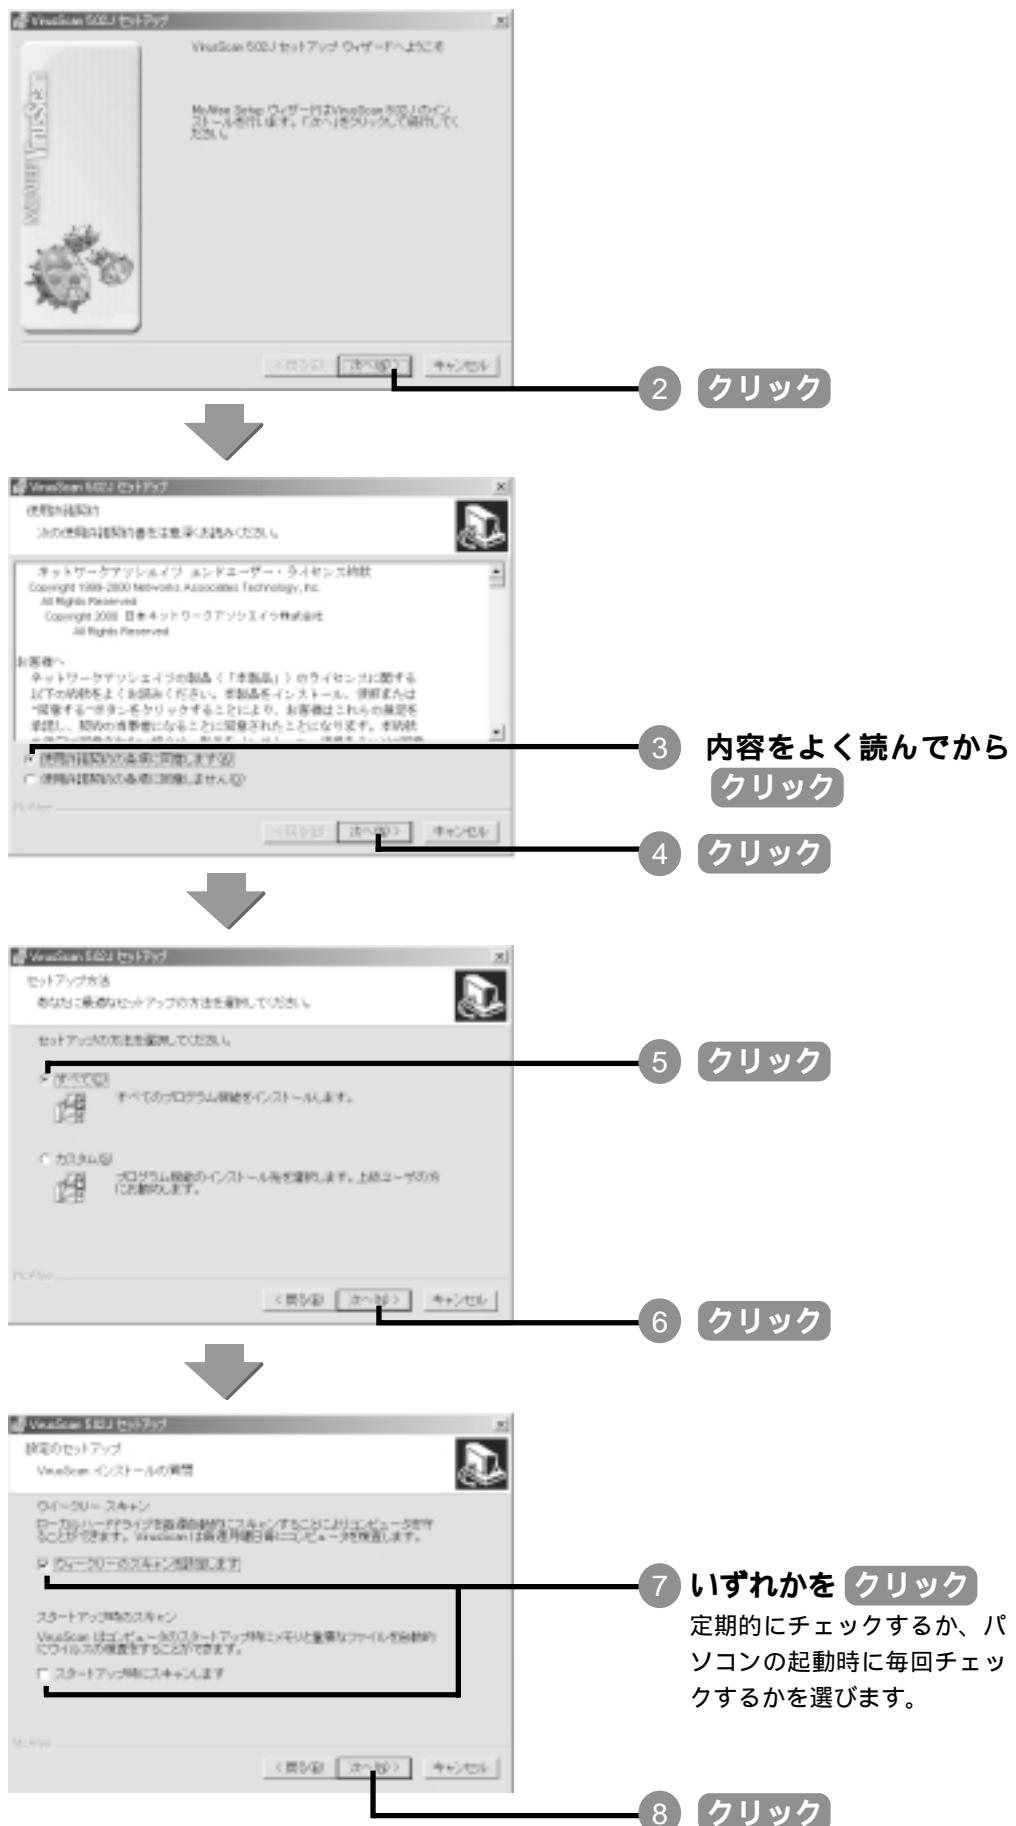

以降、画面に従ってインストールしてください。

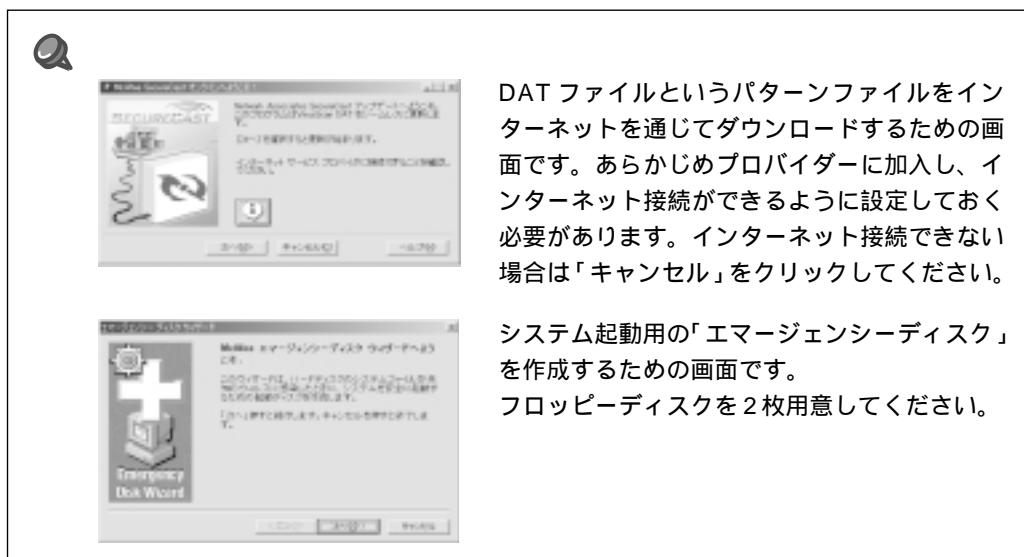

DAT ファイルというパターンファイルをインターネットを通じてダウンロードするための画面です。あらかじめプロバイダーに加入し、インターネット接続ができるように設定しておく必要があります。インターネット接続できない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

システム起動用の「エマージェンシーディスク」を作成するための画面です。
フロッピーディスクを2枚用意してください。

ウィルスチェックをしたい



💡 アドバイス

ここでは、本機に用意されている「VirusScan」を使って、今すぐチェックする方法を紹介します。

あらかじめ「ウィルスチェックプログラムをインストールしたい」の手順に従ってインストールしておいてください。

① デスクトップの「McAfee VirusScan セントラル」アイコンをクリックする。

以下の画面が表示されます。



③ クリック
ウィルスチェックをする場所
(ドライブやフォルダー)を指定
します。

④ クリック

 指定した日時に自動的にウィルスチェックをすることもできます。また、タスクバーに  が表示されている場合、ウィルス監視常駐プログラム「VShield」が起動しています。ファイルのコピーや実行、およびインターネットへのアクセス（ファイルのダウンロードや電子メールの添付ファイル）をリアルタイムに監視するように設定することもできます。「VirusScan」や「VShield」の詳しい内容については「ヘルプ」および[スタート] [プログラム] [McAfee VirusScan]をクリックして「お知らせ」または「Readme」をご覧ください。

「ヘルプ」画面



「お知らせ」画面



○お願い

- ・ウィルスチェックプログラムがすべてのウィルスに有効というわけではありません。本機に用意されている「VirusScan」も新種のウィルスに対応するためには、随時 DAT ファイルというパターンファイルを更新していく必要があります。また、DAT ファイルの更新だけでは対応できない場合、「VirusScan」自体のアップデートが必要になることもあります。更新情報については、[スタート] [プログラム] [McAfee VirusScan]をクリックし、「お知らせ」の中で紹介しているサポートお問い合わせ先、またはホームページで確認してください。
- ・タスクバーに  が表示されている場合、他の操作が遅くなることがあります。特に DV キャプチャーや MotionDV STUDIO などの DV 再生・編集や DVD を再生する場合は、 を下ボタン（マウスの右ボタン）でクリックし、「終了」を選んで、一時的に「VShield」を終了してください。

電源コンセントのないところで長く使うには？



○ アドバイス

できるだけ長く使うためにバッテリーパックをあらかじめ満充電にしておくことがポイントです。下記の省電力機能を上手に利用しましょう。もちろん AC アダプターを接続しているときでも省電力の効果があります。

使わないときは電源を切る。

[Fn]+[F1] でディスプレイの明るさを調整（暗く）する。

[Fn]+[F7] でスタンバイ状態、または **[Fn]+[F10]** で休止状態にしてから席を外す。

操作を再開するときは、電源スイッチをスライドし、電源表示ランプ①が点灯したら手を離してください。

各種省電力機能を設定する。

・「電源の管理」の省電力機能を使う。

・Intel® SpeedStep™ テクロノジアプレットを使う。< CF-X1R のみ >

 本書 76 ページ「省電力機能を使いたい」

大切なデータを守るには？



アドバイス

お願い

ハードディスクは、データやアプリケーションを保存する重要な役割を担っています。しかし、ちょっとした衝撃などで破損する場合があります。破損するとデータやアプリケーションが使えなくなります。

ぶつけたり、落としたりすることのないよう十分注意してください。また、アプリケーションの動作中やHDDアクセスランプが点灯している時は、電源を切らないでください。

HDD アクセスランプ



再インストールを実行することにより、お買い上げ時の状態(工場出荷状態)に戻すことができます。また、再インストールを行っても不具合が改善されない場合は、ハードディスクを有償扱いで交換するということも可能です。

しかし、どうすることもできないのは、お客様が作ったデータです。

せっかく作ったファイルを誤って削除したり上書きしてしまったり、ファイルが開けなくなったり・・・。ファイルのトラブルはパソコンを活用し始めると誰でも1度や2度は経験するものです。このようなトラブルがあっても、別のメディア(フロッピーディスクなど)にコピーしておく(「バックアップ」をとっておく)ことで、被害を軽減することができます。バックアップはこまめにとることが大切です。

バックアップの一例を以下に紹介します。

アドバイス

フロッピーディスクにバックアップする

もっとも手軽な方法です。フロッピーディスクドライブも付属しています。容量が1.44Mバイトと小さく、用途が限られますが、小さなファイルのバックアップには向いています。さらに圧縮ツールを使って、フロッピーディスクに入るようファイルを圧縮するという方法もあります。

本書97ページ「ファイルを圧縮したい」

フロッピーディスクに保存したファイルなどを誤って削除したり、上書きしたりすることのないようライトプロテクトタブを書き込み禁止の状態にしておきましょう。

本書79ページ「フロッピーディスクについて知りたい」


アドバイス

各種カードにバックアップする

SDメモリーカード、マルチメディアカード(MMC)、PCカード(ATAフラッシュメモリーカード)にバックアップするという方法があります。

すべて別売りです。容量はフロッピーディスクよりもはるかに大きく、たとえばPCカード(ATAフラッシュメモリーカード)の場合、200Mバイトを超えるものもあります。

ただし、マルチメディアカードとPCカードには削除や上書きからファイル保護するライトプロテクトの機能はありません。



SDメモリーカードのライトプロテクト

矢印の方向にスライドする。

SDメモリーカード : 本書131ページ「SD/マルチメディアカードスロッ

マルチメディアカード トは何に使う？」

PCカード : 本書129ページ「PCカードって何？」



外部ドライブにバックアップする

USBコネクターやPCカードスロット、およびiLINK端子を経由して、別売りのMOドライブやハードディスクなどを増設するという方法があります。PCカードスロット経由の場合は、インターフェースカード(SCSIインターフェースカードなど)が必要です。MOドライブには、128Mバイト、230Mバイト、640MバイトなどのMOディスクを使用できます。また、削除や上書きからファイルを保護するライトプロテクトの機能があります。



CD-Rディスク・CD-RWディスクにバックアップする

CD-R/RWドライブを搭載しているCF-X1WおよびCF-X1Rには最も有効なバックアップの方法です。

容量も650Mバイトと大きく、CD-Rディスクは削除できないよう設定できるうえに上書きができないためバックアップに向いています。



ファイルやデータの盗難や変更防止などのセキュリティについては、本書「データのプライバシーを守るには？」をご覧ください。

データのプライバシーを守るには？



アドバイス

パソコンにパスワードを設定する

セットアップユーティリティのユーザーパスワードまたはスーパーバイザーパスワードを設定しておくと、電源を入れたときにパスワードの入力画面が表示されます。

パスワードを知らない人はパソコンを起動できません。

本書 156 ページ「セットアップユーティリティ」



スタンバイや休止状態からの復帰（リジューム）時、パスワードの入力が要求されません。





ファイルにパスワードを設定する

Word や Excel など一部のアプリケーションでは、作成したファイルにパスワードを設定することができます。

（Word の例）< CF-X1D、CF-X1W のみ >

① Wordで作成・編集を行う。

② 作成・編集を完了したら[ファイル] [名前を付けて保存]をクリックする。

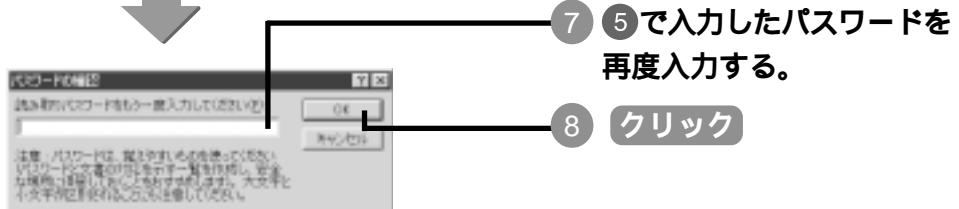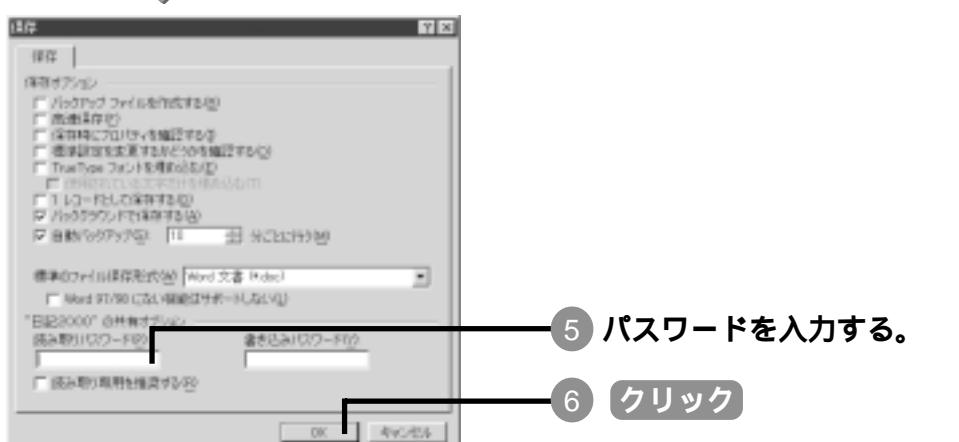

パスワードは忘れないよう管理してください。忘れたパスワードを解除する方法はありません。本書 19 ページ「パスワードを忘れた」

持ち運ぶときの注意事項は？



💡 アドバイス

パソコンに衝撃を与えないでください。

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやアプリケーションが使えなくなることがあります。パソコン本体の取り扱いには十分注意してください。

電源が入っている状態でパソコンを持ち運ばないでください。操作を終了して、電源が切れた状態で持ち運んでください。（HDDアクセスランプの点灯中は持ち運ばないでください。）

接続しているケーブルや本体から突き出したPCカードなどは取り外してください。LCDパネルは衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びの際には十分ご注意ください。また、LCDパネル部を持って、持ち運ばないでください。

落としたり、机の角など固い物にぶつけないようにしてください。

航空機を利用する際には、破損・盗難等を避けるために手荷物としてお持ちください。また機内での使用については、航空会社の指示に従ってください。

お手入れのしつたは？



💡 アドバイス


・ディスプレイ部分

ガーゼなどの乾いたやわらかい布で、軽く拭いてください。

・ディスプレイ以外の部分

水または、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸したやわらかい布をかたくしぶって、やさしく汚れを拭き取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤（弱アルカリ性洗剤など）を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。

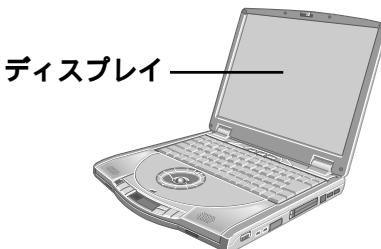

◎ お願い

- ・ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれていることがあります。
- ・水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

インターネット・電子メールで電話代を節約したい



アドバイス

ホームページにアクセスするとき（ネットサーフィン）

プロバイダーに接続したまま、ホームページの内容を読み続けると気づかぬうちに時間が経過しているものです。電話代やプロバイダーへのアクセス料金を節約するにはいったんオフラインにしてから読むようにしてください。

- ① プロバイダーにアクセスし、インターネット接続する。
- ② 目的のホームページにアクセスし、興味がありそうなリンク先にもある程度アクセスしておく。

お願い

それぞれのホームページを完全に表示させてから、次のリンク先を表示させてください。
表示の途中で、次のリンク先をクリックすると、履歴に残らない場合があります。

- ③ タスクバーの■をクリックし、オフライン（接続を切断）にする。
- ④ ホームページの内容を読む。

これで電話代やアクセス料金を気にせずゆっくり読むことができます。アクセス履歴が残っているリンク先は、オフラインでも表示することができます。アクセス履歴が残っていないリンク先を表示しようとすると再度電話回線への接続を要求するメッセージが表示されますので、必要に応じて再接続をしてください。

アドバイス

電子メールを送受信するとき

メールサーバーに接続したまま、メールを読んだり書いたりしないことがポイントです。
送受信を行うときだけ接続するようにしてください。

大きなサイズのファイルを添付して送信することは避けましょう。受け取る側のことも考えて、100 K バイト程度を上限と考えるのがマナーといわれています。（あくまで目安です。）



大きなサイズのメールの受信を拒否したり、必要なメールだけダウンロードするように設定できるメールソフトもあります。詳しくはお使いのメールソフトの説明書やヘルプ等をご覧ください。

パソコンを良好な状態に保つコツは？



💡 アドバイス

パソコンを使いこなしていくうちにアプリケーションを追加したり、作成したデータが増えたりして、工場出荷の状態からパソコンの設定や環境も変わっていきます。やがてハードディスクの空き容量が少なくなったり、処理が遅くなったりすることもよくあることです。アプリケーションやデータの特徴によって気をつける点は異なりますが、一般的に心がけたいポイントは以下のとおりです。

- ・むやみにアプリケーションをインストールしない。特に出所のわからないアプリケーションは使わない。
- ・作成した大切なファイルはバックアップをとり、必要のないファイルは削除する。
- ・不必要的アプリケーションはアンインストールする。
　　└ 本書99ページ「使わないアプリケーションを削除したい」
- ・常駐型のアプリケーションは必要最低限にする。
- ・ウィルス対策をする。
　　└ 本書21ページ「コンピューターウィルスの感染を予防するには」
- ・スキャンディスクを起動し、ハードディスクの状態をチェックする。
- └ 本書93ページ「ハードディスクドライブの状態を調べたい（良好な状態にしたい）」
- ・デフラグを起動し、ハードディスクの中身を整える。
　　└ 本書93ページ「ハードディスクドライブの状態を調べたい（良好な状態にしたい）」
- ・アプリケーションの動作を快適にするために別売りのRAMモジュール（メモリー）を増設する。
　　└ 本書133ページ「メモリーを増設するには？」

スタンバイ？休止状態？リジューム？



💡 アドバイス

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了すると、アプリケーションを終了することなく、電源を切ることができます。電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態（アプリケーションやファイル）が画面に表示される（これを「リジューム」という）ので、すぐに操作を始めることができます。

<スタンバイと休止状態の違い>

	状態の保存先	立ち上がり速度	電源の供給
スタンバイ	メモリー	速い	必要*
休止状態	ハードディスク	やや遅い	不要

* スタンバイ時には、約170 mWの電力を消費します。また、満充電していても約7日でバッテリー残量がなくなります。長時間スタンバイ機能を使う場合はACアダプターを接続しておいてください。

「スタンバイ」や「休止状態」に入るには？



アドバイス



「スタンバイ」や「休止状態」機能を使う前に、必要なデータは保存してください。

<スタンバイへの入りかた>

- ・**[Fn]+[F7]を押す。**
- ・[スタート] [Windowsの終了]をクリックして「スタンバイ」を選ぶ。

<休止状態への入りかた> (Windowsで使用時のみ)

- ・**[Fn]+[F10]を押す。**

(「コントロールパネル」の「電源の管理」の「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェックマークが付いていない場合は、スタンバイに入ります。工場出荷状態では、チェックマークが付いています。)

- ・[スタート] [Windowsの終了]をクリックして「休止状態」を選ぶ。



以下の場合は、スタンバイや休止状態に入らないでください。（「システムスタンバイ」や「システム休止状態」を含む）
本書76ページ「省電力機能を使いたい」これらの機能や周辺機器およびWindowsが正常に動作しない場合があります。

- ・データの転送中・オーディオの録音および再生中
- ・PCカード(SCSI・ATAカード)などの周辺機器の使用中または接続時
- ・フロッピーディスクドライブ・ハードディスクドライブ・CD-R/RWまたはDVD-ROMドライブの使用中
- ・一部のUSB機器の使用中または接続時

上記の周辺機器にアクセスするようなアプリケーションは終了してください。

「スタンバイ」や「休止状態」の処理中およびリジューム時にしてはいけないこと

- ・処理中(スタンバイ時は電源表示ランプが緑色点滅するまで、休止状態時は消灯するまで)はキーボード、トラックボールなどを操作しないでください。リジューム後、それらのデバイスが操作できなくなることがあります。その場合、本体を再起動してください。
- ・リジューム時は、Windowsが完全に起動するまで、キーボード、トラックボールなどを操作しないでください。

「スタンバイ」や「休止状態」中にしてはいけないこと

PCカード、SDメモリーカード、マルチメディアカードの取り付け・取り外しをしないでください。

「スタンバイ」や「休止状態」から操作を再開するには？（リジュームする）




チェック

- ① 電源表示ランプ①が緑色点滅または消灯していることを確認する。

- ② 電源スイッチをスライドし、電源表示ランプ①が点灯したら手を離す。

電源を切る前に使用していたアプリケーションやファイルが画面に表示されます。このようにスタンバイや休止状態から、次に電源を入れたときに元の状態に戻ることを「リジューム」と呼びます。

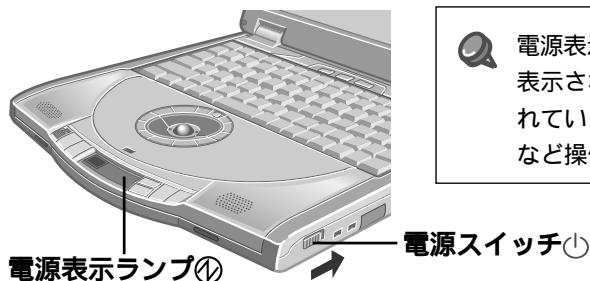

電源表示ランプが点灯しているのに画面に何も表示されていない場合は、LCDの電源のみが切れていることが考えられます。その場合は、**Ctrl**など操作に影響のないキーを押してください。

「スタンバイ」や「休止状態」に入れない



アドバイス

Windows以外のオペレーティングシステム(OS)ではディスプレイの電源が正常に復帰しなかったり、スタンバイや休止状態に入れなことがあります。また、MS-DOSモード(ファーストエイドFDなどから起動)では、休止状態は使用できません。

アドバイス


常駐プログラムがある場合やスクリーンセーバーの実行中は、スタンバイや休止状態に入れなことがあります。

アドバイス

バッテリー容量の不足などにより、スタンバイからのリジュームに数回続けて失敗すると、「Windowsの終了」画面に「スタンバイ」が表示されなくなったり、スタンバイに入れなくなったりします。

そのような場合には、以下に従って操作してください。

- ① [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- ② 「msconfig」と入力して[OK]をクリックする。
- ③ 「詳細設定」をクリックする。

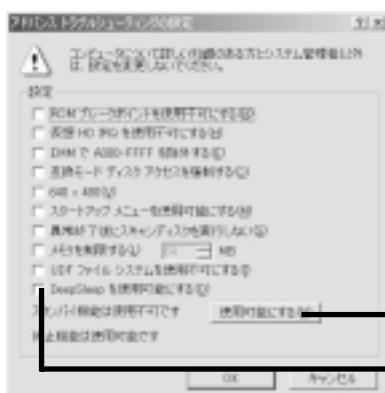

- ④ クリック

- ⑤ 「DeepSleepを使用可能にする」にチェックマークを付ける。

- ⑥ [OK]をクリックし、もう一度[OK]をクリックした後、パソコンを再起動する。

リジューム後、しばらく待っても何も表示されない



アドバイス

内蔵モデム、タスクスケジューラによるリジューム機能を使用した場合、画面に何も表示されないことがあります。キーボードを操作すると、元の画面が表示されます。以降、正常にリジュームさせるには、[スタート] [ファイル名を指定して実行]で「msconfig」と入力して[OK]をクリックし、「スタートアップ」の中の「refdisp」にチェックマークを付けて、パソコンを再起動してください。

アドバイス

MS-DOSプロンプト画面が一番手前にある状態でスタンバイや休止状態に入った場合、リジューム時、画面に何も表示されないことがあります。その場合は、**Alt + Tab**を押してください。

リジュームしない



チェック

スタンバイ時に、ACアダプターを接続していない状態でバッテリーパックを取り外しましたか？

スタンバイ時は電源の供給がなければ、保存された状態が消えてしまいます。

また、今後、バッテリーパックの取り付け・取り外しは、必ず、スタンバイ機能を使用せずに、パソコンの電源を切った状態で行ってください。

チェック

電源スイッチを使ってスタンバイまたは休止状態に入るとき、電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしませんでしたか？その場合、強制的に電源を切った状態になります。（この操作は、トラブルの際以外はおすすめできません。）

アドバイス

下記の場合、画面に何も表示されないことがあります。

内蔵モデム、タスクスケジューラによるリジューム機能を使用した場合

Ctrl*など操作に影響のないキーを押してください。

* 選択の際に使われるキー（**Enter**、**Esc**、**Y**、**N** や数字キーなど）は使わず、動作に影響のないキー（**Ctrl**、**Shift**など）を押してください。

MS-DOS プロンプト画面が一番手前にある状態でスタンバイや休止状態に入った場合

Alt + Tabを押してください。



アドバイス

「インタラクティブラーニング」で学習する

画面と音声でWindowsの基本操作を紹介する、「インタラクティブラーニング」が用意されています。

- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [インタラクティブラーニング] [インタラクティブラーニング]をクリックする。
- ② 知りたい項目をダブルクリックする。
[+]のマークが付いている項目はさらに詳細なメニューがあることを意味します。

音声と画面のメッセージに従って、操作してください。



ヘルプで学習する

- ① [スタート] [ヘルプ]をクリックする。
- ② 知りたい項目をダブルクリックする。



ポインター（カーソル）が見にくい、またはスムーズに動かない




アドバイス

ポインター（カーソル）が見えにくいとき

- ・ポインターの動きに軌跡を付けることができます。

① タスクバーの[]をダブルクリックする。

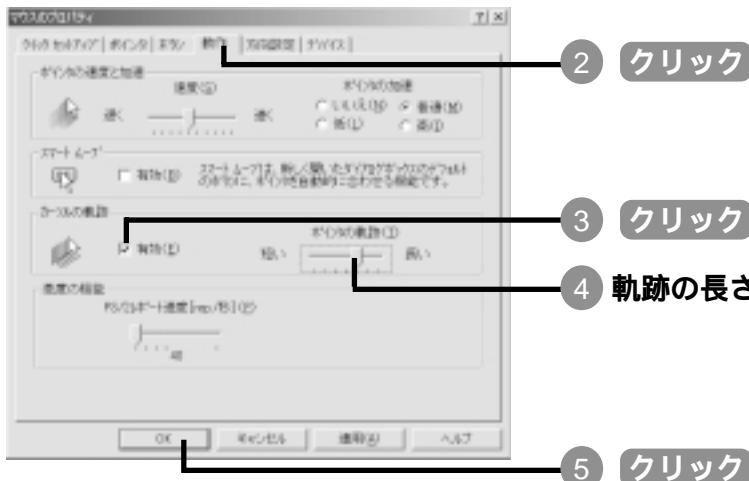

- ・ポインターを大きくすることができます。

タスクバーの[]をダブルクリックし、「ポインタ」の「配色」の中から大きいポインター（フォント）を選択してください。

アドバイス

ポインター（カーソル）がスムーズに動かないとき

ポインターの動く速度を調整することができます。（上記画面参照）

- ① タスクバーの[]をダブルクリックし、「動作」をクリックする。
- ② 「ポインタの速度と加速」の各設定を行う。
- ③ 「OK」をクリックする。

ポインター（カーソル）が消えた



チェック

トラックボールを2回くらい上下左右に動かしてみてください。

画面の端にあったり、ウィンドウとの重なり具合によっては、見えにくい場合があります。

チェック

デュアルディスプレイモード（外部ディスプレイを連続したデスクトップ領域として使う機能）を設定している場合、外部モニターを接続していないなくても、デスクトップ領域は拡大した状態になっています。このため、ポインター（カーソル）が外部モニターの領域に表示されている場合があります。

本書 54 ページ「デュアルディスプレイ機能って？」

キーボードから記号(~ _ \)を入力したい



アドバイス

- (チルダ、ニヨロ)の入力

Shift + を押す。

- (アンダーバー、アンダースコア) の入力

Shift + を押す。

\ (バックスラッシュ) の入力

を押す。

Arial (欧文)などの欧文フォントを選んでください。

フォントによっては、バックスラッシュは、「¥」と表示されます。

インターネットのURL(アドレス)を入力する場合は、半角英数で入力するのが一般的です。

日本語が入力できない



チェック

半角/全角を押してタスクバーに が表示されていることを確認してください。

チェック

ツールバーの表示が「あ」('ひらがな'にチェックマークを付ける)になっていることを確認してください。




特殊記号を入力したい



アドバイス

読みを「きごう」と入力し、変換キー(スペースキー)を2回押して、変換候補を表示させることができます。

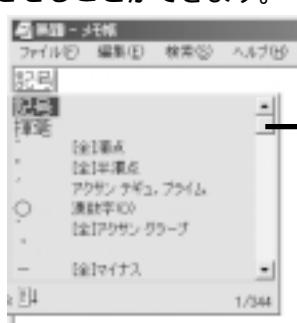

読み方のわからない漢字を入力したい



ツールバーから、IMEパッドを起動してください。



- わかっている部首を選び、一覧から選択してください。

「部首」を選ぶ



- トラックボールを使って手書きで特徴を書き、一覧から選択してください。

「手書き」を選ぶ



単語をあらかじめ登録したい



ツールバーから、単語・用例登録を起動してください。



一度で変換できない個人名などの読みと漢字を登録しておくと、次回から変換候補として表示されるようになります。




アルファベットの大文字 / 小文字を切り換える



アドバイス

ツールバーから半角英数または全角英数を選んでください。

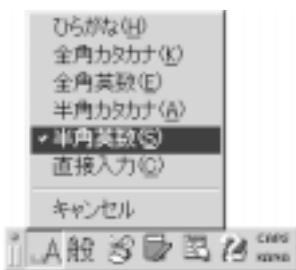

- ・小文字を入力する場合、Caps Lock状態表示ランプ[A]が点灯していないことを確認してください。また、点灯している場合でも、Shiftを押しながら入力すると小文字になります。
- ・大文字を入力する場合、Caps Lock状態表示ランプ[A]が点灯していることを確認してください。また、点灯していない場合でも、Shiftを押しながら入力すると大文字になります。

[A]の点灯 / 消灯の切り換えはShift+Caps Lockを押してください。




Caps Lock 状態表示ランプ

欧文特殊文字（ß à ç ï）や記号を入力したい



アドバイス

- 1 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [文字コード表]をクリックする。

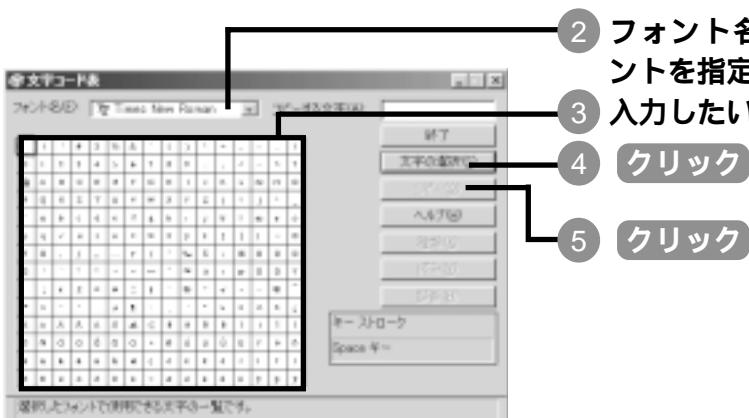

- 6 編集中の文書に戻り、Ctrl+Vを押して貼り付ける。

頻繁に使う特殊文字は「単語・用例登録」しておくと便利です。

本書37ページ「単語をあらかじめ登録したい」



「単語・用例登録」しても
アプリケーション側で欧文フォントを選択しない
と文字化けします。

ジョグホイールはどんなときに使うの？



アドバイス

ジョグホイールは、ホイ - ル機能付マウスのホイール機能に相当します。

「マイベストショット」におけるお好みの画像の選択や、アルバム編集アプリケーション「蔵衛門7デジブック for パナソニック」のページめくり、各種ウィンドウでの上下スクロール操作などに使うことができます。

ホイール機能に対応していないアプリケーションの場合、ジョグホイールは使用できません。



ジョグホイール

ジョグホイールが使えない



チェック


スクロールしたいウィンドウのスクロール対象領域にポインター(カーソル)があるか確認してください。

チェック

「デバイスマネージャ」で「更新」操作を行うとジョグホイールが動かなくなることがあります。

以下の操作を行ってください。

- タスクバーのをダブルクリックする。

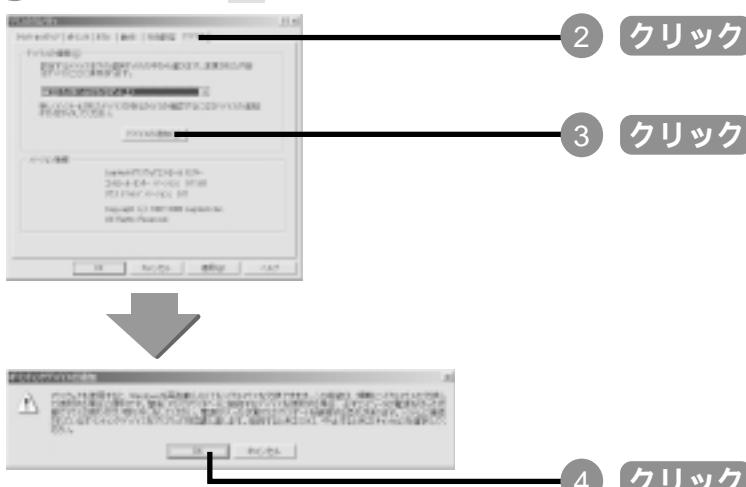

- ジョグホイールに対応したアプリケーションで動作を確認してください。

チェック

マウスのドライバーを新しくインストールしたり、「MouseWare」をアンインストールしたりすると、ジョグホイールが使えなくなります。ジョグホイールを使いたい場合は、「MouseWare」をインストールしなおしてください。

本書140ページ「アプリケーションをインストールしなおすには？」

トラックボールが使えない




チェック

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで「トラックボール」の設定が[有効]になっていますか？

図 本書 156 ページ「セットアップユーティリティ」

セットアップユーティリティ

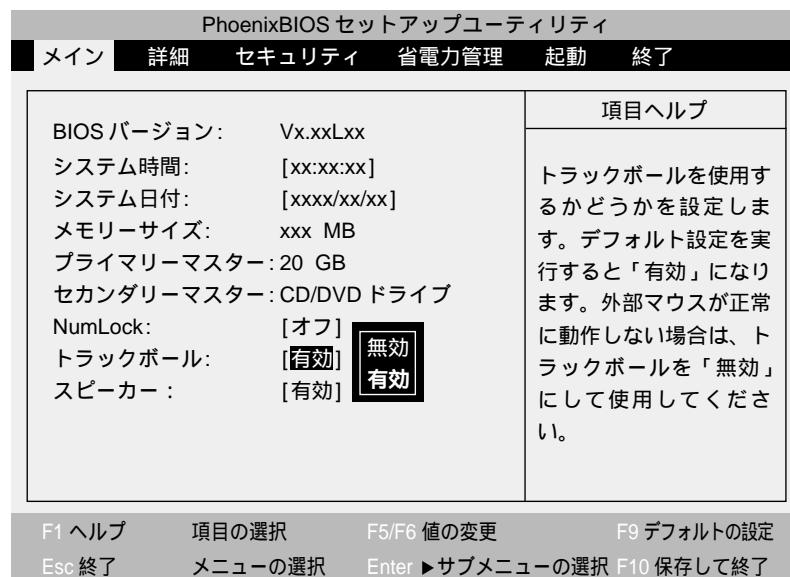


トラックボールの設定を変えたい




アドバイス

「マウスのプロパティ」で トラックボールや上下ボタンの働きや、ポインターの動作の設定を行うことができます。

タスクバーの をダブルクリックする。

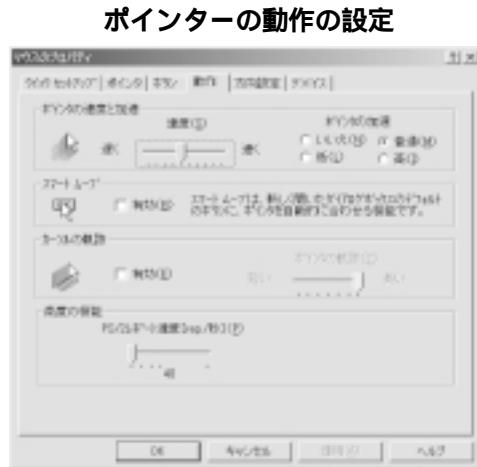

上ボタン（マウスの左ボタンに対応）

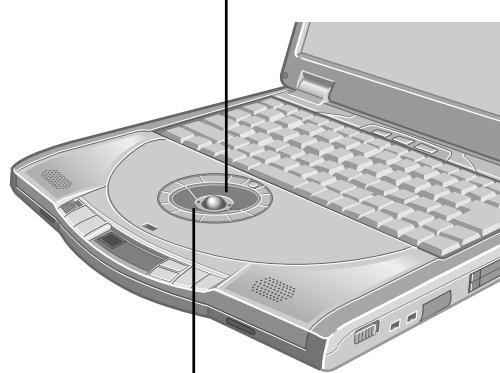

下ボタン（マウスの右ボタンに対応）

USBキー ボードを取り付けたらキー入力が正常にできない



アドバイス

USB キー ボードまたは USB テンキー ボードの配列が英語キー ボードとして扱われています。以下に従って操作してください。

- 1 Windows起動時にパスワード入力画面が表示された場合は、下記対応表を参照してパスワードを入力する。または[キャンセル]をクリックする。

<入力文字対応表>

入力したいキー	押下するキー
"	[*]
&	[']
:	[:]
([()]
)	[Shift] + [0]
=	[^]
~	[Shift] + [半角 / 全角]
^	[&]
	[{ }]
¥	[[]]
@	[" "]
,	[半角 / 全角]
[[@]
{	[`]
+	[~]
:	[+]
*	[()]
]	[[]]
}	[{ }]
-	[=]

キー表面に刻印されている文字・記号を
[] で囲んで表示しています。

- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム] [デバイスマネージャ]をクリックする。
(「システム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。)
- 3 「キーボード」の横の田をクリックし、[106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)]をダブルクリックする。
- 4 「106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)のプロパティ」画面で[ドライバ] [ドライバの更新]を選択する。
- 5 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面で、「ドライバの場所を指定する...」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 6 [特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 7 「モデル」の欄で[106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)[6-8-2000]]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 8 「デバイス用のドライバファイルの検索：106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)」と表示されたら、[次へ]をクリックする。
- 9 [完了]をクリックする。
- 10 「106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)のプロパティ」画面で[閉じる]をクリックする。
- 11 「システムのプロパティ」画面で[閉じる]をクリックする。
- 12 パソコンを再起動する。

使い方のわからないキーがある



アドバイス

[Fn] を押しながら青字で書かれたキーを押すと以下のように働きます。
この操作をホットキーと呼びます。

キーとアイコン	機能
[Fn] + [F1] 	LCD バックライトの輝度を下げます。 キーを押している間、輝度が下がります。
[Fn] + [F2] 	LCD バックライトの輝度を上げます。 キーを押している間、輝度が上がります。
[Fn] + [F3]	画面の表示先を切り替えます。キーを押すごとに 内部LCD 同時表示(内部LCD+外部ディスプレイ) テレビ 外部ディスプレイの順に表示先が切り換わります。 外部ディスプレイが接続されていない場合でも切り 換え処理が行われます。(デュアルディスプレイモード 時は無効です。)
[Fn] + [F4] 	内蔵スピーカーから出る音を消します。 再度押すと元の音量に戻ります。
[Fn] + [F7]	本機をスタンバイ状態にします。
[Fn] + [F9]	バッテリーの残量が、画面にアイコン表示されます。
[Fn] + [F10]	本機を休止状態にします。
[Fn] + [F12]	画面全体をクリップボードにコピーします。 [Fn] + [Alt] + [F12] を押すと選択されているウィンドウのみをコピーできます。



ホットキーの操作について

- ・**[Fn] + [F1]**、**[Fn] + [F2]**、**[Fn] + [F4]** キーを押した場合は、各設定値を表すアイコンが表示されます。
- ・システム起動中、あるいはスタンバイや休止処理を実行中は一部のホットキーは使用できません。
- ・高速なシリアル通信などにホットキーを使用すると、通信エラーになることがあります。通信中はホットキーを使用しないでください。
- ・音声再生、録音中にホットキーを使用すると、音が乱れことがあります。
- ・**[Fn] + [F3]**、**[Fn] + [F4]** で変更した設定は一時的なものです。再起動後は以下の設定になります。





[Fn] + [F3] : 内部LCD+外部ディスプレイ

[Fn] + [F4] : セットアップユーティリティで設定されている状態

- ・画像再生や動画キャプチャー中にホットキーを使用すると音声や画像が乱れることがあります。



キーそのものに特殊な機能がある「特殊キー」について説明します。

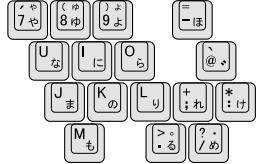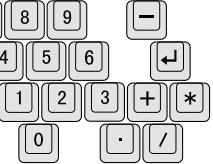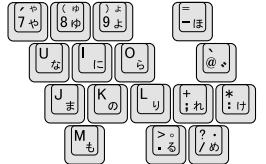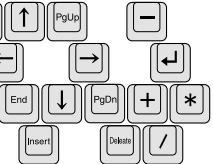キー	機能
[田]	[スタート]メニューのクリックと、同じ操作を行うことができます。
[□]	下ボタン（マウスの右ボタン）のクリックと、同じ操作を行うことができます。
[NumLk]	テンキーを有効にするかどうかを切り替えます。有効にするとテンキーを使って数字を入力できます。 ＜NumLk インジケーター点灯時：テンキー有効時＞  テンキー モード  ＜NumLk インジケーター消灯時：テンキー無効時＞  カーソルキー モード 
[Caps Lock/英数]	英数字入力になります。[Shift]を押しながら押した場合は、Caps Lock 状態になります。もう一度押すと、解除されます。Caps Lock 状態では、アルファベットキーを押すと、大文字入力になり、[Shift]を押しながらアルファベットキーを押すと小文字入力になります。
[Enter]	パソコンに対して、コマンドやデータが入力されます。
[Shift]	通常、このキーを押しながらアルファベットキーを押すと、大文字入力になります。また、このキーを押しながら数字キーか特殊キーを押すと、キートップの上部に印字されている記号が入力されます。
[Ctrl]、[Alt]	このキーを押しながら他のキーを押すと、特殊機能が有効になります。このキーを押しながら他の特殊キーを押した場合、アプリケーションによって機能が異なります。
[Esc]、[ScrLk]、 [Pause/Break]	アプリケーションによって機能が異なります。

画面が消えた



チェック

電源表示ランプが点灯している場合

省電力機能によって、自動的にディスプレイの表示が消えることがあります。[Ctrl]*などのキーを押してください。

*選択の際に使われるキー([Enter]、[Esc]、[Y]、[N]や数字キーなど)は使わず、動作に影響のないキー([Ctrl]、[Shift]など)を押してください。

電源表示ランプが点滅または消灯している場合

省電力機能によって、スタンバイ(電源表示ランプが緑色点滅)または休止状態(電源表示ランプが消灯)になっていることも考えられます。電源スイッチをスライドして電源を入れてください。

チェック


バッテリー状態表示ランプが赤色になっていませんか?

その場合、ACアダプターを接続してください。

チェック

表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。[Fn]+[F3]を押してディスプレイの表示先を切り換えてみてください。

ディスプレイ

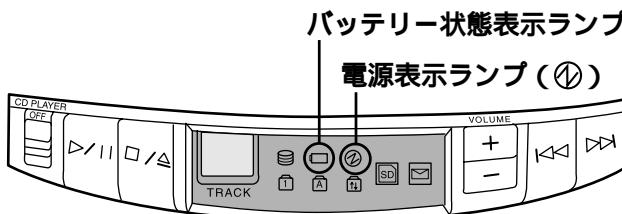

画面が暗い



チェック

[Fn]+[F2]を押してディスプレイの輝度を調整(明るく)してください。

アドバイス

ビジュアルライト液晶機能を使うと、映像や画像を表示するアプリケーションのウィンドウを高画質に表示することができます。

本書52ページ「ビジュアルライト液晶表示させるアプリケーションを追加したい」

ACアダプターを抜くと、画面が少し暗くなる



アドバイス


工場出荷状態では、ACアダプターの接続時は画面は最も明るく、接続していないときは省電力のため画面が少し暗くなるように設定されています。

ACアダプターを取り外すと画面が暗くなるのはこのためです。

省電力よりも画面の明るさを優先したい場合、ACアダプターを取り外した状態で[Fn]+[F2]を押して、明るくしてください。

その後、ACアダプターを取り外すと調整した明るさになります。


残像が残る



💡 アドバイス

同じ画面を長く表示しているとイメージが画面に焼きつき、残像となることがあります。これは異常ではありません。別の画面が表示されてしばらくすると、残像は消えます。

画面に縁・赤・青のドットが残る(正しい色が表示されないドットがある)



💡 アドバイス


カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求されます。ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができますが、これらの画素が0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

アイコンの配置や画面の設定を変えたい



💡 アドバイス

タスクバーの をクリックし*、壁紙を下ボタン(マウスの右ボタン)でクリックすると、以下のポップアップメニューが表示されます。

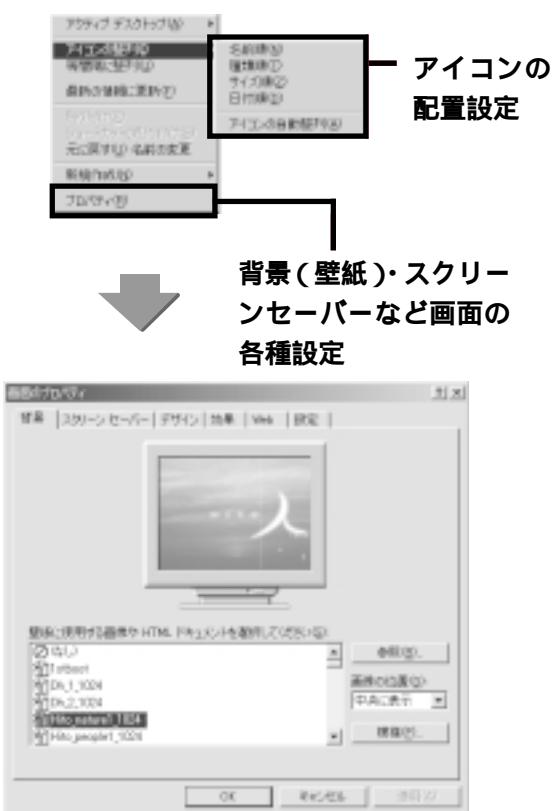

* をクリックするとデスクトップの壁紙上に表示されていたウィンドウが隠れて、全画面に壁紙が表れます。再度 をクリックすると元の状態に戻ります。

タスクバー(スタート)が消えた



アドバイス

キーボードの[Esc]を押すと[スタート]をクリックしたときと同じようにスタートメニューが表示されます。タスクバーの表示については以下の点を確認してください。

チェック

ゲームソフトやプレゼンテーションソフトのスライドショウなどを最大画面表示している場合、タスクバーは表示されません。それらのアプリケーションを終了してください。

チェック

上下左右の画面の端にポインターを移動してください。

タスクバーが表示される場合

タスクバーのプロパティが「自動的に隠す」になっています。下記の手順に従って操作してください。

- ① タスクバーのボタンやアイコンのない部分を下ボタン（マウスの右ボタン）をクリックする。
- ② 「プロパティ」をクリックする。
- ③ 「自動的に隠す」のチェックマークを外して、「OK」をクリックする。

または➡➡が表示される場合

タスクバーが最も細くなっています。または➡➡の状態でドラッグして引きのばしてください。

ディスプレイ

「バックアップディスク作成のお願い」の画面は何？



アドバイス

パソコンの動作が不安定になったり、ハードディスクの内容が壊れて操作ができなくなったりした場合に、「再インストール」という操作を行って、工場から出荷された状態に戻す必要があります。

「再インストール」をするには、付属のCD-ROM（「プロダクトリカバリーCD-ROM」と「アプリケーションCD-ROM」）とここで作成する「バックアップディスク」が必要です。再インストールが必要になったときには、「バックアップディスク」を作ることもできない状態になっている可能性があります。必ず、お買い上げ後すぐに「バックアップディスク」を作成しておいてください。

・再インストールのしかた

■ 本書144ページ「買ったときの状態（工場出荷状態）に戻したい」

・バックアップディスクの作成のしかた

■ 『はじめてパソコン』「バックアップディスクを作る」



お願い

- ・付属のCD-ROMには新しい情報が「バックアップディスク」に書き込まれます。ただし、個人で作成したデータは「バックアップディスク」には書き込まれません。別途、フロッピーディスクなどにコピーしておいてください。
- ・作成した「バックアップディスク」は、付属のCD-ROMとともに大切に保管しておいてください。パソコンのハードディスクの内容が工場出荷時の状態に戻ります。

メニューが一部しか表示されない



アドバイス

簡易メニュー表示機能（よく使用するメニューを優先的に表示し、その他のメニューを隠す機能）が働いています。


* をクリックすると、その下にあるメニューが表示されます。

（画面例）



スタートメニューで常にすべてのメニューが表示されるようにするには


① [スタート] [設定] [タスクバーとスタートメニュー]をクリックする。

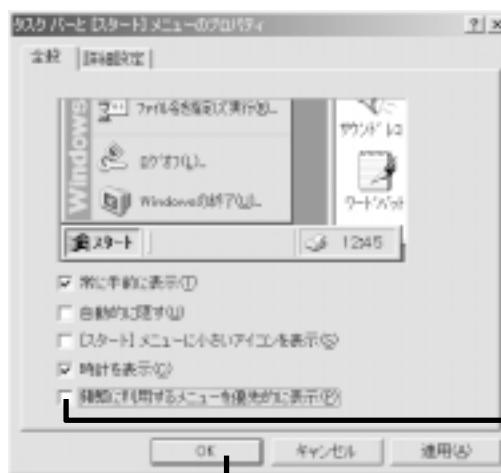

② チェックマークを外す。

③ クリック

文字が小さく見づらい




アドバイス

アプリケーションによっては、拡大またはズーム機能のあるものがあります。詳しくはアプリケーションに付属の説明書をご覧ください。

また、Windowsにも拡大鏡機能があります。

- [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [ユーザー補助] [拡大鏡]をクリックする。

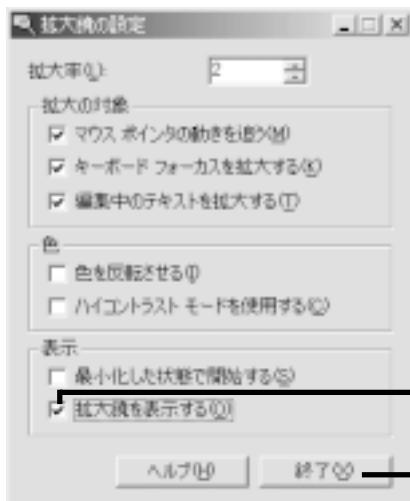

- 「拡大鏡を表示する」にチェックマークを付ける。

- 3 クリック


ディスプレイ

画面上の日付や時刻の表示が間違っている



アドバイス

タスクバーの時計をダブルクリックして正しい日付と時刻を設定してください。

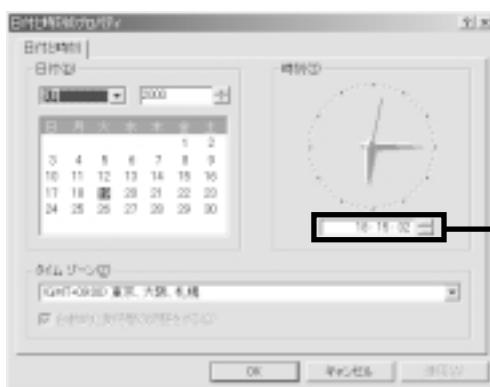

- クリックするとカーソルが表示されます。時:分:秒にカーソルを移動し、正しい値(時刻)を入力してください。


チェック

上記設定をしてもすぐに日付や時刻が間違って表示される場合、日付と時刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リチウム電池)の残量がない可能性があります。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

チェック


LANカード(別売り)を使用してLANに接続している場合、サーバーの日付や時刻を確認してください。詳しくは、ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

画面の表示が乱れる(ウィンドウを閉じた後、画像が残るなど)



アドバイス


残った画像を消すには、壁紙上のウィンドウやアイコンのない部分を下ボタン(マウスの右ボタン)でクリックし、「最新の情報に更新」をクリックしてください。

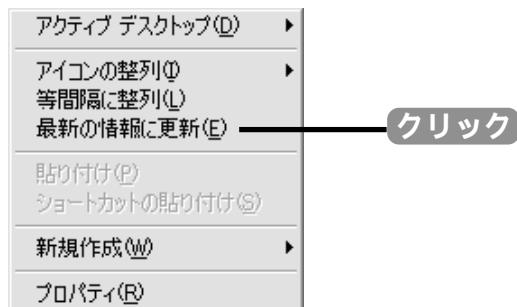

アドバイス

上記を行っても改善できない場合、以下の操作を行ってください。

- ① デスクトップの壁紙の部分を下ボタン(マウスの右ボタン)でクリックし、「プロパティ」をクリックする。
- ② [設定] [詳細]をクリックする。

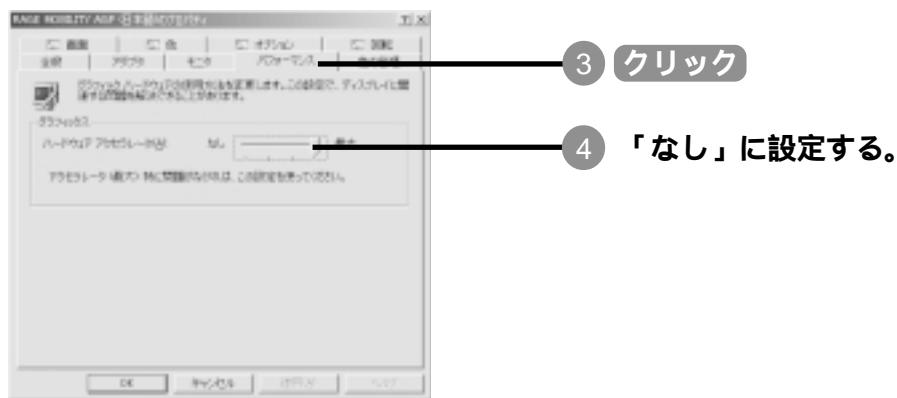

「画面のプロパティ」で「画面の領域」や「色」が変更できない



チェック

「画面のプロパティ」の[設定] [詳細] [モニタ]で「中断／再開したときはディスプレイをリセットする」のチェックマークを外しませんでしたか？チェックマークを外すと「画面の領域」や「色」を正常に変更できなくなる場合があります。




「コントロールパネル」の「画面」で壁紙を変更した直後、カーソルが見えなくなる・待ち状態表示のままになる



💡 アドバイス

「コントロールパネル」の「デスクトップテーマ」で設定しているテーマの種類によっては、このような症状が現れます。ポインターやカーソルが見えなくなった場合は、トラックボールを動かしてください。また、待ち状態表示になった場合は、下ボタン（マウスの右ボタン）をクリックしてショートカットメニューを表示してみてください。

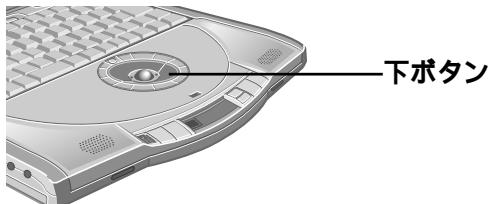

ビジュアルライト液晶って？



💡 アドバイス

このパソコンは当社の液晶ディスプレイ高画質化信号処理技術により開発された「ビジュアルライト液晶」を採用しています。ウィンドウごとにテレビに迫るメリハリのある鮮やかな表示が可能です。

工場出荷状態では、以下のアプリケーションがビジュアルライト液晶により高画質表示される設定になっています。

- Windows Media Player (フルモード)
- Windows Media Player (コンパクトモード)
- WinDVD 2000 < CF-X1D のみ >
- MotionDV STUDIO
- DV キャプチャー



高画質表示したいアプリケーションを追加（削除）することができます。

📖 本書52ページ「ビジュアルライト液晶表示させるアプリケーションを追加したい」

▢ ビジュアルライト液晶の起動のしかた

- ① [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ビジュアルライト液晶]をクリックする。

ビジュアルライト液晶が起動すると、タスクバーに▣が表示されます。

- ② 高画質表示させるアプリケーションを起動する。



ビジュアルライト液晶は AC アダプターを接続してお使いください。

バッテリーパックだけで使用するとリソース[†]を消費する原因になります。


[†]リソース : IRQ、I/O ポート、メモリー容量、ハードディスク容量などの総称。リソース[†]が少なくなると、パソコンの円滑な動作の妨げになることがあります。

ビジュアルライト液晶の明るさなどを変更したい



以下の手順で、高画質表示の詳細設定ができます。

- ① [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ビジュアルライト液晶]をクリックする。
- ② 明るさなどを変更するアプリケーションのウィンドウを表示しておく。
- ③ タスクバーの をダブルクリックする。

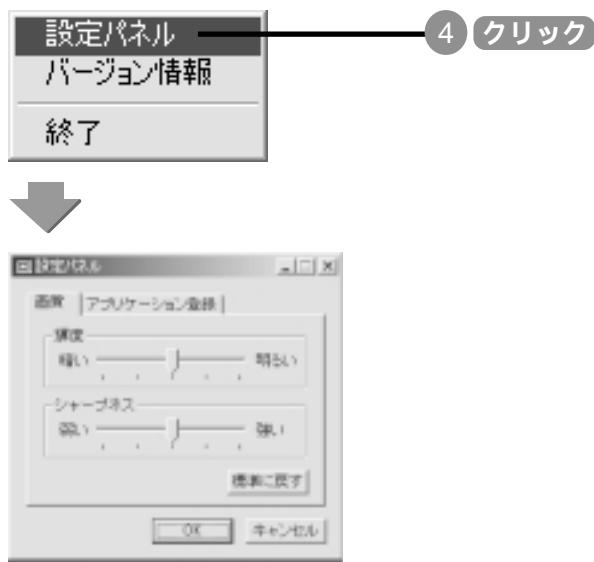

高画質表示しているアプリケーションの画像を見ながら、バーを左右にスライドさせて調整してください。




ビジュアルライト液晶表示させるアプリケーションを追加したい




以下の手順で、高画質表示のアプリケーションを追加できます。

- ① [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ビジュアルライト液晶]をクリックする。
- ② 高画質表示するアプリケーションのウィンドウを表示しておく。
- ③ タスクバーの をダブルクリックする。



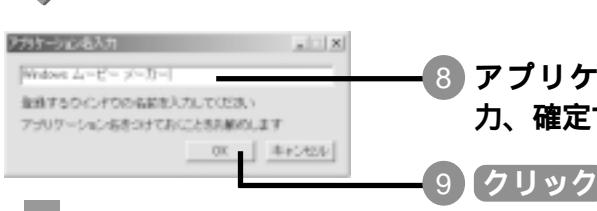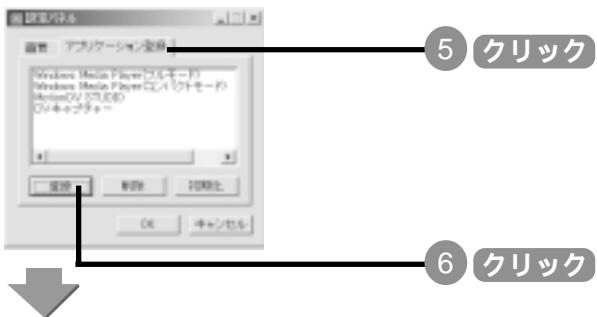

確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

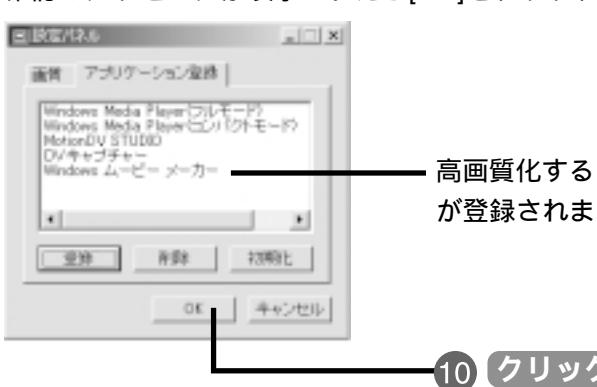

高画質化するアプリケーション名が登録されました。



アプリケーション名を選んで「削除」をクリックすると登録から外すことができます。また「初期化」をクリックすると、工場出荷状態に戻すことができます。

お願い

- ワープロなど文字が主体のアプリケーションの場合は、輝度が上がりすぎて逆に見づらくなります。高画質化の登録をしないでください。
- 一部のアプリケーションまたは画面によっては、登録ができなかったり、登録できても高画質化されない場合があります。（イラストメール、ウェブナビゲーターなど）
- 一部のアプリケーションでは、ウィンドウを最大化した場合に、高画質化されないことがあります。
- 高画質化表示させる場合は筆ぐるめを起動しないでください。

ビジュアルライト液晶表示しているウィンドウの画質がおかしい



チェック

高画質化ウィンドウ上に通常表示のウィンドウが重なったとき

高画質化処理を停止し、通常表示にします。

チェック

最大化されている高画質化ウィンドウ上に通常表示のウィンドウが重なったとき

- ・検出領域（下図参照）に重なっている場合

最大化されている高画質化ウィンドウの
高画質化処理を停止します。

- ・検出領域に重なっていない場合

高画質化処理を継続します。



チェック

複数の高画質化ウィンドウが表示されているとき

最後に操作した高画質化ウィンドウのみが高画質化処理されます。

チェック

上記のいずれの場合でもないとき

タスクバーの回をダブルクリックし、「終了」を選んで、ビジュアルライトを終了してください。[スタート] [プログラム] [スタートアップ] [ビジュアルライト液晶]をクリックするとビジュアルライト液晶を再起動できます。

デュアルディスプレイ機能って？




アドバイス

別売りの外部ディスプレイを接続している場合、デュアルディスプレイモードを使うと内部LCDと外部ディスプレイを連続した表示領域として使うことができます。

内部LCD



外部ディスプレイ

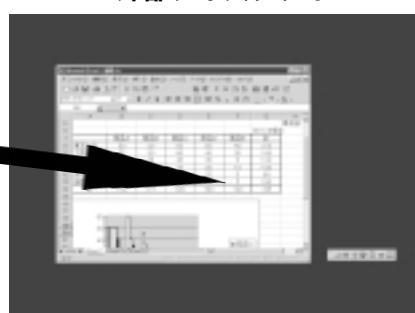

内部LCDから外部ディスプレイにウィンドウのドラッグ移動ができます。

（上記はサンプル画面です。実際の画面と異なる場合があります。）




- ・アプリケーションによっては、デュアルディスプレイモードを使用できない場合があります。
- ・最大化ボタンをクリックするとどちらか一方のディスプレイに最大表示されます。
- ・最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはできません。
- ・デュアルディスプレイモードを設定しても、電源を切った状態で外部ディスプレイを取り外し、起動するとデュアルディスプレイモードは自動的に解除されます。
- ・デュアルディスプレイモードを使うと、各種アプリケーション（インターネットエクスプローラなど）のスクロール速度が少し遅くなります。

デュアルディスプレイ機能ってどうやって設定するの？



アドバイス

- [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、[画面]をダブルクリックする。

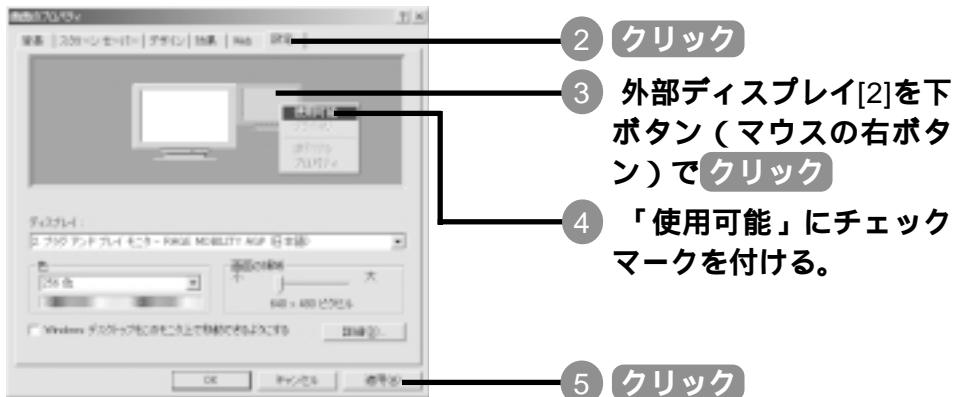

確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。

6 画像の領域・色数を設定する。

[コントロールパネル] [画面] [設定]で設定します。内部LCDと外部ディスプレイにはそれぞれモニター番号が付けられています。内部LCD[1]と外部ディスプレイ[2]をクリックし、それぞれに対して画面領域・色数を指定してください。



7 拡張表示位置を設定する。

モニター番号をドラッグ＆ドロップし、実際の外部ディスプレイの配置位置にあわせると、操作がしやすくなります。

外部ディスプレイの配置例：

右側に配置する場合



後側に配置する場合



左側に配置する場合



8 [OK]をクリックする。



モニター番号を確認するには

画面のプロパティのモニター番号をクリックしたままにしておくと、その番号に対応したモニター側に下のように番号が表示されます。



ディスプレイ

起動したアプリケーションがタスクバーにあるのに画面に表示されない



アドバイス

アプリケーションが外部ディスプレイ(モニター2)にある状態、または外部ディスプレイでそのアプリケーションを終了したあとで、拡張表示位置を変更したりデュアルディスプレイモードを終了したりすると、次回、起動したアプリケーションが画面に表示されない場合があります。

チェック

<拡張表示位置を変更したあと、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションは変更前の拡張表示位置に表示されています。

いったん、拡張表示位置を変更前の状態に戻してから、アプリケーションを内部LCD(モニター1)に移動したあと、拡張表示位置を変更してください。

チェック

<デュアルディスプレイモードを終了したら、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションは外部ディスプレイ(モニター2)に表示されています。

再度、デュアルディスプレイモードに設定し、アプリケーションを外部ディスプレイ(モニター2)から内部LCD(モニター1)に移動した後、デュアルディスプレイモードを終了してください。


テレビに動画やDVDビデオが表示できない




アドバイス

DVDビデオやDV画像を表示させる場合、そのモニターを「プライマリ」に設定しておく必要があります。

- 1 デスクトップの壁紙の部分を下ボタン(マウスの右ボタン)でクリックし、「プロパティ」をクリックする。

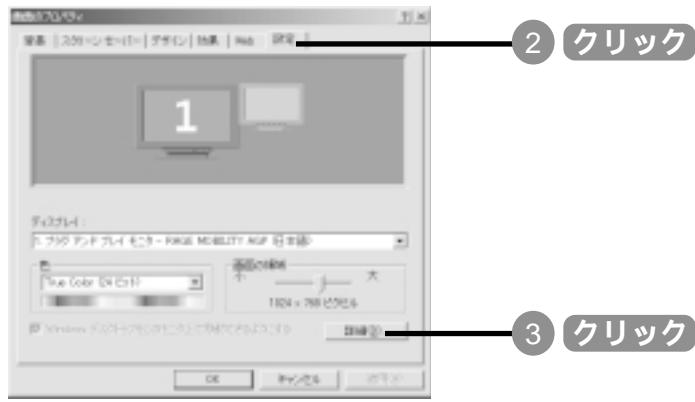

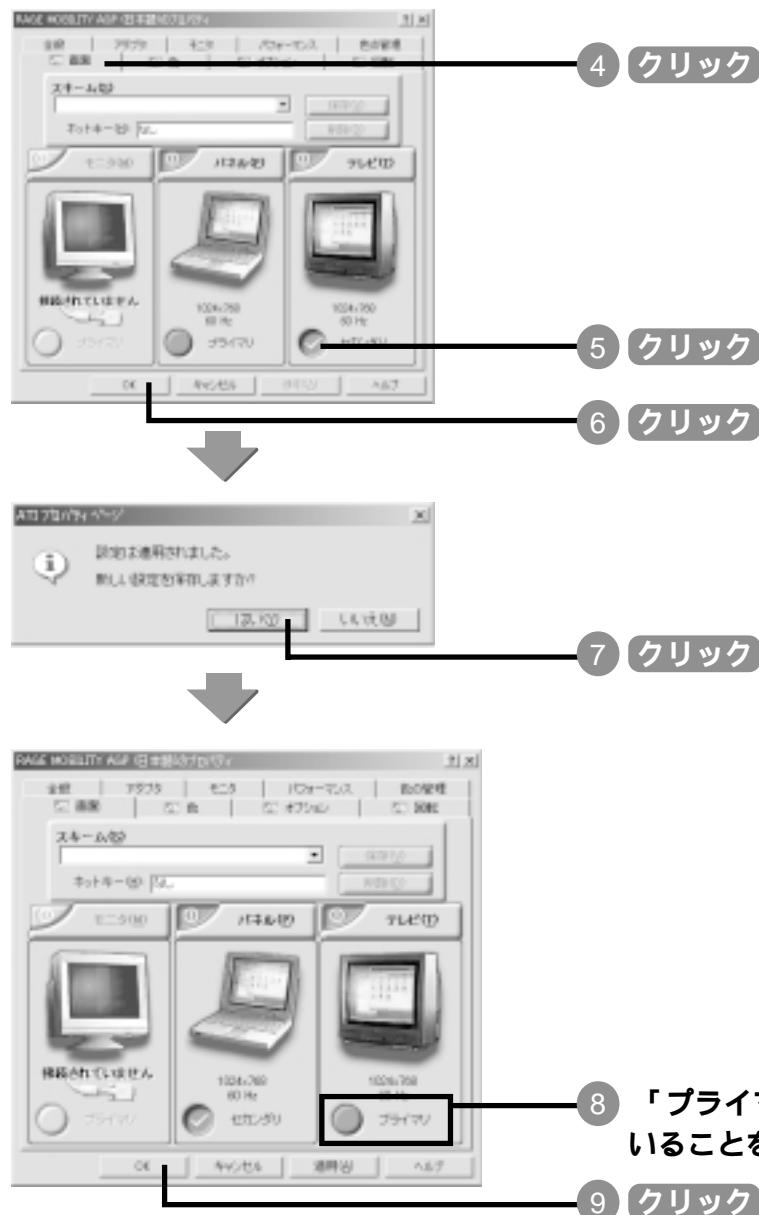

お願い

テレビへの接続を終了したら

LCD (パネル) を「プライマリ」に設定しなおしてください。

テレビに接続されていないにもかかわらず、テレビが「プライマリ」に設定されたままの場合、動画や DVD ビデオの画像が LCD に表示されません。




テレビに表示した画面が見づらい



💡 アドバイス

テレビはパソコンのLCDやモニターにくらべ、表示能力が劣るため文字などが見づらくなります。テレビへの表示は、動画やDVDビデオの再生にお使いください。

文字などをテレビで表示させたい場合は、「画面の領域」を 640×480 ピクセルに設定すると文字が大きくなり、比較的見やすくなります。

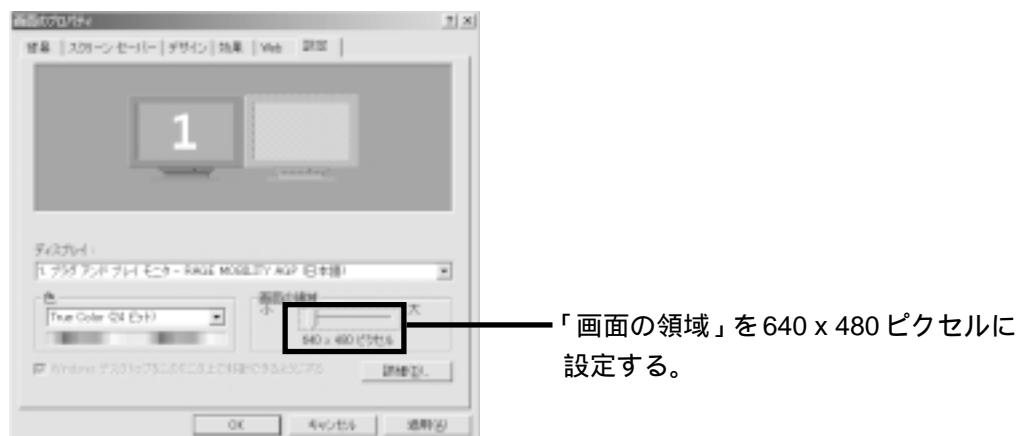


音量の調整はどうやってするの？



チェック

操作パネルで調整する

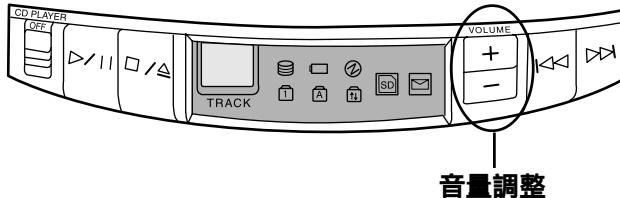

音量調整



各アプリケーションで調整する

アプリケーションによっては、音量調整ができるものがあります。

Windows Media Player



WinDVD 2000 <CF-X1Dのみ>



BeatJam X-TREME PLAYER



サウンド



「音量の調整」画面で調整する

① タスクバーのをダブルクリックする。



マスター音量

必要に応じて音量を調整してください。

WAVE*、またはCDオーディオ*: DVD、DV、音楽CD、WAVEファイル等の再生
SW Synth : MIDI再生

ライン入力 : 音声入力端子に接続した機器の再生

マイク : マイク再生(使用しない時はミュート状態にしてください。)

* Windows Media Playerの[ツール] [オプション] [CDオーディオ]で、「デジタル再生」にチェックマークがある場合は「WAVE」、チェックマークがない場合は、「CDオーディオ」で音量調整できます。



音量調整した項目が表示されていない場合

[オプション] [プロパティ]をクリックする。

「音量の調整」で「再生」にを付ける。

「表示するコントロール」から、調整したい項目にチェックマークを付ける。

「OK」をクリックする。

音量をミュート（消音）するには？



[Fn]を押しながら、**[F4]**を押すと一時的にミュートすることができます。

※が表示されたら、ミュート状態です。ミュートを解除するには再度、**[Fn]**を押しながら、**[F4]**を押してください。



タスクバーの をダブルクリックする。



ミュートしたい項目の「ミュート」にチェックマークを付けてください。

必要に応じて音量を調整してください。

WAVE、またはCDオーディオ : DVD、DV、音楽CD、WAVEファイル等の再生

SW Synth : MIDI再生

ライン入力 : 音声入力端子に接続した機器の再生

マイク : マイク再生（使用しない時はミュート状態にしてください。）



Windowsが起動していない状態でCDプレーヤーを起動している場合はミュートできません。



音声再生時のノイズが気になる



タスクバーの をダブルクリックする。



ライン入力とマイクを
ミュートしてください。

関連項目 : 本書65ページ

「CDのデジタル再生時にノイズが発生したり音が飛んだりする」

音が鳴らない



チェック

前項目の「音量をミュート（消音）するには？」の設定を行っていませんか？
ミュートにチェックマークが付いていると、その項目の音声は鳴りません。

チェック

オーディオ出力端子にヘッドフォンを接続していませんか？



オーディオ出力端子 (RCA)

チェック

音量調整のできるアプリケーションで音量が下がっていないですか？

Windows Media Player



WinDVD 2000 < CF-X1D のみ>



サウンド

BeatJam X-TREME PLAYER




ピーピーと音が鳴り始めた



アドバイス

バッテリー状態表示ランプ(ロ)が赤色になっている場合、バッテリー残量がわずかです。ACアダプターを接続してください。

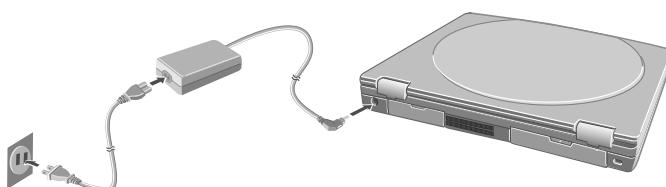

カリカリカリ・・と音がする



アドバイス


電源が入っていると、作業をしていない状態でもハードディスクが自動的に動作するため、「カリカリ」というアクセス音が聞こえることがあります。これは故障ではありません。ただし、異常な音が常に聞こえるような場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

マイク録音時の入力レベルが小さい




アドバイス

- ① タスクバーの をダブルクリックする。

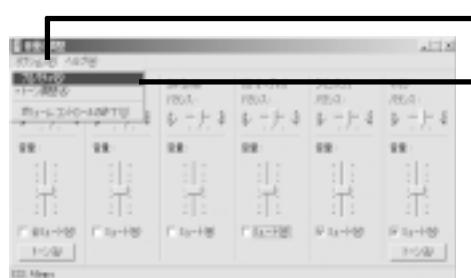

マイクは別売りです。

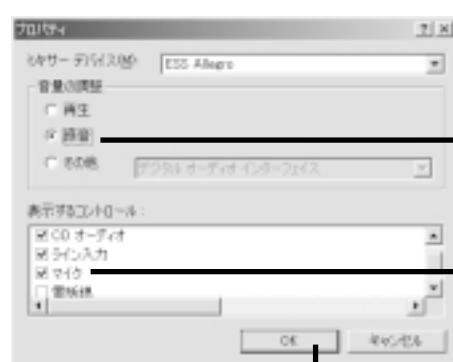

外部オーディオ機器に出力して録音した音声レベルが低い



アドバイス

「音量調整」画面やアプリケーションの音量調整で音量を上げてください。

本書59ページ「音量の調整はどうやってするの？」

マイクを使うとハウリングが起こる



チェック

マイク（別売り）をスピーカーに近づけすぎていませんか？

チェック


音量を適度に調整してください。

チェック

マイクの再生音をミュートしてください。

① タスクバーの音量アイコンをダブルクリックする。

② マイクの「ミュート」にチェックマークを付ける。

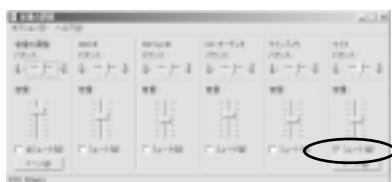

MIDI ファイルを再生できない



チェック

USB スピーカーの場合、スピーカーを取り外してから再度取り付けると、MIDI ファイルの再生ができなくなります。その場合は、USB スピーカーを取り外して Windows を再起動してから、再度、取り付けてください。

サウンド


光デジタル音声出力端子から音が出ない



アドバイス

① タスクバーの音量アイコンをダブルクリックする。

② 「音量の調整」の「トーン」をクリックする。

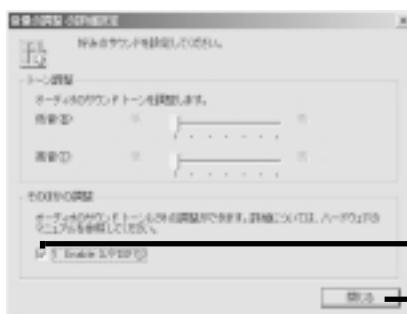

③ チェックマークを外す。

④ クリック

⑤ 再度「音量の調整」の「トーン」をクリックする。

⑥ 今度は、「Enable S/PDIF(1)」にチェックマークを付ける。

⑦ 「閉じる」をクリックする。



<CF-X1D のみ>

WinDVD 2000 の「オーディオ設定」で、「S/PDIF 出力を有効にする」にチェックマークが付いている場合は、WinDVD 2000 の終了後、光デジタル端子から音が出なくなります。上記の操作をしても音が出ない場合は、パソコンを再起動してください。

サウンドレコーダーできれいに録音できない




チェック

以下の設定で試してください。




1 クリック

2 クリック

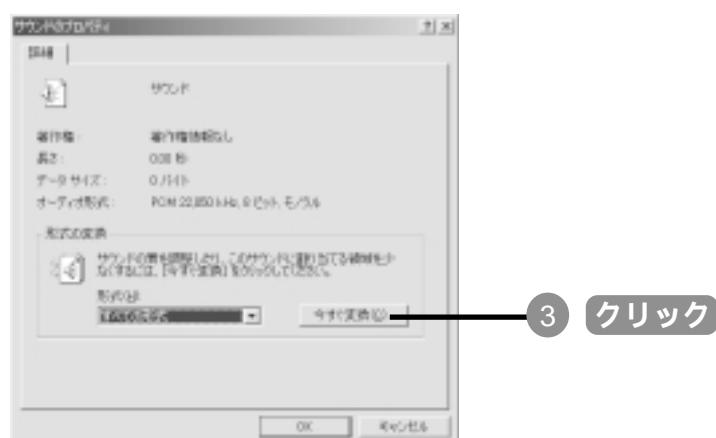

3 クリック

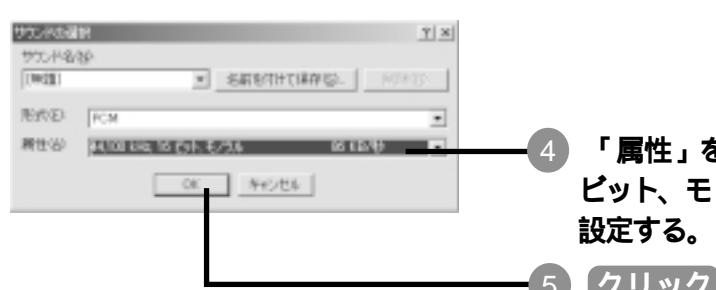

4 「属性」を「44.100 kHz、16
ビット、モノラル 86 KB/秒」に
設定する。

5 クリック



上記設定を行うと音質は良くなりますが、ファイルサイズは大きくなります。

CD-R/RW ドライブの振動や動作音が大きい



チェック

< CF-X1W、CF-X1R のみ >

変形した CD や、ラベルをはった CD を使用していませんか？

チェック

CD ドライブ最大速度を以下のように設定すれば振動や動作音が小さくなる場合があります。

1 セットアップユーティリティを起動する。

■ 本書 156 ページ「セットアップユーティリティ」

2 □□で「省電力管理」を選ぶ。

3 □□で「CD/DVD ドライブ速度」選び、Enter を押す。

4 □□で「中速」選び、Enter を押す。

5 □□で「終了」選び、□□で「設定を保存して終了」、Enter を押す。

6 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選んで Enter を押す。

CD のデジタル再生時にノイズが発生したり音がとんだりする




チェック

音楽再生アプリケーションなど、その他の起動しているアプリケーションや常駐ソフトウェアを終了してみてください。

チェック

Windows Media Player で再生している場合、最小化ボタンをクリックして、操作パネルのボタンで操作してみてください。

最小化ボタン

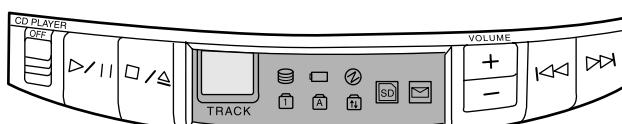

操作パネル

< 次ページへ続 >

サ
ウ
ンド



Windows Media Player で再生している場合、以下の設定で再生してみてください。

- 1 Windows Media Player の [ファイル] [オプション] をクリックする。



- 2 チェックマークを外す。

- 3 クリック

- 4 デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを下ボタン（マウスの右ボタン）でクリックし、「プロパティ」を選ぶ。
- 5 「デバイスマネージャ」をクリックし、「CD-ROM」をダブルクリックする。
- 6 「MATSHITSA UJDA310」をダブルクリックし、「プロパティ」をクリックする。



- 7 チェックマークを外す。

- 8 クリック

さらに迫力のある音量で楽しみたい



アドバイス

オーディオ出力端子*に外部スピーカー（別売り）を接続すれば、より迫力のあるサウンドを楽しむことができます。

* USB コネクターに接続するタイプもあります。



外部スピーカー

バッテリーパックの取り付け・取り外し方法は？



アドバイス

本機で使用できるバッテリーパックは、付属のバッテリーパックと以下の別売りのバッテリーパックです。


別売りバッテリーパック：品番 CF-VZSU14J（付属品と同等）

お願い

指定のバッテリーパック以外は使用しないでください。

- 操作を終わり、電源が切れたことを確認してACアダプターおよび周辺機器を取り外す。


- 本体を裏返す。

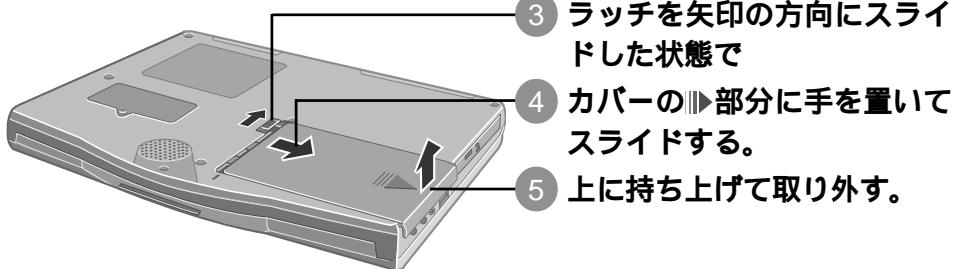

- バッテリーパックを取り付ける／取り外す。


<取り付ける場合>

タブを持って、コネクターのない側から挿入する。

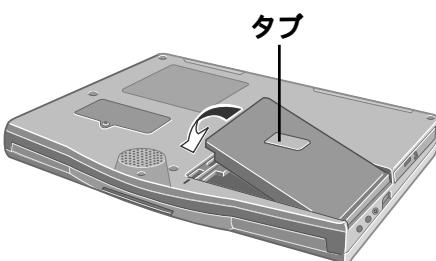


<取り外す場合>

タブを持って、取り外す。

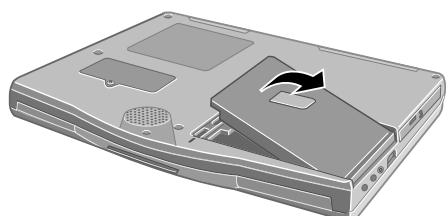

- カバーを取り付ける。

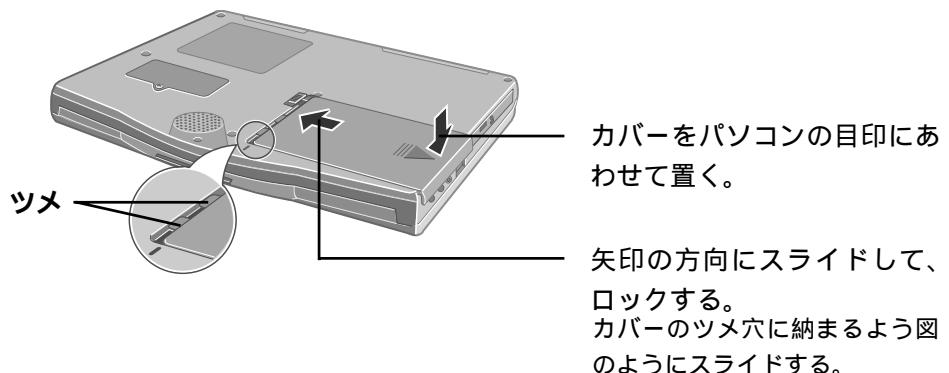

バッテリーの充電方法は？



💡 アドバイス

付属のバッテリーパックは、工場出荷時には充電されていません。

パソコン本体にバッテリーパックを取り付けた状態でACアダプターを接続すると、自動的に充電が始まります。


① ACアダプターを接続する。

ACアダプターを取り外す場合は、
の手順で行ってください。
バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯します。



② 充電状態を確認する。

充電が完了すると、バッテリー状態表示ランプが緑色に点灯します。

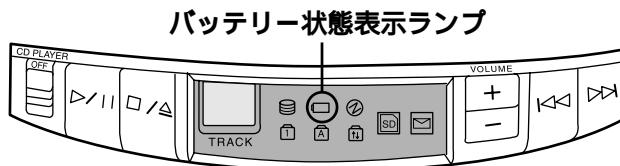

バッテリーは何時間使える？充電はどのくらいかかる？



💡 アドバイス

バッテリーだけで動作する時間（駆動時間）： 約2時間 < CF-X1W、CF-X1D >
約2.3時間 < CF-X1R >

上記は、次の条件での駆動時間です。ただし、駆動時間はその他の条件によって異なります。

- ・ディスプレイの輝度を **Fn** を押しながら **F1** を押して最低にする。
- ・CD-R/RW ドライブまたは DVD-ROM ドライブを動作させない。
- ・音声や映像を再生させない。

残量がない状態で満充電になるまでの充電時間： 約3時間

充電時間は、最短の場合です。パソコンの動作状態により異なります。



電源が切れている状態でも、約35mWの電力を消費します。バッテリーパックの場合、満充電の状態でも約30日でバッテリー残量がなくなります。

バッテリーの残量を確認するには？



チェック

バッテリーのみで使用することが多い場合、こまめに残量確認するようにしてください。バッテリー残量が少なくなったら、ACアダプターを接続してください。バッテリー残量を確認するには、以下の2つの方法があります。

- キー操作(**Fn**+**F9**)で確認する。
- 電源メーターで確認する。

□ キー操作(**Fn**+**F9**)による残量確認

電源が入っている状態で**Fn**を押しながら**F9**を押している間、画面上にバッテリーの残量を示すアイコンが表示されます。

バッテリー装着時(の一例)



78%

バッテリー未装着時



- 数値と、実際の残量は多少異なる場合があります。
- 本機のバッテリーパックは、使用環境などの影響により、不正確になった残量表示を正確な値に戻す残量補正機能を持っています。この機能が働くと、急に残量表示が変化したり、一定のまま変化しなかったりすることがあります。

□ 電源メーターによる残量確認

タスクバーのまたはをダブルクリックして電源メーター表示することができます。(はACアダプター接続時、はバッテリーパックのみで使用しているときに表示されます。)



○お願い


ACアダプターの抜き挿しをしてもまたはのアイコン表示が正しく切り換わらない場合は、またはをダブルクリックし、[タスクバーにメーターを表示]のチェックマークを外して、再度チェックマークを付けなおしてみてください。

「電源メーター」の残量表示がおかしい



アドバイス

「電源メーター」画面を表示したまま、バッテリーパックの取り付け/取り外しを行うと残量表示の更新に時間がかかります。この場合、タスクバーの「電源メーター」アイコンをダブルクリックすると、すぐに現在の残量が表示されます。今後、バッテリーパックの取り付け/取り外しは、パソコンの電源を切った状態で行ってください。

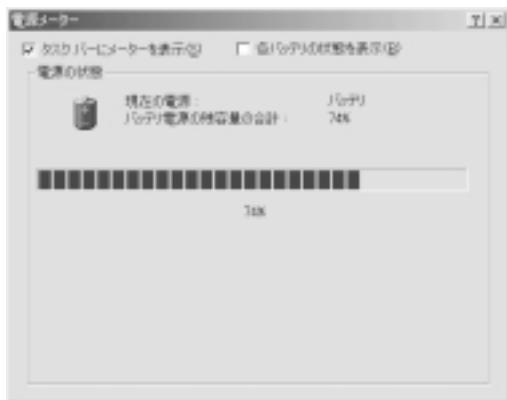

タスクバーの■や■の表示がおかしい



アドバイス

バッテリー満充電時、タスクバーの「電源の管理」アイコンは、AC アダプターの抜き差しに正しく反応しなくなります。(動作には問題ありません。)その場合、■や■のアイコンをダブルクリックして「電源メーター」画面を表示し、「タスクバーにメーターを表示」のチェックマークを外した後、再度チェックマークを付けてください。

バッテリー残量がわずかになるとどうなる？



工場出荷状態では次の設定になっています。

残量が10%になったら（「バッテリ低下の警告」）

- ・残量が少ないと知らせるメッセージを表示します。
- ・ピーという音が鳴ります。
- ・バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯します。

充電が必要です。

すぐにACアダプターを接続してください。ACアダプターがない場合は、動作中のプログラムを終了し、Windowsも終了して電源表示ランプ④が消えていることを確認してください。

残量が3%になったら（「バッテリ消耗の警告」）

- ・残量が少ないと知らせるメッセージを表示します。
- ・スタンバイモードに入ります。


次回、起動するときはACアダプターを接続してください。ACアダプターを接続しないで電源を入れるとWindowsが正常に起動しなかったり、以降アラーム機能が正常に動作しない場合があります。

上記の設定は変更することができます。

① [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする。

② 「電源の管理」をダブルクリックする。

「電源の管理」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。

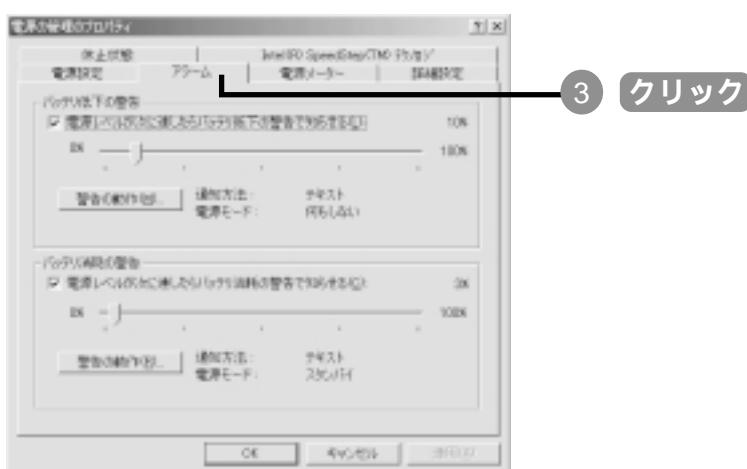


アラーム機能を動作させる電池残量や警告動作の内容を設定してください。

バッテリー状態表示ランプの意味が知りたい



アドバイス

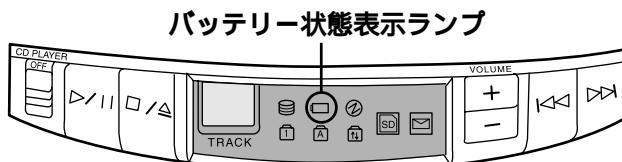

バッテリー状態表示ランプの状態	充電状態
オレンジ色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
赤色に点灯 (同時にアラーム音が鳴ります。)	バッテリー残量なし 充電が必要です。すぐにACアダプターを接続してください。ACアダプターがない場合は、動作中のプログラムを終了し、Windowsも終了して電源表示ランプ①が消えていることを確認してください。 充電せずに電源を入れたままにしておくと、スタンバイ状態などに入ります。(「コントロールパネル」の「電源の管理」の「アラーム」の設定により、動作は異なります。)
オレンジ色に点滅	充電できない ・バッテリーパックの温度が使用環境温度の範囲外にあるため、充電できない可能性があります。充電可能な温度に戻してから、再度、充電を始めてください。 ・消費電力が大きすぎると、充電できなくなる場合があります。消費電力の大きい周辺機器(パソコン本体から電源供給される機器など)を使用している場合には、それらの周辺機器の使用を控えるなどしてください。
赤色に点滅	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。再度正しく装着し直してください。それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
消灯	バッテリーパックが装着されていません。あるいはACアダプターが接続されていません。

バッテリーを長くもたせたい



アドバイス

本書24ページ「電源コンセントのないところで長く使うには？」をご覧ください。

バッテリー残量が100%にならない



アドバイス

過充電を防ぐため、満充電に近い状態では再充電できないようになっています。
電池残量が90%前後になるまでACアダプターを取り外して使ってください。
その後、再度ACアダプターを接続して充電してください。

バッテリー残量表示は正しい？



アドバイス

使用条件により、残量表示が不正確になることがあります。
本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶・学習するための機能があります。この機能を正しく働かせて、バッテリー残量を正確に表示させるため、以下の手順に従って、満充電 完全放電 満充電の操作を行ってください。
この操作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長くバッテリーパックをお使いの間には、バッテリーパックの劣化などにより残量が正確に表示されなくなる場合があります。その場合も、再度、この操作を行ってください。

- ① フロッピーディスクドライブ以外の周辺機器はすべて取り外す。
- ② バッテリーパックとフロッピーディスクドライブを取り付けて、ACアダプターを接続する。

充電が始まります。

お願い

下記操作が完了し、バッテリー状態表示ランプが緑色になるまでは、ACアダプターを取り外さないでください。バッテリー容量を正しく計測できなくなります。

バッテリーパック・省電力

- ③ バッテリー状態表示ランプが緑色になったら「ファーストエイドFD」をドライブにセットする。
「バックアップディスクの作成」で作成した「ファーストエイドFD」をご使用ください。
- ④ パソコンの電源を入れる。
- ⑤ 「再インストールを完了するため、ファイルを更新します。ファイルをコピーしますか。」と表示されたら **N** を押す。
- ⑥ MS-DOSのプロンプト (A:¥ >) に続けて、以下のように入力して放電ツールを実行する。

c: **Enter**

util ¥battref2 /g **Enter**

- ⑦ 確認のメッセージが表示されたら **Y** を押す。
- ⑧ 「ファーストエイドFD」をドライブから取り出す。

お願い

- ・必ず、ファーストエイドFDを取り出してください。セットしたまま、パソコンの電源が切れるとファーストエイドFDが壊れる場合があります。
- ・放電ツール実行後、自動的に電源が切れるまで(約2時間かかります)はパソコンを操作しないでください。

この後、以下のように自動的に処理が流れます。

バッテリー状態表示ランプが消灯する



バッテリー状態表示ランプが赤点灯する



自動的にパソコンの電源が切れる



充電が始まる


バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯したらパソコンの電源を入れて使用できます。

バッテリーパックにはどんな注意が必要？



アドバイス

取り扱い上のお願い

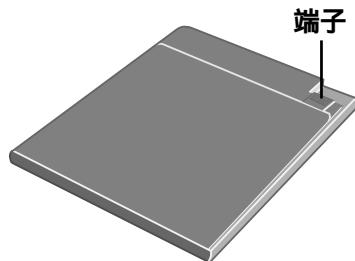

バッテリーパックをポケットやカバンに入れて持ち運ぶときは、端子部分がショートするのを防ぐために、ビニール袋に入れることをおすすめします。

水などで濡らさないでください。端子がさびる原因となります。

端子部分には触れないでください。端子が汚れると、接触が悪くなったり十分に充電できなかったりすることがあります。

万一、破損によって電解液が流出し、皮膚や衣服についた場合は、直ちに大量の水で洗い流してください。もし、身体に異常を感じた場合は、医師にご相談ください。

使用温度についての留意点

使用環境温度 5 ~ 35 の範囲で操作してください。

使用環境温度が低い場合、バッテリーの稼働時間が短くなります。

通常の使用時にあたたかくなることがあります、異常ではありません。

充電についてのお願い

長期間（約1か月以上）使わない場合は、バッテリーパックの性能維持のため、30%～40%程度の充電状態でパソコンから取り外し、冷暗所に保管してください。

バッテリーパックを長期間放置していた場合は、使用前に必ず充電してください。この場合、通常の時間で充電が終了しないことがあります、故障ではありません。


本機では過充電を防ぐため、一度、100%になった後は、満充電に近い状態では再充電できないようになっています。電池残量が90%前後になるまで放電してから充電するようにしてください。

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの駆動時間が著しく短くなり、充電を何度も繰り返しても性能が回復しない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいものと交換してください。

使用環境温度（5～35℃）の範囲内で充電してください。使用環境温度の範囲外では、また、使用環境温度の範囲内であっても、使用条件によりバッテリーパックの温度が高温あるいは低温になりすぎているときには、充電できないことがあります。（このとき、バッテリー状態表示ランプはオレンジ色に点滅します。）この場合、室温を調節したり、しばらくパソコンの使用を控えるなどしてください。バッテリーパックの温度が範囲内に戻ると、自動的に充電が始まります。

充電中、バッテリー状態表示ランプが赤色に点滅した場合は、内部の保護回路が働き、充電が中止された可能性があります。この場合、いったん、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、再度、取り付けてください。また、このような現象が繰り返し起こる場合は、故障ということが考えられますので、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

バッテリー状態表示ランプ

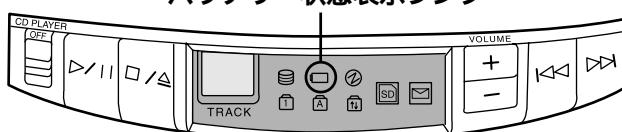

不要になった充電式電池（バッテリーパック）は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

使用済み充電式電池（バッテリーパック）の届け先

- ・お買い上げの販売店、または最寄りの充電式電池リサイクル協力店へ。
詳しくは、社団法人電池工業会をご確認ください。

電話：03-3434-0261

ホームページ：<http://www.baj.or.jp/>

（2000年7月現在）



アドバイス

省電力機能には、以下の2つの方法があります。

- ・「電源の管理」の省電力機能を使う。
- ・インテル®SpeedStep™ テクノロジアプレットを使う。< CF-X1R のみ >


□「電源の管理」の省電力機能を使う

① [スタート] [設定] [コントロールパネル]を クリック

(「電源の管理」アイコンが表示されていない場合、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックする。)

② [電源の管理]を ダブルクリック

(画面はCF-X1Rの例です)

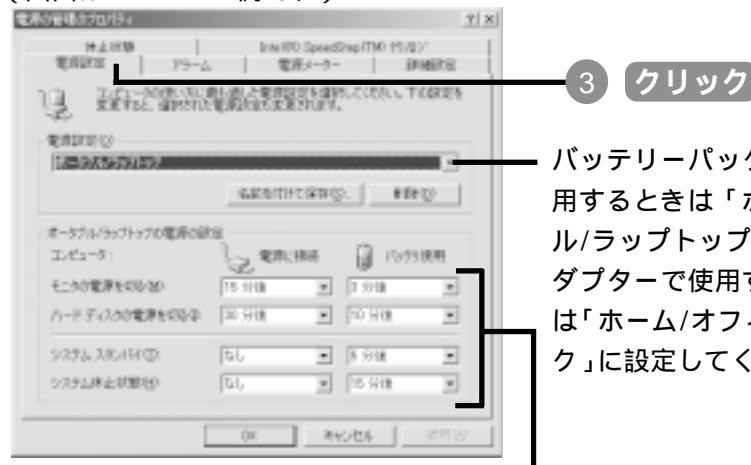

バッテリーパックでの使用するときは「ポータブル/ラップトップ」、ACアダプターで使用するときは「ホーム/オフィスデスク」に設定してください。

「ポータブル/ラップトップ」や「ホーム/オフィスデスク」の設定を個別にカスタマイズすることもできます。

<モニタの電源を切る>

パソコンを放置してから、設定した時間後に、ディスプレイの電源を切れます。ディスプレイの電源を入れるときは、キーボードやトラックボールを操作してください。

<ハードディスクの電源を切る>

パソコンを放置してから(ハードディスクへのアクセスがなくなってから)設定した時間後に*、ハードディスクの電源を切れます。ハードディスクの電源を入れるときは、ハードディスクへのアクセスが必要です。

* 設定した時間が経過してもハードディスクの電源が切れない場合、Windowsにより自動的にハードディスクへのアクセスが発生したと考えられます。

<システムスタンバイ>

パソコンを放置してから、設定した時間後に、使用中の画面やファイルをメモリー内に保存し、メモリー以外のすべての電源を切れます。操作を再開するときは、電源スイッチをスライドしてください。

<システム休止状態>

パソコンを放置してから、設定した時間後に、使用中の画面やファイルをハードディスク内に保存し、すべての電源を切ります。操作を再開するときは、電源スイッチをスライドしてください。

「電源設定」の工場出荷時の設定は以下のとおりです。


・「ポータブル／ラップトップ」

項目	電源に接続	バッテリ使用
モニタの電源を切る	15分後	3分後
ハードディスクの電源を切る	30分後	10分後
システムスタンバイ	なし	5分後
システム休止状態	なし	15分後

□ インテル®SpeedStep™ テクノロジアプレットを使う < CF-X1R のみ >

インテル®SpeedStep™ テクノロジアプレット（以降、アプレット）を使用すると、ACアダプター接続時とバッテリーパックのみの使用時とでパフォーマンスを自動的に切り替え、消費電力を抑えることができます。

① タスクバーの [] をダブルクリックする。

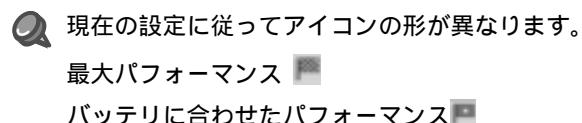

ACアダプター接続時とバッテリーパックのみの使用時とで自動的にパフォーマンス（バッテリーモードの場合 AC電源の場合）を切り換える場合は、ここにチェックマークを付けます。



< 次ページへ続く >

<「詳細」画面>



ここにチェックマークを付けると、アプレットの設定画面からはパフォーマンスの設定ができなくなります。パフォーマンスの種類の設定は、セットアップユーティリティの「省電力」メニューの「インテル(R)SpeedStep(TM)テクノロジ」から行うことができます。ただし、AC アダプターの抜き差しにより自動的にパフォーマンス(バッテリーモードの場合 AC電源の場合)を切り換える機能は働きません。

② 各項目を設定後、[OK]をクリックする。



セットアップユーティリティの「省電力」メニューの「SpeedStep™ テクノロジ」との対応

Intel®SpeedStep™ テクノロジアプレット		セットアップユーティリティ インテル(R)SpeedStep(TM)テクノロジ
バッテリモードの場合	AC電源の場合	
バッテリに合わせた パフォーマンス	最大パフォーマンス	自動設定
最大パフォーマンス	最大パフォーマンス	常に最大速
バッテリに合わせた パフォーマンス	バッテリに合わせた パフォーマンス	常に省電力

セットアップユーティリティの「インテル(R)SpeedStep(TM)テクノロジ」を変更すると、上記対応表に従って、アプレットの設定が変更されます。また、アプレットの設定を変更してもセットアップユーティリティの「インテル(R)SpeedStep(TM)テクノロジ」の設定が変更されます。


アプレットの設定で「バッテリモードの場合」を「最大パフォーマンス」に設定し、「AC電源の場合」を「バッテリに合わせたパフォーマンス」に設定した場合(セットアップユーティリティには対応する設定なし)は、パソコンを再起動すると、その一つ前に設定した状態に戻ります。

フロッピーディスクについて知りたい



アドバイス

フロッピーディスクを使用する場合は、付属のフロッピーディスクドライブ（品番：CF-VFDU03）を使用してください。

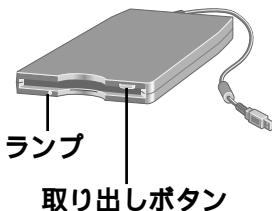

フロッピーディスクドライブのランプが点灯中に、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れたり、フロッピーディスクドライブを取り外したりしない。

フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションが使えなくなることがあります。

一度使用したフロッピーディスクをフォーマット(初期化)する場合はその前に内容を確認する。

フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて消えてしまします。あらかじめ必要なデータがないか確認することをおすすめします。

書き込み禁止タブ(ライトプロテクトタブ)を使う。


重要なデータを保存している場合におすすめします。

これにより、データの削除や上書き保存を禁止することができます。

フロッピーディスクの取り扱いに注意する。

データの破損やフロッピーディスクが取り出せなくなるようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。

- ・シャッターを手で開けない
- ・磁気を帯びたものを近づけない
- ・高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管しない
- ・ラベルを重ねて貼らない

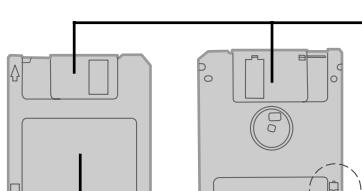

ラベル

保存しているデータの内容などを書いておくと便利です。

シャッター

ドライブにセットするとシャッターが開き、ここからデータの読み書きを行います。

ライトプロテクトタブ

データを誤って消したり、書き換えたりするのを防ぐために使用します。



書き込み可能な状態



書き込み禁止の状態

フロッピーディスクドライブを使うには？




アドバイス

フロッピーディスクドライブの取り付け／取り外し

付属のフロッピーディスクドライブ(品番:CF-VFDU03)をご使用ください。

- 🔍 フロッピーディスクドライブを取り付けると[マイコンピュータ]に(A:)が表示されます。
また、フロッピーディスクドライブを取り外すと、(A:)は表示されなくなります。

USB コネクター

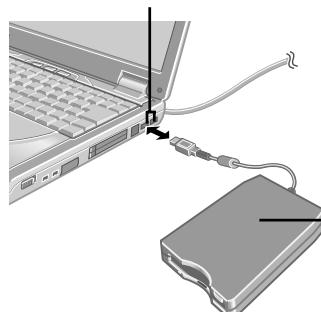

フロッピーディスク
ドライブ


お願い

同時に2つのフロッピーディスクドライブを使用することはできません。

アドバイス

フロッピーディスクのセット／取り出し

<フロッピーディスクをセットする>

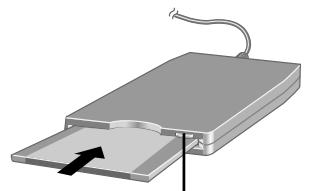

フロッピーディスク取り出しボタン
が飛び出すまで、確実に挿入する。

<フロッピーディスクを取り出す>



ドライブアクセスランプ

ドライブアクセスランプが点灯していないことを確認した後、取り出しボタンを押す。

お願い

- ・ドライブアクセスランプ点灯中はフロッピーディスクを取り出したり、フロッピーディスクドライブを取り外したりしないでください。フロッピーディスク内のデータが壊れる恐れがあります。
- ・フロッピーディスクドライブを持ち運ぶときや保管しておくときには、必ず、フロッピーディスクは取り出してください。



使用できるフロッピーディスクの種類と記録容量

フロッピーディスクには「2HD」(1.44 Mバイト/1.2 Mバイト)と「2DD」(720 Kバイト)の2種類があります。

読み出し

: フロッピーディスクのデータを本体のメモリー上に送ることを「読み出し」といいます。

書き込み

: メモリー上のデータをフロッピーディスクに送り、記録することを「書き込み」といいます。

フォーマット(初期化) : 新しいディスクを磁気的に区画整理する作業をいいます。


フロッピーディスクを初期化(フォーマット)するには?



アドバイス




① フロッピーディスクドライブを接続する。

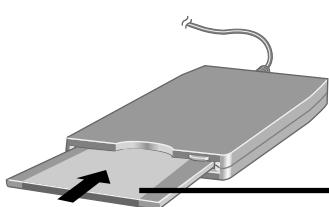

② フロッピーディスクを挿入する。


③ デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリックする。

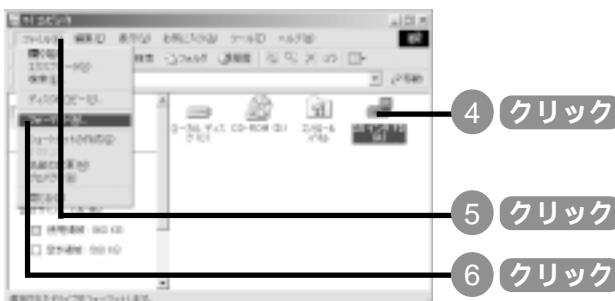

⑦ 「容量」「フォーマットの種類」を選ぶ。
2HDのディスクは通常、「1.44(3.5インチ)」「クリックフォーマット」を選んでください。

⑧ クリック

他のOSで使用したフロッピーディスク
などは「通常のフォーマット」を選んで
ください。

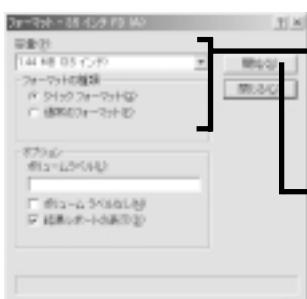

< 次ページへ続く >



9 クリック



10 クリック



1.2 M バイトのフロッピーディスクをフォーマットする場合

デスクトップの[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト]を順にクリックする。

次のように入力する。

`fmtusbfd -F:1.25 a: [Enter]`

以降、画面のメッセージに従って操作する。

フロッピーディスクにアクセスできない



チェック

フロッピーディスクドライブが正しく接続されているか確認してください。またフロッピーディスクが正しくセットされているか確認してください。

本書 80 ページ「フロッピーディスクドライブを使うには？」

チェック

フロッピーディスクが初期化されているか確認してください。

本書 81 ページ「フロッピーディスクを初期化（フォーマット）するには？」

チェック

ライトプロテクトタブが書き込み禁止の状態になっていないか確認してください。

本書 79 ページ「フロッピーディスクについて知りたい」

CD-R/RW ドライブまたはDVD-ROM ドライブを使うには?



アドバイス


- ① 本体の電源が入っていることを確認し(または、CDプレーヤースイッチをオンにして)、ディスク取り出しボタンを軽く押す。



お願い

アクセスランプ点灯中は、トレイを開けないでください。
アプリケーションが入ったディスクの場合は、アプリケーションを起動した後、そのアプリケーションを終了するまでトレイを開けないでください。

- ② トレイを手でゆっくり引き出す。

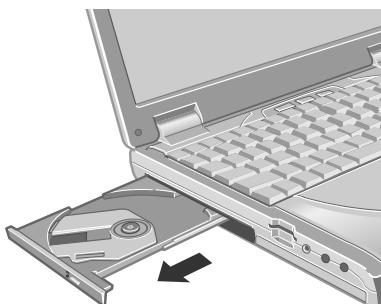

データの書き込み用に作成した CD-R が入っている場合、ディスク取り出しボタンを押すと以下のメッセージが表示されます。[完了]をクリックすると、自動的にトレイが開きます。




- ③ ディスクをセットする/取り出す。

<セットする場合>



タイトル面を上にして、センター ホルダーにしっかりと固定する。

<取り出す場合>

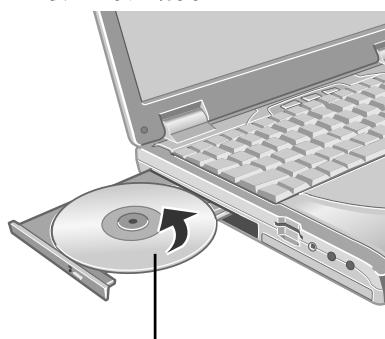

センター ホルダーに指を添え、ディスクの端を浮かせ、取り外す。

ドライブ・ディスク・ファイル・フォルダ



トレイが引き出せないときは

電源を切った状態で、ゼムクリップを引き伸ばしたものなどをエマージェンシーホールに差し込んでトレイを引き出してください。



エマージェンシーホール

- ④ 手でトレイを閉じる。


CD およびドライブにはどんな注意が必要？



アドバイス

CD の取り扱い上のお願い

- 持つときは、下図のように持ってください。

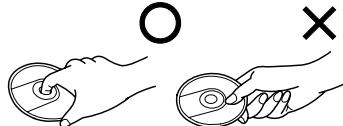


- 汚したり、傷つけたりしないでください。
- ゴミやほこりの多い場所、温度、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ラベル面に紙などを貼らないでください。
- 落としたり、曲げたり、重い物をのせないでください。
- 温度差の激しい場所に置かないでください。（結露が生じます。）
急に暖かい室内に持ち込んだときなどに露がついたら、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ディスクの汚れや損傷の原因になりますので、再生面（タイトルのない面）に触れないでください。
- 2～3か月に1回程度、ディスクのクリーニングをしてください。クリーニングには、CDディスククリーナーを使用してください。
- CD-R や CD-RW ディスクは、包装に記載されている内容をよくお読みください。



汚れをとるには

柔らかい乾いた布で、中心から外の方向へ
軽くふきます。

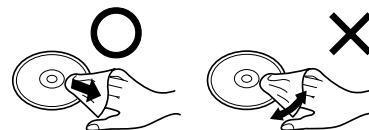

アドバイス

ドライブ取り扱い上のお願い

- トレイにディスク以外のものを載せないでください。
- トレイを開けたままで放置したり、レンズ部分に触れたりしないでください。
- トレイが開いているときに、トレイに無理な力をかけないでください。
- トレイを閉じた後、約10秒間はドライブにアクセスしないでください。
- アクセスランプの点灯中は、次のことに注意してください。
 - ・パソコンを動かさない。
 - ・電源を切ったり、スタンバイや休止状態にしない。
 - ・ディスク取り出しボタンに触れない。
- 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。
- ドライブのすき間部分にゼムクリップなどの異物が
入らないようにしてください。
- ドライブのクリーニングにはCDレンズクリーナー（クリーニング液を使用するものを除く）を使用してください。



CD-R と CD-RW について知りたい



💡 アドバイス

一言でいうと書き込みができる CD のことです。

CF-X1W および CF-X1R は CD-R/RW ドライブを内蔵していますので、CD-R および CD-RW のどちらの CD にも書き込みすることができます。*

CD-R は、書き込んだ内容を上書きすることはできません。

ただし、クローズと呼ばれる処理をしなければ、削除や残りの容量への追加の書き込みが可能です。


CD-RW はフロッピーディスクのように上書き・削除・追加ができます。

💡 アドバイス

CD-R はこんなときに使う

- ・上書きしたくない大切なファイルをバックアップするとき
- ・WAVE ファイルなどを音楽 CD フォーマットで保存したいとき
- ・音楽 CD をダビングしたいとき
- ・配布用 CD として使うとき

📖 『活用例集』「著作権について」



💡 アドバイス

CD-RW はこんなときに使う

ファイルの更新が必要なデータをバックアップするとき



一般的に CD-RW に音楽 CD をダビングしても、コンポやカーオーディオなどの CD プレーヤーでは再生できません。また、データの受け渡し用に CD-RW を使用しても、他のパソコンでは CD-RW にアクセスできない場合があります。

💡 アドバイス

書き込める容量

一般的に約 650 M バイト* で、音楽 CD の場合、約 74 分収録できます。

* ただし、実際はフォーマットした段階でいくつかの領域をシステムが消費するため空き領域で表示される値は少なく表示されます。



CD-RW は、フロッピーディスクと同じように削除した領域が再度、空スペースとなります。しかし、CD-R では、削除した領域は空スペースにはならず、使えない領域になります。

CD-R または CD-RW のディスクにファイルを書き込むには？





アドバイス

< CF-X1W、CF-X1R のみ >


ここでは、「DirectCD」という機能を使ってプランク（新品）のCD-Rに初めて書き込む場合を例にして紹介します。

① プランク（新品）のCD-Rをドライブにセットする。

以下の画面が表示されます。

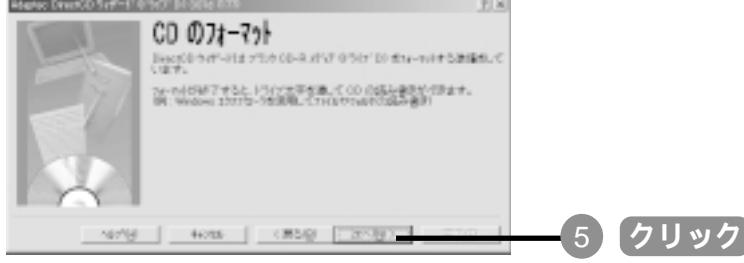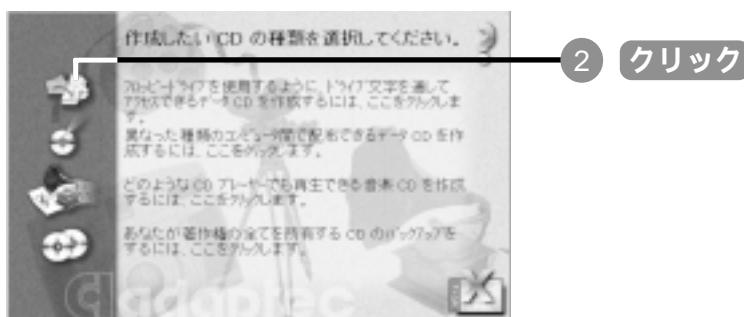


< 次ページへ続 < >

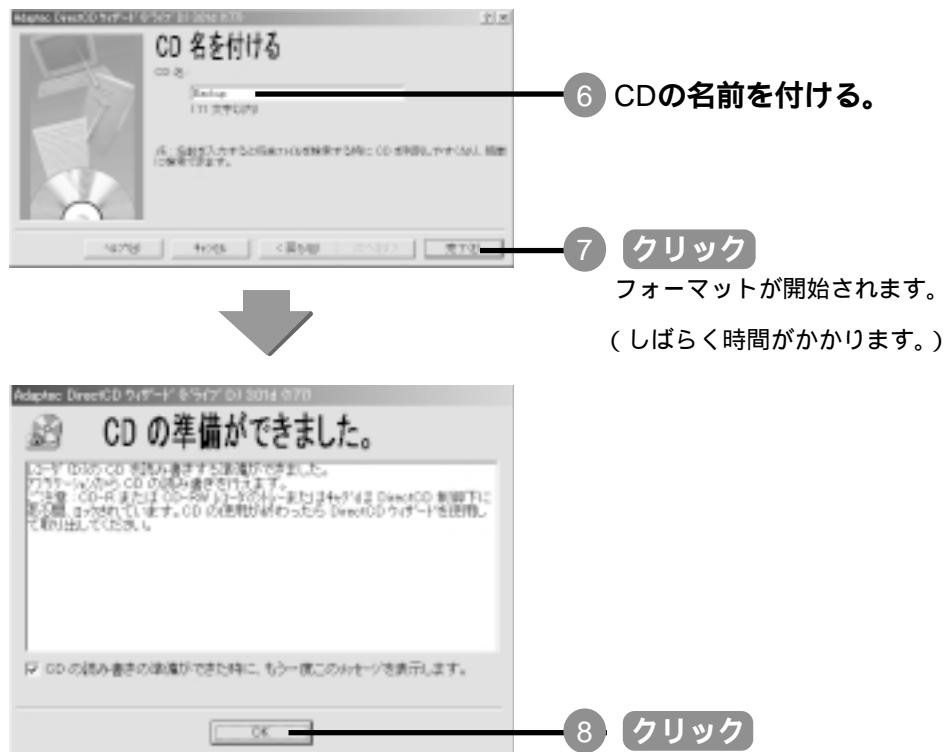

フォーマットが完了しました。

- 9 書き込むファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップする。
CD-RおよびCD-RWは「D ドライブ」になります。

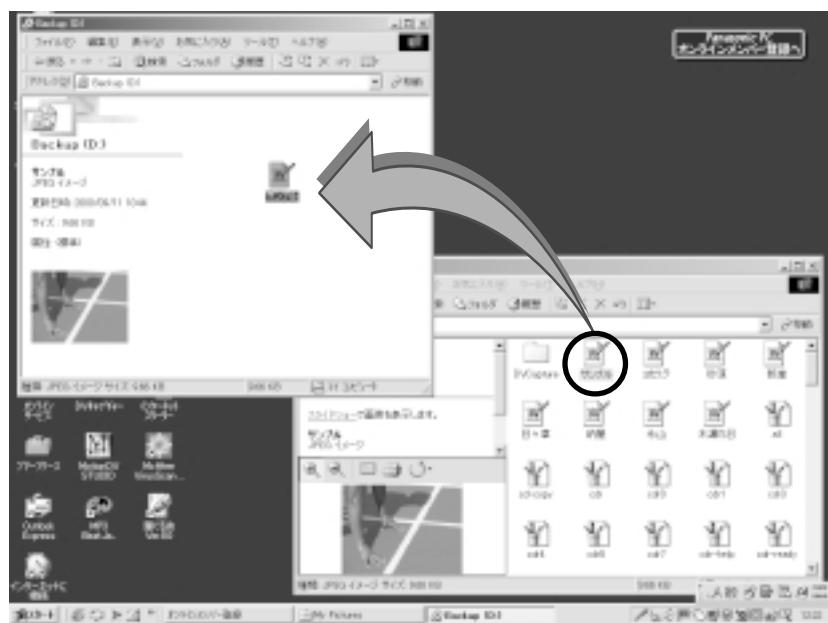

CD-Rに書き込んだデータは必要に応じて削除することができますが、空き容量は増えません。

CD-Rへの書き込みや削除を禁止するには？



アドバイス

< CF-X1W、CF-X1R のみ >


- 書き込みや削除を禁止したいCD-Rをドライブにセットする。



- 「CDの準備ができました。」というメッセージが表示されたら、ディスク取り出しボタンを1回押す。



ディスク取り出しボタン

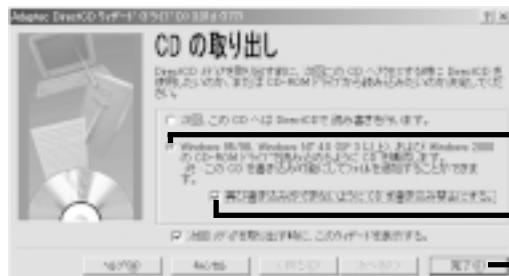

上記の操作を行うと、このCD-Rに再度データを書き込んだり、書き込んだデータを削除したりできなくなります。

CD-Rの不要なデータは削除しているのに空き容量が増えない



アドバイス

CD-Rに書き込んだデータは削除しても、実際には「消えた」のではなく「読めなく」しているだけです。領域は使用されたままなので削除しても空き容量は増えません。したがって書き込みを繰り返して行うと空き容量は減っていきます。

CD のコピー（バックアップ）をつくるには？



アドバイス

< CF-X1W、CF-X1R のみ >

ここでは、Easy CD Creator™4 を使って CD を CD-R にコピーする例を紹介します。



映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。『活用例集』「著作権について」

Adaptec社が開発するCDライティングソフトウェアは、あなたが著作権保有者である場合、もしくは著作権保有者から複製の許諾を得ている素材で制作する場合にご使用ください。あなた自身が著作権を所有していない場合や著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

① コピーするCDをドライブにセットします。

Windows Media Player が自動的に起動したら、終了してください。



Windows Media Player



○—×を クリック

② デスクトップの「Create CD」をダブルクリックする。



3 クリック

- ファイルやフォルダーのコピーの場合は「データ」を選んでください。
- CD 全体のバックアップをとるには「CD COPIER」が便利です。


『活用例集』



4 クリック

ドライブ・ディスク・ファイル・フォルダー


< 次ページへ続く >

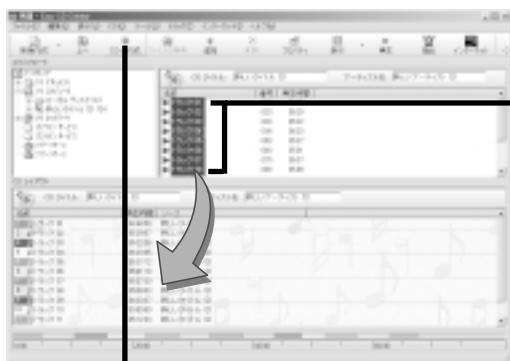

- ⑤ コピーしたいトラックを選んで再生する順にドラッグ

手順③で「データ」を選んだ場合はコピーするフォルダーやファイルをドラッグしてください。

- ⑥ クリック

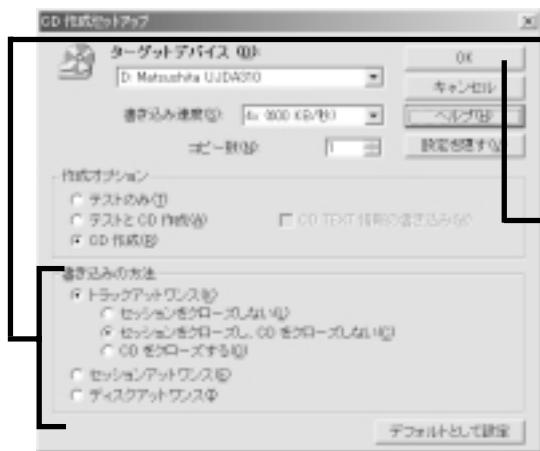

- ⑦ 下記を参考に「書き込みの方法」を選ぶ。

- ⑧ クリック


音楽の場合

「ディスクアットワニス」を選んでください。追加で書き込めるマルチセッションにすると、CDプレーヤーで再生できないことがあります。ただし一度しか書き込めませんので、書き込むトラックと再生順序をあらかじめ決めておきましょう。

データの場合

「トラックアットワニス」で「セッションをクローズし、CDをクローズしない」を選ぶと追加で書き込みができます。また、クローズと呼ばれる処理をするとデータの削除や書き込みができなくなり、データの保管に便利です。

- ⑨ 次の画面が表示されたらCD-Rをドライブにセットする。

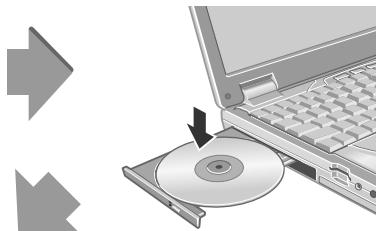

- ⑩ クリック

コピーが始まります。コピーが完了するまで多少時間を要します。

- ⑪ 「CD作成が成功しました。」という画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

ハードディスクの空き容量が知りたい



アドバイス

- 「マイコンピュータ」をダブルクリックする。

(画面は一例です)



カタログなどに記載されている容量と異なる場合がありますが、換算方法の違いによるもので故障ではありません。



容量が表示されないときは

「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」で「ツール」メニューの「フォルダオプション」をクリックし、「全般」タブの「Webの表示」で「フォルダでWebコンテンツを使う」にチェックマークが付いていることを確認してください。

ハードディスクドライブの空き容量が少なくなった



チェック

不必要的ファイルを削除してください。

ただし、アプリケーションやシステムに関連するファイルを削除すると正常に動作しなくなることがあります。削除するのはご自身で作成したファイルなどにしてください。

チェック

ごみ箱を空にしてください。

ファイルを削除しても「ごみ箱」を空にするまではハードディスクの空き容量は増えません。

- デスクトップの「ごみ箱」を下ボタン（マウスの右ボタン）でクリックする。
- 「ごみ箱を空にする」をクリックする。



使わないアプリケーションをアンインストール(削除)してください。


本書 99 ページ「使わないアプリケーションを削除したい」



「ディスククリーンアップ」を実行してください。

不必要的ファイルを自動検出し削除するプログラムです。起動中のアプリケーションは終了してください。

- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]をクリックする。

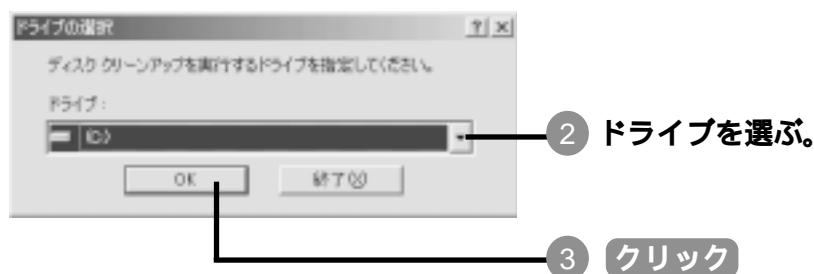

以降、画面に従って操作してください。

ハードディスクドライブの状態を調べたい（良好な状態にしたい）



スキャンディスク

ハードディスクのエラーを調査・修復することができます。

実行の前に起動中のアプリケーションや常駐プログラムをすべて終了してください。スキャンディスクは完了するまで多少時間がかかります。

- [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [スキャンディスク]をクリックする。



- いずれかをクリックしてを付ける。

- クリック

以降、画面に従って操作してください。



Windowsが起動しない状態でスキャンディスクを実行したい場合

「Windows起動ディスク」をフロッピーディスクドライブにセットして、パソコンの電源を入れる。

「Minimal Boot」を選ぶ。

半角／全角を押す。

「A: ¥>」と表示されたら「scandisk /all」と入力し、Enterを押す。

以降、画面に従って操作してください。

< Windows起動ディスクの作成のしかた >

[コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする。

[起動ディスク] [ディスクの作成]をクリックする。

以降は、画面のメッセージに従って操作してください。

デフラグ

パソコンを使っていくうちにハードディスクのデータの並び方が「虫食い状態」になっていきます。これを改善し、データを連續した状態にすることにより、データへのアクセスが早くなり、ハードディスクを良好な状態にすることができます。

デフラグを使うとデータアクセスや、アプリケーションの起動を高速にすることができます。

実行の前に起動中のアプリケーションや常駐プログラムをすべて終了してください。

また、ドライブにエラーがあるとデフラグを正常に実行することができません。あらかじめ「スキャンディスク」でドライブにエラーがないか調査してください。

デフラグは完了するまで多少時間がかかります。

- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [デフラグ] をクリックする。



② ドライブを選ぶ。

3 クリック

以降、画面に従って操作してください。

ファイルを開くことができない



ファイルに対応したアプリケーションが正常に動作していますか？

アンインストールなどをしていますか？

また、アプリケーションがあってもバージョンが古い場合、新しいバージョンで作られたファイルを開くことができないことがあります。


ファイルをダブルクリックしたとき、次のような画面が表示された場合は、ファイルとアプリケーションの関連付けができていないことを意味します。ファイルを開くアプリケーションを一覧から選んでください。



ファイルは圧縮されていませんか？

ZIP以外の圧縮ファイルは専用の解凍ツールが必要です。

ファイルやフォルダーが見つからない




「最近使ったファイル」から探す

- ① [スタート] [最近使ったファイル]をクリックする。
- ② その中に探しているファイルがある場合は、そのファイルをクリックする。



「検索」で探す

- ① [スタート] [検索] [ファイルやフォルダ]をクリックする。

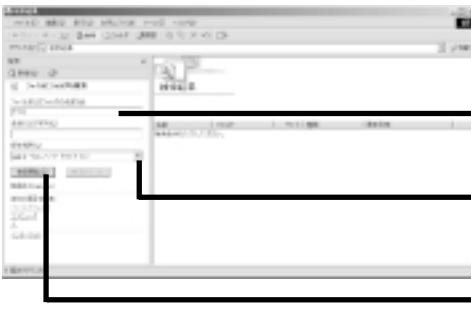

- ② 探しているファイルの名前を入力する。
- ③ 探す場所を選ぶ。

- ④ クリック



ファイルの名前が完全に思い出せない場合は、覚えている一部分でも検索できます。また、探す場所が思い出せない場合は、(C:)などできるだけ広い範囲で検索してください。「検索オプション」をクリックし、ファイルの日付や種類から検索することもできます。



非表示に設定されているシステムファイルを表示するとき

DLLやSYSなどの拡張子を持つシステムファイルなど「フォルダオプション」の設定によっては、「マイコンピュータ」や「エクスプローラ」で表示されない場合があります。表示するには以下の手順に従ってください。

- ① 「マイコンピュータ」や「エクスプローラ」で「ツール」メニューの「フォルダオプション」をクリックする。



- ② クリック



- ③ チェックマークを付ける。

- ④ チェックマークを外す。


- ⑤ クリック

ファイルやフォルダーの名前を変えたい



アドバイス

- ① 名前を変えたいファイルやフォルダーを下ボタン（マウスの右ボタン）でクリックする。

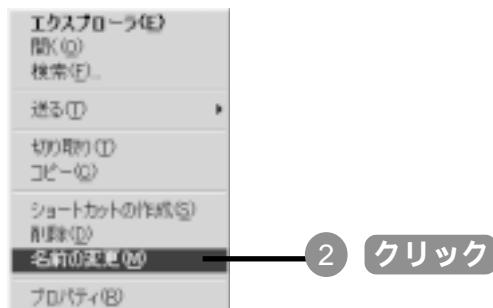

- ③ 新しい名前を入力し、Enterを押す。


ただし、¥/:;*?"<>|などの文字はファイル名に使えません。

ファイルの拡張子や作成日時などを知るには？



アドバイス

- ① 「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」で「ツール」メニューの「フルダオプション」をクリックする。

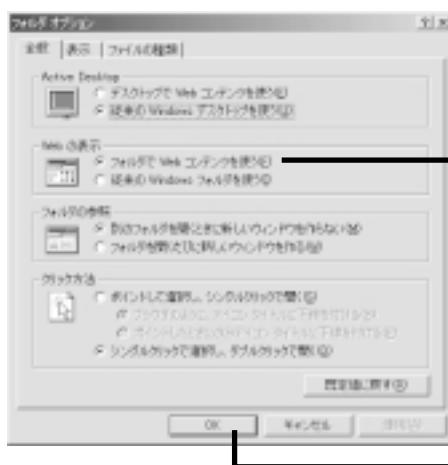


- ② チェックマークを付ける。

- ③ クリック

- ④ 確認したいファイルをクリックする。

ファイル情報（画面は一例です）

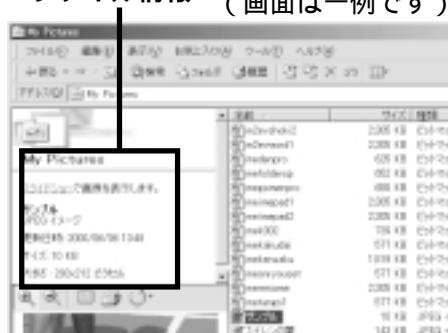

ウィンドウのサイズが小さい場合、上記①～④を行ってもファイル情報が表示されないことがあります。その場合は、ウィンドウを大きくしてください。

圧縮されたファイル入手した




アドバイス

圧縮ファイルには、ZIP や LZH などいろんな形式が存在します。

Windows Me は、ZIP 形式で圧縮されたファイルを解凍することができます。

ZIP 形式のファイルは、「マイコンピュータ」などで以下のようなアイコンで表示されます。(Windows Me では、「圧縮フォルダ」と呼んでいます。)

ZIP 以外の圧縮ファイル ZIP 形式の圧縮ファイル

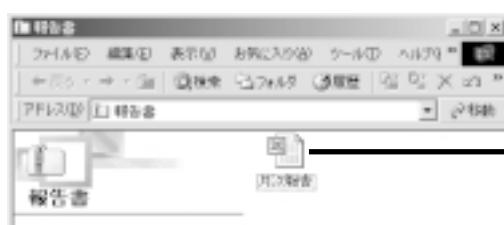

ZIP 形式以外の圧縮ファイルは、専用の圧縮解凍プログラムが必要になります。ファイルがどの形式で圧縮されているか入手元に確認してください。

また、圧縮ファイルでも、拡張子が EXE の場合は、ダブルクリックするだけで自動的に解凍（自己解凍）が始まるものもあります。


ファイルを圧縮したい



アドバイス

ZIP 形式に圧縮することができます。

「圧縮フォルダ」を作成し、その中にファイルを追加することで圧縮することができます。

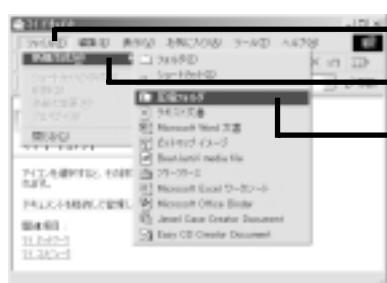


1 クリック

2 クリック

3 クリック


圧縮フォルダが作成されます。

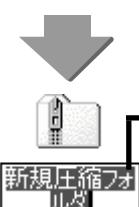

4 圧縮フォルダ名を入力する。

ここでは例として、「保存」という名前にします。

< 次ページへ続く >

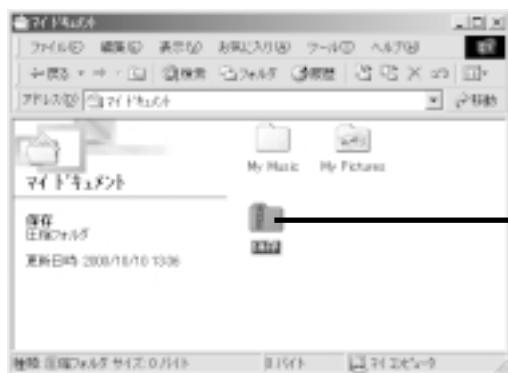

5 ダブルクリック

作成した圧縮フォルダのウィンドウが開きます。



6 圧縮するファイルを圧縮フォルダにドラッグする。

複数のファイルをドラッグしたり、後からファイルを追加したりすることもできます。



「圧縮フォルダ」にパスワードを設定することができます。(暗号化)



1 クリック

2 クリック



3 パスワードを入力する。

4 同じパスワードを再度入力する。



パスワードを設定すると、パスワードを入力しないとファイルを開くことができません。パスワードは忘れないようにしてください。忘れたパスワードを解除する方法はありません。

使わないアプリケーションを削除したい



アドバイス

アプリケーションを削除する場合は、アプリケーションのフォルダーやファイルを削除するのではなく、「アンインストール」を行います。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする。



- ダブルクリック

(画面例)



- 削除するアプリケーションを選ぶ。

- クリック

以降、画面に従って操作してください。

動作がおかしい・操作ができなくなった



チェック

「よくあるパニック」の以下の項目をご覧ください。

- 本書11ページ「急に操作ができなくなった（砂時計のマークが出たままになる）」
- 本書12ページ「急に操作ができなくなった（ポインターも動かない）」
- 本書13ページ「動作が遅い」

しばらく使っても、状況が変わらない場合は、アプリケーションをインストールしなおす必要があるかもしれません。

- 本書140ページ「アプリケーションをインストールしなおすには？」

Word や Excel を使おうとしたら「ユーザー情報」という画面が表示される



アドバイス

<CF-X1W / CF-X1D のみ>

初めて Word、Excel、Outlookなどを起動すると、以下のような画面が表示されます。




ユーザー情報を入力してください。

CDキーを正しく入力しないと、Word、Excel、Outlookなどを使用することができません。

CDキーは、アプリケーションパックに付属のCDの包装袋内に記載されています。

アプリケーションパック

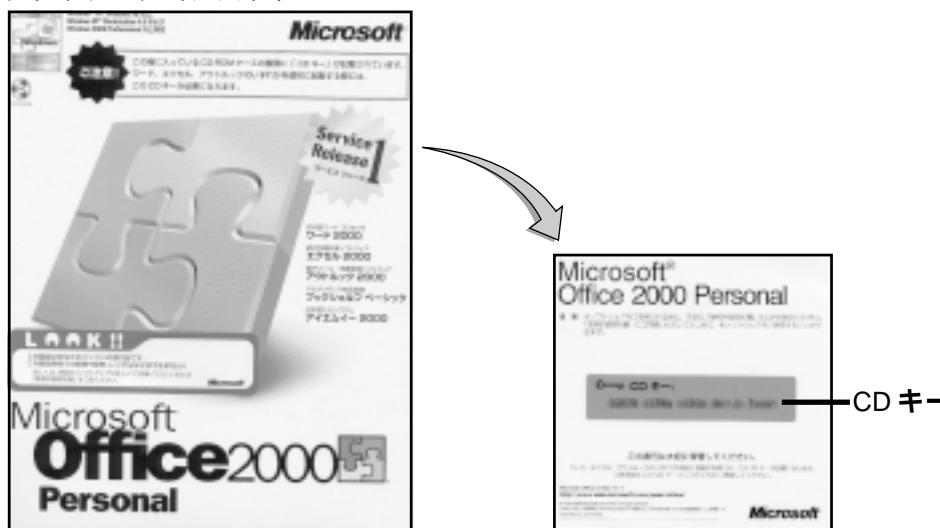

(実際のものと多少異なる場合があります。)

DV キャプチャーが正常に動作しない



チェック

DV キャプチャーを起動するには、以下の設定・操作を行う必要があります。

- MotionDV STUDIO や、WinDVD 2000、キャプチャードライバー、オーバーレイ機能、Direct Draw および Direct Sound を使用したゲームなどの動画表示アプリケーションを終了する。
- 動画キャプチャーでのコマ落ちを防ぐときは、「VShield」などの常駐プログラムも終了する。(タスクバーの を下クリックし、「終了」を選ぶ。)

DV キャプチャーが起動しているときに以下の操作をしないでください。

- デジタルビデオカメラの電源の入／切
- デジタルビデオカメラの再生／撮影モードの切り換え
- i.LINK ケーブルの抜き差し
- デジタルビデオカメラ側のボタンを使った再生／停止／早送り／巻戻しなどの操作
- 画面のプロパティの「色」や「画面の領域」の変更
- ホットキーの操作 本書 43 ページ「使い方のわからないキーがある」



- 動作環境によっては、コマ落ち(映像・音声が一瞬途切れる)場合があります。
- 圧縮したドライブにはキャプチャー保存できません。
またアフレコ音声や副音声のキャプチャー保存はできません。
- テープの先頭または終端部をキャプチャーした場合やテープに未収録部分が含まれる場合、正しくキャプチャー保存できないことがあります。
- 1本のテープに異なる記録モード(SP/LP)の内容が混在している場合、その境界部分を挟んでのキャプチャーは正常にできないことがあります。キャプチャー保存は同じ記録モードの範囲内で行ってください。
- ハードディスクの残り容量が約 300 M バイト以下になると自動的にキャプチャーが中止されます。
- デジタルビデオカメラの特殊機能(エフェクト、マルチ画面など)は使用できない場合があります。
- デュアルディスプレイモードでは正常に動作しない場合があります。

DV キャプチャーでキャプチャー保存されるフォルダーは？




アドバイス

工場出荷時の設定は C:\My Documents\My Pictures\DVCapture です。

また、ファイル名は作成年月日、時間が名前の一部に自動的に付けられます。

2000 年 8 月 25 日 13 時 08 分 14 秒にキャプチャー保存したときの例：

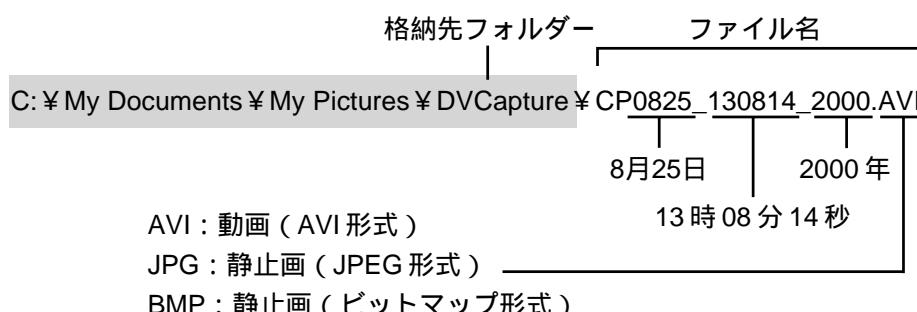


DV キャプチャーの保存先を変更したい



アドバイス

- ① 「DVキャプチャー」を起動する。
- ② 「ファイル」メニューから「格納ファイル設定」を選ぶ。
格納フォルダーやファイル名の設定をすることができます。

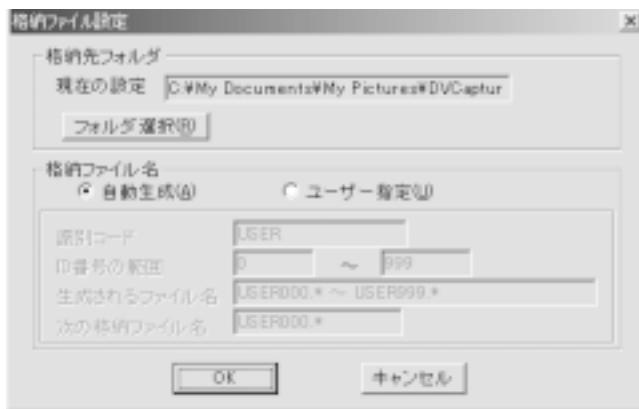

DV キャプチャーの保存ファイルサイズと形式は？



アドバイス

動画ファイル保存

- ・最大キャプチャー時間は約3分です。1分あたり約230 Mバイトのファイルサイズになります。
- ・ファイル形式は720 × 480 ピクセル、30 コマ／秒の DV 形式 AVI ファイルです。(拡張子 AVI)



静止画キャプチャー保存

- ・ファイル形式はJPEG ファイル(拡張子 JPG)またはビットマップ形式(拡張子 BMP)です。
- ・工場出荷時の設定の場合、ファイル形式はJPEG ファイルとなり、640 × 480 ピクセル、約1,600万色のカラー画像でキャプチャー保存され、1画像あたり約180 Kバイトのファイルサイズになります。

DV キャプチャーでコマ落ちが起こる



アドバイス

コマ落ちを防ぎ、正常に動画キャプチャーを行うために以下の操作・設定を行うことをおすすめします。

- ・他のアプリケーションやウィルスチェック等の常駐プログラムを終了してください。
- ・通信機能は無効にしてください。
- ・下ボタン(マウスの右ボタン)でデスクトップ(壁紙)をクリックし、「アクティブ デスクトップ」の「WEBコンテンツの表示」のチェックマークを外してください。
- ・「デフラグ」を実行してください。

本書93ページ「ハードディスクドライブの状態を調べたい(良好な状態にしたい)」

DV キャプチャーでエラーメッセージが出る



チェック

「ファイル名の作成に失敗しました」

格納先として設定してあるフォルダーが存在しますか？

存在しない場合、キャプチャー保存はできません。

「動画取り込みを開始できません」

一時停止、停止、早送り、巻戻しの時は、動画のキャプチャー保存はできません。

「静止画取り込みに失敗しました」

停止、早送り、巻戻しの時は、静止画のキャプチャー保存はできません。

「このファイルは再生できません」

DV 形式 AVI ファイルのみ再生できます。

「再生するファイルが選択されていません」

以下の場合に「表示切換」ボタンを押し、ファイル再生すると、このメッセージが表示されます。

- ・工場出荷状態のまま一度も動画のキャプチャー保存をしていない場合
- ・ファイルが選択されていない場合

「C ドライブ以外には格納できません。C ドライブのフォルダを選択してください」

格納先のフォルダーを C ドライブのフォルダーに設定してください。

DVD ビデオのダビングやキャプチャーはできる？




アドバイス

DVD ビデオの映像をダビングしたり、キャプチャーしたりすることはできません。

アドバイス

DVD ビデオ CD-R など




CD-R など

ダビング



キャプチャー

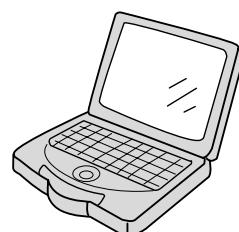

WinDVD 2000 が正常に動作しない



アドバイス

< CF-X1D のみ >

WinDVD 2000 を起動するには、以下のように設定しておく必要があります。
また、ほかのアプリケーションはすべて終了してください。



DVD ドライブの設定の確認 :

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム]* [デバイスマネージャ] [CD-ROM] を選び、DVD-ROM ドライブを選択する。
* 「システム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。] をクリックしてください。
- ② [プロパティ] [設定] を選び、「挿入の自動通知」および「DMA」にチェックマークが付いていることを確認する。



再生中は他のアプリケーションを起動したり、画面のプロパティの設定を変更しないでください。

リージョン番号が「2」および「ALL」で「NTSC」以外の DVD ビデオ、DTS (デジタルシアターシステム) およびカラオケには対応していません。また、DVD ビデオによってはフレーム落ちするものがあります。



リージョン番号は変更しないでください。



動作環境や DVD ビデオによっては、コマ落ち（映像・音声が一瞬途切れる）場合があります。
また、デュアルディスプレイモードでは正常に動作しない場合があります。

編集した動画を DV テープに書き戻すには？



アドバイス

デジタルビデオカメラへの録画

動画の編集・録画をする場合は、DV 動画編集ソフト MotionDV STUDIO をご使用ください。DV キャプチャーには、デジタルビデオカメラへの録画機能はありません。

詳しくは、『MotionDV STUDIO 取扱説明書』（オンラインマニュアル）をご覧ください。

ゲームソフトが正常に起動できない



アドバイス

MotionDV STUDIO、DV キャプチャー、WinDVD 2000*、キャプチャードライバー、オーバーレイ機能、Direct Draw および Direct Sound を使用した動画表示アプリケーションが起動している場合は終了してください。

*CF-X1D のみ



動作環境や DVD ビデオによっては、コマ落ち（映像・音声が一瞬途切れる）場合があります。
また、デュアルディスプレイモードでは正常に動作しない場合があります。

Windows Media Player でエラーが発生した



💡 アドバイス

True Color (24 ビット) 色で Windows Media Player を使用して動画 (AVI ファイルや MPEG ファイル等) を再生中に、 Windows Media Player 画面を移動させたり、最大化や元のサイズに戻す操作を繰り返し行ったりすると、エラーが発生する場合があります。その場合は Windows を再起動してください。



アプリケーションボタンについて知りたい



アドバイス

LCDとキーボードの間にある3つのボタン(アプリケーションボタン)には、それぞれアプリケーションが起動するように設定されています。

INTERNET ボタン



ウェブナビゲーターが起動します。(「インターネット接続設定」画面が起動した場合は、画面に従って操作してください。)

AV ボタン




MotionDV STUDIOが起動します。

E-MAIL ボタン



メール自動送受信機能が起動します。着信があると、着信メロディが鳴り、メールランプが点灯します。(「インターネット接続設定」画面が起動した場合は、画面に従って操作してください。)

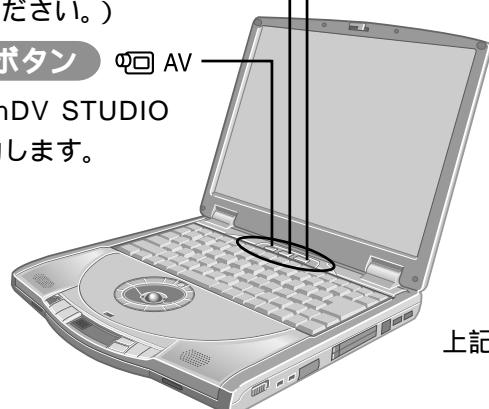


上記はすべて工場出荷状態の設定です。

用途に応じて起動するアプリケーションを変更することができます。
以下の手順を参照してください。

- [スタート] [プログラム] [Panasonic] [アプリケーションボタン設定]をクリックする。

- 2 変更するボタンを クリック

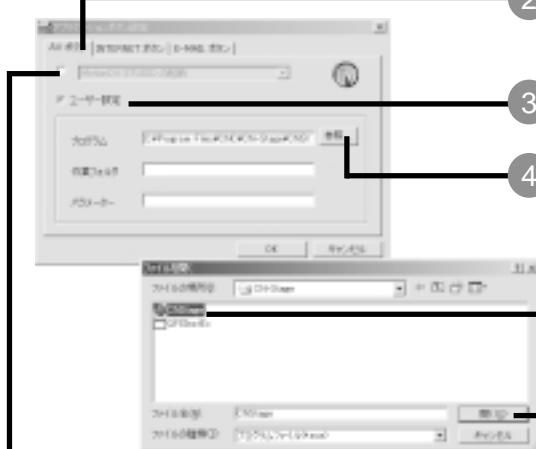

設定を変更したら、ボタンを押してアプリケーションを起動してみてください。

メニューからアプリケーションを選ぶこともできます。(次ページ)

アプリケーションボタンにはそれぞれ以下のアプリケーションが登録されています。

AV ボタン	INTERNET ボタン	MAIL ボタン
<u>MotionDV STUDIO の起動</u> DV キャプチャーの起動 蔵衛門 7 デジブック for パナソニック の起動 VideoGift の起動 VideoPoster の起動 CN-Stage の起動	ウェブナビゲーターの自動更新 Internet Explorer の起動	メール自動送受信 Outlook Express の起動

(下線は工場出荷状態)



使用できる電話回線は？



アドバイス

モデムは、日本国内の一般電話回線で使用してください。

『はじめましてパソコン』『安全上のご注意』

- ・会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。

- ・以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。

NTT のピンク電話の回線

ホームテレホン（接続ボックス）

玄関ドアホン等


日本国外の回線

モジュラーケーブルを接続できるコンセントがない



アドバイス



<ローゼットの場合>



最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

<3端子（または4端子）ジャックの場合>




以下の2とおりの方法があります。

- ・最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

- ・一方がモジュラープラグで、他方が3端子（または4端子）プラグのケーブル（市販品）を用意し、以下のようにつなぎます。

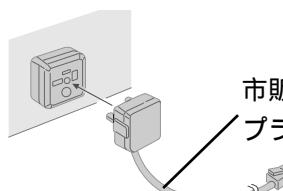

市販の3端子（または4端子）
プラグ付きケーブル



本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

つながらない



チェック

「よくあるパニック」の以下の項目をご覧ください。

『本書15ページ「電話回線に接続できない」』

『本書17ページ「ダイヤルアップ接続ができない」』


『本書17ページ「急に接続できなくなった」』

携帯電話で接続したい



アドバイス

お手持ちの携帯電話やPHS電話を別売りの接続ケーブルでつなぐと、外出先でも電子メールやインターネットにアクセスすることができます。

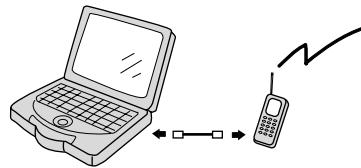


お願い

- ・インターネットスタートーやPanasonic PCオンラインメンバー登録は携帯電話やPHS電話は使用できません。通常の電話回線かISDN回線を使用してください。
- ・あらかじめプロバイダーへの加入手続きを行い、接続IDやパスワード、メールアカウントやメールパスワードなどを取得しておいてください。
- ・PHS電話接続ケーブル(DDIポケット用)に付属しているフロッピーディスクのドライバーを使用しないでください。
パソコン本体にはPIAFS 32K、PIAFS 64K、無線モ뎀、無線インターネットなどに対応したドライバーがすでに入っています。

取り付けかた

- 操作を終了し、パソコン本体の電源を切る。

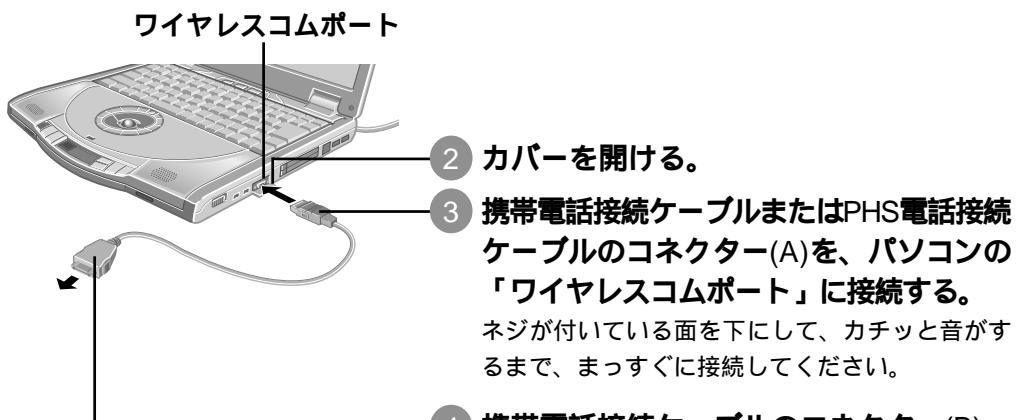

- 2 カバーを開ける。
- 3 携帯電話接続ケーブルまたはPHS電話接続ケーブルのコネクター(A)を、パソコンの「ワイヤレスコムポート」に接続する。
- 4 携帯電話接続ケーブルのコネクター(B)、またはPHS電話接続ケーブルのコネクター(C)または(D)を、電話の「外部接続端子」に接続する。

携帯電話やPHS電話の説明書もご覧のうえ、向きに注意してまっすぐに接続してください。決して無理には押し込まないでください。少しでも抵抗があるときは向きを変えて接続してみてください。

□取り外しかた

通信が終了したらケーブルを取り外しておいてください。

- 1 操作を終了し、パソコン本体の電源を切る。



- 2 コネクター(A)の両サイドのロックボタンを押しながら、まっすぐに引き抜く。
- 3 携帯電話接続ケーブルの場合：

コネクター(B)の両サイドのロックボタンを押しながら、まっすぐに引き抜く。

PHS電話接続ケーブルの場合：

コネクター(C)では上面のマーク部分、コネクター(D)では「PUSH」部分を押しながら、まっすぐに引き抜く。

- 4 カバーを閉じる。

◎お願い

- ・無理に引き抜いたり、コネクタ部に、強い力をかけないでください。故障の原因になります。持ち運ぶ際には必ずケーブルを取り外し、コネクタ部に強い力をかけないようご注意ください。
- ・端子部分には触れないでください。接触が悪くなったり、故障の原因になります。
- ・通信中は磁石などを近づけないでください。磁石などを近づけると、正常に通信できないことがあります。



専用ケーブルのコネクターの種類(『はじめましてパソコン』別売り商品のご紹介)



携帯電話接続ケーブル
PHS電話接続ケーブル

無理な力がかかるたときに、パソコン側のコネクターは外れる構造になっています。無理な力がかかるて外れた場合は、ロック機能が弱くなるなど、故障の原因になります。



携帯電話接続ケーブル



PHS電話接続ケーブル
(NTTドコモ・アステルに対応)




PHS電話接続ケーブル
(DDIポケットに対応)

□ 接続設定を行う

モードムおよびダイヤルのプロパティの設定

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、「モードム」* をダブルクリックする。

* 「モードム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。

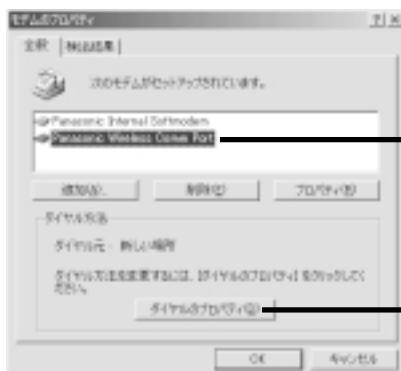

- 2 「Panasonic Wireless Comm Port」が表示されていることを確認する。

3 クリック



- 4 所在地情報を確認する。

「国名/地域」では「日本」を選んでください。
「市外局番」には「0」を入力してください。

「ダイヤル方法」は「トーン」を選んでください。(PHSでファクス送信する場合のみ「パルス」を選んでください。)

5 クリック

ダイヤルアップネットワークの設定

『活用例集』「必要に応じて複数の接続を使い分ける」の手順に従って、携帯電話またはPHS電話用の「接続」(ダイヤルアップネットワーク)を作成してください。




特定の通信モード(例えば携帯電話のパケット通信など)で接続する場合は、アクセスポイントの電話番号を指定する際にダイヤルパラメーターが必要です。



本書 165 ページの「利用できる電話機の種類と機能」を参照してください。

□ 接続する

- ① 専用の接続ケーブルを使って、パソコンと携帯電話（またはPHS電話）を接続する。
- ② [スタート] [プログラム] [Panasonic] [電波状況モニター]をクリックする。
タスクバーの電波状況を確認してください。
- ③ 「Internet Explorer」や「Outlook Express」などの通信アプリケーションのアイコンをダブルクリックする

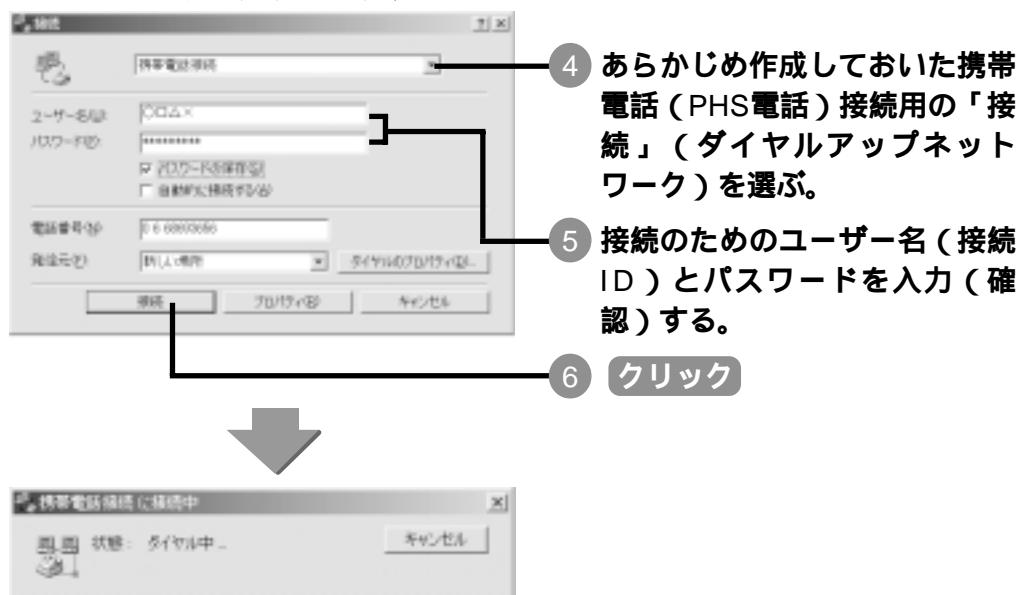

接続が完了したら、インターネットや電子メールなどの操作を行ってください。



- ・電波状況モニターのアイコン

電波の状況に応じて、下記のいずれかのアイコンがタスクバーに表示されます。



アイコンをダブルクリックすると、さらに細かな指標が表示されます。（数値は目安です。）

- ・お使いの電話機の種類によっては、電波状況モニターが正しく動作しないことがあります。（電波状況が表示されない、また接続できているのに未接続と表示されるなど）

ISDNで接続したい




アドバイス

通常の電話回線はアナログ回線であるのに対して、ISDNはデジタル回線です。ISDNは通常の電話回線に比べ、以下のメリットがあります。

- ・画像の表示やファイルのダウンロードなどが速くなる。
- ・インターネットに接続していても電話がかけられる。

ISDNを使用するには、TA(ターミナルアダプター)と呼ばれる機器が必要になるほか、工事が別途必要です。詳しくはNTTお問い合わせ先(116番)やNTT各支店などにご相談ください。

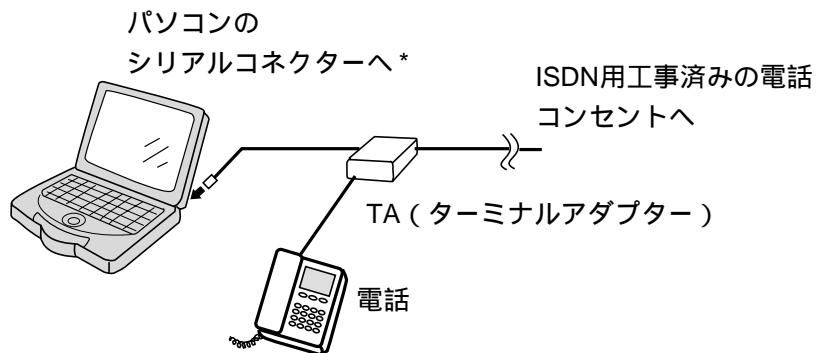

*USBコネクターに接続するタイプもあります。

ワイヤレスで接続したい



アドバイス


ワイヤレスで通信する方法として、携帯電話やPHS電話を使う方法(本書110ページ「携帯電話で接続したい」)のほかに、別売りのワイヤレスユニットセット*を使用する方法があります。別売りのワイヤレスユニットセットを使用した場合は、屋内でワイヤレス通信が可能です。「自室でインターネットがしたいのに電話線が届かない」などというときに、大変便利です。設定・接続方法など使いかたについて詳しくは、ワイヤレスユニットセットに付属の説明書をご覧ください。

*品番:PCC-VTWS02J

同梱物:

ワイヤレスステーション・ワイヤレス通信カード・PCカードカードアダプター

ワイヤレス通信カードを
装着したパソコン

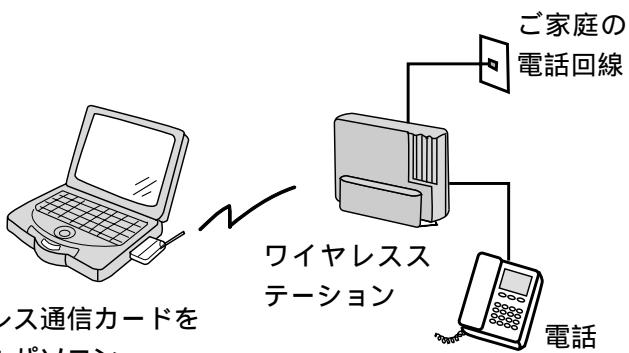

ケーブルテレビで接続したい



アドバイス

ケーブルテレビのサービス（有料のTV番組配信サービス）によっては、インターネット接続サービスを受けられるものがあります。LANによる接続のため、電話回線による接続にくらべ高速な通信が可能です。ケーブルテレビのサービスは地域によって異なります。

ケーブルテレビのインターネット接続のメリットは、以下のとおりです。

- ・パソコンの電源を入れている間、常時接続できる。
- ・画像の表示やファイルのダウンロードなどが速い。
- ・電話回線を使わないので、電話代は不要。
- ・一般的に使用料金は月額固定。

接続には、ケーブルテレビ接続会社が用意する専用モ뎀と別売りのLANカード（PCカード）および10BASE-Tと呼ばれるLANケーブルが必要です。


電話回線のように「ダイヤルアップネットワーク」を使って接続するのではなく、LAN接続に必要な特別な設定が必要になります。設定する内容はケーブルテレビによって異なります。

詳しくは、お住まいの地域で加入可能なケーブルテレビのサポート窓口にお問い合わせください。



利用できるケーブルテレビは地域によって異なります。

またケーブルテレビによってはインターネット接続サービスを行っていないところもあります。

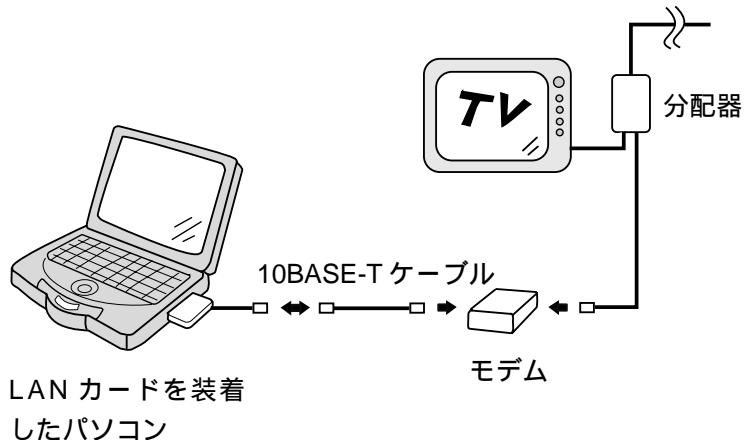

メールの送受信ができない



チェック

添付ファイルのサイズが大きすぎませんか？

プロバイダーによっては、送信できるファイルサイズに制限を設けているところがあります。大きなファイルは添付しないようにしてください。(また、数百KBまでを推奨しているメールソフトもあります。)

添付する場合、ファイルはできるだけ圧縮するようにしてください。

チェック

プロバイダーのメールサーバーに問題はありませんか？

プロバイダーがメールサーバーのメンテナンスを行っていたり、メールサーバーに障害がある場合はメールの送受信ができないことがあります。

詳しくは、加入しているプロバイダーにご確認ください。

チェック

メールソフトの設定は正しいですか？

プロバイダーから入手した正式な設定内容が書かれた書類を用意してください。

(詳しくは加入したプロバイダーにご確認ください。)

Outlook Express の例

- 1 「Outlook Express」をオフラインで起動する。



(画面例)



< 次ページへ続く >

(画面例)

7 「電子メールアドレス」等、設定を確認する。
加入時に取得した内容と合っているか確認してください。

(画面例)

8 クリック

9 「サーバー情報」と「受信メールサーバー」の設定を確認する。
加入時に取得した内容と合っているか確認してください。

(画面例)

10 クリック

11 チェックマークを付ける。

12 ダイヤルアップ接続先を選ぶ。

13 クリック

< 次ページへ続く >




⑯ 電話番号や接続方法を確認する。



⑮ クリック

⑯ クリック

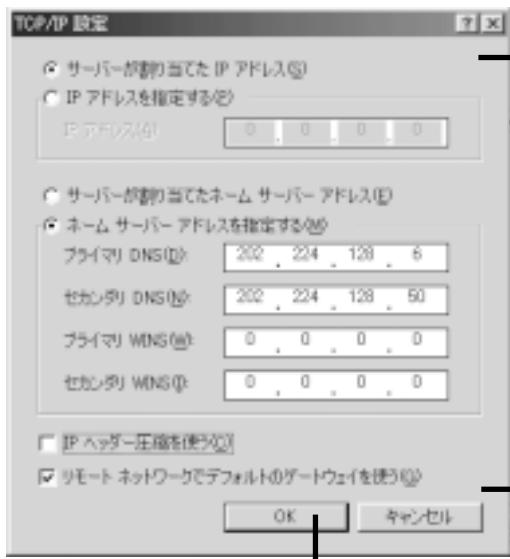

⑰ プロバイダーからの説明書に従って設定する。
加入時に取得した内容と合っているか確認してください。

⑱ クリック

⑲ すべての設定画面を閉じる。

メールの添付ファイルがうまく開かない



チェック

添付ファイルの形式を確認してください。

添付されているファイルに対応したアプリケーションがない場合はファイルを開くことができません。送信の際は受信側がアクセス可能なファイル形式に変換して添付するようにしてください。

チェック

添付ファイルは圧縮されていませんか？

ZIP 形式の場合は、解凍することができます。

『 本書 97 ページ「圧縮されたファイルを入手した」』

ZIP 形式以外の圧縮ファイルは専用の解凍ツールを入手してください。

また、ファイルによっては自己解凍できる圧縮ファイルがあります。添付ファイルの形式などを相手に確認してください。

チェック

メールソフトの変換方式を確認してください。

Outlook Express の変換方式は以下のとおりです。

- ・MIME 方式
- ・UUENCODE 方式

双方のメールソフトの変換方式が一致しない場合、文字化けすることがあります。

文字化けする



チェック

半角カタカナや特殊な記号を使うと文字化けすることがあります。

使用を避けた方がよい特殊記号

丸付き数字 : など

ローマ数字 : など

単位記号 : キロ ミリ チン cmなど

チェック

メールソフトの変換方式を確認してください。

Outlook Express の変換方式は以下のとおりです。

- ・MIME 方式
- ・UUENCODE 方式

双方のメールソフトの変換方式が一致しない場合、文字化けすることがあります。

イラストメールで絵がくずれる



チェック

メール送信の形式をテキスト形式にしていますか？

HTML 形式にしていたり、「MS Pゴシック」(Pはプロポーショナル：字詰めの意味)などの字詰めを行うフォントを使用すると絵がくずれたり、正しく表示されない場合があります。

『 活用例集』

ホームページが表示できない



チェック

「よくあるパニック」の以下の項目をご覧ください。

- 本書 15 ページ「電話回線に接続できない」
- 本書 17 ページ「ダイヤルアップ接続ができない」
- 本書 17 ページ「急に接続できなくなった」

チェック

以下のような画面が表示されることがあります。

表示されている内容を確認してください。



チェック

URL(ホームページのアドレス)をキーボードから入力した場合は、入力ミスが考えられます。大文字小文字や全角半角の区別などもう一度確認してください。
また、以前は表示できたホームページでも管理者やWEBサイトの都合等で表示が中止されることがあります。

ウェブナビゲーターで何ができるの？



アドバイス

あらかじめパソコンに登録されたホームページリストをもとにインターネットに接続して、最大 24 個（工場出荷時は 18 個）のホームページ情報を自動で取得し、1 画面に 6 つのグループのホームページを表示します。

目的に応じて、標準ビュー・探険ビュー・カスタムビューの 3 つのビューを使い分けると便利です。

<標準ビュー>

どんなホームページがあるのか、どうしたらもっとホームページを楽しめるのかというときに便利です。

登録されている性別や年齢などをもとに、「ニュース」「旅行」などのジャンル別ホームページを用意したり、「おまかせ」ではあなたに合いそうなホームページをご紹介します。

<探険ビュー>

興味を持った分野（ジャンル）のホームページをたくさん探したいときに便利です。ひとつのホームページを指定するだけで、6 つのグループすべてにそのホームページと同じジャンルのホームページを取得することができます。

<カスタムビュー>

気に入ったホームページを残しておきたいときに便利です。

標準ビュー・探険ビューで見つけたホームページや「Internet Explorer」のお気に入りに登録されているホームページなど、あちこちにあるお気に入りを簡単にカスタムビューに集めることができます。

ウェブナビゲーターの操作について詳しくは、『活用例集』をご覧ください。

内蔵モデムリングリューム機能って何？



アドバイス

スタンバイ状態のときに内蔵モデムの回線に電話がかかると、パソコンの電源が自動的にに入る機能のことです。

市販のファクスソフトを利用する際、不在時のファクス自動受信などに便利です。

お願い

- ・スタンバイ状態からリジュームした場合、画面には何も表示されません。キーボードを操作すると元の画面が表示されます。
- ・休止状態からはリジュームできません。
- ・内蔵モデムリングリューム機能は、内蔵のモデムを使用時のみ動作します。シリアルモデムやPCカードモデム、ワイヤレスコムポートに接続した携帯電話やPHS電話からはリングリュームできません。
- ・内蔵モデムリングリューム機能を使用している場合、電話がつながるまで時間がかかります（リジュームで起動する時間相当）。リジュームを行うには通常の電話呼び出しよりも長く呼び出しを行ってください。
送信側の呼び出しを長く設定できない場合は、電話の待ち受け状態を保存できるソフトウェアで着信までのベル回数を少なく設定*してください。（*ただし3回以上に設定してください。）

Windows のユーザー登録をオンラインで行うには？



アドバイス

インターネットや電子メールなど、通信機能が使えるようになったら、Windowsのユーザー登録をオンラインで行いましょう。

① 通信ができる環境に設定しておく。

② [スタート] [ヘルプ]をクリックする。



③ “オンライン”と入力する。

④ クリック



⑤ クリック

⑥ クリック

以降、画面の指示に従ってください。

Panasonic PC オンラインのホームページを表示したい



アドバイス



あらかじめ、通信環境を整えておいてください。

Panasonic PC オンラインのホームページでは、住所・姓名・メールアドレスなどを変更したり、メールテクニカルサポートの利用方法やパスワードを忘れた場合の対処方法などを参照したりすることができます。


また、このホームページから「Panasonic PC のオンラインメンバー登録」を行うこともできます。

ホームページ表示時は、プロバイダーへの接続料金と電話料金(回線使用料)がかかります。

- ① [スタート] [プログラム] [Panasonic] [Panasonic PC オンライン] をクリックする。
- ② ダイヤルアップ接続を行う。



「ユーザー名」と「パスワード」には、プロバイダーから取得した回線接続用のユーザー名(接続 ID)とパスワードを入力してください。
パスワードはセキュリティ保護のため「*」で表示されます。

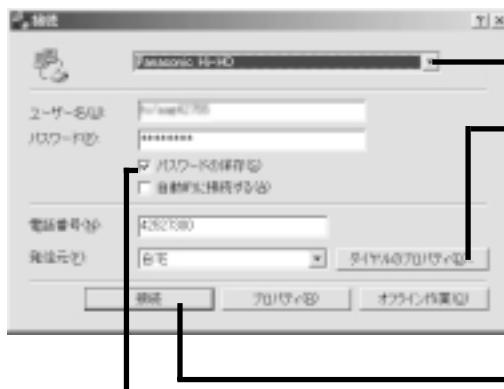

① 接続先を選ぶ。

② [ダイヤルのプロパティ] をクリックして、ダイヤル方法を設定する。

③ クリック

チェックマークを付けると、次回接続時からパスワードを入力する手間が省けます。ただし、パスワードを知らない人でも接続可能になりますので、注意してください。

「自動的に接続する」にチェックマークを付けている場合、[接続]をクリックする必要はありません。



Internet Explorer をすでに起動している場合は、「アドレス」に「<http://www.pc.panasonic.co.jp/PC/>」と入力してもホームページを表示することができます。(2000 年 10 月現在)

オンラインメンバーのホームページが表示されます。

<登録内容の確認・更新>

すでに登録されている個人情報の確認や更新をすることができます。[登録内容の確認・更新]をクリックし、画面に従って操作してください。



ホームページの内容は隨時、変更されていますので、実際の内容と異なる場合があります。

<よくある質問(FAQ)> <お問い合わせメール>

パソコンが思うように動かないときなど困ったときの対処方法を参照したり、メールテクニカルサポートを利用したりできます。

まず、[よくある質問(FAQ)]をクリックして対処方法を確認してください。それでも原因がわからない場合は、[お問い合わせメール]をクリックしてログインした後、画面に従って操作してください。

<パスワード再発行(パスワードを忘れられた方)>

「Pana Information」のパスワードを忘れてしまった場合に、元のパスワードを無効にし、新たにパスワードを登録することができます。

[パスワード再発行]をクリックし、ID・メールアドレス・生年月日を入力すると、1時間だけ有効な仮パスワードが発行されます。仮パスワードでログインして、パスワードを変更してください。詳しくは、画面の指示に従ってください。



IDを忘れてしまった場合

「マイドキュメント」フォルダーに「PanalInfo.txt」ファイルがないか確認してください。

「PanalInfo.txt」ファイルがある場合はこのファイルを開いて参照することができます。

ない場合はIDを確認する方法はありません。再度メンバー登録を行ってIDを取得してください。

<新規メンバー登録>

Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行うことができます。まだメンバー登録をしていない場合や、IDを忘れてしまって再取得が必要な場合にご利用ください。



さあ
やろう！

USB 機器にはどんなものがある？



アドバイス

USB 機器には以下のような機器があります。

- ・フロッピーディスクドライブ（付属）
- ・スキャナー
- ・プリンター
- ・ディスプレイ
- ・マウス
- ・キーボード
- ・MO ディスクドライブ
- ・ハードディスク
- ・CD-R/RW ドライブ など



本機には、USB コネクターが 2 つ用意されています。

「USB ハブ」と呼ばれる機器を接続することにより、さらにポートを拡張することができます。



USB 機器の取扱説明書もご覧ください。USB 機器は本体の電源を切らなくても、取り付け / 取り外しができます。ただし、機器によっては、取り外しの際、終了操作が必要なこともあります。（タスクバーに が表示されている場合）

その場合は以下の操作を行ってください。

タスクバーの をクリックし、取り外す機器を選ぶ。

「... は安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリックする。

USB 機器を取り外す。

USB 機器が動作しない



チェック

USB コネクターに確実に接続されているか確認してください。

チェック

USB 機器に電源スイッチがある場合、電源が入っているか確認してください。

チェック

適切なドライバープログラムがインストールされているか確認してください。

必要に応じてドライバーの更新を行ってください。

マウスを使いたい



アドバイス

本機にはUSBタイプのマウスを接続することができます。
使用するマウスによってはドライバー(機器を動かすために必要なプログラム)のインストールが必要な場合があります。
マウスに付属の説明書に従ってインストールを行ってください。



USBタイプのマウスを接続する。

お願い

マウスのドライバーをインストールすると、ジョグホイールが使用できなくなる場合があります。



チェック

マウスケーブルが正しく接続されているか確認してください。

チェック

マウスによっては、ドライバーのインストールが必要な場合があります。

お願い

マウスのドライバーをインストールすると、ジョグホイールが使用できなくなる場合があります。

チェック

セットアップユーティリティで「トラックボール」を「無効」に設定してください。「トラックボール」を「無効」に設定するとジョグホイールも無効になります。

本書156ページ「セットアップユーティリティ」

プリンターを使いたい




アドバイス

本機には以下のタイプのプリンターを接続することができます。それぞれ接続するコネクターが異なります。

- ・USB タイプのプリンター
- ・パラレルタイプのプリンター

プリンタードライバー(機器を動かすために必要なプログラム)のインストールが必要です。詳しくはプリンターに付属の説明書に従ってインストールを行ってください。

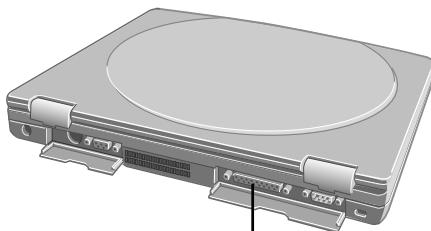

パラレルタイプのプリンターを接続する。



USB タイプのプリンターを接続する。

接続したプリンターが動作しない



チェック

- ・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・プリンターの電源が入っているか確認してください。

チェック

プリンターがパラレルコネクターに接続されている場合、セットアップユーティリティで「パラレルポート」を「378」に設定してください。

本書 156 ページ「セットアップユーティリティ」

チェック

接続したプリンターが「通常使うプリンタ」に設定されているか確認してください。

- [スタート] [設定] [プリンタ]をクリックする。



- 使うプリンターを下ボタン(マウスの右ボタン)でクリック

- クリック

- 再度、アプリケーションからプリントしてみる。

チェック

パソコンを再起動してみてください。


パソコンに自分の声を録音したい



アドバイス

サウンドレコーダーを使った例を紹介します。

- ① **マイクをマイク入力端子に接続する。**
市販のミニジャックタイプのコンデンサー型モノラルマイクを使用してください。
- ② **タスクバーの をダブルクリックし、マイクの録音レベルを調節する。**
本書 62 ページ「マイク録音時の入力レベルが小さい」
- ③ **[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エンターテイメント] [サウンドレコーダー]をクリックする。**

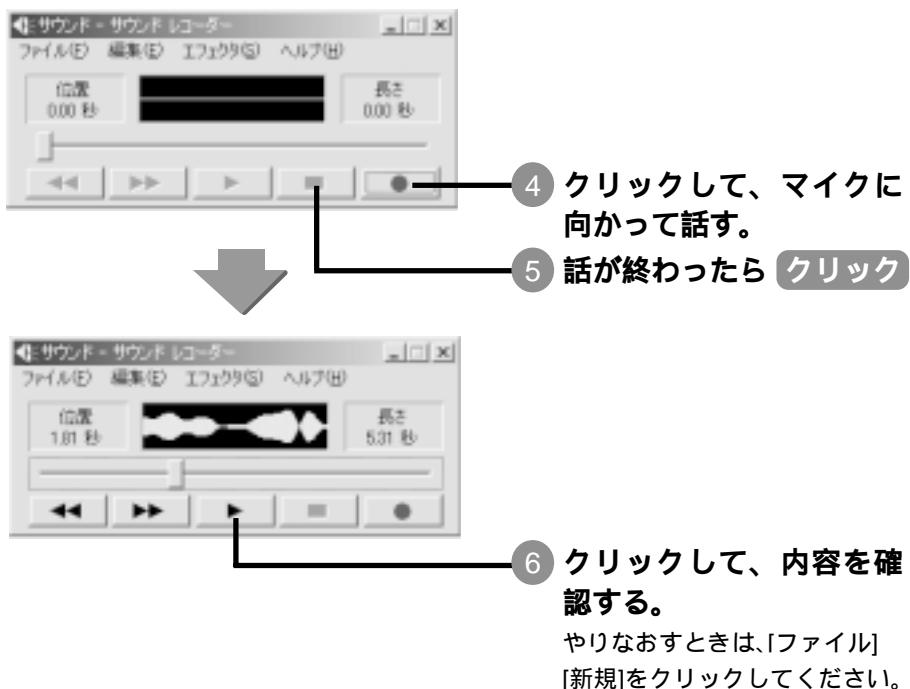


パソコンの画面をテレビに表示したい



アドバイス

S映像コード(別売り)を使ってテレビに接続することにより、パソコンの画面をテレビに表示することができます。取り込んだ画像のスライドショウなどに活用できます。

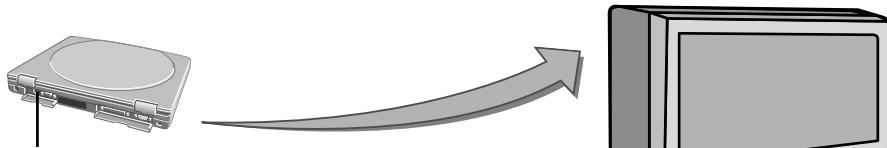

S映像コードを接続する。
S映像入力端子のないテレビには表示できません。

お願い

DVDビデオやDV画像を表示させる場合、テレビを「プライマリ」に設定しておく必要があります。 本書 56 ページ「テレビに動画やDVDビデオが表示できない」

外部ディスプレイを使いたい




アドバイス

1280 × 1024 ドット（ピクセル）以上の表示能力のある外部ディスプレイを接続すると、さらに広いウインドウ領域を表示することができます。

また、1024 × 768 以下の表示能力しかない外部ディスプレイでも「デュアルディスプレイ機能」を使えば、LCD と外部ディスプレイを連続したウインドウとして使えます。

本書 54 ページ「デュアルディスプレイ機能って？」

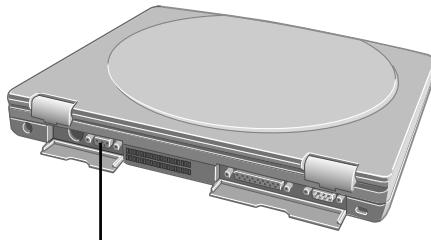

Dsub15 ピンタイプの外部ディスプレイを接続する。

ドライバーのインストールが必要なものもあります。

詳しくは、外部ディスプレイの説明書をご覧ください。

PC カードって何？



アドバイス

PC カードを使った主な活用の一例を紹介します。

・SCSI（通称「スカジー」）カード

MO、ハードディスクなど各種 SCSI インターフェースドライブやスキャナーを接続する。

・LAN カード

LAN 環境のネットワーク機能（ケーブルテレビによるインターネット接続など）を使う。

・ATA フラッシュメモリーカード

パソコン間での大容量ファイルのやりとりに使う。

・ワイヤレス通信カード

ワイヤレス通信をする。

その他にも

・デジタルスチルカメラで撮った画像をパソコンに取り込むときに使う。

・PC カードタイプのハードディスクを増設する。

カードは厚みによってタイプI(3.3mm)、タイプII(5.0mm)、タイプIII(10.5mm)の3つの種類に分けられます。本機にはPCカードスロットが2つあり、タイプIおよびタイプIIは上下どちらのスロットでも使用できます。タイプIIIのカードは下段のスロットのみ使用できます。

お願い

ご使用の前に

- 必ず、PCカードの消費電力を確認してください。PCカードスロットの許容電流(1スロットの許容電流:3.3Vで750mA, 5Vで500mA)を超えて使用すると、故障の原因となりますのでご注意ください。(12Vを必要とするPCカードは動作しません。)
- PCカードの操作方法は、PCカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- スタンバイや休止状態時には、取り付け・取り外しは行わないでください。
- 本機はZVカードには対応していません。

<取り付ける場合>



カードをPCカードスロットに
しっかりと差し込む。

お願い

取り付けるとき

カードの形状によっては、装着後、外に突き出たままになるものもあります。無理に押さないよう注意してください。無理に押すとスロットが破損する場合があります。

持ち運ぶとき

パソコンを持ち運ぶ際には、下図のように突き出たカードは、必ず取り外してください。



<取り出す場合>

お願い

CardBusおよびネットワークカードを取り出す場合は、必ず電源を切ってから取り外してください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル]を順にクリックする。
- [PCカード(PCMCIA)]をダブルクリックし、「PCカードのプロパティ」画面で取り出すカードを選んで[停止]をクリックする。
「PCカード(PCMCIA)のプロパティ」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。
- 「...は安全に取り外せます」というメッセージが表示されたら[OK]をクリックする。
- 「PCカード(PCMCIA)のプロパティ」画面で[OK]をクリックする。

- ⑤ 取り出しボタンを押すと、取り出しボタンが飛び出すので（下図）、再度押してカードを取り出す。



- ⑥ カードを取り出した後、取り出しボタンが飛び出たままになっている場合は、ボタンを押して奥に収納する。

PC カードが使えない



カードが正しくセットされているか確認してください。



PC Card Standard 規格に準拠した PC カードを使っていますか？



適切なドライバープログラムがインストールされているか確認してください。また、インストール後は、パソコンの再起動が必要な場合があります。

SD/ マルチメディアカードスロットは何に使う？



SD メモリーカード



コンテンツの配信サービスに対応する高度な著作権保護技術によって開発された、小型軽量のメモリ - カードです。

SD メモリーカードには以下のようないくつかの活用方法があります。

- 音楽データを書き込み（チェックイン）別売りの SD オーディオプレーヤーで聞く。




SD オーディオプレーヤー

- SD メモリーカードのカードスロット搭載機器（デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなど）とのデータのやりとりができる。
- メモリーカードとして使う。（ファイルが書き込めるドライブとして使えます。）



SD メモリーカードにはライトプロテクトに機能があります。



SD メモリーカードのライトプロテクト
矢印の方向にスライドする。

マルチメディアカード (MMC)

マルチメディアカードには以下のような活用方法があります。

- ・マルチメディアカードスロット搭載の各種機器(デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなど)とのデータのやりとりができる。
- ・メモリーカードとして使う。(ファイルが書き込めるドライブとして使えます。)

<取り付ける場合>

ラベル面を上にして、角が欠けた方からしっかりと差し込む。



SD/ マルチメディアカードスロット

<取り外す場合>


カードを押すと、カードが少し出てくるのでそのまま引き出す。



お願い

しばらく断続的にアクセスすることがあります。

カードは、SD/マルチメディアカードアクセスランプ[SD]が完全に消えていることを確認してから取り出してください。点灯中に取り出すと、大切なデータが壊れことがあります。

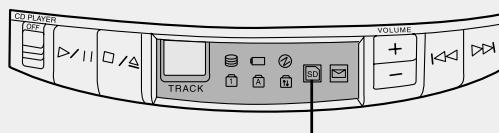

SD/ マルチメディアカードアクセスランプ

メモリーを増設するには？



アドバイス

メモリーを増設することによって、アプリケーションの動作を快適にすることができます。現在のメモリー容量は、セットアップユーティリティの「メイン」メニュー（本書 156 ページ「セットアップユーティリティ」）で確認することができます。工場出荷時は、64 M バイトです。さらに別売りの RAM モジュールを増設することによって最大 192 M バイトまでメモリー容量を増設することができます。RAM モジュールを増設または取り外す場合は、以下の手順に従って操作してください。

お願い

下記以外のRAMモジュールを増設すると、正常に動作しないだけでなく故障の原因になる場合があります。

64 M バイト RAM モジュール 品番:CF-BAF1064J

128 M バイト RAM モジュール 品番:CF-BAF0128J

<推奨 RAM モジュール仕様>


144 ピン、SO-DIMM、3.3 V、SDRAM、100 MHz*

*66 MHz の RAM モジュールは使用しないでください。


- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認し、ACアダプターとバッテリーパックを取り外す。

本書 67 ページ「バッテリーパックの取り付け・取り外し方法は？」

- 2 本体を裏返して下図のようにネジを取り外す。

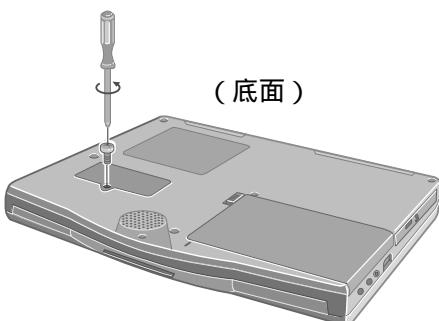

- 3 カバーを取り外す。

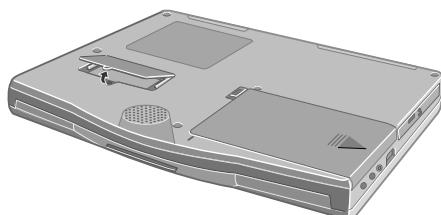


- 4 RAMモジュールを取り付ける/取り外す。

お願い


- ・スタンバイや休止状態のときは、機器の取り付け・取り外しを行わないでください。
機器が破損したり、正常に動作しないことがあります。
- ・バッテリーパックを取り付けている場合は、取り外してください。

<取り付ける場合>

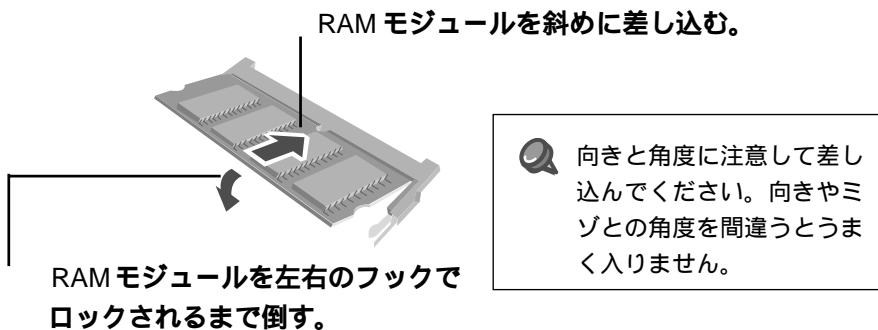

向きと角度に注意して差し込んでください。向きやミゾとの角度を間違うとうまく入りません。

<取り外す場合>

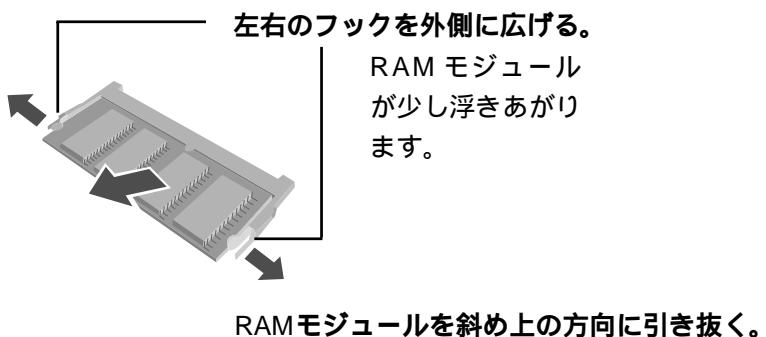

お願い

RAM モジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまつた静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などにも触れないでください。

⑤ 手順②,③で取り外したカバーを取り付ける。

⑥ ACアダプター、バッテリーパックを取り付ける。

割り込み要求 (IRQ) / I/O ポートアドレス等、アドレスマップがわからない



アドバイス

下記の方法で確認することができます。

システムツールで確認する。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システム情報] をクリックする。

「ハードウェアリソース」の左横の をクリックする。

アドバイス

システムのプロパティで確認する。

「コントロールパネル」の[システム]アイコンをダブルクリックする。

* 「システム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。

「デバイスマネージャ」をクリックする。

「コンピュータ」を選んで「プロパティ」をクリックする。

各種ドライブを接続するには？



チェック

主な外部ドライブとして：

- ・MO ドライブ
- ・ハードディスクドライブ
- ・DVD-RAM ドライブ
- ・CD-R/RW ドライブ(CF-X1R、CF-X1W には標準内蔵)などがあります。

市販のドライブは以下のインターフェースのものが主流です。

- ・USB インターフェース
- ・SCSI インターフェース (SCSI インターフェース PC カードが必要)

また、Windows Me に対応しているか確認が必要です。


雑誌や販売店、そしてインターネット等で情報を集め、用途にあったドライブを選んでください。

使用するには、ドライバーのインストール等が必要です。

詳しくは、各種ドライブの説明書をご覧ください。



音楽データや画像データを作成するなどデータ量が増えてくると、内蔵のハードディスクの容量だけでは足りなくなる場合があります。このような場合、外部ドライブのディスクにデータをうつしておくことができます。また、内蔵のハードディスクが壊れるなど万一の場合に備えて、大切なデータは、定期的にバックアップをとつておくことをおすすめします。

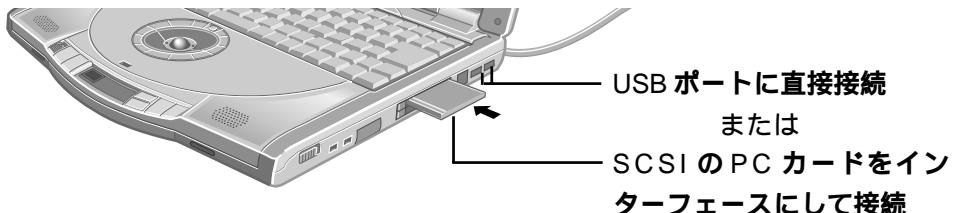

光デジタル出力端子は何に使う？



アドバイス


光デジタルケーブルの入力機能のあるMDレコーダー(録音機能付きMDプレーヤー)などに接続できます。

別売りの光デジタルケーブルが必要です。

デジタルで録音できるので、音質の劣化が少なく記録されます。

“マイベストソング集”の作成に活用できます。

『活用例集』



録音機能付き MD プレーヤー



光デジタル出力端子

Windowsが起動すると赤く点灯します。

i.LINK 端子は何に使う？




アドバイス

本機には、i.LINK 端子が2つあります。デジタルビデオカメラまたはデジタルビデオデッキ（共に別売り）を接続して、映像を取り込むことができます。付属のDVキャプチャーやMotionDV STUDIOを使ってマイペストショットや動画の取り込みに活用します。また、AV機器だけでなく IEEE1394 タイプのハードディスクドライブやMO ドライブなども市販されています。


接続には、i.LINK ケーブル（別売り）が必要です。

i.LINK ケーブル

本機の i.LINK 端子とデジタルビデオカメラの DV 端子を接続するケーブル（4ピン - 4ピン）です。ケーブルの呼び名は商品によって異なることがあります（DV ケーブルなど）。

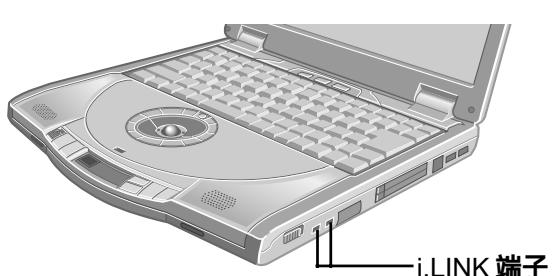

デジタルビデオカメラ



デジタルビデオデッキ

ドライバーのインストール・更新の方法が知りたい




アドバイス


追加した周辺機器や各種デバイスが正常に動作しない場合、ドライバーをインストールしなおしたり、更新したりすることで正常に動作するようになります。

周辺機器によっては、最新のドライバーをそれぞれの周辺機器メーカーのホームページからダウンロードできるものがあります。周辺機器の説明書やホームページを参照してください。下記は一般的な手順を紹介しています。

- ① デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックする。
- ② 「プロパティ」をクリックする。

<画面例>

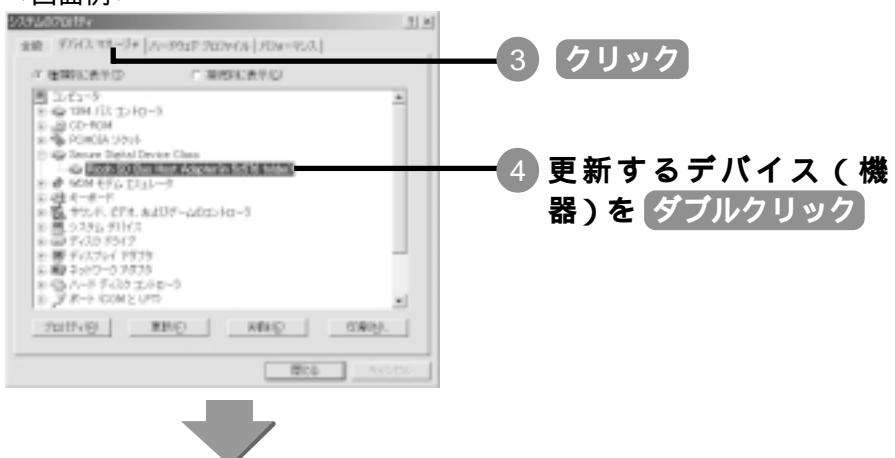

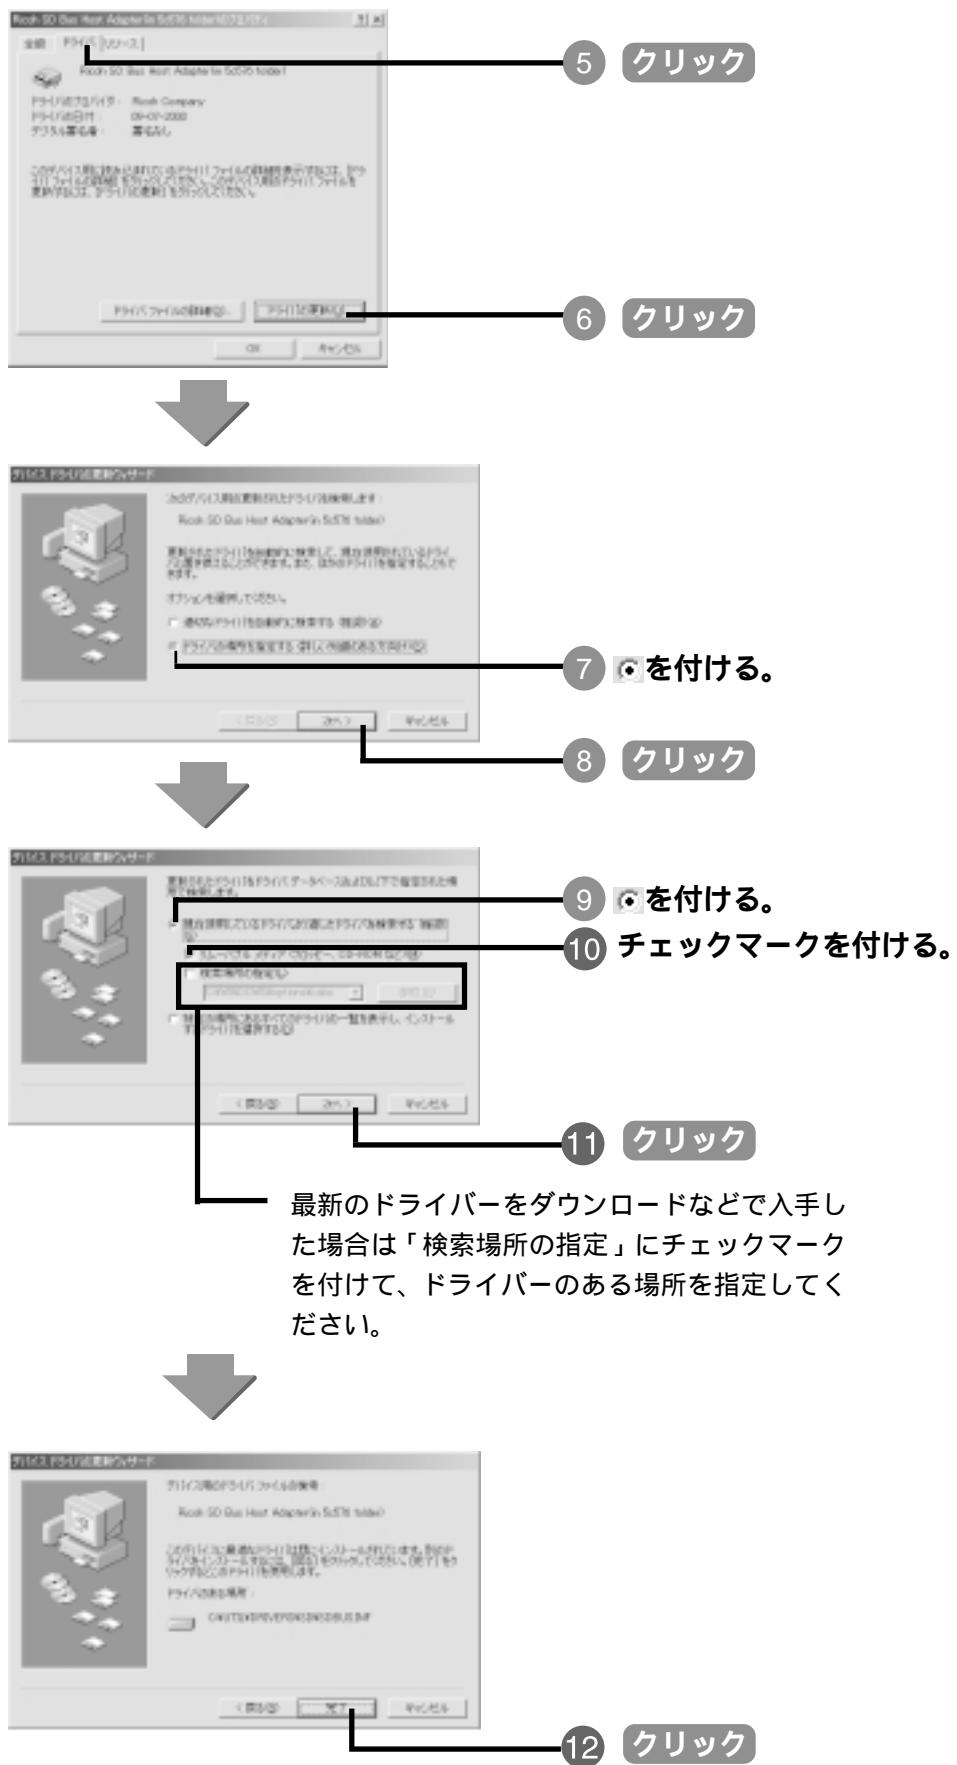



ハードディスクにアクセスしない



ハードディスクにアクセス可能かどうか確認してください。

- ① フロッピーディスクドライブを接続し、「ファーストエイドFD」*をドライブにセットする。

* はじめましてパソコン『バックアップディスクを作る』の手順に従って作成したフロッピーディスクです。

- ② 電源を入れる。

「再インストールを完了するため、ファイルを更新します。」と表示されたら、**N**を押してください。

- ③ 「A:¥>」と表示されたら「C:」と入力し、**Enter**を押す。

・C:¥>が表示された場合

Windowsを起動するために必要なファイルが壊れている可能性があります。「買ったときの状態(工場出荷状態)に戻したい」の手順に従って再インストールを行うと、ハードディスクを工場出荷状態に戻すことができます。ただし、作成したデータなどは消えてしまいます。あらかじめご了承ください。

・C:¥>が表示されない場合

お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

コンピューターウィルスを発見したら



アドバイス

ウィルスチェックプログラム「VirusScan」がコンピューターウィルスを発見した場合、自動的に除去するよう設定することができます。どうしていいかわからない場合は、[スタート] [プログラム] [McAfee VirusScan]をクリックし、「お知らせ」の中で紹介しているサポートお問い合わせ先にご相談ください。

すでに感染し、パソコンが正常に動作しなくなった場合の最も確実な復旧方法として、再インストールをして本機を買ったときの状態(工場出荷状態)に戻すという方法があります。

被害を最小限に抑えるためにも、日頃から必要なデータのバックアップを残すようにしてください。

ウィルスの被害にあったら

ウィルスによる2次感染など被害の拡大を防ぐため、ウィルスの被害にあった場合は、被害届けを提出してください。

お届け出窓口：

情報処理振興事業協会セキュリティセンター ウィルス対策室

〒113-6591 東京都文京区本駒込2丁目28番8号

文京グリーンコート センターオフィス16階

電話： 03-5978-7509 (平日 10:00 ~ 12:00, 13:30 ~ 17:00)

E-mail : virus@ipa.go.jp

URL: <http://www.ipa.go.jp/security/>

(2000年10月現在)

深刻なトラブル

アプリケーションをインストールしなおすには？



アドバイス

アプリケーションが正常に動作しなくなった場合、アプリケーションをインストールしなおすことで、不具合が解決することもあります。

ここでは、本機にあらかじめインストールされているアプリケーション（「Microsoft Office 2000 Personal」を除く）のインストール方法を紹介します。



- ・市販のアプリケーションについては、それぞれに付属している説明書をご覧ください。
- ・「Microsoft Office 2000 Personal」（CF-X1W、CF-X1Dのみ付属）については、パック内の「活用ガイド」をご覧ください。

準備するもの：


- ・アプリケーション CD-ROM1（付属）
- ・アプリケーション CD-ROM2（付属）

① インストールしなおすアプリケーションをアンインストール*してください。

*Windows の機能を使ってハードディスクから削除すること。

■ 本書 99 ページ「使わないアプリケーションを削除したい」

② [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。

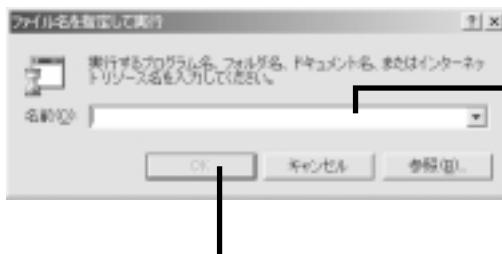

③ 以下の表を参照して、インストールするアプリケーションのインストールプログラム名を入力する。

④ クリック

以降、画面の指示に従ってインストールしてください。



アプリケーション CD-ROM1

アプリケーション名	インストールプログラム名
CN-Stage	L: ¥CNSTAGE¥setup.exe
DVD-MovieAlbumLE*	L: ¥DVDMALE¥setup.exe
MouseWare	L: ¥DRIVERS¥MWARE¥setup.exe
DV キャプチャー	L: ¥DVCAP¥install.js
電波状況モニター	L: ¥ELCMON¥setup.exe
イラストメール	L: ¥ILLUST¥setup.exe
インターネットスター	L: ¥ISTRATER¥setup.exe
MotionDV STUDIO	L: ¥MDVS¥setup.exe
ビジュアルブライト	L: ¥VBRIGHT¥install.js
VideoGift	L: ¥VGIFT¥setup.exe
VideoPoster	L: ¥VPOSTER¥setup.exe
ウェブナビゲーター	L: ¥WEBNAVI¥setup.exe
アプリケーションボタンユーティリティ	L: ¥BTNUTIL¥setup.exe

*1 CF-X1D のみ

④ アプリケーション CD-ROM2

アプリケーション名	インストールプログラム名
BeatJam X-TREME PLAYER	L : ¥BEATJAM¥setup.exe
DirectCD™3*2	L : ¥DIRECTCD¥setup.exe
Easy CD Creator™4*2	L : ¥ECDC¥setup.exe
駄すばあと	L : ¥EXPERT¥setup.exe
筆ぐるめ	L : ¥FUDEGURU¥setup.exe
蔵衛門7デジブック for パナソニック	L : ¥KURAEMON¥setup.exe
MobileEditor 2000	L : ¥MEDIT¥DISK1¥setup.exe
てきぱき家計簿マム 2Plus/2000	L : ¥MOM2PLUS¥setupm27P.exe
Acrobat Reader	L : ¥READER¥ar40jpn.exe
VirusScan	L : ¥VSCAN¥setup.exe
WinDVD 2000*3*4	L : ¥WINDVD¥setup.exe
QuickTime	L : ¥QTIME¥QuickTimeInstaller.exe

*2 CF-X1W、CF-X1R のみ

*3 CF-X1D のみ

*4 WinDVD 2000はインストールの際、シリアルナンバーが必要です。(CD-ROMに付属)

パソコンを少し前の状態に戻したい




【アドバイス】

アプリケーションのインストールや各種デバイスの追加で、パソコンの動作に不具合が出た場合、「システムの復元」機能を使うとパソコンを少し前の状態に戻すことができます。システムを復元しても作成・保存したファイルや電子メールなどの通信履歴は失われることはありません。ただし、復元の際に指定したポイント(日時)以降にインストールしたアプリケーションは失われます。

- [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システムの復元]をクリックする。





< 次ページへ続く >

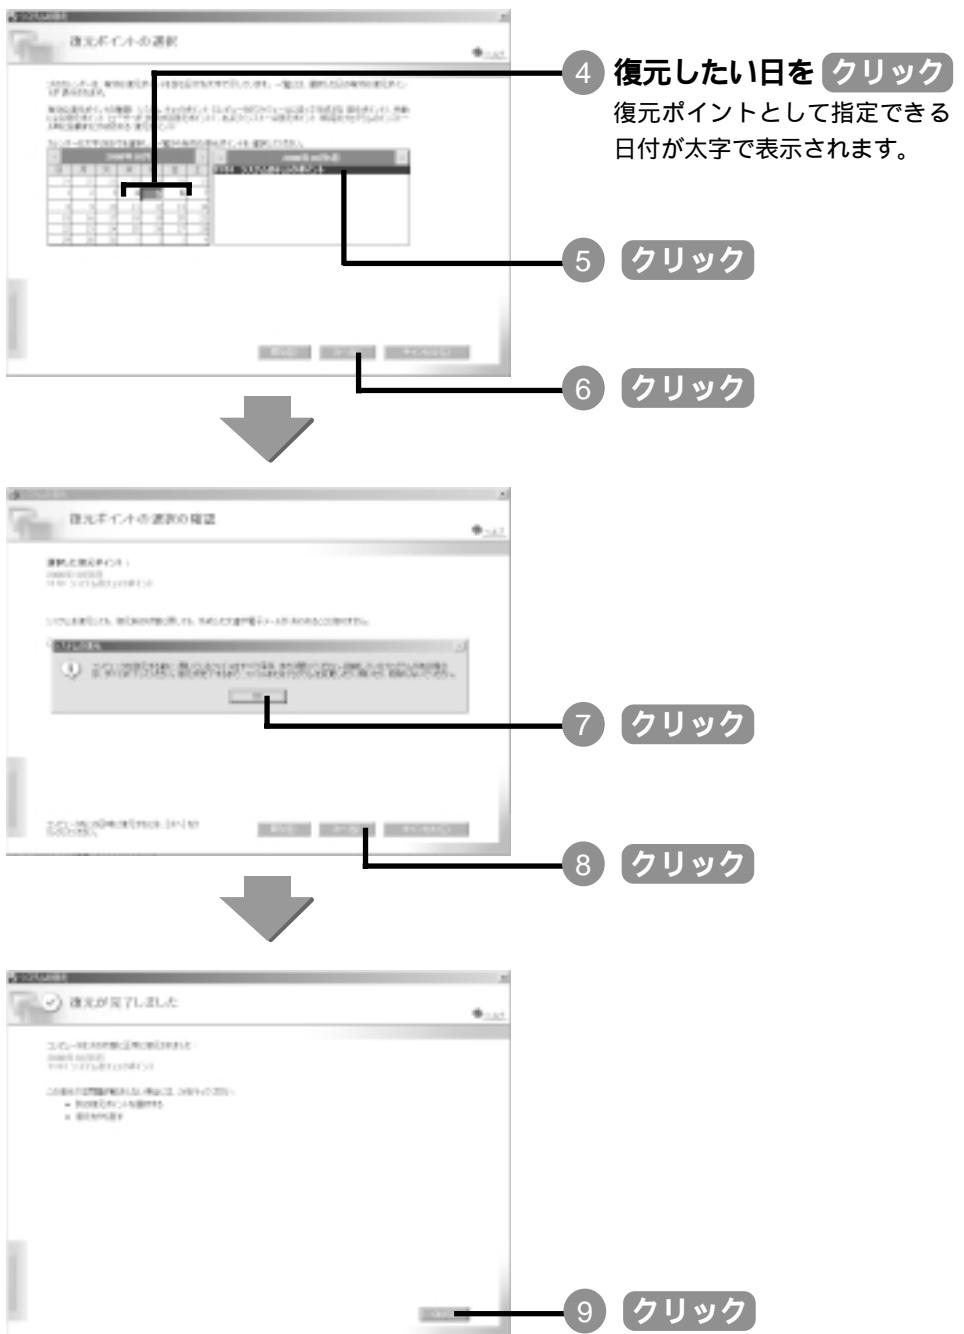


□ 復元ポイントの設定

将来的なトラブルに備えて、復元ポイントをあらかじめ設定しておくことができます。アプリケーションをインストールする前の状態を記録しておくことができるので、アプリケーションに不具合があっても、インストール前の状態に戻すことができます。

- ① [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [システムの復元]をクリックする。

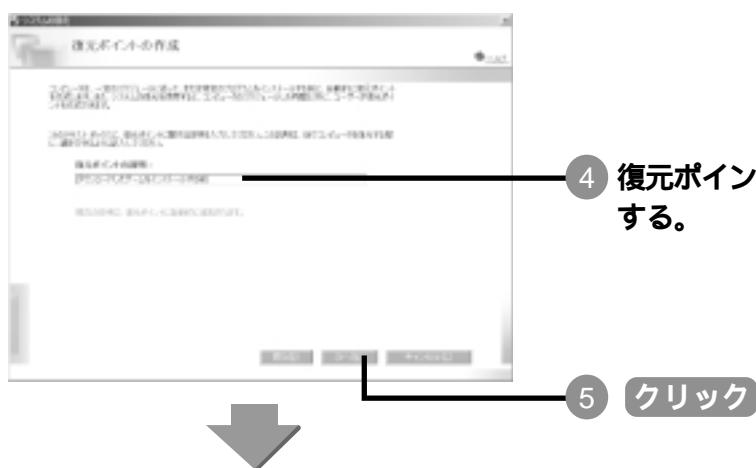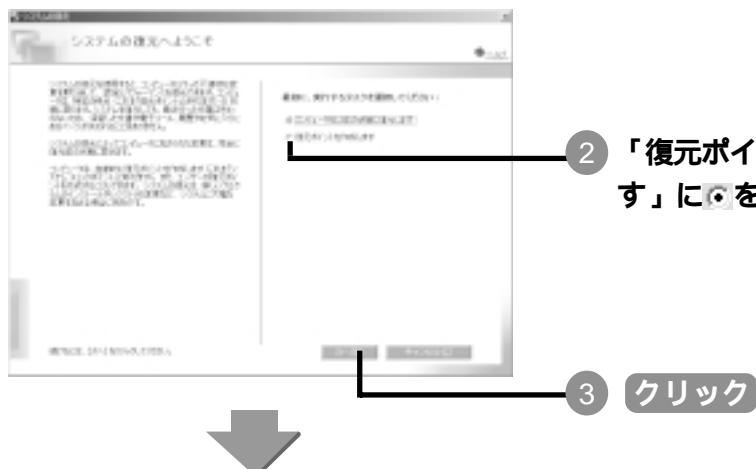

買ったときの状態（工場出荷状態）に戻したい



アドバイス

パソコンが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が壊れてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷状態に戻すことができます。

お願い

再インストールすると、これまでのハードディスクの内容がすべて消えますので、必要なデータはバックアップしておいてください。

□ 再インストールの準備

① 下記のものを準備する。

- ・あらかじめ作成しておいたバックアップディスク（ファーストエイドFDなど）
(必ず、ライトプロテクトタブを書き込み不可の状態にしておいてください。)
[書]『はじめましてパソコン』「バックアップディスクを作る」
- ・「プロダクトリカバリー CD-ROM 1」(付属)
- ・「プロダクトリカバリー CD-ROM 2」(付属)
- ・「アプリケーション CD-ROM 2」(付属)
- ・フロッピーディスクドライブ(付属)

② ハードディスクを圧縮している場合は、Windowsを起動して解除する。

Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次ページの手順⑦で「1. ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。」を選んでください。

③ Windowsを終了して操作を終わり、電源が切れたことを確認する。

[書]『はじめましてパソコン』

お願い

必ず、ACアダプターを装着してください。ACアダプターを装着していないと、再インストールは行えません。

④ フロッピーディスクドライブを取り付ける。

□ 再インストールする

① パソコンの電源を入れ、「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**F2**を押し、セットアップユーティリティを起動する。

② **□ □**で「終了」を選び、**□ □**で「デフォルト設定」を選んで、**Enter**を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選んで**Enter**を押す。

③ **□ □**で「起動」を選び、「CD/DVD ドライブ」が1番目、「フロッピードライブ」が2番目、「ハードディスクドライブ」が3番目になるように **F5** **F6**を押して、設定する。

- ④ 「プロダクトリカバリーCD-ROM1」をドライブにセットする。
- ⑤ で「終了」を選び、 で「設定を保存して終了」を選んで、**Enter**を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選んで **Enter** を押し、設定を保存してセットアップユーティリティを終了する。

- ⑥ 「再インストールを開始しますか」と表示されたら **Y** を押す。
- ⑦ <ハードディスクの内容をすべて工場出荷の状態にする場合>

[1. ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

 ハードディスクを1つのパーティション(Cドライブのみ)にして、再インストールを行います。

<パーティションを区切って、最初のパーティションにWindowsを再インストールする場合>

[2. 最初のパーティションにWindowsを再インストールする。]を選ぶ。

 最初のパーティションには、3GB以上の領域が必要です。(また、システムの復元などWindows Meの機能を正常に動作させるためには、最初のパーティション領域を4GB以上に設定することをお勧めします。)

- ⑧ 確認のメッセージが表示されたら **Y** を押す。
再インストールが始まります。(30分程度かかります。)
- ⑨ 「ファイル“l:\ja\install1.002”が入っているメディア2をドライブL:に挿入してください。」というメッセージが表示されたら、「プロダクトリカバリーCD-ROM2」をドライブにセットし、[OK]を選ぶ。

⑩ ファーストエイドFDを使って更新操作を行う。

「... ファーストエイドFDを挿入してRを押してください。ファーストエイドFDが準備できない場合は、Aを押してください。」と表示されたら、「ファーストエイドFD」を挿入して **R** を押す。

再起動します。

「再インストールを完了しました。」と表示されたら、「プロダクトリカバリーCD-ROM2」と「ファーストエイドFD」を取り出して、**Ctrl+Alt+Delete**を押して再起動する。

- ⑪ 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**F2**を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ⑫ で「終了」を選び、 で「デフォルト設定」を選んで、**Enter**を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選んで **Enter** を押す。

- ⑬ で「設定を保存して終了」を選んで、**Enter**を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選んで **Enter** を押す。

⑯ Windows Meのセットアップを行う。

再インストール完了後、以下の画面が表示されます。



上記画面で「はい」をクリックすると、Windows Me のセットアップが始まります。

『はじめてパソコン』「はじめて電源を入れる」の「Windowsのセットアップのしかた」をご覧ください。

途中でプロダクトキーの入力画面が表示されます。

🔍 プロダクトキーの入力

プロダクトキーについては、『はじめてパソコン』「使う前の準備」をご覧ください。



この画面上のキーをクリックしてプロダクトキーを入力することもできます。

プロダクトキーの入力

- そのままキーを押すと、アルファベットを入力できます。
- ハイフン（-）は必要ありません。5桁を入力したら自動的に右横の枠にカーソル（I）が移動します。
- 下記の数字とアルファベットを間違えないようにしてください。
Q：アルファベットのQ（キュー）です。
8：数字の8です。

B：アルファベットのB（ビー）です。

上記は一例です。プロダクトキーが入力できないときは、本体底面に貼り付けられているラベルを再度確認し、入力し直してください。入力を1文字でも間違うとセットアップを完了することができません。

- プロダクトキーに使用されていない文字（キーボードヘルパーにない文字）には、キーを押しても入力できないものがあります。

「プロダクトキーが違います」という表示が出たら

[戻る]をクリックします。

プロダクトキー入力画面に戻りますので、訂正する文字の右をクリックします。（カーソル(I)が表示されます。）

Back space を押して文字を消し、入力し直してください。

<「アップデートFD」がある場合>

バックアップディスク作成時に、「アップデートFD」を作成した場合、アップデートFD内の README.TXT を参照して操作してください。

⑯ **筆ぐるめのセットアップを行う。**

工場出荷状態に戻すには、インストールを行ってください。

起動中のアプリケーションやメモリー常駐ソフトウェア（ウィルスチェックプログラムなど）を終了する。

アプリケーションCD-ROM2をドライブにセットする。

デスクトップの[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]にポインターをあわせてクリックする。

「L:¥FUDEGURU¥SETUP.EXE」と入力して[OK]をクリックする。

「筆ぐるめ Ver.xx セットアップメニュー」の「▶ 筆ぐるめ(Ver.xx)セットアップ」をクリックする。

「次へ」をクリックして、画面のメッセージに従ってセットアップする。

セットアップ完了のメッセージが表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択して[完了]をクリックする。



省電力設定が働いて、自動的に画面が消えることがあります。

この場合、動作に影響のないキー（**Ctrl**や**Shift**など）を1回押してください。

⑯ Microsoft® Office 2000 Personalのセットアップを行う。

<CF-X1D、CF-X1Wのみ>

下記ソフトウェアパッケージ式を用意し、パッケージに付属の説明書に従って再インストールを行ってください。

その際、IME2000は再インストールしないでください。

（Microsoft® Office 2000 Personalに付属のIME2000より、Windows Meに付属のIME2000の方が新しくなったため、更新する必要はありません。）

Microsoft® Office 2000 Personalには、以下のソフトウェアが付属しています。

Microsoft® Excel 2000

Word 2000

Outlook® 2000

IME2000

Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic 2.0



- ・上記ソフトウェアのうち、Bookshelf® Basicは工場出荷時にはインストールされていません。お使いになる場合は、パッケージに付属の説明書に従ってインストールを行ってください。
- ・上記ソフトウェアのサポートについては、付属のソフトウェアパッケージの説明書をご覧ください。



各部の名称と働き

□ 前面(右)

INTERNET ボタン

ウェブナビゲーターが起動します。「インターネット接続設定」画面が起動した場合は、画面に従って操作してください。)

AV ボタン

MotionDV STUDIOが起動します。


スピーカー

電源スイッチ

右にスライドすると、本体の電源が入ります。また、「電源の管理」の「詳細設定」の「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定に従い、スタンバイや休止状態に入ることもできます。

i-LINK 端子

IEEE1394 端子
DV デッキ、デジタルビデオカメラなどの機器を接続します。

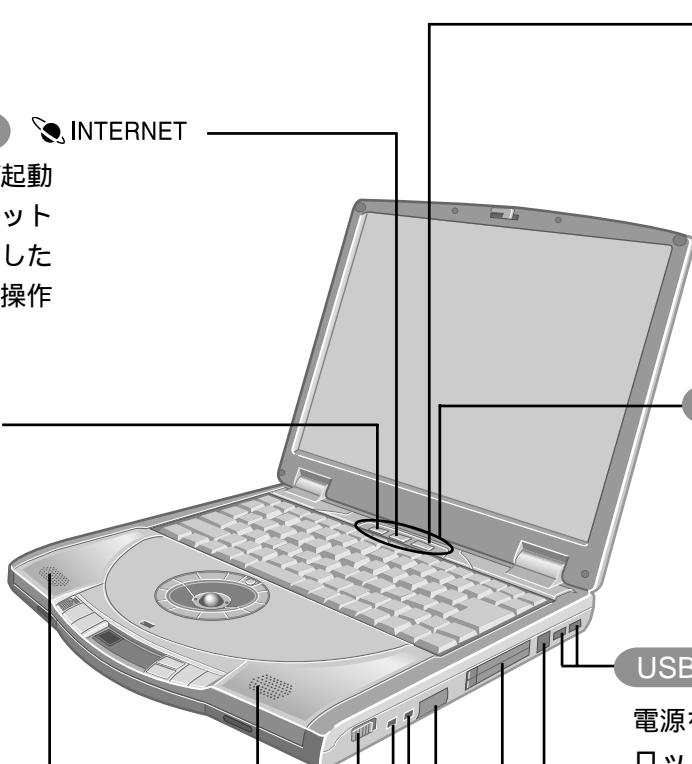

E-MAIL ボタン

E-MAIL

メール自動送受信機能が起動します。着信があると、着信メロディが鳴り、メールランプが点灯します。「インターネット接続設定」画面が起動した場合は、画面に従って操作してください。)

アプリケーションボタン

 本書 106 ページ「アプリケーションボタンについて知りたい」

USB コネクター

電源を入れたままで、USB対応のフロッピーディスクドライブやマウス、キーボード、プリンター、スキャナーなどいろいろな周辺機器を接続できます。使用するにはUSB機器に付属のドライバープログラムをインストールする必要があります。フロッピーディスクドライブ（付属）のドライバーは工場出荷時にインストールされています。

モデムコネクター

付属のモジュラーケーブルを使い電話回線に接続します。


PC カードスロット

PC Card Standard規格に準拠したカードをセットします。


ワイヤレスコムポート

携帯電話や PHS 電話で通信する場合、別売りの携帯電話接続ケーブルや PHS 電話接続ケーブルを接続します。

□ 前面(左)

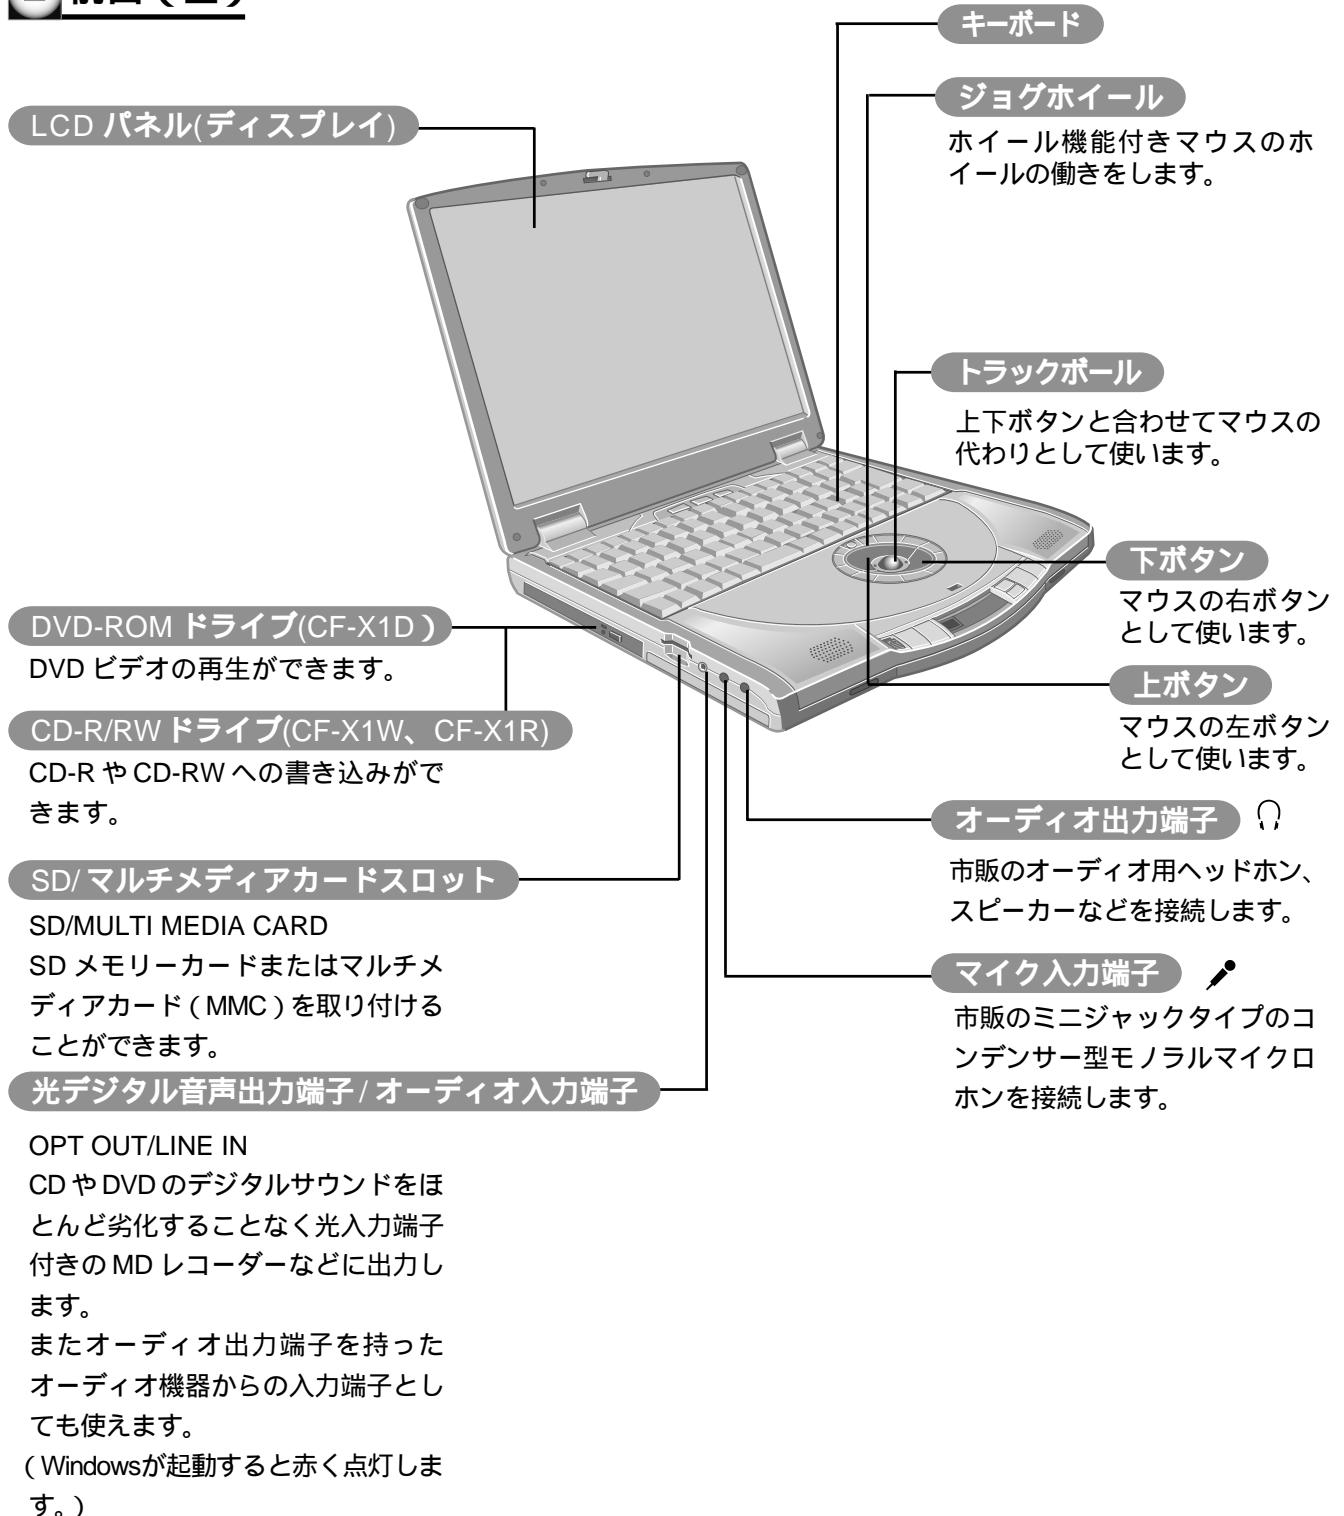

□ 背面

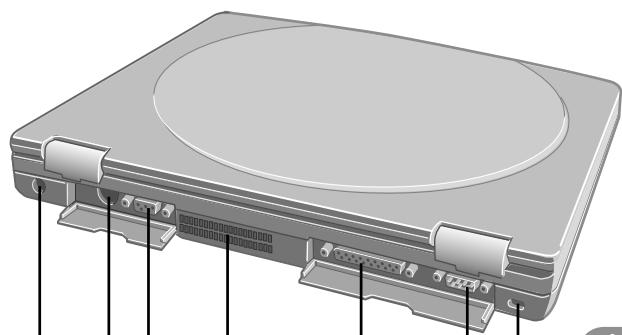

電源端子

付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

S映像出力端子

S映像コード(別売り)を使って、パソコンの画面をテレビに表示します。

ディスプレイコネクター

外部ディスプレイや液晶プロジェクターなどを接続します。

通風孔

『はじめてパソコン』「安全上のご注意」

セキュリティロック LOCK

市販の盗難防止用のケーブルを使用し、机などにつなぎます。接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。


シリアルコネクター [COM]

ターミナルアダプターなどを接続します。
「コントロールパネル」の「ハードウェアの追加」で、必要なドライバーをインストールしてください。

パラレルコネクター

[P] プリンターなどを接続します。

□ 底面

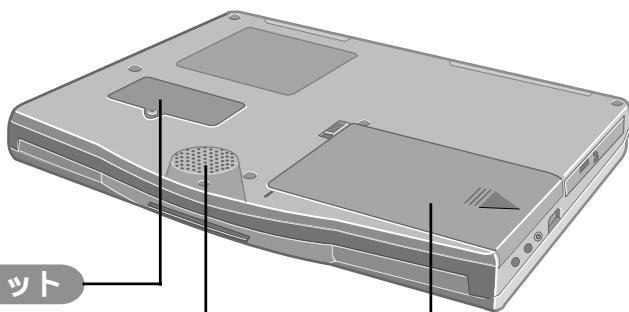

RAM モジュールスロット

メモリーカードを増設するスロットです。

ウーファースピーカー

重低音サウンドを再生します。

バッテリーパック

専用の充電式電池です。

□ 操作パネル

CD プレーヤースイッチを上にスライドすると DV キャプチャー、WinDVD 2000、Windows Media Player の操作パネルとして使用できます。

また、音楽 CD のみ Windows が起動していない状態でも CD プレーヤーとして使用できます。

再生 / 一時停止

音楽 CD のトラック番号表示

* Windows が起動していない状態（「スタンバイ」や
「休止状態」を含む）のみ

音量調整

音楽 CD : トラック移動 *1

DVD ビデオ : チャプター移動

DV 再生 : 早送り・早戻し *2

*1 Windows 起動時、再生中に
◀◀を押すと、1つ前の曲
(チャプター) の先頭に戻ります。

*2 またはスロー再生、スロー
逆再生

メールランプ

メール自動送受信が働き、着
信メールがある場合、点灯

SD/マルチメディアカードアクセスランプ

SD メモリーカードおよびマルチメディ
アカードにアクセス中に点灯

状態表示ランプ

NumLk • Caps Lk • ScrLk
機能時 : 緑色

HDD アクセスランプ

HDD 動作中 : 緑色

バッテリー状態表示ランプ

電源表示ランプ

電源オン時 : 緑色

スタンバイ時 : 緑色点滅

電源オフ時と休止状態時 : 消灯

停止 / 取り出し

Windows が起動して
いない状態*のみ取り
出しボタンとして動
作します。
*「スタンバイ」や「休
止状態」を含む。

CD プレーヤースイッチ

バッテリーパックだけで音楽
CD を使う場合、再生が終
わって約 10 分間放置する
と省電力機能が働き、自動的に
CD プレーヤーがオフの状態
になります。

画面で見るマニュアル

付属のアプリケーションの操作方法については画面でみる取扱説明書（以降、オンラインマニュアル）を参照してください。オンラインマニュアルに大きく2つのタイプがあります。

- ・PDF形式
- ・ヘルプ形式

□ PDF形式のオンラインマニュアル

Adobe Acrobat Readerと呼ばれる電子書類を閲覧するソフトを使います。

はじめて起動したとき、「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されるので、内容を確認の上、[同意する]をクリックしてください。

MotionDV STUDIO 取扱説明書

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [MotionDV STUDIO] [取扱説明書]
CN-Stage 取扱説明書

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [CNC] [CN-Stage] [取扱説明書]
DVD-MovieAlbumLE 取扱説明書 < CF-X1D のみ >

[スタート] [プログラム] [CNC] [DVD-MovieAlbumLE] [オンラインマニュアル]

VideoGift 取扱説明書

[スタート] [プログラム] [CNC] [VideoGift] [取扱説明書]

VideoPoster 取扱説明書

[スタート] [プログラム] [CNC] [VideoPoster] [取扱説明書]
駅すばあとマニュアル

[スタート] [プログラム] [駅すばあと] [駅すばあとマニュアル]
Easy CD CreatorTM4 クイックリファレンス < CF-X1W、CF-X1R のみ >

[スタート] [プログラム] [Adaptec Easy CD Creator 4] [クイックリファレンス]
DirectCDTM3 クイックリファレンス < CF-X1W、CF-X1R のみ >

[スタート] [プログラム] [Adaptec DirectCD] [クイックリファレンス]
てきぱき家計簿マム 2Plus/2000

[スタート] [プログラム] [てきぱき家計簿マム 2Plus/2000] [てきぱき家計簿マム 2Plus/2000 マニュアル]

各種情報

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル]

<ワンポイント情報集>

付属の取扱説明書に書かれていない詳細情報を記載しています。

<パソコン・サポートとつきあう方法>

初めてのかたを対象に、電話サポート窓口を上手に利用する方法やパソコンの専門的な用語・略語などについて説明しています。


(編集：社団法人 日本電子工業振興協会)

<内蔵モデムコマンド一覧>

内蔵モデムのATコマンドについて説明しています。

<ワイヤレスコムポートコマンド一覧>

ワイヤレスコムポートのATコマンドについて説明しています。

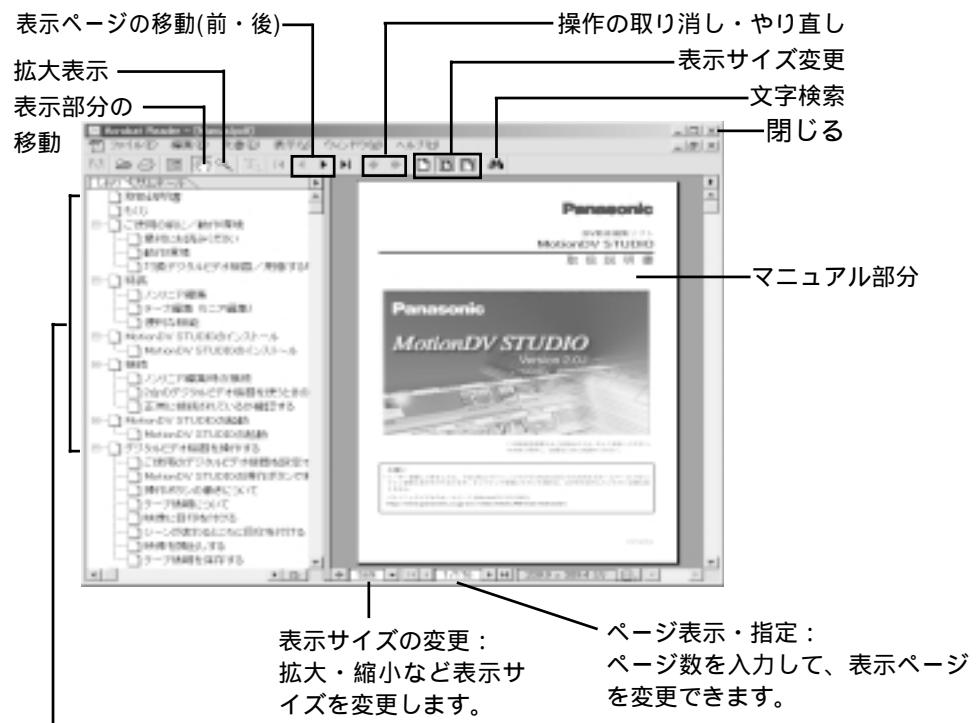

「しおり」です。マニュアルによっては「しおり」のないものもあります。

□をクリックすると、詳細項目が表示されます。

それぞれの項目名をクリックするとそのページを表示することができます。

お願い

- はじめてオンラインマニュアルを起動した場合、エラーメッセージが表示されることがあります。その場合は [OK] をクリックしてエラーメッセージ画面を閉じてください。
- 下部の「ページ表示・指定」がタスクバーに隠れて見えないときは、ウィンドウを最大表示にしてください。

ヘルプ形式 (HTML 形式を含む)

主なアプリケーションのヘルプの起動方法は以下のとおりです。

BeatJam X-TREME PLAYER



筆ぐるめ



蔵衛門7デジブック for パナソニック



VirusScan



WinDVD 2000 < CF-X1D のみ >



MobileEditor 2000



パソコン教室について

全国 15箇所で、パソコン教室を開催しています。

開催場所やカリキュラムなど、詳しい情報は以下のホームページアドレスにアクセスしてご覧ください。

<http://www.panasonic.co.jp/imc/>
(2000年10月現在)

セットアップユーティリティ


□起動する

① Windowsを終了して再起動する。

[スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで[OK]をクリックする。

② 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときにF2を押す。

F2を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。この場合、Windowsを終了して再度やり直してください。

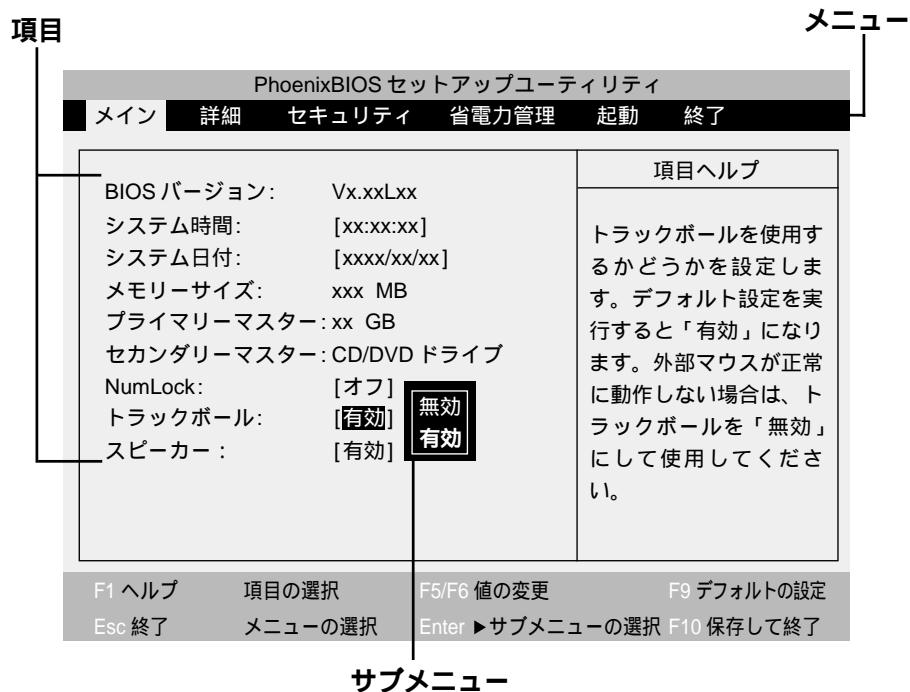

「パスワードを入力してください」と表示されたら、パスワードを入力してください。
ただし、ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードの両方を設定している場合、
ここでユーザーパスワードを入力すると表示されないメニューがあります。

□ キー操作

下記のキーのうち、画面下側に表示されているものが使用できます。

F1

:一般ヘルプが画面に表示されます

□□

:「メイン」「詳細」「セキュリティ」「省電力管理」「起動」「終了」の各メニューを選ぶときに使用します。

□□

:カーソルが上下に移動します。項目を選ぶときに使用します。

F5 F6

:各項目の設定値を選ぶときに使用します。

Enter

: □ □ で項目を選んだ後に押すと、各設定項目のサブメニュー画面が表示されます。

F9

:各項目の設定値を工場出荷時の値にします。

F10

:設定を保存して終了します。

Esc

:「終了」メニューが表示されます。

Tab

:日時設定のとき、カーソルの移動に使用します。

□ 終了する

① □ □ で「終了」メニューを選ぶ。

設定を保存して終了
設定を保存しないで終了
デフォルト設定
設定を戻す
設定を保存する

セットアップユーティリティ起動時の状態、または「設定を保存する」で保存した状態に戻します。

工場出荷時の値にします。

② 設定を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選び、Enter を押す。
パソコンが再起動し、Windows が起動します。



- ・起動時、パスワードの入力を求められた際にユーザーパスワードを入力した場合、「デフォルト設定する」の項目は表示されません。
- ・パスワードが有効になっている場合は、Windowsが起動するまでにパスワードの入力が必要です。

□ メインメニュー

□ □ で「メイン」メニューを選ぶ。

パソコンに設定されている日付と時刻を確認できます。
また、設定を変更することができます。

標準設定（工場出荷状態）の画面例

BIOS バージョン:	Vx.xxLxx
システム時間:	[xx:xx:xx]
システム日付:	[xxxx/xx/xx]
メモリーサイズ:	xxx MB
プライマリーマスター:	xx GB
セカンダリーマスター:	CD/DVD ドライブ
NumLock:	[オフ]
トラックボール:	[有効]
スピーカー :	[有効]

スピーカーの[有効]または[無効]を設定します。

トラックボールの[有効]または[無効]を設定します。外部マウスが正常に動作しない場合は、[無効]に設定してください。
(「トラックボール」を「無効」に設定するとジョグホイールも無効になります。)

起動時にテンキー(キー上に青色で印刷された数字など)による入力を[オン]にするか[オフ]にするかを設定します。


現在のメモリー容量やBIOSのバージョンなどを確認することができます。

□ 詳細メニュー

① □ □ で「詳細」メニューを選ぶ。

それぞれのポートの設定を行います。

標準設定（工場出荷状態）の画面例

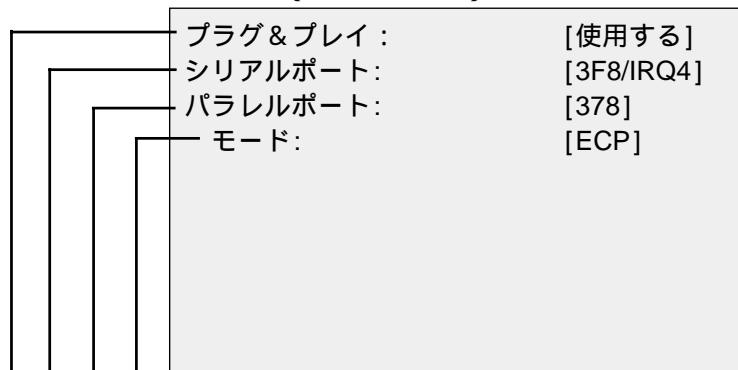

パラレルポートのデータ送信方向を[ECP]、[EPP]、[单方向]、[双方向]のいずれかに設定します。

[ECP]に対応していない機器を使用する場合は、[双方向]に設定してください。

パラレルポートのポート設定を[378]または[無効]に設定します。

シリアルポートのポート設定を[3F8/IRQ4]または[無効]に設定します。

[使用する]にすると、各項目の設定値をOS側がより最適と判断する値に自動的に変更することができます。

[使用しない]にすると、各項目の設定値をOS側は変更することができません。通常は「使用する」に設定しておいてください。

◎ お願い

「プラグ & プレイ」は、必ず [使用する] に設定しておいてください。[使用しない] に設定すると、Windows が正常に起動しない場合があります。



- ・セットアップユーティリティの起動時、パスワードの入力を求められた際にユーザー パスワードを入力した場合、「詳細」メニューの設定はできません。（画面表示はされますので、設定内容を確認することはできます。）
- ・ポート設定では、割り込み要求（IRQ）と I/O ポートアドレスを設定します。

□ セキュリティメニュー

① □ □ で「セキュリティ」メニューを選ぶ。

標準設定（工場出荷状態）の画面例

起動時のパスワード:	[有効] [Enter]
▶スーパーバイザーパスワード設定:	[保護しない] [Enter]
ユーザー パスワード保護:	[保護しない] [Enter]
▶ユーザー パスワード設定:	[使用しない] [Enter]
プロセッサ・シリアル番号機能:	[使用しない] [Enter]

< CF-X1R のみ>
Pentium® のシリアル番号機能を使用するようにするかしないかを設定します。

スーパーバイザーパスワードを設定している場合のみ設定できます。パソコンの起動およびセットアップユーティリティの起動（下記）をパスワードによって機密保護します。

ユーザー パスワードの変更をできないようにする（保護する）ができるようにする（保護しない）かを設定します。

パソコンの起動およびセットアップユーティリティの起動をパスワードによって機密保護します。

起動時のパスワードを[有効]または[無効]を設定します。



スーパーバイザーパスワードまたはユーザー パスワードを設定している場合、「起動時のパスワード」を「使用しない」に設定していてもセットアップユーティリティ起動時はパスワードの入力が求められます。

パスワード設定のしかた

- ① セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューを選び[スーパーバイザーパスワード設定]または[ユーザーパスワード設定]を選んで **Enter** を押す。



- ・画面は、スーパーバイザーパスワードを設定する場合を例にしています。
- ・ユーザーパスワードはスーパーバイザーパスワードを設定している場合のみ設定できます。

- ② パスワードを設定する。

<パスワードを新規に設定する場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定

新しいパスワードを入力してください []
新しいパスワードを確認してください []

パスワードを入力して **Enter** を押す。

手順 で入力したパスワードを入力して **Enter** を押す。



- ・入力したパスワードは画面に表示されません。
- ・ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードを同じパスワードにした場合、そのパスワードはスーパーバイザーパスワードとして扱われ、ユーザーパスワードは設定されていないとみなされます。

<パスワードを変更する場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定

現在のパスワードを入力してください []
新しいパスワードを入力してください []
新しいパスワードを確認してください []

設定済みのパスワードを入力して **Enter** を押す。


新しいパスワードを入力して **Enter** を押す。

手順 で入力したパスワードを入力して **Enter** を押す。



- ・パスワードは忘れないようにしてください。忘れたパスワードを解除する方法はありません。
- ・忘れた場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。(パスワードを解除する場合は、修理扱い(有償)となります。)

<設定済みのパスワードを無効にする場合>

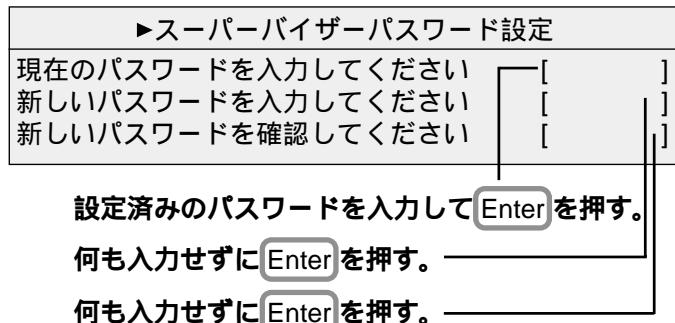

③ 「変更が保存されました。」と表示されたら、任意のキーを押す。



セットアップユーティリティの起動時にユーザーパスワードを入力した場合

下記の設定を行うことができません。

- ・詳細メニュー（前ページ）
- ・セキュリティメニューの一部（スーパーバイザーパスワード設定、ユーザーパスワード保護、プロセッサ・シリアル番号機能）
- ・終了メニューおよび F9 の「デフォルト設定」

パスワード入力の制限

- ・入力可能な文字は、半角の英数字で、最大 7 文字までです。大文字、小文字の区別はありません。
- ・Shift や Ctrl およびスペースキーなどの特殊キーとあわせて入力することはできません。
- ・テンキーによる入力はできません。数字は、キーボード上段の数字キーを使って入力してください。

無断でパスワードを変更されることを避けるために

- ・セットアップユーティリティを起動したままパソコンから離れないでください。
- ・「ユーザーパスワード保護」を「保護する」に設定してください。

パスワードを設定時の起動

以下のようにパスワードの入力を求められますので、設定したパスワードを入力してください。

セットアップ

ユーティリティ起動時：パスワードを入力してください。[]

スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。ただし、ユーザーパスワードを入力した場合、設定できない項目があります。

パソコン起動時：

パソコン起動時のパスワード要求はパスワードを設定していて起動時のパスワードが有効になっている場合に表示されます。上記アイコンが表示されたら、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。

スタンバイや休止状態からのリジューム時には、パスワード入力は要求されません。（MS-DOS モードの使用時を除く）

パスワードの入力を 3 回間違えると

- ・電源オン時には、電源が切れます。
- ・スタンバイからのリジューム時には、スタンバイに戻ります。*

* ファーストエイド FD などから起動して MS-DOS モードで使用しているときのみ。

□ 省電力管理メニュー

① □ □ で「省電力管理」メニューを選ぶ。

標準設定（工場出荷状態）の画面例

インテル(R) SpeedStep(TM) テクノロジ：
[自動設定]
CD/DVD ドライブ速度：
[高速]

CD ドライブまたは DVD-ROM ドライブの最大速度を[高速][中速]のいずれかに設定します。CD-R/RW または DVD-ROM の振動が大きい場合やバッテリーでの使用時に消費電力を抑えたい場合などは、[中速]にして使用してください。

< CF-X1R のみ >

インテル® SpeedStep® テクノロジ対応 Pentium® プロセッサの処理スピードを[自動設定][常に省電力][常に最大速]のいずれかに設定します。[自動設定]の場合、AC アダプター接続時は最大速に、バッテリーでの使用時は省電力に切り換わります。

□ 起動メニュー

① □ □ で「起動」メニューを選ぶ。

システムを起動するドライブの優先順位を設定します。

- [フロッピードライブ]
- [ハードディスクドライブ]
- [CD/DVD ドライブ]

工場出荷時の設定は、[フロッピードライブ] [ハードディスクドライブ] [CD/DVD ドライブ] の順です。

- 優先順位を 1 つ上げる場合は、□ □ でデバイスを選択して F6 を押す。
- 優先順位を 1 つ下げる場合は、□ □ でデバイスを選択して F5 を押す。



オペレーティングシステムを起動するデバイスは、パソコン起動時にも選択することができます。

電源を入れ、「Press <ESC> to enter Boot First Menu」が表示されているときに Esc を押すと、デバイスの選択画面が表示されます。[起動]メニューの設定を変更すると、選択画面の表示も変更されます。



フロッピーディスクドライブは松下製の外部 FDD（品番：CF-VFDU 03J）のみサポートしています。

エラーコード一覧

ここでは、ハードウェアの不良が発生した場合など、起動時に表示されるエラーコードとその原因・対処について説明します。

0211 キーボードエラーです。

外部キーボードが動作していません。外部キーボードを取り外してください。

0251 システム CMOS のチェックサムが正しくありません。 - デフォルト値が設定されました。

CMOS データがアプリケーションによって壊されたか、変更されました。

セットアップユーティリティでいったんデフォルト設定にした後、再度、適切な値に設定し直してください。

それでもエラーになる場合は、CMOSバックアップバッテリーが消耗している可能性がありますので、「ご相談窓口」にご相談ください。

0271 Check date and time settings

システムの日付と時間が正しくありません。セットアップユーティリティで日付と時間を正しく設定してください。

0280 起動を 3 回失敗しました。 - デフォルト値を使用して起動します。

電源を入れてから OS が起動するまでに、3 回連続してシステムがシャットダウンされました。セットアップユーティリティでデフォルト設定にし、日付・時刻を合わせてください。なお、正しく OS を起動すれば表示されることはありません。

02B0 フロッピーディスク A のエラーです。

ドライブが正しく接続されているか確認してください。

正しく接続してもエラーになる場合は、ドライブの故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。

下記のエラーコードが表示された場合は、そのメッセージを記録してご相談窓口にご相談ください。

0200 ハードディスクエラーです。

ハードディスクドライブまたはシステムボードの故障です。

0212 キーボードコントローラエラーです。

システムボードの故障です。

0230 システム RAM エラー。オフセットアドレス : nnnn

メモリーの故障です。

0231 シャドウ RAM エラー。オフセットアドレス : nnnn

メモリーの故障です。

0232 拡張 RAM エラー。オフセットアドレス : nnnn

メモリーの故障です。

0250 システムのバッテリがありません。 - バッテリを交換して、コンピュータを再起動して下さい。

CMOS バックアップバッテリーが消耗しています。

バッテリーの交換が必要です。

0260 システムタイマーエラーです。

システムボードの故障です。

0270 リアルタイムクロックエラーです。

システムボードの故障です。

02D0 システムキャッシュエラーです。 - キャッシュは使用できません。

CPU の故障です。

02F5 DMA のテストが異常終了しました。

システムボードの故障です。

利用できる電話機の種類と機能

電話機の種類 *1	通信モード	ダイヤルパラメーター *2	最大通信速度 *5	発信	着信
携帯電話(PDC)	回線交換	#96(書式1)	9600 bps		
	FAX通信	#96(書式1)	9600 bps		
	パケット通信	#00(書式1)	9600 bps/28800 bps*4		x
NTT ドコモ PHS	PIAFS 1.0	#32(書式1)	32000 bps		
	PIAFS 2.0	#64(書式1)	64000 bps		
	Analog PTE	#33(書式2)	33600 bps(32000 bps)*3		x
	Analog PTE FAX	#33(書式2)	14400 bps		x
	ISDN PTE	#65(書式2)	64000 bps		x
アステルPHS	PIAFS 1.0	不要(書式1)	32000 bps		
	Analog PTE	不要(書式2)	33600 bps(32000 bps)*3		x
	ISDN PTE	不要(書式2)	64000 bps(32000 bps)*3		x
DATA	無線モデム	##1(書式1)	14400 bps		x
	無線インターネット	##2(書式1)	32000 bps		x
DATA32	無線モデム	##1(書式1)	14400 bps		x
	無線インターネット	##2(書式1)	32000 bps		x
	PIAFS 1.0	##3(書式1)	32000 bps		
DATA64	無線モデム	##1(書式1)	14400 bps		*6
	無線インターネット	##2(書式1)	32000 bps		x
	PIAFS 1.0	##3(書式1)	32000 bps		
	PIAFS 2.1	##4(書式1)	64000 bps		x
	PIAFS 2.1(PTE)	##4(書式3)	64000 bps		x

*1 上記の表にあげた種類の電話機でも一部の機種で利用できない場合があります。

また、携帯電話、PHS電話を本機に接続するには、別売りの専用ケーブルが必要です。

*2 アクセスポイントに応じて特定の通信モードで接続する場合、**アクセスポイントの電話番号を指定する際に、上記の表のダイヤルパラメーターを下記の書式1～3に従って追加してください。**

(下記の電話番号は入力例で架空のものです。)

*3 無線区間の制約により、()内の速度に制限されます。

*4 最大9600 bpsしかサポートしていない電話機でも、ダイヤルアップネットワーク等では接続速度は28800 bpsと表示されます。

*5 プロトコルオーバーヘッド等により、実質通信速度は最大通信速度を下回る場合があります。

*6 AT コマンドによる設定が必要です。

<書式1>

0669081001#32*	* アステルPHSの場合、ダイヤルパラメーターの入力は不要です。
└ ダイヤルパラメーター (NTT ドコモ PHSで「PIAFS 1.0」の場合の例) アクセスポイントの電話番号	

<書式2>

アナログまたはISDNのアクセスポイントに接続するときの書式です。PTEアクセスポイントを経由する必要があるため、下記のように設定します。

1000*0669081001#33*	* アステルPHSの場合、ダイヤルパラメーターの入力は不要です。 PTEアクセスポイントの電話番号 └ ダイヤルパラメーター (ドコモ PHSで通信モードがAnalog PTE の場合の例) アクセスポイントの電話番号	PTEアクセスポイントの電話番号については、 それぞれの通信会社のホームページなどでご 確認ください。
---------------------	--	---

<書式3>

1000##4*0669081001	PTEアクセスポイントの電話番号については、 それぞれの通信会社のホームページなどでご 確認ください。
└ アクセスポイントの電話番号 └ ダイヤルパラメーター PTEアクセスポイントの 電話番号	

さくいん

A~Z

- Acrobat® Reader 141, 153
AVボタン 106
AVIファイル 102, 103, 105
CD-R/RW 85, 86, 88, 89
CD-R/RWドライブ 65, 83, 150
DVキャプチャー 101, 102, 103, 140
DVDビデオ 56, 103, 150, 152
DVD-ROMドライブ 83, 150
HDD(ハードディスク) 25, 76, 91, 93
HDDアクセスランプ 152
Hi-HO 16
i.LINK端子 136
ISDN 114
I/Oポートアドレス 134
IRQ 134
LAN 115, 129
MIDIファイル 63
MotionDV STUDIO 104, 136, 140
MOディスクドライブ 125, 135
MPEGファイル 105
Outlook Express 116
PCカード 129, 131
PCカードスロット 149
PHS電話接続ケーブル 110, 111, 149
RAMモジュール 133
S映像出力端子 151
SDメモリーカード 131, 150
SpeedStep™ 77, 78, 163
TA(ターミナルアダプター) 114
USB 42, 125, 149
WAVE ファイル 59
WinDVD 2000 61, 104
Windows Media Player 51, 65, 105

あ

- アクセスポイント 17, 165
アプリケーションボタン 106, 149
イラストメール 119
インターネット 29
インターネットスター 16
インターネットボタン 106
ウェブナビゲーター 106, 120, 140
エラーコード一覧 164
オーディオ出力端子 61, 66

- オンラインマニュアル 153
音量 59, 60, 66

か

- 外部ディスプレイ 129
カスタムビュー 120
キーボード 36, 42, 150
輝度 43
休止状態 30, 31, 32, 33
ケーブルテレビ 115
携帯電話接続ケーブル 110, 111, 149
コンピューターウィルス 21, 139

さ

- 再インストール 140, 144
システムスタンバイ 77
ジャンル 120
省電力機能 76
状態表示ランプ 152
ジョグホイール 39
シリアルコネクター 151
シリアルポート 159
スーパーバイザーパスワード 19, 160, 161
スキャナー 125
スタンバイ 30, 31, 32, 33
スピーカー 43, 149, 152
セキュリティロック 151
接続ID 110, 122
セットアップユーティリティ 156

た

- ダイヤルアップ接続 17
探険ビュー 120
通風孔 151
ディスプレイコネクター 151
デジタルスチルカメラ 129
デジタルビデオカメラ 104, 136
デュアルディスプレイ機能 54, 55
テンキー 44, 158
電源スイッチ 149
電源端子 9, 151
電源の管理 76
電源表示ランプ 152
電源メーター 69, 70
電子(メール) 29, 116

電話回線の種類	16
特殊キー	44
トラックボール	40, 41, 150, 158
ドライブアクセスランプ	80

な

内蔵モデム	33
内蔵モデムコマンド	153
内蔵モデムリングリジューム	121

は

パソコン教室	155
バックアップディスク	47, 144
バッテリー残量	73
バッテリー状態表示ランプ	75
バッテリーパック	69, 152
バッテリーパックの取り付け/取り外し	67
バッテリーパックの充電	68
パラレルコネクター	151
パラレルポート	159
光デジタル音声出力端子	150
ビジュアルライト液晶	51, 52, 54
標準ビュー	120
ファーストエイドFD	139, 144
フォーマット	81, 82
フロッピーディスク	79
フロッピーディスクドライブ	80, 82
プロバイダー	116

ま

マイク入力端子	150
マウス	126
マルチメディアカード (MMC)	132, 150
メールアカウント	110
メール自動送受信	106
メールパスワード	110
メールランプ	152
メモリー	133
文字化け	119
モジュラーケーブル	109, 149
モデム	109
モデムコネクター	149

や

ユーザーパスワード	161
ユーザー登録	121

ら

ライトプロテクトタブ	79
------------	----

わ

ワイヤレスコムポート	149
ワイヤレスステーション	114
ワイヤレスユニットセット	114

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パナソニックコンピュータカンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2000

FJ1000-2110

DFQM2113ZB

