

Panasonic




シリーズ「画贈屋さん」キット

取扱説明書

使用可能機種

CF-X1D /CF-X1R /CF-X1W

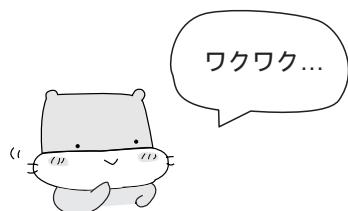

同梱品

シリーズ「画贈屋さん」キット CD . 1 枚	取扱説明書（本書）..... 1 冊
サンプルラベル用紙 (VHS ビデオテープ用).... 1 部	ユーザー登録カード
	(B's Recorder GOLD/B's CLiP 用) 1 枚

このソフトウェアは、パソコン本体に付属の取扱説明書『はじめましてパソコン』「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことがご使用の条件になっています。

本書では、このソフトウェアのインストールのしかたと操作方法のみを説明しています。電源の入/切などパソコン本体の操作方法については、パソコン本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

表記上の約束

- キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。

（例）  は **N** や **み** と表記します。

- あるキーを押しながら、別のキーを押すようなときは、次のように「+」を使って表記します。

（例） **Alt** + **半角/全角** : **Alt** を押しながら **半角/全角** を押します。

- 参照してほしいページ・項目・他の説明書などがある場合は、  の後に参照先を記載しています。（パソコン本体に付属の取扱説明書は『』でくくって表記しています。）

（例）  本書 24 ページ

 『はじめましてパソコン』「使う前の準備」

もくじ

インストールのしかた 3

画贈屋さん	デジタルカメラの写真を活用する 6
	対象となるデジタルカメラ 7
	写真をスライドショーにしてビデオテープに録画する 8
	写真をスライドショーにして CD-R に書き込む 12
	写真をアルバムに登録する 14
	フォルダー内の静止画ファイルを活用する 15

印刷工房2001 for パナソニック	印刷工房 2001 for パナソニックについて 16
	印刷工房の起動のしかた 16
	写真入りビデオラベルをつくる 17
	印刷工房ユーザーズガイドを表示する 19
	お問い合わせについて 19

B's Recorder GOLD /B's CLiP	CD にデータを書き込もう 20
	書き込みエラーを起こさないための "お願い" 20
	CD のバックアップコピーをつくる 21
	データ CD や音楽 CD をつくるには 23
	CD-R や CD-RW のディスクにファイルを書き込むには 26
	ヘルプの使いかた 28
	サポートサービスについて 29
	その他の説明について 30

パソコン画面をテレビに表示する場合などの設定 31

DVキャプチャー (マイベストショット)	DV キャプチャー・マイベストショットについて 32
	DV キャプチャー・マイベストショットの画面 32
	複数の静止画を取り込む 33

インストールのしかた

人 シリーズ「画贈屋さん」キットを、パソコンに組み込みます（インストール）。

【インストールされる内容】

- ・デジタルカメラなどの静止画を簡単に活用できる「画贈屋さん」
- ・画像入りのVHSビデオ/CDラベルが簡単にできる「印刷工房 2001 for パナソニック」
- ・CD-R/RW書き込みソフト「B's Recorder GOLD」
- ・「DVキャプチャー」（更新）
- ・「蔵衛門7デジブック for パナソニック」（更新）
- ・表示画面の切り替え設定

【必要に応じてインストールしていただく内容】

- ・CD-R/RWパケットライトソフト「B's CLiP」



B's Recorder GOLD /B's CLiP のインストールについて

< CF-X1R/X1Wの場合 >

- ・「画贈屋さん」キットのインストールを行うと、CD-R/RW書き込みソフトEasyCD CreatorTM4（以降「EasyCD Creator」とCD-R/RWパケットライトソフトDirectCDTM3（以降「DirectCD」）が削除され、B's Recorder GOLD（EasyCD Creatorと同等）がインストールされます。
- ・CD-R/RWパケットライトソフトを使用したい場合、別途、「画贈屋さん」キットCDからB's CLiP（DirectCDと同等ソフト）をインストールすることができます。（本書5ページ）
- ・EasyCD Creator /DirectCDで作成したCD-R/RWは、B's Recorder GOLD /B's CLiPでもこれまで通り使用できます。
* EasyCD Creator /DirectCDを再度インストールする場合、B's Recorder GOLD/B's CLiPを削除後に行ってください。ただし、B's Recorder GOLDを削除すると画贈屋さんでCD作品（本書12ページ）を作成できません。（『一問一答集』の「使わないアプリケーションを削除したい」「アプリケーションをインストールしないには」をご覧ください。）

< CF-X1Dの場合 >

画贈屋さんでCD作品を作成したり、B's Recorder GOLDやB's CLiPを利用するには、外付けのCD-R/RWドライブ（別売り）が必要です。（外付けのCD-R/RWドライブ（別売り）がない場合、B's Recorder GOLDのインストールをスキップ（省略）できます。）

推奨機種：当社製 ポータブルCD-R/RWドライブ KXL-RW20AN /KXL-RW21AN



インストールをはじめる前に

- ・必ず、ACアダプターを接続してください。（インストールには約30分かかります。）
- ・EasyCD Creator /DirectCD以外のCD-R/RW書き込みソフトがインストールされている場合は、アンインストール（削除）してください。
- ・ハードディスクの空き容量が約250Mバイト未満の場合は、「画贈屋さん」キットをインストールできません。（空き容量については『一問一答集』をご覧ください。）

1 すべてのアプリケーションを終了する。


2 「画贈屋さん」キットCDをドライブにセットする。

CDの中央を軽く押し、センター
ホルダーにしっかりと固定する。

センター ホルダー

取り出しボタン


タイトル面が上

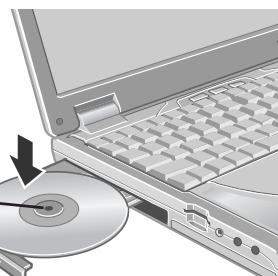

しばらくすると、インストールガイドが自動的に起動します。


3 画面のメッセージに従って、インストールしてください。(下記手順は概略です。)

1 説明を読んで、開始する。

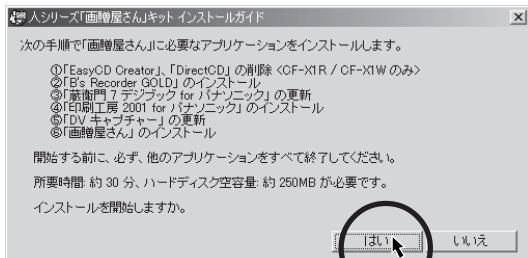

[はい]をクリック


2 使用許諾書を読む。

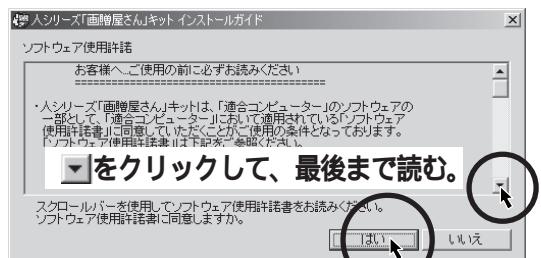

[はい]をクリック


3 <CF-X1R/X1Wのみ>

EasyCreator/DirectCD削除の説明を読み、画面に従って操作する。

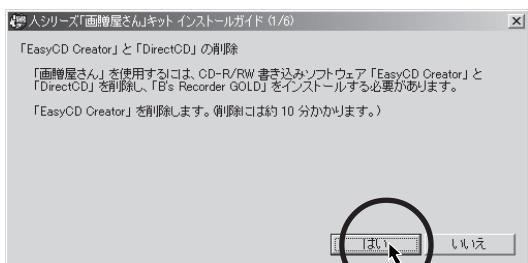


[はい]をクリック

下記画面が表示されたら、[すべていいえ]をクリックし、画面に従って操作する。

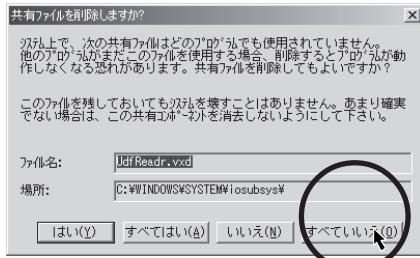

DirectCD削除後、再起動を促す画面が表示されても手順4まで進み、最後に再起動してください。

4 「B's Recorder GOLD」をインストールする。

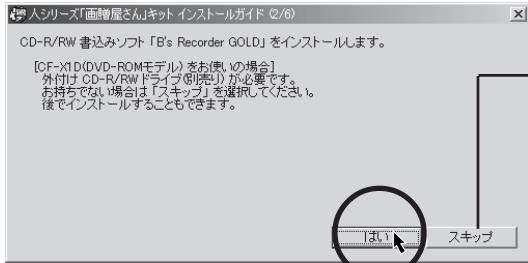


[はい]をクリックし、画面に従ってインストールする。

< CF-X1Dのみ >


外付けのCD-R/RWがない場合は、B's Recorder GOLDのインストールを[スキップ](省略する)ことができます。インストール完了後でも、B's Recorder GOLDをインストールできます。(外付けのCD-R/RWドライブ(別売り)について : 本書3ページ)

5 「蔵衛門7デジブック for パナソニック」を更新する。

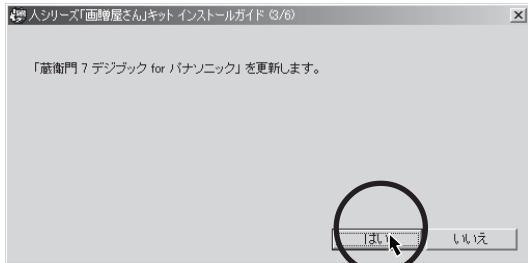

[はい]をクリックし、画面に従って更新、インストールする。

6 「印刷工房2001 for パナソニック」をインストールする。

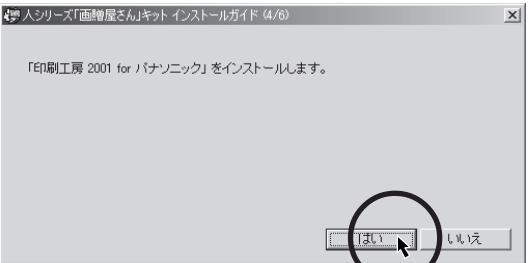

[はい]をクリックし、画面に従ってインストールする。




- ・インストールすると、蔵衛門7デジブック for パナソニックのウィンドウが開きます。
□をクリックして、閉じてください。

- ・更新してもアルバムに登録されている画像データは消えません。また、もともと本棚に用意されていた「新しいアルバム」を、アルバム名、アルバムの設定を変更してご使用の場合、アルバム名は「新しいアルバム」に、アルバムの設定は初期状態に戻ります。


4 インストールのしかた

7 「DVキャプチャー」を更新する。

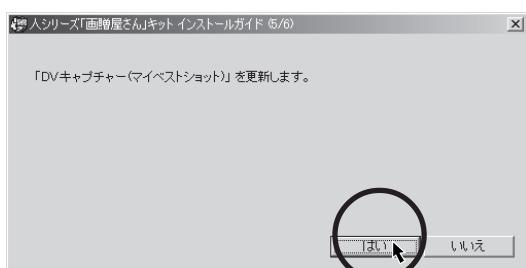

[はい]をクリックし、画面に従ってインストールする。

下記画面が表示されたら、「次回からこのメッセージを表示しない」にチェックマークを付ける。

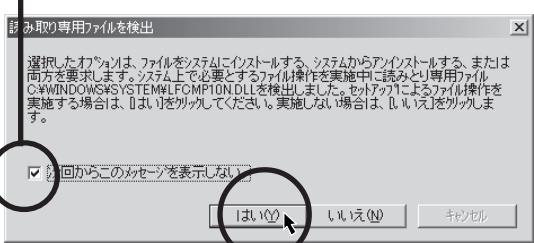

[はい]をクリックし、画面に従ってインストールする。

8 「画贈屋さん」をインストールする。

インストール完了後は、メッセージに従って、必ず、パソコンを再起動してください。

4 「画贈屋さん」キットCDを取り出す。



インストールを中断した場合/B's Recorder GOLDを後からインストールする場合

- 「画贈屋さん」キットCDをドライブに挿入すると、インストールガイドが自動的に起動し、前回中断、またはスキップした手順からインストールを開始できます。
- ・自動的に起動しない場合、デスクトップの[マイコンピュータ]を開き、[GAZOUYA]アイコンをダブルクリックしてください。


□ B's CLIPをインストールするには

CD-R/RWパケットライトソフトB's CLIPをインストールする場合は、以下に従ってください。

1 「画贈屋さん」キットCDをドライブにセットする。

(「画贈屋さん」インストールガイドが表示された場合は、中断してください。)

2 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選び、半角英字で L:¥InstBsClip.exe と入力し、[OK]をクリックする。

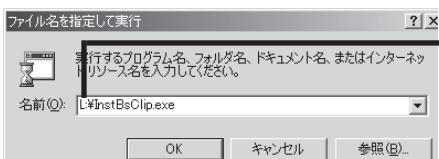


Lはドライブ文字です。CF-X1Dの場合はDです。(工場出荷状態)
デスクトップの[マイコンピュータ]を開き、アイコンを確認してください。



3 画面のメッセージに従ってインストールする。

・「ユーザー情報登録」画面では、必ず、次のように入力してください。

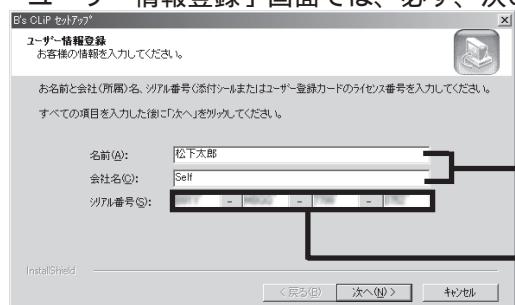

名前と会社名を入力します。会社名にも必ず、文字("Self"のままでもよい)を入力してください。

付属のユーザー登録カード(またはお客様控え)に書かれているシリアル番号(16けた)を入力します。

・「ユーザー登録」画面では、[オンライン登録]をしないでください。

ユーザー登録は、別途、付属のユーザー登録カード、または株式会社ビー・エイチ・エーのWebサイト(本書29ページ)から行ってください。

デジタルカメラの写真を活用する

画贈屋さん

デジタルスチルカメラ(以降は、デジタルカメラと記載)で撮ったお気に入りの写真を、はがきやカレンダー、ラベルなどにすぐに活用したり、複数の写真をスライドショー^{*}にして、CD-RやVHSビデオテープに記録したりできます。

* 選択した写真が紙芝居のように1枚ずつ画面に自動的に表示されます。BGM(バックグラウンドミュージック)付きで、写真鑑賞を楽しめます。

□ 操作の流れ

デジタルカメラ(記録メディア)を接続する



画贈屋さんを起動する



[デジタルカメラ]を選ぶ



フォルダーに保存された画像を取り込むときに、選びます。本書 15 ページ
デジタルカメラとフォルダーの両方から同時に取り込むことはできません。

選択中の写真

写真のサムネイル^{*1}が12枚ずつ表示されます。
ジョグホイールをくるくる回して、サムネイルをスクロールできます。

選択中の写真をはがきや携帯電話^{*2}への送信などにすぐに活用できます。^{*3}
『活用例集』「アルバムの画像を活用しよう」

選択中の写真を入れた名刺や各種ラベルを作成できます。^{*3}
本書 16 ページ

複数の写真をスライドショー(BGM付き)にしてVHSビデオテープやCD-Rに記録することができます。
本書 8 ページ、12 ページ

複数の写真をまとめて、蔵衛門7デジブックforパナソニックに登録することができます。本書 14 ページ

*1 ここでは、「表示用に作成される簡易画像」を表します。

*2 「ドコアル」が提供する無料サービス「ドコアルi-modeダイレクト」「ドコアルJダイレクト」に対応している場合のみ、送信可能です。サービスは予告なく変更または中止されることがあります。

*3 画贈屋さんでは、はがき、カレンダー、シール、ラベル、壁紙、携帯送信の場合、選択したデジタルカメラの画像は、パソコンに保存されません。パソコンに保存しておきたい場合は、上記画面で「アルバム登録」を選ぶか、ファイル保存([ファイル][フォルダーにコピー])してください。


対象となるデジタルカメラ

DCF規格*に準拠したフォルダー構成とファイル名で、記録メディアに画像を保存する機種

(デジタルカメラに付属の説明書をご覧ください。)

* カメラファイルシステム規格(Design rule for Camera File system) DCF Version1.0, JEIDA-49-2-1998,
(社)日本電子工業振興協会

使用できる記録メディア

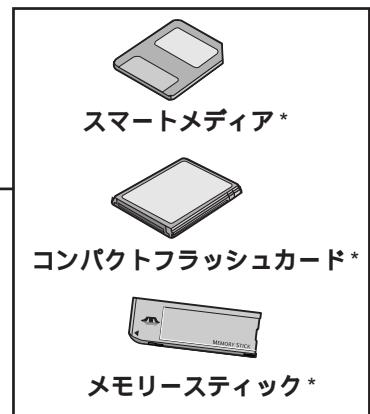

USBコネクターに接続して使用できる機種については、接続時にデジタルカメラがドライブとして見える場合のみ使用可能です。(USB接続の際には、各メーカーから提供されているドライバーが必要です。)

* パソコンに接続するには、別途、それぞれのメディア用のPCカードアダプターが必要です。



記録メディアの取り付け/取り外しやUSB接続については、『一問一答集』をご参照ください。

対象とならないデジタルカメラをお持ちの場合

DCF規格に準拠していないデジタルカメラ、上記以外の記録メディアを使用する場合やUSB接続以外の接続をする場合、また、USB接続でもメディアの内容がドライブとして見えない場合は、直接画像を取り込むことができません。いったんパソコンのフォルダーに画像をコピーして使用してください。コピー方法については、デジタルカメラに付属の説明書もよくお読みください。(パソコンにコピー後は、「画贈屋さん」の画面で[フォルダー]を選びます。[本書15ページ])



自動でサムネイルを表示できる写真(画像)

上記に記載されている記録メディアに記録されていて、

DCF規格に準拠した下記フォルダー構成、ファイル名をもつもの。

X:¥DCIM¥(100xxxxx ~ 999xxxxx)¥(xxxx0001 ~ xxxx9999).jpg

(Xはドライブを示す。xは1文字)

写真をスライドショーにしてビデオテープに録画する

デジタルカメラで撮った写真を、1枚ずつ自動表示するスライドショー（**本書6ページ**）にしてVHSビデオテープに記録することができます。運動会や結婚式のスライドショーを記録したビデオテープをお知り合いのかたにプレゼントし、気軽に見ていただくことができます。


準備するもの（別売り）	デジタルカメラ（記録メディア） 本書7ページ
	S 映像コード・音声コード（ 『活用例集』26ページ ）
	テレビ
	ビデオデッキ（S 映像入力端子付き）
	VHS ビデオテープ

□ パソコンとビデオデッキをつなぐ

テレビやビデオデッキによっては接続先の端子や機能の名称が異なります。
テレビやビデオデッキに付属の説明書もご覧ください。

1 パソコンとビデオデッキをつなぐ。

（テレビとビデオデッキの接続もご確認ください。）

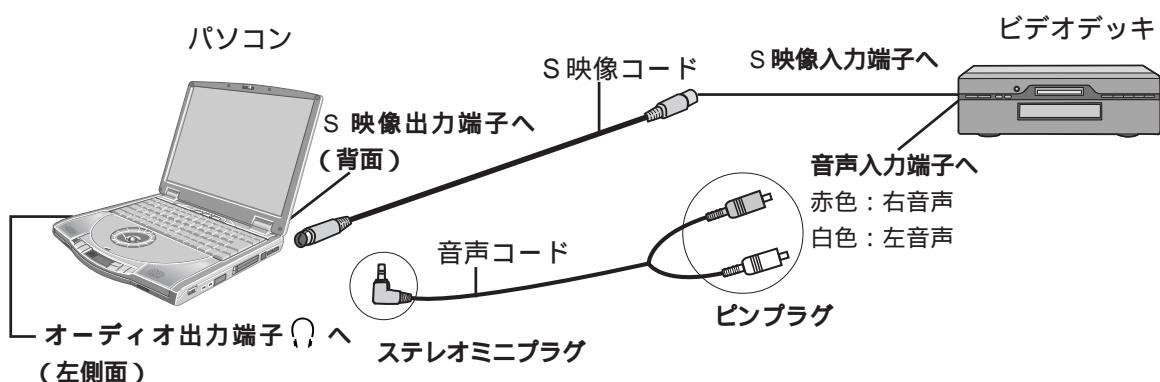


2 ビデオデッキの電源を入れ、録画してもよいビデオテープをセットする。

3 ビデオデッキの入力を「外部入力」にする。

4 テレビの電源を入れ、入力切替を「ビデオ」にする。

5 パソコンの音量調整ボタンを操作し、音量を最大にする。

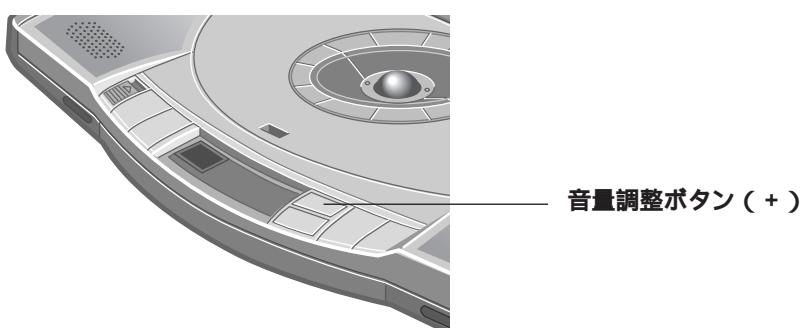


□ VHS ビデオテープに記録する

1 デジタルカメラ（記録メディア）を接続する。（本書7ページ）

2 「画贈屋さん」を起動する。

デスクトップの をダブルクリックする。

3 写真を画面上に表示する。

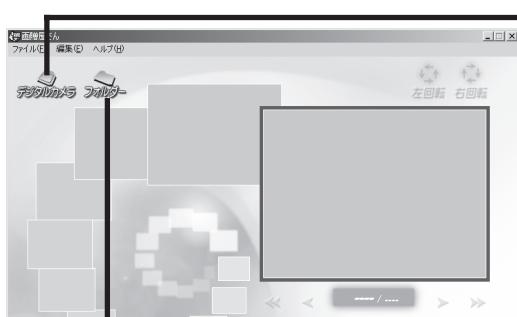

パソコンのフォルダーに保存されている
画像を使用する場合にクリック。
(本書 15 ページ)

1 [デジタルカメラ]をクリック



・一度に扱える写真（画像）は、1000個までです。
1000個を超えると、エラーになることがあります。あらかじめ、記録されている写真の個数をご確認ください。
・SDメモリーカードやマルチメディアカードの画像が表示されない場合、カードを差し込み直すと表示される場合があります。（いったんカードを取り出した後、しっかりと奥まで差し込んでください。）

4 スライドショーに使う写真を選ぶ。

はじめは、すべての画像を「使う」設定になっています。



選択中の画像が何番目か/
画像の総数

直接クリックしても選択できます。

<写真ごとに使うかどうかを設定する場合>
ジョグホイールを回して写真を順番に切り替え、[使う]または[使わない]をクリック

「使わない」に設定した場合、画像上に「使わない」と表示されます。

<写真を回転する場合>

[左回転]または[右回転]をクリック

それぞれの方向に90°ずつ回転します。



ジョグホイールは速く回しすぎないで！
画像の表示が回すスピードに対応できないことがあります。

戻る 進む



5 [ビデオ作品]を選ぶ。



[ビデオ作品]をクリック

6 スライドショーのテーマやタイトルを設定する。


1 クリックして、テーマを選ぶ。
テーマにあったBGMが自動的に選択されます。

どんなBGMかを聴いてみると
再生中に をクリックすると、停止します。

2 クリックして、タイトルを入力する。
スライドショーのはじめにここで入力したタイトルが表示されます。

3 接続に自信がないときなど、ビデオデッキとの接続を確認後、作成するとき
[確認後、ビデオ作成]をクリック
手順7へ

すぐにビデオ作成するとき
[ビデオ作成]をクリック
手順8へ

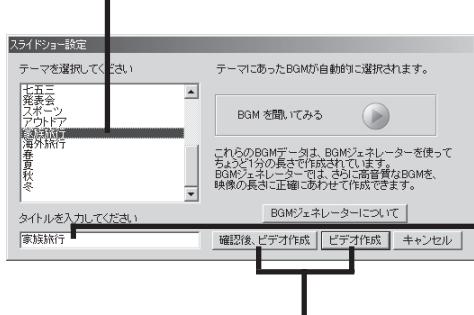


スライドショー設定
テーマを選択してください
七五三会
花火会
アートアワード
海外旅行
春
夏
秋
冬
テーマにあったBGMが自動的に選択されます。
BGMを聴いてみる
これらのBGMデータは、BGMジェネレーターを使ってちょっとどの長さで作成されています。
BGMジェネレーターでは、さらに高音質なBGMを、映像の長さに正確に合わせて作成できます。
タイトルを入力してください
家旅执行
BGMジェネレーターについて
確認後、ビデオ作成 ビデオ作成 キャンセル

7 <[確認後、ビデオ作成]を選んだ場合のみ>

1 画面に従って操作、確認する。
音量調整アイコン は、テレビ画面にのみ表示されます。

2 準備ができたら、[ビデオ作成]をクリック

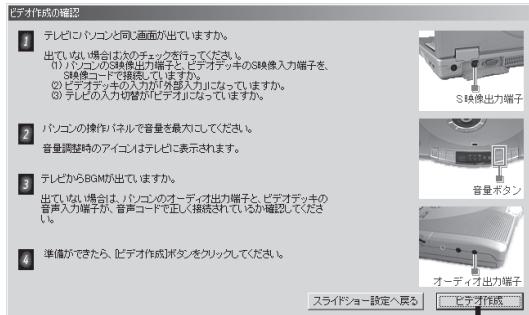

ビデオ作成の確認
1 テレビにパソコンと同じ画面が出ていますか。
出ている場合は次の手順を行ってください。
①パソコンのS映像出力端子とビデオデッキのS映像入力端子をS映像コードで接続していますか。
②ビデオデッキの入力が外部入力になっているですか。
③テレビの入力切替がビデオになっているですか。
2 パソコンの操作パネルで音量を最大にしてください。
音量調整時のアイコンはテレビに表示されます。
3 テレビからBGMが出ていますか。
出ていない場合は、パソコンのオーディオ出力端子とビデオデッキの音声入力端子が、音声コードで正しく接続されているか確認してください。
4 準備ができたら、[ビデオ作成]ボタンをクリックしてください。
スライドショー設定へ戻る ビデオ作成


8 「蔵衛門7デジブック for パナソニック」が起動したことを確認する。

蔵衛門7デジブックforパナソニック（以降は、「蔵衛門7デジブック」と記載）が起動します。デジタルカメラ（記録メディア）の写真が自動的にアルバムに登録されます。（初回起動時のみ、右記メッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてください。）




蔵衛門7デジブックのアルバムで、写真の順番を変えたり、写真に文字や音声のコメントを添えるなどの編集することができます（『活用例集』）。編集をする場合は、いったん画贈屋さんを終了します。また、スライドショーを作成する場合は、アルバム画面上からスライドショーを起動します（本書14ページ）。

9 スライドショーの設定をする。

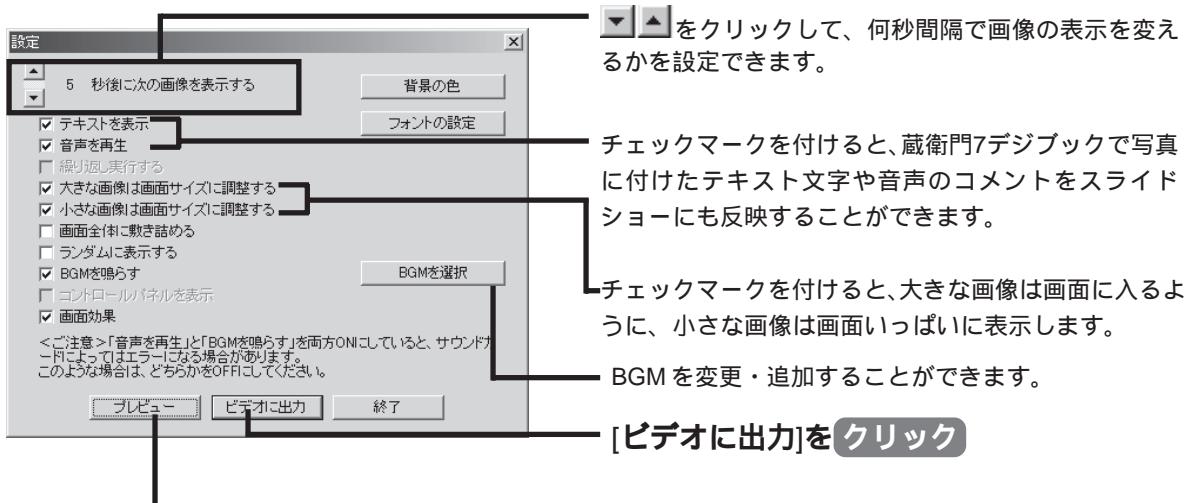

ここをクリックすると、パソコン上でスライドショーをみることができます。スライドショーを途中で終了する場合は、**Esc**をすればやく1回押します。

10 録画を開始する。

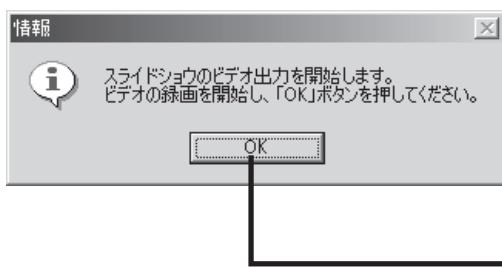


<ビデオデッキの操作>

- 1 左記画面が表示されたら、ビデオの録画ボタンを押す。

<パソコンの操作>

- 2 [OK]をクリック

スライドショーの録画が始まります。
スライドショーが終了すると、次の画面
が表示されます。

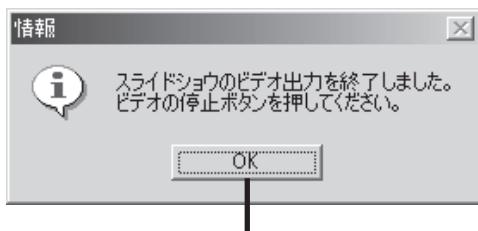

<ビデオデッキの操作>

- 3 左記画面を確認し、ビデオの停止ボタンを押す。

<パソコンの操作>

- 4 [OK]をクリック



テレビ以外に外部ディスプレイを接続しているとき

録画終了後は、パソコン画面のみの表示になります。外部ディスプレイにも表示する場合は本書の31ページを参照して切り換えてください。(テレビだけの接続時は、切り換え不要。)

写真をスライドショーにして CD-R に書き込む

デジタルカメラで撮った写真を、1枚ずつ自動表示するスライドショー（**■本書6ページ**）にしてCD-Rに記録することができます。運動会や結婚式のスライドショーを記録したCD-Rをお知り合いのかたにプレゼントし、お手持ちのパソコン上*で気軽に見ていただくことができます。

*Windows 95/98/98SE/Me/2000（日本語版）でCD-ROMドライブがあるもの

準備するもの（別売り）

デジタルカメラ（記録メディア）**■本書7ページ**

CD-R（**■本書20ページ**）

外付けのCD-R/RWドライブ<CF-X1Dのみ>

（**■本書3ページ**）

1 デジタルカメラ（記録メディア）を接続する。（■本書7ページ**）**

2 「画贈屋さん」を起動し、スライドショーに使用する写真を選ぶ。（■本書9ページの手順2～4**）**

3 CD作成を始める。



お願い

CD作成を始める前に

- ・必要なないアプリケーションやVirusScanなどの常駐プログラムはすべて終了してください。
- ・そのほか、本書20ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。

[CD作品*]をクリック


* B's Recorder GOLDがインストールされていない場合、選択できません。（グレー表示）

4 スライドショーのテーマやタイトルを設定し（■本書10ページ**）、[CD作成]をクリックする。**

蔵衛門7デジブック for パナソニック（以降は、「蔵衛門7デジブック」と記載）が起動します。デジタルカメラ（記録メディア）の写真が自動的にアルバムに登録されます。（初回起動時のみ、下記メッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。）



5 スライドショーの設定をする。

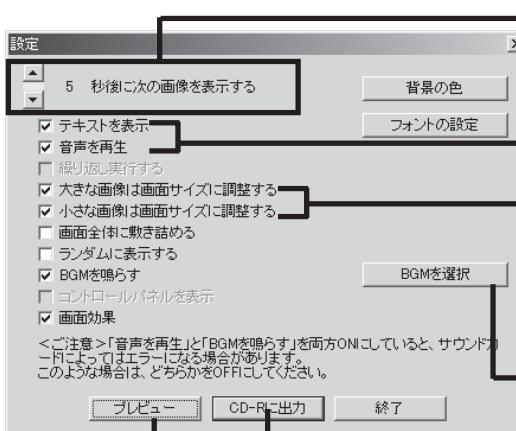

① スライドショーの設定をする。

▲▼をクリックして、何秒間隔で画像の表示を変えるかを設定できます。

チェックマークを付けると、蔵衛門7デジブックで写真に付けたテキスト文字や音声のコメントをスライドショーにも反映することができます。


チェックマークを付けると、大きな画像は画面に入るよう、小さな画像は画面いっぱいに表示します。

BGMを変更・追加することができます。

② [CD-Rに出力]をクリック

ここをクリックすると、スライドショーをみることができます。スライドショーを途中で終了する場合は、[Esc]をすばやく1回押します。

6 CD-Rに書き込む。

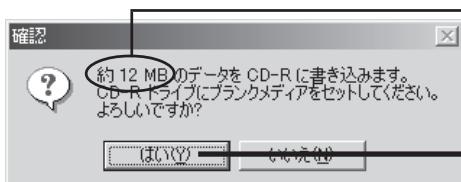

データ量は、画像の量によって異なります。

① CD-Rをドライブにセットする。 (『一問一答集』)

② [はい]をクリック

初回起動時のみ、「ユーザー情報登録」画面が表示されます。付属の B's Recorder GOLD ユーザー登録カード（またはお客様控）に記載されているシリアル番号を入力してください。また、名前、会社名に必ず文字を入力してください。

CD-Rへの書き込みが始まります。

書き込みが終わると、CD-Rが自動的に排出されます。



お願い

書き込み中は、キーボードやトラックボール（または別売りのマウス）を触らないでください。書き込みエラーの原因になります。

[CLOSE]をクリック

これでできあがりです。

□ CD-Rのスライドショーを見るには

ビューワ（見るためのソフト）も含めて記録されているため、特別なソフトを用意することなく、お手持ちのパソコン[Windows 95/98/98SE/Me/2000(日本語版)でCD-ROMドライブのあるもの]で簡単に見ていただくことができます。

1 スライドショーを記録したCD-Rをドライブにセットする。（『一問一答集』）

しばらくすると、自動的に蔵衛門7デジブックが起動し、スライドショーが始まります。

スライドショーを途中で終了する場合は、[Esc]を押します。

- ・自動で起動しない場合、デスクトップの[マイコンピュータ]で[CD-ROMドライブ]アイコンをダブルクリックしてください。

写真をアルバムに登録する

蔵衛門7デジブックforパナソニック（以降は、「蔵衛門7デジブック」と記載）のアルバムに、デジタルカメラの写真やフォルダーの静止画（本書15ページ）をまとめて登録します。


1 デジタルカメラ（記録メディア）を使用する場合は、接続する。

（本書7ページ）

2 「画贈屋さん」を起動し、登録する写真を選ぶ。

（本書9ページの手順2~4）

3 写真をアルバムに登録する。

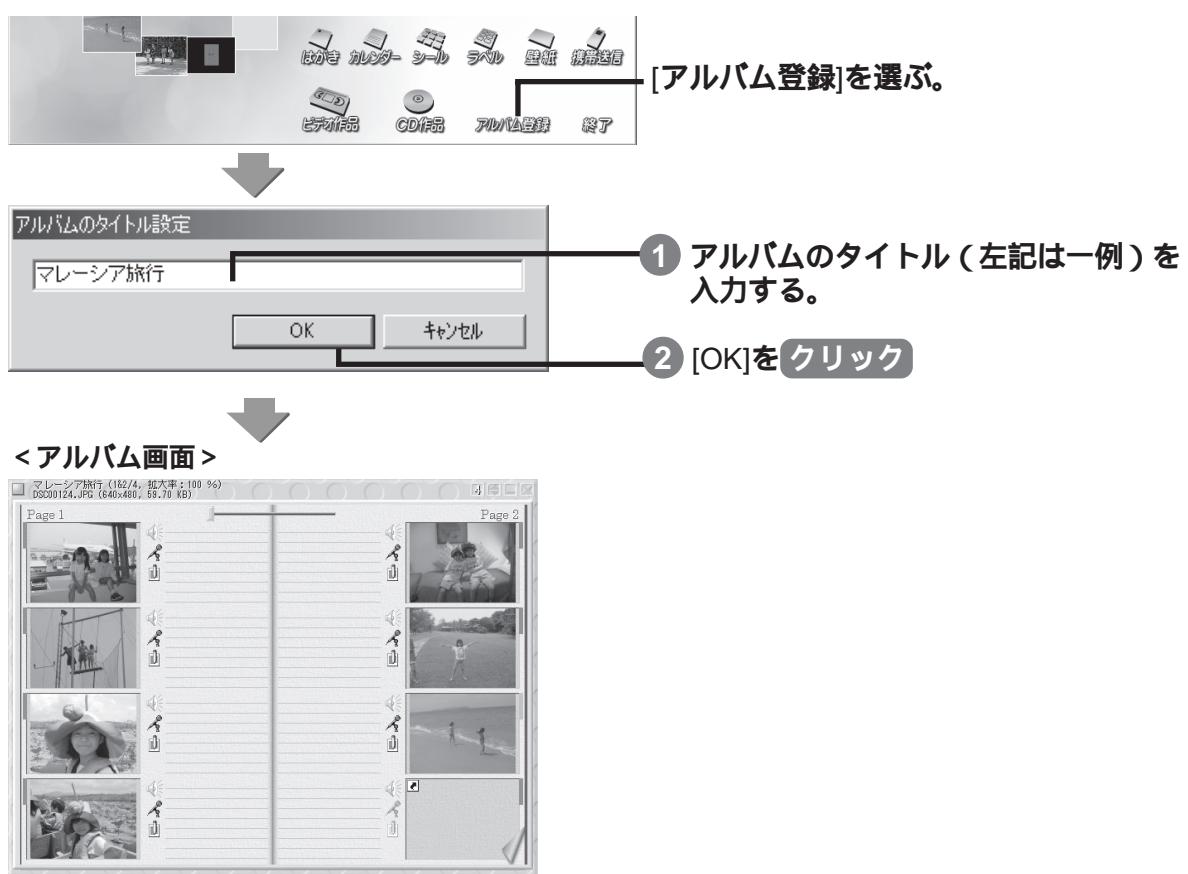

アルバムのみかた

はがきやカレンダーに活用する

活用例集「アルバムをみたり、編集したりしよう」

活用例集「アルバムの画像を活用しよう」

蔵衛門7デジブックに追加されている機能について


『活用例集』67ページ

アルバム画面から写真をスライドショーにし、VHSビデオテープやCD-Rに記録することができます。

アルバム画面で、下ボタンをクリックする。

メニューが表示されます。

[アルバム] [スライドショウ]を選び、[スライドショウを実行...]を選んで、BGMなどの設定を確認する。その後、同様にして[スライドショウをCD-Rに出力...]または[スライドショウをビデオに出力...]を選ぶ。

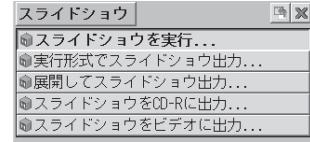


フォルダー内の静止画ファイルを活用する

フォルダーに保存されている静止画(拡張子が「JPG」)を簡単に呼び出し、はがきやカレンダー、シール、電子メールなどに活用したり、スライドショーを作成したり、写真を蔵衛門7デジブックforパナソニック(以降は、「蔵衛門7デジブック」と記載)のアルバムに登録したりすることができます。

1 「画贈屋さん」を起動する。


デスクトップの  をダブルクリックする。

2 フォルダーを選ぶ。

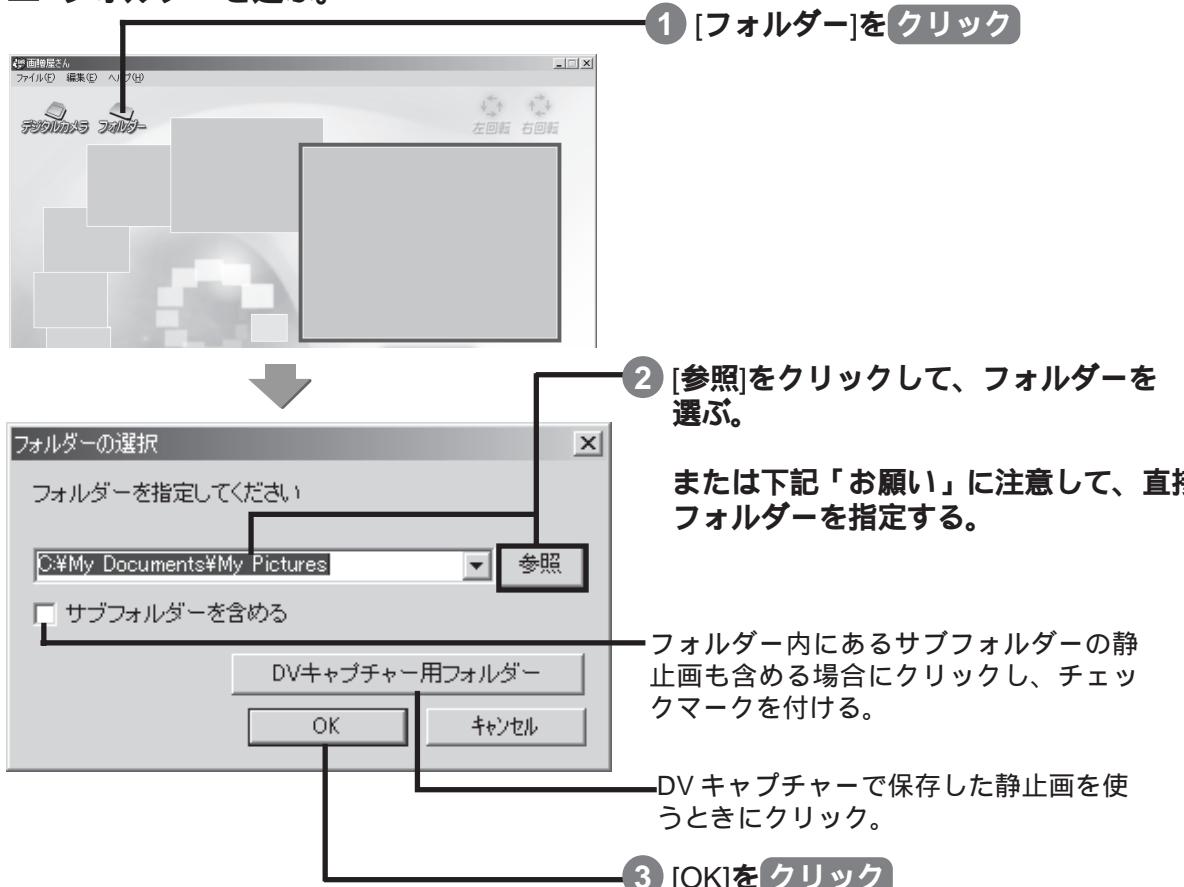

○お願い

- 一度に扱える写真(画像)は、1000個までです。1000個を超えると、エラーになることがあります。
- とくに右記画面のように、サブフォルダーも含めて、Cドライブ全体を指定しないでください。大量の画像が選択されてしまいます。
- フォルダーを指定する場合、目的のフォルダーが属するドライブ名、フォルダー名をすべて入力してください。
(例えば、「My Pictures」フォルダー内に自分でつくった「family」フォルダーを指定する場合)
C:\My Document\My Pictures\family
- 画像はファイル名順に表示されます。スライドショーで表示される順番を変えたい場合は、蔵衛門7デジブックのアルバム上で行います。(アルバムの画像の並び順でスライドショーが作成されます。)
「画贈屋さん」で[アルバム登録]を選ぶ。
画像をドラッグ&ドロップしてアルバム上の並び順を変える。
本書の14ページを参照し、アルバム上からスライドショーを起動、作成する。

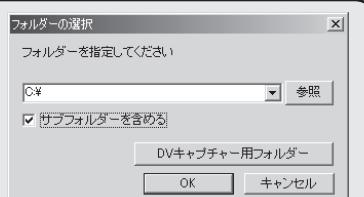

呼び出された静止画の活用方法については、6ページをご覧ください。

印刷工房 2001 for パナソニックについて

印刷工房 2001 for パナソニック(以降、「印刷工房」と記載)では、名刺やCD・ビデオラベル、あて名ラベルなどのフォームを選び、文字を入力するだけですぐに印刷ができます。また、簡単な操作で画像を入れることもできます。ここでは、VHSビデオラベル作成方法についてのみ説明しています。詳しくは「印刷工房 2001 ユーザーズガイド」をご覧ください。(図本書 19 ページ)

印刷工房の起動のしかた

1 デスクトップの をダブルクリック



メニューの種類

場合に応じてメニューを切り換えて、ラベルのフォームを選ぶことができます。

- ・工房別：用途(つくりたいラベルの種類)からフォームを選ぶときに。
- ・用紙別：用紙番から、その用紙に対応したフォームを探すときに。すでに用紙を持っているときに便利。
- ・オリジナルフォーム：自分流にアレンジして登録したフォームを選ぶときに。
- ・最近使ったフォーム：前回の続きの操作をするときに。最近起動したフォームのリストから選べるので便利。



そのほかの起動のしかた

「MyBestShot」や「画贈屋さん」の画面で、[ラベル]をクリックします。

MyBestShot (マイベストショット)




画贈屋さん



ユーザー情報の設定について

初回起動時のみ、「ユーザー情報設定画面」が表示されます。ユーザー情報設定画面に名前や住所を入れておくと、名刺やはがきのフォームを選んだときに、名前や住所が自動入力され、便利です。(ユーザー情報設定画面を閉じた後で再度表示する場合、「ユーザー設定」を選んでください。)

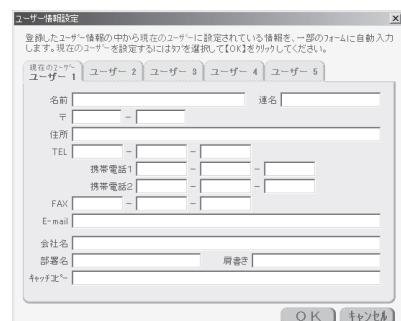

写真入りビデオラベルをつくる

ここでは、8ページで作成したVHSビデオテープに貼るラベルをつくる、という例で説明します。ビデオに入れたのと同じデジタルカメラの写真をラベルにも入れますので、「画贈屋さん」の画面から印刷工房を起動します。

準備するもの

デジタルカメラ（記録メディア（本書7ページ））

VHSビデオラベル：ヒサゴ製光沢紙 VHSビデオラベル（1部付属）

プリンター（別売り）：接続方法やドライバーのインストール、パソコンへの設定などについては、プリンターの説明書を参照してください。

1 「画贈屋さん」を起動し、デジタルカメラの写真を表示する。（本書9ページ）

2 写真を選ぶ。



① ジョグホイールをくるくる回して、
使用する写真を選ぶ。

<写真を左回転/右回転するとき>
ここをクリック。

② [ラベル]をクリック

「印刷工房2001 for パナソニック」が起動します。
ユーザー情報設定画面が表示された場合、ここでは入力せずに、[OK]をクリックします。

直接クリックしても選択できます。


○お願い

画贈屋さんでは、はがき、カレンダー、シール、ラベル、壁紙、携帯送信の場合、選択したデジタルカメラの画像は、パソコンに保存されません。パソコンに保存しておきたい場合は、上記画面で「アルバム登録」を選びか、ファイル保存（[ファイル] [フォルダーにコピー]）してください。

3 フォームを選択し、起動する。



[AV&メディアラベル工房]をクリック

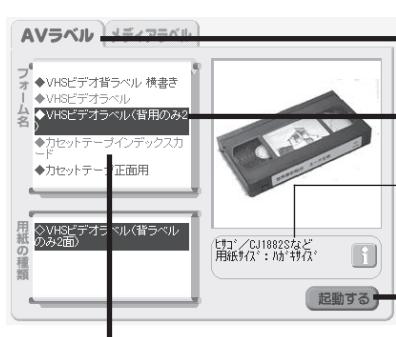

① [AVラベル]をクリック

② [VHSビデオラベル(背用のみ2)]をクリック

選んだ用紙に対応した印刷用紙を確認する。

③ [起動する]をクリック

ジョグホイールを回すと、フォーム名がスクロールします。

4 内容を入力する。

画贈屋さんやマイベストショットの画面から印刷工房を起動した場合、選択した画像が入力された状態で、フォーム画面が起動します。

<フォーム画面>

① **Tab** で目的の枠にカーソル（赤い四角）を移動する。

② 文字を入力する。

フリーのラベル
(内容などを自由に入力して、
ビデオテープのケースなど
に貼っておきます。)

側面

背面

側面

背面

画像枠と文字枠

枠には、画像枠と文字枠があります。画像枠には画像のみ、文字枠には文字のみ入力できます。

画像枠	文字枠

画像なし時 画像入力時

各種のカーソル移動 : **Tab** を押す。

フォームによっては、文字枠の上に画像枠が重なり、文字枠が見えないことがあります。そのような場合は、**Tab** でカーソルを移動してみてください。

(CD ラベルフォームの例)

(1) (2) (3) CD 全体を覆う画像枠にカーソルがあると、他の枠が見えなくなる(2)。カーソルを移動すると後ろに隠れた枠も見える(3)。

CD ラベル（別売り）に印刷した場合は、CD ラベルのパッケージにある説明をよく読み、ずれたり、しわができるないようにきっちりと CD にラベルを貼付してください。

5 文字を大きくし、枠の中央に配置する。

1 ▾ をクリックして、大きさを選ぶ。

2 ➤ (中央揃え) をクリック

6 をクリックして印刷イメージを確認し、印刷する。

印刷プレビューの画面から・印刷する場合は [印刷]をクリック。

・編集画面に戻る場合は [閉じる]をクリック。

ラベルのプリンターへのセット方法は、プリンターに付属の説明書をご覧ください。


(ヒサゴ製光沢紙VHSビデオラベルははがきサイズです。印刷前に他の用紙に試し印刷することをおすすめします。)



画像を入れる、または入れ換えるには

「フォーム画面」で画像枠をダブルクリックすると、下記の画面が表示されます。目的のフォルダーを選び、画像を選んでください。

(下記のレイアウトモードでは、画像や文字を入力できません。)

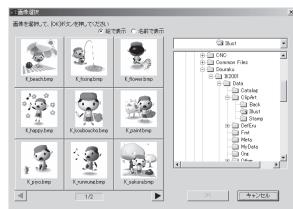


フォーム画面を終了後、フォームに入力した画像ファイルを移動、削除した場合、画像が入力されていた枠は空白になります。


枠の位置や大きさを調整するには

下記のようにしてレイアウトモードに切り換えて操作します。

[レイアウト] [レイアウトモード]をクリックしてチェックマークを付けるか、



をクリックする。

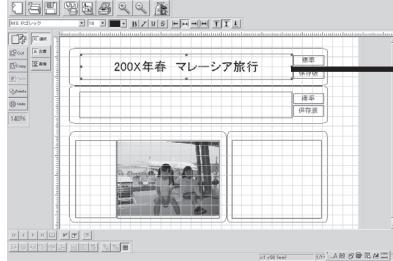

各枠をドラッグすると、位置を調整できます。
各辺の をドラッグすると、大きさを調整できます。

「レイアウトモード」では文字や画像の
入力はできません。

印刷工房ユーザーズガイドを表示する

印刷工房の機能について、さらに詳しく知りたいときには、「印刷工房ユーザーズガイド（PDF形式）」を参照してください。

1 [スタート]をクリックし、[プログラム] [いんさつどう？ラク！] [印刷工房2001ユーザーズガイド]をクリックする。

はじめて起動したとき

- ・エラーメッセージが表示される場合があります。その場合[OK]をクリックして、エラーメッセージを閉じてください。（ソフトウェアやパソコンの動作には問題ありません。）
- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書（PDF形式ファイル）の操作方法：『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

お問い合わせについて

「印刷工房 2001 for パナソニック」についてのお問い合わせは、下記のお電話またはFAXにてお願いします。（松下電器産業株式会社では、受け付けておりません。）

ヒサゴテクニカルサポートセンター

フリーダイヤル 0120-135-666 (10:00-16:00 / 土・日・祝日を除く)

FAX 052-936-1343 (24時間受付)

インターネット（ソフトウェアサポート）http://www.hisago.co.jp/software/support_1.htm

CD にデータを書き込もう

B's Recorder GOLD /B's CLiP

CD-R/RWへの書き込みソフトとして、B's Recorder GOLD と B's CLiP* を使用します。

*「画贈屋さん」キットのインストールとは別に、インストール作業が必要です。 本書5ページ

『活用例集』152 ~ 155 ページ

本書 20 ~ 22 ページ

『一問一答集』86 ~ 90 ページ

本書 23 ~ 29 ページ

B's Recorder GOLD (以後、「B's Recorder」と記載) と B's CLiP では、それぞれ次のようなことができます。

「B's Recorder」でできること

- ・データ CD の作成
- ・音楽 CD の作成
- ・音楽トラックとデータトラックが共存する CD の作成
- ・ビデオ CD の作成
- ・CD のバックアップコピーなど

「B's CLiP」でできること

- ・データ CD の作成 (フロッピーディスクなどに書き込むように、CD-R や CD-RW にファイルを書き込む)

使用できる CD-R/RW ドライブについて < CF-X1D のみ >

外付けの CD-R/RW ドライブが必要です。 (本書 3 ページ)

使用できる CD メディア

- ・CD-R (CD-Recordable : 1 回だけ書き込み可能な CD メディア)

CD-ROM ドライブ、CD-R ドライブ、CD-RW ドライブで読むことができます。一度、書き込んだデータは変更することができません。(クローズ処理を行うまでは削除のみできます。) データを保存する場合に使用してください。

ただし、マルチセッションという形式で書き込むと、CD-R の容量がある限り、最大 99 回まで追記することができます。

- ・CD-RW (CD-ReWritable : 書き込みおよび消去可能な CD メディア)

CD-ROM ドライブ、CD-RW ドライブで読むことができます。書き込んだデータを消去し、新たに情報を書き換えることができます。隨時、更新するデータのバックアップ用などとして使用するとよいでしょう。

ここでは、いくつかの基本的な操作例を紹介します。さらに詳しく知りたい場合は、「ヘルプ」(本書 28 ページ)をご覧ください。

書き込みエラーを起こさないための " お願い "

「書き込んだはずの CD-R/RW が読めない」ということのないように、B's Recorder や B's CLiP を起動する前に、必ず、次のことを実行しておいてください。

必要のないアプリケーションはすべて終了する。

指定の時間になると起動するプログラムや常駐プログラムはすべて終了する。

コントロールパネルの「電源設定」で、「モニタの電源を切る」を「なし」に設定する。

(『一問一答集』「省電力機能を使いたい」)

スクリーンセーバーを設定している場合、データの転送が中断されないように、解除する。

([スタート] [設定] [コントロールパネル]の[画面]で、「スクリーンセーバー」を「なし」に設定します。)

パソコンを再起動する。



複製について

映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

CD のバックアップコピーをつくる

「B's Recorder」を使い、ご自分の大切な CD が万一破損しても大丈夫なように、CD-R（別売り：前ページご参照）にコピーし、予備（バックアップ）をつくることができます。



- ・CD-R に書き込むと、データの追加ができません。書き込む前によく確認してください。
- ・書き込んだ CD-R は、CD-ROM ドライブ、CD-R ドライブ、CD-RW ドライブで読み込むことができます。

1 [スタート] [B's Recorder GOLD] [B's Recorder GOLD]をクリックする。




初回起動時のみ、「ユーザー情報登録」画面が表示されます。付属の B's Recorder GOLD ユーザー登録カード（またはお客様控）に記載されているシリアル番号を入力してください。また、名前、会社名に必ず文字を入力してください。




補助メニュー

よく使う機能が一覧になっています。目的の機能のボタンをクリックすると、画面の操作案内に従って簡単に操作できます。

[CD-ROM バックアップ]を クリック

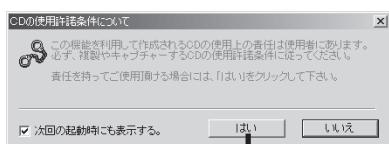

よく読み、[はい]を クリック

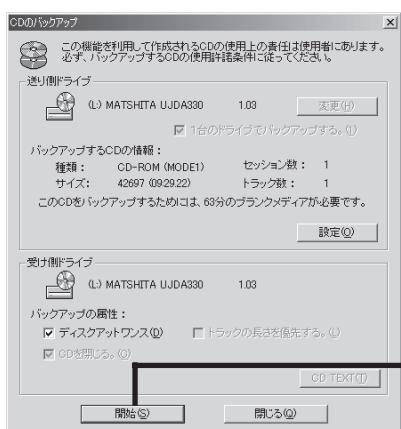


1 バックアップするCDをセットする。

(図『一問一答集』)

2 [開始]を クリック

2 必要に応じて書き込みの設定をする。

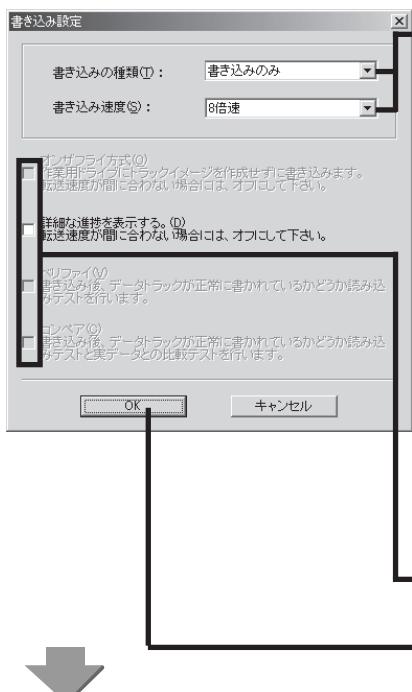

① □をクリックして、書き込みの種類などを選ぶ。

書き込みの種類

- ・テストの後、書き込み：
正常に書き込みできるかテスト後、問題がなければ書き込む。
- ・書き込みのみ：テストを行わずに書き込む。
- ・テストのみ：
テストだけを行い、書き込みは行わない。


書き込み速度

ドライブが各メディアに対して書き込むことできる最大速度が自動で設定されます。また、アプリケーション画面の[環境設定]で書き込み速度を設定しても、この画面で設定されている速度で書き込まれます。

② 必要に応じて □にチェックマークを付ける。

③ [OK]をクリック

「現在、イメージ作成中」と表示され、作成処理が始まります。
処理が終わると次の画面が表示されます。

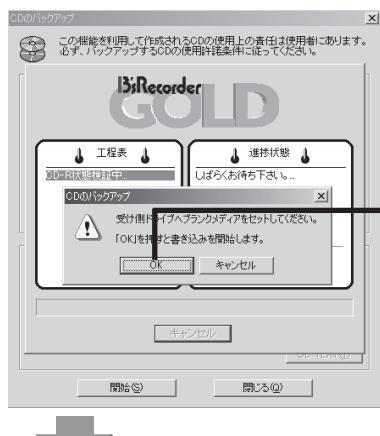


① コピー先として、プランク（新品）のCD-Rをセットする。

② [OK]をクリックし、メッセージに従って操作する。



書き込み中は、キーボードやトラックボール（または別売りのマウス）を触らないでください。書き込みエラーの原因になります。

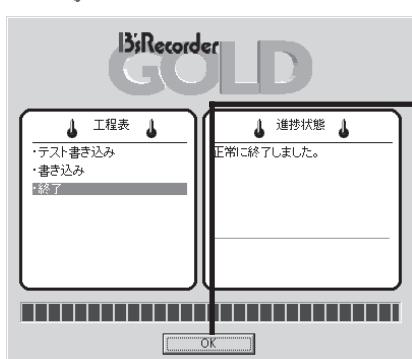

[OK]をクリック

「続けて別のプランクメディアに書き込みますか？」と表示されます。

書き込みを終了する場合は [いいえ] を選び、メッセージにしたがって終了します。「CDのバックアップ画面」「補助メニュー」では、それぞれ「閉じる」を選んでください。「アプリケーション画面」が表示されます。

<アプリケーション画面>



終了する場合は [×] をクリック

データ CD や音楽 CD をつくるには

「B's Recorder」を使い、ハードディスクの中のファイルやフォルダーをCD-R/RWにコピーし、データCDをつくることができます。また、ハードディスクの中の音楽データを書き込んで、音楽(オーディオ)CDをつくることができます。



- ・20ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。
- ・音楽CDに使用できる音楽データの形式は次の通りです。
 - サンプリングレート44.1kHz、16bitステレオのWAVEファイル
 - サンプリングレート44.1kHz、16bitステレオのAIFFファイル
 - CD-DA規格のファイル・MP3ファイル
- ・あらかじめ、BeatJam X-TREME PLAYERなどで、音楽CDからお好きな曲をハードディスクに録音しておいてください。(『CD活用例集』)

以下に従って書き込むフォルダーやファイルをB's Recorderに登録した後、CD-R/RWに書き込みます。



CD-R/RWに書き込むデータを登録する


1 [スタート] [B's Recorder GOLD] [B's Recorder GOLD]をクリックする。




[データCD]または[音楽CD]をクリック



初回起動時のみ、「ユーザー情報登録」画面が表示されます。付属のB's Recorder GOLDユーザー登録カード(またはお客様控)に記載されているシリアル番号を入力してください。また、名前、会社名に必ず文字を入力してください。

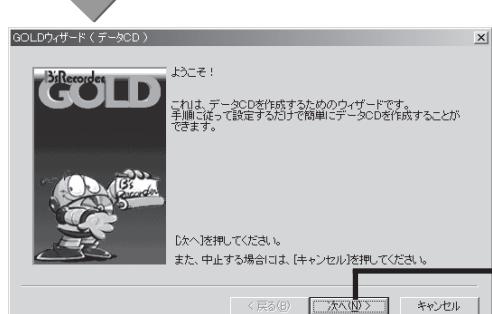


[次へ]をクリック

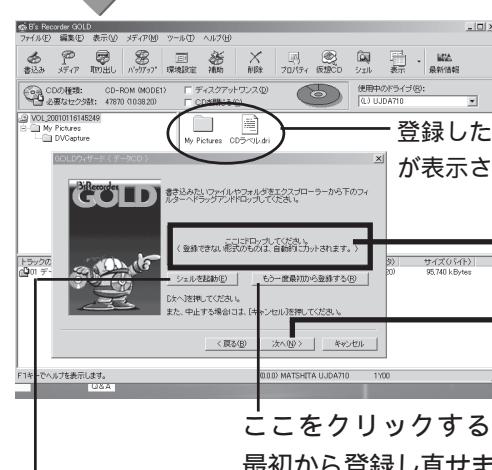

登録したデータ
が表示される

① 目的のファイルやフォルダーを ドラッグ&ドロップ

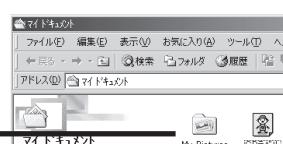


ここをクリックすると、
最初から登録し直せます。

ここをクリックすると、エク
スプローラーを起動できます。

② [次へ]をクリック

- ・「データCD」を作成する場合は、手順2へ
- ・「音楽CD」を作成する場合は、手順4へ


2 <データCDを作成する場合のみ>

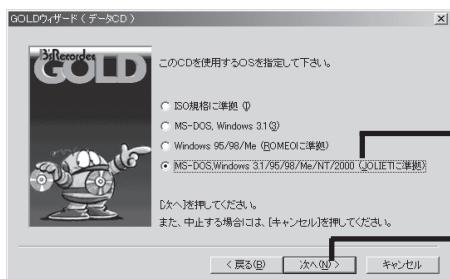

① [MS-DOS, Windows 3.1... (JOLIETに準拠)]をクリック

② [次へ]をクリック

3 <データCDを作成する場合のみ>

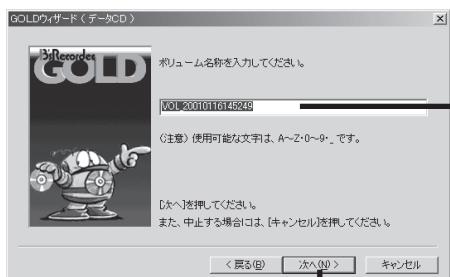

① 必要であれば、ボリューム名を変更する。

- ・ボリューム名には、半角英字(A~Z)、数字(0~9)、アンダーバー(_)を使用できます。
- ・CDの中身がわかるような名前をつけると便利です。

② [次へ]をクリック

4 登録を完了する。



① [完了]をクリック

アプリケーション画面が表示されます。
引き続き、以下の操作をします。

□ CD-R や CD-RW に書き込む

以下に従って、B's Recorder に登録したフォルダーやファイルを、CD-R/RW に書き込みます。

○ お願い

- ・音楽CDを作成するときは、必ず、ブランク(新品)のCD-Rをご使用ください。
- ・音楽データは、基本的にブランクメディアに1度しか書き込めません。1度でまとめて書き込んでください。
- ・B's CLIPでフォーマットしたメディアには書き込むことができません。
- ・20ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。

1 CD-RまたはCD-RWをドライブにセットする。

音楽CDの場合、CD-Rをセットしてください。CD-RWに書き込んでも再生できない場合があります。

2 書き込む。

<アプリケーション画面>

CD-R/CD-RWの情報を表示し、確認することができます。



① 下記を参考に書き込みの方法を選ぶ。

② [書き込み]をクリック



<CD-Rに書き込むとき>

音楽CDの場合

「ディスクアットワーンス」にチェックマークを付けてください。(ただし、ディスクアットワーンスでは1度しか書き込めませんので書き込む音楽データと再生順序を考えて登録しておいてください。)

データCDの場合

- 「ディスクアットワーンス」にチェックマークを付けると、1枚のCDに対して、1回の書き込みでデータの記録を完了します。CD-Rに空き容量があっても残りの部分にはデータを書き込むことができません。
- 「マルチセッション」でデータを書き込むには、「ディスクアットワーンス」のチェックマークを外します。「マルチセッション」では、1枚のCD-Rに対して、容量が残っている限り、最大99回(セッション)まで書き込みます。(1回の書き込みから終了までが「1セッション」です。)
- 「マルチセッション」の場合で、今回の書き込みを最後に追記しないときには、「CDを閉じる」にチェックマークを付けておきます。

マルチセッションで作成する場合の留意点

工場出荷状態では、最後に書き込んだセッション(ラストセッション)が、CD-ROMドライブなどで読めるよう登録されています。

過去の任意のセッションを読むには、次のようにセッション情報を登録しなおします。

[編集] [セッション情報の読み込み]をクリックする。

読み込みたいセッション番号を選び、[読み込み]をクリックする。


<データの消去について>

すでに書き込み済みのCD-RWを全消去すると、ブランクメディアとして、再び全容量を書き込みに使えます。

消去したいCD-RWをセットする。

[メディア] [消去]をクリックする。

ここでは[メディア全体を高速消去する]を選び、[消去開始]をクリックし、メッセージに従って操作する。

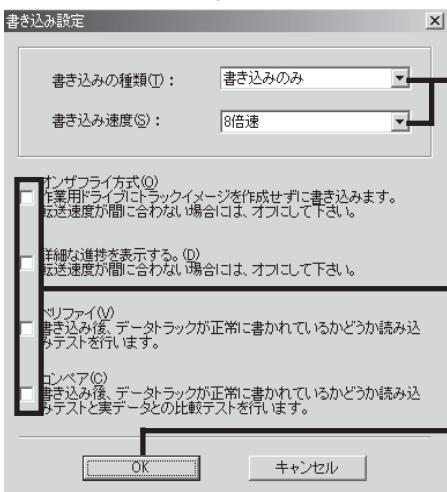

① □をクリックして、書き込みの種類や速度を選ぶ。(図本書22ページ)

② 必要に応じて □にチェックマークを付ける。

③ [OK]をクリック



書き込み中は、キーボードやトラックボール(または別売りのマウス)を触らないでください。書き込みエラーの原因になります。

- 書き込みが始まり、進捗状況が表示されます。
- 書き込みが完了すると、メディアがドライブから排出されますので、[OK]をクリックしてください。

CD-R や CD-RW のディスクにファイルを書き込むには

「B's CLIP*」では、ハードディスクからフロッピーディスクにコピーするような感覚で、CD-RやCD-RWにフォルダーやファイルを書き込むことができます。

「B's CLIP」でCD-RまたはCD-RWにフォルダーやファイルを書き込む場合は、手順に従って、最初に1回フォーマットしておく必要があります。

*「画贈屋さん」キットのインストールとは別に、インストール作業が必要です。 本書5ページ



B's Recorderは、終了しておいてください。

□ フォーマットする



1 ブランク（新品）のCD-RまたはCD-RWをドライブにセットする。




- データが書き込まれたCD-Rをフォーマットすると、書き込まれたデータを消去して読めないようにします。データを消去しても、データが書き込まれていた領域には書き込むことができないため、メディアの空き領域は増えません。
- B's CLIPでフォーマットしたCD-R/CD-RWを「画贈屋さん」で使用できません。

2 B's CLIPを起動する。

タスクバーの をダブルクリックする。

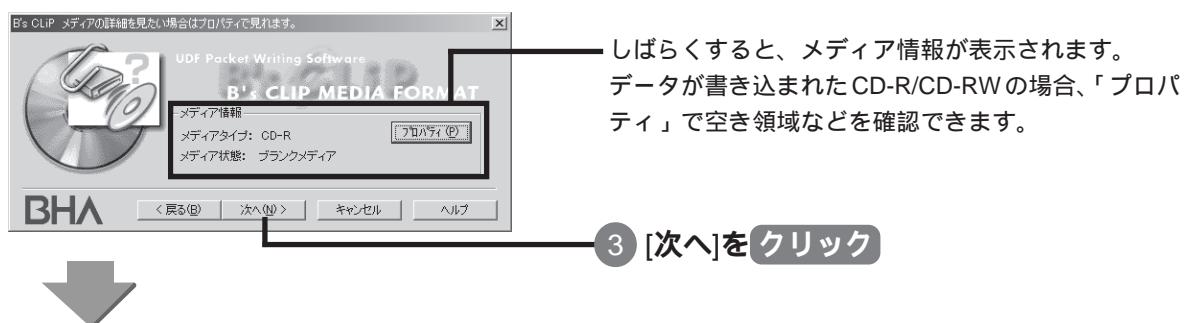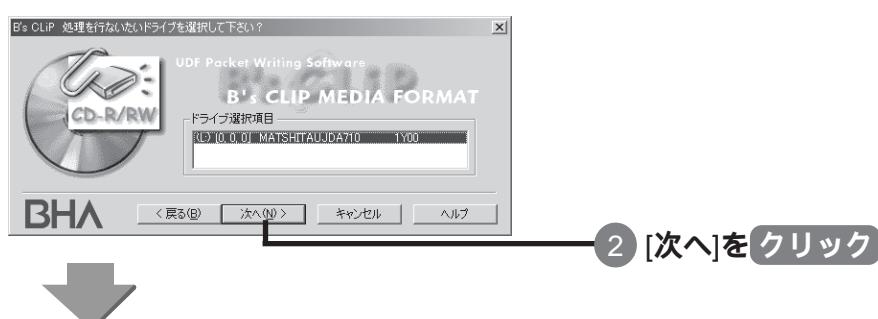

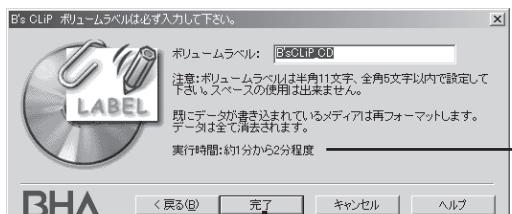


特に必要がない限り、「ボリュームラベル（CDの名前）」はこのままにしておきます。

メディアによって、実行時間が異なります。

④ [完了]をクリック

フォーマットが開始されます。

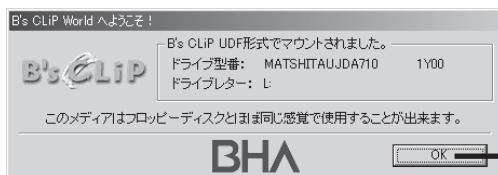

⑤ [OK]をクリック

フォーマットが完了しました。

CD-R や CD-RW を取り出す場合、必ず次ページの取り出し処理を行ってください。




B's CLIP でフォーマットした CD-R/CD-RW は、ドライブの取り出しボタンを押して取り出すことはできません。（強制的に取り出しても、B's CLIP を終了することができません。また、CD-R の場合、CD-ROM ドライブで読めるようにするための処理ができません。）

□ データを書き込む

1 CD-RまたはCD-RWをセットする。

2 書き込むファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップする。

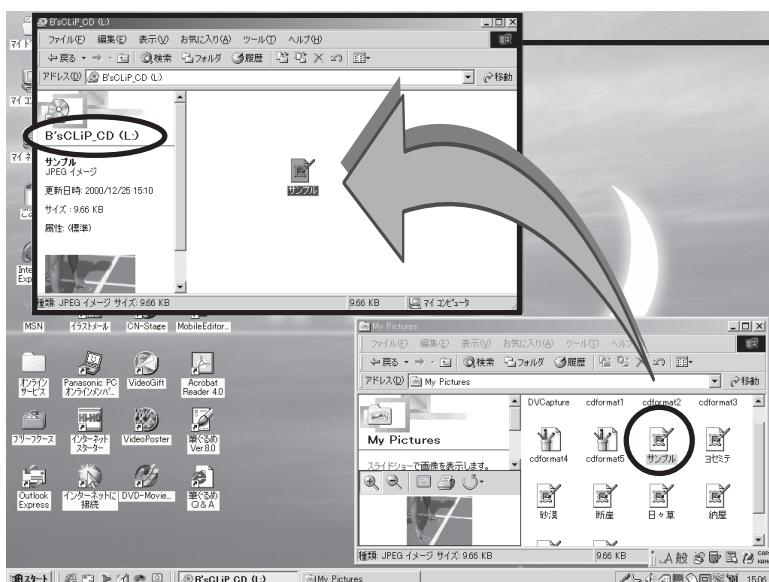

デスクトップの[マイコンピュータ]などで[CD-ROM]アイコンをダブルクリックして開いておきます。

（フォーマット時に入力したボリュームラベルでドライブを確認してください。ドライブ文字「L」は変更されている場合があります。）

CD-R や CD-RW を取り出す場合、必ず次ページの取り出し処理を行ってください。




CD-Rに書き込んだデータは必要に応じて削除することができますが、空き容量は増えません。

□ CD-R や CD-RW をドライブから取り出すには



B's CLiP でフォーマットした CD-R/CD-RW は、ドライブの取り出しボタンを押して取り出すことはできません。（強制的に取り出しても、B's CLiP を終了することができません。また、CD-R の場合、CD-ROM で読めるようにするための処理ができません。）必ず、次の手順に従って取り出してください。


1 タスクバーの を下ボタンでクリックする。

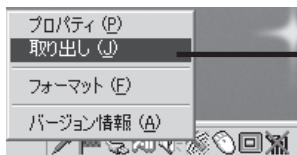

[取り出し]をクリック

- ・ CD-RW の場合、ドライブから自動的に排出されます。
- ・ CD-R の場合、次の画面が表示されます。

2 <CD-Rのみ>

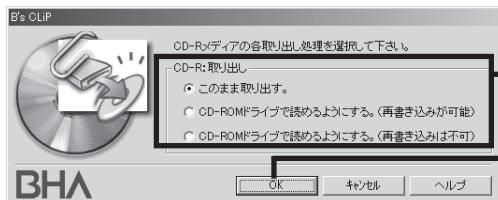

① 処理の方法を選ぶ。

② [OK]をクリック

正常終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

このまま取り出す	次回も B's CLiP でファイルの書き込みや消去をする場合に選びます。取り出した CD-R は、「B's CLiP」が使える状態になっているパソコンでのみ使用できます。
CD-ROM ドライブで読めるようにする。 (再書き込みが可能)	取り出し後に、CD-ROM ドライブや「B's CLiP」を使用していない環境でも読み出せるようにしたいときに選びます。再書き込みが可能なので、データを書き込んだり、消去したりできます。
CD-ROM ドライブで読めるようにする。 (再書き込みは不可)	取り出し後に、CD-ROM ドライブや「B's CLiP」を使用していない環境でも読み出せるようにしたいときに選びます。 ただし、ISO9660 フォーマットで CD を閉じるので、空き領域があっても B's CLiP での書き込みや消去ができません。

ヘルプの使いかた

さらに詳しく知りたい場合は、「ヘルプ」をご覧ください。

< B's Recorder の場合 >



① [ヘルプ] [トピックで検索]をクリック

② 知りたいトピックをクリックし、[開く]をクリック

< B's CLiP の場合 >



各画面で[ヘルプ]をクリック

サポートサービスについて

「B's Recorder GOLD」および「B's CLIP」についてのサポートサービスは、下記のお電話またはFAXにてお願いします。(松下電器産業株式会社では、受け付けておりません。)

株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター

Windows用製品向け代表番号

TEL:06-6378-3568 FAX:06-6378-3336

受付時間：月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00

(夏期・年末年始特定休業日、祝祭日を除く)

株式会社ビー・エイチ・エー Webサイト

<http://www.bha.co.jp/>

□ お電話の前に

サポートセンターへお電話される前に次の事項を確認してください。

お電話される場合は、事前に次のことを調べてメモするなどした上でお電話をおかけください。

- ・付属のユーザー登録はがきに記載されているシリアルナンバーを確認してください。また、「B's Recorder GOLD」「B's CLIP」のバージョンを確認してください。
- ・パソコン本体のメーカー名および型番、OSのバージョン、増設している周辺機器の種類、メーカー名および型番を確認しておいてください。
- ・どんな症状が発生するのか。また、その症状は再現性(同じ操作をすると同じ症状が発生すること)があるのか、症状が一定しないのか。などを事前にお調べください。
- ・もし、パソコンの前で会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。

FAXされる場合は、下記のシートと詳しい状況を記入したお手持ちの用紙*をFAXしてください。

B's Recorder GOLDサポートシート

TEL 06-6378-3568

FAX 06-6378-3336

ふりがな							
お名前		様	TEL () - / FAX () -				
お勤め先		TEL () - / FAX () -					
シリアルNo.:		ユーザー登録		している・していない・不明			
お使いのコンピュータ 型番:					OSのバージョン		
お使いの 周辺機器	メーカー名	種類	型番	メーカー名	種類	型番	
お問い合わせの内容							
書き込みフォーマット: ISO9660 / オーディオ / ビデオ CD / ミックスモード / CD Extra / その他()							
書き込み方法:(例) CD のバックアップ							
エラーメッセージ:							
障害番号							

*用紙にできるだけ詳しい状況をご記入ください。(異常が発生する場合、操作手順や発生頻度についてご記入ください)

その他の説明について

以下の取扱説明書の記載が無効または変更になります。



『はじめましてパソコン』84～85ページ

上記ページは、無効です。



『はじめましてパソコン』23ページ

「CDのコピーをつくる」大切なCDのバックアップをとっておこう。これで安心！」
の「使用ソフト」は、「B's Recorder GOLD /B's CLiP」になります。



『一問一答集』83ページ

以下のメッセージは表示されません。

また、「B's CLiP」でフォーマットしたCDは、本書28ページに従って取り出してください。



< CF-X1R、CF-X1W のみ >

データの書き込み用に作成したCD-Rが
入っている場合、ディスク取り出しボタ
ンを押すと以下のメッセージが表示され
ます。[完了]をクリックすると、自動的
にトレイが開きます。



『一問一答集』153ページ

B's Recorder および B's CLiP の「画面で見るマニュアル」(ヘルプ形式)の表示方法につい
ては、本書28ページをご覧ください。



『活用例集』22ページ

下記記述とは使用するソフトウェアが異なります。

音楽CDをそのままコピーする場合は、B's Recorderを使用します。(本書21ページ)



音楽CDをそのままコピーするには

「Create CD」の「CD COPIER」でCDをまるごとコピーすることができます。・・・(中略)..
大切なCDのバックアップ(予備)の作成ご利用ください。


パソコン画面をテレビに表示する場合などの設定

下記のページに書かれている方法以外に、次の方法で簡単に画面の表示先の設定を切り換えることができます。とくに、パソコンをテレビに接続し、テレビ側に動画などを表示したい場合、表示先を「テレビ」に設定する必要があります。その場合、次の方法が便利です。

関連のあるページ

- 『活用例集』26ページ
- 『一問一答集』56ページ

1 タスクバーの をクリックする。

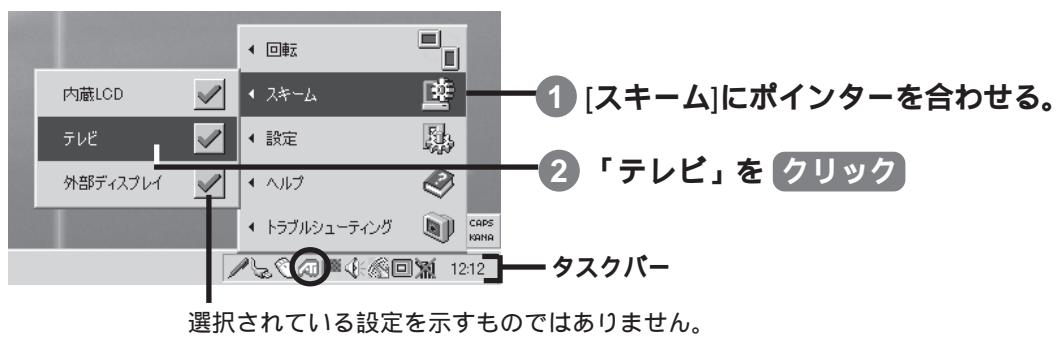

 内蔵 LCD：
パソコン本体の LCD パネルにのみ表示。

テレビ：
映像出力端子に接続したテレビとパソコン本体の LCD パネルに表示。
動画などの画像は、テレビにのみ表示。

外部ディスプレイ：
外部ディスプレイとパソコン本体の LCD パネルに表示。
動画などの画像は、両方の画面に表示可能。

お願い

テレビへの接続を終了したら

再度上記手順を実行して、「内蔵 LCD」を選んでおいてください。テレビに接続していないのに「テレビ」を選択していると、動画などの画像がパソコン本体の LCD パネルに表示されません。



・**[Ctrl] + [Alt]** を使って次のように表示先を切り換えることができます。

内蔵 LCD : **[Ctrl] + [Alt] + 1**

テレビ : **[Ctrl] + [Alt] + 2**

外部ディスプレイ : **[Ctrl] + [Alt] + 3**

・デュアルディスプレイモード (『一問一答集』) では、表示先を切り換えることができません。

DV キャプチャー・マイベストショットについて

DV キャプチャー


DV キャプチャー（マイベストショット）の画面が以下のように変更されます。
また、DV キャプチャーに次ページのような画像取り込み機能が追加されています。

DV キャプチャー・マイベストショットの画面

下記のページに掲載されている画面と一部異なります。

『活用例集』35、50 ページ

DV キャプチャーの画面

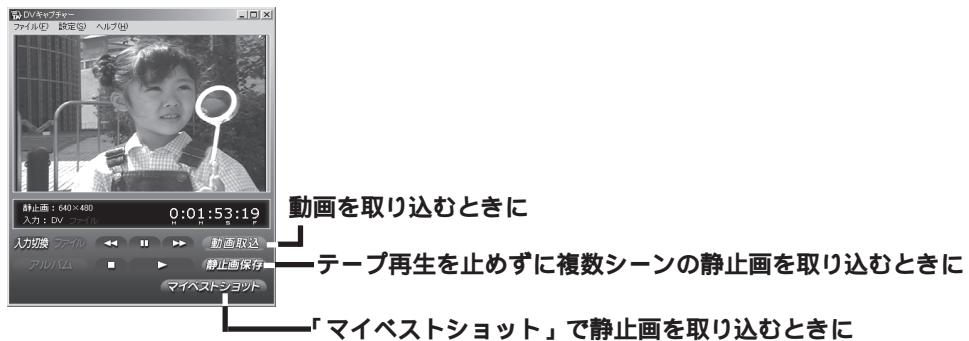

「マイベストショット」で静止画を取り込むときに

マイベストショットの画面



印刷工房2001 for パナソニックを起動し、写真入り名刺や各種ラベルを作成できます。^{*2}
『本書 16 ページ』

*1 「ドコアル」が提供する無料サービス「ドコアルi-modeダイレクト」「ドコアルJダイレクト」に対応している場合のみ、送信可能です。サービスは予告なく変更または中止されることがあります。

*2 「ラベル」の場合、選択した写真がパソコンに保存されません。蔵衛門7デジブックforパナソニックのアルバムに登録するか、[ファイル保存]を選んで、保存してください。

複数の静止画を取り込む

DV キャプチャーの画面で DV テープを再生し、取り込みたい位置で[静止画保存]をクリックすると、クリックした位置の画像を静止画としてファイルに自動で保存することができます。映像を見ながら、あちこちのシーンを取り込みたいときに便利です。ただし、瞬間のベストな映像を捉えるには、マイベストショットのほうが適しています。(『活用例集』 35 ページ)

準備するもの	デジタルビデオカメラまたはデジタルビデオデッキ（別売り） DV ケーブル（別売り 『活用例集』 34 ページ） 映像を記録した DV テープ
---------------	---



DV キャプチャーを起動する前に

- ・ MotionDV STUDIO や、WinDVD 2000 などは終了してください。また、VirusScan などの常駐プログラムやゲームなどの動画表示アプリケーションは終了してください。


DV キャプチャーが起動しているときに以下の操作をしないでください。動作が不安定になる場合があります。

- ・ デジタルビデオカメラの電源の入 / 切。
特に、デジタルビデオカメラを撮影モードで使用中に、テープが入ったままの状態では自動的に電源が切れことがありますので気をつけてください。（デジタルビデオカメラの取扱説明書などを参照）
- ・ デジタルビデオカメラの再生 / 撮影モード等の切り換え。
- ・ DV ケーブルの抜き差し。
- ・ デジタルビデオカメラのボタンを使った再生 / 停止 / 早送り / 卷戻しなどの操作。

静止画ファイルについて

- ・ 画像（静止画）は、下記の格納先フォルダーに、自動でファイル名がつけられて保存されます。ファイル名の一部に作成年月日、時間が挿入されます。

2001 年 8 月 25 日 13 時 08 分 14 秒に取り込んだときの例：

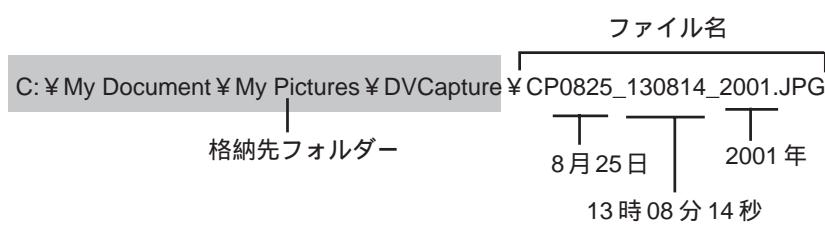

同じ時間に複数のキャプチャーが行われた場合、ファイル名の末尾に番号（最大 99 まで）が追加されます。

- ・ デジタルビデオカメラの特殊機能（エフェクト、マルチ画面など）は静止画に反映されない場合があります。
- ・ 保存可能なファイル形式は JPEG または BMP（拡張子 JPG または BMP）です。画像の形式やサイズ、色設定は「設定」の「静止画設定」で変更することができます。
- ・ 工場出荷時は、JPEG 形式、640 × 480 ピクセル、約 1,600 万色のカラー画像で保存され、1 画像あたり約 60 K バイトのファイルサイズになります。

1 デジタルビデオ機器とパソコンをDVケーブルでつなぐ。

図「活用例集」「マイベストショット（静止画）を取り込み、はがきをつくろう」の
「デジタルビデオ機器をつなぐ」

2 デスクトップの DVキャプチャー をダブルクリックする。

3 DVキャプチャーでテープを再生し、静止画を取り込む。



① 表示が「DV」になっていることを確認する。

「DV」になっていない場合は、[入力切換]をクリックして切り替えます。

②  をクリック

再生が始まります。

③ 気に入ったシーンで[静止画保存]をクリック

[静止画保存]をクリックするごとに、クリック時の画像がフォルダーに保存されます（前ページの「静止画ファイルについて」ご参照）。
テープの再生はそのまま続けます。



テープの再生位置を変える場合

- DVキャプチャーの画面で次のようなテープ操作ができます。



停止  一時停止  を押すと、表示が    に変わります。

 : 逆スロー再生  : スロー再生

- 本体前面の操作パネルを使って、再生、停止などの操作をすることができます。その場合、本体の操作パネルの    は、画面上の    と同じ働きをします。

パソコンでの再生時に表示される映像・音声について

動作環境などによっては、コマ落ちする（映像・音声が一瞬途切れる）場合があります。

4 再生を停止する場合は、 をクリックする。

□ 保存した静止画ファイルを使用するには

- 「DVCapture」フォルダーに保存されていますので、デスクトップの[マイドキュメント] [My Pictures] [DVCapture]の順に選ぶと、ファイルを表示することができます。
- ファイルの拡張子が「JPG」の場合、画贈屋さん（図本書15ページ）の画面で[フォルダー]をクリックし、[DVキャプチャー用フォルダー]をクリックして呼び出すことができます。呼び出した画像を、はがきやスライドショーなどに活用することができます。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パナソニックコンピュータカンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2000

SI0201-0

DFQM2125ZA

