

# Panasonic®



VE-GP50DL

## 取扱説明書 コードレス電話機

品番 ブイ イー ジー ピー ディーエル  
**VE-GP50DL**  
ブイ イー ジー ピー ディーダブリュー  
**VE-GP50DW**

親機：VE-GP50……1台  
子機：KX-FKN512…1台

親機：VE-GP50……1台  
子機：KX-FKN512…2台

確認と  
準備

電話

電話帳


留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

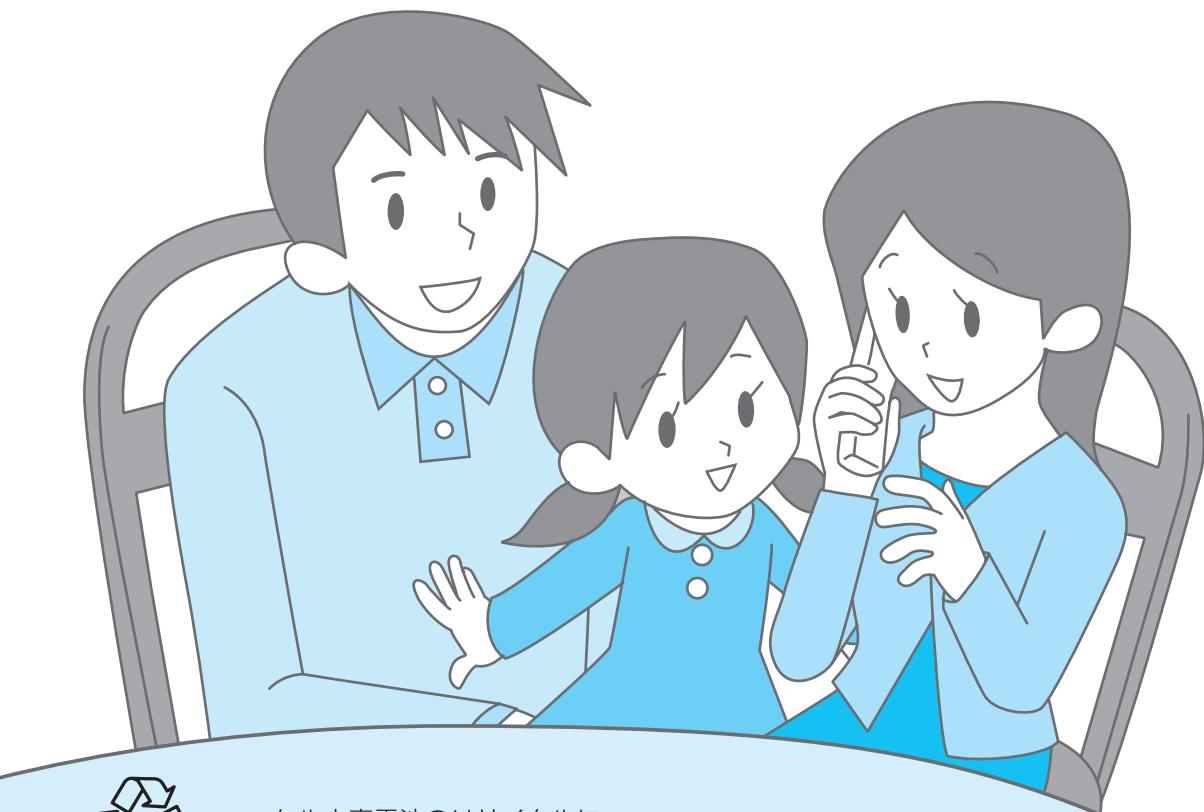

Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに  
ご協力ください。

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書  
別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(☞ 4 ~ 7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、  
安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り  
ください。

# こんな機能があります

## 迷惑電話をどうにかしたい！

- 26 着信中や通話中でも、  
ページ お断りのメッセージを流して  
拒否したい！  
47 非通知の電話に出たくない！  
46 特定の相手からの電話に出たくない！

## もっと便利に使うには？

- 25 残しておきたい会話をそのまま録音！  
**<通話録音>**

- 21 携帯電話へおトクにかけるには?  
**<選んでケータイ>**

## 子機をもっと使いたい！

- 73 もう一台、子機を増やすには?  
**<別売品の子機の増設>**  
74 離れた部屋で子機を使いたい！  
**<別売品の中継アンテナの設置>**

- 44 かかってきた相手を  
確認するには?  
**<ナンバー・ディスプレイ>**  
● 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。

- 34 かんたんに電話するには?  
**<電話帳>**

- 登録は、親機・子機別々に150件ずつまで。  
● かけるときは、名前を選んで  
受話器を取るだけ！

- 50 夜中などは、呼出音を  
鳴らさず、留守番電話で  
受けたい！  
**<おやすみモード>**

- 52 子機でテレビの操作をしたい！  
**<テレビリモコン>**

- 20 間違ってダイヤルしていないか不安…  
ダイヤルした電話番号を  
音声で読み上げ！  
**<読み上げダイヤル>**

# もくじ

## 安全上のご注意

- 使用上のお願い ..... 8  
● 本体と付属品 ..... 11  
● 各部のなまえとはたらき ..... 12  
(親機／子機／液晶ディスプレイ)

## 準備

- 親機を接続する ..... 16  
● 日付・時刻の設定／回線の設定 ..... 17  
● 子機を準備する ..... 18  
● 子機に名前をつける ..... 19  
● 音声案内／読み上げダイヤル ..... 20  
● 「選んでケータイ」を使う ..... 21

## 電話

- 電話をかける／受ける ..... 22  
● 同じ相手にもう一度かける ..... 23  
● 電話を切らずにかけ直す ..... 23  
● 電話帳でかける ..... 23  
● ワンタッチダイヤルでかける ..... 23  
● 受話器(子機)を取らずにかける ..... 23  
● 通話中の機能 ..... 24  
● 受話音の大きさを変える ..... 24  
● 相手の声の音質を変える ..... 24  
● 自分の声を低く変える ..... 24  
● 自分の声を高く変える ..... 24  
● 相手に待ってもらう ..... 24  
● キャッチホンを受ける ..... 25  
● 通話を録音する ..... 25  
● テレビの音量を変える ..... 25  
● メッセージを流して通話を拒否する ..... 26  
● 内線電話をかける／受ける ..... 28  
● 電話をまわす ..... 30  
● ワンタッチダイヤルに登録する ..... 32

## 電話帳

- 親機に登録する(修正／消去) ..... 34  
● 子機に登録する(修正／消去) ..... 36  
● 電話帳を転送する ..... 38

<b>留守番電話を使う</b>	40
●留守セットし、用件を聞く	40
●留守セットして、電話を受ける	40
●自分の声で応答メッセージを作る	41
<b>外出先から留守番電話を聞く</b>	
●外出先から聞くための準備	42
●外出先での操作	42
●携帯電話などに転送するための設定	43
<b>かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス</b>	
●ナンバー・ディスプレイサービスとは	44
●利用するには	44
●着信メモリー(履歴)を見る・使う	45
●呼出先の電話を選んだり、 迷惑電話を拒否する	46
●非通知の電話を受けない	47
●公衆電話からの電話を受けない	47
●表示圏外からの電話を受けない	47
●相手によって呼出音を変える	48
(着信鳴り分け)	
<b>キーロックを使う</b>	49
<b>おやすみモードを使う</b>	50
●おやすみタイマーを設定する	51
<b>テレビリモコンを使う</b>	52
<b>音の設定</b>	54
●相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	54
●自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	55
●自分の声を高く変える (ファニー・ボイス)	55
●音の大きさを変える	56
(呼出音量/受話音量/スピーカー音量)	
●呼出音を変える	57
●内線電話の呼び出しかたを変える	57
<b>機能/メッセージ一覧</b>	
●親機の機能一覧	58
●メッセージ一覧	60
●子機の機能一覧	61

**必要なとき****文字入力のしかた**

(親機/子機)

**さらに便利に…**

●ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する	66
●ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する	68
●ドアホンに出る	70
●外出先からドアホンに出る (ドアホンワープ)	72
●子機を増やす	73
●中継アンテナを設置する	74
●親機や子機を壁(柱)に掛ける	75
●いろいろな接続 (ADSL/ISDN回線/ ホームテレホン/1回線に複数台)	76

**必要なとき**

●お手入れ	78
●子機の電池パックを交換する	79
●別売品	80
●仕様	81

**困ったとき****困ったとき**

●停電のとき

●保証とアフターサービス	90
●Quick Reference Guide	92
●さくいん	94

**こんな表示が出たら**

●保証とアフターサービス	90
●Quick Reference Guide	92
●さくいん	94

確認と  
準備

電話

電話帳

留守番  
電話電話  
サービスお好み  
設定必要な  
とき困った  
とき

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 危険

### 電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ $\oplus$   $\ominus$  端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁上

●目に入ったたら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止


**警告**
**■分解・修理・改造しない**


火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

**■ACアダプターは根元まで確実に差し込む**


差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**■ACアダプター・コードを破損するようなことはしない**

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

**■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない**


感電の原因になります。

ぬれ手禁止

**■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときはACアダプターを抜く**


そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。


電源プラグ  
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

**■ACアダプターのほこりなどは定期的にとる**


プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

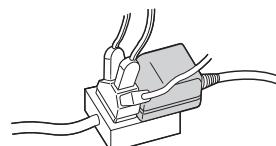**■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない**


禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

**■雷が鳴ったら親機やACアダプター・電話機コードに触れない**


感電の原因になります。

接触禁止

# 安全上のご注意

必ずお守りください (続き)



## 警告

### ■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

### ■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

### ■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU\*などには持ち込まない)



本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

\*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

### ■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



## 注意

### ■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

### ■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

### ■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

# 使用上のお願い

## こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。  
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。  
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあるところ・冷暖房機の近く。  
(35 °C以上、5 °C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。  
(結露による誤動作の原因)

### お知らせ

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。



## 重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳(☞34・36ページ)
- ワンタッチダイヤル(☞32ページ)

### お知らせ


- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。  
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## 電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth<sup>®</sup> 対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

(例：無線ルーターの設置)  
離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

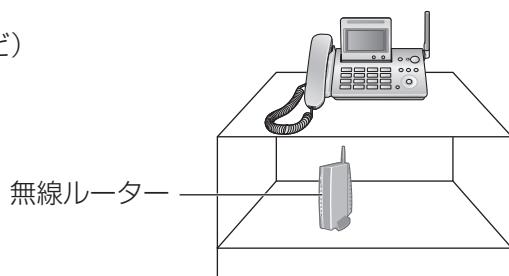

## 約100m以内 (間に障害物がない場合)

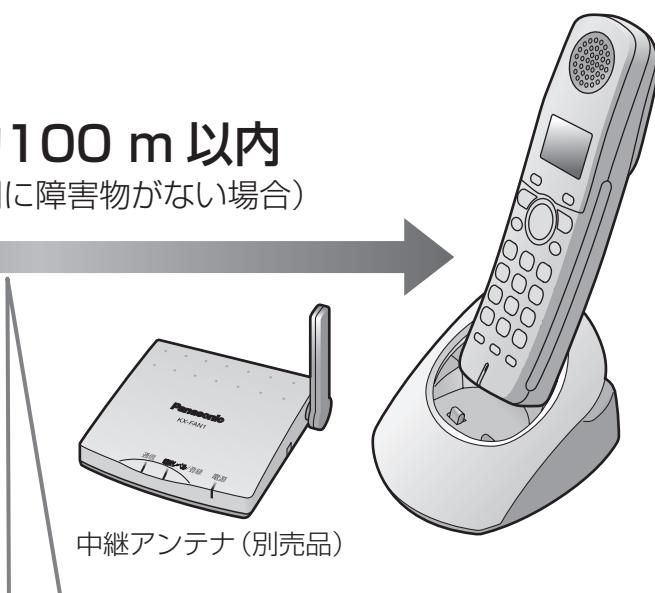

### 重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音に入る場合があります。

- 親機をお使いください。

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ（別売品）をおすすめします。（☞74ページ）

# 使用上のお願い（続き）

## 電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☞90ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞90ページ）へお問い合わせください。

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。  
親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。（☞86ページ）
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）


お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

〈親機〉



〈子機〉


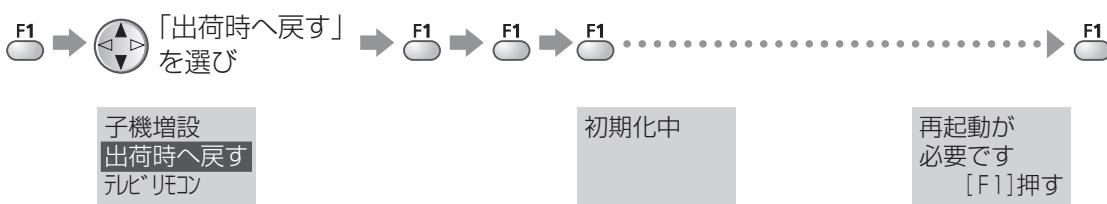


### お知らせ

- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。（☞58ページ）


# 本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

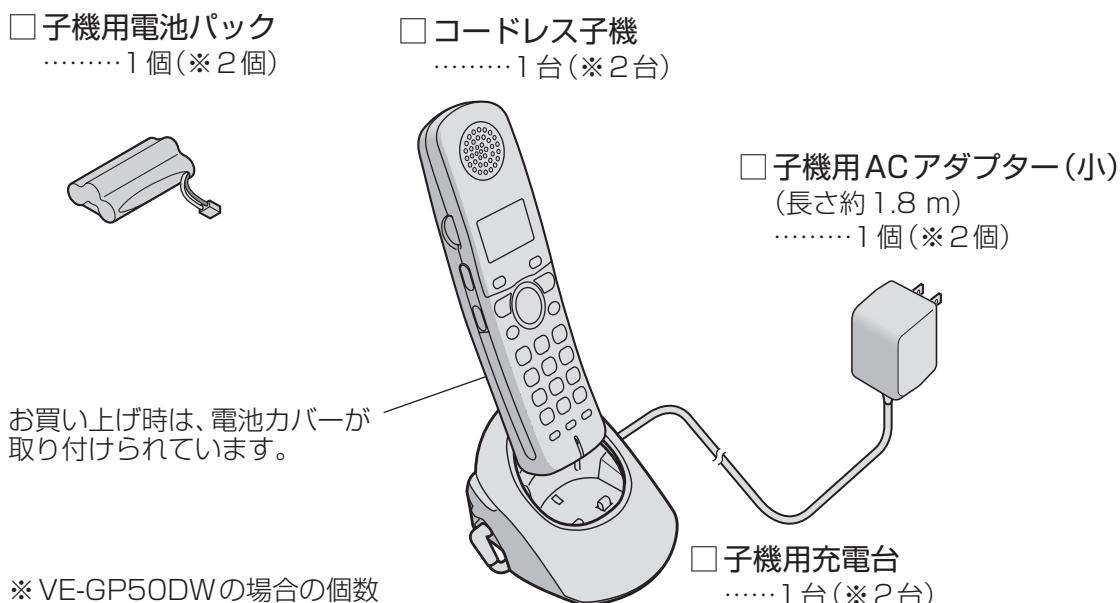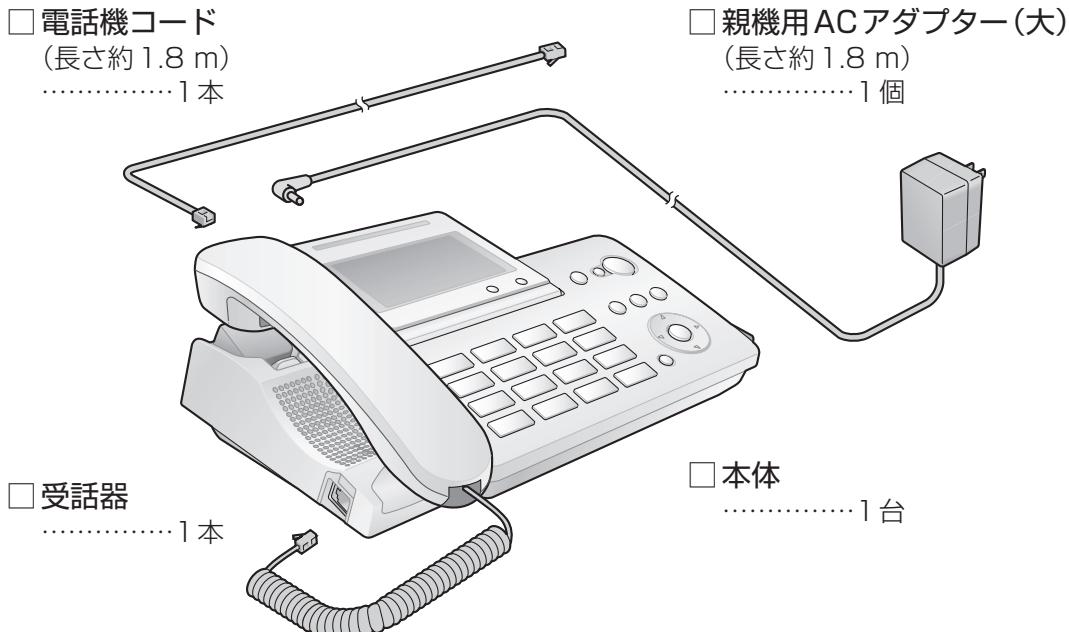

取扱説明書(本書) ..... 1冊

ワイヤレスアダプター機能をご使用  
いただくには  
..... 1冊

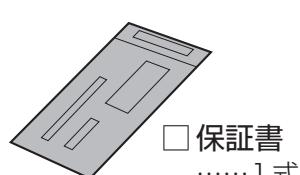

# 各部のなまえとはたらき



親機

## トップライト

点滅	●呼び出されているとき ●「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、電話会社の番号が自動付加されると約5秒間点滅(☞21ページ)
点灯	●親機や子機で外線・内線通話をしているときや、子機の使用中で親機を使用できないとき

- 着信・通話を拒否する(☞26ページ)
- 受話音質を変える(☞54ページ)

キャッチクリア	●キャッチホンを受ける。(☞25ページ) ●登録している内容を消去する。 ●間違えた文字・数字を消す。(☞62ページ)
内線 文字切替	●子機を呼び出す。(☞28・30ページ) ●文字の種類を変える。(☞62ページ)
保留 着信メモリー	●通話中に待ってもらう。(☞24ページ) ●ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。(☞45ページ)
モニター	●受話器を取らずにダイヤルする。(☞23ページ)

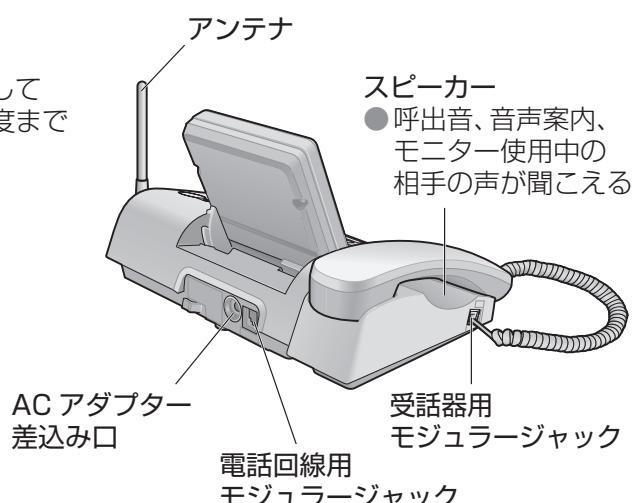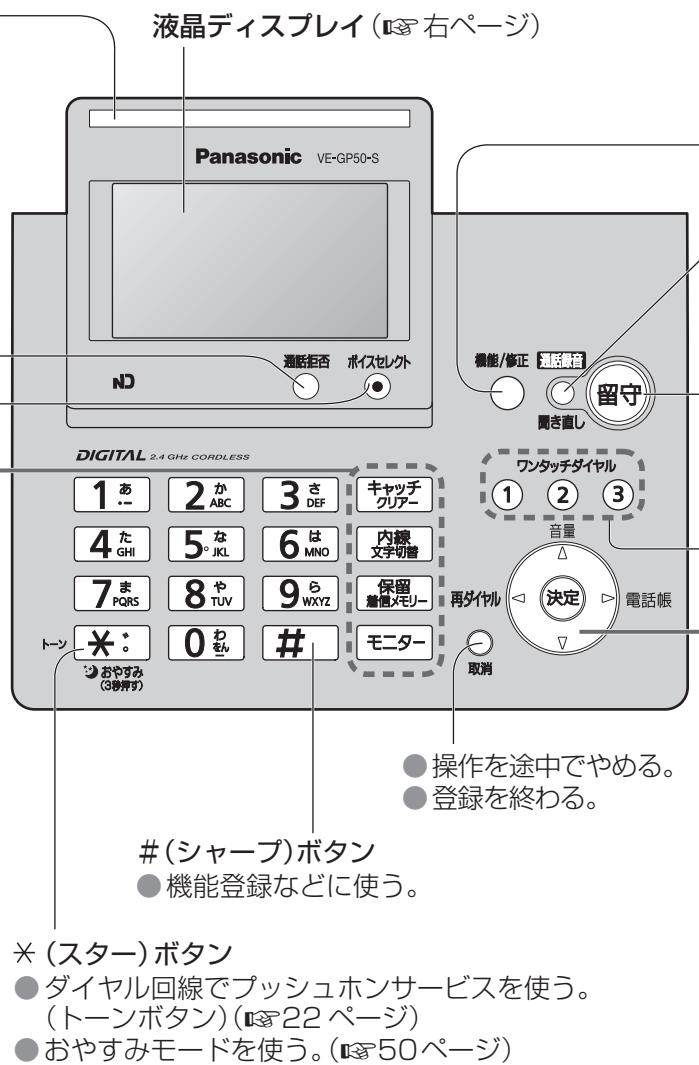

- 機能を登録・修正する。
- 通話を録音する。(☞25ページ)
- 用件を聞き直す。(☞40ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☞20ページ)
- 留守セットする。(☞40ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- ワンタッチダイヤル  
(☞23・32ページ)

### マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す

上または  
下を押す

決定を押す

音量を大きくする(☞56ページ)  
漢字に変換する(☞63ページ)

再ダイヤルする  
(☞23ページ)  
前の用件を聞く  
(☞41ページ)



電話帳を使う  
(☞23・34ページ)  
次の用件を聞く  
(☞41ページ)

音量を小さくする(☞56ページ)  
漢字に変換する(☞63ページ)

### 液晶ディスプレイ

10月 1日 15:45  
用件録音 00件

**着信**  
**あり** **ID** **拒否** **非通知** **公衆** **表示圏外** **かなカナ英数** **♪**

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

**呼出音切** 呼出音量を「切」にしているとき  
(☞56ページ)

**♪** おやすみモードを設定しているとき  
(☞50ページ)

**かなカナ英数** 文字入力時の文字の種類  
(☞62ページ)

### ■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

**着信**  
**あり** 電話に出なかったとき  
(☞44ページ)

**ID** ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき  
(☞44ページ)

**拒否** **非通知** 非通知の電話を受けない設定をしているとき(☞47ページ)

**拒否** **公衆** 公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき  
(☞47ページ)

**拒否** **表示圏外** 表示圏外の電話を受けない設定をしているとき(☞47ページ)

### ■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 携機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。  
(携機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

# 各部のなまえとはたらき

子機

- F1** ●機能を登録する・使う。  
●電話帳を修正する。

- F2** ●留守セットする。  
(☞40ページ)  
●構内交換機に接続しているときに、  
ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。  
●文字の種類を変える。  
(☞64ページ)

## お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

- 電話をかける・受ける。  
(☞22ページ)

- 通話中に待つもらう。  
(☞24ページ)

- ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。(☞45ページ)

## \* (スター) ボタン


- ダイヤル回線でプッシュボンサービスを使う。(トーンボタン)  
(☞22ページ)

- キャッチホンを受ける。  
(☞25ページ)

液晶ディスプレイ  
(☞右ページ)

受話口

Panasonic  
KX-FKN512-S

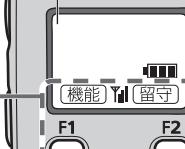

送話口

●話すとき、  
手でふさがない。

充電台



充電端子  
(金属部分)

## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。

△ ▶ 右を押す

◀ ▾ 上または下を押す

漢字に変換する(☞65ページ)  
音量を大きくする(☞56ページ)

電話帳を使う  
(☞23・36ページ)  
前の用件を聞く  
(☞41ページ)

次の用件を聞く  
(☞41ページ)

漢字に変換する(☞65ページ)  
音量を小さくする(☞56ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。

- 親機・別の子機を呼び出す。  
(☞28・30ページ)

- 間違えた文字・数字を消す。

## # (シャープ) ボタン

- キーロックを使う。(☞49ページ)

- 子機を置いたまま通話する。  
(☞23ページ)

- 自分の声を変える。(☞55ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)  
(☞23・55ページ)

アンテナ部

テレビリモコン送信部

テレビ消音ボタン

- テレビの音を消す。  
(☞53ページ)

テレビ音量

▲ テレビの音量を大きくする。  
(☞53ページ)


▼ テレビの音量を小さくする。  
(☞53ページ)

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときを開ける。  
(☞18・79ページ)


# 液晶ディスプレイ

## 子機

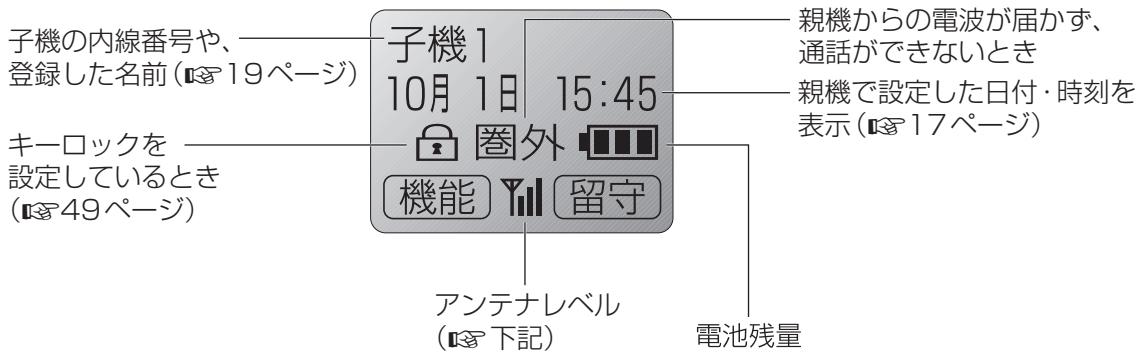

### ■ 10時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が20℃のとき)

- 連続通話時間: 約7時間
  - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合  
→連続通話時間は短くなります。
- 待受時間: 約150時間
  - 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
  - 「圏外」表示中は短くなります。

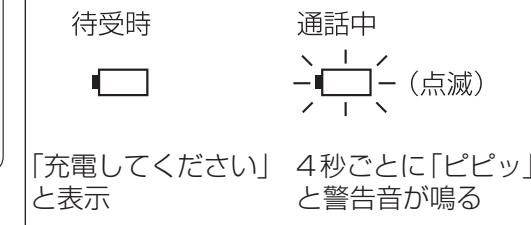

すぐに充電が必要です。

### ■ アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さの目安を表示します。

圏外のとき

圏外

- 親機からの電波が届いていません。  
親機に近づいてください。

弱い

電波の強さ

強い




この範囲で  
ご使用ください

#### お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞9ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れことがあります。(☞9ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

# 親機を接続する

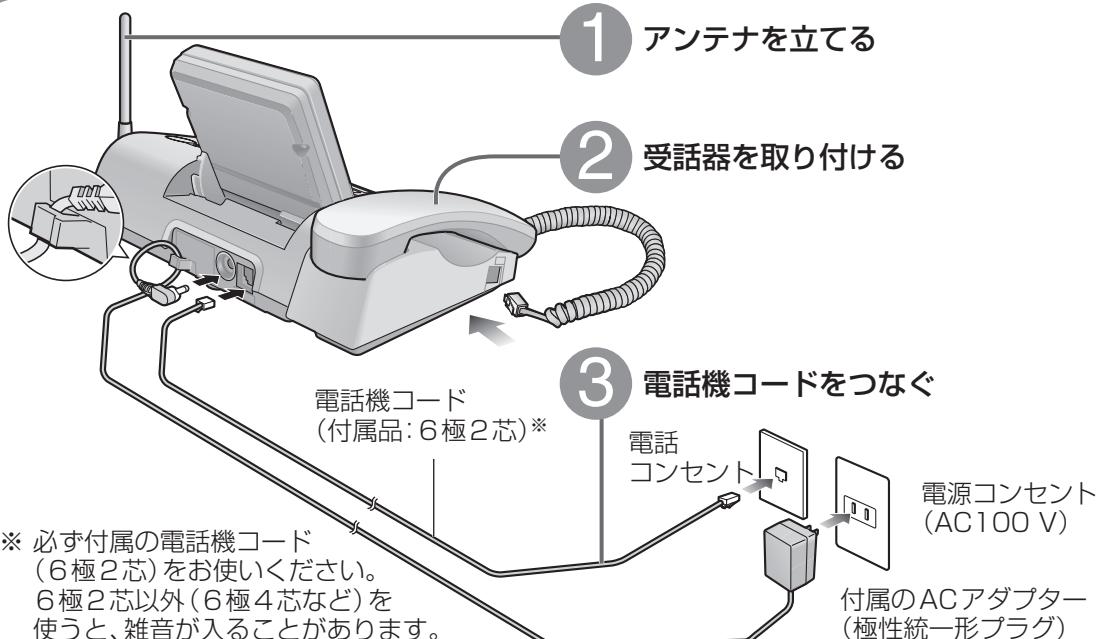


■ ADSL、ISDN、ホームテレホン、  
1回線に複数台接続するときなどは…  
(☞76ページ)


■ 電話機コードをつながずに放置すると  
約20分後に次々と画面が替わる。  
(デモモード)  
● 電話機コードを接続し、ACアダプター  
を抜き差しする。

## 電話コンセントの種類

■ 3ピンプラグ式のとき  
アダプター(市販品)または、  
資格者の工事が必要。

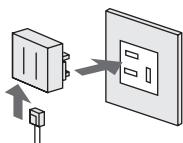

■ 直接配線方式のとき  
資格者の工事が必要。

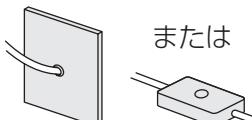

## 4 ACアダプターをつなぐ

- 回線種別(ダイヤル／プッシュ)  
の自動設定が始まる。

回線種別チェック中  
(表示中はボタン  
操作をしない)

日付・時刻を  
設定してください  
(設定完了)

## ■ 自動設定できなかったとき

回線種別を  
設定してください

(☞17ページ「回線の設定」)

## 5 日付・時刻を設定する

(☞17ページ)

## 6 天気予報(177)に電話がかかる ことを確認する


- 通話料金がかかります。

## ■ からないとき

電話回線の種別を手動で設定する。  
(☞17ページ)

- ADSL回線などに接続すると、  
モ뎀によっては正しい回線種別の  
設定ができず、フリーダイヤルや  
「117」「177」「110」「119」  
などにからないと場合があります  
ので、ご契約の回線種別に合わせて  
手動で設定してください。

# 日付・時刻の設定／回線の設定

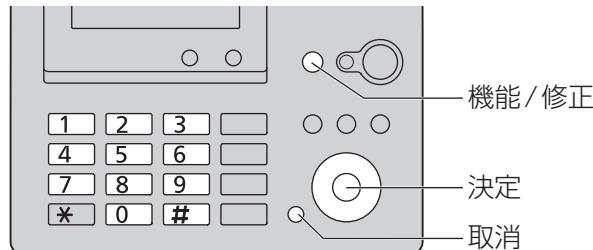

- 日付・時刻は  
お買い上げ時や、ずれているときに設定してください。  
(一ヶ月に約60秒ずれることができます)
- 電話回線の種別は  
接続時(☞16ページ)うまく自動設定されなかったときに設定してください。

## 日付や時刻を設定するとき

現在の  
日付・時刻  
を設定する

年・月・日・時刻を入力する

機能/修正 → # 0 0 1 → 1 2 3  
押す 押す 押す 押す → 決定 → 取消  
2006年01月01日  
00:00 2006年10月01日  
15:45  
カーソル  
(例) 2006年10月1日 15時45分  
2 0 0 6 1 0 0 1 1 5 4 5  
2006年 10月 1日 15時 45分  
● 間違えたときは  
△ (カーソルを合わせる) → 入れ直す。

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2006年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

## 電話回線の種別を手動で設定するとき


電話回線の  
種別を  
設定する

回線種別を選ぶ

機能/修正 → # 0 7 9 → △ → 決定 → 取消  
押す 押す 押す 押す 押す 押す  
回線種別=自動  
[◀, ▶, 決定]を押す  
回線種別=プッシュ  
[◀, ▶, 決定]を押す  
● プッシュ : プッシュ回線  
20 : ダイヤル回線(速度20 PPS)  
10 : ダイヤル回線(速度10 PPS)

■ 電話を天気予報(177)にかけてみて、かからないときは  
設定を変えて再度試す。(どの設定でもかからないときはNTT窓口 ☎ 116へ)


# 子機を準備する

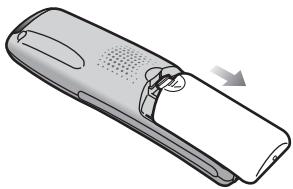



## 1 電池カバーを開ける

① コネクターを差し込み、電池パックを入れる。

② 電池カバーを閉める。  
(コードをはさみ込まないように)

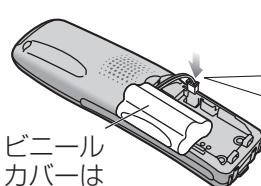


ビニールカバーは  
はがさない。

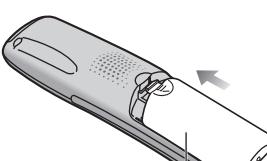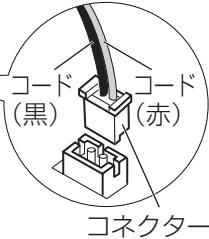

電池カバー裏の  
クッションは、  
外さない。

## 2 電池パックを入れる


コードを溝に通す。\*

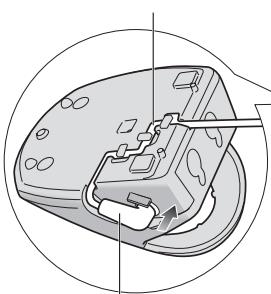

プラグを差し込む。\*

\*お買い上げ時は、接続・配線されています。

電源コンセント  
(AC100 V)

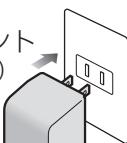

付属のACアダプター  
(極性統一形プラグ)

充電端子  
(金属部分)

## 3 ACアダプターを取り付ける

## 4 子機を置き、10時間充電する

充電中  
10月 1日 16:00

充電完了  
10月 2日 2:00


- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圈外」と表示されない場所に設置する。  
(「圈外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにする。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。

### お願い

- 充電端子が汚れたときはふく。(☞78ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外す。  
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電する。

# 子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

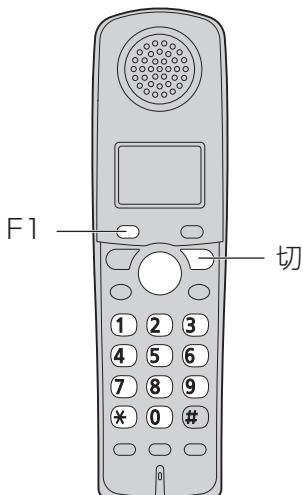


- 子機のディスプレイに名前を表示します。


恵子  
10月 1日 15:45

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

## 子機の名前を登録する

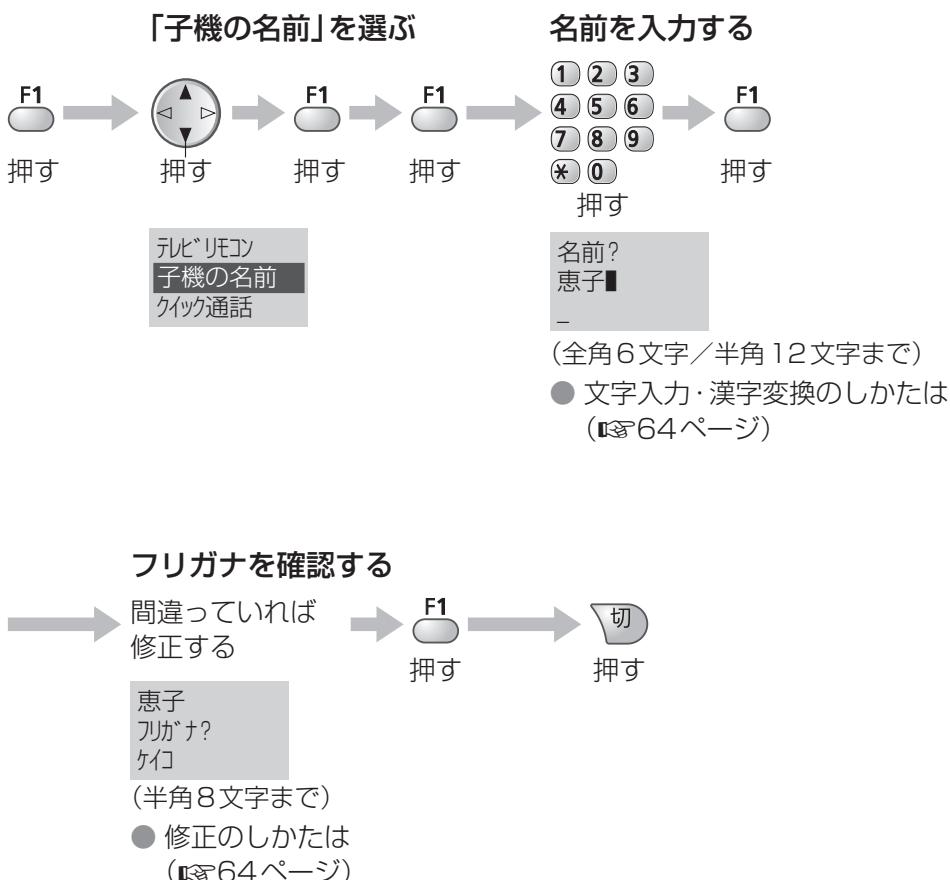

# 音声案内／読み上げダイヤル

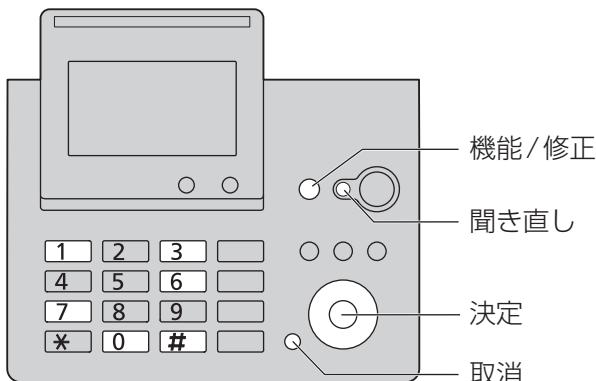

## 音声案内について

操作のしかたを音声で案内します。

操作	ページ	音声が流れないようにするには
ワンタッチダイヤルに登録する	32	
電話帳に登録する	34	
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	23	機能/修正 → # 1 6 7 → (ない)を選択 → (決定) → 取消
着信メモリーで電話をかける	45	

## 読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。

(「\*」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

### ■ ダイヤルを読み上げないようにするには



- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に 聞き直し を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

### お知らせ


- 音声案内と読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量 (☞56ページ) によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。

# 「選んでケータイ」を使う


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。

携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2006年2月現在)


本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

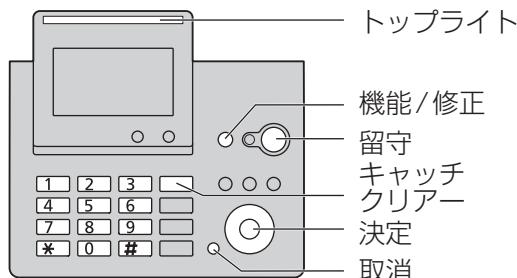

事業者識別番号および、通話料金、サービス内容について、固定電話会社にお問い合わせください。

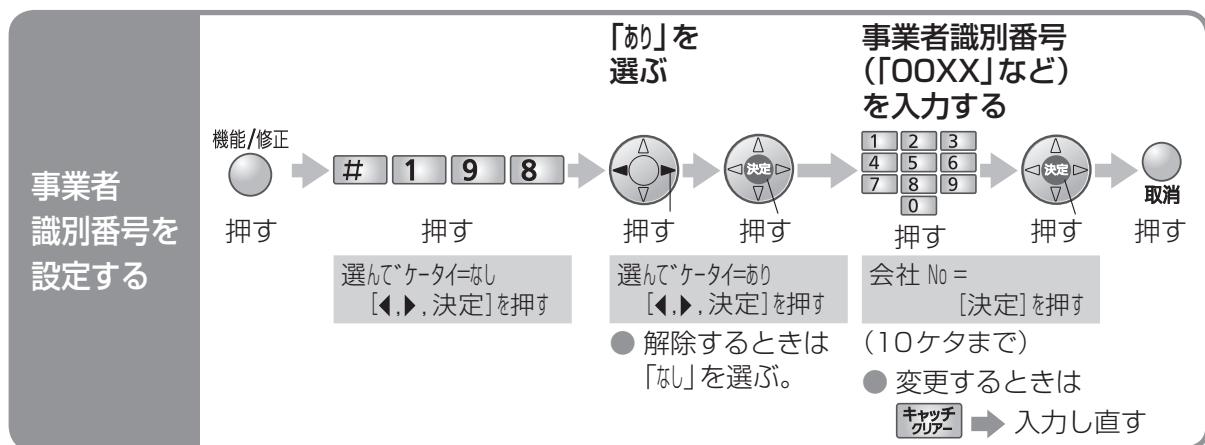

## ■ IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

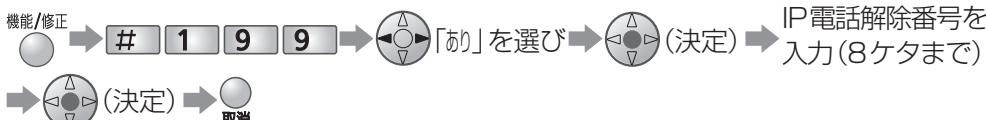

- IP電話解除番号(一時的にIP電話を使わないための番号)については、IP電話の事業者にお問い合わせください。
- IP電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で [キヤッチ  
クリア] ➡ 入力し直す。

## お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に「00XX」が付加されると、トップライトが約5秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
  - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
  - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに [留守] (ポーズ) を入力してお試しください。
  - 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる電話番号のみに働きます。「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

# 電話をかける／受ける

## 電話をかける (いろいろなかけかたは☞右ページ)

### 親機で



- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

#### お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☞20・58ページ)
- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき  
(☞44ページ)  
〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ)  
→ 電話番号 → 取る
- かけられないときは  
(☞82ページ)  
〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → F2 (ポーズ)  
→ 電話番号 → 外線 押す
- 構内交換機に接続しているとき  
〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線で プッシュホンサービスを利用すると  
〈親機〉 相手につながったあと \* (トーン) 押す  
〈子機〉 相手につながったあと \* (トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機間通話ができます。  
または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線通話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

通話時間 0:00:18  
(親機の例) 0987654321

## 電話を受ける

### 親機で

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

### 子機で

- 1 充電台から取る、または 外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 側面の テレビ音量 テレビ消音 以外のどのキーを押しても受けられます。  
(☞61ページ「エニーキーアンサー」)


## ■いろいろなかけかた

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶。	親機	<p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  </p>
	子機	<p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  </p>
チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)	親機	<p>相手にダイヤルする → つながらなかつたら 再ダイヤル  押す</p>
	子機	<p>相手にダイヤルする → つながらなかつたら 駆け出し  押す</p>
電話帳で かける	親機	<p>● 登録は (☞34ページ)</p>
	子機	<p>● 登録は (☞36ページ)</p>
ワンタッチ ダイヤルで かける	親機のみ	<p> 取る → ① ~ ③ 押す</p> <p>● 登録は (☞32ページ)</p>
受話器 (子機)を 取らずに かける	親機	<p>モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)</p>
	子機	<p>スピーカー  押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す(約50cm以内)  <p>● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれるとき  2秒以上押す。 (ミュート)もう一度押すと解除。</p> </p>

### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
- 名前の頭文字から探すとき
  - 〈親機〉 (電話帳) → 0 ~ 9 → (選ぶ)
  - 〈子機〉 (電話帳) → 0 ~ 9 → (選ぶ)
- グループから探すとき
  - 〈親機〉 (電話帳) → # → 1 ~ 9 → (選ぶ)
  - 〈子機〉 (電話帳) → # → 1 ~ 9 → (選ぶ)
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときは音声案内が流れます。(親機のみ)  
流れないようにするには(☞20ページ)

# 通話中の機能

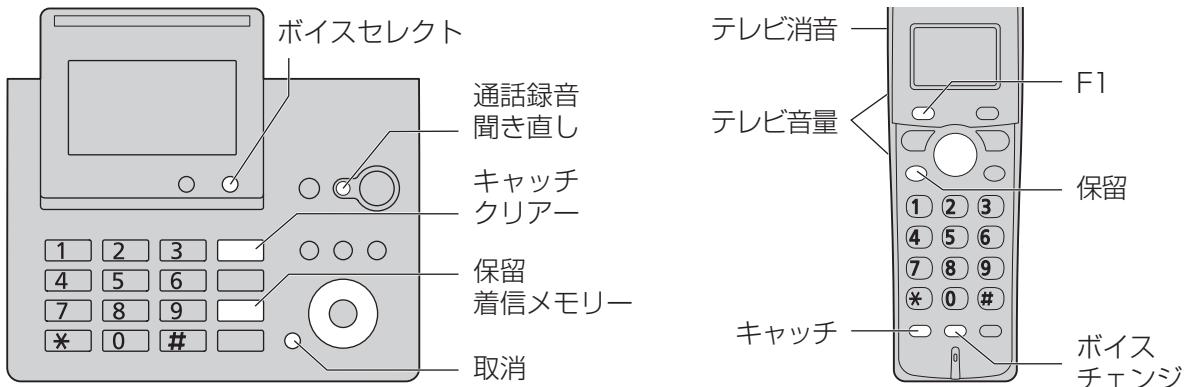

受話音の大きさを変える	親機	音量 ▲▼押して大きく	音量 ▲▼押して小さく	● 詳しくは(☞56ページ)
	子機	音量/変換 ▲▼押して大きく	音量/変換 ▲▼押して小さく	● 詳しくは(☞56ページ)
相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)	親機	ボイスセレクト ○押す		● 詳しくは(☞54ページ)
	子機	F1 押す → ▲▼押して「ボイスセレクト」を選び	F1 押す → ▲▼押して受話音質を選び	● 詳しくは(☞54ページ)
自分の声を低く変える(ボイスチェンジ)	子機のみ	ボイスチェンジ ○押す		● 詳しくは(☞55ページ)
	子機のみ	F1 押す → ▲▼押して「ファンボイス」を選び	F1 押す → F1 押す	● 詳しくは(☞55ページ)
相手に待ってもらう(保留)	親機	保留 ○押す (通話に戻るときは再度押す)		● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れる。
	子機	保留 ○押す (通話に戻るときは再度押す)		● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴る。 ● 保留中は相手にメロディ「曲名:愛の挨拶」(和音ではありません)が流れる。

キャッチホンを受ける (NTTとの) 契約が必要	親機	<b>キャッチ クリア</b> 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)
	子機	<b>キャッチ</b> 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)
通話を 録音する (約12分まで)  ● 親機の モニター、 子機の スピーカー ホンでの 通話では できません。	親機	<p><b>通話録音</b> 押す (やめるときは <b>取消</b> 押す)</p>
	子機	<p><b>F1</b> 押す →  押して 「通話録音」を選び</p> <p>→ <b>F1</b> 押す → <b>F1</b> 押す (やめるときは <b>F1</b> 押す)</p>
テレビの 音量を 変える  (設定が必要です)  <small>☞52ページ</small>	親機	<p>■ 録音した通話を聞くとき 通話を終了した後で &lt;親機&gt;  押す &lt;子機&gt; <b>F2</b> → <b>4</b></p> <p>● 留守番電話の用件も同時に 再生されます。 (再生中の操作は☞41ページ 「■ 用件を再生中に…」)</p> <p>● 録音時間について (☞81ページ)</p>
	子機のみ	<p>側面の テレビ音量  押して 大きく</p> <p>側面の テレビ音量  押して 小さく</p> <p>■ 消音(音を消す)にするには 側面の テレビ消音  押す (元の音量に戻すときは再度押す)</p> <p>● テレビの電源を入れる/切る、テレビのチャンネルを変えることも できます。詳しくは(☞53ページ)</p>

# 通話中の機能 (続き)


## メッセージを流して通話を拒否する(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

### 親機で

- 1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に  
通話拒否 押す

- 相手にメッセージ⑥(☞60ページ)が2回流れ、電話が切れる。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☞右ページ)

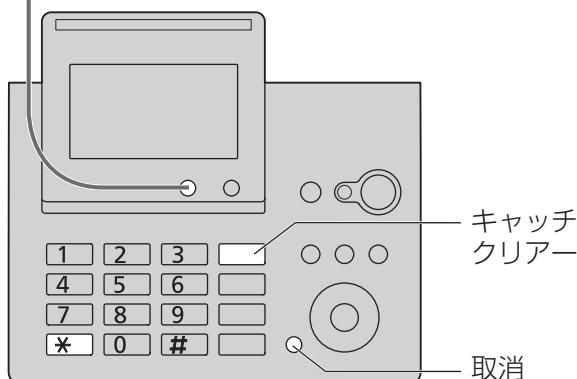


- 2 受話器を取っているときは、  
**受話器を戻す**

- メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。

### 子機で

- 1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に  
F1 押す

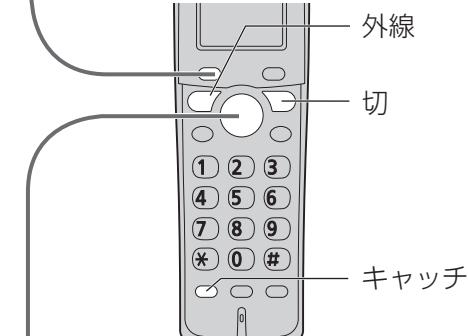

- 2 押して

- 「通話拒否」を選び、F1 2回押す

- 相手にメッセージ⑥(☞60ページ)が2回流れ、電話が切れる。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☞右ページ)

- 3 切 押す (充電台に戻す)

- メッセージの途中で押しても最後まで流れます。

### お知らせ


- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☞56ページ)
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に受話器を取る(子機は 押す)と、電話に出ることができます。
- 親機で操作したときは、メッセージ中に を押すとメッセージを中止し電話が切れます。(子機で操作したときはできません)
- 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に (子機は )を押すと、通話に戻ることができます。
- 親機で操作したときは、受話器を戻したあと、 を押すとメッセージを中止し電話が切れます。(子機で操作したときはできません)
- 電話をかけたときは使えません。
- (子機は )を押してキャッチホンを受けたときは、上記機能は働きません。
- 子機で受けた電話を親機で拒否したり、親機で受けた電話を子機で拒否したりすることはできません。

## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

### ■呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をすると


相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑥(☞60ページ)
- 非通知の相手には……メッセージ③(☞60ページ)
- 公衆電話の相手には…メッセージ④(☞60ページ)
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑤(☞60ページ)

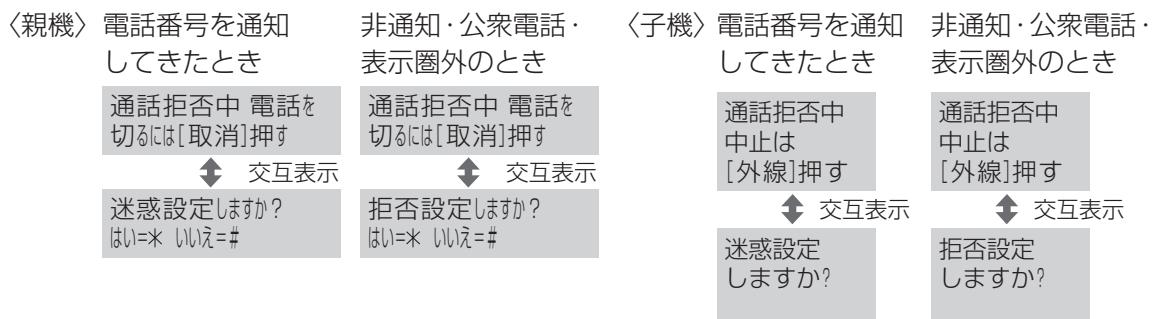

### ■通話中に通話拒否の操作をすると

相手にメッセージ⑥(☞60ページ)が2回流れ、電話が切れる。

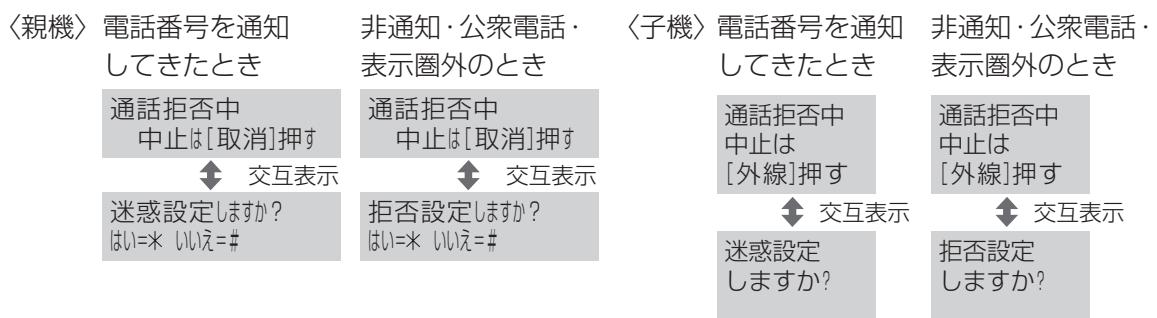

### ■通話拒否した後、今後、電話を受けないようにすることができます。


- 〈親機〉上記ディスプレイを表示中に 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に 押す
- 電話番号を通知してきた相手は…「迷惑電話着信拒否」に設定(☞46ページ)
  - 非通知の相手は……「非通知着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定(☞47ページ)
  - 公衆電話の相手は……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定(☞47ページ)
  - 表示圏外の相手は……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定(☞47ページ)

### お知らせ


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

# 内線電話をかける／受ける


## 親機から子機へ

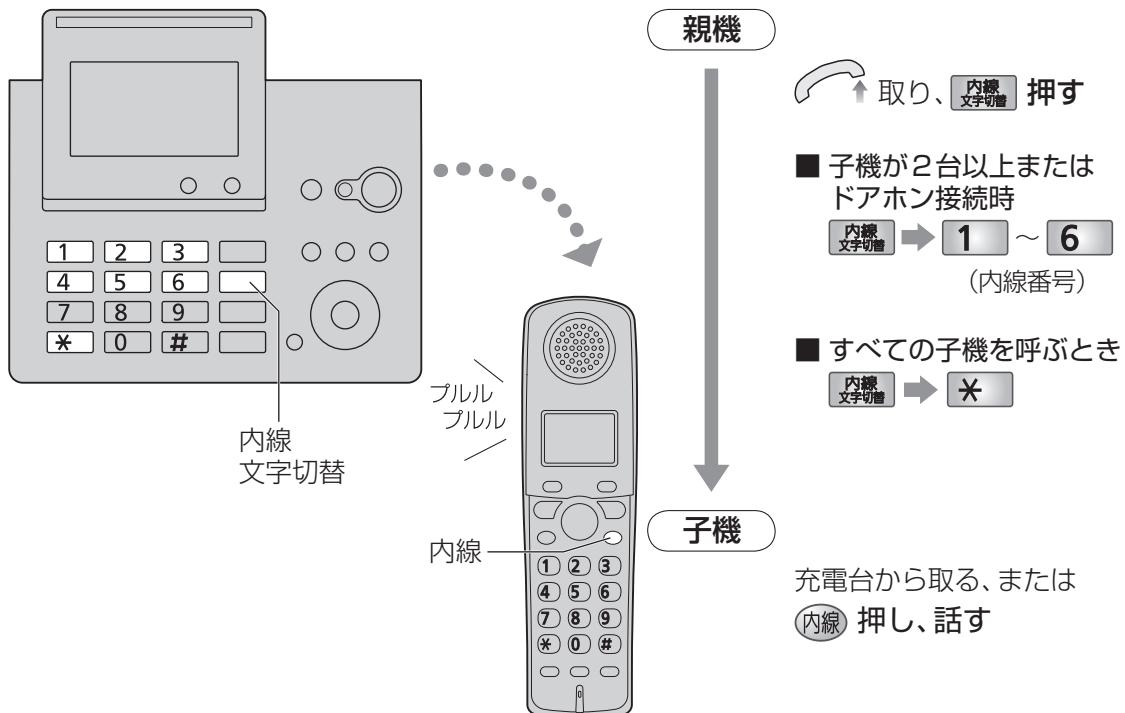

## 子機から親機へ

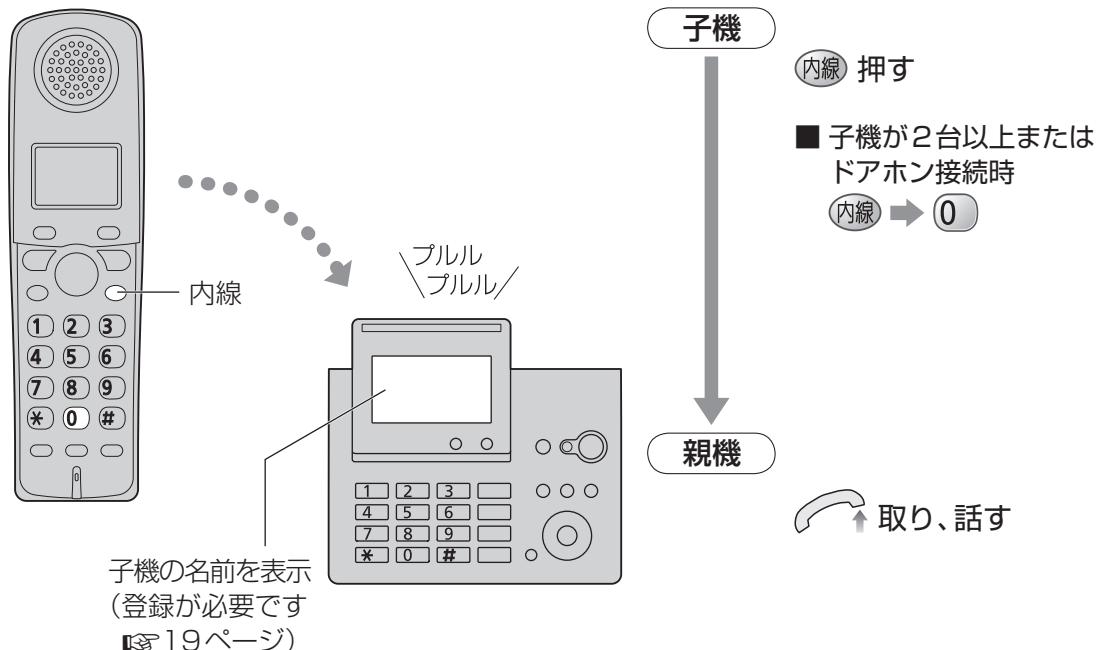

## 子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

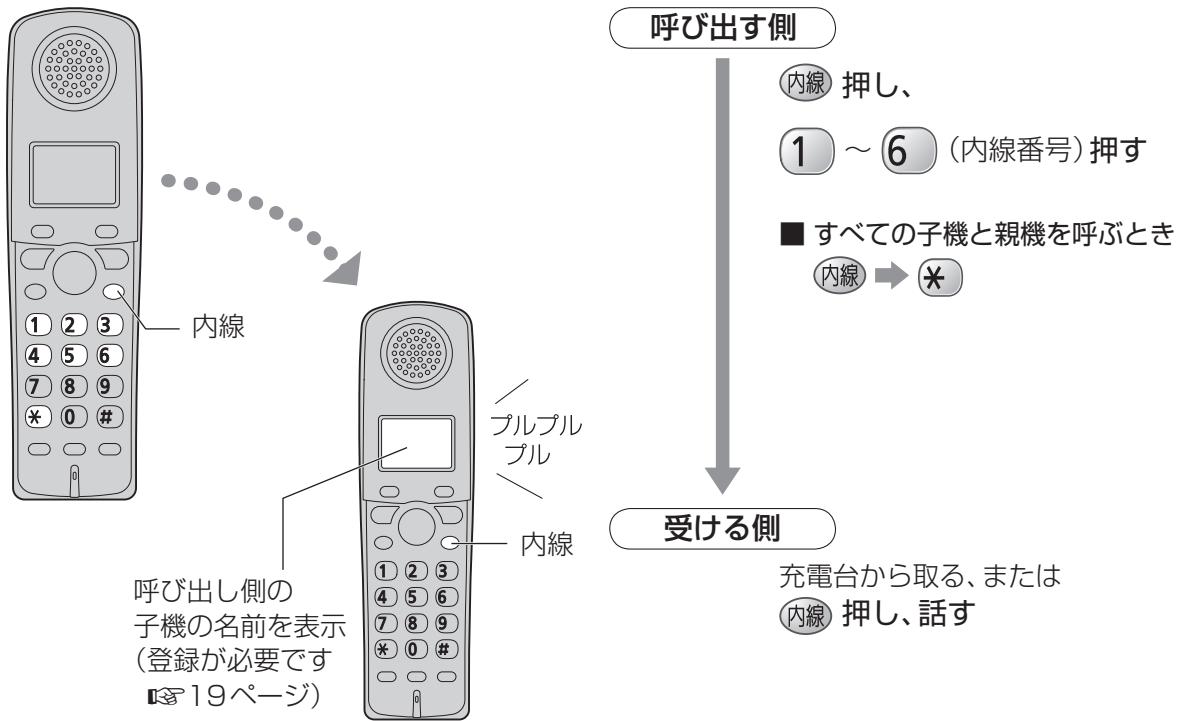

内線電話をかける／受けける

### ■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

### ■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(親機は設定している呼出音、子機はベル「1」☞57ページ)が聞こえる。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながる)

〈子機〉 切 ➡ 外線 (外線につながる)

### ■ 「内線呼出」が「音声」のときは(☞57ページ)

〈かける側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。


受話器を取って(子機は充電台から取る、または内線押しして)話してください。

- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

### お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

# 電話をまわす

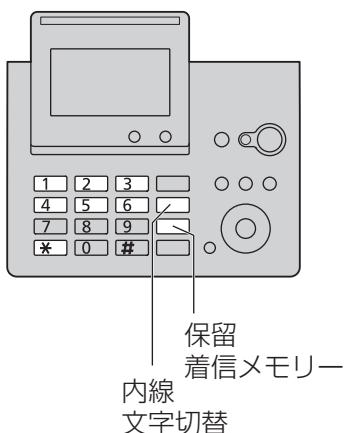

親機から  
子機へ

親機側

子機側

通話中 子機を呼び出す



内線  
文字切替 押す

- 子機が2台以上またはドアホン接続時

内線  
文字切替 → 1 ~ 6  
(内線番号)

- すべての子機を呼ぶとき

内線  
文字切替 → \*



■ まわす相手が出ないとき

内線  
文字切替 押す (通話に戻る)



子機から  
親機へ

子機側

親機側

通話中 親機を呼び出す



内線 押す

- 子機が2台以上またはドアホン接続時

内線 → 0



通話中

内線

押す

● 相手に曲が流れる。

子機から  
別の子機へ  
(子機が2台  
以上のとき)



まわす側  
受ける側

## お知らせ

- 3者通話中は、通話していない親機や子機での内線通話・子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは (☞29ページ、設定は☞57ページ)

■ まわす相手が出ないとき



外線 押す (通話に戻る)

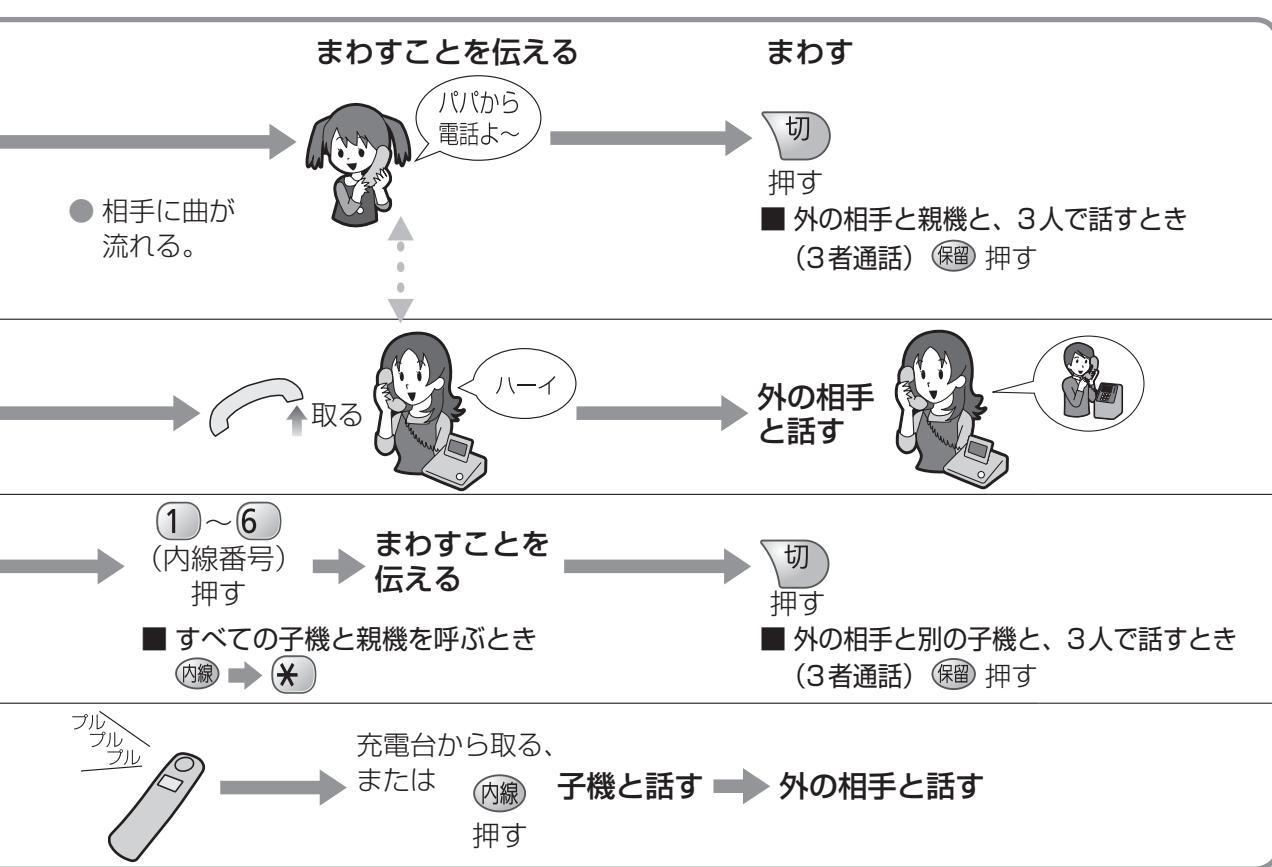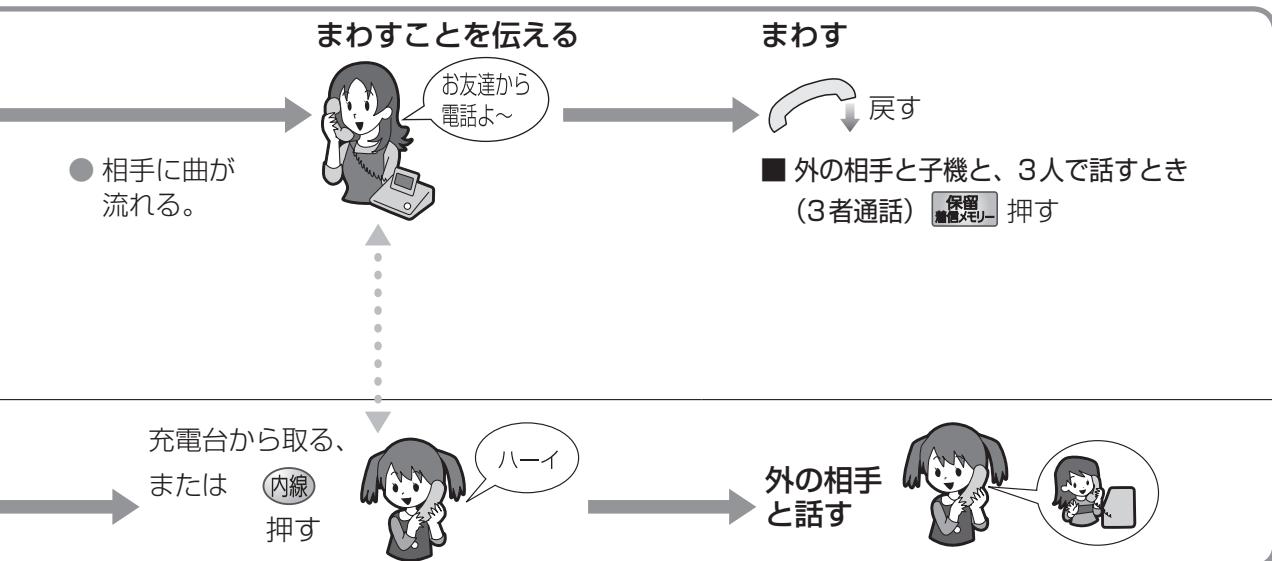

■ まわす相手が近くにいるとき  
<子機> 保留 → まわしたい相手に声をかける

→ <親機> 戻し 取る または <まわす相手の子機> 外線 押す

# ワンタッチダイヤルに登録する

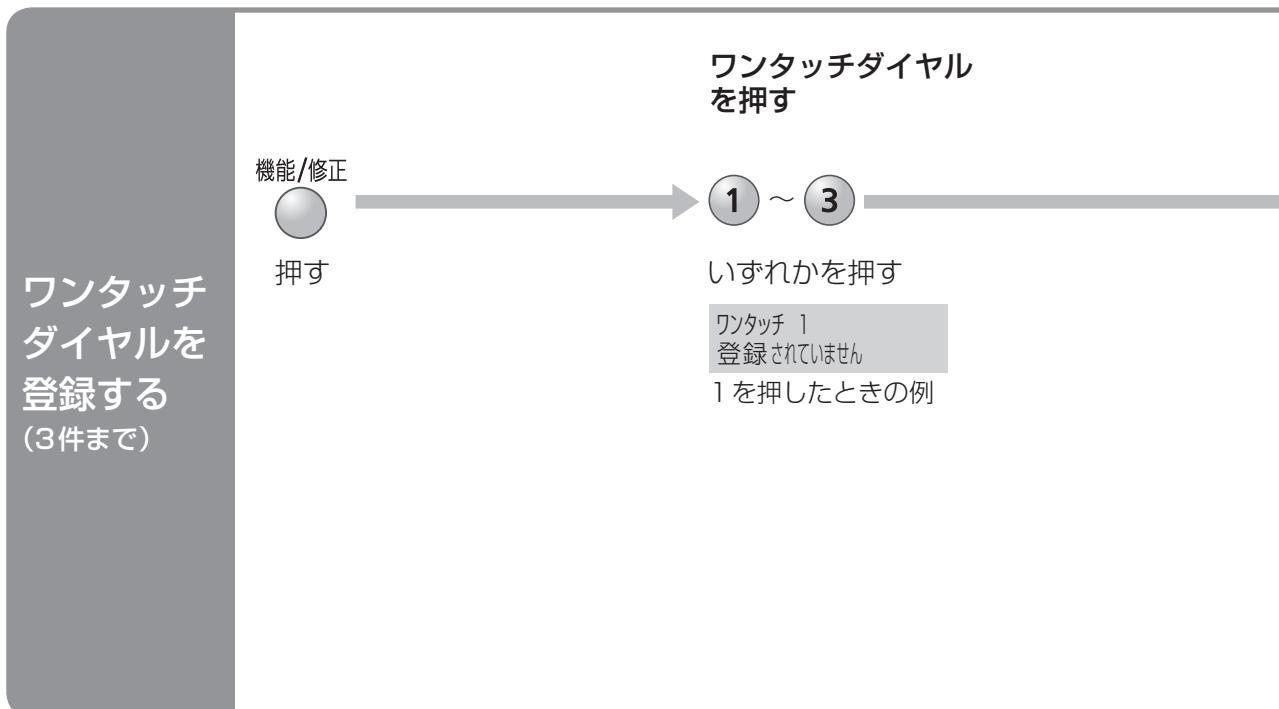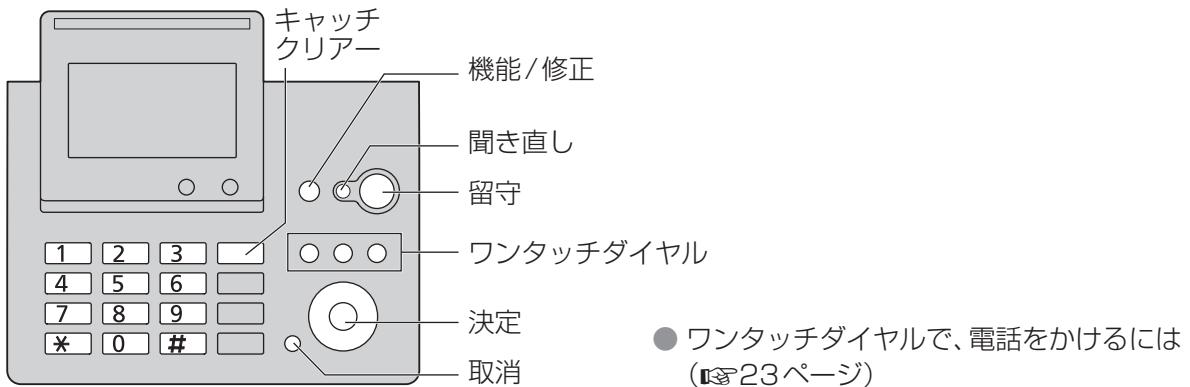

## お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☞44ページ)  
1 8 4 (または 1 8 6 )のあとに 留守 (ポーズ)を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞82ページ)

## 電話番号を市外局番から 入力する



押す



押す

0987654...

(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。  
(**読み上げダイヤル**) (☞20ページ)
- ○ 押すと、読み上げた番号を  
聞き直しもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは  
**キヤッヂ  
クリア** 押す

### ■途中でやめるとき



押す

### ■修正するには


→ ① ~ ③ → 番号にカーソルを移動し **キヤッヂ  
クリア** → 番号を入力 → (決定)

### ■消去するには

→ ① ~ ③ → カーソルが先頭のときに **キヤッヂ  
クリア** 2秒以上押す → (決定)

# 電話帳に登録する

親機

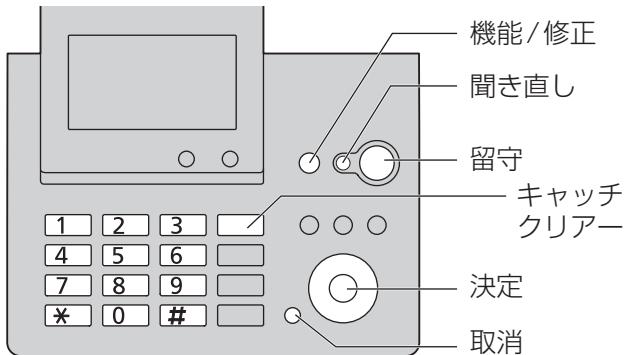

- 電話帳で電話をかけるには (☞23ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☞38ページ)

親機に  
登録する  
(150件まで)

電話帳を開く



押す



押す

名前を入力する



押す



押す

- 音声案内が  
流れます

電話帳登録  
空き 146件  
登録できる残り件数

鈴木■  
>

(全角10文字／半角20文字まで)  
● 文字入力・漢字変換のしかたは  
(☞62ページ)

## お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき  
(☞44ページ)

1 8 4 (または 1 8 6 )のあとに

留守 (ポーズ) を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは (☞82ページ)

- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、  
番号案内(104)がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

■ 途中でやめるとき 押す

■ 音声案内が流れないようにするには  
(☞20ページ)

■ 登録を確認するには

(電話帳) → (順に表示) →

● を押すと


数字(小さい順) → アルファベット(A～Z) →  
カナ(ア～ン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)  
の順に表示されます。

- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
フリガナの前に数字をつけて登録すると  
(例:「001カムラ」「002イヅカ」…), 数字の小さい  
順に表示されます。


1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり（☞23ページ）、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。（☞48ページ）


(続けて登録するとき)

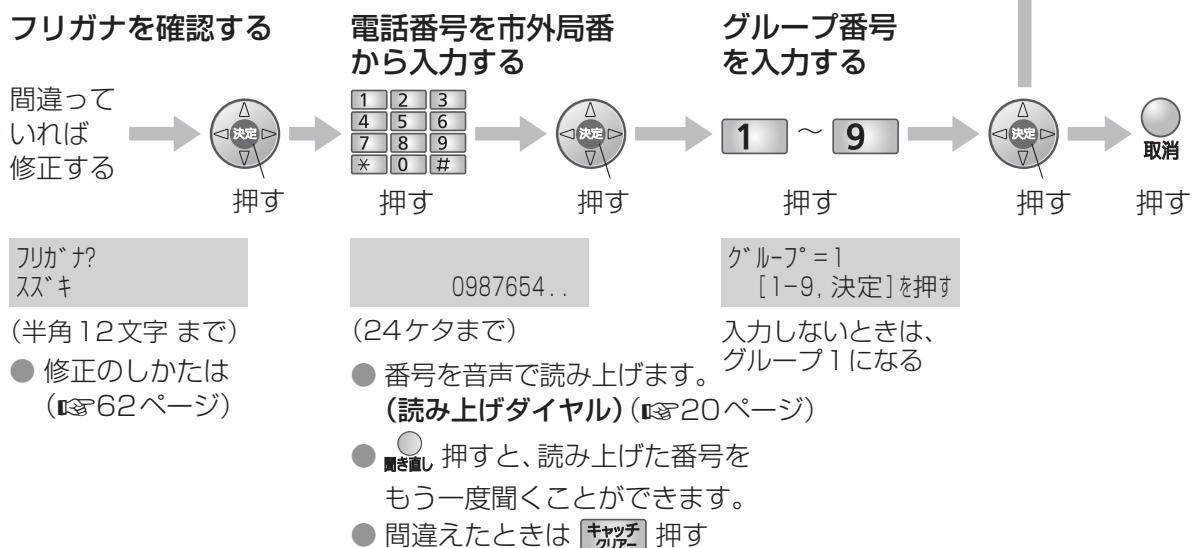

#### ■再ダイヤルから登録するには

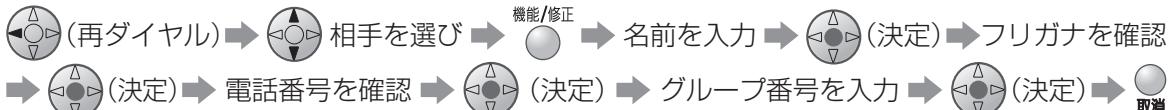

### ■ 修正するには

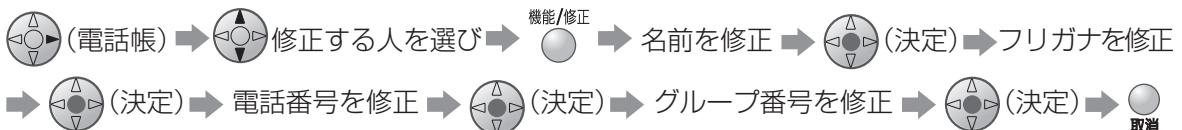


### ■ 消去するには



- すべてを消去するには(☞58ページ「電話帳全消去」)

# 電話帳に登録する

子機

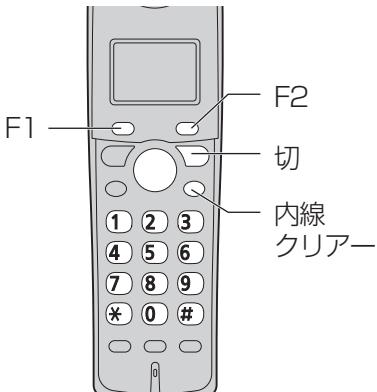

- 電話帳で電話をかけるには(☞23ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには(☞38ページ)

## 子機に登録する (150件まで)

### 電話帳を開く



押す



押す

名前?  
空き 146件  
登録できる残り件数

### 名前を入力する



押す



押す

鈴木■  
-  
(全角10文字／  
半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換の  
しかたは(☞64ページ)

### お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力する  
とき(☞44ページ)  
**1 8 4** (または **1 8 6**) のあとに  
**F2** (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信があります。かけられないときは☞82ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、  
番号案内(104)がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

### ■途中でやめるとき



押す

### ■登録を確認するには



### ● を押すと

数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→  
カナ(ア～ン)→記号→電話番号(名前登録なし)  
の順に表示されます。

- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
フリガナの前に数字をつけて登録すると  
(例:「001カムラ」「002イヅカ」…), 数字の小さい  
順に表示されます。

## 1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞23ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞48ページ)

(続けて登録するとき)

### フリガナを確認する

間違っていれば修正する

→ F1  
押す

鈴木  
フリガナ?  
スズキ

(半角12文字まで)  
●修正のしかたは  
(☞64ページ)

### 電話番号を市外局番から入力する

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #  
押す

鈴木 0987654

(24ケタまで)  
●間違えたときは  
〔内線〕押す  
クリアー

### グループ番号を入力する

1 ~ 9  
F1  
押す  
F1  
押す  
F1  
押す  
切  
押す

グループ=1  
[1-9]押す

入力しないときは、  
グループ1になる

## ■再ダイヤルから登録するには

〔再ダイヤル〕 → 〔相手を選び〕 → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認  
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

## ■修正するには


〔電話帳〕 → 〔修正する人を選び〕 → F1 → 名前を修正 → F1 → フリガナを修正  
→ F1 → 電話番号を修正 → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切


## ■消去するには

〔電話帳〕 → 〔消去する人を選び〕 → 〔クリアー〕 → F1 → 切

●すべてを消去するには(☞61ページ「電話帳全消去」)

# 電話帳を転送する

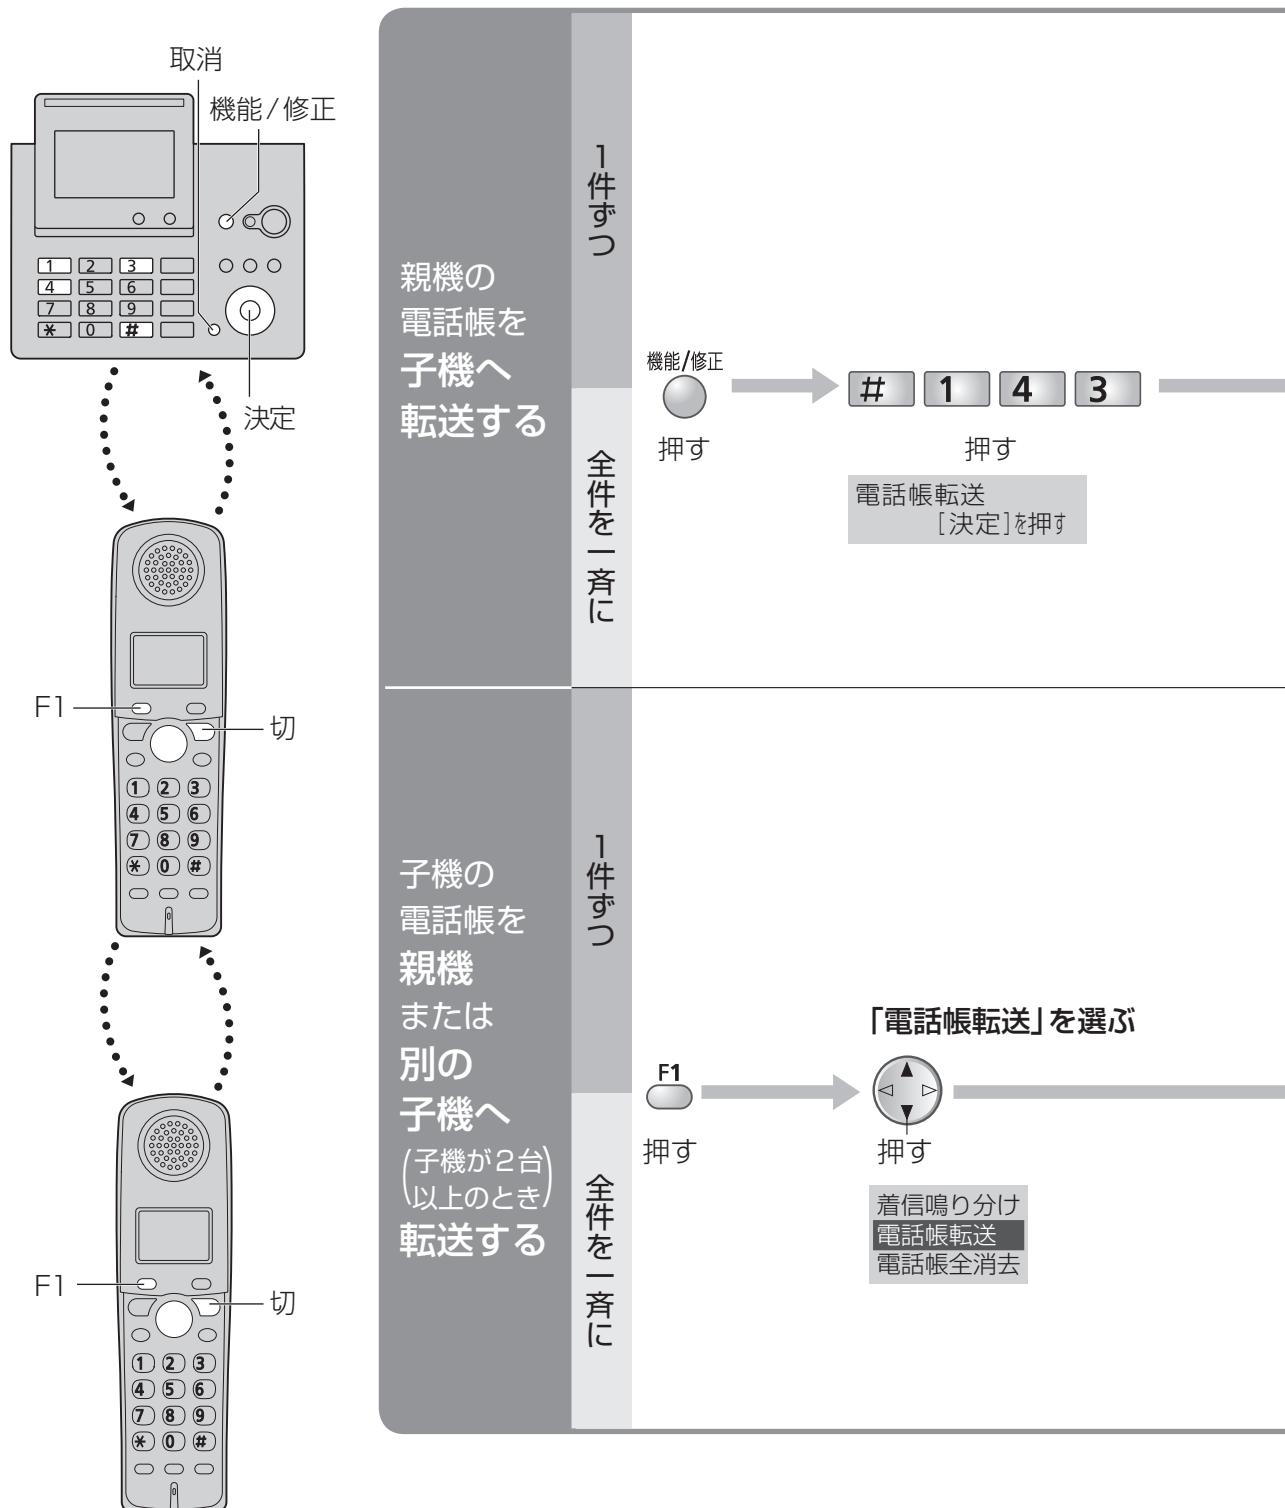

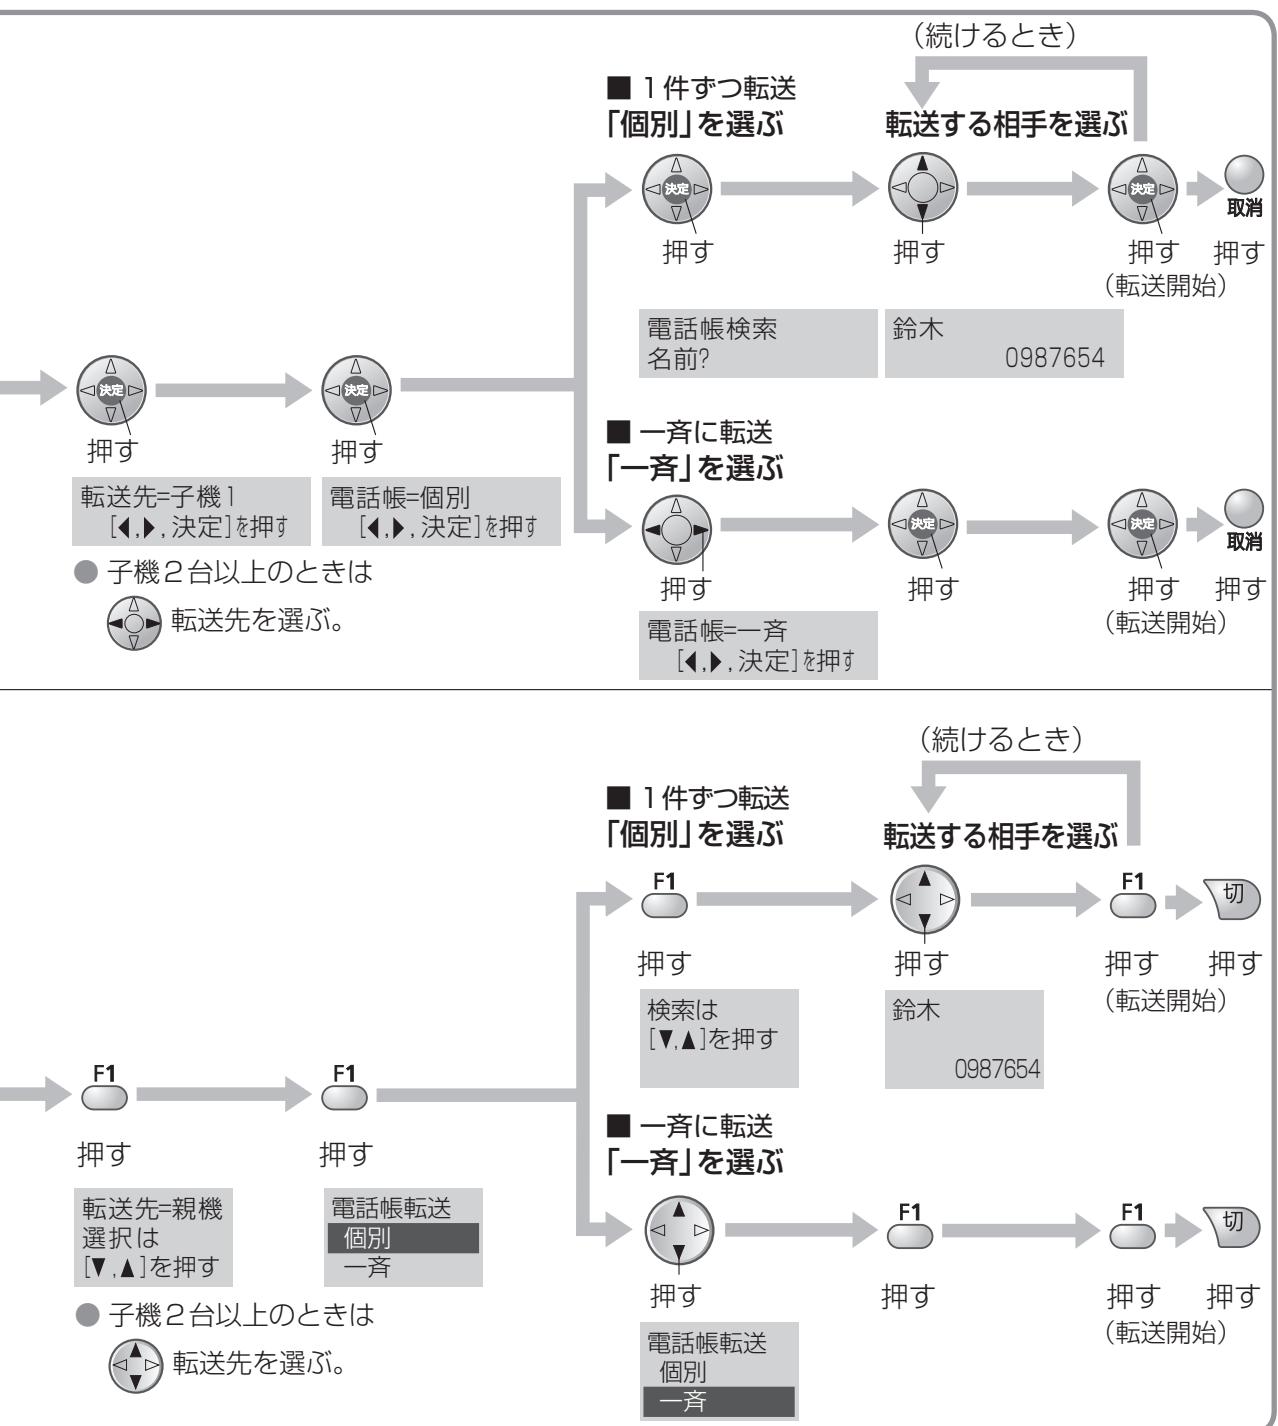


### お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡ [△, ▲] を押して表示される順に転送。(多いと時間がかかります)
  - ➡ 空き件数がなくなると終了。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

# 留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

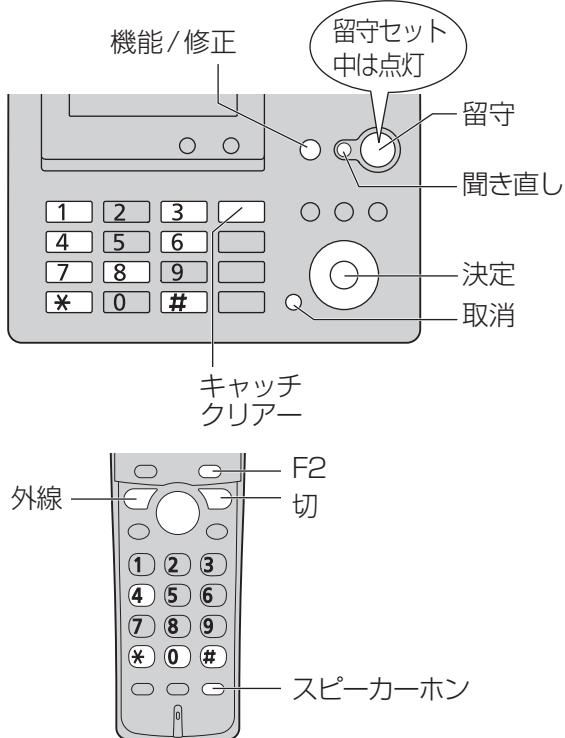

## お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

## 留守セットして、電話を受ける

### 呼出音が4回鳴る

- 鳴る回数を変えるには…  
(☞58ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージ(☞下記)が流れたあと、相手の用件が録音される。

- (スピーカーから相手の声が聞こえる)
- 電話に出るには  
〈親機〉受話器を取る  
〈子機〉外線押す  
(録音は途中で止まり、1件分として残る)

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(☞60ページ「メッセージ一覧」)
  - 通常は…メッセージ①
  - 用件録音できないときは…メッセージ②

### 録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☞58ページ「用件録音時間」)
- 合計12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含む)  
(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)

## お出かけ前に 留守セットする



押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。  
止めるには 押す

残り 約12分です —— 録音残り時間  
応答メッセージ: 固定

メッセージの種類(固定/自作)

## お出かけ前に 留守セットする



F2 押す \* 押す 切 押す



- 応答メッセージが流れる。

## 子機で 留守セットし、 用件を聞く

### あとからすべての用件を聞き直すとき

〈親機〉 押す


〈子機〉 → 4

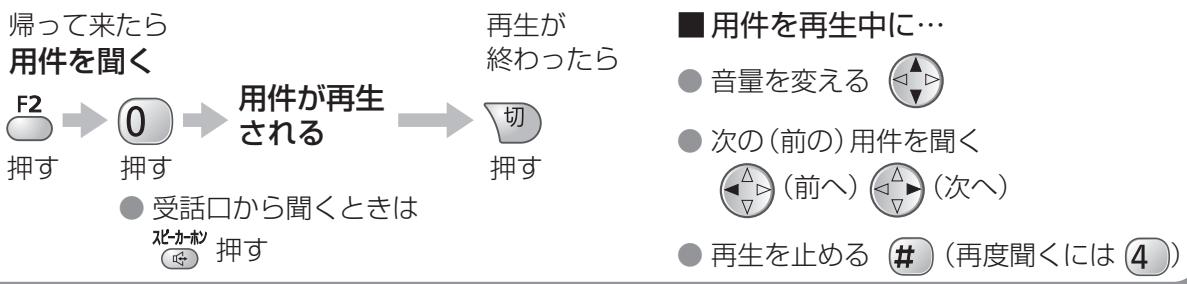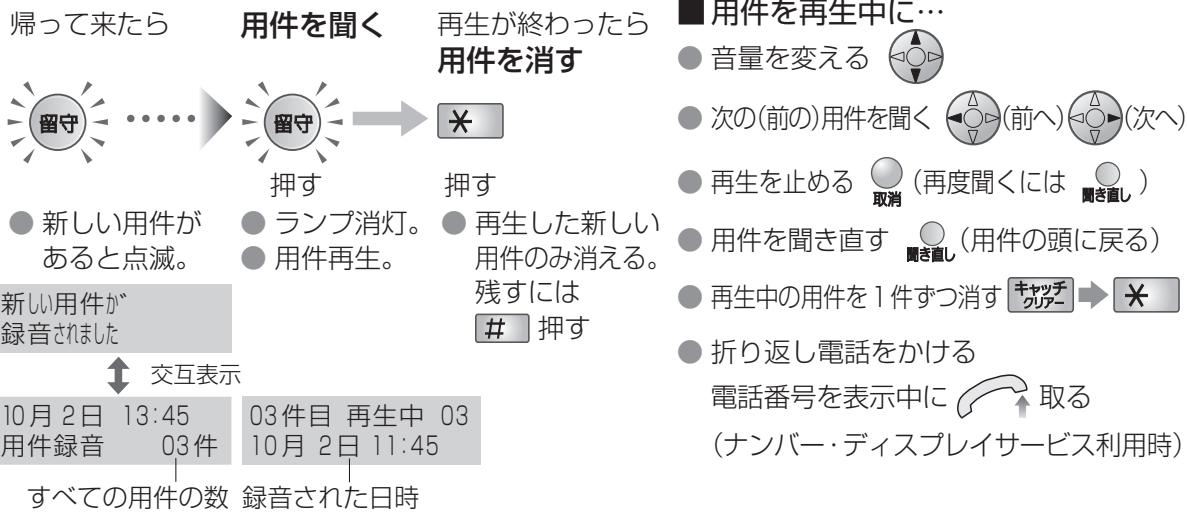

**■あとからすべての用件を消すとき** <親機> 機能/修正 → # 1 6 3 → (決定) → \*

● 1件ずつ消すには <親機> 聞き直し → 消去する用件を再生中に キャッチクリア → \*

## 自分の声で応答メッセージを作る

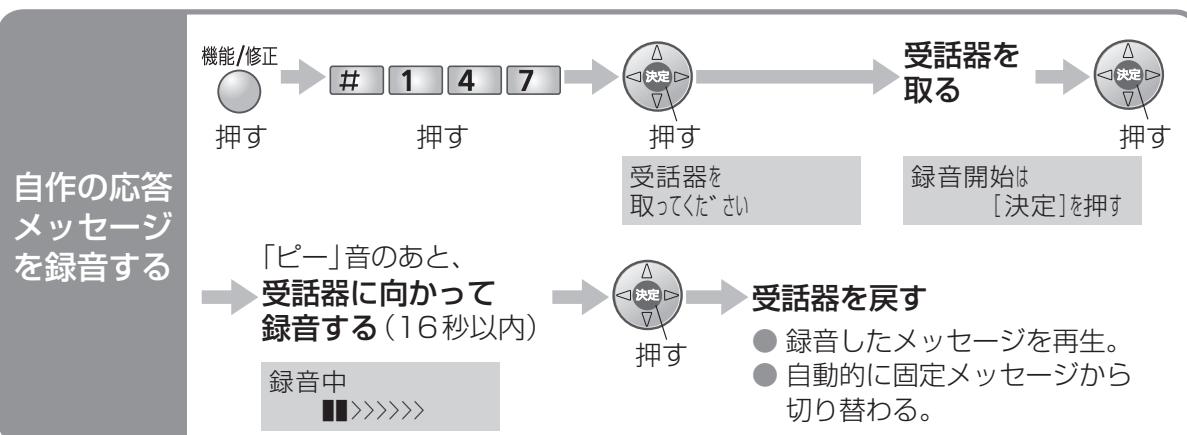

**■固定の応答メッセージに戻すには**  
(自作の応答メッセージは消える)


機能/修正 → # 1 4 8 → (決定) → \*

# 外出先から 留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

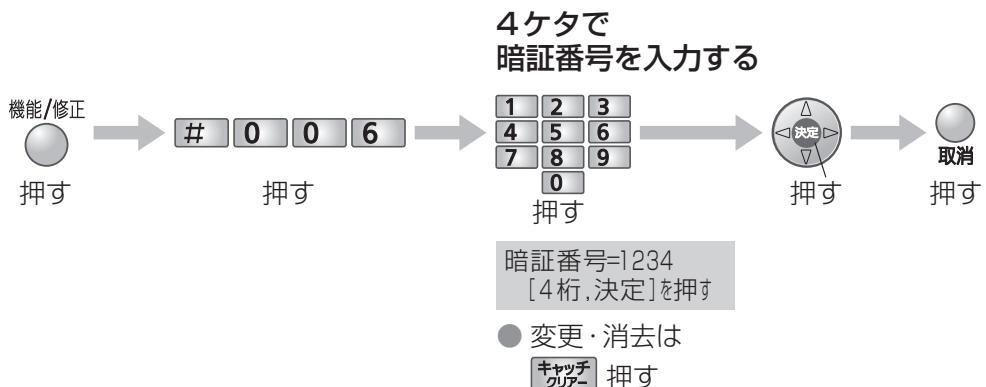

■外出前に留守セットしてください 押す。

■外出先から留守セットできます

「在宅応答」を「あり」に設定してください。(☞58ページ)

家に電話をかける → 応答メッセージ(☞60ページ)  
「メッセージ⑦」中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

## 外出先での操作

外出先で  
留守番電話  
を聞くとき


公衆電話などで、  
家に電話をかける。



応答メッセージ  
中に  
暗証番号を  
押す

携帯電話などに  
本機から  
転送されて  
きたとき

用件が録音されると、  
家から電話がかかる。  
● 電話に出ないときは  
● 約50秒で切れる。  
● 1分間隔で3回、  
30分間隔で  
3回かけ直す。

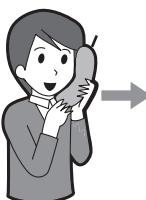

メッセージに  
従い、  
暗証番号を  
押す

用件を聞く


- 新しい用件  
4秒待つ  
または  
② 押す
- すべての用件  
④ 押す

■電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
- 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は(☞58ページ「留守着信呼出音の回数」)

## 携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

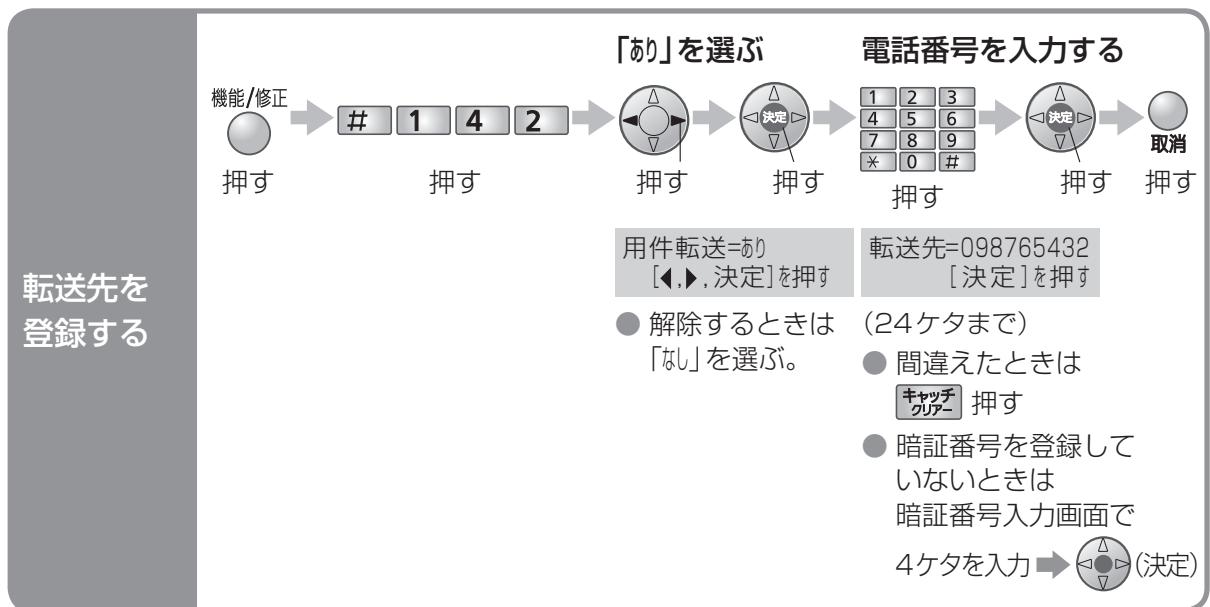

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは転送できません。(☞50ページ)

## こんなことができます

### ■用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する.....①
- 用件転送を設定する.....⑦  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する.....⑨
- すべての用件を聞き直す.....④  
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す.....⑥  
押して「消去します…」メッセージ  
の後、再び⑥押す。

### ■用件再生中

- 前の用件を聞く.....①
- 再生中の用件を聞き直す.....②
- 次の用件を聞く.....③
- 再生を中止する.....⑪
- 再生中の用件を消す.....⑥  
押して「消去します…」メッセージ  
の後、再び⑥押す。



電話を切る

### お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポップ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。  
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にする。(☞58ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。  
(お問い合わせはNTT窓口 ☞116へ)

# ナンバー・ディスプレイサービス

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話が  
かかっ  
てくる  
と…

### 相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大10文字)と電話番号を表示。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示)
- ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき  
→かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。
- 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

〈親機〉  
松下太郎 0987654

〈子機〉  
松下太郎 09876543…

### 相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶。(30件まで)(☞右ページ)
- 電話に出なかつたときは、ディスプレイに着信ありと表示。(留守番電話が応答したときも表示)

### ■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	
公衆電話		公衆電話から	記憶される
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時はキャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、メモリーに記憶。

## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する  
(有料)

本機の設定は必要ありません


NTT工事終了後に  
利用できる

- 契約・工事についてのお問合せは NTT窓口 ☎116(通話料金無料)
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1回線に複数台を接続しないでください。(誤動作の原因)

### ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

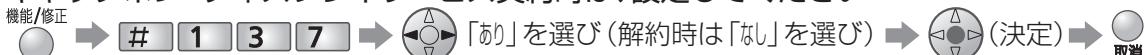


### ■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要)



### 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	1 8 6 をつけてかける(☞22ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 をつけてかける(☞22ページ)

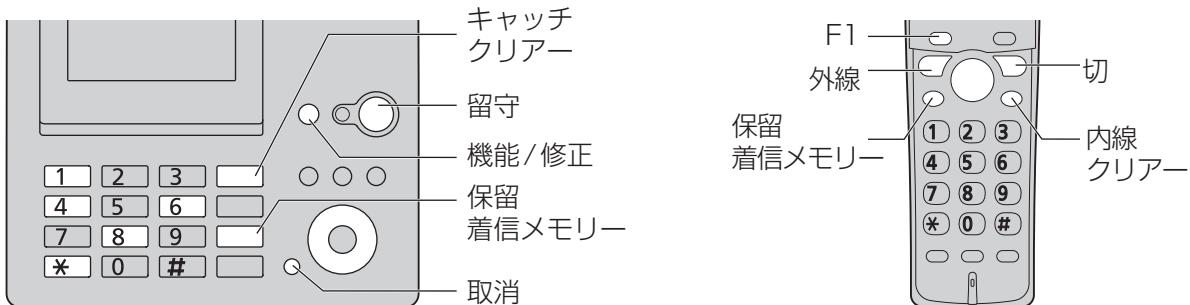


## 着信メモリー(履歴)を見る・使う(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

ナンバー・ディスプレイサービス


### 親機で 着信メモリー を見る

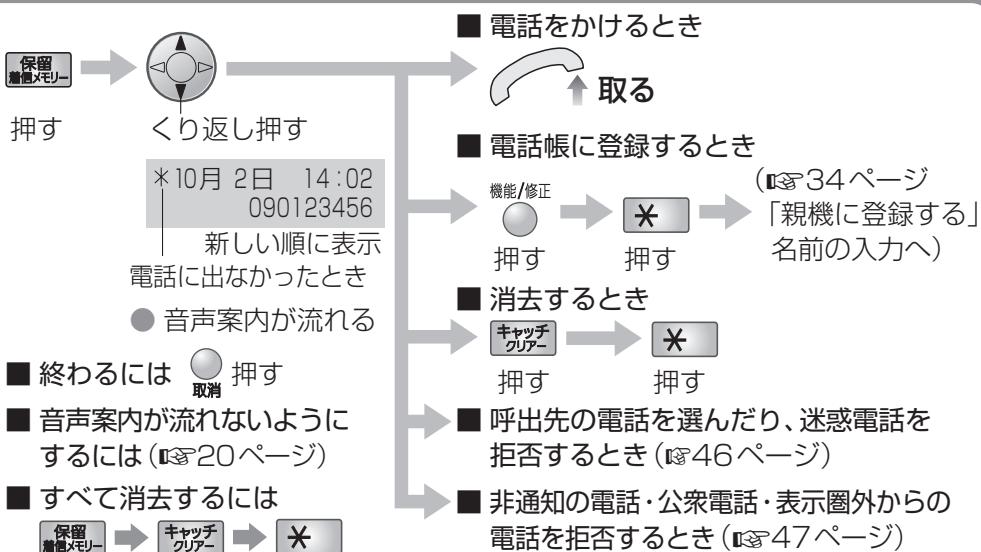

### ● 電話番号に184や186をつけてかけるとき(☞左ページ)


1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 保留着信メモリー → 相手を選び → 取る  
(ポーズを入れないと誤発信があります。かけられないときは☞82ページ)

### 子機で 着信メモリー を見る

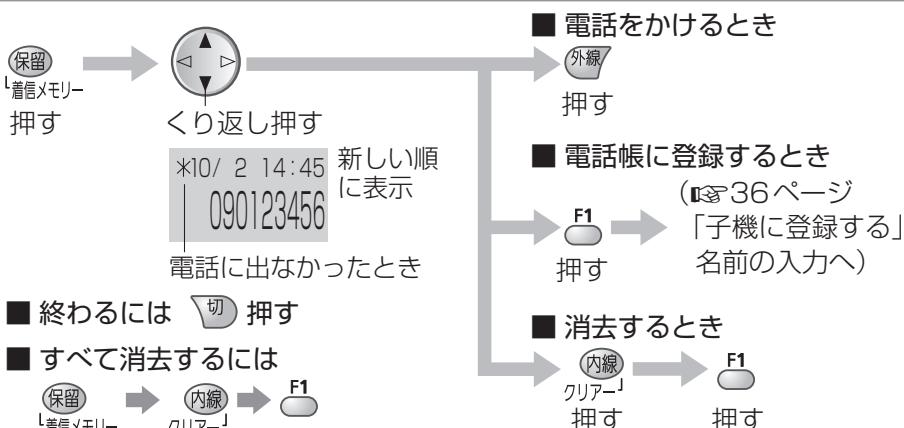

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

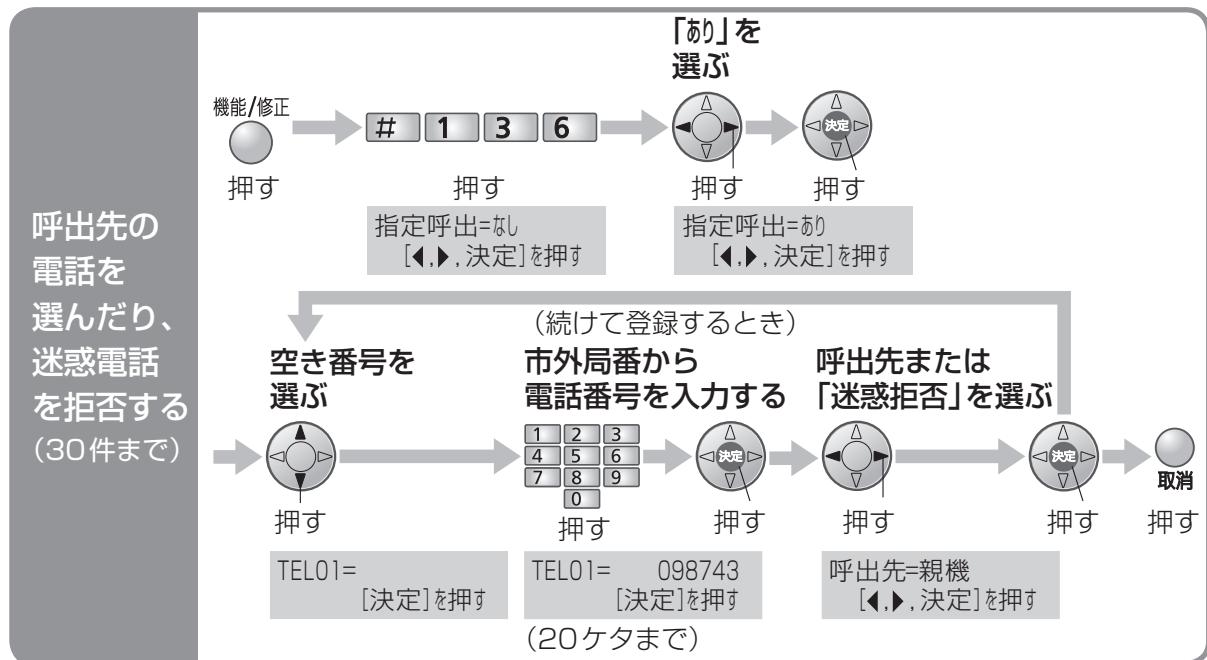

### ● 呼出先と動きについて


- 「親機」 : 親機だけ呼び出す(留守セットしているときは、用件を録音できます)  
「子機 1」 : 子機 1だけ呼び出す(留守セットしているときは、用件を録音できます)  
(子機が2台以上のときは、子機を選べます)  
「迷惑拒否」 : 電話を受けない  
(拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音  
「ブーブーブー」が流れます)

#### ■ 着信メモリーから登録するとき

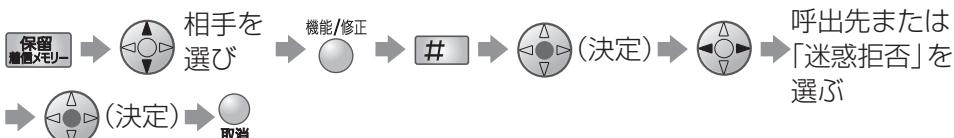


### ■解除するとき


(個別に)

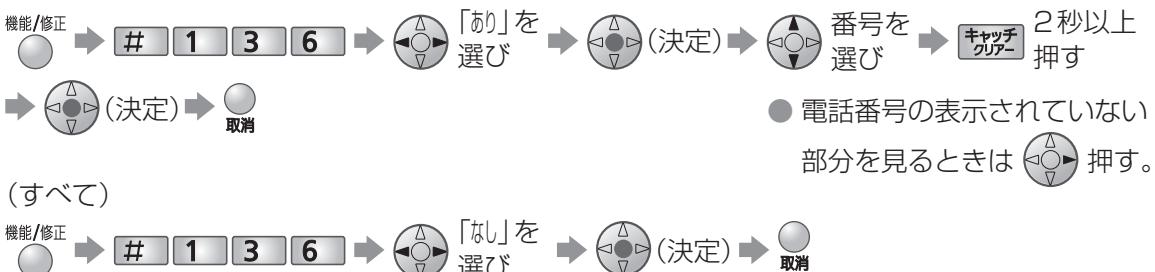


## 非通知の電話を受けない

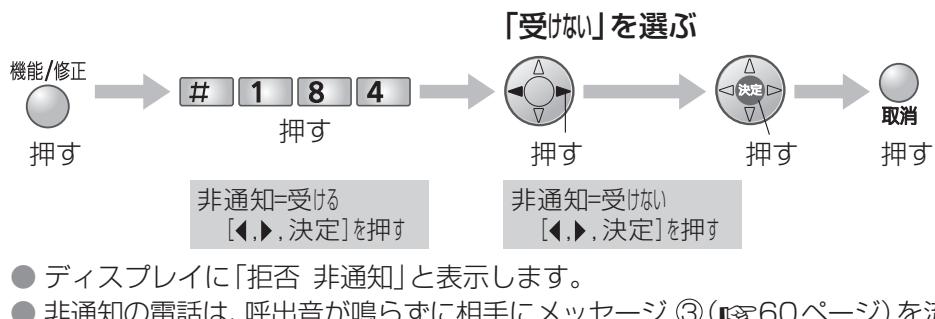

## 公衆電話からの電話を受けない

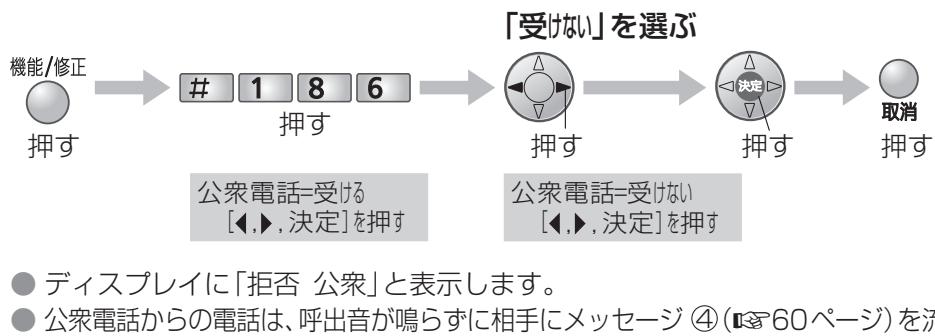

## 表示圏外(海外など番号を通知できない電話)からの電話を受けない

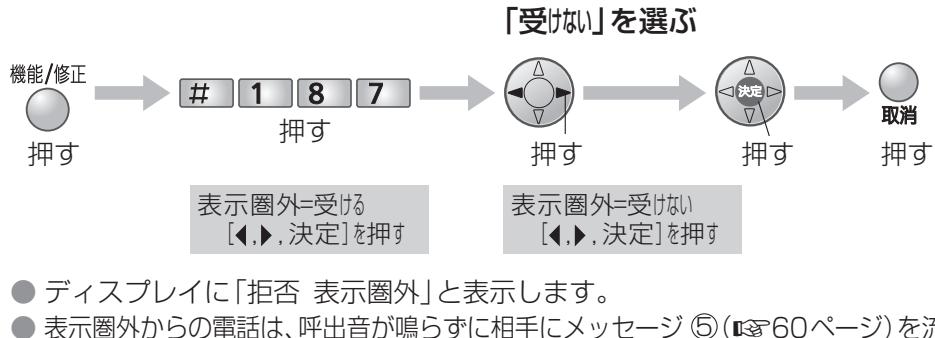

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音する」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。

### ■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき




### ■ 解除するとき それぞれ、コード番号を押した後、「受ける」を選ぶ。

#### お知らせ



- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても呼出先の電話を選んだり、迷惑電話の拒否、上記機能は働きません。

## ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

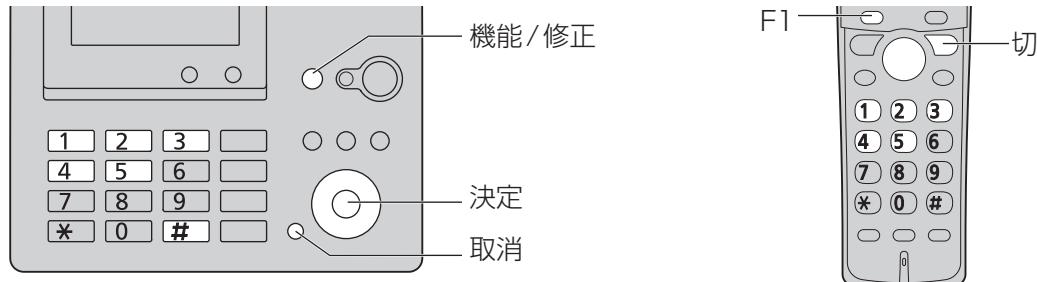

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要<sup>34・36ページ</sup>)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

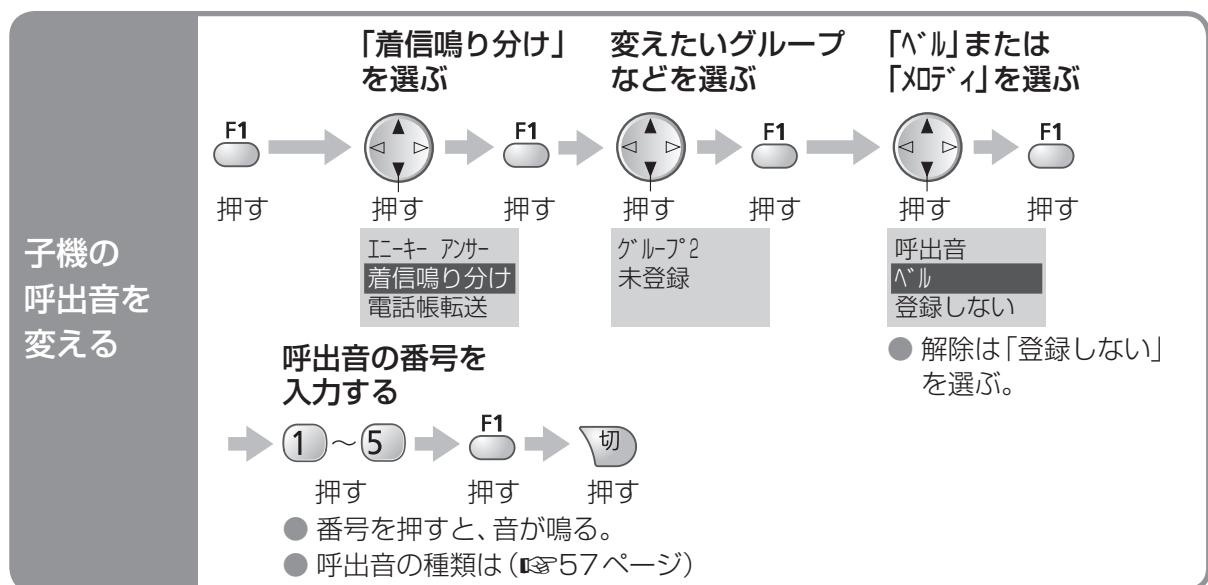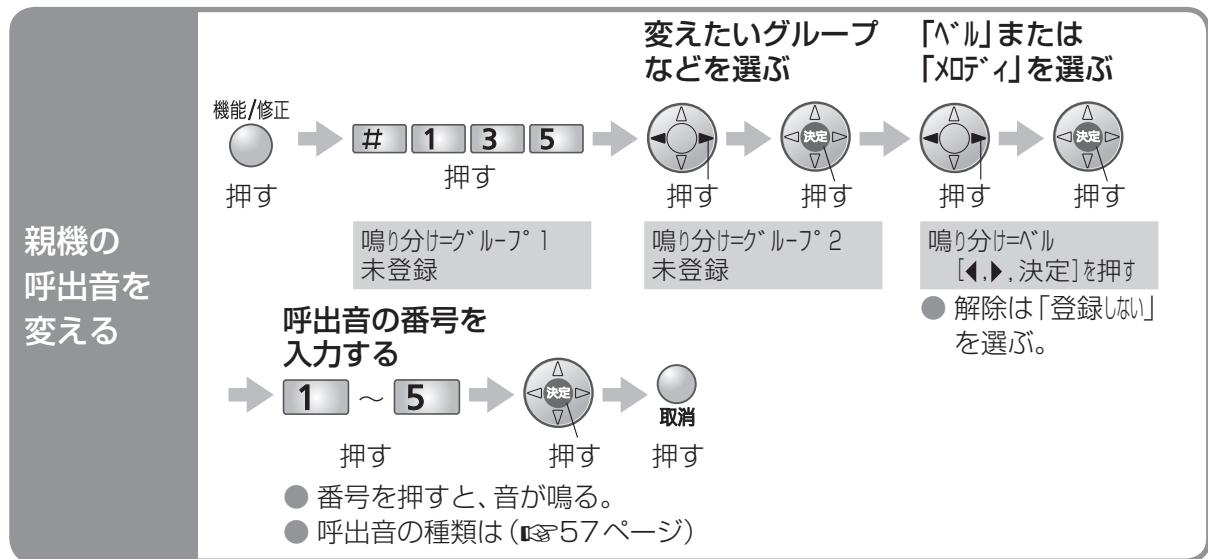

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

# キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での  
操作を  
できない  
ようにする

子機のみ

「ピッ」と鳴るまで

**[#]** 3秒以上押す

キーロックを  
設定しました

● 設定するとディスプレイに  
と表示します。

■ 解除するには

**[#]** 3秒以上押す

キーロックを  
解除しました

● 通話中でも解除できます。  
(電話を受けたときのみ)

## お知らせ


- 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
- かけてきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 親機の操作はできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。  

キーロック解除は  
**[#]** 3秒押す
- 子機の電池がなくなると、キーロックは解除されます。

# おやすみモードを使う

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようになります。毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。

(おやすみタイマー)

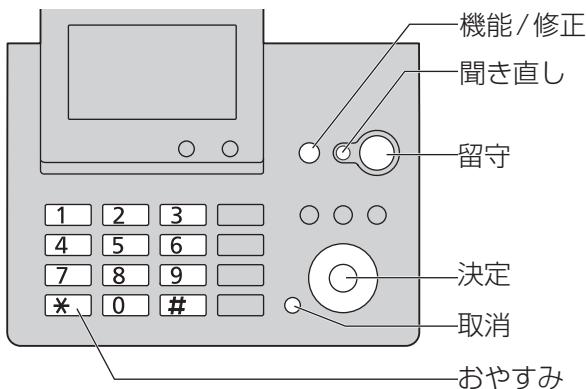

- おやすみモードのときは
  - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
  - 親機のキー確認音は鳴りません。
  - 留守セットされます。(☞40ページ)
  - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☞40ページ)
  - 音声案内や読み上げダイヤルの音声は流れません。(☞20ページ)

おやすみ  
モードに  
する

＊  
おやすみ  
(3秒押す)


3秒以上押す

＊  
おやすみ  
(3秒押す)

＊  
おやすみ  
(3秒押す)

● おやすみモードのときは、ディスプレイに \* と表示し、留守 が点灯します。

- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは

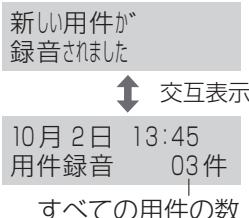

- 留守 が点滅しているとき 留守 押す(新しい用件を再生し、おやすみモードが解除される)(☞41ページ)
- 留守 が消灯しているとき 留守 押す(すべての用件が再生される)(☞40ページ)

## お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送(☞43ページ)
  - ドアホンワープ(☞72ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、留守 押して留守セットを解除する(☞41ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- 停電により日付・時刻が初期値に戻ったときは(☞86ページ)、おやすみモードは解除されます。

## おやすみモードにする時間帯を設定する(おやすみタイマー)

**おやすみ  
タイマーを  
設定する**

機能/修正  
押す → # 1 1 7 → 「あり」を選ぶ  
押す → 決定  
押す

おやすみタイマー=なし  
[◀,▶,決定]を押す

おやすみタイマー=あり  
[◀,▶,決定]を押す

● 解除は「なし」を選ぶ。

**時間帯を入力する**

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0  
押す → 決定  
押す → 取消  
押す

おやすみタイマー  
23:00 → 06:30

● 24時間方式で入力。  
(深夜12時は「00:00」)


● 設定した時間帯は、ディスプレイに と表示し、 が点灯します。

### お知らせ

- おやすみタイマー中に、\* を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
- \* を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。

# テレビリモコンを使う

子機を使って、ご家庭のテレビを操作することができます。通話中、テレビの音量を下げたいときなどに便利です。

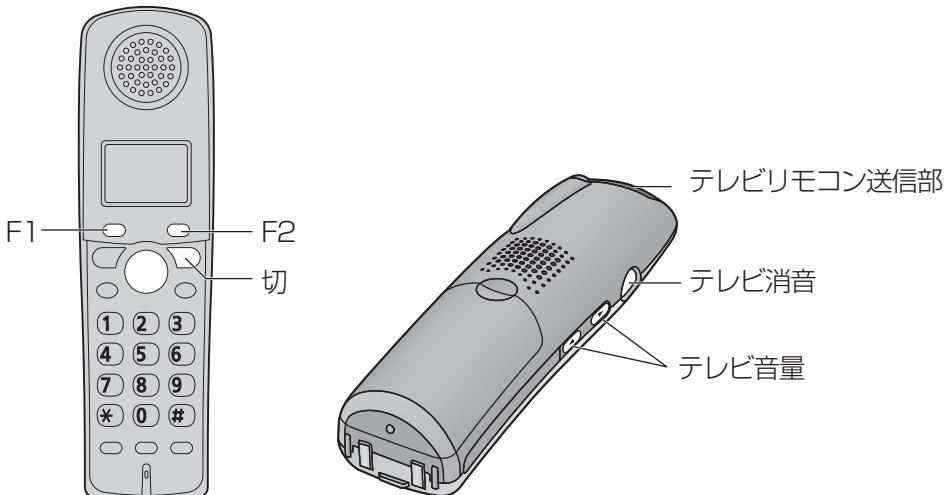

## 操作するテレビのメーカーを登録する

テレビ  
メーカーを  
登録する

子機のみ

「テレビメー-カ-登録」  
を選ぶ

F1 → (△○□×) → F1 → F1 → (△○□×) → F1 → 切

押す 押す 押す 押す 押す 押す 押す

電話帳全消去  
テレビメー-カ-登録  
子機増設

テレビの  
メーカーを選ぶ

松下1  
松下2

● 使わないときは  
「使用しない」を選ぶ。

● 登録後、テレビ操作が正しくできることを確認してください。


## ■ テレビのメーカーは、以下の設定の中から選んでください

松下1	松下2	松下3	三洋1	三洋2
シャープ1	シャープ2	シャープ3	富士通ゼネル	ソニ-
東芝	NEC1	NEC2	パナソニ	日立1
日立2	フナイ	ビクタ-	三菱1	三菱2
アイワ	使用しない			

### お知らせ

- 機種によっては正しく動作しない場合があります。その場合は、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- テレビデオ(ビデオ付テレビ)やテレビチューナー付パソコンなどには対応していません。
- 複数の設定があるメーカーは、正しく操作できる方の設定に合わせてください。

## ■ リモコンの使用範囲

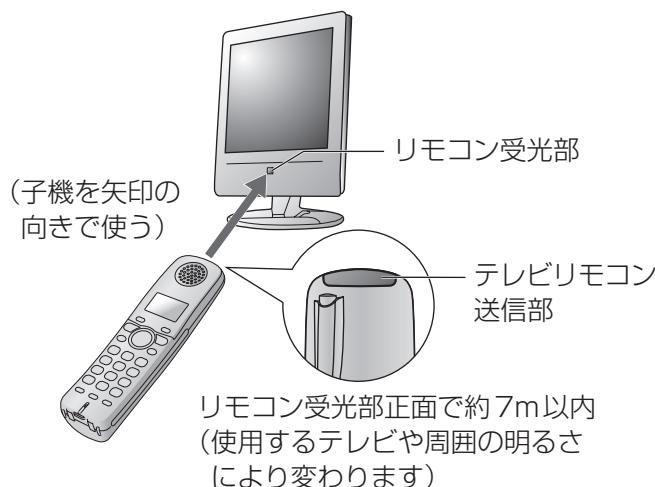


- リモコン機能を使用できる範囲は、お使いのテレビによって変わります。  
(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をお読みください)
- テレビと子機の間に障害物を置かないでください。
- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

## テレビを操作する

テレビの音量を変える	子機のみ	側面の テレビ音量	押して大きく	側面の テレビ音量	押して小さく	■ 消音(音を消す)にするには 側面の テレビ消音 押す  (元の音量に戻すときは再度押す)
		▲ ▼		▲ ▼		

### ■ テレビの電源を入れるには／切るには

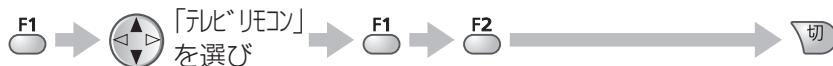

- 押すごとに電源が入る、または切れる。

### ■ テレビのチャンネルを変えるには




### 〔お知らせ〕


- テレビの電源を入れる／切る、テレビのチャンネルを変える操作は、F1に「機能」が表示されているときにできます。(子機での通話録音中や、留守番電話の操作中などは、操作できません)

# 音の設定

## 音質

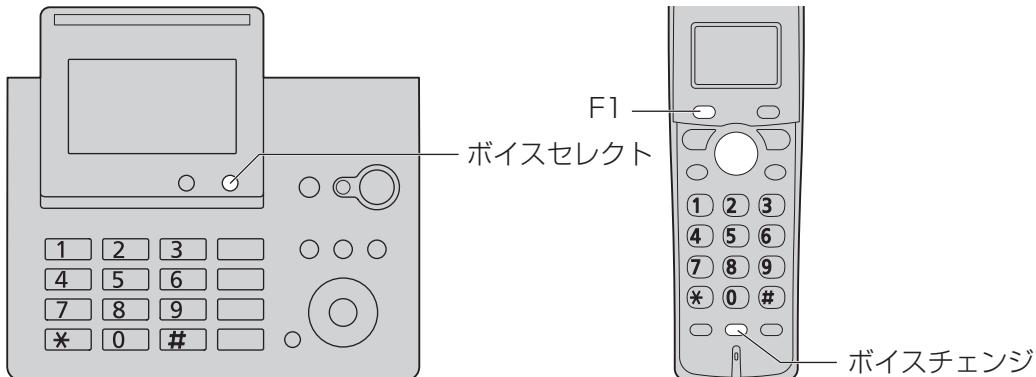

### 相手の声の音質を変える(相手の声が聞きとりにくいときなど)

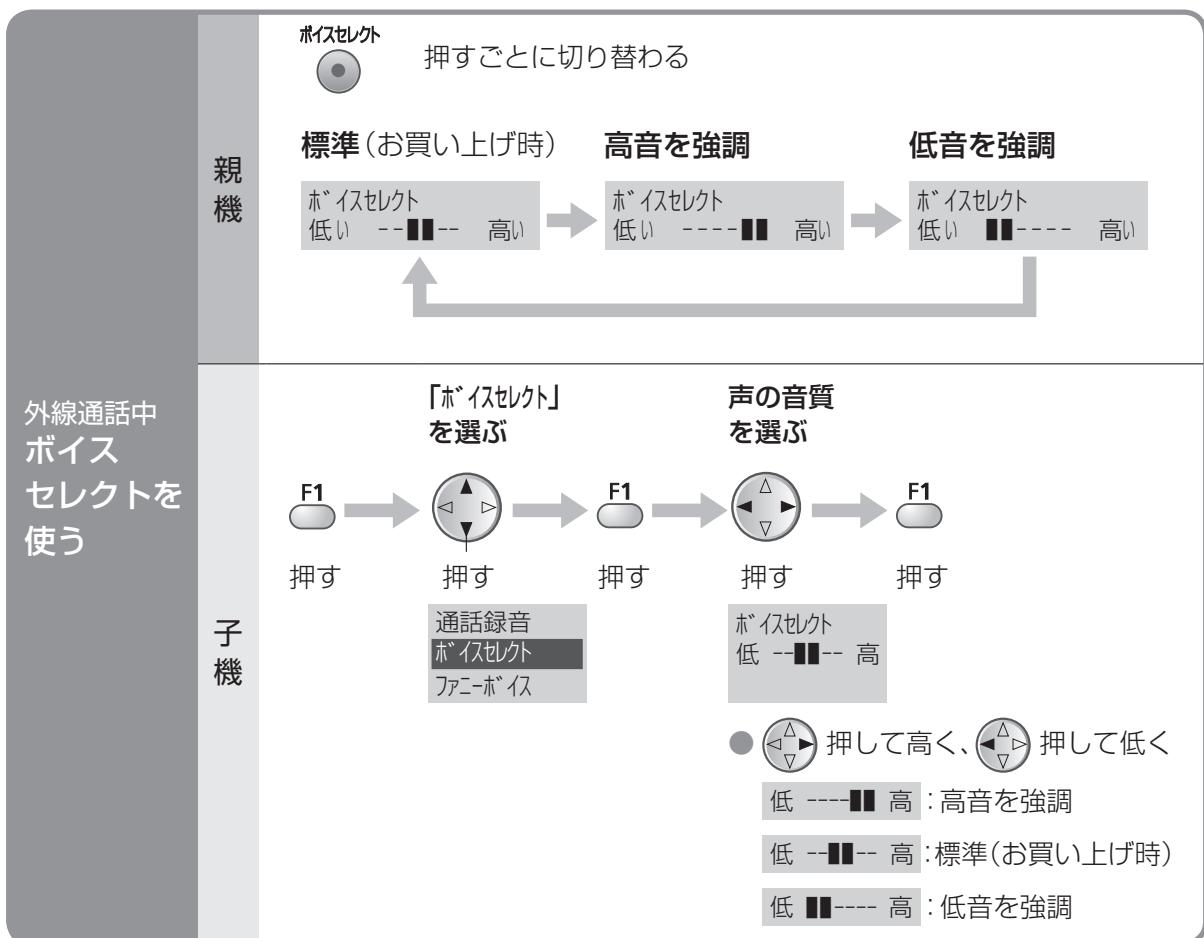


- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

## 自分の声を低く変える (迷惑な相手に対応するときなど)

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ボイス  
チェンジを  
使う

子機のみ

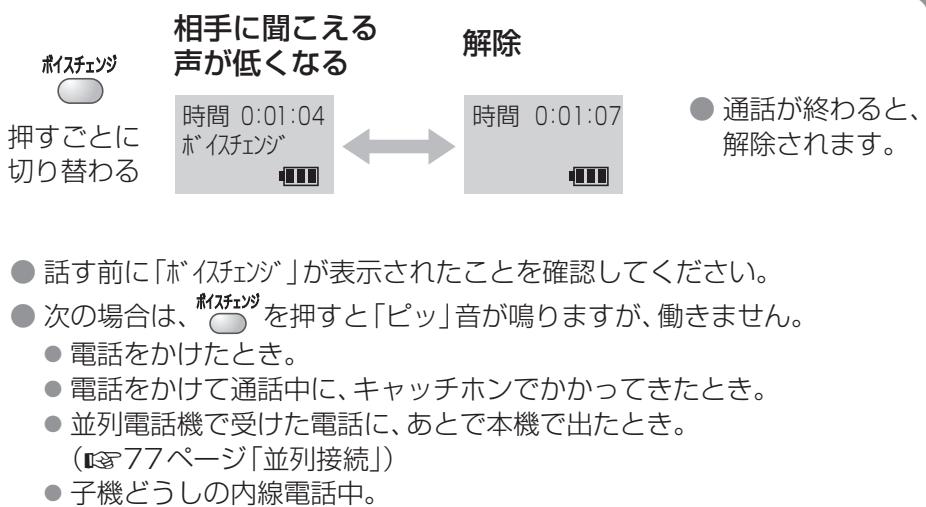


- ボイスチェンジを使っていないときに、 を2秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。(ミュート)もう一度押すと、ミュートは解除されます。


## 自分の声を高く変える (会話をより楽しくしたいときなど)

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ファニー  
ボイスを  
使う

子機のみ

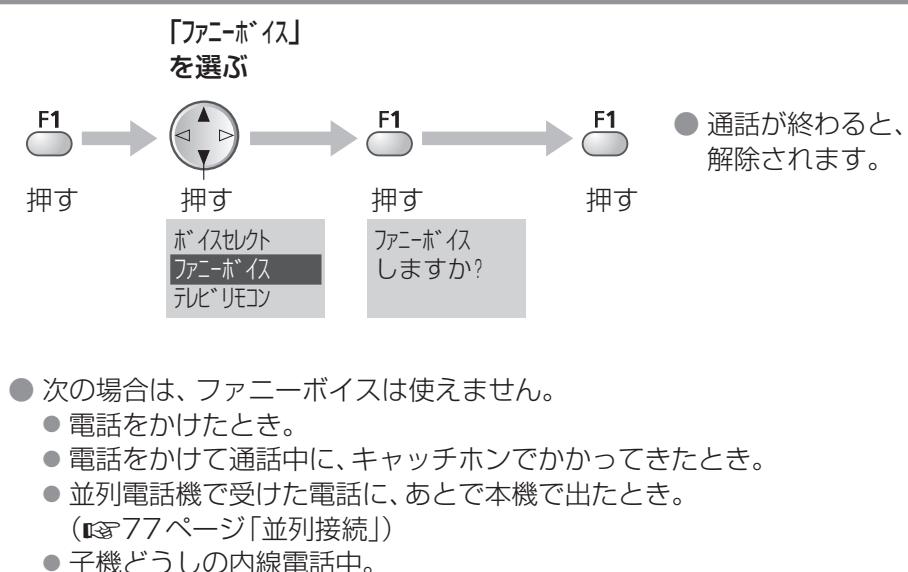


### ■ 通話中に解除するとき

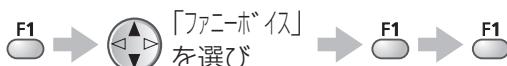

# 音の設定

## 音量・呼出音

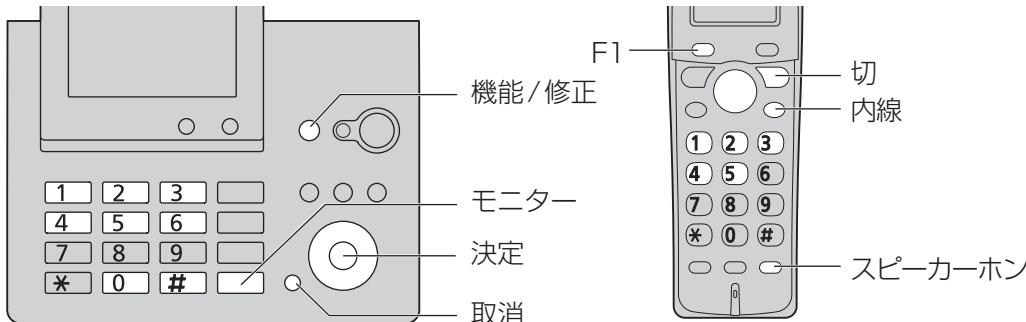

### 音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線 /ドアホン)	電話をかけていないとき	ステップトーン+8段階+「切」
受話音量	通話中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) モニターを押したとき／保留中／ 留守電再生中／音声内線呼出中(受ける側) (子機) スピーカーホンを押したとき／留守電再生中／ 音声内線呼出中(受ける側)	(親機) 9段階 (子機) 2段階

### ■ステップトーンについて

呼出音量はレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。


- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

音量を 変える	親機	<p><b>音量</b>   押して 大きく       押して 小さく</p> <p>■ステップトーンにするには レベル「8」で  押す (押すと、レベル「1」で鳴る)  押すと解除)</p>	<p>■「切」(呼出音を鳴らさない)にするには   「ピピッピピッ」と鳴るまで 押し続ける。   押すと解除)</p>
	子機	<p><b>音量/変換</b>   押して 大きく       押して 小さく</p> <p>■ステップトーンにするには レベル「8」で  押す (押すと、レベル「1」で鳴る)  押すと解除)</p>	<p>■「切」(呼出音を鳴らさない)にするには   「ピピッピピッ」と鳴るまで 押し続ける。   押すと解除)</p>

- 内線電話／ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

## 呼出音を変える

電話が  
かかるときの  
呼出音を  
変える

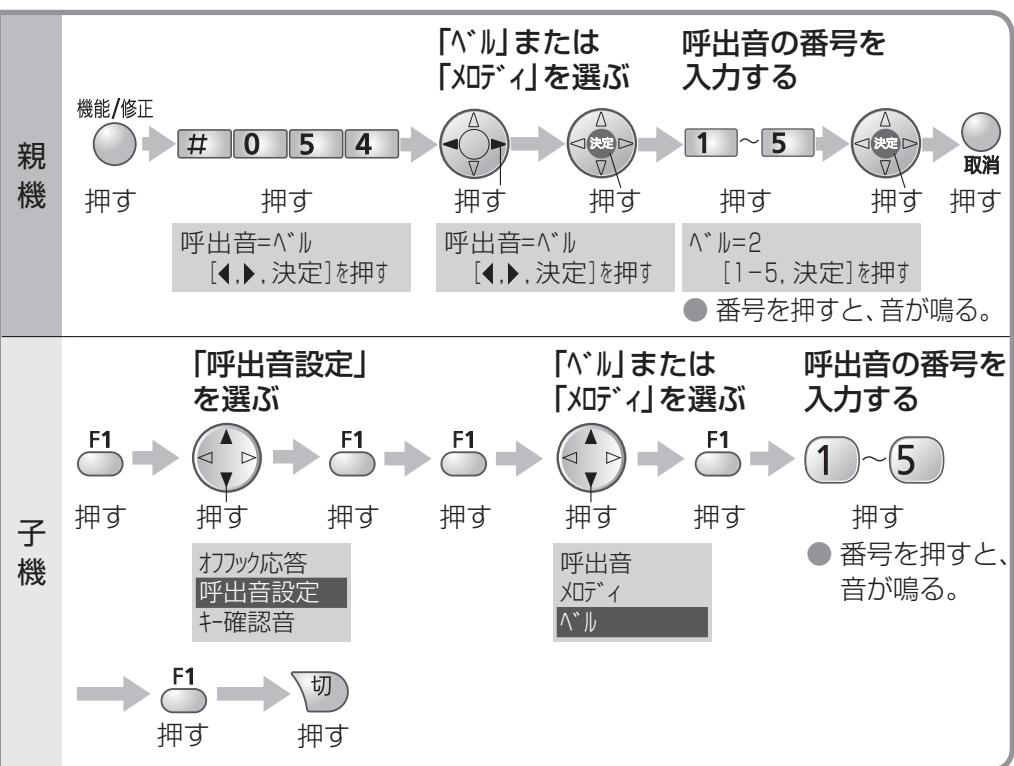

### ■ 呼出音の種類


	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／  
ドアホンの  
呼出音は変更  
できません。

© 2004 M-ZoNE

## 内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の  
呼び出しを  
音声に  
変える

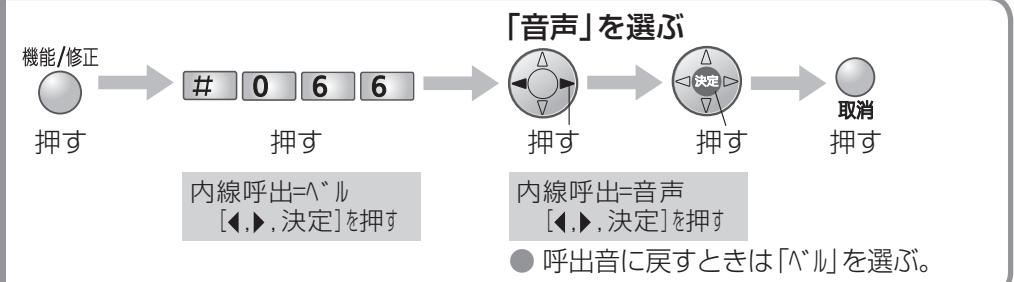

〈かける側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取る、または（内線）押して）話してください。

● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。（呼出音が鳴ります）

# 親機の機能一覧

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

■ 変更するときは 機能/修正



コード番号  
を押す

選ぶまたは  
数字などを入力

押す

△  
決定

押す

取消

押す


一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	17
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	自動、プッシュ、20、10	17
呼出音とベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	57
	外出先から留守セット できるようにする <在宅応答>	# 1 1 2	あり、なし ● あり : 呼出音が約15回鳴ったあと 本機が自動的に応答	42
	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、トールセーバー- ● トールセーバー- (☞42ページ)	-
	本機の音を鳴らさない時 間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	あり、なし ● あり : 時間帯を設定	51
音声の設定	ダイヤルした番号を音声 で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	あり、なし	20
	電話帳を使うときなどに 操作案内をする <音声案内>	# 1 6 7	あり、なし	20
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機 に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	38
	親機の電話帳の内容を すべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	△(決定) → *	-
留守番電話の設定	外出先から操作時の 暗証番号 <暗証番号>	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	42
	1件あたりの録音時間 <用件録音時間>	# 0 3 0	2分、最大、応答専用 ● 応答専用 (☞60ページ)	40
	リモート再生で一度 聞いた用件の再生 <留守電リモート再生>	# 1 2 7	繰り返し(聞くたびにすべて再生する) 1回(一度聞いた用件を再生しない)	43
	用件を外出先に転送 <用件転送>	# 1 4 2	あり(転送先登録)、なし	43
	自分の声で応答メッセージ を作る <自作応答録音>	# 1 4 7	録音する	41
	自作メッセージを消す <自作応答消去>	# 1 4 8	△(決定) → *	41
	用件をすべて消す <用件全消去>	# 1 6 3	△(決定) → *	41

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 <ナンバー・ディスプレイ>	# 1 3 3	自動、あり、なし(やめるとき)	44
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 <キャッチホン・ディスプレイ>	# 1 3 7	あり(する)、なし(しない)	44
	相手によって呼出音を 変える <着信鳴り分け>	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定	48
	非通知の電話に出ない <非通知着信拒否／留守応答>	# 1 8 4	受けける、録音する(留守番電話で応答) 受けない(拒否)	47
	公衆電話からの電話に出ない <公衆電話着信拒否／留守応答>	# 1 8 6	受けける、録音する(留守番電話で応答) 受けない(拒否)	47
	表示圏外の電話に出ない <表示圏外着信拒否／留守応答>	# 1 8 7	受けける、録音する(留守番電話で応答) 受けない(拒否)	47
	呼出先の電話を選んだり、 迷惑電話に出ない <指定呼出／迷惑電話着信拒否>	# 1 3 6	あり、なし	46
接続機器の設定	子機を登録する <子機増減設>	# 1 2 3	減設=1、増設=2	73
	中継アンテナを登録する <中継アンテナ設定>	# 1 0 1	減設=1、増設=2	74
	ワイヤレスアダプター機能付 きテレビドアホンを登録する <ワイヤレスアダプター機能>	# 1 6 4	減設=1、増設=2	68
	ドアホンを使わなく なったとき <ドアホン>	# 1 6 0	自動、なし(使わなくなったとき)	67
	外出先でドアホンを受ける <ドアホンワープ>	# 1 6 2	なし、留守(留守時)、あり(すべて) ● 留守・あり: 転送先を登録。	72
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」 と鳴らす <キー確認音>	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	-
	ADSLやISDN回線に接続 する <TA／スプリッタ>	# 1 7 2	オン、オフ ● 「オン」に設定すると、電話の声が やや小さくなります。	-
	携帯電話への通話料金を 選ぶサービスを利用 <選んでケータイ>	# 1 9 8	あり(事業者識別番号登録)、なし	21
	IP電話解除番号を登録する <IP電話解除機能>	# 1 9 9	あり(IP電話解除番号登録)、なし	21
	内線電話を音声で呼び出す <内線呼出>	# 0 6 6	ベル、音声	57
	すべてお買い上げ時の 設定に戻す <出荷時設定>	# 1 1 1	(決定) ➡ * ➡ ... ➡  (決定)	10

# 親機の機能一覧(続き)／メッセージ一覧

ディスプレイ  
を見ながら  
機能を選ぶ  
ことも  
できます

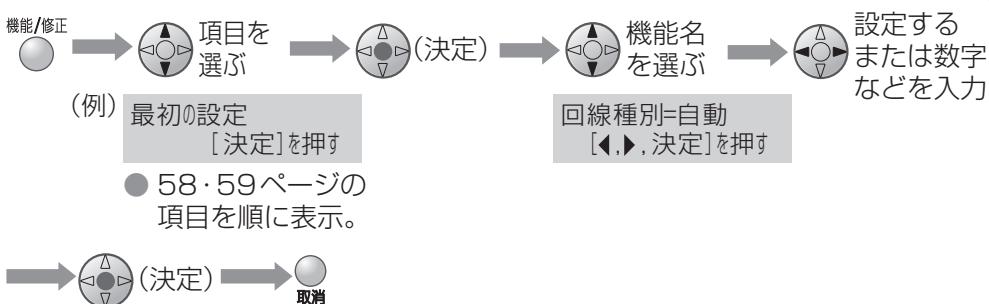

## ■すべての機能を表示するには



## 応答専用について (☞58ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。  
電話がかかってくると、相手にメッセージ②(☞下記)が流れ電話が切れます。

## ■自作の応答メッセージを録音するとき

次のようなメッセージを録音してください。(☞41ページ)

(例)

ただいま外出しております。おそれりますが、のちほどおかけ直しください。

## メッセージ一覧


メッセージ①	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	40
メッセージ②	ただいま留守にしております。おそれりますが、のちほどおかけ直しください。	40
メッセージ③	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	27 47
メッセージ④	公衆電話からはおつなぎできません。おそれりますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。	27 47
メッセージ⑤	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	27 47
メッセージ⑥	おそれりますが、この電話はおつなぎできません。	26 27
メッセージ⑦	呼び出しましたが近くにおりません。おそれりますが、のちほどおかけ直しください。	42

● 本機の状態によってメッセージ①～⑦は自動的に切り替わります。選択することはできません。

# 子機の機能一覧

● お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

## ■ 変更するときは

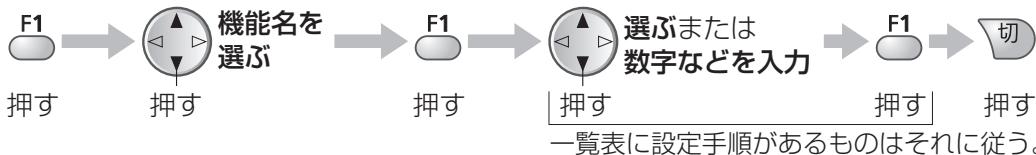


一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

内 容	表示〈機能名〉	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に表示)	子機の名前 〈子機の名前〉	F1 → 名前・フリガナを入力	19
充電台から取るだけで 電話をかける	クイック通話 〈クイック通話〉	あり、なし	—
充電台から取るだけで 電話を受ける	オフック応答 〈オフック応答〉	あり、なし ●なし：外線、内線で受ける。	—
子機の呼出音	呼出音設定 〈呼出音〉	F1 押す ベル：1、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4	57
ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす	キー確認音 〈キー確認音〉	あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
どのキーを押しても 電話を受ける 	エニーキー アンサー 〈エニーキーアンサー〉	あり、なし ●なし：外線、内線、スピーカーで受ける。	22
ナンバー・ディスプレイサービス で相手によって呼出音を変える	着信鳴り分け 〈着信鳴り分け〉	電話帳のグループ(1～9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	48
子機の電話帳の内容を親機 または別の子機へ転送	電話帳転送 〈電話帳転送〉	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	38
子機の電話帳の内容をすべて 消去	電話帳全消去 〈電話帳全消去〉	F1 → F1	—
テレビリモコンで操作する テレビのメーカーを登録する	テレビメーカー登録 〈テレビメーカー登録〉	F1 → メーカーを選ぶ	52
子機を増やす (先に親機の設定が必要)	子機増設 〈子機増設〉	F1	73
すべてお買い上げ時の設定に 戻す	出荷時へ戻す 〈出荷時設定〉	F1 → F1 ..... → F1	10
テレビをリモコン操作する (テレビ音量以外)	テレビリモコン 〈テレビリモコン〉	: テレビのチャンネルを変える : テレビの電源を入れる/切る	53


# 文字入力のしかた

親機

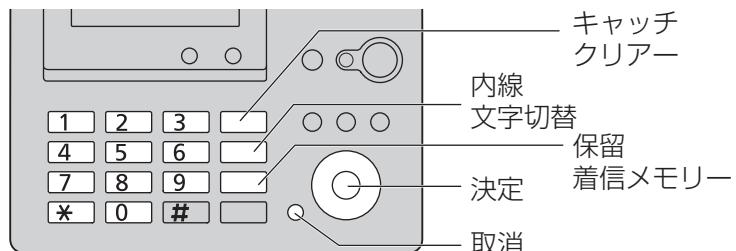

- 電話帳(☞34ページ)を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ ..... ➡ 文字を入力する

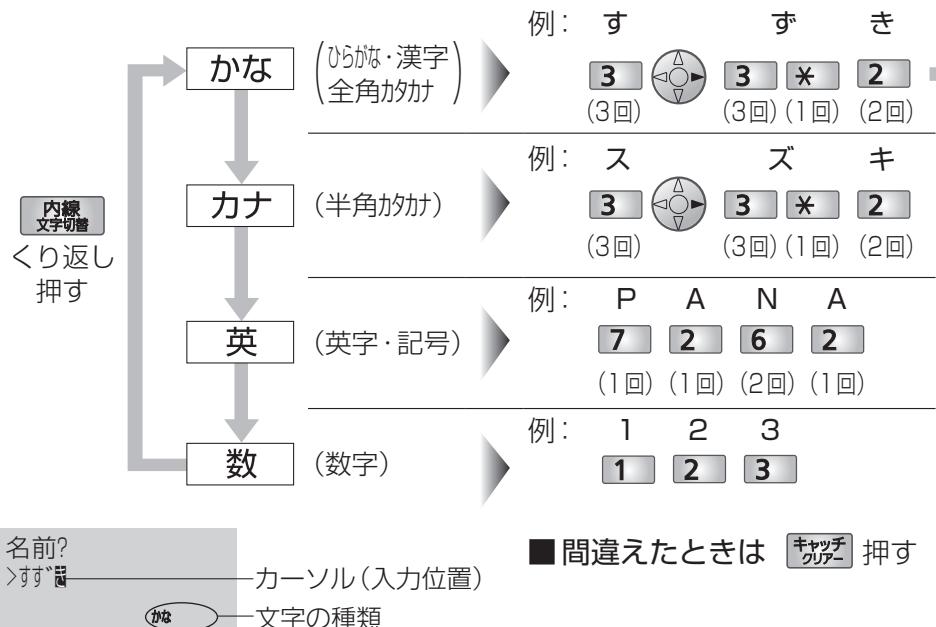

こんなときは

- ### ■同じボタンの文字を 続けて入力するには

例：あい

あ

い



- ### ■ カーソルを移動するには



- ### ■ 途中で入力をやめるには



**挿入・修正・消去するには**

- ### ■ 插入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- ### ■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、**キヤツチ**キーを押して消し、入力し直す。

- ### ■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、**キャッチ**ボタンを押す。

- ### ■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、**キヤツチ** を約2秒以上押す。

### ■ひらがなのとき

名前?  
>すずき

- 漢字に変換する  
前は12文字まで



すずき  
>\_

- 決定された文字は  
上段へ移動する。

### ■漢字・全角カタカナに変換するとき

名前?  
>鈴木

変換中は反転表示



押す

鈴木  
>\_

- 決定された文字は  
上段へ移動する。

### ■変換中に変換する文字の区切りを 変えるには…

1. **キヤツチ** 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。

2. **△** 押して変換する最後の文字に  
カーソルを移動し、**△** 押す。

名前?  
>たのむこ

- 「た」の部分だけが変換される。

### ●希望の漢字に変換できないとき

読みかた(音読み・訓読みなど)を  
変えて入力し、**△** 押す。

#### お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


## 文字列一覧表

ボタン	かな	カナ	英	数
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしそせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わをんー(長音) ! ? ( )	ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . ,	0
*	゛(濁点) °(半濁点) 、。	゛(濁点) °(半濁点) 、。	[ ] { } < > 「 」	
保留 着回しモード			スペース (1文字分あける)	

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。


# 文字入力のしかた

子機

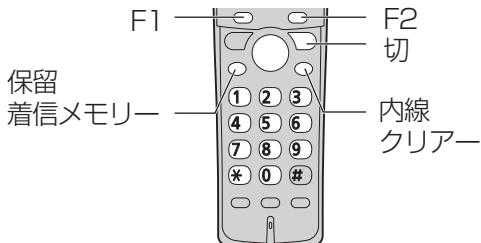

- 子機の名前(☞19ページ)や電話帳(☞36ページ)を登録するときなどに使います。

文字入力画面で 文字の種類を選ぶ ..... ▶ 文字を入力する

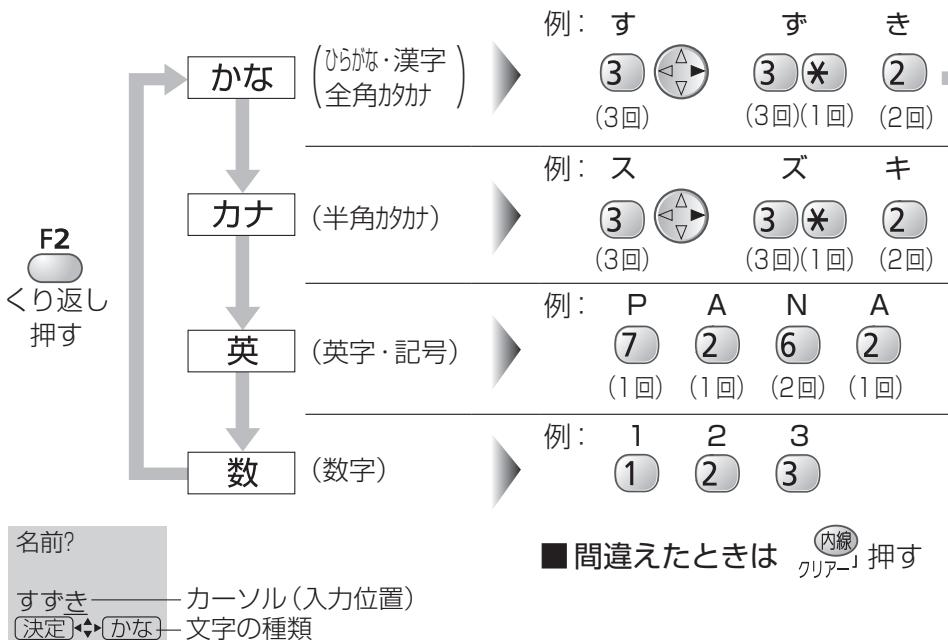

## こんなときは

■ 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例: あい

あ

い

① → ↗ (カーソルを右へ) → ① ①

■ カーソルを移動するには

↖ 押す

■ 途中で入力をやめるには

切 押す

## 挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、**内線 クリアー** 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、**内線 クリアー** 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、**内線 クリアー** を約2秒以上押す。

**■ひらがなのとき**

F1  
押す

名前?  
すずき  
—

●漢字に変換する前は6文字まで

●決定された文字は上段へ移動する。

**■漢字・全角カタカナに変換するとき**

くり返し押して選ぶ  
F1  
押す

名前?  
鈴木  
—

●決定された文字は上段へ移動する。

**■変換中に変換する文字の区切りを変えるには…**

1. (内線) 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. (外線) 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、(上) (下) 押す。

名前?  
ただのりこ  
—

●「ただ」の部分だけが変換される。

●希望の漢字に変換できないとき  
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて  
入力し、(上) 押す。

**お知らせ**

●複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。

●希望の漢字に変換できないこともあります。

## 文字列一覧表


ボタン	かな	カナ	英	数
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしそせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとつ	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをんー(長音) ! ? ( )	ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . '	0
*	゜(濁点) °(半濁点) 、 。 〃(濁点) °(半濁点) 、 。 、 。			
(保留)	スペース(1文字分あける)			

●一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。

●文字数には、スペースも含まれます。

# ドアホンアダプター ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(☞68ページ)

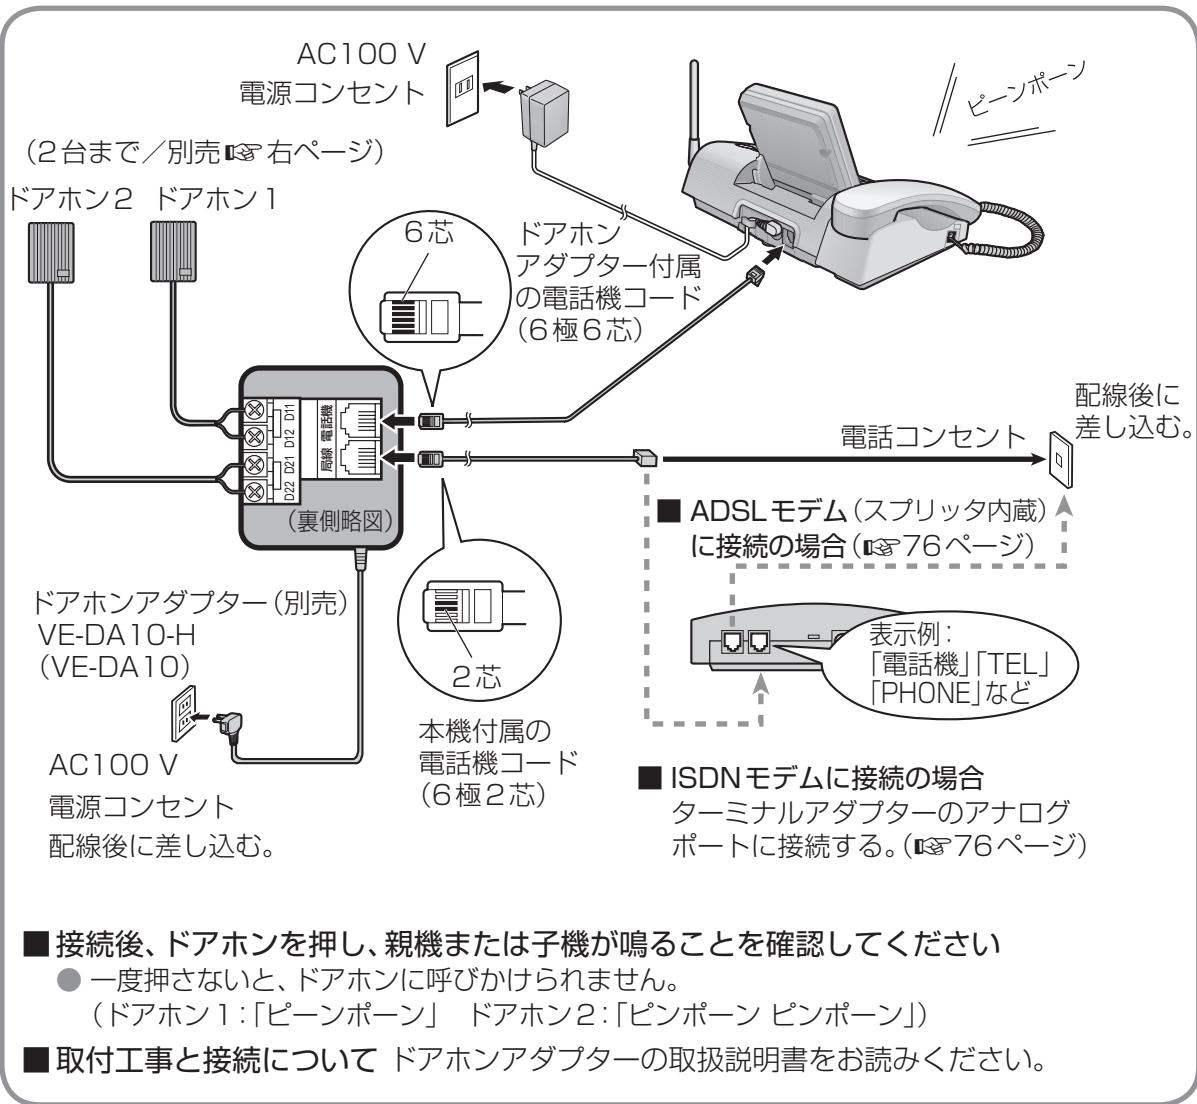

## 以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2006年2月現在)

### ■ ドアホン

[当社製] 品番: VB-3363★ VB-3364★ VB-3365★ VB-3366★ VF-521★ VF-522★  
VF-523D★ VF-523DA★ VF-523U★ VL-568★ VL-568D★ VL-568DA★  
VL-568G★ VL-568K★ VL-586P★ VL-582★ VL-582A★ VL-583★  
VL-584D★ VL-585D★ VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S  
VL-568U VL-580D★ VL-581D VL-592 VL-593★ VL-594A

### ■ テレビドアホン

[当社製] 品番: VL-V140KP-T★ VL-V140K-H★ VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★  
VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★ VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★  
VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★ VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★  
VL-V186KP-K VL-V186X-K VL-SW100K VL-SW102K  
VL-SV190KP VL-SV190UX VL-SV104K VL-SW104K  
VL-SW105K VL-SV188KP VL-SV188X


[パナソニック四国エレクトロニクス(株)製]

品番: HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

## ドアホンとの接続をやめるとき

登録を  
取り消す

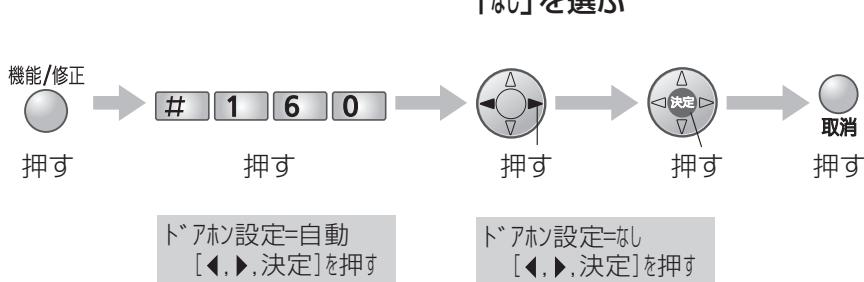

ドアホンを接続する

# ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくとも、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は(☞66ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。




## お知らせ

- テレビドアホン(VL-SW200K)に接続する場合は、別冊の「ワイヤレスアダプター機能をご使用いただくには」をお読みください。  
その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。(2006年2月現在、他のドアホンはありません)
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時に接続できません。


## 以下のテレビドアホンが接続できます

(2006年2月現在)

[当社製] 品番: VL-SW200K (ドアホンは1台)

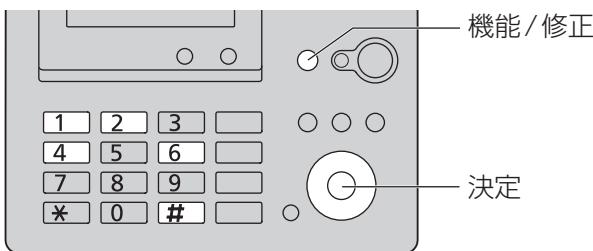

- 登録できるドアホン親機は1台のみ。

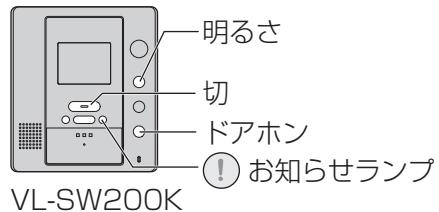

親機で  
ドアホン  
親機を  
登録する

ドアホン  
親機で  
登録する

● 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

「増設」を選択

- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除される。

- 親機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

#### ■ VL-SW200K の場合

**明るさ** を押したまま、**○** を約5秒間押す

- お知らせランプが緑点滅する（登録開始）
  - 登録が完了すると「ピー」と鳴り、お知らせランプが緑点灯する。（約5秒間）
  - 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
    - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
  - 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。（別冊）

■ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

## 親機で 登録を消す

ドアホン  
親機で  
減設する

「減設」を選ぶ

```

graph LR
    A((機能/修正)) -- 押す --> B["# 1 6 4"]
    B -- 押す --> C((△ 決定 ▽))
    C -- 押す --> D["1"]
    D -- 押す --> E((取))
  
```

ワイヤレスアダプター  
[決定]を押す

減設=1  
増設=2

ドアホンを  
減設しました

### ■ VL-SW200K の場合 お知らせランプが緑点滅するまで

**明るさ**  
切一を押したまま、○を約5秒間押す → ドアホン  
○を押す


- 減設を開始し、完了すると「ピー」と鳴る。

お知らせ

- 他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。(2006年2月現在、他のドアホンはありません)

# ドアホンに取出る

## 来客があったとき

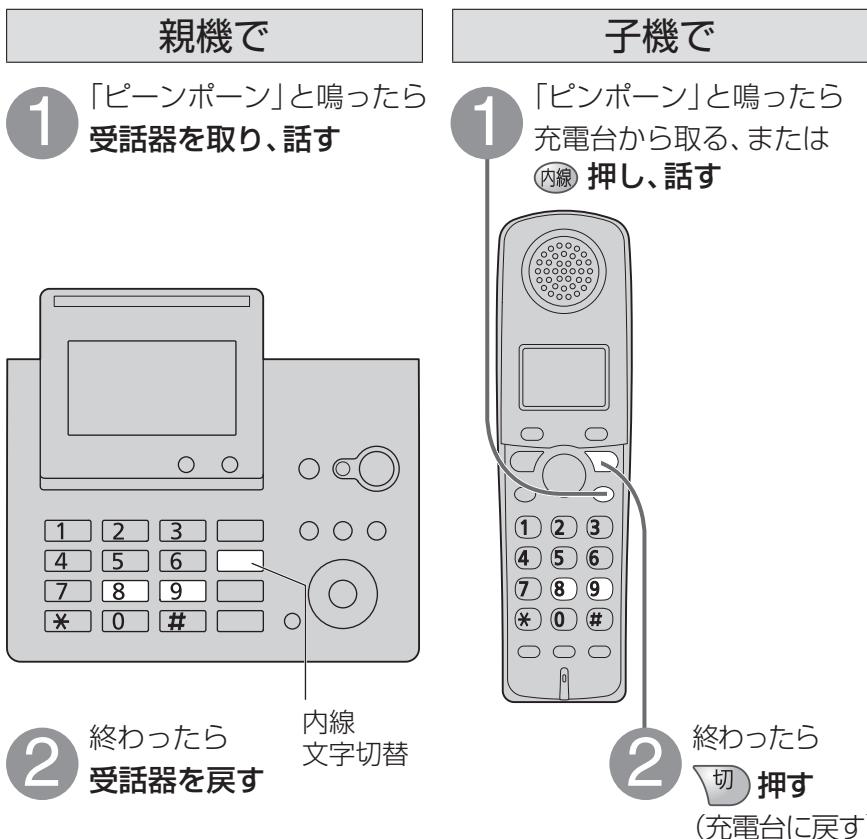

### ■本機からドアホンに呼びかけるには


〈親機〉受話器を取り、**内線  
文字切替** ➡ **8** (ドアホン1) または **9** (ドアホン2)

〈子機〉**内線** ➡ **8** (ドアホン1) または **9** (ドアホン2)

### お知らせ

- 次のこととは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
  - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)

## 電話中に来客があったとき

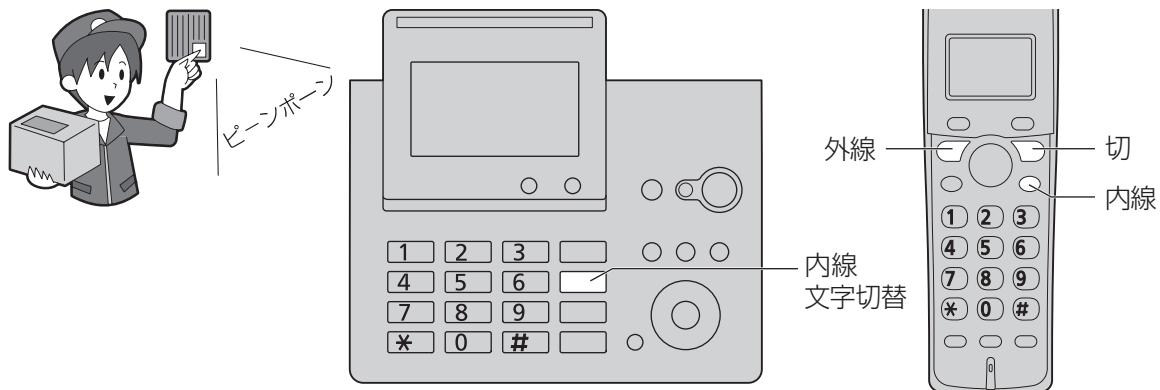

電話を 切って出る	親機	電話中に ドアホンが鳴ったら 戻す →  取る → 来客と話す
	子機	電話中に ドアホンが鳴ったら 押す →  押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中に ドアホンが鳴ったら 押す → 来客と話す →  押す → 電話に戻る ● 電話は保留 される。 ● ドアホンとの 通話が終り、 保留が解除される。
	子機	電話中に ドアホンが鳴たら 押す → 来客と話す →  押す → 電話に戻る ● 電話は保留 される。 ● ドアホンとの 通話が終り、 保留が解除される。


ドアホンに出る

### お知らせ


- ドアホンとワイヤレスアダプター機能を設定して利用されている場合は、子機どうしの通話と別の子機での外線通話を同時に使っているときは、ドアホンからの呼び出しは鳴りません。

## 外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

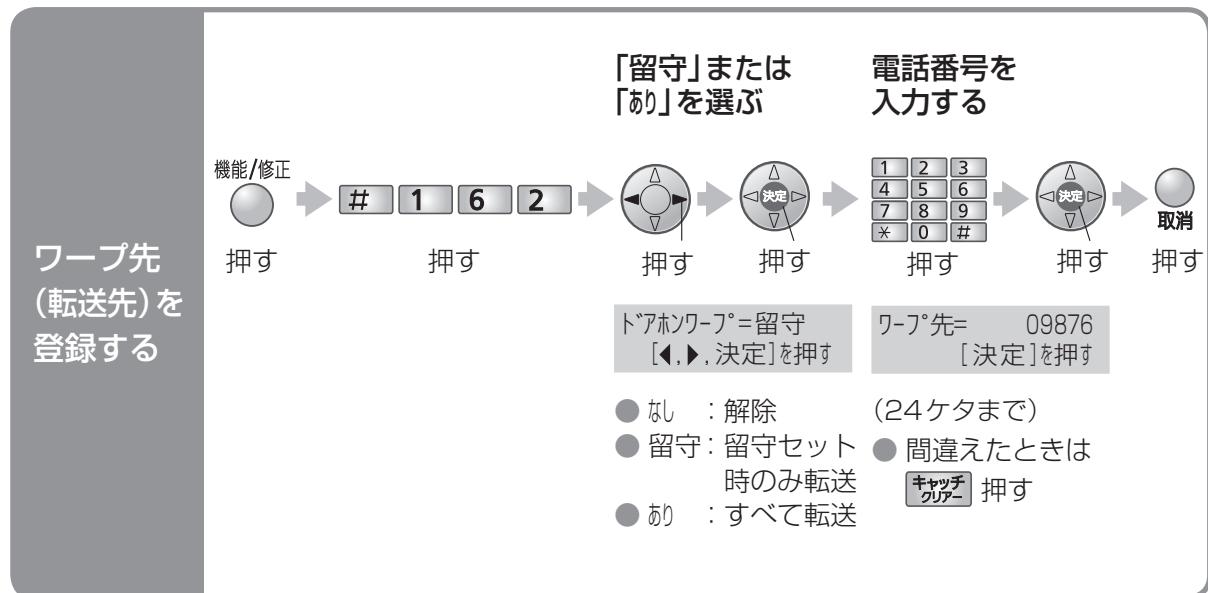


### ■ ワープ先(転送先)を変更するときは

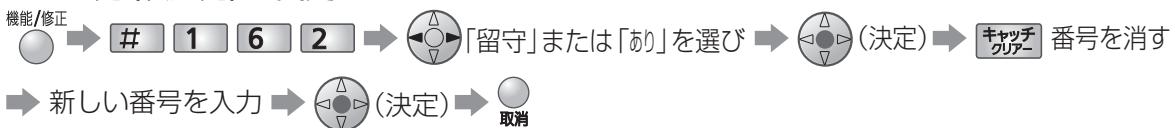

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(☞50ページ)
- トーン信号が出せる電話機に転送してください。

## 外出先での操作


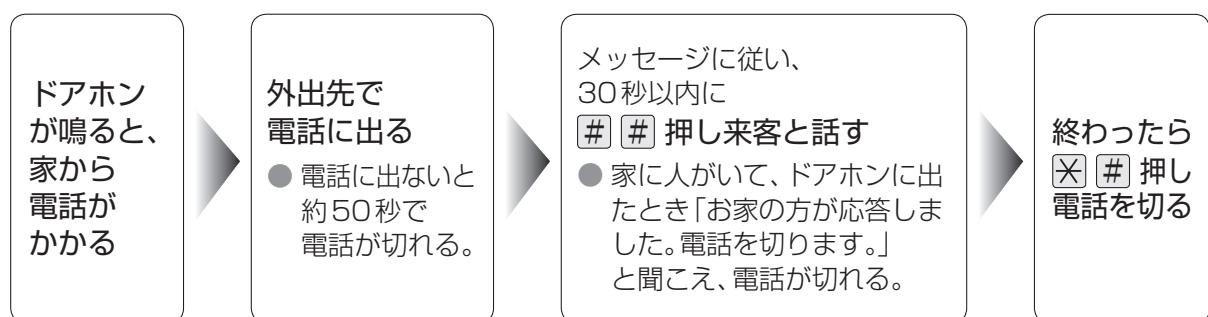


### お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。  
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)

## 別売品の子機を増やす

增設・減設

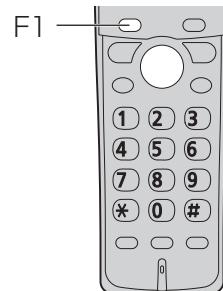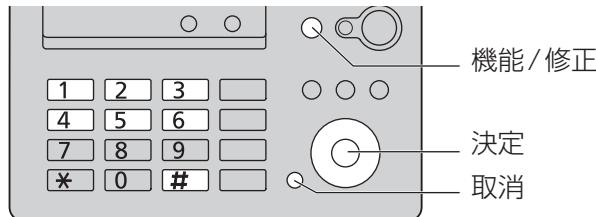

### ■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞80ページ)
  - VE-GP50DL:あと5台まで。VE-GP50DW:あと4台まで。
  - 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
  - 子機によって使える機能が異なることがあります。

## 親機で 新しい子機 を登録する

新しい  
子機で  
登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/修正  
押す

子機 増設/減設  
[決定]を押す

# 1 2 3

押す

減設=1  
増設=2

△  
決定  
▽

押す

「増設」  
を選ぶ

増設する子機の番号を  
表示から選ぶ

2 2 ~ 6

押す

空いている番号のみ表示。

- 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

## ■ KX-FKN512の場合

### 「子機増設」を選ぶ

完了すると  
下記表示が出る

#### ■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

### ■ 子機を減らすとき(減設)

親機で  
登録を消す

機能/修正  
押す → #  
押す → 1  
押す → 2  
押す → 3  
押す → △決定  
押す → 1  
押す → 1 ~ 6  
押す → 取消

「減設」を選ぶ  
使わなくなる子機の番号を表示から選ぶ

● 子機側の設定は不要。

● 使用をやめた子機は電池パックを外す。(誤動作の原因)

● 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。  
(停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)

減設 = 1  
増設 = 2



減設番号  
[12....]を押す

● 登録されている番号のみ表示。

# 別売品の中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（☞9ページ）があつて、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

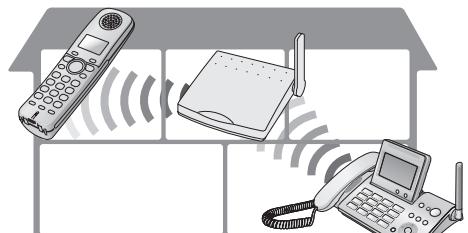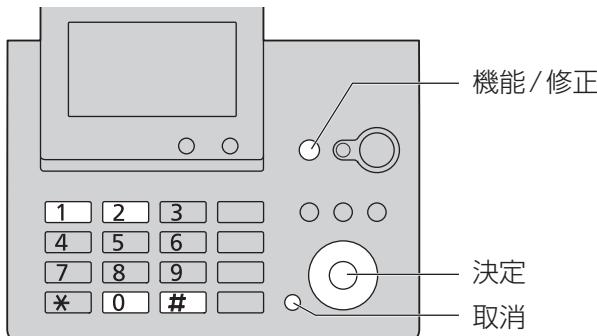

(上記イラストはイメージです)

## 中継アンテナ

- 別売品（☞80ページ）
- 2台まで。

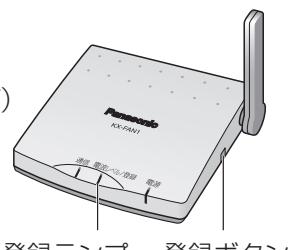


電波レベル／登録ランプ 登録ボタン

親機で  
中継アンテナ  
を登録する

中継  
アンテナで  
登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

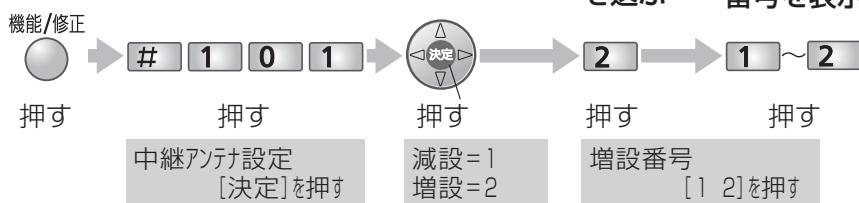

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。


ACアダプター  
を接続し、  
電源を入れる

→ 登録 約3秒以上押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、  
登録が完了すると点灯。

## ■中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で  
登録を消す

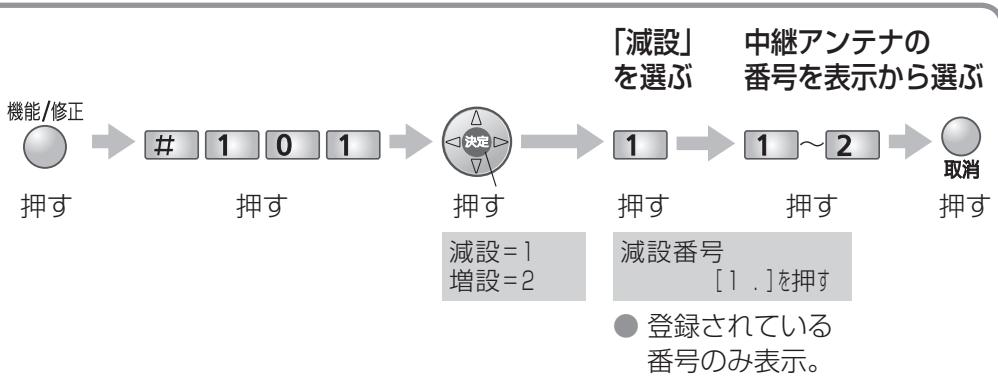

- 登録されている  
番号のみ表示。

### お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。


# 親機や子機を壁(柱)に掛ける

## 親機


別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(☞80ページ)で親機を壁掛けできます。

- 別売の「壁掛けアダプター」(☞80ページ)を使うと、壁掛け後のボタン操作がよりしやすくなります。取り付けかたは、別売品に付属の説明書をご覧ください。

### 1 壁掛け用ツメをはずし、上下逆にして差し込む

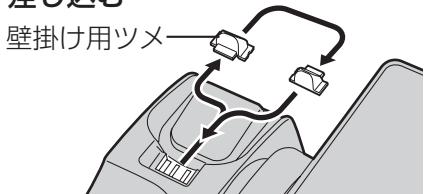


### 2 別売の木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、親機を引っ掛ける

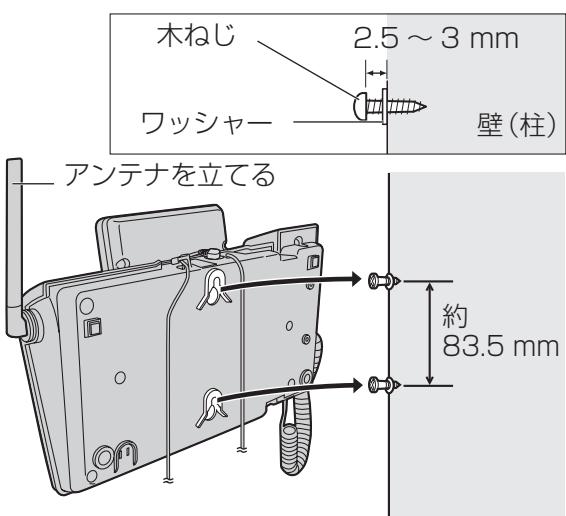

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

## 充電台(子機)

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(☞80ページ)で充電台を壁掛けできます。

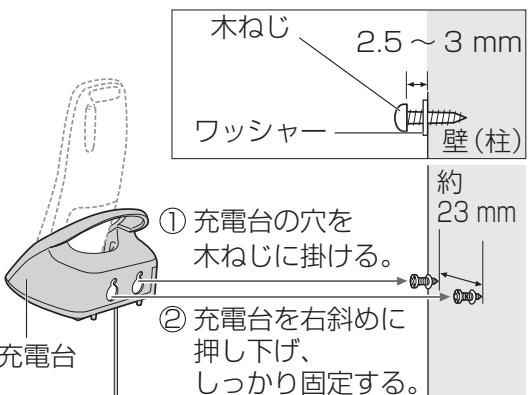

親機の壁掛け寸法のめやす

充電台の壁掛け寸法のめやす

中継アンテナを設置する

親機や子機を壁(柱)に掛ける

## 注意

壁掛けにすることは、落下しないようにしっかりと取り付ける




落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

# いろいろな接続

## ADSLに接続するとき

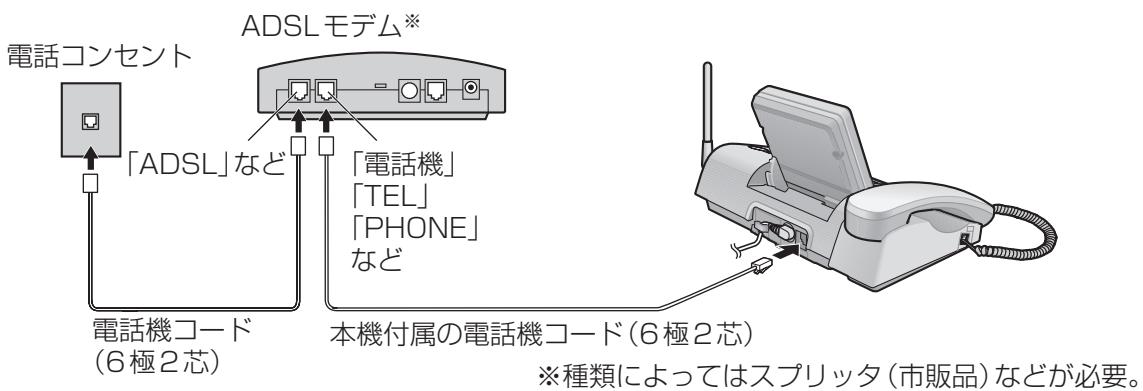

■本機の「TA／スプリッタ」の設定を「オ」にする(☞59ページ)

■困ったときは


- 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など)……
- 音量が小さい、雑音が多い。……
- ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。……

回線を手動で  
設定する。  
(☞17ページ)

うまく  
いかない  
とき  
……

本機を電話コンセントに直接つないで  
確認する。  
正常の場合は、  
ADSLの事業者に  
相談する。

## ISDN回線に接続するとき

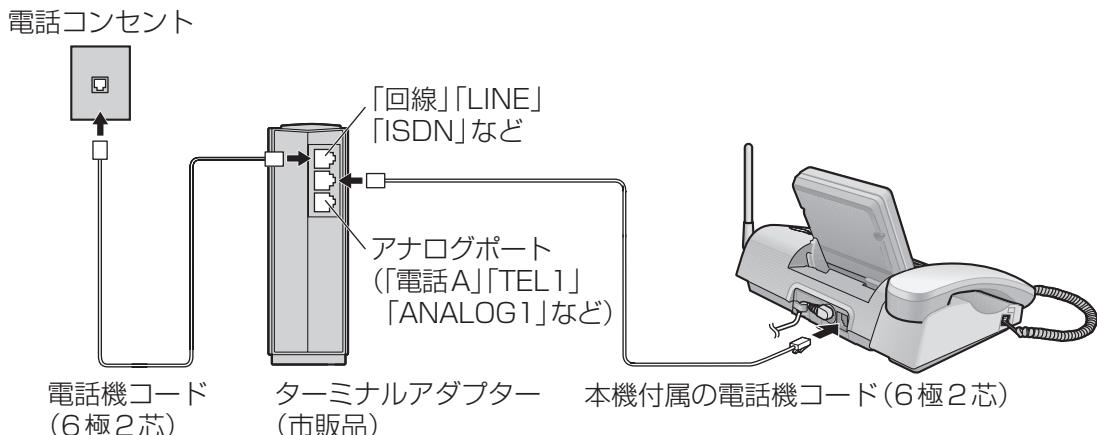

■本機の「TA／スプリッタ」の設定を「オ」にする(☞59ページ)

■接続したら回線の設定を「プロッシュ」にする(☞17ページ)


■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバース<極性切替>スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(2003年12月現在生産完了)
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 ●システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のように本機に接続できます。


(例) ターミナルボックス

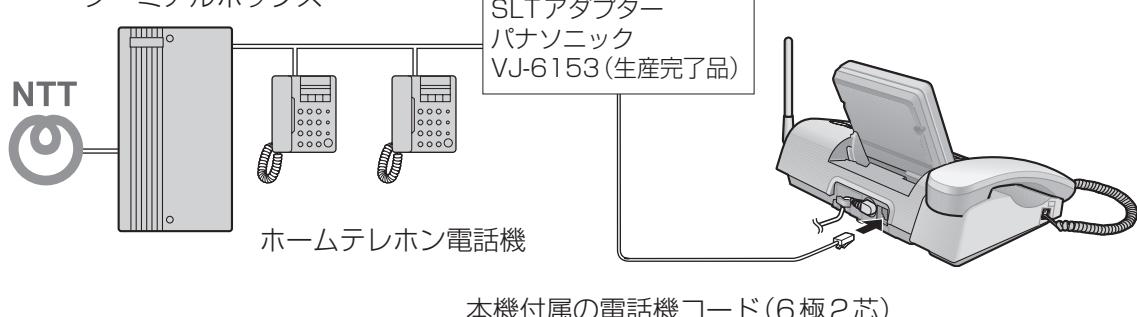

- ナンバー・ディスプレイサービスは使用できません。

## 1回線に複数台接続するとき(並列接続)

(例)

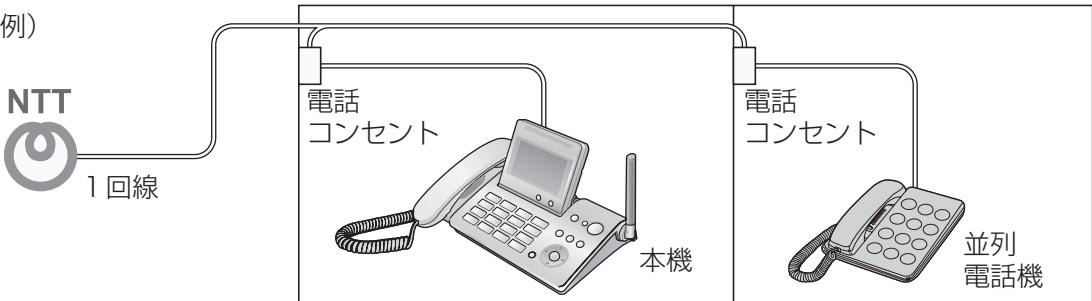

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、並列接続しないでください。  
(誤動作の原因)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

### ■ こんなときの操作

- 並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき  
並列電話機を切らず、本機で出て切る ➡ 並列電話機で話す。
- 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。

# お手入れ


お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

# 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

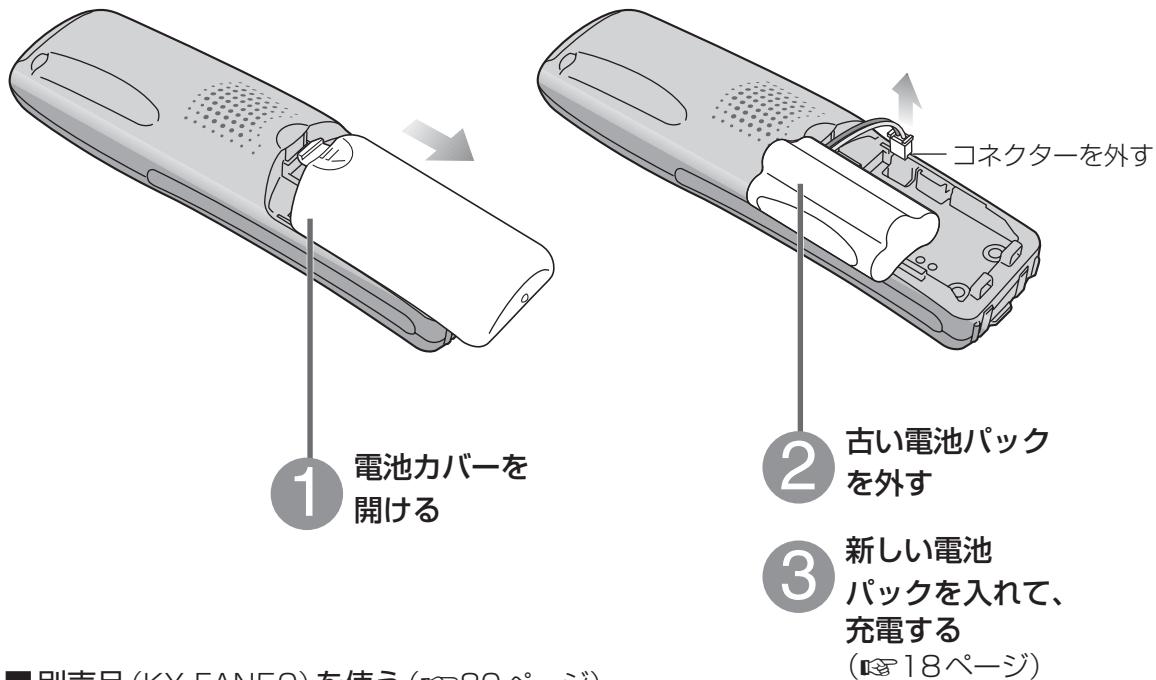

■別売品(KX-FAN50)を使う(☞80ページ)

●仕様:ニッケル水素蓄電池・DC 3.6 V・600 mAh

## 古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター

および充電式電池リサイクル協力店  
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2006年2月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
★増設子機	KX-FKN511-W (ホワイト)	21,000円 (税抜20,000円)
	KX-FKN512-S (シルバー) *	22,050円 (税抜21,000円)
	KX-FKN521-S (シルバー)	18,900円 (税抜18,000円)
	KX-FKN523-S (シルバー)	14,700円 (税抜14,000円)
	KX-FKN530-W (ホワイト)	27,300円 (税抜26,000円)
	KX-FKN550-S (シルバー)	21,000円 (税抜20,000円)
	KX-FKN550-W (ホワイト)	21,000円 (税抜20,000円)
	KX-FKN551-W (ホワイト)	29,400円 (税抜28,000円)
★コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN50	2,310円 (税抜2,200円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円 (税抜10,000円)
★中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円 (税抜12,000円)
★壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210円 (税抜200円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円 (税抜1,000円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(☞29・57ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☞38ページ)  
KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 仕様

## 親機

電源	ACアダプター (品番: PQLV207JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.5 W 最大時 : 約 4.0 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 78 × 234 × 190 mm (アンテナ除く)
質量	約 720 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	344 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※2

## 子機

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番: KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 48 × 38 mm
質量	約 160 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 7 時間 ※3 待受時間 : 約 150 時間 ※3
充電時間	10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離
テレビリモコン 使用可能距離	約 7 m (テレビの受光部正面方向)

## 子機用充電台

電源	ACアダプター (品番: PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時: 約 0.6 W 充電時: 約 1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 65 × 86 × 96 mm
質量	約 75 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※3 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき

# 困ったとき

## 電話

### こんなとき

電話を  
かけられない

フリーダイヤル、  
天気予報、  
184 や 186 を  
付けてかけられ  
ない

電話を  
受けられない

通話中、  
自分の声が相手に  
聞こえない

充電台に置いても、  
「充電中」と  
表示されない

液晶ディスプレイが  
点滅をくり返す

10 時間充電しても、  
通話数分後に  
□ が点滅する

10 時間充電しても、  
「充電完了」と  
表示されない

### 原因と対応

- 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
- 電話機コードの接続を確認してください。
- 子機の場合は、「キーロックの設定」をしていませんか？  
→ #6 を3秒以上押して解除する。

ページ

17

16

49

- IP電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は 、子機は ）を入れるとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。
- IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。  
● それでもかけられないときは（☞76ページ）

22・45

17

76

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にする。

44

- 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？

14

- 充電端子が汚れていませんか？  
→乾いた布でふいてください。
- 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていますか？  
→数分間、充電台に置いたままにしてください。

78

18

- 電池コネクターの差し込みを確認してください。
- 電池が切れていますか？  
→充電してください。

18

18

- 電池パックの寿命です。交換してください。

79

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。  
→親機のACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。

-

18

こんなとき	原因と対応	ページ
子機の通話 相手の声がとぎれたり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れていたり、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか? →親機に近づけてください。 ● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか? →場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。 ● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか? →アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	8・9 8・9 14
子機を充電台からとり、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは→ 切 を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 外線 を押す。	61
留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	58
留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? →録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	41
外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか? ● 暗証番号を登録していますか? ● 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか?	42・43 42 42・43
用件が録音の途中で切れている	● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 →メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	40
留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが?	● 「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていませんか? →設定を「2分」または「最大」にしてください。 ● メモリーがいっぱいになってしまいませんか? →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	58 25・41
用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1月 1日 0:00」と表示される。	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	17

困ったとき

# 困ったとき (続き)

こんなとき	原因と対応	ページ
呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼出音が「切」になっていませんか? →親機は、子機はを押す。</li> <li>●「おやすみモードの設定」をしていませんか? →を3秒以上押して解除する。</li> <li>●子機の電池が切れていませんか?(子機が鳴らないとき) →充電してください。</li> </ul>	56 50 18
在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「在宅応答」の設定を「なし」にする。</li> </ul>	58
ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おやすみモードの設定」をしていませんか? →を3秒以上押して解除する。</li> <li>●6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか? →配線を確認してください。</li> <li>●電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。</li> </ul>	50 66 66・68
かけてきた相手の電話番号を表示したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 →NTT窓口(116)へ。本機の設定は不要です。</li> </ul>	44
ネーム・ディスプレイには、対応していますか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>●対応しています。 (かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前を表示します)</li> </ul>	44
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? →NTT窓口(116)にお問い合わせください。</li> <li>●構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。</li> <li>●本機を他の電話機と並列に接続していると表示できることがあります。</li> <li>●ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか? →設定を「あり」にする。</li> <li>●ISDN回線をご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ●直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>●相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 →IP電話サービス事業者にお問い合わせください。</li> </ul>	44 — — 59 76 —
ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。</li> <li>●ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。</li> </ul>	44

ページ	原因と対応	こんなとき
44	●電話がかかってきたときに、雑音が多いなど、電話回線の状況が悪いときなどに表示されます。	「表示できません」 (子機は「外線着信中」と表示される)
44	●海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	「表示圏外」と表示される
17	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	着信した日付・時刻が「1月 1日 0:00」と表示される
52	●テレビのメーカーの設定は合っていますか? →テレビのメーカーの設定を確認してください。	テレビが操作できない
53	●テレビのリモコン受光部に向けて操作していますか? →テレビのリモコン受光部に向け、確実にボタンを押してください。	
53	●テレビとの間に金属やコンクリート壁など、障害物(色つきガラス含む)がありますか? →場所を移動してテレビを操作してください。	
53	●テレビのリモコン受光部に、日光などの強い光が直接当たっていると、テレビを操作できないことがあります。	
-	●直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉 1.  を5秒以上押す。 2.  を押す。 リセットしますか? はい=＊ いいえ=#	正しく操作しても動かない 動作がおかしい
79	●上記の画面が表示されなかつたり、手順1～2を行っても動作がおかしいときは、ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません)  〈子機〉 電池パックのコネクターを10秒以上外したあと、入れ直してください。	
16・18	●子機充電台用ACアダプターを親機に接続していませんか? →正しく接続してください。	
-	●異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) →異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	親機、子機、ACアダプター、子機の充電台が温かい
-	●NTTのボイスワープを利用するとできます。 →NTT窓口(116)へ。	かかってきた電話を直接転送したい

# 困ったとき（続き）

## 停電のとき

〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。

その他の機能は使えません。（☞22・23ページ）

- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
  - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
  - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。（出ると電話が切れます）呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

● 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定は消えません。

● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。

→戻ったときは、日付・時刻を設定してください。（☞17ページ）

# こんな表示が出たら

(続く)

## 親機

	表示	原因と対応	ページ
ア行	新しい用件が録音されました	●通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ●留守セット中。 ●おやすみモードのとき。 ●非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「録音する」にしているとき。 →用件を再生する。	25 40 50 47 40・41
	回線種別を設定してください	●電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 →手動で設定する。	17
	外線使用中	●子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	減設できません	●選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	73・74
	子機初期化Eラ-H82	●親機に登録している子機の情報が消えています。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	指定呼出がいっぱい登録できません	●指定呼出／迷惑電話着信拒否に空きがありません。 →不要な電話番号を消去してください。	46
	使用中今できません	●子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 →子機での使用が終わってから、やり直してください。	—
サ行	増設できません	●すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	73・74
	転送できません	●子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。 ●子機の電池が切れていませんか？ →充電してください。 ●転送先（子機）の電話帳に空きがありますか？ →子機で不要な電話番号を消去してください。	— 18 37
	電話機コードを接続してください	●電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。	16
	電話帳がいっぱいです登録できません	●電話帳に空きがありません。 →親機で不要な電話番号を消去してください。	35
夕行			

困ったとき／こんな表示が出たら

# こんな表示が出たら (続き)

## 親 機

	表示	原因と対応	ページ
ナ行	内線使用中	●子機と子機が内線通話中に表示されます。	—
ハ行	ナンバー・ディスプレイが 使えるようになると ↓ この機能が働きます	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? ●ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、 本機を接続してから一度も電話がかかってきていません。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	44 —
マ行	日付・時刻を 設定してください	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	17
ラ行	プロトコルエラー	●子機の増設操作が親機操作後3分以内、中継アンテナの 増設操作が親機操作後2分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	73・74
	メモリーいっぱいですU80 録音できません ↓ 交互表示 不要な用件を 消去してください	●用件録音・通話録音などでメモリーがいっぱいになっています。 →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、 不要な用件を消去してください。	25・41
	録音中停電 U83	●用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 →  押す。(表示が消える)	—

## 子 機

	表示	原因と対応	ページ
ア行	親機使用中	●親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	親機に接続 できません	●子機が親機から離れすぎていませんか? →親機に近づけてください。 ●親機の電源が入っていますか? または、停電中ではありませんか? →ACアダプターをつないでください。 (停電中は使えません) ●別の子機が通話中ではありませんか? →別の子機での通話が終わってから、やり直してください。	— 16 —

## 子 機

	表示	原因と対応	ページ
	外線使用中	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
力行	圏外 子機1 圏外	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていません。 →「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。</li> <li>● 親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ → ACアダプターをつないでください。 (停電中は使えません)</li> </ul>	9・15 16
サ行	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) →子機を使えるようにするには、を押す。</li> </ul>	—
タ行	使用中 今できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 →親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。</li> </ul>	—
	通話録音中 残りわずか です	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。</li> </ul>	25・41
夕行	転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。</li> <li>● 転送先(親機)の電話帳に空きがありますか？ →親機で不要な電話番号を消去する。</li> </ul>	— 35
	電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に空きがありません。 →子機で不要な電話番号を消去する。</li> </ul>	37
ナ行	内線使用中	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機や別の子機が内線通話中に表示されます。</li> </ul>	—
マ行	メモリーいっぱい 録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。</li> </ul>	25・41
ラ行	録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線通話をしていると、通話録音はできません。 →内線通話が終わってから、やり直してください。</li> </ul>	—

こんな表示が出たら

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## 修理を依頼されるとき

82～89ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	コードレス電話機
品 番	VE-GP50DL, VE-GP50DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を、適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html)

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365  
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

**札幌** 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  
**電話** (011)894-1251

**旭川** 旭川市2条通16丁目1166  
**電話** (0166)22-3011

**帯広** 帯広市西20条北2丁目23-3  
**電話** (0155)33-8477

**函館** 函館市西桔梗589番地241(函館流通センター内)  
**電話** (0138)48-6631

東北地区

**青森** 青森市大字浜田字豊田364  
**電話** (017)775-0326

**秋田** 秋田市東通り2丁目1-7  
**電話** (050)5519-6348

**岩手** 盛岡市厨川5丁目1-43  
**電話** (019)645-6130

**宮城** 仙台市宮城野区扇町7-4-18  
**電話** (022)387-1117

**山形** 山形市平清水1丁目1-75  
**電話** (023)641-8100

**福島** 郡山市龜田1丁目51-15  
**電話** (024)991-9308

首都圏地区

**栃木** 宇都宮市上戸祭3丁目3-19  
**電話** (028)689-2555

**群馬** 前橋市箱田町325-1  
**電話** (027)254-2075

**茨城** つくば市筑穂3丁目15-3  
**電話** (029)864-8756

**埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2  
**電話** (048)728-8960

**千葉** 千葉市中央区末広5丁目9-5  
**電話** (043)208-6034

**東京** 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17  
**電話** (03)5477-9780

**山梨** 甲府市宝1丁目4-13  
**電話** (055)222-5171

**神奈川** 横浜市港南区日野5丁目3-16  
**電話** (045)847-9720

**新潟** 新潟市東明1丁目8-14  
**電話** (025)286-0171

中部地区

**石川** 金沢市横川3丁目20  
**電話** (076)280-6608

**富山** 富山市根塚町1丁目1-4  
**電話** (076)424-2549

**福井** 福井市問屋町2丁目14  
**電話** (0776)25-5001

**長野** 松本市寿北7丁目3-11  
**電話** (0263)86-9209

**静岡** 静岡市駿河区有東2丁目3-22  
**電話** (054)287-9000

**愛知** 名古屋市瑞穂区塩入町8-10  
**電話** (052)819-0225

**岐阜** 岐阜市中鶴4丁目42  
**電話** (058)278-6720

**高山** 高山村花岡町3丁目82  
**電話** (0577)33-0613

**三重** 津市久居野村町字山神421  
**電話** (059)255-1380

近畿地区

**滋賀** 梅東市靈仙寺1丁目1-48  
**電話** (077)582-5021

**京都** 京都市伏見区竹田中川原町71-4  
**電話** (075)672-9636

**大阪** 大阪市北区本庄西1丁目1-7  
**電話** (06)6359-6225

**奈良** 大和郡山市筒井町800番地  
**電話** (0743)59-2770

**和歌山** 和歌山市中島499-1  
**電話** (073)475-2984

**兵庫** 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6  
**電話** (078)272-6645

中国地区

**鳥取** 鳥取市安長295-1  
**電話** (0857)26-9695

**米子** 米子市米原4丁目2-33  
**電話** (0859)34-2129

**松江** 松江市平成町182番地14  
**電話** (0852)23-1128

**出雲** 出雲市渡橋町416  
**電話** (0853)21-3133

**浜田** 浜田市下府町327-93  
**電話** (0855)22-6629

**岡山** 岡山市田中138-110  
**電話** (086)242-6236

**広島** 広島市西区南観音8丁目13-20  
**電話** (082)295-5011

**山口** 山口県吉敷郡小郡町下郷220-1  
**電話** (083)973-2720

四国地区

**香川** 高松市勅使町152-2  
**電話** (087)868-6388

**徳島** 徳島市沖浜2丁目36  
**電話** (088)624-0253

**高知** 高知市仲田町2-16  
**電話** (088)834-3142

**愛媛** 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1  
**電話** (089)905-7544

九州地区

**福岡** 春日市春日公園3丁目48  
**電話** (092)593-9036

**佐賀** 佐賀市鍋島町大字八戸上字深町3044  
**電話** (0952)26-9151

**長崎** 長崎市東町1949-1  
**電話** (095)830-1658

**大分** 大分市萩原4丁目8-35  
**電話** (097)556-3815

**宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉2099-2  
**電話** (0985)63-1213

**熊本** 熊本市健軍本町12-3  
**電話** (096)367-6067

**天草** 本渡市港町18-11  
**電話** (0969)22-3125

**鹿児島** 鹿児島市与次郎1丁目5-33  
**電話** (099)250-5657

**大島** 名瀬市長浜町10-1  
**電話** (0997)53-5101

沖縄地区


**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11  
**電話** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0106

# Quick Reference Guide

## Parts Descriptions

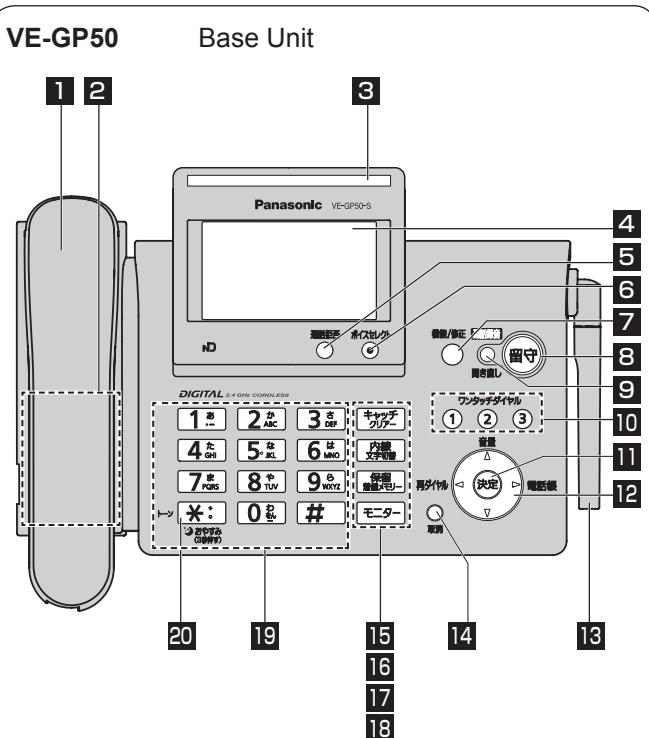

- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Call indicator
- 4 Liquid crystal display
- 5 Block button
- 6 Voice select button
- 7 Function/Edit button
- 8 Auto Answer button & indicator
- 9 Playback/Call Record button
- 10 One-touch Dial buttons
- 11 Set button
- 12 Redial button (再ダイヤル)
- 13 Antenna
- 14 Cancel button
- 15 Flash/Clear button
- 16 Intercom/Character entry mode button
- 17 Hold/Caller ID button
- 18 Monitor button
- 19 Numeral/Character buttons
- 20 Tone button (to switch to DTMF tone)

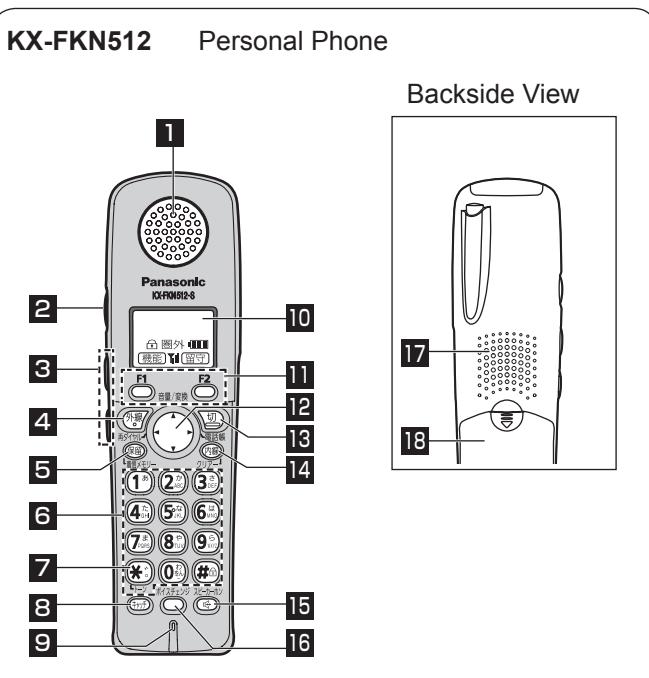

- 1 Earpiece
- 2 TV mute button
- 3 TV volume control buttons
- 4 Talk button
- 5 Hold/Caller ID button
- 6 Numeral/Character buttons
- 7 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 8 Flash button
- 9 Microphone
- 10 Liquid crystal display
- 11 Multi-operation buttons
- 12 Redial button (再ダイヤル)
- 13 Off button
- 14 Intercom/Clear button
- 15 Speakerphone button
- 16 Voice change button
- 17 Speaker
- 18 Battery cover

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

### Base unit (VE-GP50)

#### ■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

#### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

#### ■ To place the current call on hold

Press (17) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)

#### ■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press again.

#### ■ To transfer the held call to the personal phone

Press (16) during a call. ( → When you use multiple personal phones, press - (Intercom No.) ) → Place the handset on the base unit when the other party answers.

#### ■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press (8) to turn on the indicator.

(To deactivate, press again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the indicator starts flashing.

→ When you return home, press to play back the messages.

The indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press to erase the messages or press to keep the messages.

To play back the messages while TAM is deactivated, press (9).

\*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

#### ■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

##### Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press # . → Enter the desired 4-digit number. → Press (決定), then press (取消).

When you leave home, press to turn on the indicator.

#### To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement → Press 2. → You will hear recorded messages if any.

#### NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

### Personal phone (KX-FKN512)

#### ■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press (4). → Dial..... To end the call, place the personal phone on the charger or press (13).

#### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger or press . → Talk..... To end the call, place the personal phone on the charger or press .

#### ■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press (15). → Dial. → Talk to the microphone..... To end the call, place the personal phone on the charger or press .

#### ■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press .

→ Talk to the microphone..... To end the call, press .

#### ■ To place the current call on hold

Press (5) during a call.

#### ■ To retrieve the held call

Press or .

#### ■ To transfer the held call to the base unit

Press (14) during a call. ( → When you use multiple personal phones, press . ) → Place the personal phone on the charger, or press when the other party answers.

#### ■ To transfer the held call to another personal phone

Press during a call. → Press 1 - (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press when the other party answers.

# さくいん

## A～Z 行

ACアダプター	16・18
ADSLに接続するとき	76
ISDN回線に接続するとき	76
Quick Reference Guide	92
TA／スプリッタ	59・76

## あ 行

暗証番号	42
アンテナ	16
アンテナレベル	15
184(電話番号非通知)	44
186(電話番号通知)	44
液晶ディスプレイ(親機)	13
液晶ディスプレイ(子機)	15
エニーキーアンサー	22・61
選んでケータイ	21
応答メッセージ	40
お客様ご相談センター	90
お手入れ	78
オフフック応答	61
おやすみモード	50
音質を変える	54
音声案内	20
音量を変える	56

## か 行

カーソル	62・64
外出先から留守番電話を聞く	42
外出先からドアホンに出る	72
回線種別	17
回線の設定	17
壁に掛ける(親機)	75
壁に掛ける(子機)	75
かんたん再ダイヤル	23
キー確認音	59・61
キーロック(子機)	49
聞き直し	40・41
機能一覧表	58・61
キャッチホン	25
キャッチホン・ディスプレイ	44
クイック通話	61
減設(子機)	73
減設(中継アンテナ)	74
公衆電話着信拒否／留守応答	47
構内交換機	22
子機の増設／減設	73
子機の名前登録	19
固定の応答メッセージ	40

## さ 行

再生(本機で)	41
再生(外出先から)	42
再ダイヤル	23
在宅応答の設定	58
3人で話す(3者通話)	31
自作の応答メッセージ	
● 消去	41
● 録音	41
指定呼出	46
シャープボタン(親機)	12
シャープボタン(子機)	14
充電(子機)	18
充電台	14・75
充電端子	78
修理ご相談窓口	90
出荷時設定	10・59・61
受話音量	56
受話口(子機)	14
仕様	81
消去(用件)	41
すべての機能を表示	60
スピーカー(親機)	12
スピーカー(子機)	14
スピーカー音量	56
スピーカーホン(子機)	23
スプリッタ	66・76
設置場所	8・9
増設(子機)	73
増設(中継アンテナ)	74
相談窓口	90
送話口(子機)	14
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	46・59
● 非通知着信拒否	47・59
● 公衆電話着信拒否	47・59
● 表示圈外着信拒否	47・59
着信鳴り分け	48
着信メモリー	45
中継アンテナ	74
通話拒否	26
通話録音	25
次の用件を聞く	41・43
ディスプレイ(親機)	13

ディスプレイ(子機) .....	15
停電 .....	86
テレビリモコン(子機) .....	52
デモモード .....	16
転送	
● 電話帳 .....	38
● 留守番電話の用件 .....	42
電池カバー(子機) .....	18
電池残量(子機) .....	15
電池パック(子機) .....	18
電池パックの交換(子機) .....	79
電波(子機) .....	9・15
電話回線種別 .....	17
電話回線用モジュラージャック .....	12
電話機コード .....	11・16
電話帳	
● 全消去 .....	58・61
● 転送 .....	38
● 電話をかける .....	23
● 登録(親機) .....	34
● 登録(子機) .....	36
電話をまわす .....	30
ドアホン	
● 接続 .....	66・68
● 通話 .....	70
● 接続をやめるとき .....	67・69
● ドアホンアダプター .....	66
● ドアホンワープ(外出先で出る) .....	72
トールセーバー .....	42
トーンボタン(親機) .....	12
トーンボタン(子機) .....	14

## な 行

内線電話 .....	28
内線番号 .....	28・30
内線呼出 .....	28・30
名前をつける(子機) .....	19
ナンバー・ディスプレイ .....	44
ニッケル水素電池 .....	79
ネーム・ディスプレイ .....	44

## は 行

非通知着信拒否／留守応答 .....	47
日付・時刻 .....	17
表示範囲外着信拒否／留守応答 .....	47
ファニーボイス(子機) .....	55
付属品 .....	11
ブッシュ回線 .....	17
ブッシュホンサービス .....	22
並列接続 .....	77

別売品 .....	80
ボイスセレクト(親機) .....	54
ボイスセレクト(子機) .....	54
ボイスチェンジ(子機) .....	55
ポーズ .....	22・34・36
ホームテレホンに接続するとき .....	77
保証とアフターサービス .....	90
保留 .....	24

## ま 行

前の用件を聞く .....	41・43
待受時間(子機) .....	15
マルチファンクションキー .....	13・14
ミュート .....	23・55
迷惑電話着信拒否 .....	46
文字入力	
● 入力のしかた(親機) .....	62
● 入力のしかた(子機) .....	64
● 文字の種類 .....	62・64
● 挿入／修正／消去 .....	62・64
● 文字列一覧表 .....	63・65
モニター(親機) .....	23

## や 行

用件再生(本機で) .....	41
用件再生(外出先から) .....	42
用件消去 .....	41
用件転送 .....	42
用件の聞き直し .....	40・41
用件録音時間 .....	40
呼出音	
● 音量 .....	56
● 留守着信呼出音の回数 .....	58
● 種類(ベル／メロディ)を変える .....	57
読み上げダイヤル .....	20

## ら 行

リセット(動作がおかしいとき) .....	85
留守セット .....	40
留守着信呼出音の回数 .....	58
留守電リモート再生 .....	58
連続通話時間(子機) .....	15
録音時間と件数 .....	40

## わ 行

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン .....	68
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去 .....	33
● 電話をかける .....	23
● 登録 .....	32

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
  - This product is designed for use in Japan.  
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.
- 別売品は80ページをご覧ください。

### 愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を！



こんな症状  
はありませ  
んか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- ACアダプターが熱を持っている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくることがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

### 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名		電話（　　）	—
------	--	--------	---

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX2336YA FM1205YM1026